

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Artikels vertraut.

FR CH

Dépliez la page avec les illustrations avant la lecture et informez-vous ensuite au sujet des fonctions de l'appareil.

IT CH

Prima di leggere ribaltare la pagina con le immagini e familiarizzare poi con tutte le funzioni dell'apparecchio.



PDF ONLINE
www.lidl-service.com



PAVILLON

DE AT CH

PAVILLON
Aufbauanleitung

FR CH

TONNELLE
Notice de montage

IT CH

GAZEBO
Istruzioni di montaggio

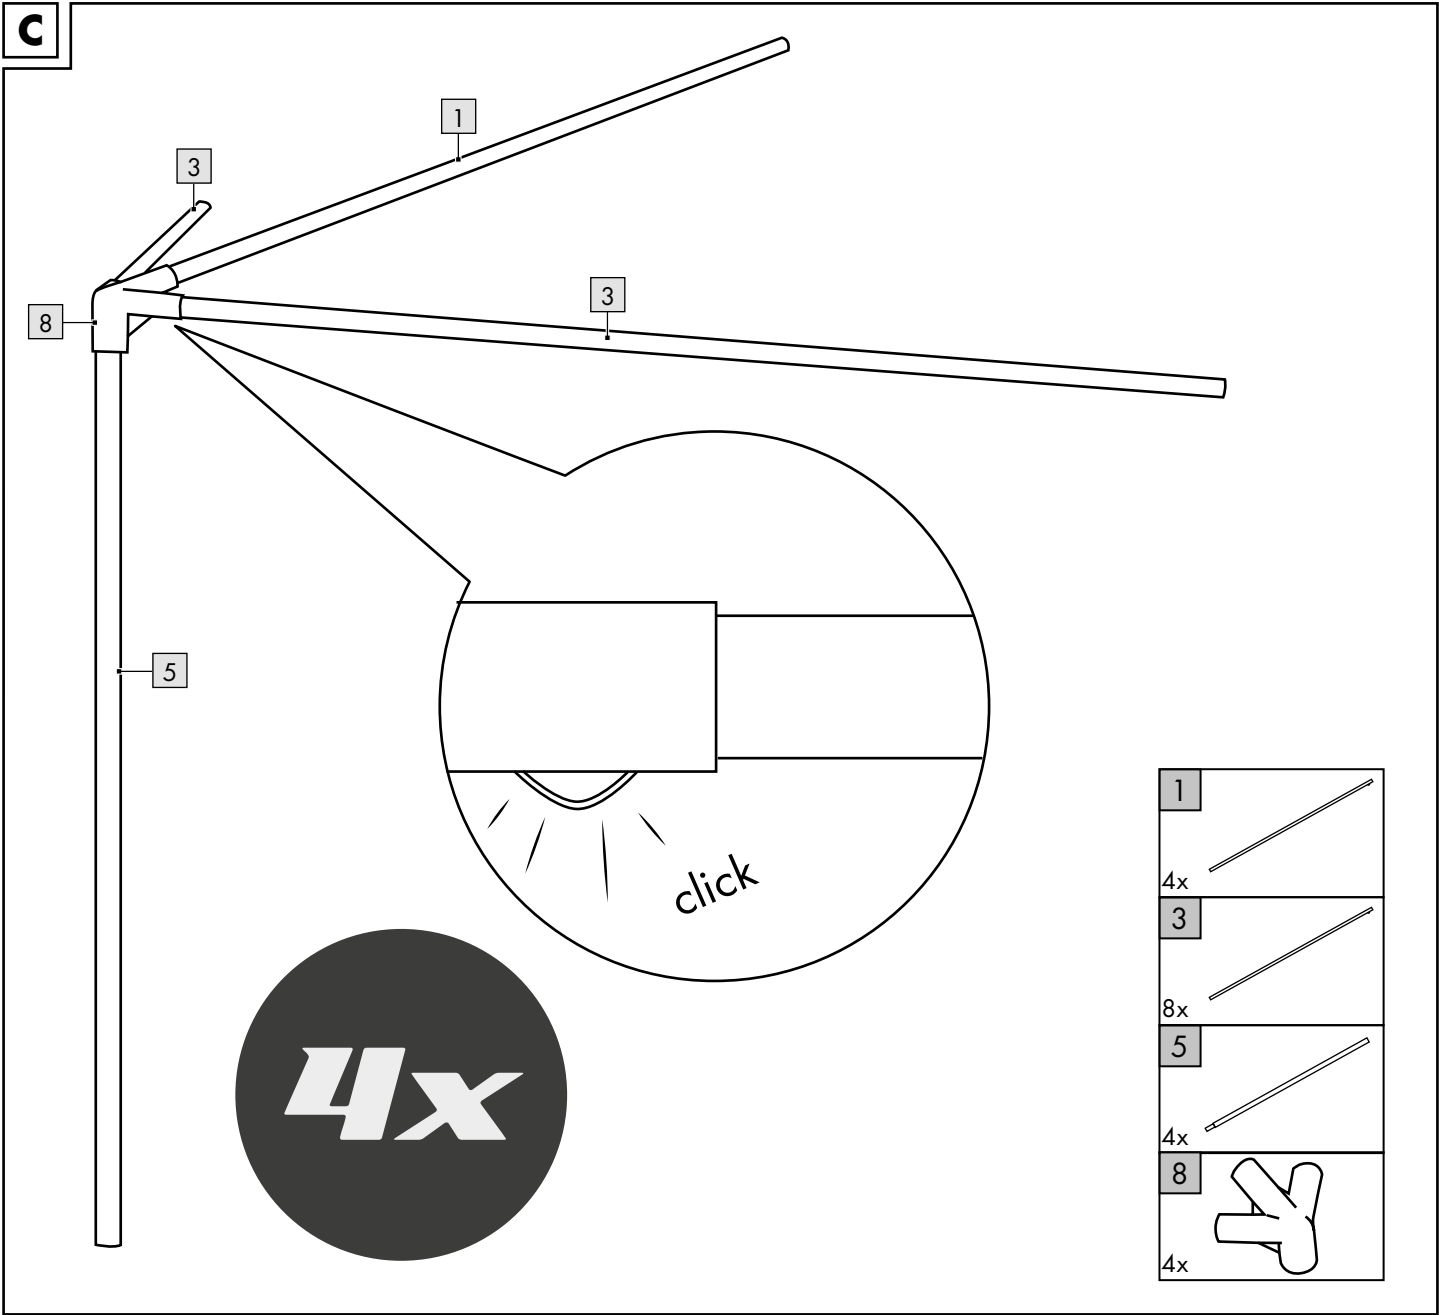
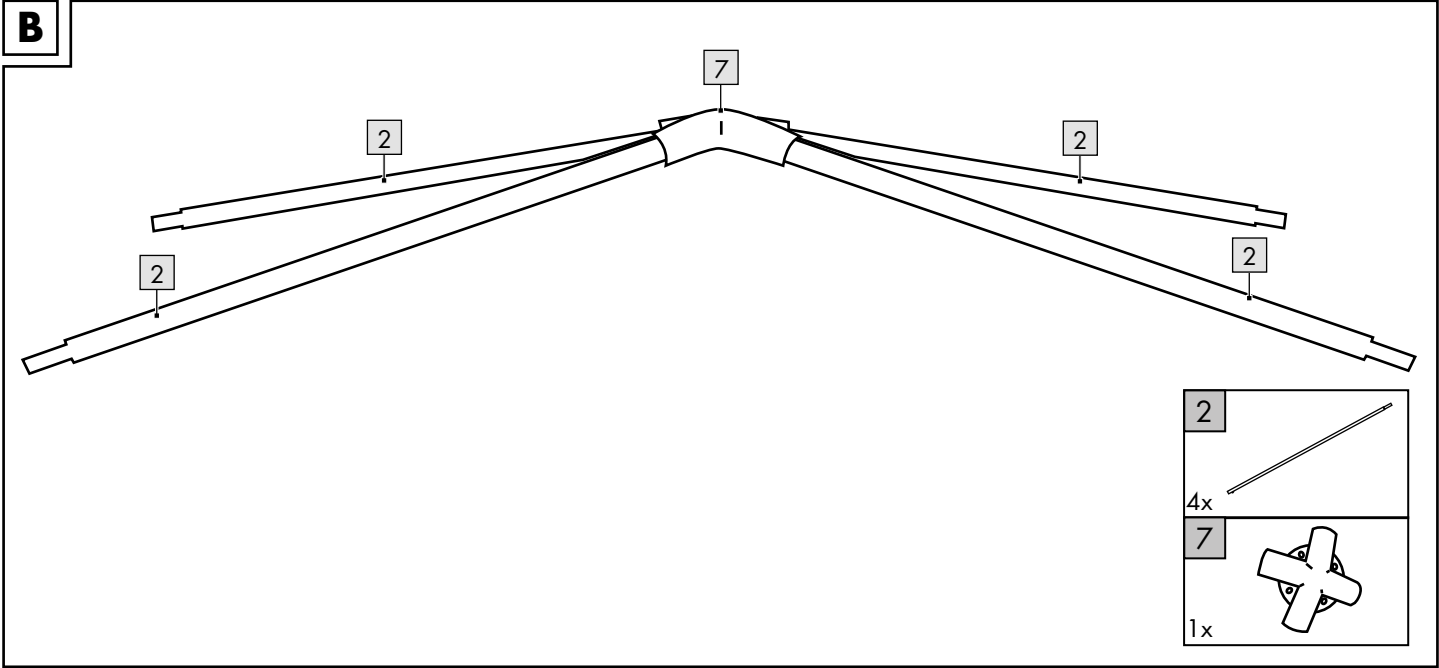
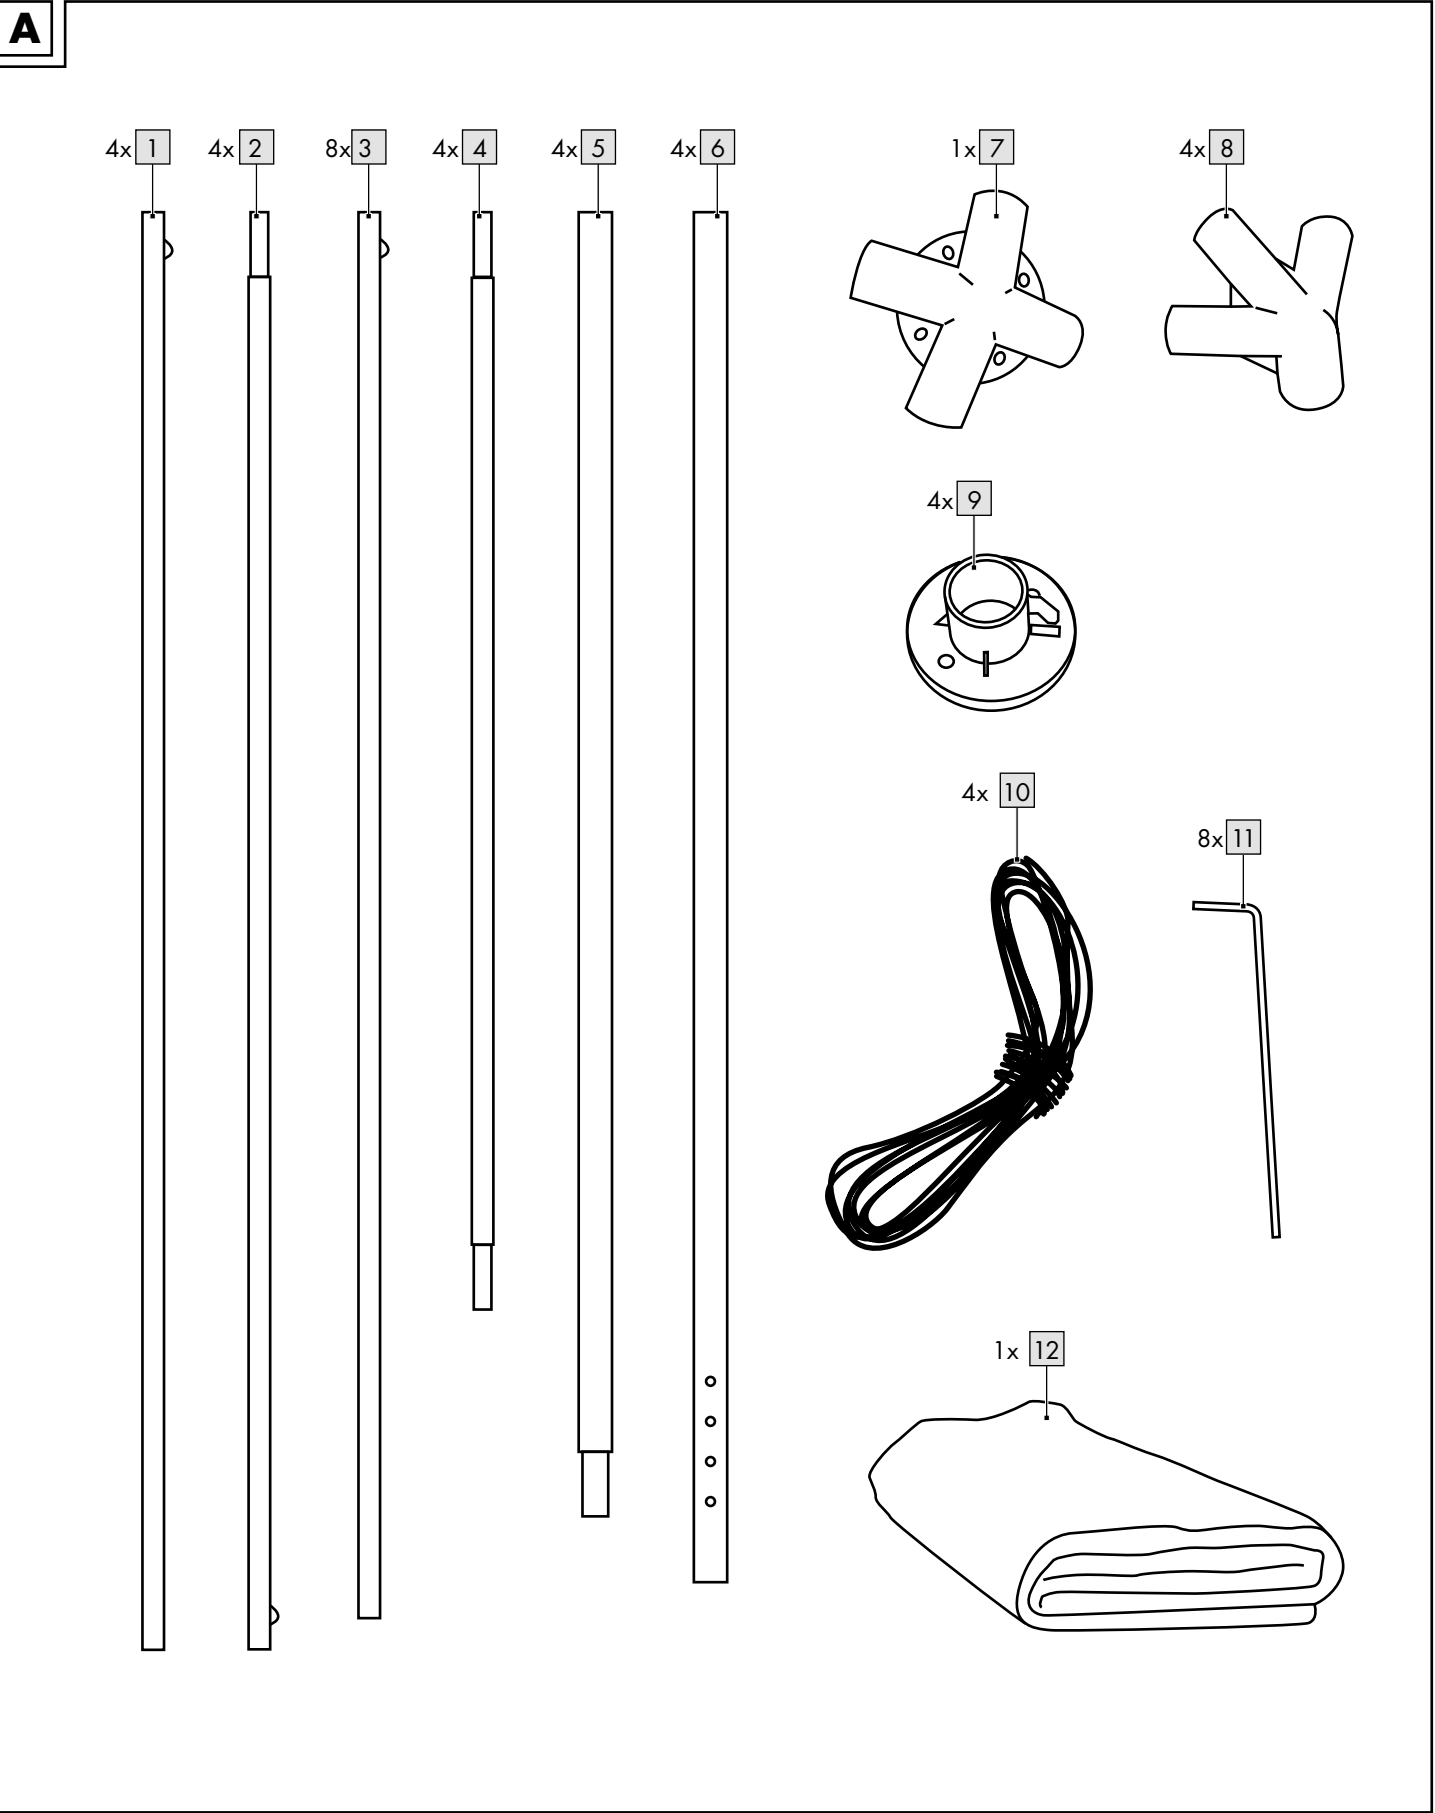
DE/AT/CH	Aufbau- und Sicherheitshinweise	Seite	8
FR/CH	Consignes de montage et de sécurité	Page	11
IT/CH	Istruzioni di montaggio e indicazioni di sicurezza	Pagina	14

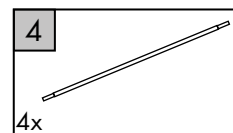
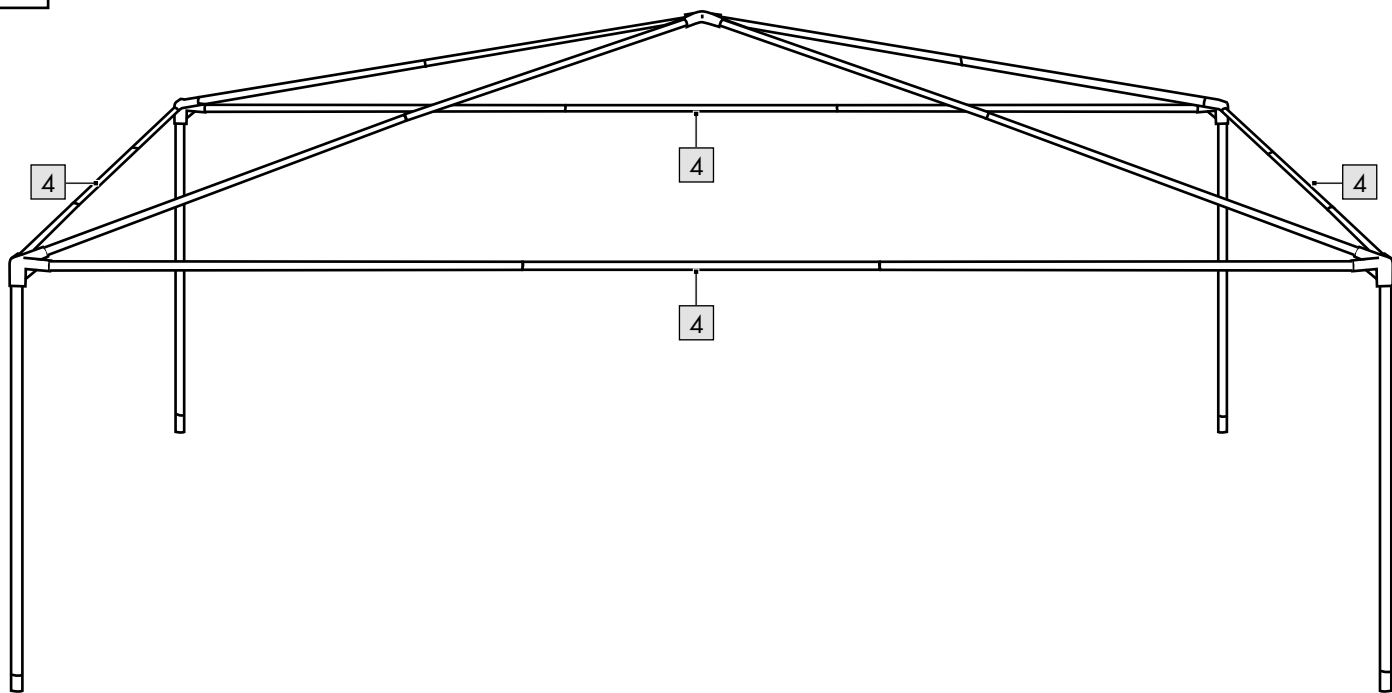
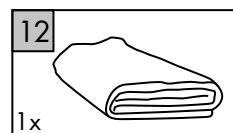
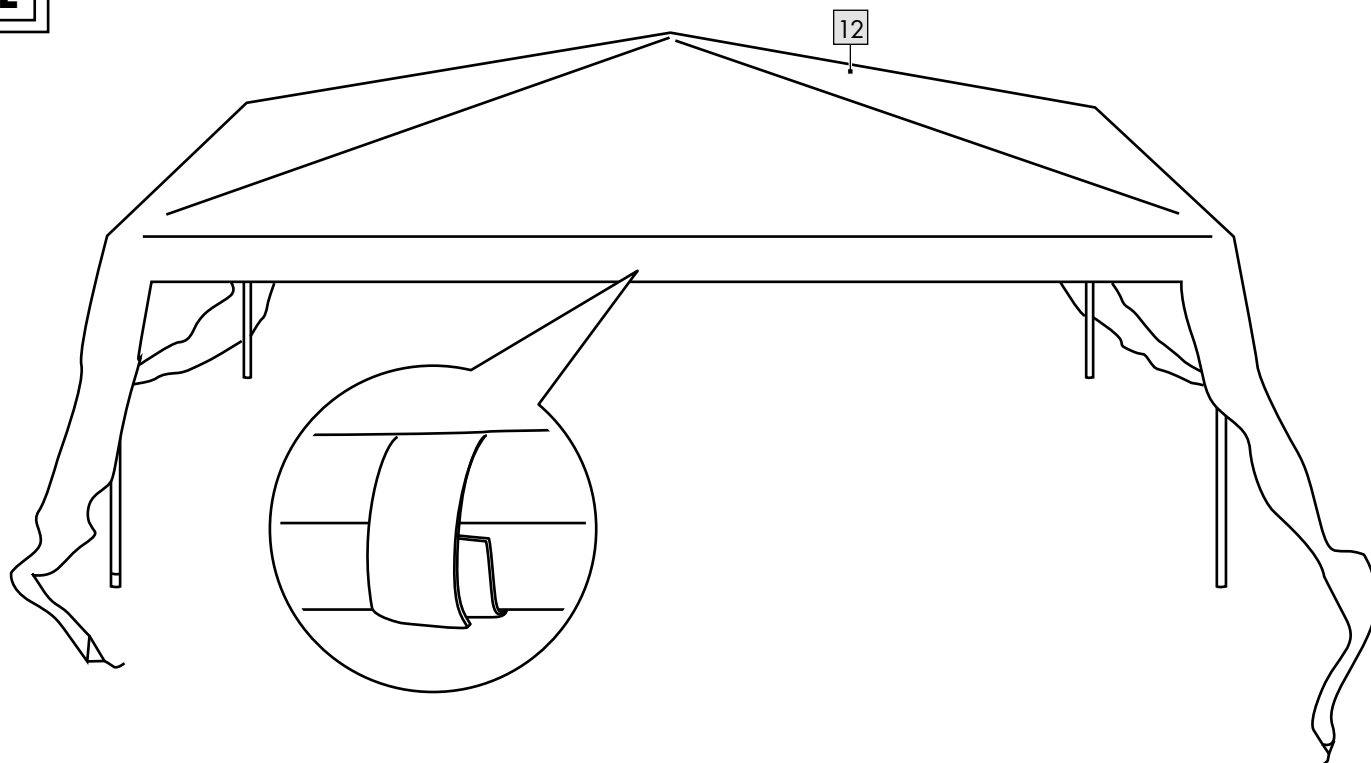
DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY

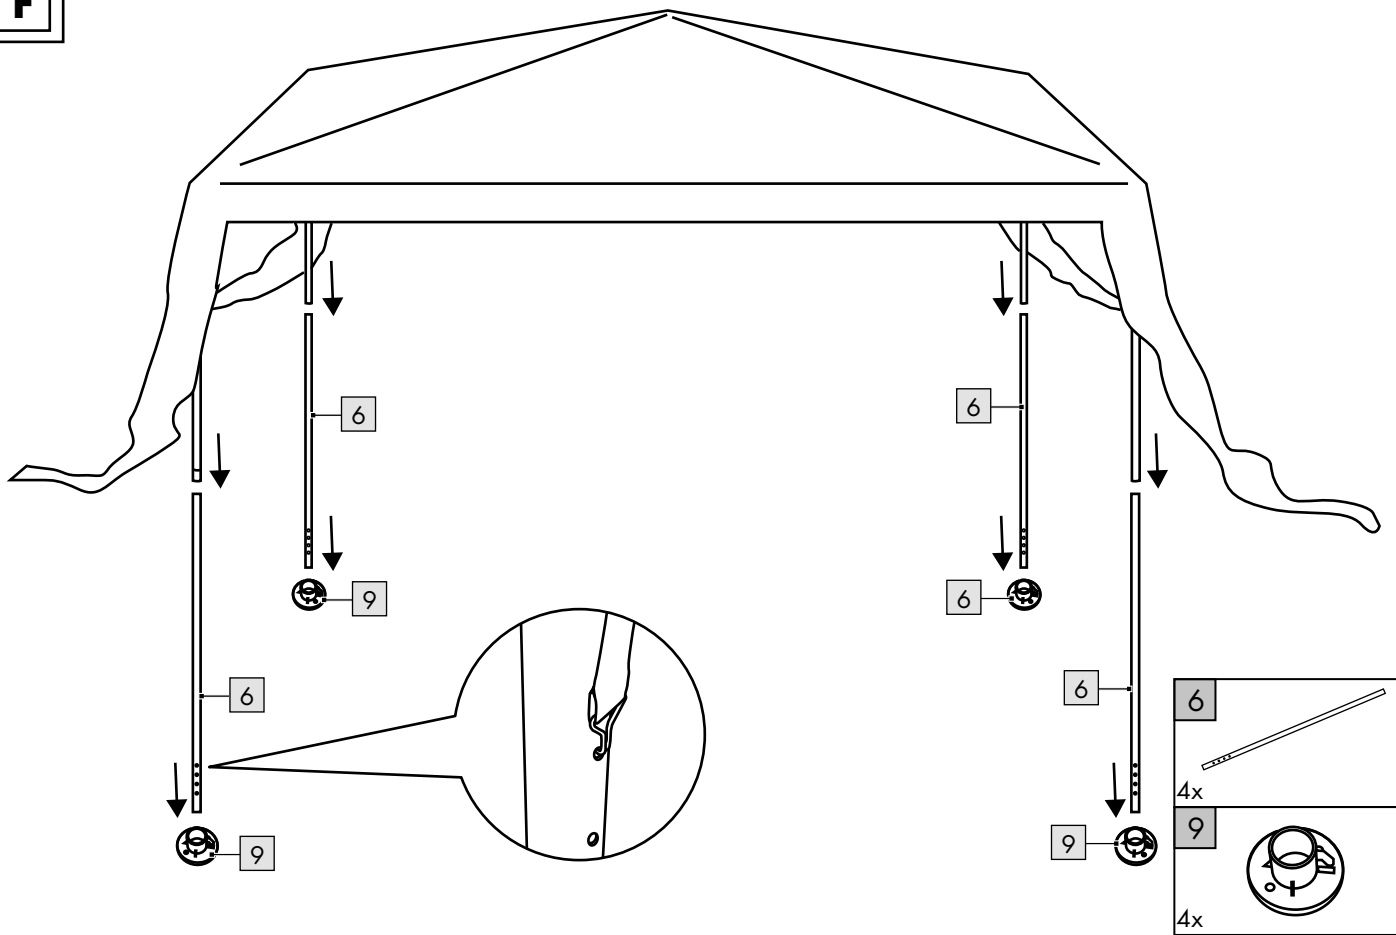
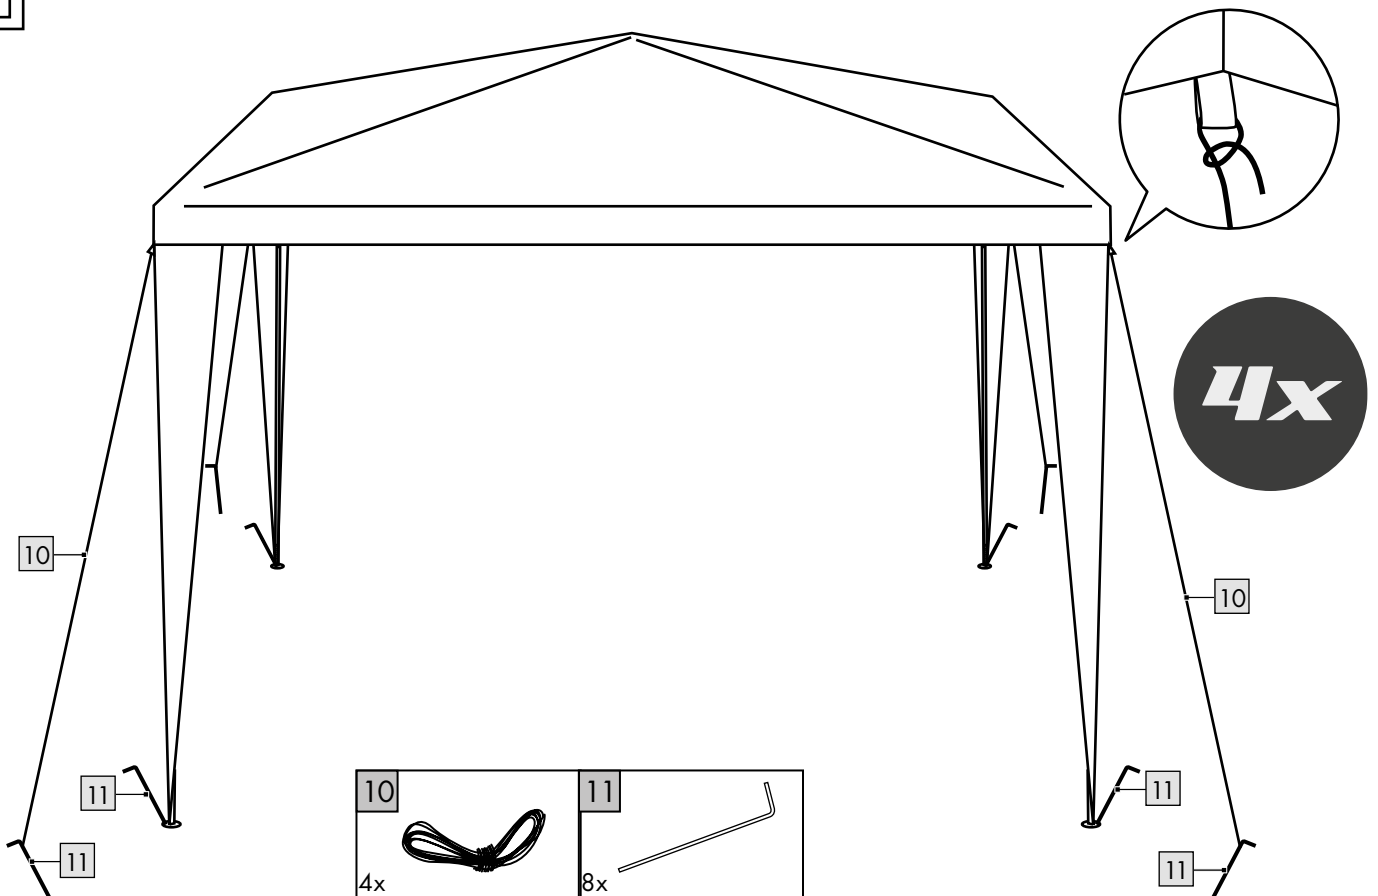
09/2024

Delta-Sport-Nr.: PA-15899

11.20.2024 / TM 3.53



D**E**

F**G**

DE AT CH

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG
LESEN!**

FR CH

**IMPORTANT, À CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE : À LIRE
ATTENTIVEMENT !**

IT CH

**IMPORTANTE: CONSERVARE PER EVENTUALI NECESSITÀ FUTURE: LEGGERE
CON ATTENZIONE!**

Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Aufbauanleitung und die Sicherheitshinweise.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Aufbauanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

⚠ Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung können schwere Verletzungen verursachen.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Pavillon, zerlegt (1 - 9)
- 4 x Spannseil (10)
- 8 x Erdnagel (11)
- 1 x Pavillon-Dach (12)
- 1 x Aufbauanleitung

Technische Daten

Maße:

ca. 295 x 295 x 250 cm
(B x T x H)



Herstellungsdatum
(Monat/Jahr): 09/2024

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist als Sonnenschutz im Außenbereich konzipiert. Er ist nicht für eine Dauernutzung im Außenbereich vorgesehen, da er nur bedingt wetterbeständig ist. Der Artikel ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Sicherheitshinweise

⚠ Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

⚠ Verletzungsgefahr!

- Der Artikel darf nicht bei widrigen Wetterbedingungen wie starkem Wind, Regen oder Schnee verwendet werden.
- Der Pavillon muss bei zu erwarteten Windgeschwindigkeiten von mehr als 40 km/h (frischer Wind, größere Zweige und Bäume bewegen sich und Wind ist deutlich hörbar) abgebaut werden.
- Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen Untergrund.
- Der Artikel darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen und nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, dass alle Teile sachgerecht montiert wurden. Eine nicht korrekt durchgeführte Montage kann die Sicherheit und Funktion beeinträchtigen.
- Keine offenes Feuer, Grills, Heizpilze in oder in der Nähe des Pavillons! Sollte ein Pavillon trotzdem Feuer fangen, verlassen Sie ihn sofort! Löschen Sie den Brand mit einem Feuerlöscher oder Wasser. Alarmieren Sie bei Bedarf umgehend die Feuerwehr.
- Einzelne Pavillons dürfen nicht verbunden oder miteinander befestigt werden. Zwischen einzelnen Pavillons muss ein Mindestabstand von 3 m eingehalten werden.

- Entstehende Wassersäcke sind zu leeren!

Standortauswahl

- Der Artikel hat eine Abmessung von ca. 3 x 3 m.
- Platzieren Sie den Artikel möglichst an einer windgeschützten Stelle.
- Der Boden sollte eben sein und den Erdnägeln genügend Festigkeit geben.

Aufbau

Teilebezeichnung (Abb. A)

- 1 – Dachstange
- 2 – Stange für Eckverbindung
- 3 – Querstange für Eckverbindung
- 4 – Querstange
- 5 – Beinstange, oben
- 6 – Beinstange, unten
- 7 – Giebelverbindung
- 8 – Eckverbindung
- 9 – Fuß
- 10 – Spannseil
- 11 – Erdnagel
- 12 – Pavillon-Dach

Hinweis! Zum Aufbau des Artikels werden mindestens 2 Personen benötigt. Wir empfehlen, den Aufbau mit 4 Personen durchzuführen.

Schritt 1

Stecken Sie die Dachstangen (2), wie in Abb. B gezeigt, in die Giebelverbindung (7).

Schritt 2

Stecken Sie die Stangen (1), (3) und (5) wie in Abb. C gezeigt in die Eckverbindung (8).

Schritt 3

Verbinden Sie die Eckkonstruktionen und die Querstangen (4) miteinander. Setzen Sie die Giebelkonstruktion auf das Grundgerüst (Abb. D).

Schritt 4

Ziehen Sie das Pavillon-Dach (12) über das montierte Dachgestell (Abb. E). Nutzen Sie die Klettverschlüsse am Pavillon-Dach zur Befestigung am Dachgestell.

Schritt 5

Stecken Sie die Beinstangen (6) und Füße (9) unter das Dachgestell (Abb. F).

Schritt 6

Sichern Sie den Artikel mit vier Erdnägeln (11) und den Spannseilen (10), die an den Schlaufen am Pavillondach befestigt werden, sowie mit vier weiteren Erdnägeln an den Füßen (9) (Abb. G).

Achtung! Prüfen Sie den festen Sitz der Erdnägeln. Hinweis: Sollte der feste Sitz der Erdnägeln aufgrund von lockeren Bodenverhältnissen nicht ausreichen, muss eine zusätzliche Sicherung der Erdnägeln oder eine Beschwerung der Beine erfolgen.

Wenn es auf festem Untergrund keine Möglichkeit gibt, Erdnägeln zu benutzen, muss der Artikel verankert werden. Erkundigen Sie sich im Fachhandel nach geeignetem Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten) für Ihren Untergrund.

Abbau

Schritt 1

Ziehen Sie die Erdnägeln aus dem Boden.

Schritt 2

Entfernen Sie die Beinstangen (6).

Vorsicht! Klemmgefahr!

Schritt 3

Lösen Sie die Klettverschlüsse und ziehen Sie das Pavillon-Dach ab.

Schritt 4

Lösen Sie die Arretierpins von den Stangen.

Vorsicht! Klemmgefahr!

Lagerung, Reinigung, Pflege

Lagerung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.

Reinigung

Reinigen Sie den Artikel mit einem feuchten Tuch und mit einem milden Reinigungsmittel.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Verwenden Sie des Weiteren kein Benzin oder Lösemittel zur Reinigung.

Pflegehinweis

Das Pavillon-Dach kann mit Imprägnierspray behandelt werden.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreichbar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 471042_2407

Ⓓ🇪 Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

Ⓐ🇹 Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at

Ⓒ🇭 Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice de montage suivante et les consignes de sécurité.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez cette notice de montage. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

⚠ Lisez toutes les notices et consignes de sécurité. Le non-respect de cette recommandation peut entraîner des blessures graves.

Contenu de la livraison (fig. A)

1 x pavillon, démonté (1 - 9)
4 x câble (10)
8 x piquet (11)
1 x toit du pavillon (12)
1 x notice de montage

Données techniques

Dimensions :
env. 295 x 295 x 250 cm
(l x P x H)



Date de fabrication
(mois/année) : 09/2024

Utilisation conforme

L'article est conçu pour protéger du soleil et pour une utilisation en extérieur.

Il n'est pas destiné à une utilisation permanente à l'extérieur, car il ne résiste aux intempéries que sous certaines conditions. L'article n'est pas destiné à un usage commercial.

Consignes de sécurité

⚠ Danger de mort !

- Ne laissez jamais des enfants manipuler le matériau d'emballage sans surveillance. Danger d'étouffement.

⚠ Risque de blessure !

- L'article ne doit pas être utilisé dans des conditions météorologiques défavorables telles que par vent fort, pluie ou neige.
- Le pavillon doit être démonté si des vitesses de vent supérieures à 40 km/h sont attendues (vent frais, les branches plus grosses et les arbres bougent, et le vent est clairement audible).
- Placez l'article sur une surface plane.
- L'article ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte et non comme un jouet.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article ne montre aucun signe de dégradation ou d'usure.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les pièces ont été correctement assemblées. Un montage mal réalisé peut nuire à la sécurité et aux fonctions de l'article.
- Pas de flammes nues, barbecues, chauffages à gaz dans ou à proximité du pavillon ! Si malgré tout le pavillon prend feu, sortez-en immédiatement ! Éteignez le feu avec un extincteur ou de l'eau. Si nécessaire, alertez immédiatement les pompiers.
- Les pavillons individuels ne doivent pas être reliés ni fixés ensemble. Une distance minimale de 3 m doit être respectée entre les pavillons individuels.
- Si des poches d'eau se forment, elles doivent être vidées !

Choix de l'endroit

- L'article mesure env. 3 x 3 m.
- Placez l'article si possible dans un endroit protégé du vent.
- Le sol doit être plat et fournir une stabilité suffisante aux piquets.

Montage

Liste des composants (fig. A)

- 1 – Barre pour le raccord d'angle
- 2 – Barre du toit
- 3 – Barre transversale pour raccord d'angle
- 4 – Barre transversale
- 5 – Barre porteuse, haut
- 6 – Barre porteuse, bas
- 7 – Raccord de pignon
- 8 – Raccord d'angle
- 9 – Pied
- 10 – Câble
- 11 – Piquet
- 12 – Toit du pavillon

Remarque : Pour le montage de l'article, 2 personnes au minimum sont requises.

Nous recommandons d'effectuer le montage à 4 personnes.

Étape 1

Emboîtez les barres du toit (2) dans le raccord de pignon (7), comme indiqué sur la fig. B.

Étape 2

Insérez les barres (1), (3) et (5) dans le raccord d'angle (6), comme indiqué dans la fig. C.

Étape 3

Reliez les angles assemblés et les barres transversales (4). Placez la construction du pignon sur la structure de base (fig. D).

Étape 4

Tirez le toit du pavillon (12) sur la structure assemblée du toit (fig. E). Utilisez les bandes autoagrippantes sur le toit du pavillon pour le fixer à la structure du toit.

Étape 5

Placez les barres porteuses (6) et les pieds (9) sous la structure du toit (fig. F).

Étape 6

Fixez l'article à l'aide de quatre piquets (11) et des câbles (10) fixés aux boucles du toit du pavillon, ainsi que de quatre autres piquets pour les pieds (9) (fig. G).

Attention ! Vérifiez la stabilité des piquets.

Remarque : Si la stabilité des piquets n'est pas suffisante en raison d'un sol meuble, il convient de fixer plus solidement les piquets ou de lester les pieds.

S'il n'est pas possible d'utiliser des piquets sur un sol ferme, l'article doit être amarré. Demandez à votre revendeur spécialisé quel est le matériel de montage adapté à votre sol (non compris dans la livraison).

Démontage

Étape 1

Retirez les piquets du sol.

Étape 2

Retirez les barres porteuses (6).

Prudence : Risque de pincement !

Étape 3

Détachez les fermetures autoagrippantes et retirez le toit du pavillon.

Étape 4

Débloquez les goupilles de verrouillage des barres.

Prudence : Risque de pincement !

Stockage, nettoyage, entretien

Stockage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

Nettoyage

Nettoyez l'article avec un chiffon humide et un produit de nettoyage doux.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

N'utilisez pas d'essence, de solvants ou de produits de nettoyage forts.

Conseils d'entretien

Le toit du pavillon peut être traité avec un spray imperméabilisant.

Mise au rebut



Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage. Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication.

La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme par ex. les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs, les batteries ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.

Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

IAN : 471042_2407

Ⓢ Service Suisse

Tel. : 0800 56 44 33

E-Mail : deltasport@lidl.ch

Congratulazioni!

Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.



Leggere attentamente le seguenti istruzioni di montaggio e le indicazioni di sicurezza.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni di montaggio. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

⚠ Leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni. La non osservanza di esse può provocare gravi lesioni.

Contenuto della confezione (imm. A)

- 1 x gazebo, smontato (1 - 9)
- 4 x tirante (10)
- 8 x picchetto (11)
- 1 x tetto del gazebo (12)
- 1 x istruzioni di montaggio

Dati tecnici

Dimensioni:
circa 295 x 295 x 250 cm
(largh. x prof. x alt.)



Data di produzione
(mese/anno): 09/2024

Utilizzo conforme

L'articolo è concepito in qualità di protezione dal sole all'esterno. Esso non è destinato all'utilizzo permanente all'esterno, poiché è solo limitatamente resistente agli agenti atmosferici.

L'articolo non è destinato all'utilizzo commerciale.

Indicazioni di sicurezza

⚠ Pericolo di morte!

- Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale di imballaggio. Rischio di soffocamento.

⚠ Pericolo di subire lesioni!

- L'articolo non deve essere utilizzato in caso di agenti atmosferici avversi come forte vento, pioggia o neve.
- In caso di previsioni di velocità del vento superiori a 40 km/h (vento vivace, i rami più grandi e gli alberi si muovono e il vento è chiaramente udibile), il gazebo deve essere smontato.
- Collocare l'articolo su una superficie piana.
- L'articolo può essere utilizzato solo sotto la sorveglianza di adulti e non come giocattolo.
- Prima di ogni utilizzo verificare che l'articolo non presenti danni o segni di usura.
- Prima di ciascun utilizzo verificare che tutti i pezzi siano stati montati correttamente. Un montaggio non effettuato correttamente può compromettere la sicurezza e la funzionalità dell'articolo.
- Non utilizzare fiamme libere, griglie o funghi a gas per riscaldamento esterno sotto al gazebo o nelle sue vicinanze. Qualora un gazebo dovesse ugualmente prendere fuoco, uscire immediatamente da esso! Estinguere l'incendio con un estintore o con acqua. Se necessario, contattare quanto prima i vigili del fuoco.

- I singoli gazebo non devono essere collegati o fissati l'uno all'altro. Tra i singoli gazebo è necessario mantenere una distanza minima di 3 m.
- È necessario svuotare i ristagni d'acqua sul tetto!

Scelta del luogo di collocamento

- Le dimensioni dell'articolo sono circa 3 x 3 m.
- Collocare l'articolo possibilmente in un luogo protetto dal vento.
- Il terreno deve essere piano e fornire una tenuta sufficiente per i picchetti.

Montaggio

Denominazione dei pezzi (imm. A)

- 1 - asta per collegamento angolare
- 2 - asta del tetto
- 3 - traversa per il collegamento ad angolo
- 4 - asta trasversale
- 5 - asta delle gambe, superiore
- 6 - asta delle gambe, inferiore
- 7 - collegamento del frontone
- 8 - collegamento angolare
- 9 - piede
- 10 - tirante
- 11 - picchetto
- 12 - tetto del gazebo

Indicazione! Per il montaggio dell'articolo sono necessarie almeno 2 persone.

Consigliamo di eseguire il montaggio con 4 persone.

Fase 1

Inserire le aste del tetto (2) nel collegamento del frontone (7), come mostrato nell'imm. B.

Fase 2

Inserire le aste (1), (3) e (5) nel collegamento angolare (6), come mostrato nell'imm. C.

Fase 3

Collegare una con l'altra le costruzioni angolari e le aste trasversali (4). Mettere la costruzione del frontone sul telaio di base (imm. D).

Fase 4

Mettere il tetto del gazebo (12) sopra al telaio del tetto montato (imm. E). Utilizzare le chiusure a strappo sul tetto del gazebo per il fissaggio al telaio del tetto.

Fase 5

Inserire le aste delle gambe (6) e i piedi (9) sotto al telaio del tetto (imm. F).

Fase 6

Fissare l'articolo con quattro picchetti (11) e con i tiranti (10) che vanno collegati ai cappi del tetto del gazebo, nonché con quattro ulteriori picchetti sui piedi (9) (imm. G).

Avvertenza! Controllare la tenuta dei picchetti.

Indicazione: Se la tenuta dei picchetti non dovesse essere sufficiente a causa del terreno friabile, è necessario fissare ulteriormente i picchetti oppure legare dei pesi alle gambe.

Qualora non dovesse essere possibile utilizzare picchetti su un fondo solido, l'articolo deve essere ancorato. Informarsi nei negozi specializzati sul materiale di montaggio adeguato (non compreso nella confezione) al proprio fondo.

Smontaggio

Fase 1

Estrarre i picchetti dal terreno.

Fase 2

Togliere le aste delle gambe (6).

Prudenza! Pericolo di rimanere incastrati!

Fase 3

Aprire le chiusure a strappo e togliere il tetto del gazebo.

Fase 4

Staccare le pin di bloccaggio dalle aste.

Prudenza! Pericolo di rimanere incastrati!

Conservazione, pulizia, cura

Conservazione

In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito.

Pulizia

Pulire l'articolo con un panno umido e con un detergente non aggressivo.

IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Non utilizzare benzina né un solvente per la pulizia.

Indicazione sulla cura del prodotto

Il tetto del gazebo può essere trattato con uno spray impregnante.

Smaltimento



Smaltire l'articolo e i materiali della confezione nel rispetto delle attuali normative locali. Conservare i materiali della confezione (come ad es. i sacchetti) in modo che non siano raggiungibili per i bambini. Presso la propria amministrazione comunale o cittadina è possibile ottenere ulteriori informazioni sullo smaltimento dell'articolo alla fine del suo periodo di impiego. Smaltire l'articolo e la confezione nel rispetto dell'ambiente.



Il codice di riciclaggio serve per indicare i diversi materiali per il loro ritorno al ciclo di riutilizzo (recycling). Il codice è composto da un simbolo di riciclaggio per il ciclo di riutilizzo e da un numero che contraddistingue il materiale.

Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza

L'articolo è stato prodotto con la massima cura e sotto un continuo controllo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH concede ai client finali privati, su questo articolo, tre anni di garanzia dalla data di acquisto (termine di garanzia) sulla base delle seguenti disposizioni. La garanzia vale solo per i vizi di materiale e di lavorazione. La garanzia non si estende alle parti soggette ad un normale degradamento e che siano quindi da considerarsi come pezzi soggetti ad usura (ad es. le batterie) né ai pezzi fragili come ad es. interruttori, batterie ricaricabili oppure pezzi in vetro. Dalla presente garanzia sono escluse le richieste legate a casi di utilizzo non conforme oppure di abuso dell'articolo, oppure di utilizzo avvenuto non nell'ambito delle condizioni previste oppure del campo di impiego previsto, oppure in caso di non osservanza delle direttive riportate nelle istruzioni d'uso, a meno che il cliente non dimostri che sussista un vizio di materiale o di lavorazione che non sia riconducibile ad una delle circostanze riportate sopra.

Le richieste di garanzia possono essere avanzate solo entro il relativo termine, su presentazione dello scontrino originale di acquisto. Si prega quindi di conservare lo scontrino originale. Il termine di garanzia non sarà prolungato a seguito di eventuali riparazioni effettuate sulla base della garanzia, della garanzia obbligatoria prevista per legge oppure di accondiscendenza.

Ciò vale anche per le parti sostituite oppure riparate.

In caso di contestazione rivolgersi dapprima alla hotline di assistenza sotto indicata oppure mettersi in contatto con noi via e-mail. Laddove sussista un caso coperto dalla garanzia, l'articolo sarà – a nostra discrezione – da noi riparato gratuitamente, sostituito oppure sarà rimborsato il prezzo di acquisto. Non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla garanzia.

I vostri diritti giuridici, in particolare i diritti di garanzia obbligatoria prevista dalla legge nei confronti del relativo venditore, non sono limitati dalla presente garanzia.

IAN: 471042_2407

Ⓢ Assistenza Svizzera

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: deltasport@lidl.ch