



BASKETBALL HOOP & STAND

BASKETBALLKORB

PANIER DE BASKETBALL

(GB) (IE) (NI) (MT)

BASKETBALL HOOP & STAND

Instructions for use

(FR) (CH) (BE)

PANIER DE BASKETBALL

Notice d'utilisation

(IT) (CH) (MT)

CANESTRO DA BASKET

Istruzioni d'uso

(PT)

CESTO DE BASQUETEBOL

Manual de utilização

(DE) (AT) (CH) (BE)

BASKETBALLKORB

Gebrauchsanweisung

(NL) (BE)

BASKETBALKORF

Gebruiksaanwijzing

(ES)



CANASTA DE BALONCESTO






Instrucciones de uso

UK
CA
CE


IAN 520474_2504

(GB) (IE) (NI) (DE) (AT) (CH) (FR)
(BE) (NL) (IT) (MT) (ES) (PT)

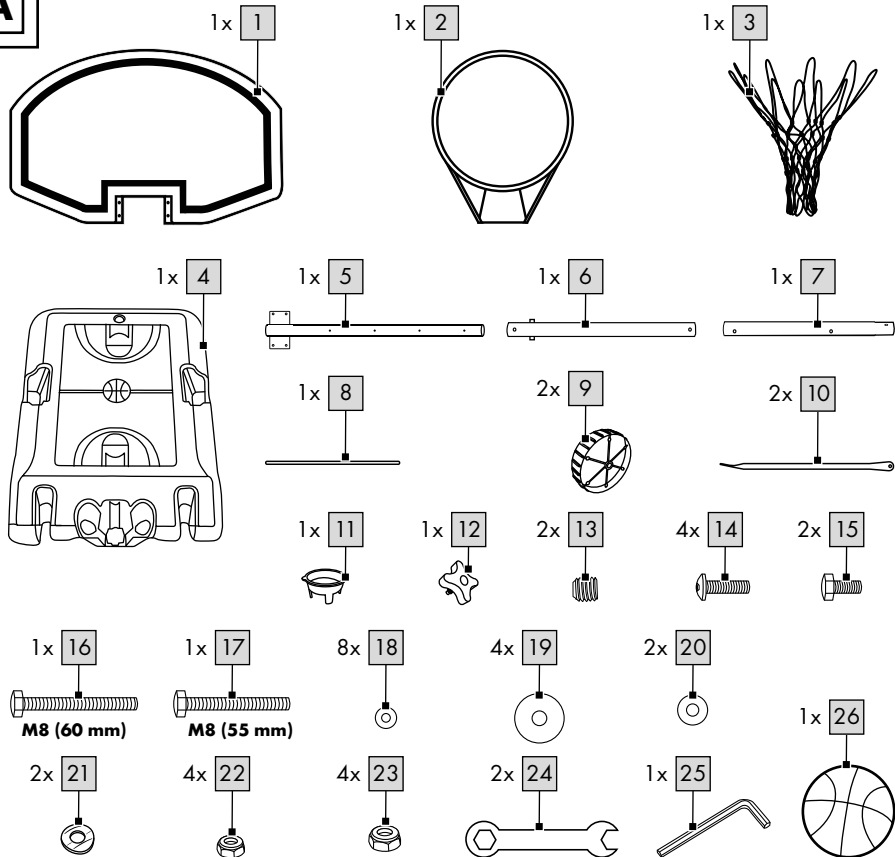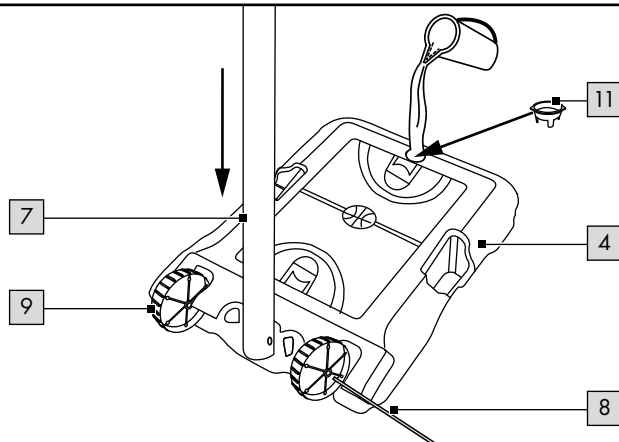A**B**

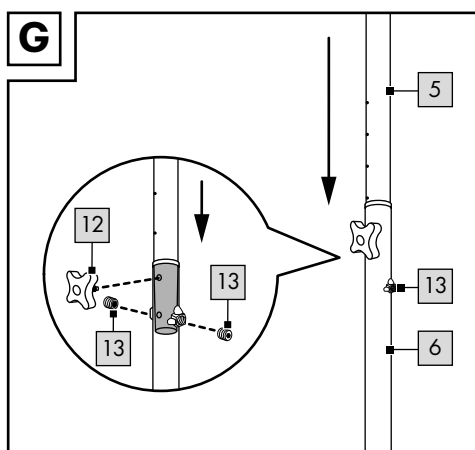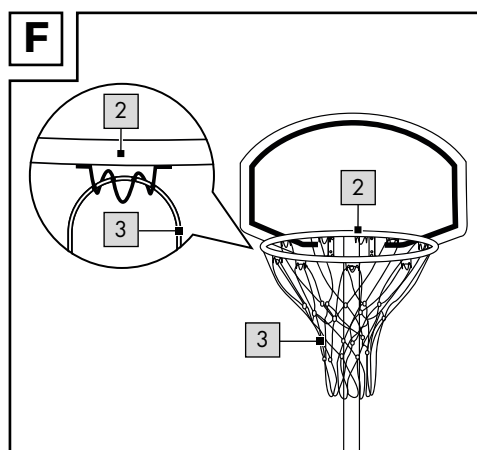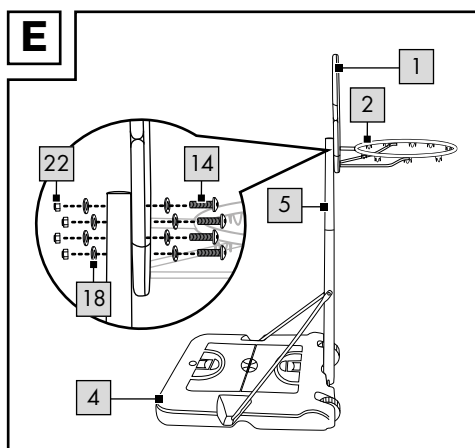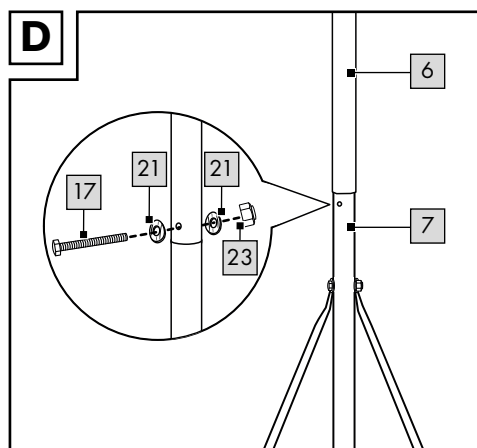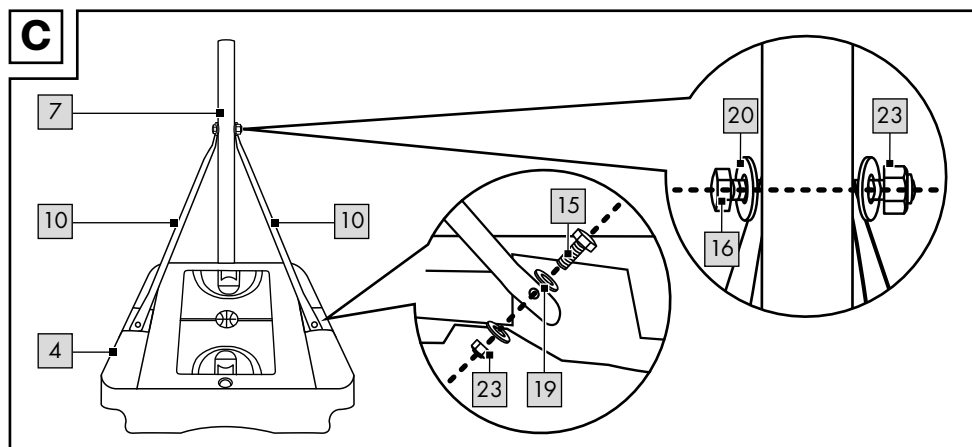

H

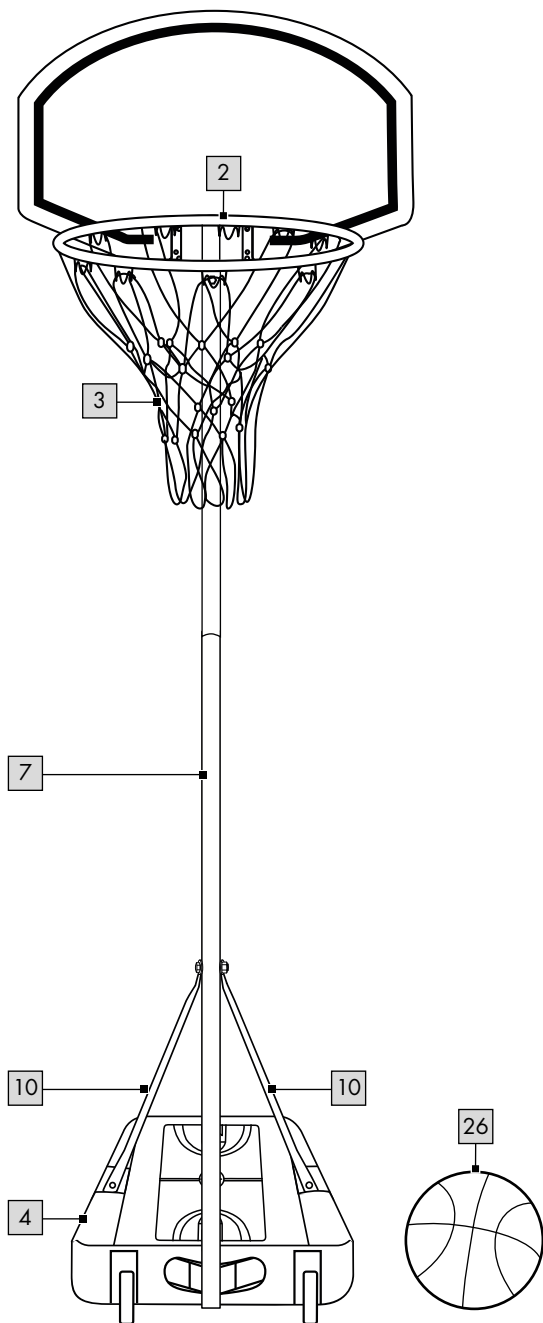

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.



Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Package contents (Fig. A)

1 x basketball hoop, disassembled (1–10)
1 x assembly materials (11–23)
2 x spanner (24)
1 x hex key (25)
1 x basketball, size 3 (26)
1 x instructions for use

Technical data

Base dimensions:

approx. 55 x 12.7 x 75.3cm (W x H x D)

Board dimensions:

approx. 71 x 45 x 2cm (W x H x D)

Dimensions of ring:

approx. 42.5cm (Ø)

Dimensions when assembled:

approx. 55 x 170–210 x 75cm (W x H x D)

Basketball dimensions: approx. 18 cm (Ø)



Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product complies with the essential requirements and the other relevant provisions.



UK Conformity Assessed
Delta-Sport Handelskontor GmbH hereby declares that this product complies with the essential requirements and the other relevant provisions.



Date of manufacture
(month/year): 10/2025

Intended use

This product has been designed for private use. The product is a toy. The product is height-adjustable from 170 to 210cm.

Safety information



Life-threatening hazard!

- Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation.



Risk of injury!

- Warning. Not suitable for children under 36 months. Choking hazard. Small parts.
- Warning. Only for domestic use.
- The product is intended for outdoor use.
- Warning. Age recommendation: from three years of age.
- Warning. None of the packaging materials or attachments are part of the toy itself, and must always be removed for safety reasons before the product is given to children to play with.
- Children may only play with the product under adult supervision.
- Adult assembly required.
- Do not make any modifications to the product.
- The product must be placed on level ground when in use, without e.g. obstacles, stumbling blocks etc.
- Danger of tipping! Stabilise the product by filling the base with water or sand.
- Warning. Do not climb onto the product.
- The product is not a toy or climbing apparatus! Ensure that people, especially children, do not pull themselves up on the product or hold on to it. The product is not designed for heavy loads. Do not hang any objects from the product.

- Refrain from wearing jewellery, scarves or anything that may catch on the net or other parts of the basketball hoop.
- Check regularly to make sure all screws are tight.
- Use the product only in favourable weather conditions. Do not use the product in gusty conditions, heavy rain or thunderstorms.
- Check the product for damage or wear before each use. Only use the product if it is in perfect condition!

Preventing damage to the product!

- Secure the product during extreme weather conditions, e.g. strong wind. Store the product in a sheltered area.

Assembly

1. Attach the lower section (7) of the pole and the rollers (9) to the base (4) with the axle (8) (Fig. B). To do so, push the axle (8) into the side of the base (4) from below.
2. Fill the base (4) with water or fine sand (Fig. B).
3. Seal the filling hole on the base (4) with the stopper (11).
4. To stabilise the pole, screw the metal struts (10) left and right onto the pole, as shown in Fig. C.

Note: Start by attaching the metal struts (10) to the pole. Then attach the metal struts (10) to the base (4).

5. Connect the middle pole section (6) with the lower section (7) using the screw (17), the washers (21) and the nut (23) (Fig. D).
6. Insert the screws (14) through the upper section (5), the board (1) and the hoop (2) (Fig. E). Attach the components with the screws (14), the washers (18) and the nuts (22).
7. Attach the net (3) to the hoop (2) as shown in Fig. F.

8. Insert the upper pole section (5) into the middle section (6) and secure it with the screw (13) and the set screw (12).

Note: The fixing screw (12) must be fitted from the rear.

Note: Inflate the basketball (26) with an air pump (not included). The diameter (Ø) must not exceed 18 cm.

Adjusting the hoop height (Fig. G)

The height of the product can be adjusted between 170 and 210cm.

1. Unscrew the set screw (12) and the screw (13).
2. Push or pull the upper pole section (5) to the desired height.
3. Tighten the screws (13) and the locking screw (12) again.

Mounting the board on the wall

You have the option of using the basketball hoop without the pole and base. Mount the board (1) on a suitable, stable wall (e.g. external house or garage wall) using the holes provided.

Pay attention to the following when attaching it:

- Before drilling, make sure there are no power or other supply lines running through the wall. If necessary, select a different location.
- Use suitable mounting materials (not included in the package contents) for wall mounting. Enquire at a specialist store about wall s and suitable wall plugs and screws.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product dry, empty and clean, at room temperature. Clean only with water and a mild detergent, and wipe dry afterwards with a cloth.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal



Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.



The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass.

Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.

Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee. Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

IAN: 520474_2504

- (GB)** Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk
- (IE)** Service Ireland
- (NI)** Tel.: 1800 101010
E-Mail: deltasport@lidl.ie
- (MT)** Service Malta
Tel.: 80062230
E-Mail: deltasport@lidl.com.mt

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden.

Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Basketballkorb, zerlegt (1-10)
- 1 x Montagematerial (11-23)
- 2 x Schraubenschlüssel (24)
- 1 x Innensechskantschlüssel (25)
- 1 x Basketball, Größe 3 (26)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maße Standfuß:

ca. 55 x 12,7 x 75,3 cm (B x H x T)

Maße Brett:

ca. 71 x 45 x 2 cm (B x H x T)

Maße Ring:

ca. 42,5 cm (Ø)

Maße aufgebaut:

ca. 55 x 170–210 x 75 cm (B x H x T)

Maße Basketball: ca. 18 cm (Ø)



Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieser Artikel mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt.



Herstellungsdatum
(Monat/Jahr): 10/2025

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel wurde für den privaten Gebrauch entwickelt. Der Artikel ist ein Spielzeug.

Der Artikel ist höhenverstellbar von 170 bis 210 cm.

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.



Verletzungsgefahr!

- Achtung. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Erstickungsgefahr. Kleine Teile.
- Achtung. Nur für den Hausgebrauch.
- Der Artikel ist für die Verwendung im Freien bestimmt.
- Achtung. Altersempfehlung: ab 3 Jahren.
- Achtung. Alle Verpackungs- und Befestigungsmaterialien sind nicht Bestandteil des Spielzeugs und müssen aus Sicherheitsgründen stets entfernt werden, bevor der Artikel Kindern zum Spielen übergeben wird.
- Kinder dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen mit dem Artikel spielen.
- Der Zusammenbau ist durch einen Erwachsenen vorzunehmen.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Artikel vor.
- Der Artikel muss während der Benutzung auf ebenem Grund platziert werden, ohne z. B. Hindernisse, Stolpersteine usw.
- Gefahr des Umkippens! Stabilisieren Sie den Artikel, indem Sie Wasser oder Sand in den Standfuß füllen.
- Achtung. Nicht auf den Artikel klettern.

- Der Artikel ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder, nicht an dem Artikel hochziehen oder daran festhalten. Der Artikel ist nicht für hohe Belastungen ausgelegt. Hängen Sie keine Gegenstände an den Artikel.
- Tragen Sie keinen Schmuck, keine Schals o. ä., um ein Verhaken im Netz oder an anderen Teilen des Basketballkorbs zu verhindern.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubverbindungen.
- Verwenden Sie den Artikel nur bei guten Wetterbedingungen. Verwenden Sie den Artikel nicht bei Sturm, starkem Regen oder Gewitter.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

Vermeidung von Sachschäden!

- Sichern Sie den Artikel bei extremen Wetterbedingungen, wie z. B. bei starkem Wind. Lagern Sie den Artikel in geschützten Räumen.

Montage

1. Befestigen Sie das untere Teilstück (7) des Mastes und die Rollen (9) am Standfuß (4) mithilfe der Achse (8) (Abb. B). Schieben Sie die Achse (8) dazu von unten seitlich in den Standfuß (4).
2. Befüllen Sie den Standfuß (4) komplett mit Wasser oder feinem Sand (Abb. B).
3. Verschließen Sie das Einfüllloch des Standfußes (4) mit dem Stöpsel (11).
4. Zum Stabilisieren des Mastes schrauben Sie die Metallstreben (10) links und rechts, wie in der Abb. C gezeigt, an den Mast.

Hinweis: Beginnen Sie direkt am Mast, um die Metallstreben (10) zu befestigen. Anschließend befestigen Sie die Metallstreben (10) an dem Standfuß (4).

5. Verbinden Sie das mittlere Teilstück (6) mit dem unteren Teilstück (7) des Mastes mit der Schraube (17), den Unterlegscheiben (21) und der Schraubenmutter (23) (Abb. D).
6. Stecken Sie die Schrauben (14) durch das obere Teilstück (5), das Brett (1) und den Ring (2) (Abb. E). Befestigen Sie die Komponenten mit den Schrauben (14), den Unterlegscheiben (18) und den Schraubenmutter (22).
7. Befestigen Sie das Netz (3) am Ring (2), wie in Abb. F gezeigt.
8. Stecken Sie das obere Teilstück (5) in das mittlere Teilstück (6) des Mastes und befestigen Sie es mit der Schrauben (13) und der Feststellschraube (12).

Hinweis: Die Feststellschraube (12) ist von der Rückseite zu montieren.

Hinweis: Pumpen Sie den Basketball (26) mit einer Luftpumpe (nicht im Lieferumfang enthalten) auf. Der Durchmesser (Ø) darf max. 18 cm betragen.

Korbbhöhe einstellen (Abb. G)

Der Artikel ist variabel in einer Höhe von 170 bis 210 cm einstellbar.

1. Lösen Sie die Feststellschraube (12) und die Schrauben (13).
2. Ziehen oder schieben Sie das obere Teilstück (5) des Mastes auf die gewünschte Höhe.
3. Ziehen Sie die Schrauben (13) und die Feststellschraube (12) wieder fest an.

Brett an der Wand montieren

Sie haben die Möglichkeit, den Basketballkorb ohne Mast und Standfuß zu verwenden. Montieren Sie das Brett (1) an den vorhandenen Löchern an einer geeigneten, stabilen Wand (bspw. Haus- oder Garagenwand).

Beachten Sie bei der Befestigung folgende Aspekte:

- Vergewissern Sie sich, dass keine Strom- oder Versorgungsleitungen in der Wand verlaufen, bevor Sie mit dem Bohren beginnen. Wählen Sie ggf. eine andere Stelle.
- Verwenden Sie geeignetes Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten) für die Wandbefestigung. Informieren Sie sich im Fachhandel über die Wandbeschaffenheit und geeignete Dübel und Schrauben.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken, entleert und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch trockenwischen. **WICHTIG!** Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerschbar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.



Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 520474_2504

DE Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

BE Service Belgien
Tel.: 0800 12089
E-Mail: deltasport@lidl.be

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.



Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison (fig. A)

1 panier de basketball, démonté (1 - 10)
1 matériel de montage (11 - 23)
2 clés de serrage (24)
1 clé hexagonale (25)
1 ballon de basket, taille 3 (26)
1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Dimensions du socle :

env. 55 x 12,7 x 75,3 cm (La x H x P)

Dimensions de la planche :

env. 71 x 45 x 2 cm (La x H x P)

Dimensions de la couronne :

env. 42,5 cm (Ø)

Dimensions (monté) :

env. 55 x 170 - 210 x 75 cm (La x H x P)

Dimensions du ballon de basket :

env. 18 cm (Ø)



Par la présente, Delta-Sport Handelskontor GmbH déclare que cet article est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables.



Date de fabrication (mois/année) : 10/2025

Utilisation conforme à sa destination

Cet article a été conçu pour une utilisation privée. L'article est un jouet.

L'article est réglable en hauteur de 170 à 210 cm.

Consignes de sécurité



Danger de mort !

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe des dangers de suffocation.



Risque de blessure !

- Attention. Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Danger d'étouffement. Petits éléments.
- Attention. Réservé à un usage familial.
- L'article est destiné à une utilisation en extérieur.
- Attention. Âge conseillé : dès 3 ans.
- Attention. Les matériaux d'emballage et de fixation ne font pas partie du jouet et doivent toujours être retirés pour des raisons de sécurité avant de donner l'article aux enfants pour jouer.
- Les enfants ne peuvent jouer avec l'article que sous la surveillance d'adultes.
- Assemblage par un adulte requis.
- N'apportez aucune modification à l'article.
- Lors de l'utilisation, l'article doit être placé sur un sol plat, sans obstacles, trébuchements, etc.
- Risque de basculement ! Stabilisez l'article en remplissant le socle d'eau ou de sable.
- Attention. Ne pas monter sur l'article.
- L'article n'est ni un jouet, ni un dispositif d'escalade ! Assurez-vous que personne, en particulier les enfants, ne se hisse en utilisant l'article ou ne s'y accroche. L'article n'est pas conçu pour supporter des charges importantes. Ne suspendez aucun objet à l'article.

- Ne portez pas de bijoux, d'écharpe etc. afin d'éviter qu'ils ne s'accrochent dans le filet ou une autre partie du panier de basket.
- Contrôlez régulièrement la bonne fixation de tous les raccords vissés.
- Utilisez l'article uniquement lors de conditions météorologiques favorables. N'utilisez pas l'article pendant un orage, de fortes pluies ou une tempête.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé et ne présente pas de signes d'usure. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !

Éviter les dommages matériels !

- Sécurisez l'article en cas de conditions météorologiques extrêmes, en cas de vent fort par exemple. Stockez l'article dans des endroits protégés.

Montage

1. Fixez la partie inférieure (7) du mât et les roues (9) au socle (4) à l'aide de l'axe (8) (fig. B). Pour ce faire, faites coulisser l'axe (8) par bas et latéralement dans le socle (4).
2. Remplissez complètement le socle (4) d'eau ou de sable fin (fig. B).
3. Refermez le trou de remplissage du socle (4) avec le bouchon (11).
4. Pour stabiliser le mât, vissez les entretoises métalliques (10) à gauche et à droite du mât, comme illustré dans la fig. C.

Remarque : commencez par fixer les entretoises métalliques (10) directement sur le mât. Fixez ensuite les entretoises métalliques (10) au socle (4).

5. Raccordez la pièce intermédiaire (6) à la pièce inférieure (7) du mât avec la vis (17), les rondelles (21) et l'écrou (23) (fig. D).

6. Insérez les vis (14) à travers la partie supérieure (5), le panneau (1) et l'anneau (2) (fig. E). Fixez les composants avec les vis (14), les rondelles (18) et les écrous (22).
7. Fixez le filet (3) à l'anneau (2), comme illustré sur la fig. F.
8. Insérez la partie supérieure (5) dans la partie intermédiaire (6) du mât et fixez-le avec les vis (13) et la vis de blocage (12).

Remarque : la vis de fixation (12) doit être montée par l'arrière.

Remarque : gonflez le ballon de basket (26) à l'aide d'une pompe à air (non fournie). Le diamètre (Ø) ne doit pas dépasser 18 cm.

Réglage de la hauteur du panier (fig. G)

L'article est réglable en hauteur de 170 à 210 cm.

1. Desserrez bien la vis de blocage (12) et les vis (13).
2. Tirez ou faites coulisser la partie supérieure (5) du mât à la hauteur souhaitée.
3. Resserrez les vis (13) et la vis de blocage (12).

Monter le panneau au mur

Vous avez la possibilité d'utiliser le panier de basket sans mât ni socle. Montez le panneau (1) au niveau des trous prépercés sur un mur adapté, solide (par ex. mur de la maison ou du garage).

Lors de la fixation, respectez les aspects suivants :

- Assurez-vous qu'aucun câble électrique ou conduite d'alimentation ne se trouve dans le mur avant de commencer à percer. Le cas échéant, choisissez un autre emplacement.

- Utilisez le matériel de montage (non compris dans l'étendue de la livraison) approprié pour le montage mural. Renseignez-vous auprès d'un revendeur spécialisé pour connaître la structure du mur et utiliser les chevilles et vis adaptées.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec, vide et propre à une température ambiante. Nettoyez uniquement avec de l'eau et un détergent doux et essuyez ensuite avec un chiffon de nettoyage.

IMPORTANT! Ne lavez jamais avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut



* Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.



Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur.

Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité.

Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.



Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage. Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme p. ex., les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie. Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

***Article L217-16 du Code de la consommation**

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 520474_2504

(FR) Service France
Tel. : 0800 919 270
E-Mail : deltasport@lidl.fr

(CH) Service Suisse
Tel. : 0800 56 44 33
E-Mail : deltasport@lidl.ch

(BE) Service Belgique
Tel. : 0800 12089
E-Mail : deltasport@lidl.be

*n'est valable que pour la France

Gefeliciteerd!

Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.



Lees hiervoor de volgende gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

Leveringsomvang (afb. A)

- 1 x basketbalkorf, gedemonteerd (1 - 10)
- 1 x montagemateriaal (11 - 23)
- 2 x moersleutel (24)
- 1 x binnenzeskantsleutel (25)
- 1 x basketbal, maat 3 (26)
- 1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Afmetingen voet:

ca. 55 x 12,7 x 75,3 cm (b x h x d)

Afmetingen bord:

ca. 71 x 45 x 2 cm (b x h x d)

Afmetingen ring:

ca. 42,5 cm (Ø)

Afmetingen opgebouwd:

ca. 55 x 170 - 210 x 75 cm (b x h x d)

Afmetingen basketbal: ca. 18 cm (Ø)



Delta-Sport Handelskontor GmbH verklaart hierbij dat dit artikel voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen.



Productiedatum
(maand/jaar): 10/2025

Beoogd gebruik

Dit artikel is ontwikkeld voor particulier gebruik. Het artikel is speelgoed. Het artikel is in hoogte verstelbaar van 170 tot 210 cm.

Veiligheidstips



Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht alleen met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.



Kans op lichamelijk letsel!

- Waarschuwing. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar. Kleine onderdelen.
- Waarschuwing. Uitsluitend voor huishoudelijk gebruik.
- Het artikel is bestemd voor gebruik buitenshuis.
- Waarschuwing. Aanbevolen leeftijd: vanaf 3 jaar.
- Waarschuwing. De verpakkings- en bevestigingsmaterialen maken geen onderdeel uit van het speelgoed en moeten uit veiligheidsoverwegingen altijd worden verwijderd voordat kinderen met het artikel gaan spelen.
- Kinderen mogen alleen onder toezicht van volwassenen met het artikel spelen.
- Te monteren door een volwassene.
- Breng geen veranderingen aan het artikel aan.
- Het artikel moet tijdens het gebruik op een vlakke ondergrond worden geplaatst die bijv. vrij is van obstakels of struikelstenen.
- Er bestaat gevaar voor omslaan! Stabiliseer het artikel door de voet met water of zand te vullen.
- Waarschuwing. Ga niet op het artikel klimmen.
- Het artikel is geen klim- of speeltoestel! Zorg ervoor dat niemand, in het bijzonder kinderen, zich aan het artikel omhoog trekt of eraan vasthoudt. Het artikel is niet berekend op hoge belastingen. Hang geen voorwerpen aan het artikel.
- Draag geen sieraden, sjaals o.i.d. om te voorkomen dat u hiermee in het net of aan andere onderdelen van de basket vast komt te zitten.

- Controleer regelmatig of alle schroeven goed zijn aangedraaid.
- Gebruik het artikel alleen bij goede weersomstandigheden. Gebruik het artikel niet bij storm, zware regen of onweer.
- Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag alleen in goede staat worden gebruikt!

Voorkomen van materiële schade!

- Zet het artikel vast bij extreme weersomstandigheden, zoals harde wind. Berg het artikel op in een beschutte ruimte.

Montage

1. Bevestig het onderste deel (7) van de paal en de wielen (9) aan de voet (4) met behulp van de as (8) (afb. B). Schuif de as (8) hiertoe van onderaf zijwaarts in de voet (4).
 2. Vul de voet (4) helemaal met water of fijn zand (afb. B).
 3. Sluit de vulopening van de voet (4) met de sluitdop (11).
 4. Schroef voor het stabiliseren van de paal de metalen steunstangen (10) links en rechts aan de paal zoals getoond in afb. C.
- Aanwijzing:** Begin direct bij de paal voor het bevestigen van de metalen steunstangen (10). Bevestig vervolgens de metalen steunstangen (10) aan de voet (4).
5. Verbind het middelste deel (6) met het onderste deel (7) van de paal met behulp van de schroef (17), sluitringen (21) en moer (23) (afb. D).
 6. Steek de schroeven (14) door het bovenste deel van de paal (5), het bord (1) en de ring (2) (afb. E). Bevestig de onderdelen aan elkaar met de schroeven (14), sluitringen (18) en moeren (22).

7. Bevestig het net (3) aan de ring (2) zoals getoond in afb. F.
8. Steek het bovenste deel (5) in het middelste deel (6) van de paal en bevestig het met de schroeven (13) en klemschroef (12).

Aanwijzing: De bevestigingsschroef (12) moet vanaf de achterkant worden gemonteerd.

Aanwijzing: Pomp de basketbal (26) op met een luchtpomp (niet meegeleverd). De diameter (Ø) mag maximaal 18 cm bedragen.

Hoogte van de basket instellen (afb. G)

Het artikel is variabel instelbaar op een hoogte van 170 tot 210 cm.

1. Draai de klemschroef (12) en schroeven (13) los.
2. Beweeg het bovenste deel (5) van de paal omhoog of omlaag tot de gewenste hoogte is bereikt.
3. Draai de schroeven (13) en de borgschroef (12) weer vast.

Bord aan de muur monteren

U kunt de basket zonder paal en voet gebruiken. Monteer het bord (1) via de aanwezige gaten aan een geschikte en stabiele muur (bijv. muur van een huis of garage).

Let bij de bevestiging op de volgende aspecten:

- Controleer voordat u begint te boren of er geen stroom- of nutsleidingen in de muur lopen. Kies zo nodig een andere plaats uit.
- Gebruik geschikt montagemateriaal (niet meegeleverd) voor de muurbevestiging. Informeer in een vakhandel naar welke pluggen en schroeven geschikt zijn voor uw muurtype.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog, helemaal leeg en schoon op kamertemperatuur. Reinig het artikel alleen met water en een mild reinigingsmiddel en veeg het vervolgens droog met een schoonmaakdoek. **BELANGRIJK!** Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking



Voer het artikel en de verpakkingsmaterialen af in overeenstemming met de actuele lokale voorschriften. Berg verpakkingsmaterialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen. Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden artikel krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Voer het artikel en de verpakking milieuvriendelijk af.



De recyclingcode dient om verschillende materialen voor recyclingdoeleinden te kenmerken. De code bestaat uit een recyclingsymbool voor de recyclingcyclus en een nummer dat het materiaal kenmerkt.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten. De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als slijtageonderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas gemaakt zijn.

Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoonst dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is.

Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopsom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet.

Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

IAN: 520474_2504

(BE) Service België
Tel.: 0800 12089
E-Mail: deltasport@lidl.be

(NL) Service Nederland
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: deltasport@lidl.nl

Congratulazioni!

Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.



Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della fornitura (fig. A)

- 1 x canestro da basket, smontato (1-10)
- 1 x materiale di montaggio (11-23)
- 2 x chiave inglese (24)
- 1 x chiave a brugola esagonale (25)
- 1 x pallone da basket, misura 3 (26)
- 1 x istruzioni d'uso

Dati tecnici

Misure del piede di supporto:
ca. 55 x 12,7 x 75,3 cm (l x A x P)

Misure tabellone:
ca. 71 x 45 x 2 cm (l x A x P)

Misure anello:
ca. 42,5 cm (Ø)

Misure montato:
ca. 55 x 170-210 x 75 cm (L x A x P)

Dimensioni pallone da basket:
ca. 18 cm (Ø)



Delta-Sport Handelskontor GmbH dichiara che questo articolo è conforme ai requisiti

essenziali e alle altre disposizioni pertinenti.



Data di produzione
(mese/anno): 10/2025

Uso conforme alla destinazione

L'articolo è stato sviluppato per l'uso privato. L'articolo è un giocattolo. L'articolo è regolabile in altezza da 170 a 210 cm.

Indicazioni di sicurezza



Pericolo di morte!

- Non lasciare il materiale di imballaggio alla portata di bambini non sorvegliati. Sussiste il rischio di soffocamento.



Pericolo di lesioni!

- Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Rischio di soffocamento. Piccole parti.
- Avvertenza. Solo per uso domestico.
- L'articolo è destinato all'uso all'aperto.
- Avvertenza. Età consigliata: a partire dai 3 anni.
- Avvertenza. Tutti i materiali di imballaggio e di fissaggio non sono parte integrante del giocattolo e vanno rimossi per ragioni di sicurezza prima che l'articolo sia dato ai bambini affinché ci giochino.
- I bambini possono giocare con l'articolo solo sotto la supervisione degli adulti.
- Richiesto assemblaggio da parte di un adulto.
- Non apportare modifiche all'articolo.
- Durante l'utilizzo, posizionare l'articolo su una superficie piana, ad es. senza ostacoli, inciampi, ecc.
- Pericolo di ribaltamento! Stabilizzare l'articolo riempiendo di acqua o sabbia il piede di supporto.
- Avvertenza. Non arrampicarsi mai sull'articolo.

- L'articolo non è una struttura per arrampicarsi o per giocare. Assicurarsi che le persone, in particolare i bambini, non usino l'articolo per sollevarsi né vi si aggrappino. L'articolo non è adatto per sopportare forti sollecitazioni. Non appendere alcun oggetto all'articolo.
- Non indossare gioielli, scarpe o simili per evitare di restare agganciati alla rete o ad altre parti del canestro da basket.
- Controllare regolarmente che tutte le avvitature siano salde.
- Utilizzare l'articolo solo in condizioni meteorologiche buone. Non utilizzare l'articolo in caso di temporale, pioggia intensa o tempesta.
- Prima di ogni uso, controllare se l'articolo presenta danni o segni d'usura. Utilizzare l'articolo solo se in perfette condizioni.

Evitare danni agli oggetti!

- Assicurare con cura l'articolo in condizioni meteo estreme, ad esempio in caso di vento forte. Conservare l'articolo in uno spazio ben riparato.

Montaggio

1. Fissare la parte inferiore (7) dell'asta e le rotelle (9) al piede di supporto (4) utilizzando l'asse (8) (fig. B). Spingere l'asse (8) da sotto lateralmente nel piede di supporto (4).
2. Riempire il piede di supporto (4) di acqua o sabbia fine (fig. B).
3. Chiudere il foro di riempimento del piede di supporto (4) con il tappo (11).
4. Per stabilizzare l'asta, avvitare i montanti metallici (10) a sinistra e a destra dell'asta, come mostrato nella fig. C.

Nota: iniziare a fissare i montanti metallici (10) direttamente sull'asta. Quindi fissare i montanti metallici (10) al piede di supporto (4).

5. Collegare la parte centrale (6) alla parte inferiore (7) dell'asta con la vite (17), le rondelle (21) e il dado (23) (fig. D).
6. Far passare le viti (14) attraverso la parte superiore (5), il tabellone (1) e l'anello (2) (fig. E). Fissare i componenti con le viti (14), le rondelle (18) e i dadi (22).
7. Fissare la rete (3) all'anello (2), come mostrato nella fig. F.
8. Inserire la parte superiore (5) nella parte centrale (6) dell'asta e fissarla con le viti (13) e la vite di tenuta (12).

Nota: la vite di fissaggio (12) deve essere montata dalla parte posteriore.

Nota: gonfiare il pallone da basket (26) con una pompa ad aria (non inclusa nella confezione). Il diametro (Ø) non deve superare i 18 cm.

Regolare l'altezza del canestro (fig. G)

L'articolo è regolabile in altezza da 170 a 210 cm.

1. Allentare la vite di tenuta (12) e le viti (13).
2. Tirare o spingere la parte superiore (5) dell'asta all'altezza desiderata.
3. Serrare nuovamente le viti (13) e la vite di bloccaggio (12).

Montaggio del tabellone a parete

È possibile usare il canestro da basket senza asta e piede di supporto. Usando i fori previsti, montare il tabellone (1) a una parete adatta e stabile (ad es. una parete della casa o del garage). Durante il fissaggio, prestare attenzione a quanto segue:

- Prima di iniziare a forare, assicurarsi che nella parete non passino cavi di corrente o alimentazione. In caso scegliere un altro posto.

- Utilizzare materiale adatto per il montaggio a parete (non incluso nel contenuto della fornitura). Informarsi nei negozi specializzati sulle caratteristiche della parete adatta allo scopo e su tasselli e viti adatti.

Conservazione, pulizia

In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito. Pulire solo con acqua e un detergente delicato, quindi asciugare con un panno.

IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Smaltimento



Smaltire l'articolo e i materiali della confezione nel rispetto delle attuali normative locali. Conservare i materiali della confezione (come ad es. i sacchetti) in modo che non siano raggiungibili per i bambini. Presso la propria amministrazione comunale o cittadina è possibile ottenere ulteriori informazioni sullo smaltimento dell'articolo alla fine del suo periodo di impiego. Smaltire l'articolo e la confezione nel rispetto dell'ambiente.



Il codice di riciclaggio serve per indicare i diversi materiali per il loro ritorno al ciclo di riutilizzo (recycling). Il codice è composto da un simbolo di riciclaggio per il ciclo di riutilizzo e da un numero che contraddistingue il materiale.

Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza

L'articolo è stato prodotto con la massima cura e sotto un continuo controllo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH concede ai clienti finali privati, su questo articolo, tre anni di garanzia dalla data di acquisto (termine di garanzia) sulla base delle seguenti disposizioni.

*La garanzia vale solo per i vizi di materiale e di lavorazione. La garanzia non si estende alle parti soggette ad un normale degradamento e che siano quindi da considerarsi come pezzi soggetti a usura (p. es. le batterie) né ai pezzi fragili come ad es. interruttori oppure pezzi in vetro.

**La garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché a danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Dalla presente garanzia sono escluse le richieste legate a casi di utilizzo non conforme oppure di abuso dell'articolo, oppure di utilizzo avvenuto non nell'ambito delle condizioni previste oppure del campo di impiego previsto, oppure in caso di non osservanza delle direttive riportate nelle istruzioni d'uso, a meno che il cliente non dimostri che sussista un vizio di materiale o di lavorazione che non sia riconducibile ad una delle circostanze riportate sopra.

Le richieste di garanzia possono essere avanzate solo entro il relativo termine, su presentazione dello scontrino originale di acquisto. Si prega quindi di conservare lo scontrino originale. Il termine di garanzia non sarà prolungato a seguito di eventuali riparazioni effettuate sulla base della garanzia, della garanzia obbligatoria prevista per legge oppure di accondiscendenza.

Ciò vale anche per le parti sostituite oppure riparate.

In caso di contestazione rivolgersi dapprima alla hotline di assistenza sotto indicata oppure mettersi in contatto con noi via e-mail. Laddove sussista un caso coperto dalla garanzia, l'articolo sarà – a nostra discrezione – da noi riparato gratuitamente, sostituito oppure sarà rimborsato il prezzo di acquisto.

Non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla garanzia. I vostri diritti giuridici, in particolare i diritti di garanzia obbligatoria prevista dalla legge nei confronti del relativo venditore, non sono limitati dalla presente garanzia.

IAN: 520474_2504

(IT) Assistenza Italia
Tel.: 800781188
E-Mail: deltasport@lidl.it

(CH) Assistenza Svizzera
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

(MT) Assistenza Malta
Tel.: 80062230
E-Mail: deltasport@lidl.com.mt

*si applica solo alla Svizzera/Malta

**si applica solo all'Italia

¡Enhorabuena!

Con su compra se ha decidido por un artículo de gran calidad. Familiarícese con el artículo antes de usarlo por primera vez.



Para ello, lea detenidamente las siguientes instrucciones de uso.

Use el artículo solo de la forma descrita y para los campos de aplicación indicados. Conserve estas instrucciones de uso a buen recaudo. Entregue todos los documentos en caso de traspasar el artículo a terceros.

Alcance de suministro (Fig. A)

1 canasta de baloncesto, desmontada (1-10)

1 set de material de montaje (11-23)

2 llaves inglesas (24)

1 llave hexagonal (25)

1 balón de baloncesto, tamaño 3 (26)

1 instrucciones de uso

Datos técnicos

Dimensiones del soporte:

aprox. 55 x 12,7 x 75,3 cm (An x Al x Pr)

Dimensiones del tablero:

aprox. 71 x 45 x 2 cm (An x Al x Pr)

Dimensiones del aro:

aprox. 42,5 cm (Ø)

Dimensiones (montado):

aprox. 55 x 170-210 x 75 cm (An x Al x Pr)

Dimensiones del balón de baloncesto:

aprox. 18 cm (Ø)



Delta-Sport Handelskontor GmbH declara por la presente que este artículo cumple los requisitos esenciales y las demás disposiciones pertinentes.



Fecha de fabricación
(mes/año): 10/2025

Uso previsto

Este artículo se ha desarrollado para el uso privado. El artículo es un juguete.

El artículo se puede regular en altura entre 170 y 210 cm.

Indicaciones de seguridad



¡Peligro de muerte!

- Nunca deje a niños sin supervisión con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia.



¡Peligro de lesiones!

- Advertencia. No conviene para niños menores de 36 meses. Peligro de atragantamiento. Partes pequeñas.
- Advertencia. Solo para uso doméstico.
- El artículo está diseñado para el uso en exteriores.
- Advertencia. Recomendación de edad: a partir de 3 años.
- Advertencia. Los materiales de embalaje y fijación no forman parte del juguete y, por motivos de seguridad, se deben retirar antes de dar el artículo a los niños para que jueguen.
- Los niños solamente deben jugar con el artículo bajo la supervisión de un adulto.
- Se requiere ensamblaje por un adulto.
- No efectúe ninguna modificación en el artículo.
- El artículo debe colocarse sobre un terreno llano para su uso, p. ej., sin obstáculos, limitaciones, etc.
- Existe peligro de que vuelque. Estabilice el artículo llenando el soporte de agua o arena.
- Advertencia. No se suba encima del artículo.
- ¡El artículo no es un juguete ni se debe usar para escalar! Asegúrese de que las personas, en especial niños, no se suban sobre el artículo ni se sujeten en el mismo. El artículo no está diseñado para soportar cargas elevadas. No cuelgue objetos del artículo.

- No lleve joyas, fulares o similares para evitar engancharse en la red o en otras piezas de la canasta de baloncesto.
- Compruebe con regularidad que todas las conexiones atornilladas estén firmemente apretadas.
- Use el artículo solo con buenas condiciones climatológicas. No use el artículo en caso de tormenta, lluvia fuerte o temporal.
- Compruebe antes de cada uso que el artículo no presenta daños ni desgaste. Solo se debe usar el artículo si se encuentra en un estado óptimo.

¡Evite daños materiales!

- Asegure el artículo en caso de condiciones meteorológicas extremas, como por ejemplo viento fuerte. Almacene el artículo en estancias resguardadas.

Montaje

1. Fije la pieza inferior (7) del palo y las ruedas (9) en el soporte (4) mediante el eje (8) (Fig. B). Para ello, introduzca lateralmente el eje (8) en el soporte (4).
2. Llene completamente el soporte (4) con agua o arena fina (Fig. B).
3. Cierre el orificio de llenado del soporte (4) con el tapón (11).
4. Para estabilizar el palo, atornille los travesaños metálicos (10) a la izquierda y derecha del palo tal como se muestra en la Fig. C.

Nota: Empiece directamente en el palo a la hora de fijar los travesaños metálicos (10). A continuación, fije los travesaños metálicos (10) al soporte (4).

5. Conecte la pieza central (6) y la pieza inferior (7) del palo con el tornillo (17), las arandelas (21) y la tuerca (23) (Fig. D).
6. Introduzca el tornillo (14) por la pieza superior (5), el tablero (1) y el aro (2) (Fig. E). Fije los componentes con los tornillos (14), las arandelas (18) y las tuercas (22).

7. Fije la red (3) en el aro (2) tal como se muestra en la Fig. F.
8. Introduzca la pieza superior (5) en la pieza central (6) del palo y fíjela con los tornillos (13) y el tornillo de fijación (12).

Nota: El tornillo de fijación (12) debe colocarse por detrás.

Nota: Infle el balón de baloncesto (26) con una bomba de aire (no incluida en el volumen de suministro). El diámetro (Ø) no debe superar los 18 cm.

Ajuste de la altura de la canasta (Fig. G)

Se puede regular la altura del artículo entre 170 y 210 cm.

1. Afloje el tornillo de fijación (12) y los tornillos (13).
2. Deslice la pieza superior (5) del palo hacia arriba o hacia abajo hasta la altura deseada.
3. Vuelva a apretar los tornillos (13) y el tornillo de bloqueo (12).

Montaje del tablero en la pared

Tiene la opción de usar la canasta de baloncesto sin palo ni soporte. Monte el tablero (1) mediante los orificios disponibles en una pared estable apropiada (por ejemplo, en una pared de la casa o del garaje).

Tenga en cuenta los siguientes aspectos durante la fijación:

- Antes de taladrar, asegúrese de que no pasen cables eléctricos o tuberías de suministro por la pared. En caso necesario, elija otro punto.
- Elija material de montaje adecuado (no incluido en el alcance de suministro) para el montaje en la pared. Infórmese en un comercio especializado acerca de las características de su pared y de los tacos y tornillos adecuados.

Almacenamiento, limpieza

Si no va a utilizarlo, almacene siempre el artículo seco, vacío, limpio y a temperatura ambiente. Limpie solo con agua y un producto de limpieza suave y después seque con un paño de limpieza. ¡IMPORTANTE! No lo limpie con productos de limpieza agresivos.

Indicaciones para la eliminación



Elimine el artículo y los materiales de embalaje conforme a la correspondiente normativa local vigente. Guarde el material de embalaje (como, p. ej., las bolsas de plástico) fuera del alcance de los niños. En su administración local o municipal podrá obtener más información sobre la eliminación del artículo usado. Elimine el artículo y el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.



El código de reciclaje se emplea para señalar los diferentes materiales para su retorno al ciclo de reciclaje. El código se compone de un símbolo de reciclaje para el ciclo de aprovechamiento y un número que señala el material.

Indicaciones relativas a la garantía y la gestión de servicios

El artículo ha sido fabricado con gran esmero y sometido a controles constantes. Para el mismo, DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH ofrece a los clientes finales particulares una garantía de tres años a contar desde la fecha de compra (periodo de garantía) con arreglo a las condiciones que se exponen a continuación. La garantía tiene validez únicamente para fallos del material y fabricación.

La garantía no cubre las piezas sometidas a un desgaste normal y se consideren por ello piezas de desgaste (p. ej., pilas) así como tampoco a piezas frágiles como interruptores o piezas fabricadas en vidrio o cristal.

Se excluyen derechos derivados de esta garantía, si se ha realizado un uso incorrecto o abusivo del artículo o que no se encuentre dentro del marco del uso o ámbito de uso previstos o si no se ha observado lo recogido en el manual de instrucciones, a no ser que el cliente final demuestre que existen fallos del material o fabricación no derivados de una de las circunstancias expuestas anteriormente.

Las demandas derivadas de la garantía sólo podrán presentarse dentro del periodo de garantía exhibiendo el comprobante de compra original. Le rogamos, por ello, que conserve el comprobante de compra original. El periodo de garantía no se verá prolongado por ningún tipo de reparación realizada con motivo de la garantía, la garantía legal o como gesto de buena voluntad. Esto se aplica también a las piezas sustituidas o reparadas.

Por favor, dirija sus quejas primero a la línea telefónica del servicio de atención al cliente que se indica a continuación o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico. Si el caso está cubierto por la garantía, a nuestra elección, repararemos o cambiaremos gratuitamente el artículo o le restituiremos el precio de compra del mismo. De la garantía no se derivan otros derechos. Esta garantía no limitará sus derechos legales, especialmente los derechos de garantía frente al vendedor correspondiente.

IAN: 520474_2504

ES Servicio España

Tel.: 900 984 989

E-Mail: deltasport@lidl.es

Muitos parabéns!

Com esta compra, optou por um artigo de alta qualidade. Antes de o utilizar pela primeira vez, familiarize-se com o artigo.



Leia com atenção o seguinte manual de utilização.

Utilize o artigo apenas conforme descrito e para as aplicações indicadas. Guarde este manual de utilização num local seguro. No caso de transferir o artigo para terceiros, faça-o acompanhar de todos os documentos.

Volume de fornecimento (Fig. A)

1 cesto de basquetebol (1-10)

1 conjunto de material de montagem (11-23)

2 chaves de boca (24)

1 chave de sextavado interior (25)

1 bola de basquete, tamanho 3 (26)

1 manual de utilização

Dados técnicos

Dimensões do pé de suporte:

aprox. 55 x 12,7 x 75,3 cm (L x A x P)

Dimensões da tabela:

aprox. 71 x 45 x 2 cm (L x A x P)

Dimensões do aro:

aprox. 42,5 cm (Ø)

Dimensões (montado):

aprox. 55 x 170-210 x 75 cm (L x A x P)

Dimensões da bola de basquete: aprox. 18 cm (Ø)



A Delta-Sport Handelskontor GmbH declara que este artigo está em conformidade com os requisitos essenciais e com as outras disposições relevantes.



Data de fabrico
(mês/ano): 10/2025

Utilização prevista

Este artigo foi concebido para utilização privada. O artigo é um equipamento recreativo.

O artigo pode ser ajustado em altura entre 170 e 210 cm.

Instruções de segurança



Perigo de morte!

- Nunca deixe crianças sem supervisão com o material de embalagem. Existe risco de sufocamento.



Perigo de ferimentos!

- Atenção. Contraindicado para crianças com menos de 36 meses. Risco de asfixia. Pequenas partes.
- Atenção. Apenas para uso doméstico.
- O artigo foi concebido para uma utilização ao ar livre.
- Atenção. Idade recomendada: a partir dos 3 anos.
- Atenção. Todos os materiais de embalagem e de fixação não fazem parte do brinquedo e devem ser sempre removidos por razões de segurança antes de a criança poder brincar com o artigo.
- As crianças apenas podem brincar com o artigo sob supervisão de adultos.
- Necessária montagem por um adulto.
- Não faça alterações ao artigo.
- O artigo deve ser instalado numa superfície plana para ser utilizado, p. ex. sem obstáculos, empecilhos etc.
- Perigo de tombar! Estabilize o artigo, enchendo o pé de suporte com água ou areia.
- Atenção. Não subir para o artigo.
- O artigo não é nenhum equipamento para escalar ou brincar! Certifique-se de que as pessoas, especialmente as crianças, não trepam para cima do artigo nem se apoiam nele. O artigo não é adequado para ser submetido a cargas elevadas. Não suspenda quaisquer objetos no artigo.

- Não use joias, cachecóis ou similares para evitar que fiquem presos na rede ou em outras partes da cesta de basquetebol.
- Verifique regularmente se todas as uniões roscadas estão firmemente apertadas.
- Utilize o artigo apenas em boas condições meteorológicas. Não utilize o artigo em caso de ventos fortes, chuva forte ou trovoadas.
- Antes de cada utilização, verifique se o artigo apresenta danos ou desgaste. O artigo deve ser utilizado apenas em bom estado!

Prevenção de danos materiais!

- Proteja o artigo de condições atmosféricas extremas, como, por exemplo, ventos fortes. Armazene o artigo em espaços protegidos.

Montagem

1. Fixe a secção inferior (7) do poste e os rodízios (9) no pé de suporte (4) com a ajuda do eixo (8) (Fig. B). Insira o eixo (8) a partir de baixo e lateralmente no pé de suporte (4).
 2. Encha o pé de suporte (4) completamente com água ou areia fina (Fig. B).
 3. Feche o orifício de enchimento do pé de suporte (4) com o tampão (11).
 4. Para estabilizar o poste, aparafuse as escoras metálicas (10), à esquerda e à direita, ao mastro, conforme mostrado na Fig. C.
- Nota:** inicie o procedimento diretamente no poste a fim de fixar as escoras de metal (10). Em seguida fixe as escoras de metal (10) ao pé de suporte (4).
5. Ligue a secção central (6) com a secção inferior (7) do poste utilizando o parafuso (17), as anilhas (21) e a porca (23) (Fig. D).

6. Insira os parafusos (14) através da secção superior (5), da tabela (1) e do aro (2) (Fig. E). Fixe os componentes com os parafusos (14), as anilhas (18) e as porcas (22).
7. Fixe a rede (3) ao aro (2), tal como tal como apresentado na Fig. F.
8. Insira a secção superior (5) na secção central (6) do poste e fixe mediante os parafusos (13) e o parafuso de retenção 12.

Nota: o parafuso de retenção (12) é montado a partir da parte traseira.

Nota: encha a bola de basquete (26) com uma bomba de ar (não incluída no volume de fornecimento). O diâmetro (Ø) máximo deverá ser de 18 cm.

Ajustar a altura da cesta (Fig. G)

O artigo pode ser ajustado em altura variável entre 170 e 210 cm.

1. Desaperte o parafuso de retenção (12) bem como os parafusos (13).
2. Puxe ou empurre a secção superior (5) do poste para a altura desejada.
3. Volte a apertar bem os parafusos (13) e o parafuso de retenção (12).

Montar a tabela na parede

Existe a possibilidade de utilizar a cesta de basquetebol sem poste e sem pé de suporte. Monte a tabela (1) nos orifícios existentes numa parede apropriada e estável (p. ex. parede da uma casa ou de uma garagem).

Ao proceder à fixação considere os seguintes aspetos:

- Antes de começar a perfuração, assegure-se de que não existem cabos elétricos ou de abastecimento na parede. Se for o caso, escolha outro local.

- Utilize material de montagem adequado (não incluído no volume de fornecimento) para a montagem na parede. Informe-se numa loja especializada acerca das características da parede e das buchas e parafusos adequados.

Armazenamento e limpeza

Se não utilizar o artigo, guarde-o sempre seco, vazio, limpo e à temperatura ambiente. Limpe apenas com água e um detergente suave e, em seguida, seque com um pano de limpeza. **IMPORTANTE!** Nunca efetue a limpeza com produtos de limpeza agressivos.

Instruções para a eliminação



Elimine o artigo e os materiais da embalagem de acordo com as normas locais vigentes. Mantenha os materiais da embalagem

(como, por ex. saco de película) fora do alcance das crianças. Consulte a sua câmara municipal ou a sua junta de freguesia para obter outras informações para a eliminação do artigo fora de uso. Elimine o artigo e a embalagem de forma ambientalmente correta.



O código de reciclagem destina-se a identificar diferentes materiais para a reciclagem no circuito de reprocessamento (reciclagem). O código consiste num símbolo de reciclagem para o circuito de revalorização e num número que identifica o material.

Indicações sobre a garantia e o processamento de serviço

O artigo foi produzido com grande cuidado e sob controlo permanente.

A DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH concede aos consumidores finais deste artigo três anos de garantia a partir da data de compra (prazo de garantia) de acordo com as seguintes disposições. A garantia aplica-se apenas a defeitos de material e de fabrico. A garantia não se aplica a peças que estejam sujeitas a desgaste normal e que, por isso, são consideradas peças de desgaste (por ex. pilhas), nem a peças quebráveis, como interruptores ou peças fabricadas em vidro.

São excluídos qualquer direitos a esta garantia, caso o artigo seja usado de forma incorreta ou abusiva ou fora do âmbito da disposição prevista ou do âmbito de utilização previsto ou em caso de desrespeito das especificações do manual de operação, exceto se o consumidor final comprovar a existência de um defeito de material ou fabrico que não esteja relacionado com as circunstâncias acima mencionadas. Os direitos de garantia apenas podem ser acionados dentro do prazo da garantia com a apresentação do comprovativo de compra original. Por esse motivo, deverá guardar o comprovativo de compra original. O prazo de garantia não é alargado em caso de eventuais reparações ao abrigo da garantia, termos legais de garantia ou carência. O mesmo se aplica a peças substituídas ou reparadas.

No caso de reclamações, contacte primeiro a linha de apoio indicada a seguir ou entre em contacto connosco por e-mail. Se for um caso de pedido de garantia, o artigo será reparado gratuitamente, substituído ou o valor da compra será reembolsado – de acordo com o nosso parecer. Não existem outros direitos decorrentes da garantia. Os seus direitos legais legítimos, em especial os direitos de garantia perante o fabricante, não são limitados por esta garantia.


Segundo a DL 67/2003, com a troca do aparelho dá-se início a um novo prazo de garantia. Depois de expirada a garantia, eventuais reparações implicam o pagamento de custos.

IAN: 520474_2504

(PT) Assistência Portugal
Tel.: 800849000
E-Mail: deltasport@lidl.pt



Adresses sur quefairedemesdechets.fr



DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY



Delta-Sport Nr.: BK-17112

08.08.2025 / AM 8:40

IAN 520474_2504

1X