


Kurzbedienungsanleitung

Dieses Informationsblatt ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie es zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

Schnellstart


1. Entnehmen Sie die Backform (8) aus dem Brotbackautomaten, indem Sie diese nach oben herausziehen.
2. Stecken Sie die Knethaken (7) auf die Antriebswellen und achten Sie darauf, dass diese fest sitzen.
3. Geben Sie die Zutaten in die Backform (8). Beginnen Sie mit den Flüssigkeiten, Zucker und Salz, geben Sie dann Mehl und als letzte Zutat die Hefe dazu.
4. Setzen Sie nun die Backform (8) wieder ein und achten Sie darauf, dass diese fest einrastet.
5. Schließen Sie die Abdeckung (2).
6. Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose und schalten Sie den Hauptschalter (5) ein. Es ertönt ein Signalton und im Display **A** wird die Programmnummer 1 und die Zeitdauer für dieses Programm angezeigt.
7. Wählen Sie mit der Programm-Taste **G** das gewünschte Programm aus.
8. Mit der Taste **C** wählen Sie den Bräunungsgrad.
9. Mit der Taste **B** wählen Sie das Brotgewicht.
10. Mit den beiden Timer-Tasten **F** können Sie den Endzeitpunkt des gewählten Programmes einstellen.

Das Bedienfeld

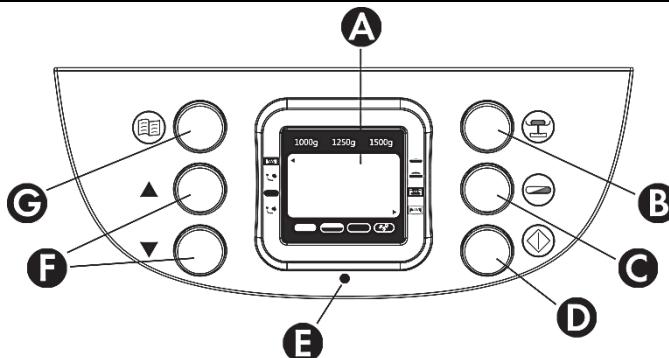

A		Display
B		Brotgewicht: Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil 1 unter dem gewünschten Gewicht steht.
C		Bräunungsgrad / Schnellmodus: Einstellung von Bräunungsgrad (hell, mittel, dunkel) oder Schnellmodus. Drücken Sie die Taste so oft, bis der Pfeil 4 über dem gewünschten Symbol steht. Abhängig von der gewählten Einstellung ändert sich die Backzeit 3 .
D		Start-/Stopp-Taste: Drücken Sie diese Taste bis ein Signalton ertönt zum Starten/Stoppen des Gerätes oder zum Löschen einer Timer-Einstellung.
E		Betriebs-LED: zeigt an, dass ein Programm läuft.

F		Timer-Tasten: zeitverzögertes Backen
G		Programm-Taste: Wählen Sie hier das gewünschte Backprogramm. Programm-Nummer 5 und Backzeit 3 werden im Display angezeigt.

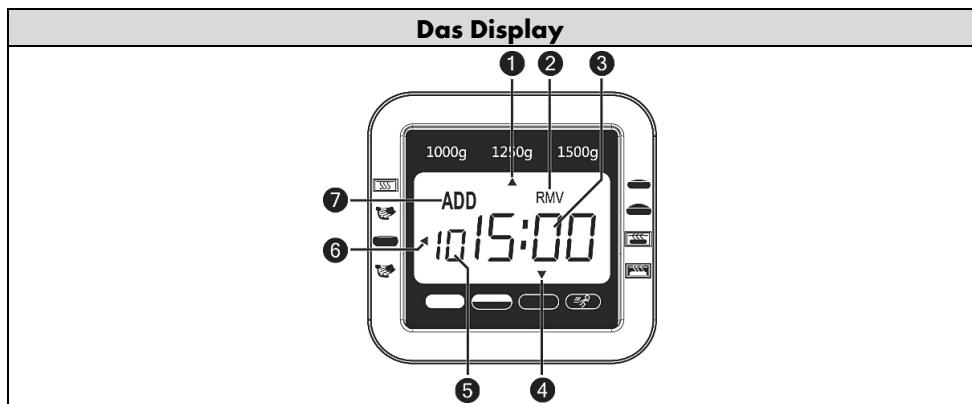

Displayanzeigen

1	Gewichtsanzeige (1000 g / 1250 g / 1500 g)
2	REMOVE-Funktion (RMV)
3	Backzeit (STD/MIN) / Zeitvorwahl
4	Gewählter Bräunungsgrad / Schnellmodus Hell , Mittel , Dunkel , Schnell
5	Gewähltes Programm (1 - 16)
6	Programmablauf
7	Zugabe von Zutaten (ADD)

Programm starten

Starten Sie das gewünschte Backprogramm durch Drücken der Start/Stopp-Taste **D**. Der Brotbackautomat führt automatisch die programmabhangigen Arbeitsgänge durch.

Den detaillierten Programmablauf zu Ihrem gewünschten Programm finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung.

Programm unterbrechen

Drücken Sie kurz die Start/Stopp-Taste **D**, um ein Programm zu unterbrechen. Ein Signalton ertönt und die Zeitanzeige blinkt.

Um das Programm fortzusetzen, drücken Sie erneut kurz die Start/Stopp-Taste **D**.

Programm beenden

Drücken Sie die Start/Stopp-Taste **D** für ca. 3 Sekunden, um ein Programm zu beenden. Ein langer Signalton ertönt.

Ende des Backvorganges

Nach Abschluss des Backvorganges ertönen 10 Signaltöne und die Zeitanzeige **3** im Display **A** zeigt 0:00 an.

Brotbackautomaten ausschalten

Um den Brotbackautomaten auszuschalten, schalten Sie den Hauptschalter (5) aus.