GRILL MEISTER

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

GASGRILL 2-BRENNER

DE AT CH

GASGRILL 2-BRENNER

Gebrauchsanweisung

CE

IAN 467543_2404

DE AT CH

A

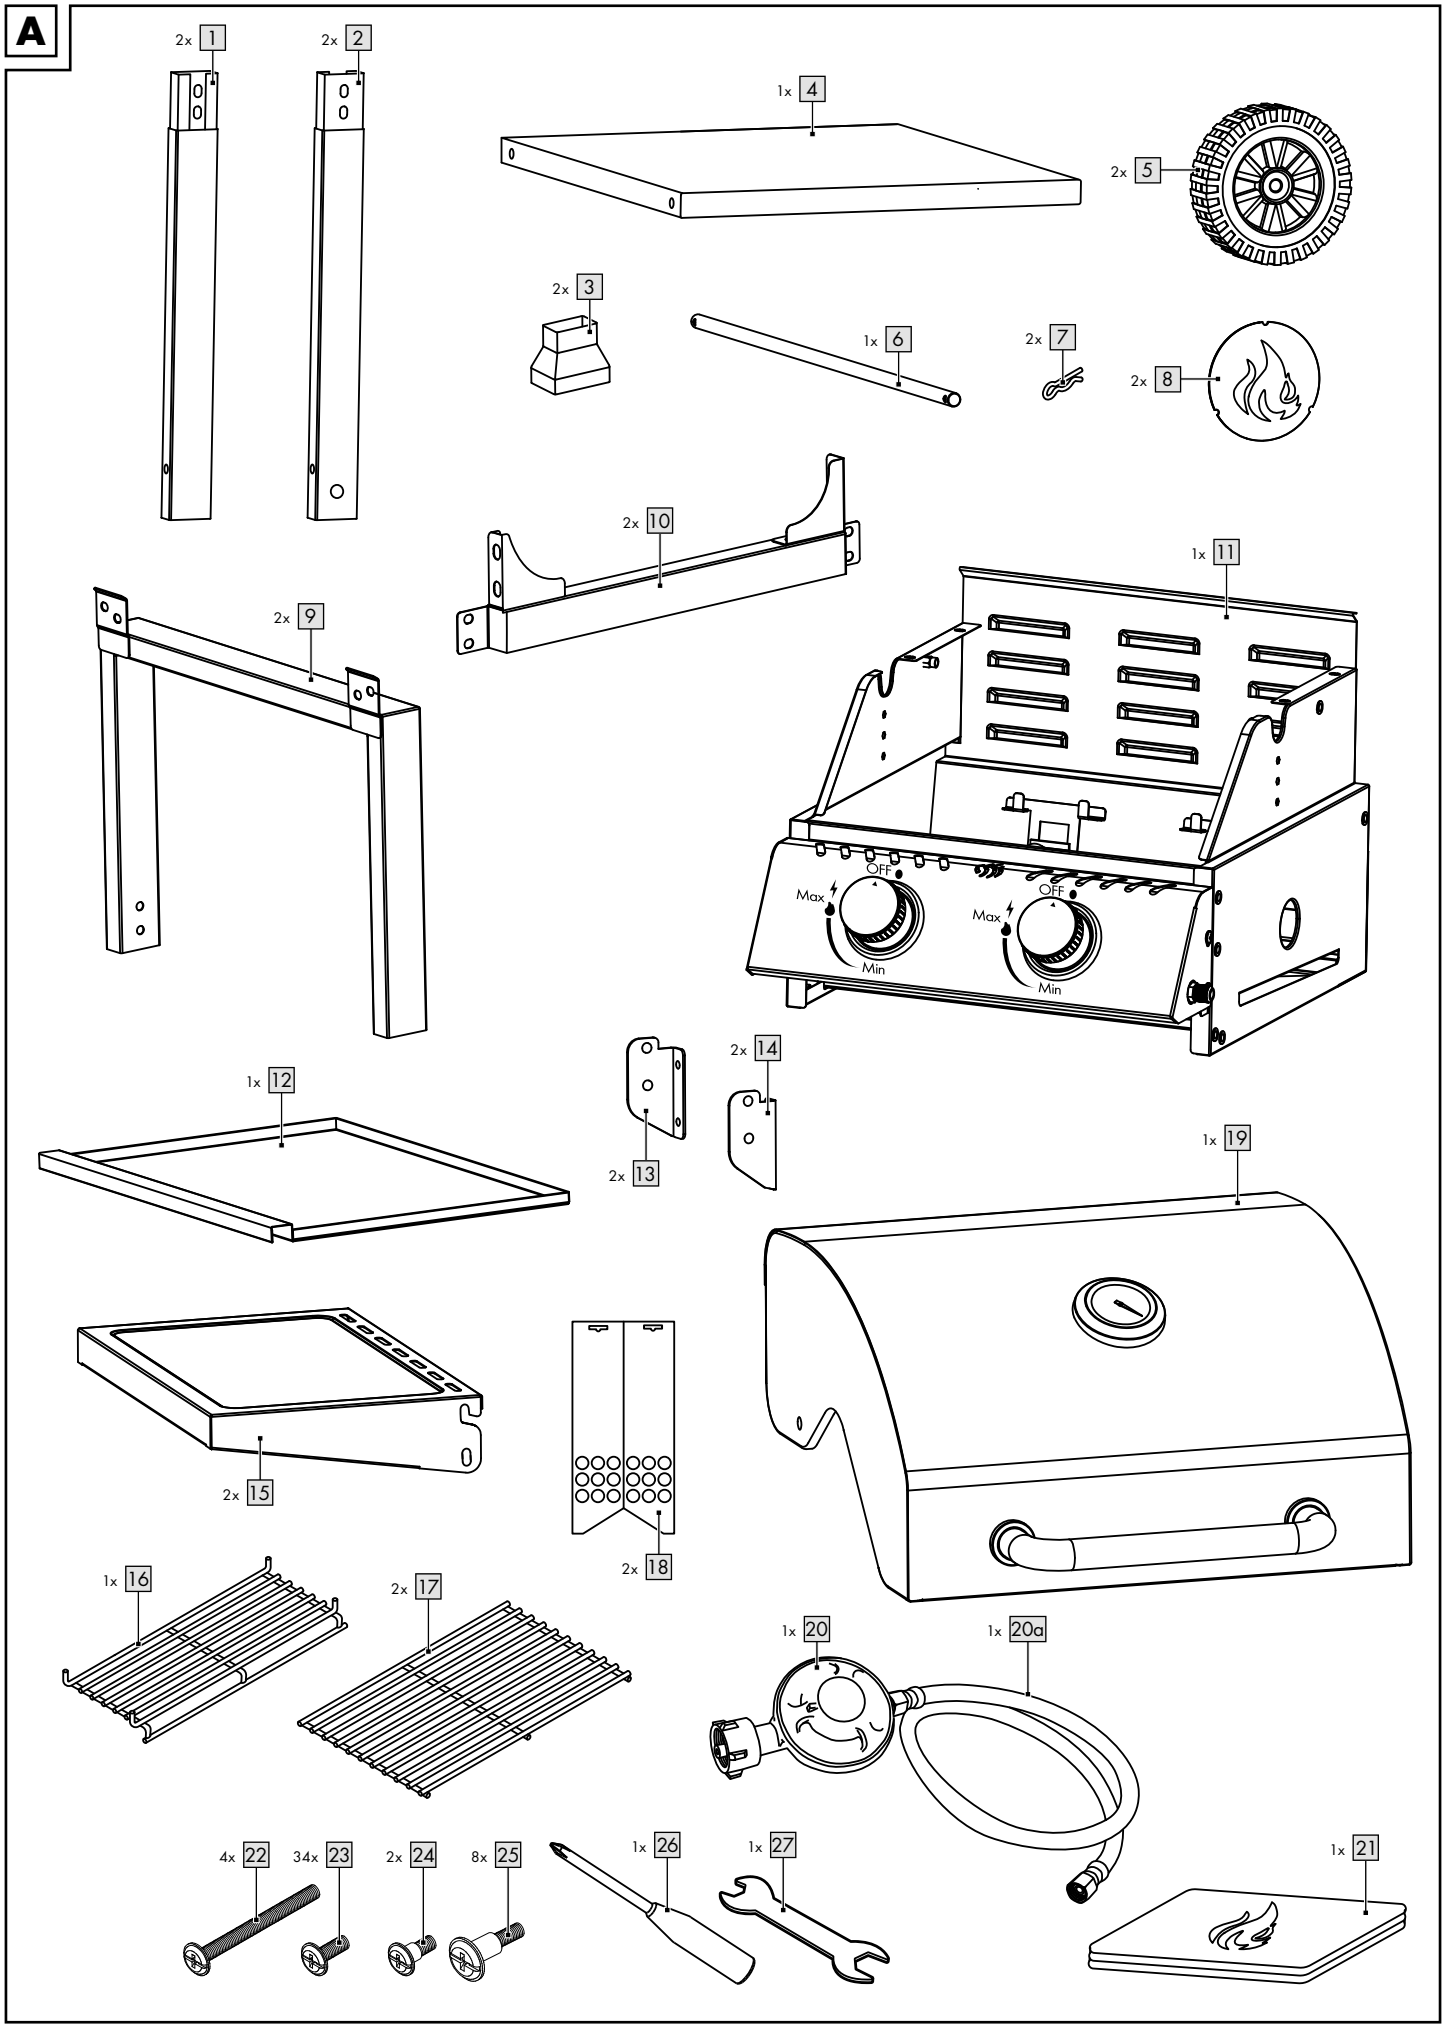
2x 1
2x 2
1x 4
2x 5
2x 3
1x 6
2x 7
2x 8
2x 10
1x 11
2x 9
OFF
Max
Min
OFF
Max
Min
1x 12
2x 14
2x 13
1x 19
2x 15
2x 18
1x 16
2x 17
1x 20
1x 20a
4x 22
34x 23
2x 24
8x 25
1x 26
1x 27
1x 21

B

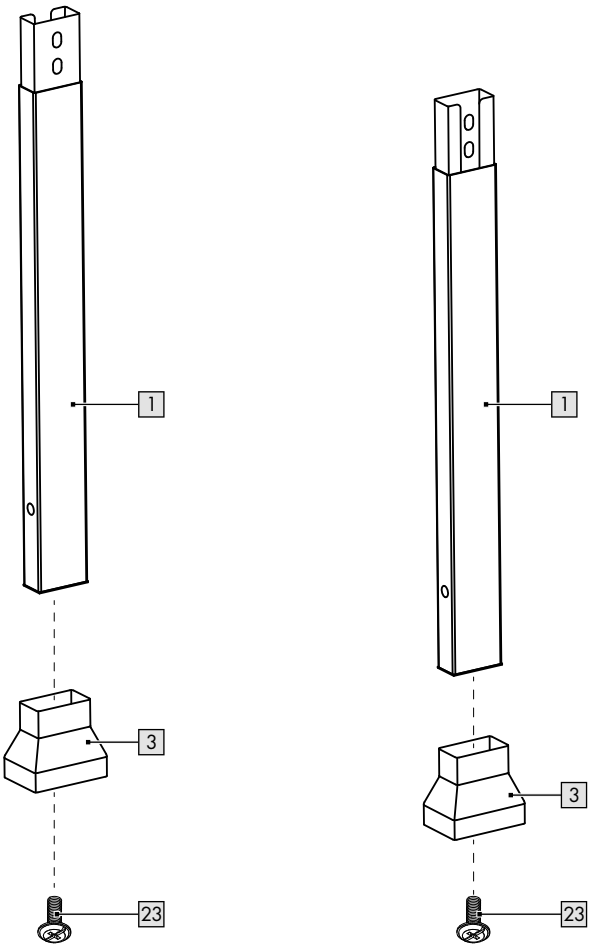

C

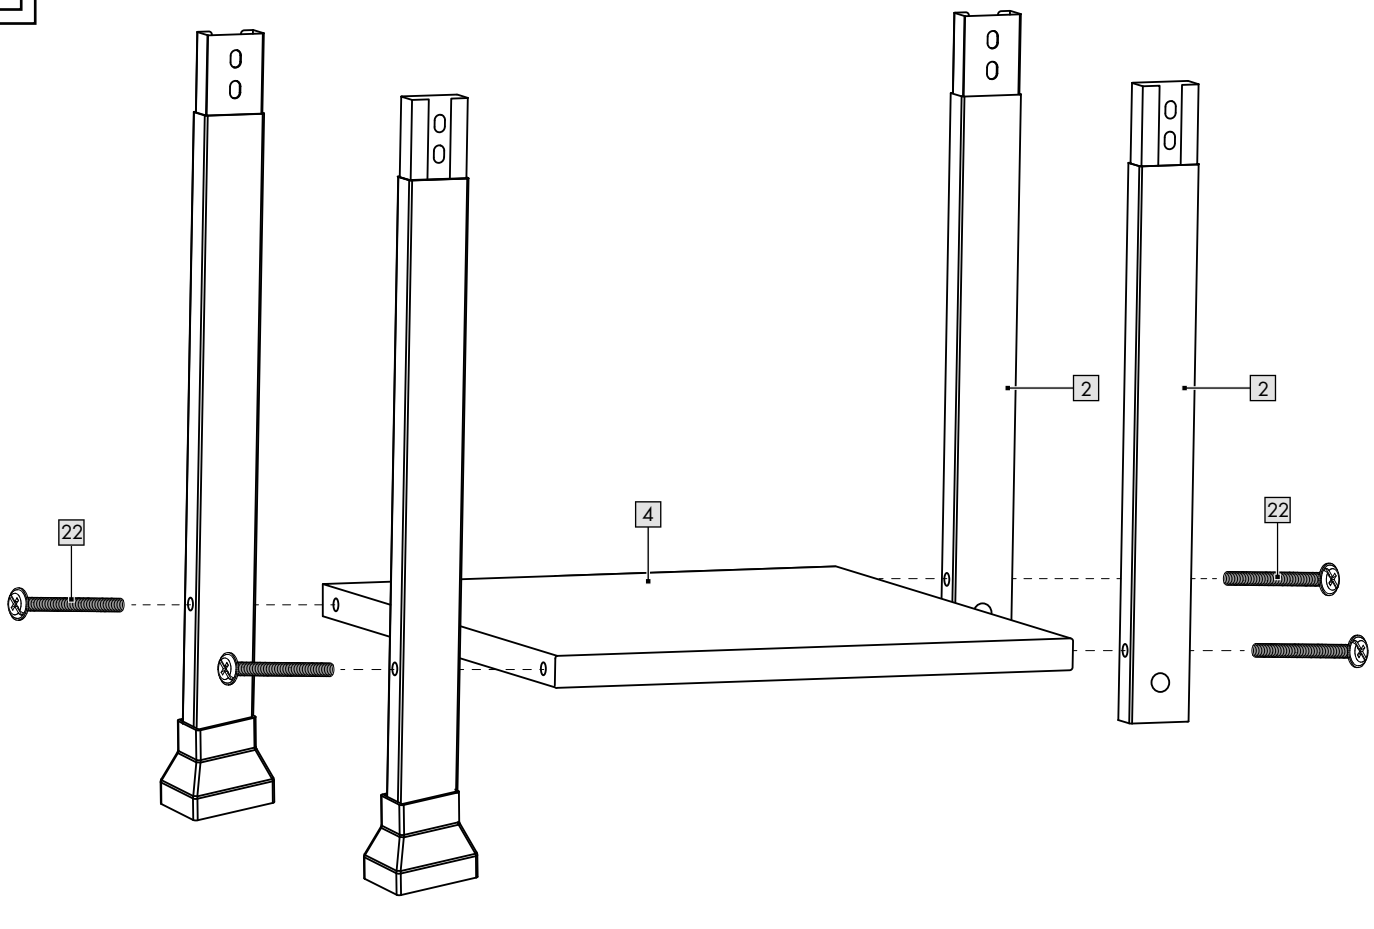

D

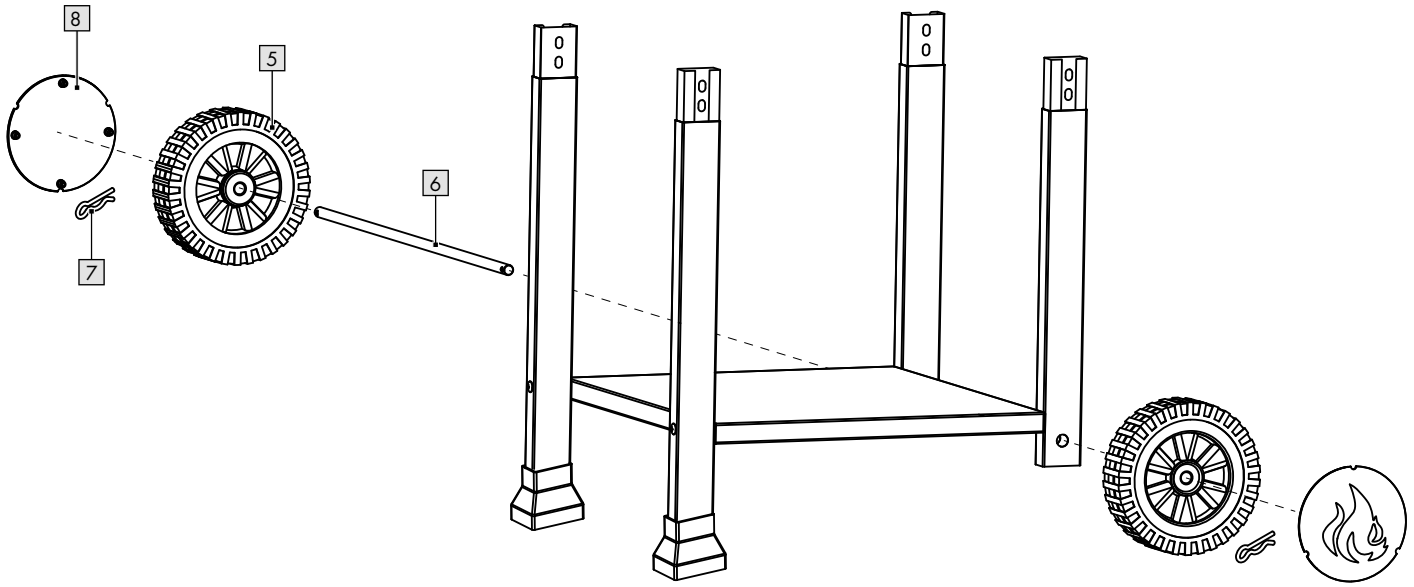

E

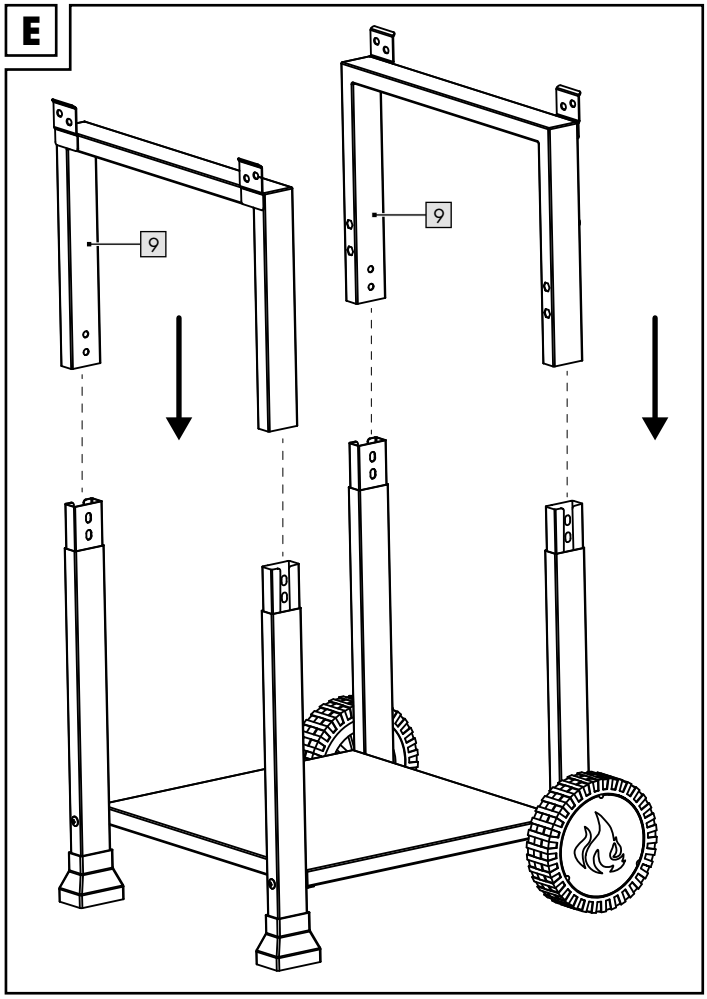

F

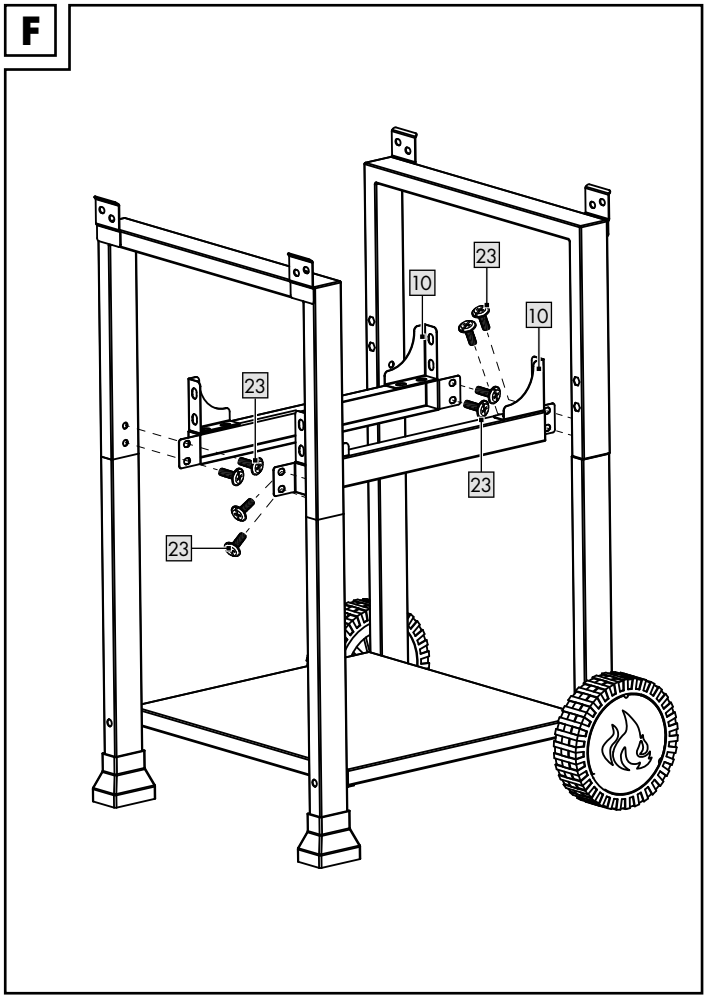

G

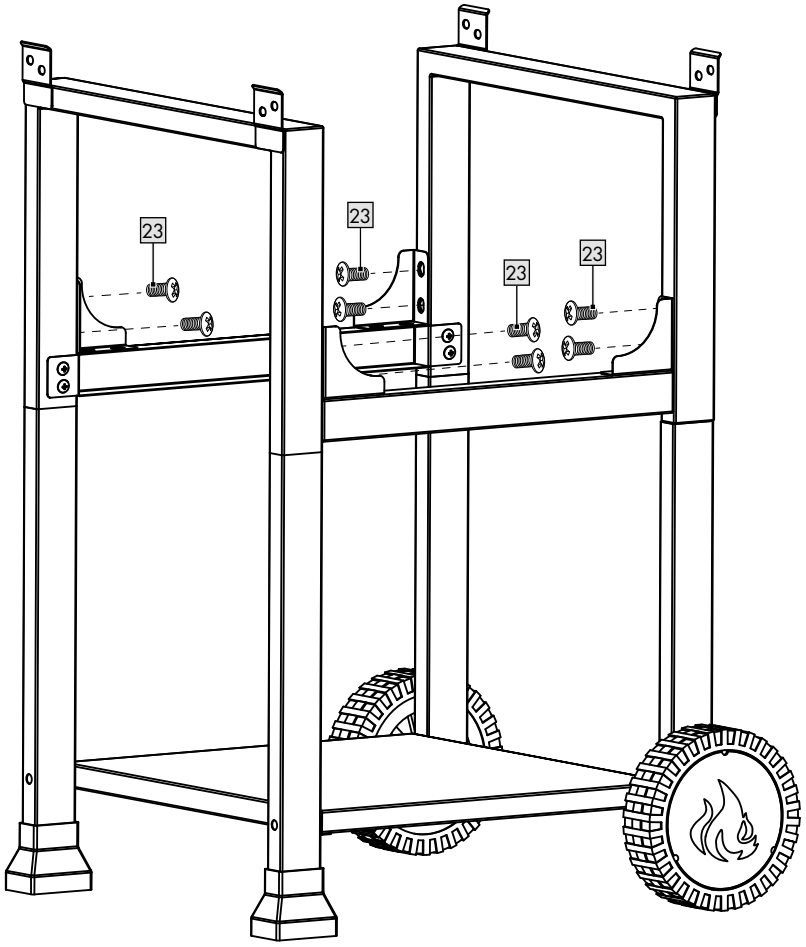

H

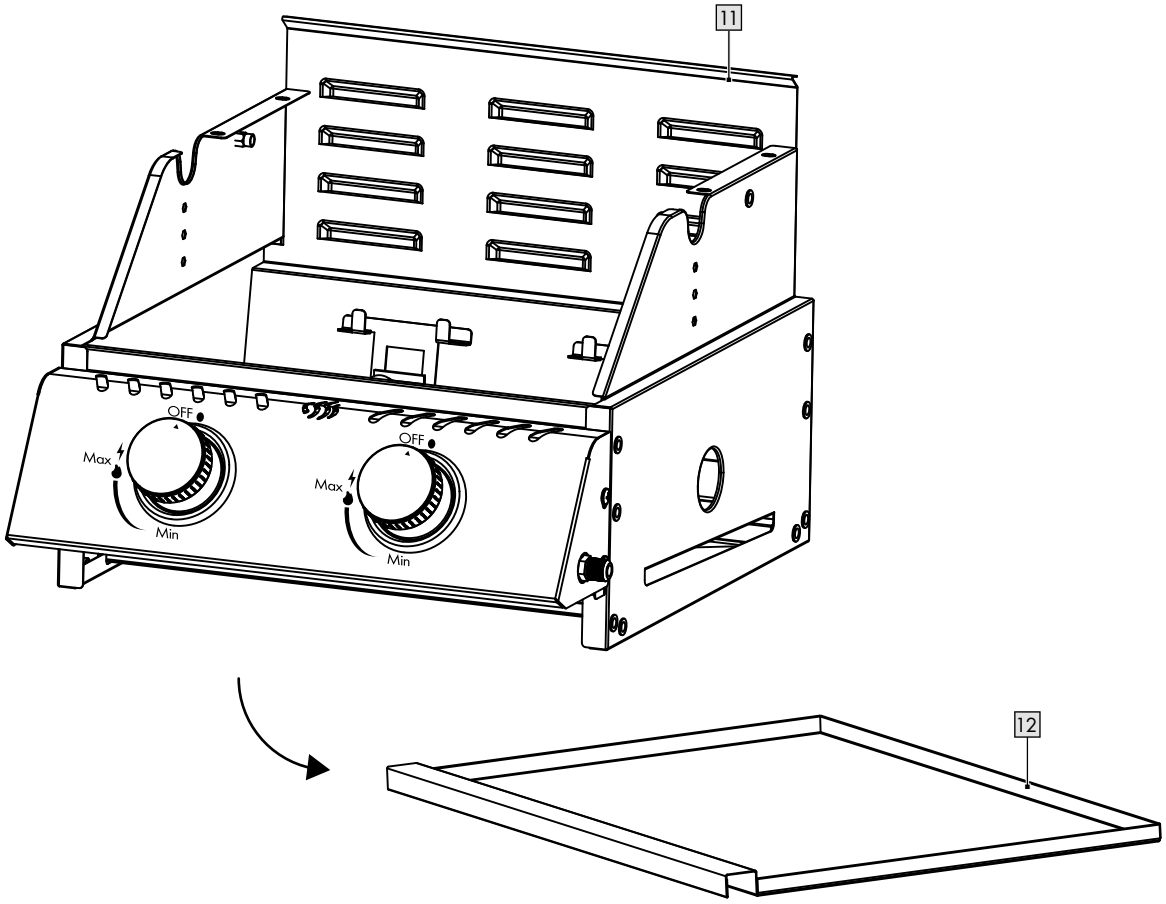

I

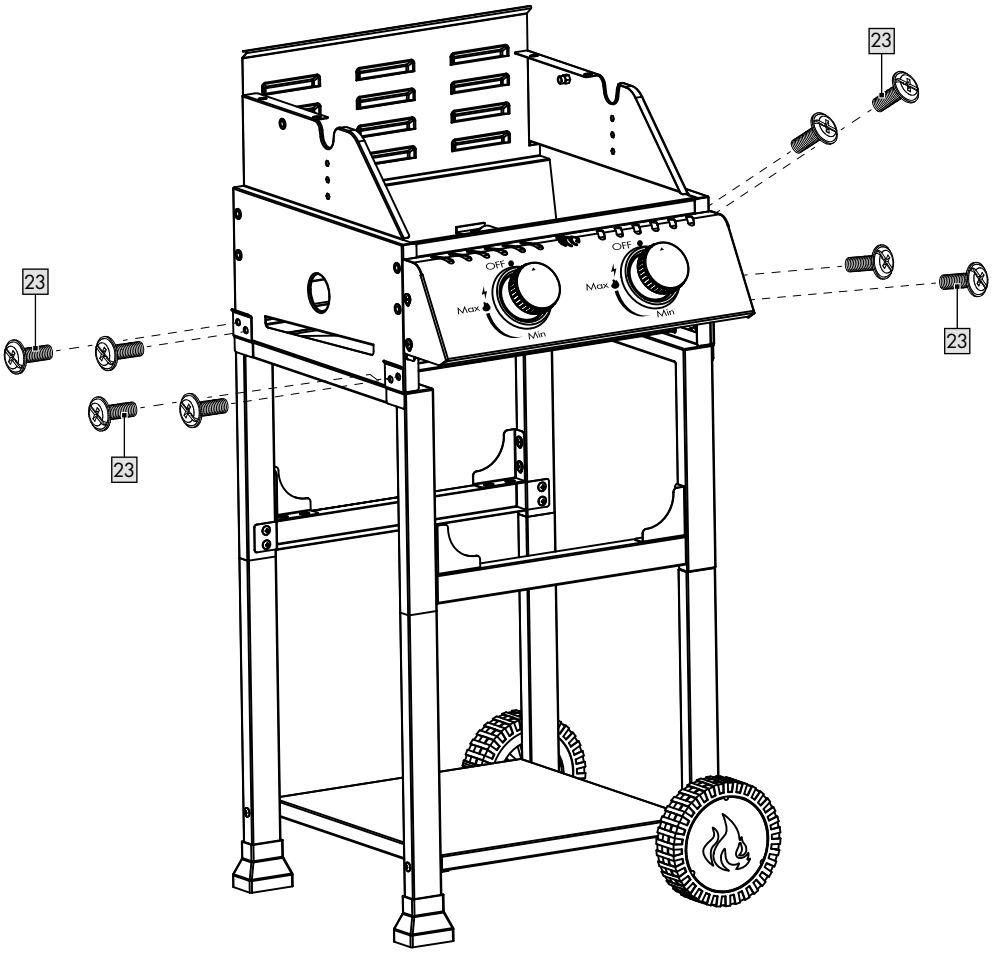
23
23
23
23
OFF
Max
Min
OFF
Max
Min

J

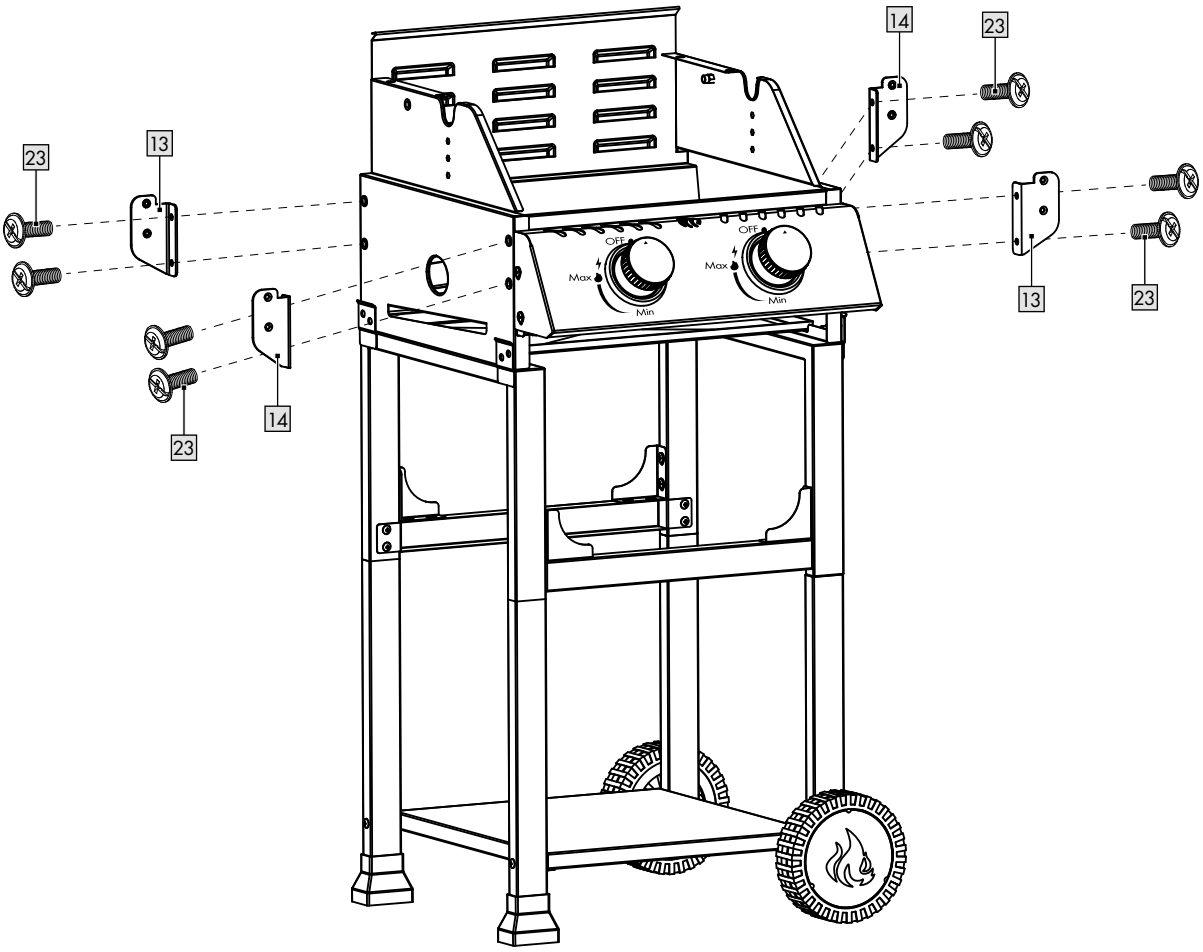
14
23
23
13
13
23
23
14
OFF
Max
Min
OFF
Max
Min

K

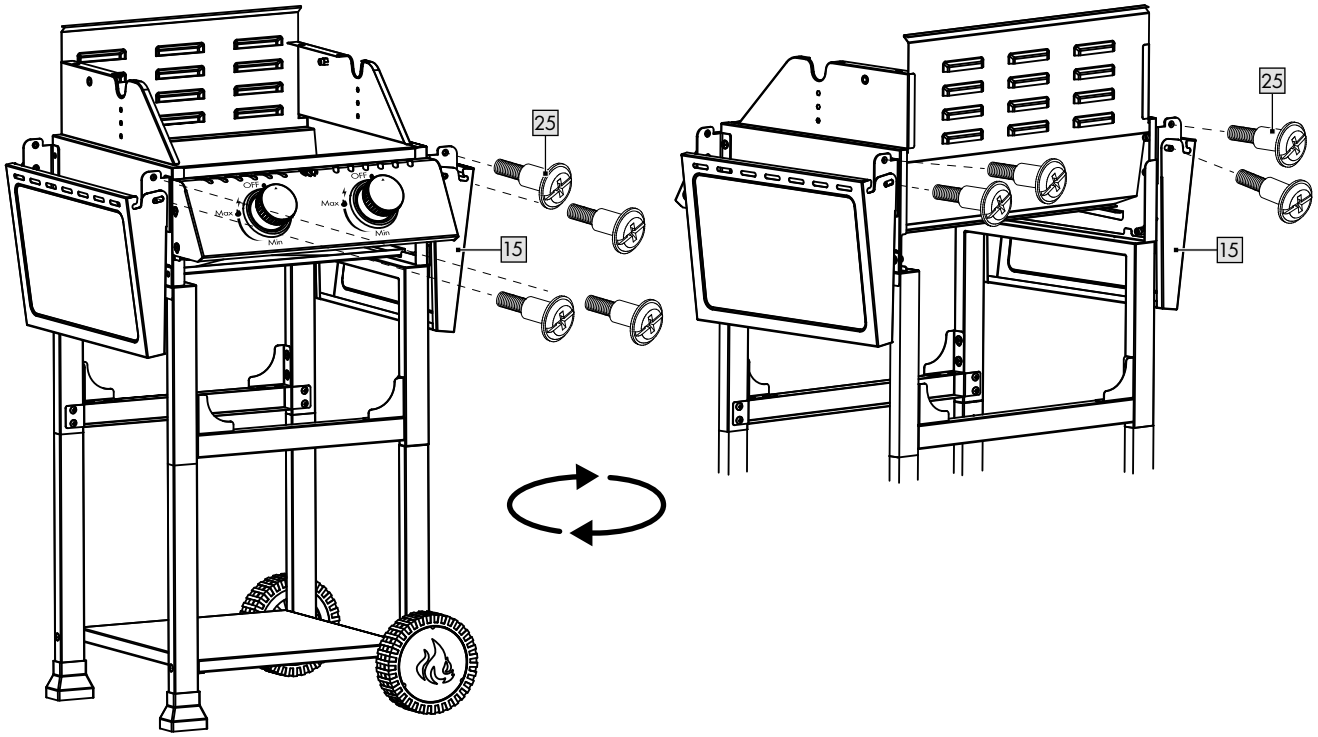

L

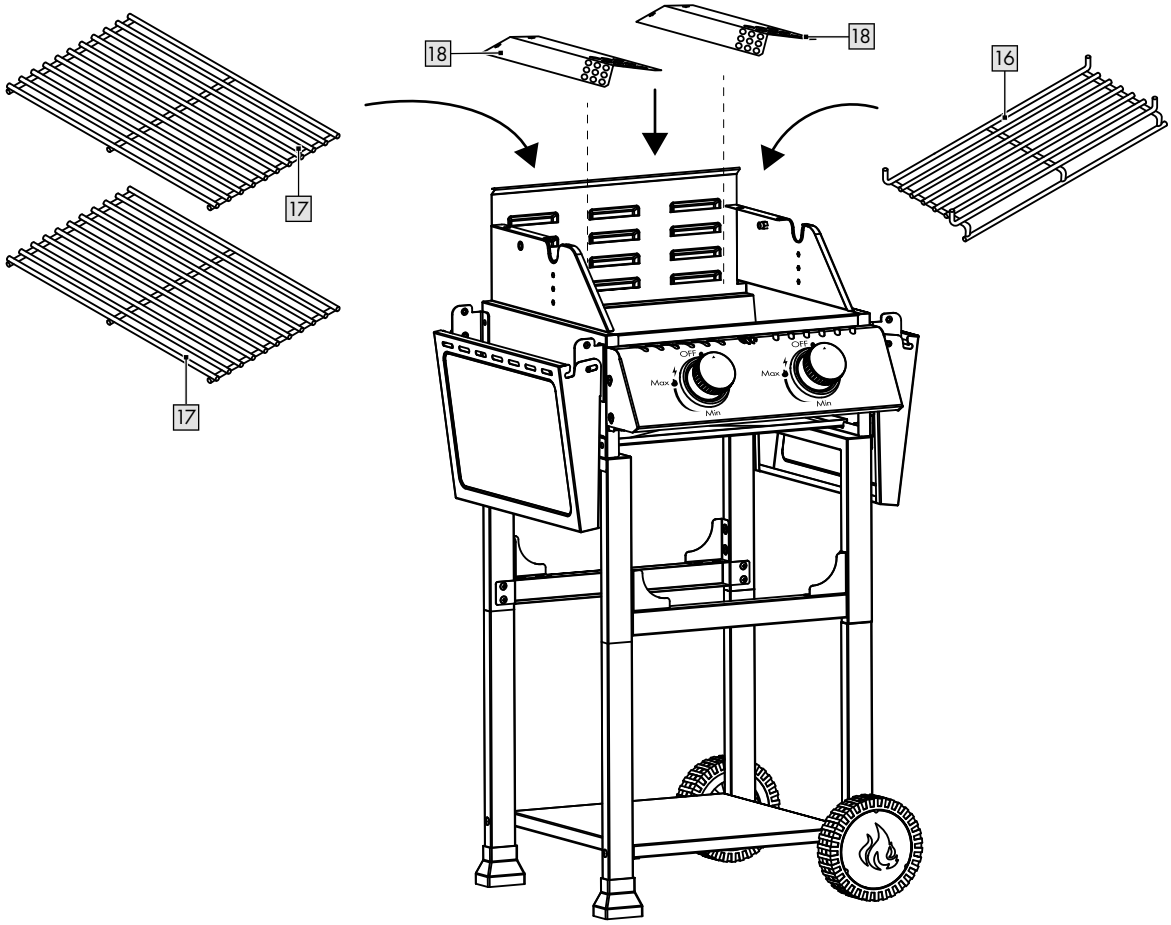

M

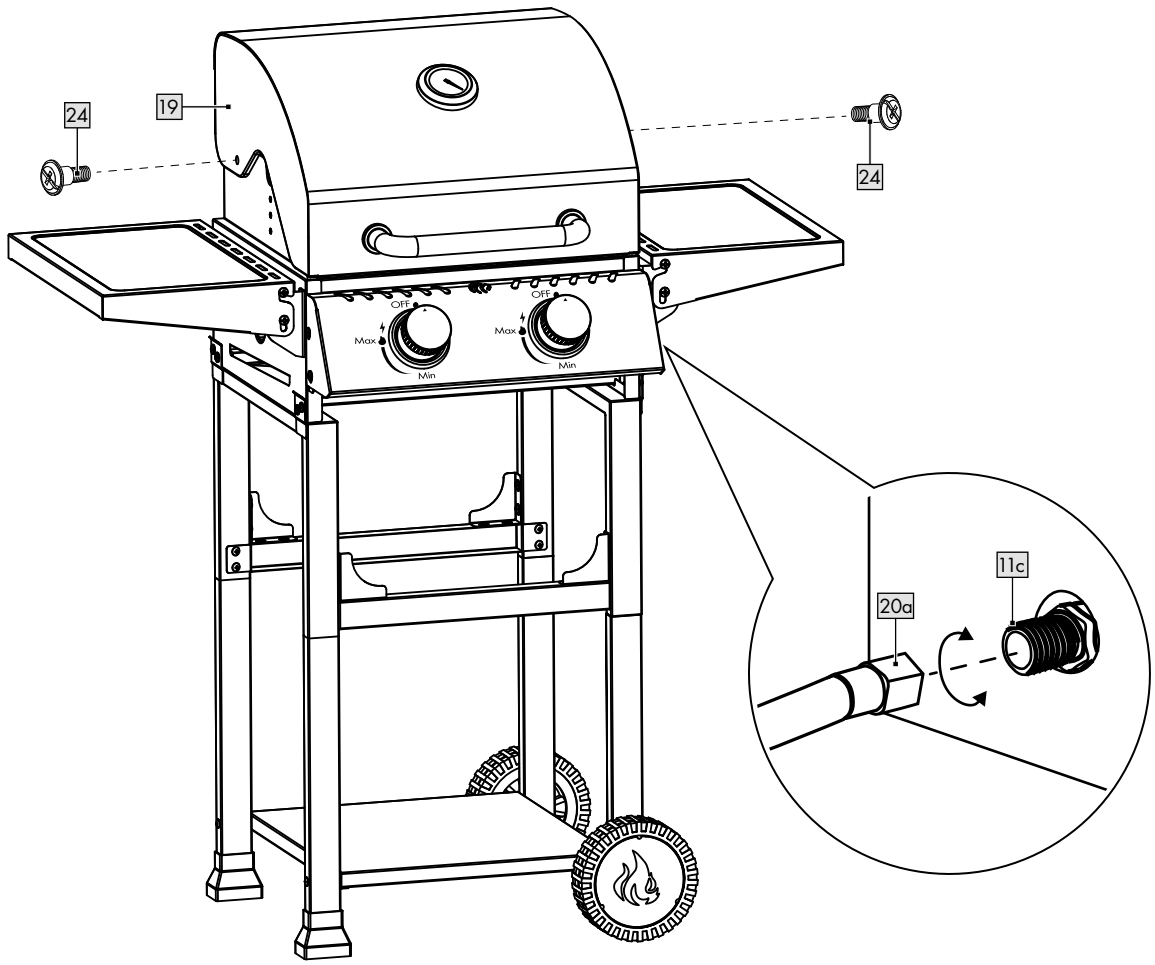
24
19
24
OFF
Max
Min
OFF
Max
Min
11c
20a

N

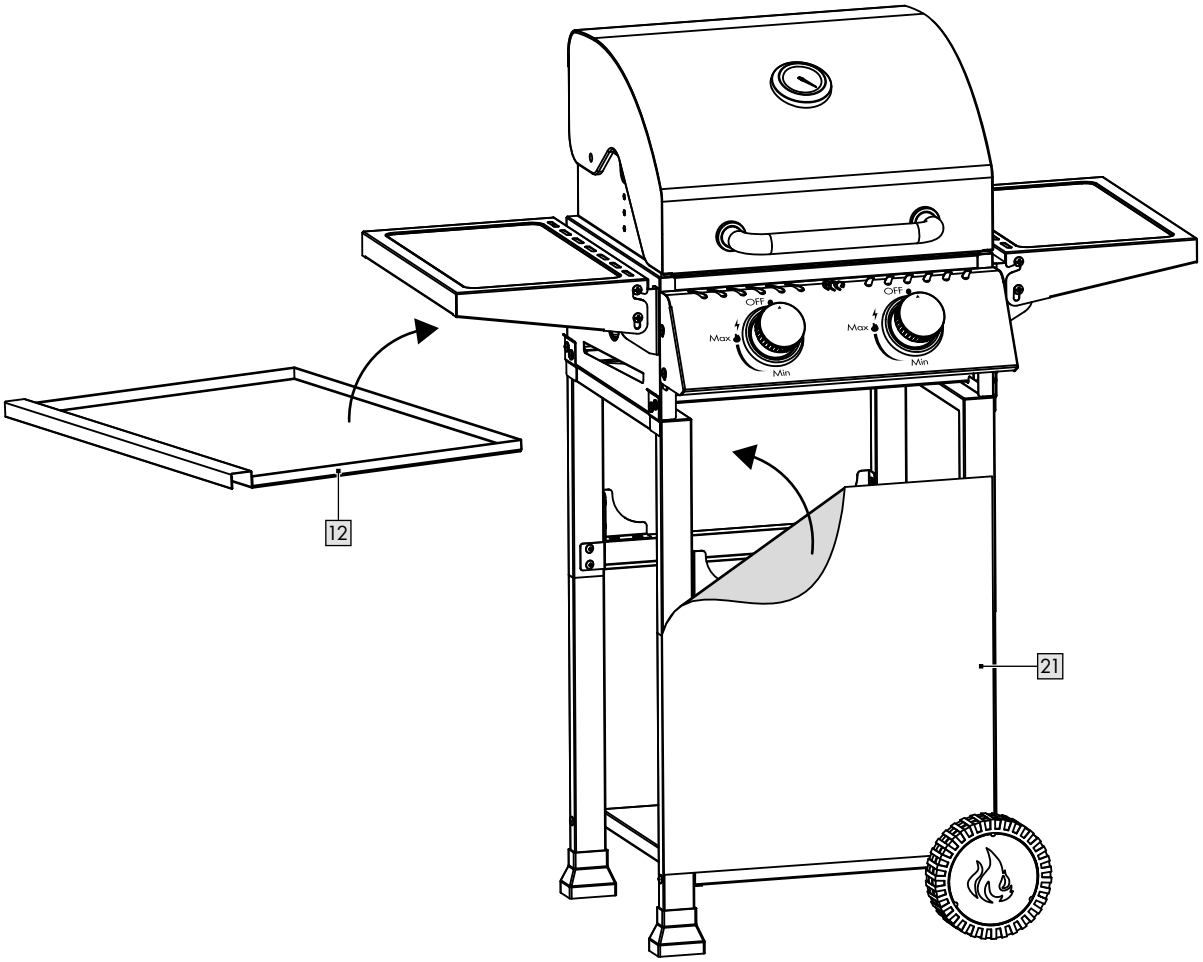
OFF
Max
Min
OFF
Max
Min
12
21

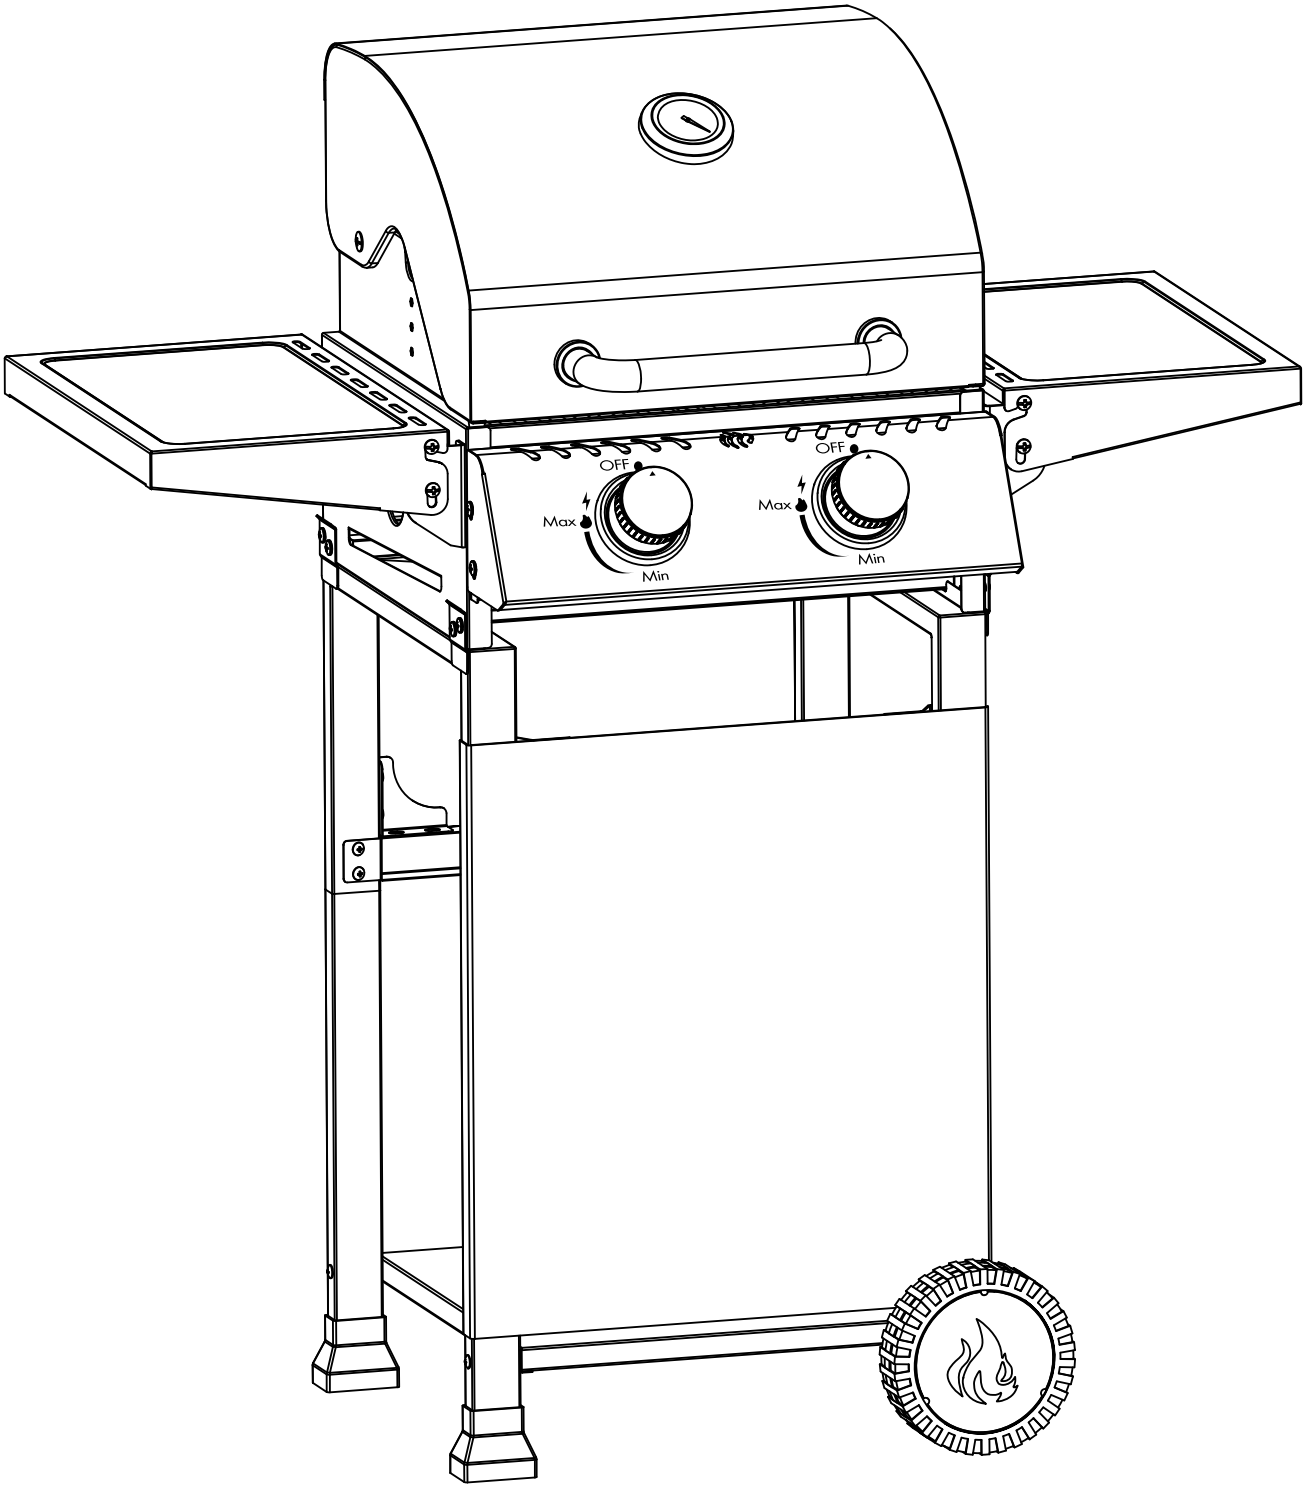
OFF
Max
Min
OFF
Max
Min

DE AT CH

Lieferumfang 11
Technische Daten 11
Bestimmungsgemäße Verwendung 11
Sicherheitshinweise 11
- Lebensgefahr! 11
- Verletzungsgefahr für Kinder! 11
- Verletzungsgefahr! 11
- Brand- und Explosionsgefahr! 12
- Vermeidung von Sachschäden! 12

Montage 12
Vor Inbetriebnahme 12
- Druckminderer anschließen ... 13
- Gasflasche anschließen 13

Dichtigkeitsprüfung 13
Verwendung 14
- Brenner zünden 14
- Grillen 14

Lagerung, Reinigung 15
- Lagerung 15
- Oberflächen reinigen 15
- Brenner reinigen 15
- Textile Sichtblende reinigen ... 15

Hinweise zur Entsorgung 15
Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung 15

Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

1 x Gasgrill, zerlegt (1-19, 21)
1 x Druckminderer inkl. Gasschlauch (20)
1 x Montagematerial (22-25)
1 x Werkzeug (26-27)
1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maße, geschlossen:
ca. 93,5 x 109,5 x 53 cm
(B x H x T)

Gewicht: ca. 14,5 kg

Maße Grillfläche:
ca. 39,8 x 36,3 cm (B x T)

Maße Warmhaltebereich:
ca. 36,5 x 13 cm (B x T)

Gerätekategorie: I3B/P(50)
Gasart: Propan/Butan
Gasdruck: 50 mbar
Düsendurchmesser: 0,76 mm

Nennwärmeleistung:
6,4 kW (2 x 3,2 kW)

Nenndurchsatz: 466 g/h
Modell: Q039

Druckminderer konform zu
EN 16129:2013
Gasflaschenvolumen: 5/8/11 kg

Maximale Belastung je Seitenablagefläche: 5 kg

Maximale Belastung Ablagefläche unten: 8 kg

Herstellungsdatum (Monat/Jahr): 11/2024

Hersteller:
Zhejiang Leihuofeng Technology Co., Ltd. 5th Industrial Building, No. 2 Cangling Road Huzhen Town, Jinyun County, Lishui City, Zhejiang, China

CE 1336 Der Artikel entspricht allen einschlägigen EU-Anforderungen.

1336: Nummer der benannten Stelle, die für Modul C2 zuständig ist.

PIN: 1336DO028

Importeur:
DELTA-SPORT
HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY
product-info@delta-sport.com

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist für die Zubereitung von grillbaren Speisen im Außenbereich für den privaten Gebrauch konzipiert. Der Artikel ist nicht für gewerbliche Zwecke oder für die Verwendung als Feuerstelle geeignet.
Verwendete Symbole

Gasflasche nicht enthalten

Kein Abstellplatz für Gasflaschen

Lebensmittelgeeignet (Grillroste, Warmhalterost)

Sicherheitshinweise

⚠ Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Es dürfen keine Modifikationen am Artikel vorgenommen werden!
- ACHTUNG! Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Grillgerät nicht in geschlossenen Räumen, sondern nur im Freien betreiben!
- Betreiben Sie den Grill nicht in einer Senke, da sich hier austretendes Gas sammeln könnte.
- Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z. B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung.

⚠ Verletzungsgefahr für Kinder!

- Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen. Weisen Sie Kinder insbesondere darauf hin, dass der Artikel kein Spielzeug ist.
- Beachten Sie den natürlichen Spieltrieb und die Experimentierfreudigkeit von Kindern. Verhindern Sie Situationen und Verhaltensweisen, die nicht für den Artikel vorgesehen sind.
- Der Artikel muss bei Nichtgebrauch unzugänglich für Kinder gelagert werden.

⚠ Verletzungsgefahr!

- Nur im Freien verwenden.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes.
- ACHTUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder fernhalten.

- Das Gerät muss während des Betriebs von brennbaren Materialien ferngehalten werden.
- Das Gerät während des Betriebs nicht bewegen.
- Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche schließen.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubverbindungen! Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Tragen Sie beim Grillen keine zu weite Kleidung, lange Haare zurückbinden.
- ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!
- Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!
- ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten!
- Halten Sie ausreichend Abstand zu heißen Teilen, da andernfalls jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
- Verwenden Sie stets Grillbesteck mit langen, hitzebeständigen Griffen.
- Tragen Sie immer Grill- oder Küchenhandschuhe. Verwenden Sie Handschuhe gemäß den PSA-Regularien (Hitzeschutz Kategorie II, z. B. DIN EN 407).
- Lassen Sie den Artikel während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Artikels kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Heißes Fett kann während des Gebrauchs aus dem Artikel tropfen. Halten Sie ausreichend Abstand, da andernfalls schwerste Verbrennungen drohen.

⚠ Brand- und Explosionsgefahr!

- Druckminderer und Gasschlauch regelmäßig auf Lecks prüfen!
- Bei Gasaustritt besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- Verschlissene Gasschläuche austauschen!
- Halten Sie einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereit, um im Fall eines Unfalls oder Feuers vorbereitet zu sein.
- Stellen Sie den Artikel vor dem Gebrauch auf eine sichere, ebene Unterlage.
- Achten Sie darauf, nach jedem Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche zu schließen.
- Lassen Sie den Grill vor dem Anschluss einer neuen Gasflasche vollständig abkühlen.
- Betreiben Sie das Grillgerät nur im windgeschützten Bereich.
- Stellen Sie den Artikel so auf, dass er mind. 1 m entfernt von leichtentzündlichen Materialien steht.

⚠ Vermeidung von Sachschäden!

- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Artikel.
- Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder verschlissen sind.

Montage

⚠ VORSICHT. Verletzungsgefahr!

- Trotz großer Sorgfalt können scharfe Kanten an den Bauteilen vorhanden sein. Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Der Artikel sollte von zwei Personen aufgebaut werden.

Hinweis: Für die Montage des Artikels werden der mitgelieferte Schraubendreher (26) und der Schraubenschlüssel (27) benötigt.

1. Legen Sie die Einzelteile des Artikels auf einen flachen und weichen Untergrund. (Achtung: Ein Aufbau auf hartem Untergrund kann zur Verkratzung des Artikels und des Bodens führen!)
2. Montieren Sie alle Teile des Artikels wie in Abb. B-O gezeigt. Ziehen Sie erst nach Beendigung der Montage alle Schrauben fest an, um unerwünschte Materialspannungen zu vermeiden.

Hinweis: Achten Sie auf das richtige Zusammensetzen der Einzelteile.

Vor Inbetriebnahme

⚠ WARNUNG! Brand- und Explosionsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zu Personenverletzungen sowie Beschädigungen des Artikels führen.
- Das Anschließen und Wechseln der Gasflasche muss fern jedweder Zündquelle durchgeführt werden.
- Der angeschlossene Gasschlauch darf max. 1,5 m lang sein.

- Druckminderer und Gasschlauch regelmäßig auf Lecks prüfen!
- Verschlissene Gasschläuche unbedingt austauschen!
- Tauschen Sie den Gasschlauch und den Druckminderer nach spätestens 10 Jahren, auch wenn keine äußerlichen Schäden zu erkennen sind.
- Gasflasche nicht bei Temperaturen von über 50 °C aufbewahren.
- Gasflasche fern von Feuer und brennbaren Stoffen aufbewahren.

Der Artikel darf nur in Betrieb genommen werden, wenn

- ein nach EN 16129 zertifizierter und einwandfreier Druckminderer montiert ist.
- ein einwandfreier/unverschlissener flexibler Gasschlauch mit dem Druckminderer verbunden ist.
- der Gasschlauch knickfrei und ohne Kontakt zu anderen Komponenten geführt ist.
- Sie eine unbeschädigte Gasflasche (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden können.
- die Gasflasche der vorgeschriebenen Spezifikation entspricht (Füllmenge 5, 8 oder 11 kg).
- die Gasflasche über ein Schutzventil verfügt.

Falls einer dieser Punkte nicht erfüllt ist, müssen Sie von einem Betrieb absehen.

Druckminderer anschließen

⚠ WARNUNG! Brand- und Explosionsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zu Personenverletzungen sowie Beschädigungen des Artikels führen.

- Verwenden Sie nur den/die mitgelieferten oder äquivalente Druckminderer, um eine sichere und effiziente Funktionsweise zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur Regler, die den einschlägigen Normen und Anforderungen (EN 16129) entsprechen.

Hinweis: Der Gasgrill darf nur mit der vorgeschriebenen Gasart und mit einem Druckminderer passend zum vorgeschriebenen Gasdruck an einem flexiblen Gasschlauch betrieben werden (siehe Technische Daten). Beachten Sie die Hinweise des Gasflaschenherstellers/-verleihers! Verwenden Sie ausschließlich Gasschläuche, die für den Gebrauch mit Flüssiggas (LPG) zugelassen sind und nationalen Vorschriften entsprechen.

- Verbinden Sie den Gasschlauch (20a) mit dem dafür vorgesehenen Gewinde (11c) (Abb. M).
- Prüfen Sie, dass Gasschlauch und Druckminderer fest miteinander verbunden sind (ggf. gegen den Uhrzeigersinn drehen).
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindungen sicher und fest sitzen. Führen Sie nach Abschluss der Montage und vor dem ersten Gebrauch eine Gasdichtheitsprüfung (siehe Dichtigkeitsprüfung) durch.

Gasflasche anschließen

Hinweis: Prüfen Sie, ob der Gasschlauch den nationalen Anforderungen entspricht, ggf. ersetzen Sie ihn.

- Stellen Sie sicher, dass das Gasflaschenventil geschlossen ist (ggf. im Uhrzeigersinn drehen, um es zu schließen).
- Stellen Sie sicher, dass das korrekte Außengewinde vorhanden ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Drehregler des Gasgrills ausgeschaltet sind.
- Prüfen Sie den Ventilanschluss und die Regler auf Schäden und Verschmutzung; ggf. reinigen.
- Prüfen Sie den Gasschlauch (20a) auf Schäden oder Verstopfungen; ggf. austauschen.
- Drehen Sie die Überwurfmutter von Hand im Uhrzeigersinn, um den Druckminderer (20) mit dem Gasflaschenventil zu verbinden.

Hinweis: Harte Werkzeuge können die Dichtung und die Überwurfmutter beschädigen.

Dichtigkeitsprüfung

⚠ WARNUNG! Brand- und Explosionsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zu Personenverletzungen sowie Beschädigungen des Artikels führen.
Werden Leckagen übersehen, können unkontrollierbare Brände entstehen, die zu ernsthaften Personen- und Sachschäden führen können.
Die Dichtigkeitsprüfung muss sehr gewissenhaft, im Freien und fern von Zündquellen wie Elektrogeräten oder offenen Flammen und Funken erfolgen.

- Rauchen Sie nicht während der Prüfung.
- Alle Flammen müssen erloschen und die Drehregler ausgeschaltet sein.

Hinweis: Prüfen Sie die Gasdichtigkeit vor der ersten Inbetriebnahme, vor jedem Gebrauch und nach jedem Gasflaschenwechsel, insbesondere wenn Gasgeruch festgestellt wird.

1. Prüfen Sie, ob alle Anschlüsse ordnungsgemäß verbunden sind.
2. Tragen Sie vor dem Einschalten des Gasgrills eine Seifenlösung auf die Anschlüsse auf, um mögliche Lecks zu erkennen. Bereiten Sie hierzu eine leichte Seifenlösung aus Seife und lauwarmem Wasser vor.
3. Drehen Sie das Gasflaschenventil gegen den Uhrzeigersinn vollständig auf.

Hinweis: Sollte ein Pfeifton zu hören sein, ist das Ventil sofort wieder zu schließen und die Feuerwehr, ggf. ein Gasanlagentechniker zu verständigen, da ein Schaden an den Anschlüssen vorliegen könnte.

4. Überprüfen Sie jede Stelle des gesamten Gasleitungssystems von der Flasche bis zu den Brennern, indem Sie etwas Seifenlösung auftragen.

Hinweis: Bei Blasenbildung das Gasflaschenventil schließen und prüfen, ob die Undichtigkeit behoben werden kann (z. B. ein Anschluss nicht vollständig geschlossen ist und lediglich nachgezogen werden muss). Prüfen Sie die Stelle erneut.

Verwendung

⚠ WARNUNG! Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zu Personenverletzungen sowie Beschädigungen des Artikels führen.

- Stellen Sie den Artikel auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen, nicht brennbaren und ausreichend stabilen Fläche auf (bspw. Betonboden, Erdboden).
- Der Artikel darf niemals auf einem Holzboden oder einer anderen brennbaren Stellfläche verwendet werden.
- Halten Sie beim Aufstellen des Artikels einen Mindestabstand von 1 m in alle Richtungen ein.

Stellen Sie den Artikel an den gewünschten Ort.

Hinweis: Wenn Sie den Artikel auf Rasenboden aufstellen möchten, legen Sie zunächst Pflastersteine an die gewünschte Stelle. Diese gewährleisten einen sicheren Stand.

Hinweis: Waschen Sie die Grillroste (17) und den Warmhalterost (16) vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel ab.

Brenner zünden

Hinweis: Der Deckel muss beim Zünden geöffnet sein.

1. Stellen Sie ggf. alle Drehregler auf die Position OFF (per Drehung im Uhrzeigersinn).
2. Schließen Sie ggf. die Gasflasche an. Öffnen Sie die Gaszufuhr an der Gasflasche (beachten Sie die Hinweise des Gasflaschenherstellers/-verleihers).
3. Um einen der Brenner zu zünden, drücken Sie den zugehörigen Drehregler leicht nach innen und drehen ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

Hinweis: Wenn der Brenner nicht zündet, drehen Sie den Drehregler auf die Position OFF zurück und wiederholen Sie Schritt 3.

4. Regulieren Sie die Gaszufuhr mit dem Drehregler.
5. Um den Brenner auszustellen, drücken Sie den zugehörigen Drehregler leicht nach innen und drehen ihn im Uhrzeigersinn, bis Sie ein Klickgeräusch hören.

Grillen

Hinweis: Heizen Sie den Artikel vor dem ersten Gebrauch auf. Erhitzen Sie ihn auf höchster Stufe 15 Minuten lang ohne Grillgut. Dadurch werden auch eventuelle Produktionsrückstände auf den Oberflächen verbrannt.

⚠ WARNUNG! Vergiftungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass es bei diesem Arbeitsschritt zu einer starken Rauchentwicklung kommen kann. Halten Sie sich und andere Personen vom entstehenden Rauch fern.

⚠ WARNUNG! Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zu Personenverletzungen führen.

- Es besteht Verletzungsgefahr durch eine mögliche Stichflamme. Öffnen Sie den Deckel nicht zu schnell. Heben Sie den Deckel zunächst nur um ca. 25 mm an und warten Sie einige Sekunden, bevor Sie ihn komplett öffnen.
- Der Artikel wird sehr heiß. Fassen Sie ihn im Betrieb niemals mit bloßen Händen an. Nutzen Sie geeignete Grillhandschuhe.
- Die Wärmestrahlung des heißen Grills darf Gasflasche und Gasschlauch nicht erreichen.

⚠ ACHTUNG! Vermeidung von Sachschäden!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zu Beschädigungen des Artikels führen.

Hinweis: Vermeiden Sie Vorbehandlungen des Artikels wie z. B. das Auftragen und Einbrennen von Öl.

1. Legen Sie das Grillgut auf die Grillroste (17).
2. Schließen Sie den Deckel und öffnen Sie diesen nur zum Wenden oder zur Prüfung des Garstandes.
3. Regulieren Sie die Hitze mit dem Drehregler, um die Gaszufuhr zu erhöhen oder zu verringern.
4. Nutzen Sie bei Bedarf den Warmhalterost (16).

Hinweis: Der Artikel kann sich mit der Zeit dunkel verfärben. Dies ist auf Rauch und Verbrennungen zurückzuführen.

Lagerung, Reinigung

⚠ WARNUNG! Verletzungsgefahr!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zu Personenverletzungen führen.

- Der Artikel wird sehr heiß. Fassen Sie ihn im Betrieb niemals mit bloßen Händen an. Nutzen Sie geeignete Grillhandschuhe.
- Lassen Sie den Artikel vor jeder Reinigung vollständig auskühlen.

⚠ ACHTUNG! Vermeidung von Sachschäden!
Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zu Beschädigungen des Artikels führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten, metallische sowie scharfe Reinigungsgegenstände wie Messer, Metallschwämme u. Ä. Die Oberfläche kann dadurch beschädigt werden.

Lagerung

- Lagern Sie den Artikel vollständig abgekühlt und getrennt von der Gasflasche.
- Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.

Oberflächen reinigen

- Reinigen Sie den Artikel nach jedem Gebrauch.
  WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.
- Entfernen Sie lose Ablagerungen am Artikel mit einem nassen Schwamm.
- Nehmen Sie die Grillroste (17) und den Warmhalterost (16) ab und entnehmen Sie die Auffangschale (12). Reinigen Sie diese Teile gründlich mit warmem Wasser und mildem Spülmittel. Trocknen Sie sie anschließend gründlich ab.

Brenner reinigen

1. Schließen Sie die Gaszufuhr zum Grill.
2. Nehmen Sie den Druckminderer (20) ab.
3. Begutachten Sie mithilfe einer Taschenlampe das Innere der Brenner. Auch auf Spinnen- und Insektenbefall prüfen und diese ggf. entfernen.
4. Reinigen Sie bei Bedarf die Außenseite der Brenner mit einem feuchten Tuch.

Textile Sichtblende reinigen

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreichbar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler.
Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht. Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.

Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 467543_2404

(DE) Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

(AT) Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY

11/2024

Delta-Sport-Nr.: GG-15405

12.12.2024 / PM 2:22

IAN 467543_2404

DE