



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

UNDER-CABINET LED LIGHT

GB IE NI

UNDER-CABINET LED LIGHT

Operation and safety notes

NL BE





LED-ONDERBOUWLAMP

Bedienings- en veiligheidsinstructies

DE AT CH

LED-UNTERBAULEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

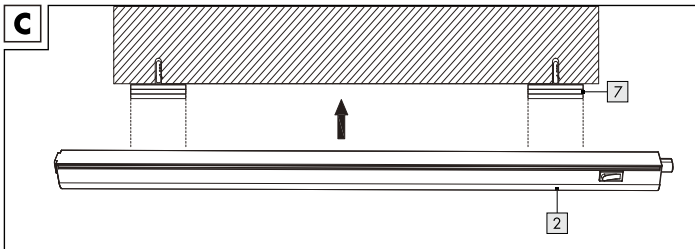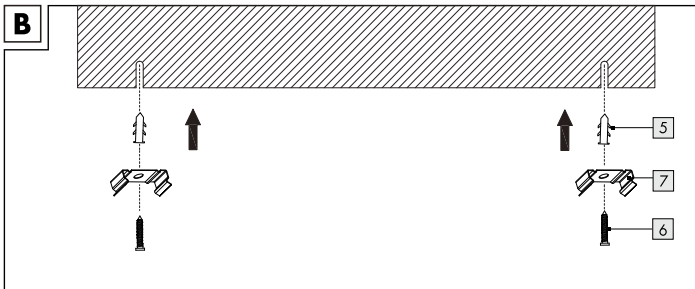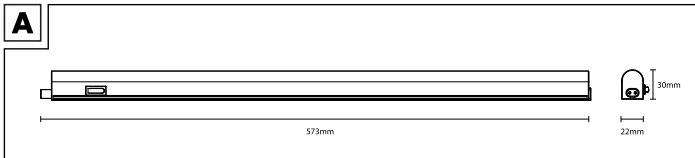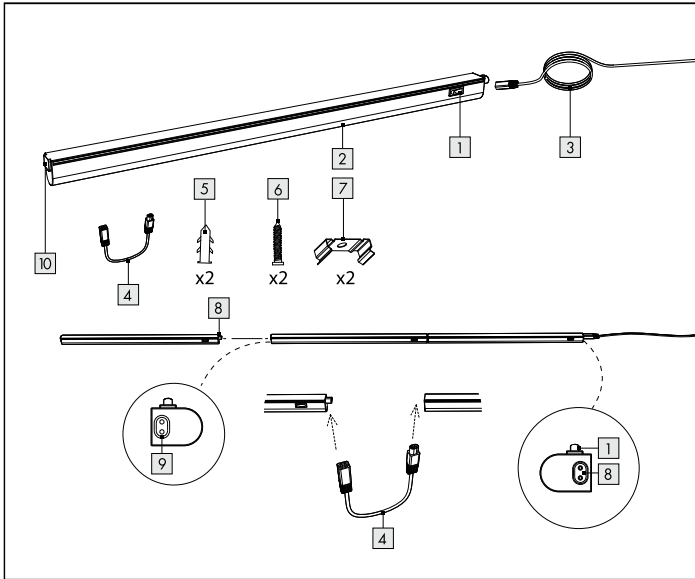

List of pictograms used

	Alternating current / voltage
	Protection class II
	For indoor use only.
	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
	Safety Information Instructions for use

UNDER-CABINET LED LIGHT

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Proper use

The product is intended for providing illumination and for mounting on furniture. It can also be mounted on walls.



For indoor use only! This product is only suitable for private use in dry indoor rooms. The product is not

intended for commercial use or for use in other applications. The product can be mounted on all normally flammable surfaces. This product is intended for use only in a domestic, private household environment.

● Description of parts and features

- 1 ON/OFF Switch
- 2 LED light
- 3 Connecting leads with mains plug
- 4 Connection cable
- 5 Dowel
- 6 Screw
- 7 Mounting clip
- 8 Light connection
- 9 Light connection socket
- 10 Cap

● Technical data

Operating voltage:
230 V ~ 50 Hz

Rated power:
approx. 8 W

Protection category:
II /

This product contains a light source of energy efficiency class E.

● Scope of delivery

- 1 LED under-cabinet Light
- 1 Connecting lead with mains plug
- 2 Dowels
- 2 Screws
- 2 Mounting clips
- 1 connection cable
- 1 Set of mounting and operating instructions

● Safety instructions



Safety advice

- **⚠ WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children alone and unsupervised with the packaging material. There is always a risk of suffocation if children play with the packaging material. Children often underestimate risks. Always keep children away from the packaging material. This product is not a toy. The right to claim under the guarantee shall be rendered invalid in respect of damage caused by the non-observance of these operating

instructions! No liability is accepted for consequent damage! No liability is accepted for damage to property or persons caused by improper handling or non-observance of the safety advice!

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. This product is not a toy and should be kept out of the reach of children. Children are not aware of the dangers associated with handling electrical products.
- Do not allow the product or the packaging materials to lie around unattended. Plastic film or bags, Styrofoam etc. can turn into dangerous toys for children.
- **CAUTION! DANGER OF EXPLOSION!** Do not operate the product in potentially explosive environments in which there are inflammable vapours, gases or dusts.
- Do not expose the product to direct sunlight, rain, snow or ice. Failure to observe this advice may result in damage to the product.
- Do not attach the product to damp or conductive substrates.
- The LED light source and LED driver is not replaceable by the end user.
- If the LEDs fail at the end of their lives, they must be repaired by qualified electrician or the entire product must be replaced.



To avoid danger to life from electric shock

- Always check the product for damage before connecting it to the mains power supply. Never use the product if it shows any signs of damage.

- In the event of damage, repairs or other problems with the product, please contact the Service Centre or an electrician.
- Before installation, switch off the electrical circuit at the circuit breaker box or remove the fuse from the fuse box.
- Never let the product come into contact with water or other liquids.
- Never open or insert anything into electrical fittings or equipment. Doing this sort of thing can lead to a serious danger to life from electric shock.
- Only connect the under-cabinet light to the mains current using the original power cable.
- Only connect original under-cabinet lights of the same type with each other. Only use the original connecting cable supplied to do so.
- Make sure that only connect a maximum of 10 linked-up under-cabinet lights of the same type to one socket.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively available from the manufacturer or his service agent.
- Before assembly, ensure that the mains power voltage available corresponds to the operating voltage necessary of the light (see Technical data).
- The product may only be used with the built-in LED control gear.
- The product continues to draw a small amount of power even if the lamp is off as long as it is still connected to the mains power supply. To switch the device off completely, the mains power switch should be switched off.



To avoid danger of fire and injury

- **RISK OF INJURY!** Check every LED and lampshade for damage immediately upon unpacking. Do not fit the product if the LEDs and /or lampshades are faulty. If they are, contact the service point for a replacement.

⚠ WARNING! DANGER TO LIFE FROM ELECTRIC SHOCK! DANGER OF DAMAGE TO PROPERTY! DANGER OF INJURY!

Important: The electrical connection must be established by a qualified electrician or a person trained to perform electrical installations. This person must be familiar with the properties of the product and the connection regulations. Make sure you will not be drilling into electrical, gas or water lines inside the wall. Use a power drill to drill the holes into the brick wall. Always observe all safety instructions for the power drill in the manual for the power drill. Death or injury due to electric shock may otherwise result. If necessary, check the wall using a suitable detector before you drill.

- Do not use this product for dimmers or electronic switches. It is not suitable for these purposes.
- To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.



Working safely

- Install the product so that it is protected from moisture, wind and dirt.
- Make careful preparations for the assembly and take sufficient time. Clearly lay out all components and any additional tools or materials that might be required so that they are readily to hand.
- Remain alert at all times and always watch what you are doing. Always proceed with caution and do not assemble the product if you cannot concentrate or feel unwell.

● Installation and operation

Note: Remove all packaging materials from the product.

● Fixing the product

You can mount the product on the wall or surface (see Fig. B):
Note: You will need an electric drill to install the product.

CAUTION! RISK OF INJURY!

Refer to the operating instructions for your electric drill.

- Ensure that you do not damage any cables in the wall.
Note: The enclosed mounting material is suitable for mounting to masonry. Other wall substrates may require other fastening materials. Seek specialist advice when in doubt.
- Use the holes of the mounting clip [7] intended for the screws [6] to mark the drill holes.
- Before drilling the fixing holes, ensure there are no gas, water or electrical lines that could be drilled into or damaged in the area where you will be drilling.
- Now drill the holes: ø approx. 6 mm, approx. 22 mm deep.
- Insert the dowels [5] into the drill holes (Fig. B).
- Attach the mounting clip [7] using the screws [6] provided.
- Make sure the screwheads are completely tight on the mounting clips [7] surface.
- Press the light [2] into the tightly screwed clips [7] (see Fig. C).
- Plug the connector of the main leads [3] onto the light connection [8].
- Insert the mains plug [3] into the socket. Your light is now ready for operation.

● Connecting several LED lights together

CAUTION! Ensure that all the under-cabinet lights are connected before you insert the main leads [3] into the mains socket.

- Note:** Make sure that you only connect a maximum of 10 linked-up under-cabinet lights of the same type to one socket.
- Install up to 10 lights of the same model next to each other. The following steps called “Fitting the light”.
Note: Make sure that the distance between the lights is not more than 16 cm.

- Insert the connector of the connecting leads [3] into the light connection [8] of the first light.
- Carefully remove the cap [10] of the light connection socket using a screwdriver.
- Insert the connection cable [4] into the light connection socket [9].
- Insert the second connection of the connection cable [4] into the light connection [8] of the next light.
- Alternatively, you can directly connect the lights to each other by connecting the lights through the light connection socket [9] to the light connection [8].
- Insert the mains plug of connecting leads [3] into the mains socket. Your lamp is now ready to use.

● Maintenance and Cleaning

Allow the product to cool down completely.

⚠ WARNING! DANGER TO LIFE FROM ELECTRIC SHOCK!
Before carrying out any tasks on the product, switch off the electrical circuit at the circuit breaker box or remove the fuse from the fuse box.

- **CAUTION!** Do not use solvents, petrol etc.

⚠ WARNING! DANGER TO LIFE FROM ELECTRIC SHOCK!
For reasons of electrical safety, the product must never be cleaned with water or other fluids or be immersed in water. When cleaning, only use a dry, lint-free cloth.

● Disposal

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your wornout product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your claim, observe the following instructions:

Make sure to have the original sales receipt and the item number (IAN 478793_2410) available as proof of purchase.

You can find the item number on the rating plate, an engraving on the product, on the front page of the instruction manual (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, contact the service department listed below either by telephone or by e-mail.

Once the product has been recorded as defective you can return it free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure to enclose the proof of purchase (sales receipt) and a short, written description outlining the details of the defect and when it occurred.

● Service

GB **Service Great Britain**
Tel.: 08000569216
E-Mail: owim@lidl.co.uk

IE **Service Ireland**
Tel.: 1800 200736
E-Mail: owim@lidl.ie

NI **Service Northern Ireland**
Tel.: 0800 0927852
E-Mail: owim@lidl.ie



Lijst met gebruikte pictogrammen	
	Wisselstroom/-spanning
	Beschermingsklasse II
	Alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
	De CE-markering geeft aan dat dit product voldoet aan de relevante EU-richtlijnen.
	Veiligheidsinformatie Gebruiksaanwijzingen

LED-ONDERBOUWLAMP

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● Beoogd gebruik

Het product is bedoeld voor verlichting en kan op meubels worden gemonteerd. Het kan ook aan muren worden bevestigd.



Alleen bestemd voor gebruik binnenshuis! Dit product is alleen geschikt voor particulier gebruik in droge binnenruimtes. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik of voor gebruik in een andere toepassing. Het product kan worden gemonteerd op alle normaal ontvlambare oppervlakken. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in een huishoudelijke, privé-omgeving.

● Beschrijving van de onderdelen en functies

1	AAN/UIT-schakelaar
2	LED-lamp
3	Aansluitkabel met netstekker
4	Aansluitkabel
5	Plug
6	Schroef
7	Montageklem
8	Lichtaansluiting
9	Lichtaansluitingscontact
10	Kap

● Technische gegevens

Bedrijfsspanning:
230V~50Hz

Nominaal vermogen:
ong. 8 W

Beschermingscategorie:
II /

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.

● Leveringsomvang

- 1 LED-onderkastverlichting
- 1 Aansluitkabel met netstekker
- 2 Pluggen
- 2 Schroeven
- 2 Montageklemmen
- 1 Aansluitkabel
- 1 Montage- en gebruikershandleiding

● Veiligheidsinstructies



⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP

ONGELUKKEN VOOR ZUIGELINGEN EN KINDEREN!
Laat kinderen nooit alleen en zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat altijd verstikkingsgevaar als kinderen met het verpakkingsmateriaal spelen. Kinderen onderschatten vaak de risico's. Houd kinderen op elk moment uit de buurt van het verpakkingsmateriaal. Dit product is geen speelgoed. Het recht om aanspraak te maken op de garantie vervalt bij schade die wordt veroorzaakt door het niet

naleven van deze gebruiksaanwijzing! Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor gevolgschade! Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade aan eigendommen of personen die wordt veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet naleven van de veiligheidsinstructies!

- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en als zij de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd. Dit product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren die elektrische producten kunnen meebrengen.
- Laat het product of het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd rondslingeren. Plastic folie of zakken, piepschuim etc. kunnen gevaarlijk speelgoed voor kinderen worden.

⚠ VOORZICHTIG! EXPLOSIEGEVAAR!
Gebruik het product niet in potentieel explosieve

- omgevingen met brandbare dampen, gassen of stof.
- Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, regen, sneeuw of ijs. Dit advies negeren kan het product beschadigen.
 - “Bevestig het product niet op een vochtige of geleidende ondergrond.
 - De LED-lichtbron en de LED-driver kunnen niet door de eindgebruiker worden vervangen.
 - Als de LED's aan het einde van hun levensduur uitvallen, moeten ze worden gerepareerd door een gekwalificeerd elektricien of moet het hele product worden vervangen.

Om levensgevaar door elektrische schokken te voorkomen

- Controleer het product altijd op schade voordat u het op de netstroom aansluit. Gebruik het product nooit als het tekenen van schade vertoont.
- Neem bij schade, reparaties of andere problemen met het product contact op met het Servicecentrum of een elektricien.
- Schakel vóór installatie de elektrische stroom uit via de stroomonderbreker of verwijder de zekering uit de zekeringkast.
- Laat het product nooit in contact komen met water of een andere vloeistof.
- Open of steek nooit iets in elektrische fittingen of apparatuur. Dit kan leiden tot levensgevaar door elektrische schokken.
- Sluit de onderkastverlichting alleen aan op de netstroom met de originele stroomkabel.
- Sluit alleen originele onderkastlampen van hetzelfde type op elkaar aan. Gebruik hiervoor uitsluitend de originele meegeleverde aansluitkabel.
- Er mogen maximaal 10 gekoppelde onderkastlampen van hetzelfde type op één stopcontact worden aangesloten.
- Als de externe flexibele kabel of snoer van deze lamp beschadigd is, moet deze worden vervangen door een speciale kabel of snoer die uitsluitend verkrijgbaar is bij de fabrikant of diens servicepartner.
- Controleer vóór montage of de beschikbare netspanning overeenkomt met de benodigde bedrijfsspanning van de lamp (zie Technische gegevens).
- Het product mag alleen gebruikt worden met het ingebouwde LED-voorschakelapparaat.
- Het product blijft een kleine hoeveelheid stroom verbruiken, zelfs als de lamp uitgeschakeld is, zolang het nog op de voeding is aangesloten. Om het apparaat volledig uit te schakelen, moet de netschakelaar worden uitgeschakeld.



Om brand en letsel te voorkomen

- **RISICO OP LETSEL!** Controleer bij het uitpakken onmiddellijk alle LED's en lampenkappen op schade. Monteer het product niet als de LED's en/of lampenkappen defect zijn. Neem in dat geval contact op met het servicepunt voor een vervanging

WAARSCHUWING!

LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN! GEVAAR OP SCHADE AAN EIGENDOMMEN! GEVAAR VOOR VERWONDINGEN!

Belangrijk: De elektrische aansluiting moet worden gemaakt door een gekwalificeerde elektricien of een persoon die is opgeleid in elektrische installaties. Deze persoon moet vertrouwd zijn met de eigenschappen van het product en de aansluitvoorschriften. Zorg ervoor dat u niet in elektrische leidingen, gasleidingen of waterleidingen in de muur boort. Gebruik een elektrische boormachine om de gaten in de bakstenen muur te boren. Leef de veiligheidsinstructies voor de boormachine die in de handleiding van de boormachine zijn vermeld altijd na. Een elektrische schok kan leiden tot letsel of zelfs de dood. Controleer zo nodig de muur met een geschikte detector voordat u gaat boren.

- Gebruik dit product niet met dimmers of elektronische schakelaars. Het product is niet geschikt voor deze doeleinden.
- Om het risico op wurging te beperken, moet de flexibele kabel die op deze armatuur is aangesloten stevig aan de muur worden vastgemaakt wanneer de kabel zich binnen handbereik bevindt.



Veilig werken

- Installeer het product zodat het beschermd is tegen vocht, wind en vuil.
- Maak zorgvuldige voorbereidingen voor de montage en neem

voldoende tijd. Leg alle onderdelen en eventueel extra gereedschap of materialen duidelijk klaar, zodat alles binnen handbereik is.

- Blijf altijd alert en let goed op wat u doet. Werk altijd voorzichtig en monteer het product niet als u zich niet kunt concentreren of zich niet goed voelt.

● Installatie en bediening

Opmerking: Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het product.

● Het product bevestigen

U kunt het product aan de muur of op een oppervlak monteren (zie Afb. B): **Opmerking:** U hebt een elektrische boormachine nodig om het product te installeren.

VOORZICHTIG! RISICO OP LETSEL!

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw elektrische boormachine.

- Zorg ervoor dat u geen kabels in de muur beschadigt. **Opmerking:** Het meegeleverde montage materiaal is geschikt voor bevestiging op metselwerk. Andere soorten muren kunnen ander bevestigingsmateriaal vereisen. Vraag het advies van een specialist bij twijfel.
- Gebruik de gaten van de montageclip  , bedoeld voor de schroeven  , om de boorgaten te markeren.
- Controleer vóór het boren van de bevestigingsgaten of er geen gas-, water- of elektriciteitsleidingen aanwezig zijn in het gebied waar u gaat boren om schade te voorkomen.

- Boor nu de gaten: ø ca. 6 mm, ong. 22 mm diep.
- Steek de pluggen  n de geboorde gaten (zie Afb. B).
- Bevestig de montageclip  met de meegeleverde schroeven .
- Zorg ervoor dat de schroefkoppen volledig vastzitten op het oppervlak van de montageclips .
- Druk de lamp  in de stevig vastgeschroefde clips .
- Sluit de stekker van de aansluitkabel  aan op de lichtaansluiting .

- Steek de netstekker  in het stopcontact. Uw lamp is nu klaar voor gebruik.

● Verschillende LED-lampen op elkaar aansluiten



VOORZICHTIG! Zorg ervoor dat alle onderkastlampen zijn aangesloten voordat u de aansluitkabel  in het stopcontact steekt.

Opmerking: Er mogen maximaal 10 gekoppelde onderkastlampen van hetzelfde type op één stopcontact worden aangesloten.

- Installeer maximaal 10 lampen van hetzelfde model naast elkaar. De volgende stappen beschrijven hoe u de lamp monteert. **Opmerking:** Zorg ervoor dat de afstand tussen de lampen niet meer dan 16 cm bedraagt.
- Steek de stekker van de aansluitkabel  in de lichtaansluiting  van de eerste lamp.
- Verwijder voorzichtig de kap  van de lichtaansluitconnector met behulp van een schroevendraaier.
- Steek de aansluitkabel  in de lichtaansluitconnector .
- Steek de tweede aansluiting van de aansluitkabel  in de lichtaansluiting  van de volgende lamp.
- Als alternatief kunt u de lampen direct op elkaar aansluiten door de lampen via de lichtaansluitconnector  te verbinden met de lichtaansluiting .
- Steek de netstekker van de aansluitkabel  in het stopcontact. Uw lamp is nu klaar voor gebruik.

● Onderhoud en reiniging

Laat het product volledig afkoelen.

WAARSCHUWING!

LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN! Voordat u werkzaamheden aan het product uitvoert, schakel u het elektrische circuit uit bij de stroomonderbreker of verwijdt u de zekering uit de zekeringkast.

- **VOORZICHTIG!** Gebruik geen oplosmiddelen, benzine, etc.

WAARSCHUWING!

LEVENSGEVAAR DOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN! Om veiligheidsredenen mag het product nooit worden gereinigd met water of een andere vloeistof, noch ondergedompeld worden in water. Gebruik voor het schoonmaken alleen een droge, pluisvrije doek.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1 - 7: kunststoffen / 20 - 22: papier en vezelplaten / 80 - 98: composietmaterialen.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van

aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 478793_2410) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service



Service Nederland

Tel.: 08000225537
E-Mail: owim@idl.nl



Service België

Tel.: 080071011
Tel.: 80023970 (Luxemburg)
E-Mail: owim@idl.be



Liste der verwendeten Piktogramme	
	Wechselstrom/-spannung
	Schutzklasse II
	Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt geltenden EU-Richtlinien.
	Sicherheitshinweise Gebrauchsanweisungen

LED-UNTERBAULEUCHTE

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Sachgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist zur Beleuchtung und Montage an Möbelstücken bestimmt. Es kann auch an der Wand angebracht werden.



Nur für den Gebrauch in Innenräumen. Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch in trockenen

Zimmern geeignet. Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch oder andere Anwendungen bestimmt. Das Produkt kann an allen normal entflammaren Flächen angebracht werden. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten bestimmt.

● Teilebeschreibung und Funktionen

- | | |
|----|--------------------------------|
| 1 | EIN-/AUS-Schalter |
| 2 | LED-Leuchte |
| 3 | Anschlusskabel mit Netzstecker |
| 4 | Verbindungskabel |
| 5 | Dübel |
| 6 | Schraube |
| 7 | Befestigungsclip |
| 8 | Lichtanschluss |
| 9 | Lichtanschlussbuchse |
| 10 | Kappe |

● Technische Daten

Betriebsspannung:
230V ~ 50Hz

Nennleistung:
ca. 8 W

Schutzkategorie:
II / 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

● Lieferumfang

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | LED-Unterschrankleuchte |
| 1 | Anschlusskabel mit Netzstecker |
| 2 | Dübel |
| 2 | Schrauben |
| 2 | Befestigungsclips |
| 1 | Verbindungskabel |
| 1 | Montage- und Gebrauchsanweisungen |

● Sicherheitshinweise



Sicherheitshinweis



WARNING! LEBENSGEFAHR UND

UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals allein und unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Wenn Kinder mit Verpackungsmaterial spielen, besteht immer die Gefahr des Erstickens. Kinder unterschätzen häufig die Risiken. Halten Sie Kinder stets vom Verpackungsmaterial fern. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisungen entstehen, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Für Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise entstehen, wird keine Haftung übernommen!

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Wissen mangelt, benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und die vom Benutzer durchzuführende Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Kinder sind sich der mit der Handhabung von Elektrogeräten verbundenen Gefahren nicht bewusst.
- Lassen Sie das Produkt oder das Verpackungsmaterial nicht unbeaufsichtigt herumliegen. Plastikfolie oder -tüten, Styropor usw. können zu gefährlichem Spielzeug für Kinder werden.

-  **VORSICHT! EXPLOSION-SGEFAHR!**
Betreiben Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen sich brennbare Dämpfe, Gase oder Stäube befinden.
- Setzen Sie das Produkt nicht direktem Sonnenlicht, Regen, Schnee oder Eis aus. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu einer Beschädigung des Produkts führen.
- Befestigen Sie das Produkt nicht auf feuchtem oder leitfähigem Untergrundmaterial.
- Die LED-Lichtquelle und der LED-Treiber können nicht von dem Endverbraucher ausgetauscht werden.
- Wenn die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer nicht mehr funktionieren, müssen sie von Elektrofachkräften repariert werden oder das ganze Produkt muss ersetzt werden.

-  **Zur Vermeidung von Lebensgefahr durch Stromschlag**
 - Überprüfen Sie das Produkt immer auf Schäden, bevor Sie es an das Stromnetz anschließen. Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
 - Bei Schäden, Reparaturen oder anderen Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an das Kundendienst-Center oder eine elektrische Fachkraft.
 - Stellen Sie vor der Montage die Leistungsschutzschalter am Sicherungskasten in die Aus-Position oder entfernen Sie die Sicherung aus dem Sicherungskasten.
 - Lassen Sie das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
 - Öffnen Sie niemals elektrische Installationen oder Geräte und stecken Sie keine Gegenstände hinein. Dies kann zu einer ersten Lebensgefahr durch Stromschlag führen.

- Schließen Sie die Unterschränkleuchte nur mit dem Original-Netzkabel an den Netzstrom an.
- Verbinden Sie nur Original-Unterschränkleuchten desselben Typs miteinander. Verwenden Sie dazu nur das mitgelieferte Original-Verbindungskabel.
- Achten Sie darauf, dass Sie nur maximal 10 miteinander verbundene Unterschränkleuchten desselben Typs an eine Steckdose anschließen.
- Wenn die externe flexible Leitung oder das Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss sie/es durch ein Spezialkabel oder ein Kabel, das ausschließlich beim Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist, ersetzt werden.
- Stellen Sie vor der Montage sicher, dass die vorhandene Netzspannung mit der erforderlichen Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe Technische Daten).
- Das Produkt darf nur mit dem eingebauten LED-Betriebsgerät verwendet werden.
- Das Produkt verbraucht auch bei ausgeschalteter Lampe eine geringe Menge Strom, solange es noch an die Stromquelle angeschlossen ist. Um das Gerät vollständig auszuschalten, sollte der Netzschalter ausgeschaltet werden.

-  **Zur Vermeidung von Brand- und Verletzungsgefahr**
 - VERLETZUNGSGEFAHR!**
Überprüfen Sie jede LED und jeden Lampenschirm sofort nach dem Auspacken auf Schäden. Montieren Sie das Produkt nicht, wenn die LEDs und/oder die Lampenschirme beschädigt sind. Ist dies der Fall, wenden Sie sich an den Kundendienst, um einen Ersatz zu erhalten.

-  **WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG! GEFAHR VON SACHSCHÄDEN! VERLETZUNGSGEFAHR!**
Wichtig: Der elektrische Anschluss muss von einer qualifizierten elektrischen Fachkraft oder einer in Elektroinstallationen geschulten

- Person vorgenommen werden. Die betreffende Person muss mit den Merkmalen des Produkts und mit sämtlichen Anschlussvorschriften vertraut sein. Achten Sie darauf, dass Sie nicht in Strom-, Gas- oder Wasserleitungen, die sich in der Wand befinden, bohren. Bohren Sie mit einer elektrischen Bohrmaschine Löcher in Ziegelwände. Beachten Sie stets alle Sicherheitshinweise für die Bohrmaschine in ihrer Bedienungsanleitung. Andernfalls können Tod oder Verletzungen durch Stromschlag die Folge sein. Prüfen Sie die Wand gegebenenfalls mit einem geeigneten Detektor, bevor Sie bohren.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit Dimmern oder elektronischen Schaltern. Es ist für diese Zwecke nicht geeignet.
- Um die Gefahr einer Strangulation zu verringern, müssen die an dieser Leuchte angeschlossenen Kabel sorgfältig an der Wand befestigt werden, wenn sich die Kabel in Reichweite befinden.

-  **Arbeitssicherheit**
 - Bringen Sie das Produkt so an, dass es vor Feuchtigkeit, Wind und Schmutz geschützt ist.
 - Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Bauteile und eventuell benötigte zusätzliche Werkzeuge oder Materialien übersichtlich hin, sodass sie schnell zur Hand sind.
 - Bleiben Sie stets wachsam, und passen Sie immer auf, was Sie tun. Gehen Sie immer mit Vorsicht vor und montieren Sie das Produkt nicht, wenn Sie sich nicht konzentrieren können oder sich unwohl fühlen.

- Montage und Betrieb**
Hinweis: Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Produkt.

- Befestigung des Produkts**
Sie können das Produkt an der Wand oder anderen Flächen montieren (siehe Abb. B):
Hinweis: Für die Montage des Produkts benötigen Sie eine elektrische Bohrmaschine.
- VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!**
Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer elektrischen Bohrmaschine.
 - Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel in der Wand beschädigen.
Hinweis: Das beiliegende Befestigungsmaterial ist für die Montage an Mauerwerk geeignet. Andere Wanduntergründe erfordern möglicherweise andere Befestigungsmaterialien. Ziehen Sie im Zweifelsfall eine Fachkraft zurate.
 - Benutzen Sie die für die Schrauben [6] vorgesehenen Löcher des Montageclips [7] zum Markieren der Bohrlöcher.
 - Prüfen Sie vor dem Bohren der Montagelöcher, ob sich in dem Bereich, in dem Sie bohren werden, Gas-, Wasser- oder Stromleitungen befinden, die angebohrt oder beschädigt werden könnten.
 - Bohren Sie nun die Löcher: ø ca. 6 mm, ca. 22 mm tief.
 - Setzen Sie die Dübel [5] in die Bohrlöcher ein (Abb. B).
 - Befestigen Sie den Montageclip [7] mit den mitgelieferten Schrauben [6].
 - Achten Sie darauf, dass die Schraubenköpfe vollständig auf der Oberfläche der Befestigungsclips [7] anliegen.
 - Drücken Sie die Leuchte [2] in die fest verschraubten Clips [7] (siehe Abb. C).
 - Stecken Sie den Stecker der Netzkabel [3] auf den Lichtanschluss [8].
 - Stecken Sie den Netzstecker [3] in die Steckdose. Ihre Leuchte ist nun einsatzbereit.

- Verbindung mehrerer LED-Leuchten**
 **VORSICHT!** Vergewissern Sie sich, dass alle Unterschränkleuchten verbunden sind, bevor Sie die Netzkabel [3] in die Netzsteckdose stecken.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie nicht mehr als 10 miteinander verbundene Unterschränkleuchten desselben Typs an eine Steckdose anschließen.
- Installieren Sie bis zu 10 Leuchten desselben Modells nebeneinander. Die folgenden Schritte werden als „Montage der Leuchte“ bezeichnet.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen den einzelnen Leuchten nicht mehr als 16 cm beträgt.
- Stecken Sie den Stecker der Anschlusskabel [3] in den Lichtanschluss [8] der ersten Leuchte.
- Entfernen Sie die Kappe [10] der Lichtanschlussbuchse vorsichtig mit einem Schraubendreher.
- Stecken Sie das Verbindungskabel [4] in die Lichtanschlussbuchse [9].
- Stecken Sie den zweiten Stecker des Verbindungskabels [4] in den Lichtanschluss [8] der nächsten Leuchte.
- Alternativ können Sie die Leuchten auch direkt miteinander verbinden, indem Sie die Leuchten über die Lichtanschlussbuchse [9] mit dem Lichtanschluss [8] verbinden.
- Stecken Sie den Netzstecker der Anschlusskabel [3] in die Netzsteckdose. Ihre Lampe ist nun einsatzbereit.

- Wartung und Reinigung**
Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.
-  **WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG!**
Stellen Sie vor allen Arbeiten am Gerät den Leistungsschutzschalter am Sicherungskasten in die Aus-Position oder entfernen Sie die Sicherung aus dem Sicherungskasten.

- VORSICHT!** Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Benzin usw.
-  **WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH STROMSCHLAG!** Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder in Wasser getaucht werden. Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Entsorgung**
Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.
-  Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.
-  Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.
-  Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.
- Garantie**
Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

- Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.
- Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.
- Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.
- Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.
- Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.
- Abwicklung im Garantiefall**
Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:
Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 478793_2410) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

- Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbon) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.
- Service**
 -  **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de
 -  **Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at
 -  **Service Schweiz**
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch
- 
-  IAN 478793_2410
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY
Model No.: HG13003
Version: 04/2025