




## LED-AUSSENLEUCHE



DE AT CH

### LED-AUSSENLEUCHE

Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

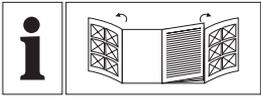

**A**

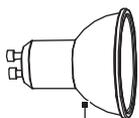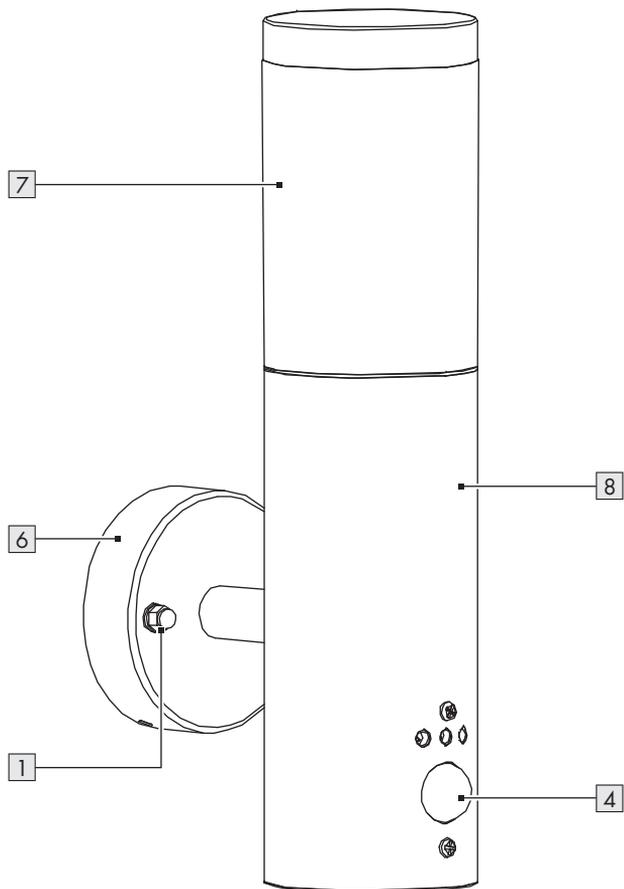





13







9 × 2



10 × 2

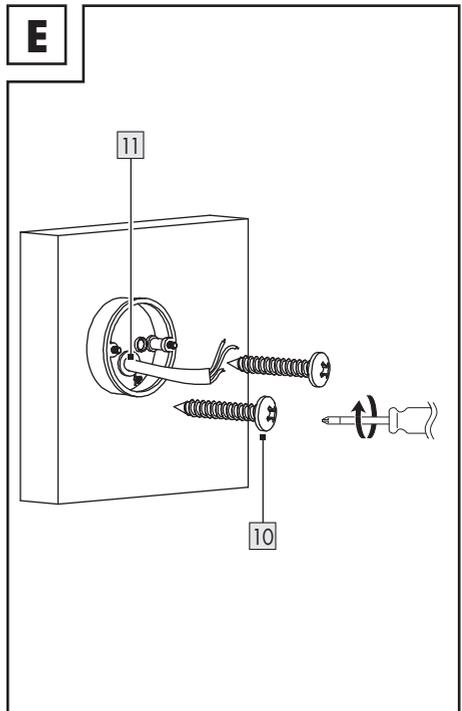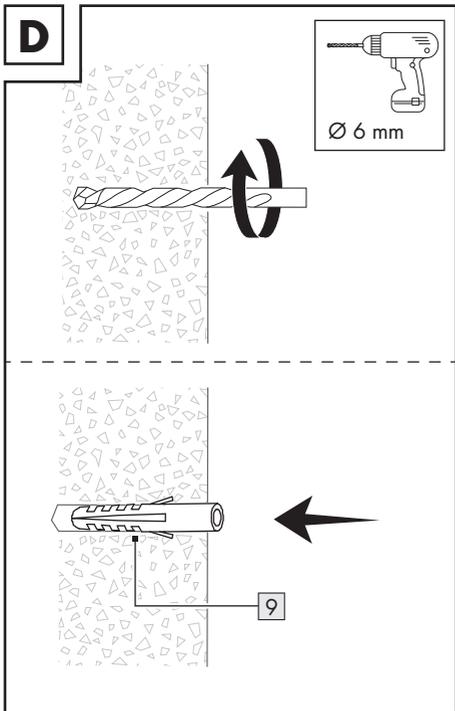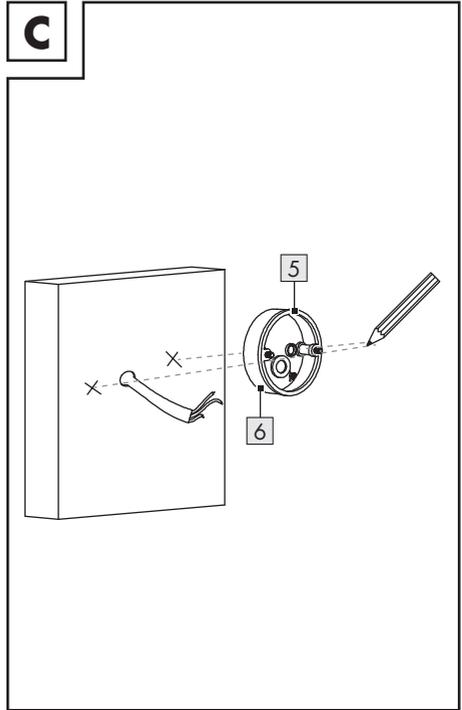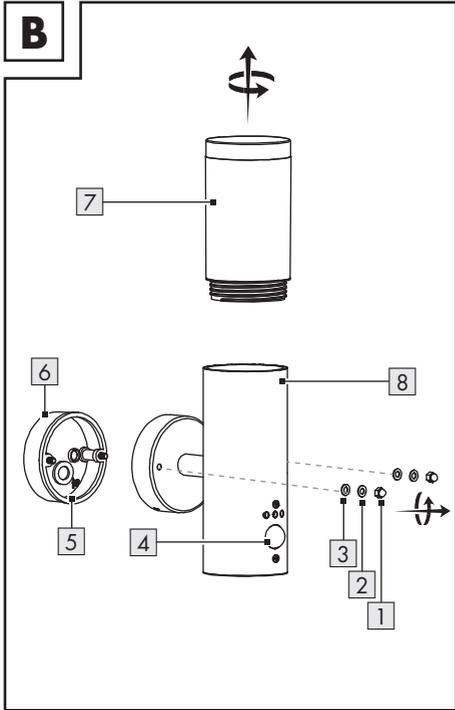

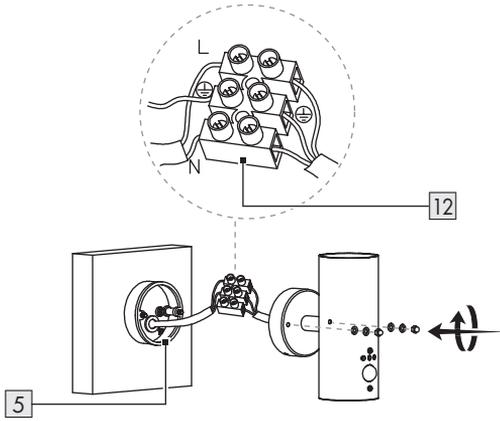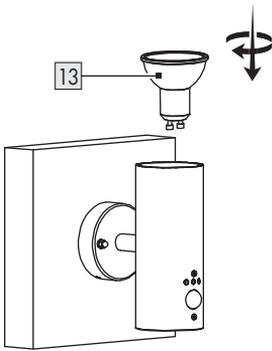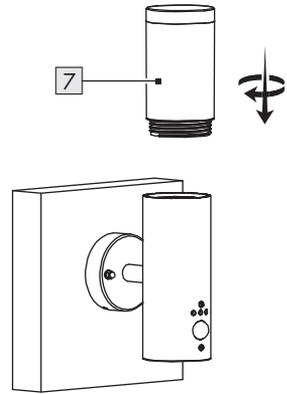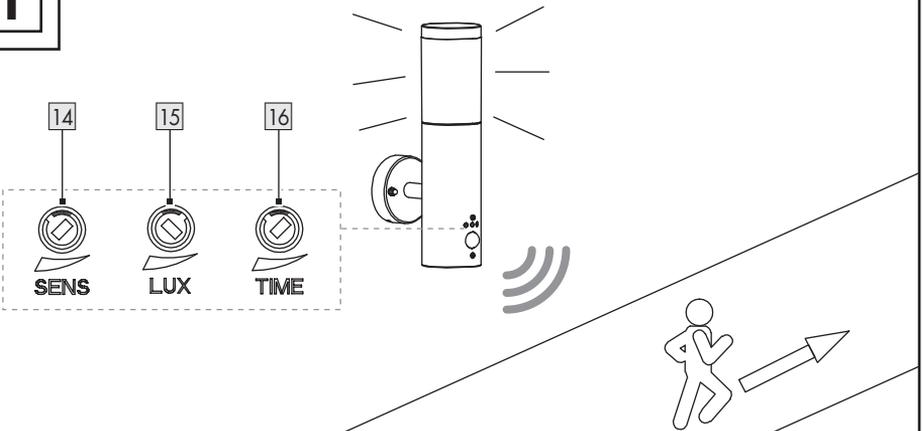**F****G****H****I**

<b>Liste der verwendeten Piktogramme/Symbole</b> .....	Seite	6
<b>Einleitung</b> .....	Seite	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	Seite	6
Lieferumfang .....	Seite	6
Teilebeschreibung .....	Seite	6
Technische Daten .....	Seite	7
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	Seite	7
<b>Vor dem Gebrauch</b> .....	Seite	9
<b>Montage</b> .....	Seite	9
LED-Leuchtmittel auswechseln .....	Seite	10
Produkt einstellen .....	Seite	10
<b>Reinigung und Wartung</b> .....	Seite	11
<b>Entsorgung</b> .....	Seite	11
<b>Garantie</b> .....	Seite	12
Abwicklung im Garantiefall .....	Seite	12
<b>Service</b> .....	Seite	12

## Liste der verwendeten Piktogramme/Symbole

	Spritzwassergeschützt (IP44)		Das LED-Leuchtmittel ist austauschbar.
	Wechselstrom/-spannung		Symbol für Schutzerde
	Die Leuchte ist nicht für einen Dimmer oder elektronische Schalter geeignet.		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.		

## LED-AUSSENLEUCHTE

### ● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

### ● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Produkt ist nur für die Verwendung im Freien geeignet.
- Dieses Produkt ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Gebrauch oder für andere Anwendungen geeignet.

### ● Lieferumfang

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produkts, ob die Lieferung vollständig ist und ob alle Teile in ordnungsgemäßem Zustand sind. Entfernen Sie vor der Verwendung sämtliche Verpackungsmaterialien.

- 1 LED-Außenleuchte
- 2 Wanddübel (Ø 6 mm)
- 2 Montageschrauben
- 1 LED-Leuchtmittel
- 1 Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

### ● Teilebeschreibung

- 1 Befestigungsmutter
- 2 Unterlegscheibe
- 3 O-Ring
- 4 Bewegungsmelder
- 5 Dichtungsring
- 6 Befestigungssockel
- 7 Obere Leuchtenabdeckung
- 8 Leuchtgehäuse
- 9 Wanddübel
- 10 Montageschraube
- 11 Membran
- 12 Lüsterklemme
- 13 LED-Leuchtmittel
- 14 Drehregler **SENS** (Empfindlichkeit)
- 15 Drehregler **LUX** (Lichtempfindlichkeit)
- 16 Drehregler **TIME** (Beleuchtungsdauer)

## ● Technische Daten

### LED-Außenleuchte

Betriebsspannung:	230 V~, 50 Hz
Leuchtenfassung:	1x GU10, max. 7 W LED
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP44 (spritzwasser- geschützt)
Dämmerungsschalter:	einstellbar von ca. 10 lx–20 000 lx
Beleuchtungsdauer:	einstellbar von 10 s bis 5 min
Bewegungsmelder:	
– Erfassungsbereich:	max. 8 m
– Erfassungswinkel:	ca. 120°
Montagehöhe:	ca. 2 m
Zertifizierung:	GS-zertifiziert

### LED-Leuchtmittel

Modell-Nummer:	HG10556A
Betriebsspannung:	230 V~, 50 Hz, 4,8 W
Nennlichtstrom:	350 lm
Farbtemperatur:	2700 K
Farbwiedergabe-Index R <sub>a</sub> :	≥ 90
Dimmbar:	Nein
Sockel:	GU10

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse "F".



## Sicherheitshinweise

**MACHEN SIE SICH VOR DER BENUTZUNG DES PRODUKTES MIT ALLEN SICHERHEITS- UND BEDIENHINWEISEN VERTRAUT!**

**WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!**

### ■ **LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen die damit verbundenen Gefahren häufig. Halten Sie Kinder stets von Verpackungsmaterialien fern.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Kinder sind nicht in der Lage, die Gefahren zu verstehen, die beim Umgang mit diesem Produkt entstehen können.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und/oder fehlendem Wissen verwendet werden, solange diese beaufsichtigt werden oder

zur sicheren Verwendung des Produktes angewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.

Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

### **ERSTICKUNGSGEFAHR!**

Kinder könnten Kleinteile (z. B. Schrauben) verschlucken und ersticken. Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern.



### **Vermeiden Sie die Gefahr des Todes durch Stromschlag!**

- Vergewissern Sie sich, dass die vorhandene Netzspannung mit der erforderlichen Spannung des Produkts übereinstimmt, bevor Sie es verwenden (siehe „Technische Daten“).
- Überprüfen Sie das Produkt und das Stromnetz immer auf Schäden, bevor Sie das Produkt an das Stromnetz anschließen. Bei einem beschädigten Produkt besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie eine Beschädigung feststellen.

- Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker:
  - bei Schäden, Reparaturen oder anderen Problemen mit dem Produkt.
  - wenn Sie Zweifel bezüglich der Installation haben.

 **WARNUNG! Stromschlagrisiko!** Öffnen Sie niemals ein Bauteil des Elektrogeräts und stecken Sie keine Gegenstände in dieses Bauteil.

 **VORSICHT! Verbrennungsrisiko!** Das Produkt kann sehr heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet ist und mindestens 15 Minuten lang abgekühlt ist, bevor Sie es berühren.

- Vor der Installation: Prüfen Sie, ob das mitgelieferte Montagematerial für die Wand geeignet ist, an der Sie das Produkt montieren wollen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise sichtbar beschädigt ist.
- Das Produkt ist nicht mit Dimmern kompatibel.

- Das LED-Leuchtmittel kann nur durch das gleiche Modell oder einem LED-Leuchtmittel mit einer maximalen Leistung von 7 W ersetzt werden.
- Das LED-Leuchtmittel ist nicht dimmbar.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Dimmer oder elektronische Schalter. Es ist für diese Zwecke nicht geeignet.
-  Das LED-Leuchtmittel kann nur an trockenen Orten verwendet werden.
- Das Gewicht von LED-Leuchtmitteln ist deutlich höher als das des Leuchtmittels, das sie ersetzen sollen. Es ist zu beachten, dass das erhöhte Gewicht die mechanische Stabilität bestimmter Leuchten und Leuchtenfassungen verringern und die Kontaktmarkierung sowie den Halt des Leuchtmittels in anderen Leuchten beeinträchtigen kann.

## ● Vor dem Gebrauch

**Wichtig:** Der elektrische Anschluss muss von einem qualifizierten Elektriker oder einer für die Durchführung von Elektroinstallationen ausgebildeten Person vorgenommen werden. Diese Person muss mit den Eigenschaften des Produkts und den Anschlussvorschriften vertraut sein.

1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
2. Machen Sie sich mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung und mit dem Produkt selbst vertraut.
3. Entfernen Sie die Sicherung oder schalten Sie den Schutzschalter im Sicherungskasten aus (Position **0**).
4. Prüfen Sie mit einem Spannungsprüfer, ob in dem Kabel, an das Sie das Produkt anschließen wollen, Spannung anliegt.
5. Prüfen Sie, welches Befestigungsmaterial für die von Ihnen gewählte Montagefläche geeignet ist. Das mitgelieferte Montagematerial eignet sich für normalen Massivbau aus Beton oder Mauerwerk. Lassen Sie sich bei Bedarf von einem Fachmann beraten.

## ● Montage

### Hinweise:

- Vergewissern Sie sich, dass Sie nicht auf Strom-, Gas- oder Wasserleitungen stoßen, wenn Sie in die Wand bohren. Ziehen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Bohrmaschine hinzu und beachten Sie alle Sicherheitshinweise. Ansonsten drohen Tod oder Verletzungsgefahr durch Stromschlag.
  - Achten Sie bei der Wahl des Montageortes auf folgende Punkte:
    - Stellen Sie sicher, dass das Produkt den gewünschten Bereich ausleuchtet.
    - Der Bewegungsmelder **4** hat einen maximalen Erfassungsbereich von 8 m, mit einem Erfassungswinkel von ca. 120° (abhängig von der Montagehöhe - ideal ist eine Höhe von 2 m).
    - Stellen Sie sicher, dass der Bewegungsmelder **4** nachts nicht von der Straßenbeleuchtung beleuchtet wird. Dies kann seine Funktion beeinträchtigen.
1. Schrauben Sie die Befestigungsmuttern **1**, die Unterlegscheiben **2** und die O-Ringe **3** vom Leuchtengehäuse **8** ab, um den Befestigungssockel **6** herauszunehmen (Abb. B).
  2. Setzen Sie den Befestigungssockel **6** an die Wand (Abb. C).

3. Markieren Sie mit einem Bleistift die Bohrungen in den hinteren Löchern des Befestigungssockels **6** (Abb. C).
4. Entfernen Sie den Befestigungssockel **6** von der Wand.
5. Bohren Sie die Befestigungslöcher in die Wand (Abb. D, Schritt 1). Beschädigen Sie nicht die elektrische Zuleitung.
6. Setzen Sie die Wanddübel **9** in die Befestigungslöcher ein (Abb. D, Schritt 2).
7. Schieben Sie das externe Stromkabel durch die Kabeldurchführung mit der Membran **11** (Abb. E).
8. Befestigen Sie den Befestigungssockel **6**, indem Sie die Montageschrauben **10** durch die Befestigungslöcher stecken und sie fest anziehen (Abb. E).
9. Lüsterklemme **12** verwenden: Schließen Sie das externe Stromkabel an das Anschlusskabel des Produkts an (Abb. F). Achten Sie auf die Markierungen auf der Lüsterklemme (**L** für Spannung, **N** für Neutral).
10. Schließen Sie das Erdungskabel an die gekennzeichnete Erdungsklemme **⊕** an.
11. Befestigen Sie das Leuchtengehäuse **8** wieder am Befestigungssockel **6**: Verwenden Sie die zuvor entfernten Befestigungsmuttern **1**, Unterlegscheiben **2** und O-Ringe **3**.  
**Hinweis:** Achten Sie auf den korrekten Sitz der O-Ringe **3** und Dichtungsringe **5**, sonst ist der IP-Schutz nicht gewährleistet.
12. Entfernen Sie die obere Leuchtenabdeckung **7** vom Leuchtengehäuse **8** (Abb. B).
13. Setzen Sie das LED-Leuchtmittel **13** in die Leuchtenfassung ein (Abb. G).
14. Bringen Sie die obere Leuchtenabdeckung **7** wieder am Leuchtengehäuse **8** an (Abb. H).
15. Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Schutzschalter im Sicherungskasten ein (Position **I**). Das Produkt ist nun einsatzbereit.

## ● LED-Leuchtmittel auswechseln

**⚠️ WARNUNG! Stromschlagrisiko!** Vor dem Auswechseln des LED-Leuchtmittels **13**: Vergewissern Sie sich, dass keine Spannung vorhanden ist. Entfernen Sie die Sicherung oder schalten Sie den Schutzschalter im Sicherungskasten aus (Position **0**).

**⚠️ VORSICHT! Verbrennungsrisiko!** Wechseln Sie das LED-Leuchtmittel **13** nur, wenn:

- das Produkt vom Stromnetz getrennt ist.
- das LED-Leuchtmittel abgekühlt ist.

1. Warten Sie ca. 3 Minuten, bis das LED-Leuchtmittel **13** abgekühlt ist.
2. Entfernen Sie das LED-Leuchtmittel **13**.
3. Setzen Sie ein neues LED-Leuchtmittel **13** ein.
4. Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Schutzschalter im Sicherungskasten ein (Position **I**).
5. Überprüfen Sie, ob das Produkt ordnungsgemäß funktioniert.

## ● Produkt einstellen

### Empfindlichkeit des Sensors einstellen

(Abb. I)

**Hinweis:** Der Bewegungsmelder **4** spricht auf Wärmestrahlung an. Bei niedrigen Außentemperaturen reagiert er stärker auf Körperwärme als bei warmen Außentemperaturen. Achten Sie darauf, die Empfindlichkeit des Sensors im Laufe des Jahres zu regulieren.

- Empfindlichkeit erhöhen: Drehen Sie den Drehregler **SENS** **14** im Uhrzeigersinn. Bei höchster Empfindlichkeit kann der Bewegungsmelder **4** Bewegungen bis zu einer Entfernung von 8 m erkennen.

### Tageslichtstufe einstellen

(Abb. I)

- Tageslichtstufe erhöhen: Drehen Sie den Drehregler **LUX** **15** im Uhrzeigersinn.

Stufe	Bewegungsmelder <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">4</span>
Niedrig	Reagiert nachts (bei ca. 10 lx)
Hoch	Reagiert bei Tageslicht (bei max. 20.000 lx)

## Beleuchtungsdauer einstellen

(Abb. I)

- Beleuchtungsdauer erhöhen: Drehen Sie den Drehregler **TIME** 16 im Uhrzeigersinn. Die Beleuchtungsdauer kann in einem Zeitfenster von ca. 10 Sekunden bis 5 Minuten eingestellt werden.

**Hinweis:** Sie können einen kleinen Schlitzschraubendreher als Hilfsmittel verwenden, um die Drehregler im und entgegen dem Uhrzeigersinn zu drehen.

## Bewegungsmelder-Funktion

**Hinweis:** Der Bewegungsmelder 4 erkennt in erster Linie Bewegungen, die quer zum Bewegungsmelder verlaufen. Wenn Sie sich direkt auf den Bewegungsmelder zubewegen, kann er diese Bewegung nicht erkennen.

## ● Reinigung und Wartung

### **WARNUNG! Stromschlagrisiko!**

- Vor allen Arbeiten am Produkt: Entfernen Sie die Sicherung oder schalten Sie den Schutzschalter im Sicherungskasten aus (Position **0**).
- Reinigen Sie das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser ein.

 **VORSICHT! Verbrennungsrisiko!** Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen.

 **ACHTUNG! Risiko von Produktschäden!** Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Lösungsmittel, Benzol oder ähnliche Stoffe.

- Verwenden Sie ein trockenes, fusselfreies Tuch, um das Produkt zu reinigen.

- Nach Abschluss der Wartungs- und Reinigungsarbeiten: Setzen Sie die Sicherung wieder ein oder schalten Sie den Schutzschalter im Sicherungskasten ein (Position **I**).

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

## Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



## Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertrieber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertrieber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

## ● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen.

Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

## ● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 465906\_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbonn) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

## ● **Service**

### Ⓛ DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: [owim@lidl.de](mailto:owim@lidl.de)

### Ⓛ AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: [owim@lidl.at](mailto:owim@lidl.at)

### Ⓛ CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800 562153

E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)

# CE IP44

**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.: HG12271C

Version: 11/2024

IAN 465906\_2404

