



## 3 SOCKET ALUMINIUM POP-UP POWER SOCKET

FR BE

### BLOC 3 PRISES ESCAMOTABLE EN ALUMINIUM

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

DE

### 3-FACH ALU-TISCHSTECK- DOSENLEISTE VERSENKBAR

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

NL BE

### 3-VOUDIGE ALUMINIUM TAFELCONTACTDOOS VERZINKBAAR

Bedienings- en veiligheidsinstructies

FR/BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	3
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	13
DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	23

<b>Introduction et utilisation appropriée</b> .....	Page 4
<b>Données techniques</b> .....	Page 5
<b>Instructions de sécurité</b> .....	Page 5
<b>Montage</b> .....	Page 6
<b>Utilisation</b> .....	Page 7
<b>Garantie de ROWI Germany GmbH</b> .....	Page 8
<b>Service</b> .....	Page 10
<b>Mise au rebut</b> .....	Page 11

## ● Introduction et utilisation appropriée

Lisez attentivement ces instructions de montage et conservez-les. Lisez et respectez les consignes de sécurité. Ces instructions de montage font partie intégrante du produit. Le bloc multiprise convient pour le raccordement de plusieurs appareils électroménagers (par ex. téléviseurs, imprimantes, ordinateurs, etc.) sur le même circuit. Une autre utilisation que celle prévue n'est pas autorisée.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dangers de mort ou blessures mortelles, ainsi que des dysfonctionnements techniques (choc électrique, court-circuit, incendie, etc.).

## ● Données techniques

Tension nominale :	250 V~ 50 Hz
Courant nominal, puissance nominale :	16 A, max. 3680 W
Ligne d'alimentation :	H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Longueur de câble :	1,5 m
Référence du modèle :	8503000238
Tension d'entrée :	230 V
Fréquence du CA d'entrée :	50 Hz
Tension de sortie :	5,0 VDC
Courant de sortie :	2,1 A (total)
Puissance de sortie :	10,5 W
Rendement moyen en mode actif :	82,39 %
Rendement à faible charge (10 %) :	79,02 %
Consommation électrique hors charge :	0,04 W

ROWI Germany GmbH


HRB 713055

Werner-von-Siemens-Str. 27 | 76694 Forst


## ● Instructions de sécurité

- Ne pas brancher en série !
- Ne pas couvrir pendant l'utilisation !
- Utiliser uniquement dans des locaux secs !
- Utiliser les ports USB uniquement pour des appareils informatiques !

## ● Montage

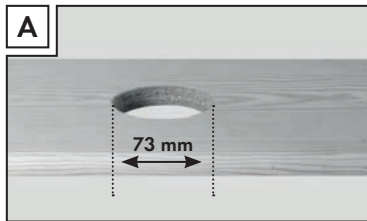

1. Utilisez une scie cloche ou un outil adapté au matériau de la table pour y percer un trou. La scie cloche doit être pourvue d'un embout de 73 mm.

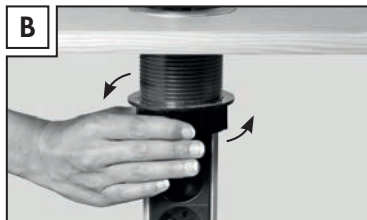

2. Retirez la bague plastique du bloc multiprise. Insérez maintenant la multiprise dans le trou venant d'être scié et tournez-la dans la direction souhaitée. Placez ensuite la bague plastique sous la table pour fixer le bloc multiprise.



3. Insérez la fiche dans la prise (AC250V).

## ● Utilisation



Avant ou après utilisation.



Appuyez avec un doigt.



Tirez sur le bloc multiprise avec deux doigts.



Vous pouvez utiliser le bloc multiprise dès que le crochet s'enclenche.



Retirez toutes les prises après utilisation. Maintenez le bouton fermement et appuyez sur le crochet d'enclenchement.



Insérez le bloc multiprise dans l'ouverture. Appuyez à nouveau sur le bouton (voir fig. E.).

## ● Garantie de ROWI Germany GmbH

Chère cliente, cher client,

Vous bénéficiez d'une garantie de 3 ans sur cet appareil à compter de la date d'achat. En cas de défaut du produit, vous disposez de droits légaux à l'encontre du vendeur du produit. Ces droits légaux ne sont pas limités par notre garantie présentée ci-après.

### **Conditions de garantie**

Le délai de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver soigneusement la facture originale. Ce document est requis comme preuve d'achat.

Si un défaut de matériau ou de fabrication apparaît sous un délai de trois ans à compter de la date d'achat de ce produit, nous réparerons ou remplacerons – selon notre choix – pour vous le produit. Cette prestation de garantie implique de présenter sous ce délai de trois ans l'appareil défectueux et la preuve d'achat (facture) ainsi qu'une brève description écrite du défaut et du moment de son apparition.

Si le défaut est couvert par notre garantie, vous recevez le produit réparé ou un nouveau produit. Un nouveau délai de garantie ne débute pas avec la réparation ou le remplacement du produit.

### **Durée de garantie et réclamation légale de défauts**

La durée de garantie n'est pas prolongée avec la prestation. Cela vaut également pour les pièces remplacées et réparées. Les dommages et défaut éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Les réparations nécessaires après l'écoulement de la durée de garantie sont payantes.

### **Étendue de la garantie**

L'appareil a été soigneusement fabriqué, conformément à des directives de qualité strictes, et contrôlé consciencieusement avant la livraison.



La prestation de garantie s'applique aux défauts de matériau et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à l'usure normale et qui ne sont donc pas des pièces d'usure, ni aux dommages sur les pièces fragiles, par ex. interrupteur, accus, moules ou pièces en verre.

Cette garantie est annulée si le produit est endommagé ou s'il n'est pas utilisé ou entretenu correctement. Toutes les instructions indiquées dans le mode d'emploi doivent être respectées en vue d'une utilisation correcte. Éviter impérativement les utilisations et manipulations qui sont déconseillées dans le mode d'emploi ou contre lesquelles un avertissement est donné.

Le produit est uniquement conçu pour une utilisation privée et non pour une utilisation commerciale. La garantie est annulée en cas de manipulation abusive et inappropriée, d'utilisation de la violence et d'interventions qui n'ont pas été effectuées par notre succursale de service autorisée.

### **Déroutement en cas de réclamation de garantie**

Pour assurer un traitement rapide de votre demande, respectez les remarques suivantes :

- Veuillez tenir disponible pour toute demande le ticket de caisse ainsi que le numéro d'article (IAN 338290\_2001) comme preuve de votre achat.
- Vous trouverez le numéro d'article sur la plaque signalétique, sur une gravure, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur un autocollant au dos ou en bas.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres défauts apparaissent, contactez tout d'abord le service après-vente indiqué ci-après par téléphone ou par e-mail.
- Vous pouvez alors envoyer gratuitement un produit signalé comme défectueux en joignant la preuve d'achat (facture) et en indiquant en quoi consiste le défaut et à quel moment il est apparu à l'adresse de service indiquée.



**REMARQUE :** Sur **www.lidl-service.com**, vous pouvez télécharger ces manuels ainsi que de nombreux autres, vidéos et logiciels. Avec ce code QR, vous pouvez accéder directement à la page de service Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) et ouvrir votre manuel d'utilisation en entrant le numéro d'article (IAN 338290\_2001).

## ● Service

Si des problèmes devaient surgir lors du fonctionnement de votre produit ROWI Germany, veuillez suivre la procédure suivante :

### **Prise de contact**

Vous pouvez contacter l'équipe de service après-vente de ROWI Germany ainsi :

### **ROWI Germany GmbH**

Werner-von-Siemens-Str. 27

76694 Forst, Allemagne

[lidl-services@rowi-group.com](mailto:lidl-services@rowi-group.com)

Service d'assistance en ligne : +800 7694 7694 (gratuit à partir d'un poste fixe)

**IAN338290\_2001**

Les problèmes peuvent, dans leur grande majorité, être déjà résolus dans le cadre du service de conseil technique compétent de notre équipe de service après-vente.

## ● Mise au rebut



L'emballage est constitué de matériaux respectant l'environnement, que vous pourrez mettre au rebut dans un centre de recyclage local.



**Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères mais dans un point de collecte communal pour que les matériaux soient recyclés !** Vous connaîtrez les possibilités de mise au rebut de votre appareil obsolète par l'administration de votre communauté ou de votre ville.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations et des chiffres ayant la signification suivante: 1-7 : plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.



<b>Inleiding en gebruik voor het toegelaten gebruiksdoel</b> .....	Page 14
<b>Technische gegevens</b> .....	Page 15
<b>Veiligheidsaanwijzingen</b> .....	Page 15
<b>Montage</b> .....	Page 16
<b>Bediening</b> .....	Page 17
<b>Garantiebepalingen van ROWI Germany GmbH</b> .....	Page 18
<b>Service</b> .....	Page 20
<b>Afvoeren</b> .....	Page 21

## ● Inleiding en gebruik voor het toegelaten gebruiksdoel

Lees deze montagehandleiding aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Volg de veiligheidsaanwijzingen op. Deze montagehandleiding maakt deel uit van het product. De contactdoos is geschikt voor de aansluiting van meerdere huishoudelijke apparaten (bijv. TV's, printers, computers enz.) op hetzelfde stroomcircuit. Andere gebruiksdoelen zijn niet toegestaan.

Worden de aanwijzingen niet opgevolgd, dan kan dat ernstig en zelfs dodelijk letsel tot gevolg hebben, alsmede technische storingen (elektrische schok, kortsluiting, brand).

## ● Technische gegevens


Nominale spanning:	250 V~ 50 Hz
Nominale waarde:	16 A, max. 3680 W
Toevoerkabel:	H05VV-F 3G 1,5 mm <sup>2</sup>
Kabellengte:	1,5 m
Typeaanduiding:	8503000238
Voedingsspanning:	230 V
Voedingfrequentie:	50 Hz
Uitgangsspanning:	5,0 VDC
Uitgangsstroom:	2,1 A (totaal)
Uitgangsvermogen:	10,5 W
Gemiddelde actieve efficiëntie:	82,39 %
Efficiëntie bij lage belasting (10 %):	79,02 %
Energieverbruik in niet-belaste toestand:	0,04 W

ROWI Germany GmbH  
HRB 713055  
Werner-von-Siemens-Str. 27 | 76694 Forst


## ● Veiligheidsaanwijzingen

- Niet achter elkaar aansluiten!
- Niet afgedekt gebruiken!
- Alleen in droge ruimtes gebruiken!
- Gebruik deze USB-aansluitingen alleen voor IT-apparaten!

## ● Montage

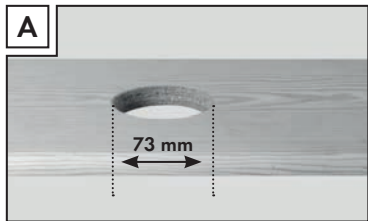

1. Gebruik een gatenzaag met een opzetstuk met een diameter van 73 mm en een geschikt gereedschap om een rond gat in de tafel te zagen.

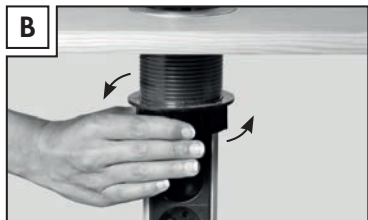

2. Neem de plastic ring van de contactdoos af en steek de contactdoos in het gezaagde gat. Draai de contactdoos in de gewenste richting. Daarna brengt u de plastic ring onder het tafelblad aan om de contactdoos te bevestigen.



3. Steek de stekker in het stopcontact (AC250V)



## ● Bediening



Voor of na gebruik.



Met een vinger indrukken.



Met twee vingers de contactdoos naar buiten trekken.



Zodra de vergrendelhaak zich vergrendelt, kunt u de contactdoos gebruiken.



Verwijder alle stekkers na gebruik. Houd de knop vast en druk op de vergrendeling.



Steek de stekkerdoos in de opening. Bedien vervolgens de knop opnieuw (zie afb. E).

## ● Garantiebepalingen van ROWI Germany GmbH

Geachte klant,

Op deze machine hebt u vanaf de aankoopdatum drie jaar garantie. In het geval van defecten aan dit product hebt u wettelijke rechten ten opzichte van de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet beperkt door de onderstaande garantievoorwaarden.

### **Garantievoorwaarden**

De garantietermijn begint op de aankoopdatum. Berg de originele aankoopbewijs goed op. Dit document hebt u nodig als aankoopbewijs.

Wanneer binnen drie jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt zullen wij het product kosteloos naar eigen goeddunken repareren of vervangen. Deze garantie wordt uitsluitend verleend wanneer de defecte machine binnen de periode van drie jaar samen met het aankoopbewijs (kassabon) en een beknopte schriftelijk beschrijving van het defect en wanneer dit zich heeft voorgedaan wordt aangeboden.

Als het defect wordt gedekt door onze garantie, ontvangt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Een reparatie of vervanging van het product is niet het begin van een nieuwe garantieperiode.

### **Garantieperiode en wettelijke aansprakelijkheid voor defecten**

De garantieperiode wordt niet verlengd door de garantie. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij de koop aanwezige schades en defecten moeten direct na het uitpakken van de machine worden gemeld. Na het verstrijken van de garantieperiode moeten alle voorkomende reparaties worden betaald.

### **Omvang van de garantie**

De machine werd zorgvuldig geproduceerd volgens strenge kwaliteitsnormen en voor de uitlevering grondig getest.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie dekt geen onderdelen van het product die onderhevig zijn aan normale slijtage, en daarom kunnen worden beschouwd als slijtageonderdelen, of schade aan kwetsbare onderdelen, zoals schakelaars, zijn batterijen, bakvormen of onderdelen van glas.

Deze garantie vervalt wanneer het product beschadigd is, onjuist is gebruikt of werd gerepareerd. Neem voor een juist gebruik van het product alle instructies in de gebruiksaanwijzing nauwgezet in acht. Gebruiksdoelen en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd moeten absoluut worden voorkomen.

Het product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor commerciële toepassingen. De garantie vervalt bij misbruik en onoordeelkundige behandeling, bij het gebruik van geweld en na ingrepen die niet zijn uitgevoerd door door ons geautoriseerde servicebedrijven.

### **Afwikkeling het geval van garantie**

Om uw klacht zo snel mogelijk af te kunnen handelen verzoeken we de onderstaande instructies in acht te nemen:

- Houd bij alle vragen als bewijs van aankoop uw aankoopbewijs en het artikelnummer (IAN 338290\_2001) bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje, als gravering, op het titelblad van de gebruiksaanwijzing (links onder) of als sticker op de rug- of onderzijde.
- neem eerst telefonisch of via e-mail contact op met de hieronder vermelde service-afdeling wanneer de machine niet meer werkt of anderszins defecten vertoont.
- Een product waarvan is vastgesteld dat het defect is kunt u samen met het aankoopbewijs (kassabon) en een beknopte beschrijving van het defect en wanneer dit is opgetreden zonder portokosten toesturen aan het u meegeerde service-adres.



**INSTRUCTIE:** Op [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) kunnen u deze en vele andere handleidingen, productvideo's en software downloaden. Met deze QR-Code komt u direct op de Lidl-Service-Site ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) terecht en kunt u door het invoeren van het artikelnummer (IAN 338290\_2001) uw handleiding openen.

## ● Service

Ga als volgt te werk wanneer tijdens het gebruik van uw product van ROWI Germany problemen ontstaan:

### **Contact opnemen**

Het servicecentrum van ROWI Germany kunt u bereiken via:

#### **ROWI Germany GmbH**

Werner-von-Siemens-Str. 27

76694 Forst, Duitsland

[lidl-services@rowi-group.com](mailto:lidl-services@rowi-group.com)

Servicehotline: +800 7694 7694

(gratis vanaf een vaste aansluiting)

**IAN 338290\_2001**

Het merendeel van de problemen kan al met het competente technische advies van ons servicecentrum worden verholpen.

## ● Afvoeren



De verpakking is vervaardigd van milieuvriendelijke materialen die via een lokaal recyclingstation kunnen worden afgevoerd.



**Voer het product niet af als het huishoudelijk afval, maar breng het naar een gemeentelijk inzamelpunt zodat het kan worden gerecycled!** Uw gemeente of stadsbestuur kan u informeren over de mogelijkheden om het uitgediende apparaat te verwijderen.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afval-scheiding in acht. Deze zijn ge- markeerd met de afkortingen en een cijfers met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen/20-22: papier en vezelplaten/80-98: composietmaterialen.



<b>Einleitung und bestimmungsgemäße Verwendung</b> .....	Seite 24
<b>Technische Daten</b> .....	Seite 25
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	Seite 25
<b>Montage</b> .....	Seite 26
<b>Bedienung</b> .....	Seite 27
<b>Garantie der ROWI Germany GmbH</b> .....	Seite 28
<b>Service</b> .....	Seite 31
<b>Entsorgung</b> .....	Seite 32

## ● Einleitung und bestimmungsgemäße Verwendung

Lesen Sie diese Montageanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Beachten und befolgen Sie die Sicherheitshinweise. Diese Montageanleitung ist Bestandteil des Produktes. Die Steckdosenleiste ist zum Anschluss mehrerer Haushaltsgeräte (z.B. Fernseher, Drucker, Computer usw.) an denselben Stromkreis geeignet. Ein anderer Verwendungszweck ist nicht zulässig. Werden Hinweise nicht beachtet, können lebensgefährliche Gefahren und Verletzungen, sowie technische Fehlfunktionen (elektrischer Schlag, Kurzschluss, Brand etc.) die Folge sein.



## ● Technische Daten

<b>Bemessungsspannung:</b>	250 V~ 50 Hz
<b>Bemessungsstrom, -aufnahme:</b>	16 A, max. 3680 W
<b>Zuleitung:</b>	H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Kabellänge:</b>	1,5 m
<b>Modell:</b>	8503000238
<b>Eingangsspannung:</b>	230 V
<b>Eingangswechselstromfrequenz:</b>	50 Hz
<b>Ausgangsspannung:</b>	5,0 VDC
<b>Ausgangsstrom:</b>	2,1 A (gesamt)
<b>Ausgangsleistung:</b>	10,5 W
<b>Durchschnittliche Effizienz im Betrieb:</b>	82,39 %
<b>Effizienz bei geringer Last (10%):</b>	79,02 %
<b>Leistungsaufnahme bei Nulllast:</b>	0,04 W

ROWI Germany GmbH


HRB 713055

Werner-von-Siemens-Str. 27 | 76694 Forst


## ● Sicherheitshinweise

- Nicht hintereinander stecken!
- Nicht abgedeckt betreiben!
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen!
- Benutzen Sie diese USB-Anschlüsse nur für IT Geräte!

## ● Montage

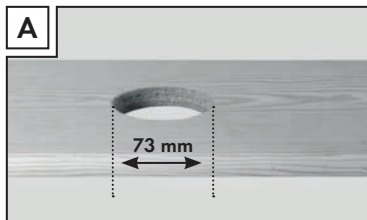

1. Benutzen Sie eine Lochsäge oder ein für das Tischmaterial geeignetes Werkzeug, um ein Loch in den Tisch zu sägen. Die Lochsäge sollte einen Aufsatz von 73 mm besitzen.

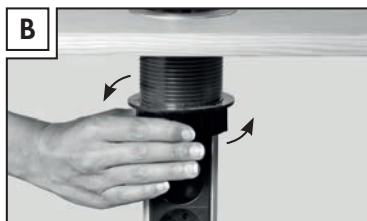

2. Nehmen Sie den Plastikring von der Steckdosenleiste ab. Stecken Sie nun die Steckdosenleiste in das gesägte Loch und drehen diese in die gewünschte Richtung. Danach bringen Sie den Plastikring unter dem Tisch an, damit die Steckdosenleiste befestigt ist.



3. Den Stecker in die Steckdose (AC250V) einstecken.

## ● Bedienung



Vor oder nach der Benutzung.



Mit einem Finger drücken.



Mit zwei Fingern die Steckdosenleiste herausziehen.



Sobald der Rasthaken einrastet, können Sie die Steckdosenleiste benutzen.



Entfernen Sie alle Stecker nach Benutzung. Halten Sie den Knopf fest und drücken Sie den Rasthaken.



Führen Sie die Steckdosenleiste in die Öffnung. Betätigen Sie nun den Knopf erneut (s. Abb. E.).

## ● Garantie der ROWI Germany GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

### **Garantiebedingungen**

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

### **Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche**

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

## Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

## Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 338290\_2001) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.



**HINWEIS:** Auf [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN 338290\_2001) ihre Bedienungsanleitung öffnen.

## ● Service

Sollten beim Betrieb Ihres ROWI Germany Produktes Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

### **Kontaktaufnahme**

Das ROWI Germany Service-Team erreichen Sie unter:

### **ROWI Germany GmbH**

Werner-von-Siemens-Str. 27

76694 Forst, Deutschland

[lidl-services@rowi-group.com](mailto:lidl-services@rowi-group.com)

Service-Hotline: +800 7694 7694

(kostenlos aus dem Festnetz)

**IAN 338290\_2001**

Die meisten Probleme können bereits im Rahmen der kompetenten, technischen Beratung unseres Service-Teams behoben werden.

## ● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



**Entsorgen Sie das Produkt nicht im Hausmüll, sondern über kommunale Sammelstellen zur stofflichen Verwertung!** Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen und Nummern mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/ 20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.









**ROWI GERMANY GMBH**  
WERNER-VON-SIEMENS-STR. 27  
DE-76694 FORST  
GERMANY

Version des informations  
Stand van de informatie  
Stand der Informationen: 07/2020  
ID No.: 8503000238-072020-BE

IAN 338290\_2001

