



HUNDE WASSERFONTÄNE STEP-ON DOG WATER FOUNTAIN FONTAINE À EAU POUR CHIEN

(DE) (AT) (CH)

HUNDE WASSERFONTÄNE

Kurzanleitung

(FR) (BE)

FONTAINE À EAU POUR CHIEN

Mode d'emploi rapide

(PL)

FONTANNA DLA PSA

Krótką instrukcja

(SK)

VODNÁ FONTÁNA PRE PSOV

Krátky návod

(DK)

VANDFONTÄNE TIL HUNDE

Kort vejledning

(GB) (IE)

STEP-ON DOG WATER FOUNTAIN

Quick start guide

(NL) (BE)

HONDEN WATERFONTEIN

Korte handleiding

(CZ)

FONTÁNA PRO PSY

Krátký návod

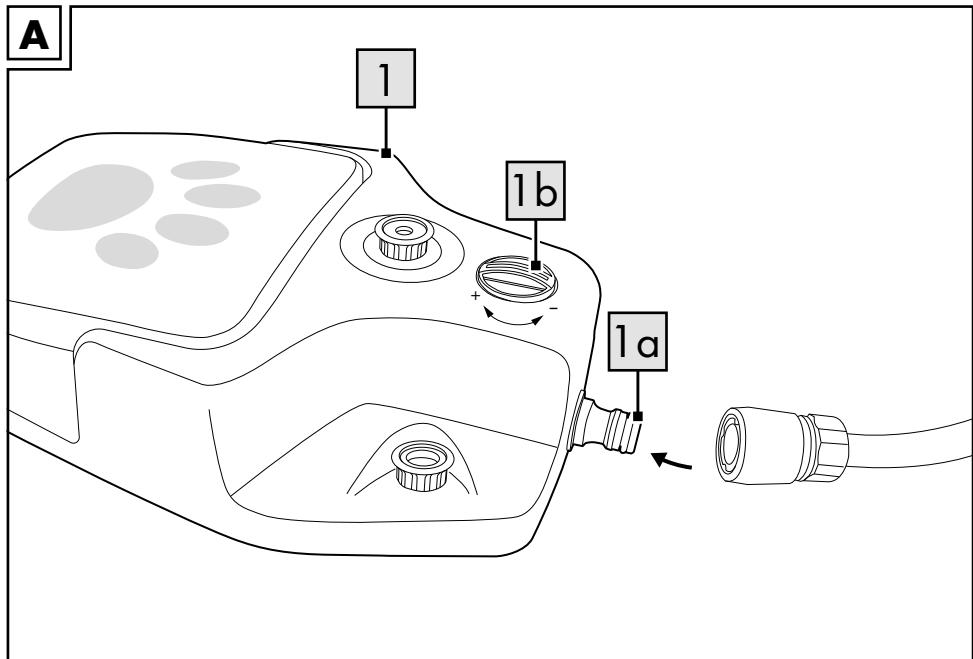
(ES)

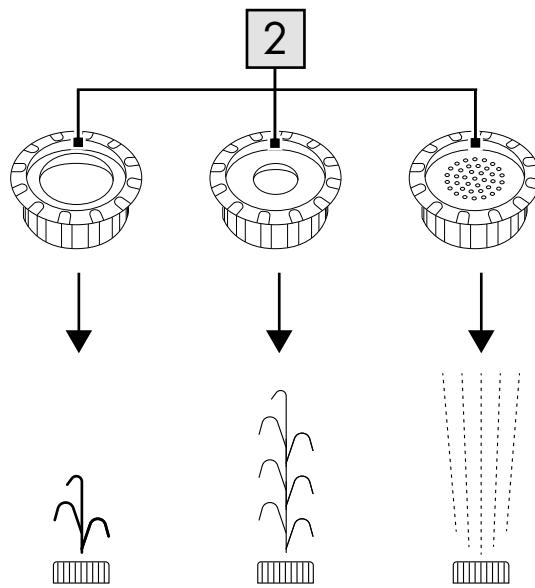
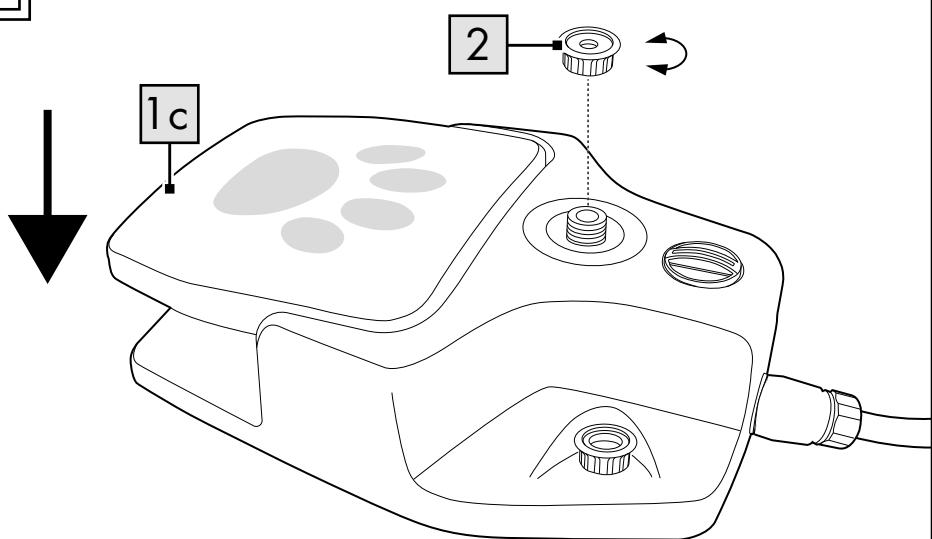
FUENTE DE AGUA PARA PERROS

Guía rápida

(DE) (AT) (CH) (GB) (IE) (FR) (BE)
(NL) (PL) (CZ) (SK) (ES) (DK)

IAN 353154_2007

A

B

Diese Kurzanleitung ist fester Bestandteil der Gebrauchsanweisung. Bewahren Sie diese zusammen mit der Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanweisung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

Unter folgendem Internetlink können Sie die Gebrauchsanweisung herunterladen:

<https://www.lidl-service.com>

Lieferumfang

- 1 x Wasserfontäne, inkl. 3 x Düse
- 1 x Kurzanleitung

Technische Daten

 Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
03/2021

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist ein Spielzeug für Hunde für die Verwendung im Freien. Der Artikel ist für den privaten Gebrauch bestimmt.

Sicherheitshinweise

Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und bewahren Sie sie unbedingt auf!

Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

Verletzungsgefahr!

- Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen und festen Untergrund. Nicht in der Nähe von Treppen aufstellen.
- Keine gefährlichen Gegenstände, wie z. B. Kerzen, auf dem Artikel oder in seiner Nähe platzieren.

- Kein Spielzeug für Kinder!
- Von Kindern fernhalten!
- Nur unter Aufsicht verwenden.
- Tiere beim Spielen beaufsichtigen.
- Artikel bei Anzeichen von Abnutzung ersetzen.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Der Artikel darf nur zu dem vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Durch Sonneneinstrahlung kann sich das Wasser im Gartenschlauch stark erwärmen. Prüfen Sie die Temperatur des Wassers, bevor Ihr Hund mit dem Wasser in Berührung kommt.

Verwendung

1. Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen und festen Untergrund.
2. Verbinden Sie einen Gartenschlauch mit einer passenden Schlauchkupplung (nicht im Lieferumfang enthalten) und stecken Sie diese auf den Wasseranschluss (1a) des Artikels (Abb. A).
3. Wählen Sie eine der drei Düsen (2) aus und schrauben Sie sie oben auf den Artikel (Abb. B).
4. Durch Drücken des Pedals (1c) strömt eine Wasserfontäne aus dem Artikel (Abb. B).

Wasserdruckregler

- Regulieren Sie den Wasserdruck mithilfe des Wasserdruckreglers (1b) (Abb. A):
- Drehen Sie den Wasserdruckregler (1b) nach rechts, um den Wasserdruck zu erhöhen.
 - Drehen Sie den Wasserdruckregler nach links, um den Wasserdruck zu mindern.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen.
WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

This quick reference guide is a fixed part of the instructions for use. Keep both this and the instructions for use in a safe place. When passing this product on to third parties, please be sure to include all documentation. Read the instructions for use before use, and pay particular attention to the safety instructions included in the operating instructions.

You can download the instructions for use at the following internet link:

<https://www.lidl-service.com>

Package contents

1 x water fountain, incl. 3 x nozzle

1 x quick start guide

Technical data

 Date of manufacture (month/year):
03/2021

Intended use

This product is a toy for dogs for outdoor use. The product is intended for private use.

Safety information

Important: read these instructions for use carefully and keep them in a safe place!

Life-threatening hazard!

- Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation.

Risk of injury!

- Place the product on a level and solid surface. Do not place it near stairs.
- Do not place dangerous objects, such as candles, on or near the product.
- Not a toy for children!
- Keep away from children!
- Only use under supervision.
- Supervise animals while playing.
- Replace the product when it shows signs of wear.
- Check the product for damage or wear before each use. Only use the product if it is in perfect condition!

- The product may only be used for its intended purpose.
- The water in the garden hose can become very hot when the hose is exposed to sunlight. Check the temperature of the water before it comes into contact with your dog.

Use

- Place the product on a level and solid surface.
- Connect a garden hose to a suitable hose coupling (not included in the package contents) and connect it to the water connection (1a) on the product (Fig. A).
- Select one of the three nozzles (2) and screw it to the top of the product (Fig. B).
- Pressing the pedal (1c) causes the product to emit a fountain of water (Fig. B).

Water pressure regulator

Regulate the water pressure with the water pressure regulator (1b) (Fig. A):

- Turn the water pressure regulator (1b) to the right to increase the water pressure.
- Turn the water pressure regulator to the left to decrease the water pressure.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Only clean the product with a damp cloth and wipe dry afterwards.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Ce guide rapide fait partie intégrante du notice d'utilisation. Conservez-le soigneusement avec la notice d'utilisation. Lorsque vous remettez le produit à d'autres utilisateurs, veuillez également leur transmettre tous les documents liés à celui-ci. Lisez avant l'utilisation la notice d'utilisation et respectez tout particulièrement les consignes de sécurité qui y figurent.

En cliquant sur le lien suivant, vous pouvez télécharger la notice d'utilisation :
<https://www.lidl-service.com>

Étendue de la livraison

1 fontaine à eau, avec 3 buses
1 mode d'emploi rapide

Caractéristiques techniques

 Date de fabrication (mois/année) :
03/2021

Utilisation conforme à sa destination

Cet article est un jouet pour les chiens destiné à être utilisé en extérieur. L'article est destiné à un usage privé.

Consignes de sécurité

Important : lisez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la absolument !

Danger de mort !

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Il existe des dangers de suffocation.

Risque de blessure !

- Posez l'article sur un sol plan et solide. Ne pas mettre en place à proximité d'escaliers.
- Ne posez pas d'objets dangereux tels que des bougies sur ou à proximité de l'article.
- L'article n'est pas un jouet pour enfants !
- Tenir hors de portée des enfants !
- Utilisation uniquement sous surveillance.
- Surveiller les animaux pendant le jeu.
- Remplacez l'article si des signes d'usure apparaissent.

- Avant chaque utilisation, vérifiez que l'article n'est pas endommagé ou usé. L'article ne doit être utilisé qu'en parfait état !
- L'article doit être uniquement utilisé dans le but prévu.
- Le rayonnement direct du soleil peut fortement réchauffer l'eau dans le tuyau d'arrosage. Vérifiez la température de l'eau avant que votre chien n'entre en contact avec l'eau.

Utilisation

1. Posez l'article sur un sol plan et solide.
2. Raccordez un tuyau d'arrosage à un raccord de tuyau approprié (non compris dans l'étendue de la livraison) et connectez-le à la prise d'eau (1a) de l'article (fig. A).
3. Choisissez l'une des trois buses (2) et vissez-la sur le dessus de l'article (fig. B).
4. En appuyant sur la pédale (1c), un jet d'eau sort de l'article (fig. B).

Régulateur de pression d'eau

Ajustez la pression de l'eau grâce au régulateur de pression d'eau (1b) (fig. A) :

- Tournez le régulateur de pression d'eau (1b) vers la droite pour augmenter la pression de l'eau.
- Tournez le régulateur de pression d'eau vers la gauche pour réduire la pression de l'eau.

Stockage, nettoyage

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. Nettoyez l'article uniquement avec un chiffon de nettoyage humide, puis l'essuyez.

IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Deze beknopte handleiding is vast bestanddeel van de gebruiksaanwijzing. Bewaar hem samen met de gebruiksaanwijzing goed. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden. Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing en neem in het bijzonder de hierin vermelde veiligheidsvoorschriften in acht.

Via volgende internetlink kunt u de gebruiksaanwijzing downloaden:

<https://www.lidl-service.com>

- Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag alleen in goede staat worden gebruikt!
- Het artikel mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel.
- Onder invloed van zonlicht kan het water in de tuinslang erg warm worden. Controleer de temperatuur van het water voordat uw hond met het water in contact komt.

Gebruik

1. Plaats het artikel op een vlakke en stevige ondergrond.
2. Sluit een tuinslang met een passende slangkoppeling (niet meegeleverd) aan op de waternaansluiting (1a) van het artikel (afb. A).
3. Kies een van de drie sproeikoppen (2) uit en schroef deze aan de bovenkant op het artikel (afb. B).
4. Door op de pedaal (1c) te drukken stroomt er een waterfontein uit het artikel (afb. B).

Waterdrukregelaar

Regel de waterdruk met behulp van de waterdrukregelaar (1b) (afb. A):

- Draai de waterdrukregelaar (1b) naar rechts om de waterdruk te verhogen.
- Draai de waterdrukregelaar naar links om de waterdruk te verlagen.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Reinig het artikel alleen met een vochtige schoonmaakdoek en droog het vervolgens af. BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Leveringsomvang

1 x waterfontein, incl. 3 x sproeikop

1 x korte handleiding

Technische gegevens

 Productiedatum (maand/jaar):
03/2021

Beoogd gebruik

Dit artikel is speelgoed voor honden en is bestemd voor gebruik buitenshuis. Het artikel is bedoeld voor particulier gebruik.

Veiligheidstips

Belangrijk: lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar hem!

Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht alleen met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.

Kans op lichamelijk letsel!

- Plaats het artikel op een vlakke en stevige ondergrond. Plaats het artikel niet in de buurt van een trap.
- Plaats geen gevaarlijke voorwerpen, zoals kaarsen, op of in de buurt van het artikel.
- Geen speelgoed voor kinderen!
- Houd het artikel uit de buurt van kinderen!
- Gebruik het artikel alleen onder toezicht.
- Houd toezicht op dieren tijdens het spelen.
- Vervang het artikel als het tekenen van slijtage vertoont.

Ta krótka instrukcja obsługi jest stałą częścią składową instrukcję użytkowania. Należy ją zachować wraz z instrukcją użytkowania. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację. Przed użyciem należy przeczytać instrukcję użytkowania i szczególnie przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Pod następującym linkiem można pobrać instrukcję użytkowania:
<https://www.lidl-service.com>

Zakres dostawy

1 x fontanna wodna, w zestawie 3 x dysza
1 x krótka instrukcja

Dane techniczne

 Data produkcji (miesiąc/rok):
03/2021

Użycowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest zabawką dla psów przeznaczoną do użytku na wolnym powietrzu. Produkt jest przeznaczony do użytku prywatnego.

Wskazówki bezpieczeństwa

Ważne: należy uważnie przeczytać instrukcję użytkowania i zachować ją do późniejszego oglądu!

Zagrożenie życia!

- Nigdy nie pozwalać, aby dzieci miały dostęp do opakowania bez nadzoru. Niebezpieczeństwo uduszenia się.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

- Ustawić produkt na równym i stabilnym podłożu. Nie rozstawać w pobliżu schodów.
- Nie umieszczać na produkcie ani w jego pobliżu żadnych niebezpiecznych przedmiotów, np. świec.

- Ten produkt nie jest zabawką dla dzieci!
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci!
- Dozwolone jest użytkowanie wyłącznie pod nadzorem.
- Należy nadzorować zwierzęta podczas zabawy.
- Wymienić produkt przy pierwszych oznakach zużycia materiału.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Produkt może być używany wyłącznie, jeśli jest w idealnym stanie!
- Produkt może być wykorzystywany wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Wskutek działania promieni słonecznych woda w wężu ogrodowym może być bardzo gorąca. Zanim pies będzie miał kontakt z wodą, należy sprawdzić jej temperaturę.

Użycowanie

1. Ustawić produkt na równym i stabilnym podłożu.
2. Podłączyć wąż ogrodowy za pomocą pasującej złaczki do węża (brak w zakresie dostawy) i zainstalować ją w gnieździe dopływu wody (1a) w produkcie (rys. A).
3. Wybrać jedną z trzech dysz (2) i przykryć ją do górnej części produktu (rys. B).
4. Po naciśnięciu pedału (1c) z produktu wypływa w formie fontanny woda (rys. B).

Regulator ciśnienia wody

Ustawić ciśnienie wody za pomocą regulatora ciśnienia wody (1b) (rys. A):

- Przekręcić regulator ciśnienia wody (1b) w prawo, aby zwiększyć ciśnienie wody.
- Przekręcić regulator ciśnienia wody w lewo, aby zmniejszyć ciśnienie wody.

Przechowywanie, czyszczenie

Podczas nieużywania należy zawsze przechowywać produkt w suchym i czystym miejscu, w temperaturze pokojowej. Czyścić wyłącznie przy użyciu wilgotnej ścierczki, następnie wytrzeć do sucha.

WAŻNE! Nie czyścić przy użyciu ostrych środków czyszczących.

Tento stručný návod je nedílnou součástí návod k použití. Uložte jej společně s návod k použití. Při předávání výrobku třetí osobě současně předávejte i všechny související podklady. Před použitím si přečtěte návod k použití a dodržujte především bezpečnostní předpisy, které jsou v něm obsaženy.

Pod následujícím internetovým linkem si můžete stáhnout návod k použití:
<https://www.lidl-service.com>

Obsah balení

1 x vodní fontána, vč. 3 x tryska
1 x krátký návod

Technické údaje

 Datum výroby (měsíc/rok):
03/2021

Použití dle určení

Tento výrobek je hračka pro psy a je určen pouze pro použití venku. Výrobek je určen pro soukromé účely.

Bezpečnostní pokyny

Důležité: Přečtěte si pozorně návod k použití a uschovějte si jej!

Nebezpečí ohrožení života!

- Nenechávejte děti nikdy bez dozoru s balicím materiélem. Hrozí nebezpečí udušení.

Nebezpečí poranění!

- Postavte výrobek na rovný a pevný podklad. Výrobek nestavte v blízkosti schodů.
 - Neumisťujte na výrobek nebo do jeho blízkosti žádné nebezpečné předměty, jako jsou např. svíčky.
 - Nejedná se o hračku pro děti!
 - Udržujte mimo dosah dětí!
 - Používejte pouze pod dohledem.
 - Dohlížejte na zvířata při hraní.
 - Vyměňte výrobek při známkách opotřebení.
 - Výrobek před každým použitím zkontrolujte, zda není poškozený nebo opotřebovaný.
- Tento výrobek je možné používat pouze v bezvadném stavu!

- Tento výrobek může být používán pouze ke stanovenému účelu.
- Působením slunečního záření se může voda v zahradní hadici silně zahřát. Než se Váš pes dostane do kontaktu s vodou, zkontrolujte její teplotu.

Použití

- Postavte výrobek na rovný a pevný podklad.
- Připojte zahradní hadici vhodnou hadicovou spojkou (není součástí obsahu balení) a připojte ji k vodovodní přípojce (1a) výrobku (obr. A).
- Vyberte jednu ze tří trysek (2) a našroubujte ji nahoru na výrobek (obr. B).
- Sílisknutím pedálu vytryskne (1c) vodní fontána z výrobku (obr. B).

Regulátor tlaku vody

S pomocí regulátoru tlaku vody (1b) regulujte tlak vody (obr. A):

- Regulátor tlaku vody (1b) otočte doprava, čímž zvýšíte tlak vody.
- Regulátor tlaku vody otočte doleva, čímž snížíte tlak vody.

Uskladnění, čištění

Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy suchý a čistý při pokojové teplotě. Čistěte pouze vlhkým hadříkem a následně otřete do sucha.

DŮLEŽITÉ! K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Tento krátky návod je pevnou súčasťou návod na používanie. Dobre ho uschovajte spolu s návod na používanie. Ak odovzdávate výrobok ďalšej osobe, priložte k nemu aj všetky podklady. Pred používaním si pozorne prečítajte návod na používanie a dodržiavajte najmä v ňom uvedené bezpečnostné pokyny.

Na nasledovnej webovej stránke si môžete stiahnuť návod na používanie:
<https://www.lidl-service.com>

Rozsah dodávky

1 x fontána pre psov, vrát. 3 x dýza
1 x krátky návod

Technické údaje

 Dátum výroby (mesiac/rok):
03/2021

Určené použitie

Tento výrobok je hračka pre psov na použitie v exteriéri. Tento výrobok je určený na súkromné použitie.

Bezpečnostné pokyny

Dôležité: Tento návod na používanie si starostlivo prečítajte a bezpodmienečne si ho odložte!

Nebezpečenstvo ohrozenia života!

- Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s oblovým materiálom. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.
- Nebezpečenstvo poranenia!**
 - Výrobok umiestnite na rovný a pevný podklad. Neumiestňujte v blízkosti schodov.
 - Na výrobok alebo do jeho blízkosti neumiestňujte nebezpečné predmety, ako sú napríklad sviečky.
 - Výrobok nie je hračka pre deti!
 - Udržujte mimo dosahu detí!
 - Používajte len pod dohľadom.
 - Dozerajte na zvieratá počas hrania.
 - Pri známkach opotrebovania výrobok vymeňte.

- Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený alebo opotrebovaný. Výrobok sa môže používať len v bezchybnom stave!
- Výrobok sa môže používať len v súlade s určením.
- Vplyvom slnečného žiarenia sa môže voda v záhradnej hadici silno zahriať. Skontrolujte teplotu vody predtým, ako váš pes príde do kontaktu s vodou.

Použitie

- Výrobok umiestnite na rovný a pevný podklad.
- Spojte záhradnú hadicu s vhodnou hadicovou spojkou (nie je v rozsahu dodávky) a túto nasaňte na prípojku vody (1a) výrobku (obr. A).
- Vyberte jednu z troch dýz (2) a naskrutkujte ju zhora na výrobok (obr. B).
- Silačením pedála (1c) bude z výrobku striekat prúd vody (obr. B).

Regulátor tlaku vody

Tlak vody regulujte pomocou regulátora tlaku vody (1b) (obr. A):

- Ak chcete tlak vody zvýšiť, otočte regulátor tlaku vody (1b) doprava.
- Ak chcete tlak vody znížiť, otočte regulátor tlaku vody doľava.

Skladovanie, čistenie

Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri izbovej teplote. Čistite len vlhkou čistiacou handričkou a nakoniec utrite dosucha.

DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čistiacimi prostriedkami.

Esta guía rápida forma parte de las instrucciones de uso. Guárdela bien junto con las instrucciones de uso. Facilite toda la documentación si entrega el artículo a terceros. Lea las instrucciones de uso antes del uso y tenga en cuenta especialmente las instrucciones de seguridad incluidas en las mismas.

Puede descargar las instrucciones de uso en el siguiente enlace de internet:
<https://www.lidl-service.com>

Alcance de suministro

1 fuente de agua para perros, incl. 3 boquillas
1 guía rápida

Datos técnicos

 Fecha de fabricación (mes/año):
03/2021

Uso previsto

Este artículo es un juguete para perros para usar en exteriores. El artículo es para uso doméstico.

Indicaciones de seguridad

Importante: Lea detenidamente estas instrucciones de uso. ¡Es imprescindible conservarlas!

¡Peligro de muerte!

- Nunca deje a niños sin supervisión con el material de embalaje. Existe peligro de asfixia.

¡Peligro de lesiones!

- Coloque el artículo sobre una superficie plana y firme. No lo coloque cerca de escaleras.
- No coloque ningún artículo peligroso, como por ejemplo velas, sobre el artículo o cerca de él.
- ¡El artículo no es ningún juguete para niños!
- ¡Mantener fuera del alcance de los niños!
- Utilización solo bajo supervisión.
- Vigilar a los animales durante el juego.
- Si detecta signos de desgaste, sustituya el artículo.

- Compruebe antes de cada uso que el artículo no presenta daños ni desgaste. ¡Solo se debe usar el artículo si se encuentra en un estado óptimo!
- El artículo solo se debe emplear para el uso previsto.
- La radiación solar puede calentar fuertemente el agua en la manguera. Compruebe la temperatura del agua antes de que su perro entre en contacto con la misma.

Utilización

- Coloque el artículo sobre una superficie plana y firme.
- Fije un acoplamiento adecuado (no incluido en el alcance de suministro) en la manguera y conéctela con la toma de agua (1a) del artículo (Fig. A).
- Elija una de las tres boquillas (2) y enrósquela en la parte superior del artículo (Fig. B).
- Al presionar el pedal (1c) fluye una fuente de agua del artículo (Fig. B).

Regulador de la presión del agua

Ajuste la presión del agua mediante el regulador de la presión del agua (1b) (Fig. A):

- Gire el regulador de la presión del agua (1b) hacia la derecha para aumentar la presión del agua.
- Gire el regulador de la presión del agua hacia la izquierda para disminuir la presión del agua.

Almacenamiento, limpieza

Si no va a utilizarlo, almacene siempre el artículo seco y limpio y a temperatura ambiente. Limpie solo con un paño de limpieza húmedo y después seque frotándolo.

¡IMPORTANTE! No lo limpie con productos de limpieza agresivos.

Denne korte vejledning er en integreret del af brugervejledningen. Opbevar denne godt sammen med brugervejledningen. Udlevér alle dokumenter, når artiklen videregives til tredje-part. Læs brugervejledningen før brugen og vær særlig opmærksom på sikkerhedsoplysningerne deri.

Brugervejledningen kan downloades under følgende internetlink:
<https://www.lidl-service.com>

Leveringsomfang

1 x springvand, inkl. 3 x dyse
1 x kort vejledning

Tekniske data

 Fremstillingsdato (måned/år):
03/2021

Bestemmesesmæssig brug

Denne artikel er et legetøj til hunde til udendørs brug. Artiklen er beregnet til privat brug.

Sikkerhedsanvisninger

Vigtigt: Læs denne brugervejledning omhyggeligt, og opbevar den til senere brug!

Livsfare!

- Lad aldrig børn være alene med emballage-materialet. Der er kvælningsfare.

Fare for kvaestelser!

- Stil artiklen på et jævnt og fast underlag. Stil den ikke i nærheden af trapper.
- Stil ingen farlige genstande som f.eks. stearin-lys på eller i nærheden af artiklen.
- Artiklen er ikke legetøj for børn!
- Opbevares utilgængeligt for børn!
- Må kun anvendes under opsyn.
- Hold opsyn med dyr under leg.
- Udsift artiklen ved tegn på slitage.
- Kontroller artiklen for skader og slitage inden hver brug. Artiklen må kun anvendes i fejlfri stand!

- Artiklen må kun anvendes til det tilsigtede formål.
- Vandet i haveslangen kan blive meget varmt i solen. Kontroller vandtemperaturen, inden din hun kommer i kontakt med vandet.

Brug

1. Stil artiklen på et jævnt og fast underlag.
2. Tilslut en haveslange med en passende slangekobling (medfølger ikke ved levering), og sæt den på artiklens vandtilslutning (1a) (fig. A).
3. Vælg en af de tre dyser (2), og skru den fast på oversiden af artiklen (fig. B).
4. Ved at trykke på pedalen (1c) strømmer der et springvand ud af artiklen (fig. B).

Vandtrykregulator

Reguler vandtrykket ved hjælp af vandtrykregulatoren (1b) (fig. A):

- Drej vandtrykregulatoren (1b) højre om for at øge vandtrykket.
- Drej vandtrykregulatoren venstre om for at mindske vandtrykket.

Opbevaring, rengøring

Opbevar altid artiklen tør og ren ved stuetemperatur, når den ikke er i brug. Rengør kun med en fugtig klud, og tør af bagefter.

VIGTIGT! Må aldrig rengøres med skrappe rengøringsmidler.

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH

Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY



03/2021

Delta-Sport-Nr.: HW-8566

IAN 353154_2007

8