



LED LIGHT STRIP WITH MOTION SENSOR

(GB)

LED LIGHT STRIP WITH MOTION SENSOR

Short manual

(PL)

OŚWIETLENIE LED

Krótką instrukcja

(DE)

(AT)



(CH)

LED-LICHTBAND MIT BEWEGUNGSSENSOR


Kurzanleitung

IAN 480731_2410


GB	Short manual	Page	7
PL	Krótką instrukcja	Strona	26
DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	48

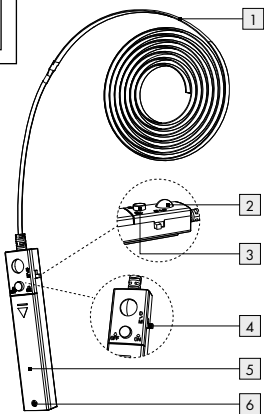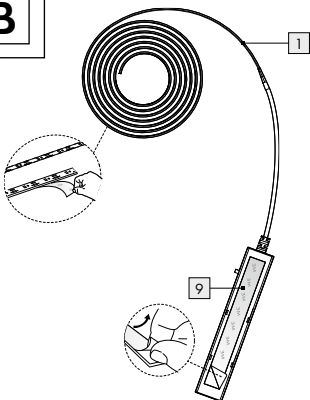A**B**


C

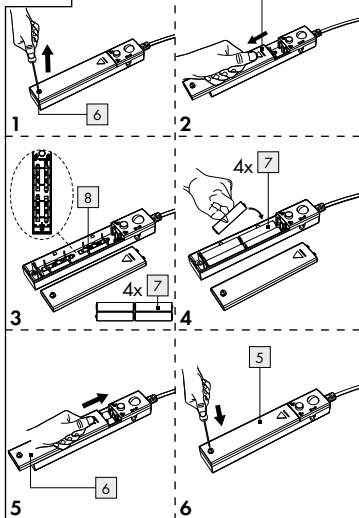

D

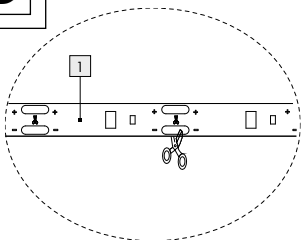

E

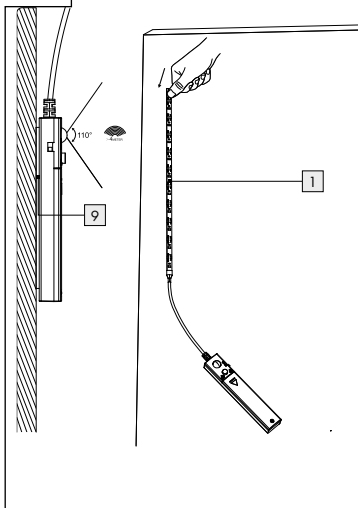

Warning and symbols used	Page	8
Introduction	Page	11
Proper use	Page	12
Delivery scope	Page	12
Description of parts	Page	12
Technical data	Page	12
Safety information	Page	13
Safety instructions for batteries/rechargeable batteries.....	Page	15
Before use	Page	17
Mounting.....	Page	18
Shorten the LED light strip	Page	18
Inserting/replacing batteries.....	Page	19
Operation	Page	20
Cleaning	Page	20
Storage when not in use	Page	21
Disposal	Page	21
Warranty	Page	23
Warranty claim procedure	Page	24
Service.....	Page	25

Warning and symbols used

The symbols shown are used in the operating instructions, on the packaging and on the unit.



DANGER! This symbol with the signal word "DANGER" indicates a hazard with a high degree of risk which, if not avoided, will result in serious injury or death.



WARNING! This symbol together with the signal word "WARNING" indicates a hazard of moderate risk which can lead to death or serious injuries if not avoided.



CAUTION! This symbol, along with the signal word "CAUTION", indicates a low-risk danger which may cause minor or moderate injuries if the danger warning is not observed.



ATTENTION! This symbol, along with the signal word "ATTENTION", indicates that property damage is possible.

Warning and symbols used

The symbols shown are used in the operating instructions, on the packaging and on the unit.



NOTE: This symbol with the signal word "NOTE" provides further useful information.



Direct current/voltage



Watt (Effective power)



CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.



Safety information
Instructions for use



Protection class III



This action sign indicates to wear suitable protective gloves! Follow the instructions to avoid hands striking or being struck by objects or being in contact with thermal or chemical materials!



Keep out of reach of children

Warning and symbols used

The symbols shown are used in the operating instructions, on the packaging and on the unit.

	Do not dispose of in fire
	Do not insert incorrectly
	Do not deform/damage
	Do not open/dismantle
	Do not mix different types or brands
	Do not mix new and used
	Do not charge
	Keep away from water and excessive moisture
	Do not short circuit
	Insert correctly


LED light strip with motion sensor

● Introduction

This document is a shorter printed version of the complete instruction manual.

Scanning the QR code takes you straight to the Lidl service website (www.lidl-service.com) where you can view and download the complete instruction manual by entering the article number (IAN) 480731_2410.

The short guide forms an integral part of this product. Prior to using the product, familiarize yourself with all operation and safety notes. Store the short guide in a safe place, and if you give the product to third parties, all documentation should be passed on to them as well.

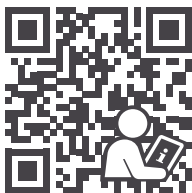

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

● Proper use

This product is suitable for indoor use only. This product is intended for use in private, domestic environment only and not for commercial purposes.

● Delivery scope

- 1 LED light strip with motion sensor
- 4 Batteries
- 1 Instructions for use

● Description of parts

- 1 LED light strip
- 2 Sensor
- 3 ON/OFF button (for continuous light mode)
- 4 Mode switch
- 5 Battery compartment cover
- 6 Screw (of battery compartment cover)
- 7 Battery
- 8 Battery compartment
- 9 Double-sided adhesive tape

● Technical data

LED: 30 x
Operating
voltage: 6 V==
Batteries: 4 x 1.5 V==,
Alkaline battery type
AAA (LR03)

Power: 2 W
Operating
temperature: 0 °C to 35 °C
Storage
temperature: -10 °C to 45 °C
Operating
humidity: 40 to 75 % RH
Dimension
(length LED
light strip): 1 m
Net weight: 46 g (without batteries)



Safety information

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT! PLEASE KEEP ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USE FOR FUTURE REFERENCE!



WARNING!

DANGER OF DEATH AND ACCIDENTS FOR TODDLERS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers.

Please keep children away from the product at all times.

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For indoor use only.
- Do not use the product if you notice any signs of damage.
- Avoid mechanical strain on the product!

 **CAUTION! RISK OF OVER-HEATING!** Do not operate the product inside the packaging.

- After use, keep the product in the packaging to prevent unwanted damage.
- This product does not contain any parts that can be serviced by the user. The LED cannot be replaced.

- Never plug this product directly into a 220 – 240V~ power supply.
- The LEDs are not replaceable.
- If the LEDs fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.
- Protect the product from sharp edges, mechanical loads and hot surfaces.
- Do not install with sharp fasteners or nails.



Safety instructions for batteries/ rechargeable batteries

- **DANGER TO LIFE!** Keep batteries/rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.
- Swallowing may lead to burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion.
-  **DANGER OF EXPLOSION!** Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit

- batteries/rechargeable batteries and/or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.
- Never throw batteries/rechargeable batteries into fire or water.
 - Do not exert mechanical loads to batteries/rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries/rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries/rechargeable batteries, e.g. radiators/direct sunlight.
- If batteries/rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!



WEAR PROTECTIVE GLOVES!

- Leaked or damaged batteries/rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.
- In the event of a leakage of batteries/rechargeable batteries, immediate-

ly remove them from the product to prevent damage.

- Only use the same type of batteries/rechargeable batteries. Do not mix used and new batteries/rechargeable batteries.
- Remove batteries/rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

Risk of damage of the product

- Only use the specified type of battery/rechargeable battery!
- Insert batteries/rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery/rechargeable battery and the product.
- Use a dry lint-free cloth or cotton swab to clean the contacts on the battery/rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!
- Remove exhausted batteries/rechargeable batteries from the product immediately.

● Before use

Note: Remove all packaging materials from the product.

● Mounting

When selecting the mounting location, pay attention to the following:

- Make sure that the product illuminates the desired area.
- Make sure the motion detector covers the desired area. The motion detector has a maximum coverage range of 4 m, with a coverage angle of about 110 °.

Note: Clean the surface well onto which you wish to mount the product. The surface must be clean, free from grease and dry. Otherwise the stickiness of the double-sided adhesive tape [9] (for the LED battery compartment [8] or on the back of the LED light strip [1]) might be limited.

- Remove the protective film from the adhesive on the back of the LED light strip [1] and attach it at the desired point.

● Shorten the LED light strip

- You are able to individually shorten the LED light strip [1]. It can be cut with scissors at the marked position, as shown in Figure D.

WARNING: The product contains sensitive solder joints. Do not lead the LED light strip [1] around corners or kinks. This could lead to damage of the solder joints and malfunction of the LED light strip [1].

● Inserting/replacing batteries

- Loosen the screw of battery compartment cover [6] with a cross-head screwdriver (see Fig. C1).
- Open the battery compartment cover [5] by pressing on the cover lightly and sliding it sideways, as shown in Figure C2.
- Insert four batteries [7] type AAA in the battery compartment [8] (see Fig. C3 – 4). Be sure the polarity is correct. This is indicated in the battery compartment [8].
- Then close the battery compartment cover [5] (see Fig. C5).
- Close the battery compartment [8] by screwing the screw of the battery compartment cover [6] back in tightly (see Fig. C6).

● Operation

- Switch on the LED light strip [1] by pressing the ON/OFF button [3].
- Use the mode switch [4] to switch between continuous light mode "M" or sensor mode "D".
- In sensor mode "D", the LED light strip [1] will light up for approx. 30 s as soon as the sensor [2] of the motion detector detects movement.
- In continuous light mode "M", the LED light strip [1] will light up continuously.

Note: You can only switch the product on and off in continuous light mode.

- To switch the LED light strip [1] off, press the ON/OFF button [3] again.

● Cleaning

- Use a feather duster to clean the product.
- Easy to clean for heavy soiling, with a slightly damp cloth.

● **Storage when not in use**

- Store the product in a dry, dust-free location, protected from direct sunlight.

● **Disposal**

Packaging:

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibre-board/80-98: composite materials.

Product:



Contact your municipality for information on how to dispose of your worn-out product.



The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this product is subject to directive 2012/19/EU. This di-

rective states at the end of the life this product must not be disposed of through regular household refuse but must be returned to special collection sites, recycling depots or waste management companies.

This disposal is free of charge to you.

Protect the environment and dispose of properly.

Batteries/accumulators:



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries/accumulators!

Defective or exhausted batteries/rechargeable batteries must be recycled in accordance with DIRECTIVE 2023/1542. Return batteries/rechargeable batteries to the appropriate local collection facilities.

The symbol showing the crossed-out bin on batteries or rechargeable batteries means that such batteries must not be disposed of in domestic waste. Remove the batteries/battery pack from the product before disposing of them/it. They

may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste regulations.

The chemical symbols of the heavy metals are: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years

from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● **Warranty claim procedure**

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 480731_2410) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving on the front page of the instructions for use (bottom

left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail. You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

● Service

Service Great Britain

Tel.: 08000569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk



Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole	Strona	27
Wstęp	Strona	30
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	Strona	31
Zawartość	Strona	32
Opis części.....	Strona	32
Dane techniczne	Strona	32
Wskazówki bezpieczeństwa	Strona	33
Wskazówki bezpieczeństwa dla baterii/akumulatorów	Strona	35
Uruchomienie	Strona	38
Montaż.....	Strona	38
Skracanie taśmy światłnej LED	Strona	39
Wkładanie/wymiana baterii	Strona	39
Obsługa	Strona	40
Czyszczenie	Strona	41
Przechowywanie przy nieużywaniu	Strona	41
Utylizacja	Strona	41
Gwarancja	Strona	44
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej	Strona	46
Serwis	Strona	47

Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole

Przedstawione symbole są używane w instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „NIEBEZPIECZEŃSTWO” wskazuje zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, prowadzi do ciężkich urazów lub śmierci.



OSTRZEŻENIE! Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „OSTRZEŻENIE” wskazuje zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może prowadzić do ciężkich urazów lub śmierci.

Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole

Przedstawione symbole są używane w instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu.



OSTROŻNIE! Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „OSTROŻNIE” oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może prowadzić do nieznacznych lub lekkich urazów.



UWAGA! Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „UWAGA” wskazuje na możliwe szkody rzeczowe.



WSKAZÓWKA: Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „WSKAZÓWKA” dostarcza inne dodatkowe informacje.



Prąd stały/napięcie stałe



Wat (moc czynna)



Znak CE potwierdza zgodność z dyrektywami UE mającymi zastosowanie do tego produktu.

Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole

Przedstawione symbole są używane w instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu.

	Wskazówki bezpieczeństwa
	Instrukcje postępowania
	Klasa ochrony III
	Ten znak wskazuje, że należy nosić odpowiednie rękawice ochronne! Należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby zapobiec kontaktowi rąk z przedmiotami lub substancjami termicznymi lub chemicznymi!
	Przechowywać poza zasięgiem dzieci
	Nie wrzucać do ognia
	Nie wkładać w niepoprawny sposób
	Nie deformować/ uszkadzać
	Nie otwierać/wyjmować

Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole

Przedstawione symbole są używane w instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu.

	Nie należy mieszać różnych typów i marek
	Nie mieszać ze sobą nowych i zużytych baterii
	Nie ładować
	Baterie należy przechowywać z dala od wody i nadmiernej wilgoci.
	Nie zwierać
	Zwrócić uwagę na właściwe wkładanie

Oświetlenie LED

● Wstęp



Niniejszy dokument jest skróconą, wydrukowaną wersją kompletnej instrukcji obsługi. Zeskanowanie kodu QR przeniesie Cię bezpośrednio na stronę ser-

wisu Lidl (www.lidl-service.com) i po wpisaniu numeru artykułu (IAN) 480731_2410 będziesz mógł/a obejrzeć i pobrać pełną instrukcję obsługi.

Krótką instrukcją stanowi część składową tego produktu. Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Krótką instrukcję należy zachować i w przypadku przekazania produktu innej osobie przekazać również całą dokumentację.



● **Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem**

Produkt przeznaczony jest do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach. Produkt ten przeznaczony jest do zastosowania

jedynie w prywatnych gospodarstwach domowych, a nie w celach komercyjnych.

● Zawartość

1 oświetlenie LED z czujnikiem ruchu

4 baterie

1 instrukcja obsługi

● Opis części

- 1 Taśma świetlna LED
- 2 Czujnik
- 3 Przycisk Wł./WYł. (dla trybu światła ciągłego)
- 4 Przełącznik trybu
- 5 Pokrywa komory na baterie
- 6 Śruba (pokrywy komory na baterii)
- 7 Bateria
- 8 Komora na baterie
- 9 Dwustronna taśma samoprzylepna

● Dane techniczne

LED: 30 x

Napięcie robocze: 6 V $\equiv$

Baterie: 4 x 1,5 V $\equiv$,
bateria alkaliczna
typ AAA (LR03)

Moc: 2 W

Temperatura
robocza: od 0 °C do 35 °C

Temperatura

przechowywania: od -10 °C do 45 °C

Wilgotność

powietrza

przy użyciu: od 40 do 75 % RH

Wymiary (długość

taśmy świetlnej): 1 m

Waga netto: 46 g (bez baterii)



Wskazówki bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM ARTYKUŁU NALEŻY
PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!
PROSZĘ ZACHOWAĆ WSZYSTKIE
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIE-
CZEŃSTWA I INSTRUKCJE NA
PRZYSZŁOŚĆ!



⚠ OSTRZEŻENIE!

NIEBEZPIECZEŃ- STWO UTRATY ŻY-

CIA I ODNIESIENIA OBRAŻEŃ W WYPADKU PRZEZ DZIECI!

W żadnym wypadku nie pozostawiać
dzieci bez nadzoru w pobliżu opa-
kowania. Istnieje zagrożenie udu-
szeniem wywołane przez materiał
opakowaniowy. Dzieci często nie
dostrzegają niebezpieczeństwa.

Dzieci nie powinny mieć dostępu do produktu.

- Niniejszy produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia produktu i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Do zastosowania tylko wewnątrz.
- Nie używać produktu w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Należy unikać mechanicznego przeciążania produktu!

 OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PRZEGRZANIA!

Nie należy stosować produktu w opakowaniu.

- Po użyciu przechowywać produkt w opakowaniu w celu uniknięcia przypadkowych uszkodzeń.

- Ten produkt nie zawiera elementów, które mogą być konserwowane przez użytkownika. Elementy świetlne nie podlegają wymianie.
- Produkt podłączyć bezpośrednio do gniazdka 220–240 V.
- Wymiana diod LED jest niemożliwa.
- Jeśli diody LED przestaną działać z powodu zużycia, należy wymienić cały produkt.
- Chronić produkt przed ostrymi krawędziami, obciążeniami mechanicznymi i gorącymi powierzchniami.
- Nie mocować za pomocą ostrych klamer lub gwoździ.



Wskazówki bezpieczeństwa dla baterii/akumulatorów

- **ZAGROŻENIE ŻYCIA!** Baterie/akumulatory należy trzymać poza zasięgiem dzieci. W przypadku połknięcia należy natychmiast udać się do lekarza!
- Połknięcie może prowadzić do oparzeń, perforacji tkanki miękkiej i śmierci. Ciężkie poparzenia

mogą wystąpić w ciągu 2 godzin po połknięciu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU!

- Baterii jednorazowego użytku nie wolno ładować ponownie. Baterii/akumulatorów nie należy zwierać i/lub otwierać. Może to doprowadzić do przegrzania, pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie należy wrzucać baterii/akumulatorów do ognia lub wody.
- Nigdy nie należy narażać baterii/akumulatorów na obciążenia mechaniczne.

Ryzyko wycieku kwasu z baterii/akumulatorów

- Należy unikać ekstremalnych warunków i temperatur, które mogą oddziaływać na baterie/akumulatory, np. kaloryferów/bezpośredniego działania promieniowania słonecznego.
- Jeśli wyciekną baterie/akumulatory, należy unikać kontaktu skóry, oczu i błon śluzowych z chemikaliami! Dotknięte miejsca natychmiast przepłukać czystą wodą i udać się do lekarza!



ZAKŁADAĆ RĘKAWICE OCHRONNE!

- Wylane lub uszkodzone baterie/akumulatory po dotknięciu skóry mogą spowodować poparzenia chemiczne. Dlatego należy w takim przypadku nakładać odpowiednie rękawice ochronne.
- W przypadku wycieku baterii/akumulatorów natychmiast usunąć je z produktu, aby uniknąć uszkodzeń.
- Używać wyłącznie baterii/akumulatorów tego samego typu. Nie zakładać razem nowych oraz zużytych baterii/akumulatorów!
- Jeżeli produkt nie jest przez dłuższy czas używany, baterie/akumulatory należy wyjąć.

Ryzyko uszkodzenia produktu

- Używać wyłącznie zalecanego rodzaju baterii/akumulatora!
- Włożyć baterie/akumulatory zgodnie z oznaczeniem biegunów (+) i (-) na baterii/akumulatorze i produkcie.
- Oczyszczyć styki baterii/akumulatora i w komorze baterii przed włożeniem suchą, niestrzępiącą się

szmatką lub patyczkiem higienicznym!

- Zużyte baterie/akumulatory wyjąć jak najszybciej z produktu.

● **Uruchomienie**

Wskazówka: Należy całkowicie usunąć materiał opakowania z produktu.

● **Montaż**

Przy wyborze miejsca montażu proszę zwrócić uwagę na następujące kwestie:

- Upewnić się, że produkt będzie oświetlał żądany obszar.
- Upewnić się, że czujnik ruchu obejmuje zasięgiem żądany obszar. Maksymalny obszar wykrywalności czujnika to 4 m przy kącie wykrywalności ok. 110 °.

Wskazówka: Przed przymocowaniem niniejszego produktu należy dobrze oczyścić powierzchnię. Powierzchnia musi być czysta, odłuszczona i sucha. W przeciwnym razie przyczepność dwustronnej taśmy klejącej [9] (dla komory na baterie [8] lub z tyłu taśmy świetlnej LED [1]) może być ograniczona.

- Usunąć folię ochronną z powierzchni samoprzylepnej z tyłu taśmy świetlnej LED **1** i przymocować ją w wybranym miejscu.

● Skracanie taśmy świetlnej LED

- Taśmę świetlną LED **1** można skracać indywidualnie. Można ją odciąć nożyczkami w zaznaczonych punktach, jak pokazano na rysunku D.

UWAGA: Produkt zawiera wrażliwe połączenia lutowane. Nie prowadzić taśmy świetlnej LED **1** wokół narożników lub krawędzi. Może to spowodować uszkodzenie połączeń lutowanych i nieprawidłowe działanie taśmy świetlnej LED **1**.

● Wkładanie/wymiana baterii

- Odkręcić śrubę na pokrywie komory na baterie **6** za pomocą śrubokręta krzyżakowego (patrz rys. C1).
- Otworzyć pokrywę komory na baterie **5**, lekko naciskając pokrywę i przesuując ją na bok, jak pokazano na rysunku C2.

- Włożyć cztery baterie AAA [7] do komory na baterie [8] (patrz rys. C3-4). Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów. Jest ono oznaczone w komorze na baterie [8].
- Następnie zamknąć pokrywę komory na baterie [5] (patrz. rys. C5).
- Zamknąć komorę na baterie [8], ostrożnie ponownie wkręcając śrubę pokrywy komory na baterie [6] (patrz. rys. C6).

● Obsługa

- Włączyć taśmę świetlną LED [1], naciskając przycisk Wł./WYł. [3].
- Proszę użyć przełącznika trybu [4], aby przełączyć między trybem światła ciągłego „M” i trybem czujnika „D”.
- W trybie czujnika „D” taśma świetlna LED [1] zapala się na około 30 sekund, gdy tylko czujnik [2] detektora ruchu wykryje ruch.
- W trybie światła ciągłego „M” taśma świetlna LED [1] świeci w sposób ciągły.

Wskazówka: Produkt można włączać i wyłączać tylko w trybie światła ciągłego.

- Aby wyłączyć taśmę świetlną LED **1**, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. **3**.

● Czyszczenie

- Produkt należy czyścić za pomocą miotłki do kurzu.
- Przy silnym zabrudzeniu wystarczy oczyścić lekko zwilżoną ściereczką.

● Przechowywanie przy nieużywaniu

- Produkt należy przechowywać w suchym, niezakurzonym miejscu i chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym.

● Utylizacja

Opakowanie:

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów

opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne/20–22: Papier i tektura/80–98: Materiały kompozytowe.

Produkt:



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Znajdujący się obok symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kołach pokazuje, że produkt podlega dyrektywie 2012/19/UE. Dyrektywa ta mówi, że produkt na koniec swojego czasu użytkowania nie może być usuwany ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do specjalnie utworzonych skupów, punktów zbiorczych lub zakładów utylizacji.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w

punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Ta utylizacja jest bezpłatna.

Należy chronić środowisko i usuwać odpady w odpowiedni sposób.

Baterii/akumulatorów:



Szkody środowiskowe spowodowane nieprawidłową utylizacją baterii i akumulatorów!

Wadliwe lub zużyte baterie/akumulatory należy utylizować zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM 2023/1542. Proszę zwrócić baterie/akumulatory za pośrednictwem lokalnych punktów zbiórki.

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci na bateriach lub akumulatorach oznacza, że baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Przed utylizacją należy wyjąć baterie/akumulatory z produktu. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne.

Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów.

● **Gwarancja**

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa pra-

wa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykáže wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● **Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej**

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 480731_2410) jako dowód zakupu.

Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowej, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na

dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej. W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przesłać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

● Serwis

PL Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996

E-Mail: owim@lidl.pl



Verwendete Warnhinweise und Symbole	Seite 49
--	----------

Einleitung	Seite 52
Bestimmungsgemäße	
Verwendung.....	Seite 54
Lieferumfang	Seite 54
Teilebeschreibung.....	Seite 54
Technische Daten.....	Seite 54

Sicherheits- hinweise	Seite 55
Sicherheitshinweise	
für Batterien/Akkus.....	Seite 57

Inbetriebnahme	Seite 60
Montage	Seite 60
LED-Lichtband kürzen	Seite 61
Batterien einlegen/wechseln	Seite 61

Bedienung.....	Seite 62
-----------------------	----------

Reinigung	Seite 63
------------------------	----------

Lagerung bei Nichtgebrauch.....	Seite 63
--	----------

Entsorgung	Seite 63
-------------------------	----------

Garantie	Seite 65
Abwicklung im Garantiefall	Seite 67
Service.....	Seite 68

Verwendete Warnhinweise und Symbole

Die abgebildeten Symbole werden in der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und auf dem Gerät verwendet.



GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „GEFAHR“ weist auf eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.



WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „WARNUNG“ weist auf eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.



VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „VORSICHT“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Verwendete Warnhinweise und Symbole

Die abgebildeten Symbole werden in der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und auf dem Gerät verwendet.

	ACHTUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „ACHTUNG“ weist auf einen möglichen Sachschaden hin.
	HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „HINWEIS“ liefert zusätzliche nützliche Informationen.
	Gleichstrom/-spannung
	Watt (Wirkleistung)
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Schutzklasse III

Verwendete Warnhinweise und Symbole

Die abgebildeten Symbole werden in der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und auf dem Gerät verwendet.



Dieses Zeichen weist darauf hin, dass geeignete Schutzhandschuhe zu tragen sind! Befolgen Sie die Anweisungen, um zu vermeiden, dass die Hände an Gegenstände stoßen oder mit thermischen oder chemischen Stoffen in Berührung kommen!



Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren



Nicht ins Feuer werfen



Nicht falsch einlegen



Nicht deformieren/
beschädigen



Nicht öffnen/
auseinandernehmen

Verwendete Warnhinweise und Symbole

Die abgebildeten Symbole werden in der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und auf dem Gerät verwendet.

	Unterschiedliche Typen und Marken nicht miteinander mischen
	Neue und gebrauchte Batterien nicht miteinander mischen
	Nicht laden
	Halten Sie Batterien von Wasser und übermäßiger Feuchtigkeit fern.
	Nicht kurzschließen
	Auf richtiges Einlegen achten

LED-Lichtband mit Bewegungssensor

● Einleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung.

Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 480731_2410 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.



● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses Produkt ist nur für den Betrieb im Innenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

● **Lieferumfang**

- 1 LED-Lichtband mit Bewegungssensor
- 4 Batterien
- 1 Bedienungsanleitung

● **Teilebeschreibung**

- 1 LED-Lichtband
- 2 Sensor
- 3 EIN-/AUS-Taste
(für Dauerlicht-Modus)
- 4 Modus-Schalter
- 5 Batteriefachdeckel
- 6 Schraube (des Batteriefachdeckels)
- 7 Batterie
- 8 Batteriefach
- 9 Doppelseitiges Klebeband

● **Technische Daten**

- LED: 30 x
- Betriebsspannung: 6 V==
- Batterien: 4 x 1,5 V==,
Alkalibatterie Typ
AAA (LR03)

Leistung:	2 W
Betriebstemperatur:	0 °C bis 35 °C
Lagertemperatur:	-10 °C bis 45 °C
Luftfeuchtigkeit beim Gebrauch:	40 bis 75 % RH
Maße (Länge LED-Lichtband):	1 m
Nettogewicht:	46 g (ohne Batterien)



Sicherheits- hinweise

LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS!
BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITS-
HINWEISE UND ANWEISUNGEN
FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



WARNUNG!

**LEBENS- UND UN-
FALLGEFAHR FÜR**

KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Nur für die Verwendung im Innenbereich.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Schäden feststellen.
- Verhindern Sie mechanische Beanspruchung des Produkts!

 **VORSICHT! ÜBERHITZUNGS-GEFAHR!** Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.

- Bewahren Sie das Produkt nach Gebrauch wieder in der Verpackung auf, um ungewollte Beschädigungen zu vermeiden.

- Das Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Schließen Sie dieses Produkt niemals direkt an einen 220 – 240 V~ Stromanschluss an.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.
- Schützen Sie das Produkt vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.



Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

- **LEBENSGEFAHR!** Halten Sie Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!
- Verschlucken kann zu Verbrennungen, Perforation von Weichgewebe und Tod führen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von

2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten.



EXPLOSIONSGE-

FAHR! Laden Sie nicht aufladbare Batterien

niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien/Akkus nicht kurz und/oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.



Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.



Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus



Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien/Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern/durch direkte Sonneneinstrahlung.



Wenn Batterien/Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHAND- SCHUHE TRAGEN!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien/Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien/Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien/Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien/Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp/Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien/Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie/Akku und des Produkts ein.

- Reinigen Sie Kontakte an Batterie/Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen mit einem trockenen, fusselfreien Tuch oder Wattestäbchen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien/Akkus umgehend aus dem Produkt.

● **Inbetriebnahme**

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

● **Montage**

Achten Sie bei der Auswahl des Montageortes auf Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt den gewünschten Bereich ausleuchtet.
- Stellen Sie sicher, dass der Bewegungsmelder den gewünschten Bereich abdeckt. Der Bewegungsmelder hat einen maximalen Erfassungsbereich von 4 m, mit einem Erfassungswinkel von ca. 110°.

Hinweis: Reinigen Sie die Oberfläche, auf der Sie das Produkt anbringen möchten, gut. Die Oberfläche muss sauber, fettfrei und trocken sein. Andernfalls könnte

die Klebekraft des doppelseitigen Klebebandes [9] (für das Batteriefach [8] oder auf der Rückseite des LED-Lichtbands [1]) eingeschränkt sein.

- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche auf der Rückseite des LED-Lichtbands [1] und befestigen Sie es an der gewünschten Stelle.

● LED-Lichtband kürzen

- Sie können das LED-Lichtband [1] individuell kürzen. Es kann, wie in Abbildung D dargestellt, mit einer Schere an den markierten Stellen abgeschnitten werden.

ACHTUNG: Das Produkt enthält empfindliche Lötstellen. Führen Sie das LED-Lichtband [1] nicht um Ecken oder Kanten herum. Dies könnte zu einer Beschädigung der Lötstellen und einer Fehlfunktion des LED-Lichtbands [1] führen.

● Batterien einlegen/wechseln

- Lösen Sie die Schraube des Batteriefachdeckels [6] mit einem Kreuzschraubendreher (siehe Abb. C1).

- Öffnen Sie den Batteriefachdeckel **5**, indem Sie leicht auf die Abdeckung drücken und sie zur Seite schieben, wie in Abbildung C2 dargestellt.
- Legen Sie vier Batterien **7** des Typs AAA in das Batteriefach **8** ein (siehe Abb. C3–4). Achten Sie auf die richtige Polarität. Diese wird im Batteriefach **8** angezeigt.
- Schließen Sie anschließend den Batteriefachdeckel **5** (siehe Abb. C5).
- Verschließen Sie das Batteriefach **8**, indem Sie die Schraube des Batteriefachdeckels **6** vorsichtig wieder eindrehen (siehe Abb. C6).

● **Bedienung**

- Schalten Sie das LED-Lichtband **1** durch Drücken der EIN-/AUS-Taste **3** ein.
- Wechseln Sie mit dem Modus-Schalter **4** zwischen dem Dauerlicht-Modus „M“ und dem Sensor-Modus „D“.
- Im Sensor-Modus „D“ leuchtet das LED-Lichtband **1** für ca. 30 Sek., sobald der Sensor **2** des Bewegungsmelders eine Bewegung erfasst.

- Im Dauerlicht-Modus „M“ leuchtet das LED-Lichtband **1** kontinuierlich.
Hinweis: Sie können das Produkt nur im Dauerlicht-Modus ein- und ausschalten.
- Um das LED-Lichtband **1** auszuschalten, drücken Sie erneut die EIN-/AUS-Taste **3**.

● Reinigung

- Benutzen Sie einen Staubwedel, um das Produkt zu säubern.
- Bei starker Verschmutzung einfach mit einem leicht feuchten Tuch zu reinigen.

● Lagerung bei Nichtgebrauch

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, staubfreien Ort und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.

● Entsorgung

Verpackung:

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Produkt der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Batterien/Akkus:



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!

Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß VERORDNUNG 2023/1542 entsorgt werden. Geben Sie Batterien/Akkus und über die angebotenen lokalen Sammeleinrichtungen zurück.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Entnehmen Sie die Batterien/den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd =Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der

Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 480731_2410) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung

telefonisch oder per E-Mail. Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

(DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG12981

Version: 05/2025

Last Information Update · Stan informacji

Stand der Informationen: 02/2025

Ident.-No.: HG12981022025-PL
