


OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG13623

Version: 09/2025

IAN 493535_2504





DOCUMENT SHREDDER / AKTENVERNICHTER / DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS TAV 190 A1

(GB) (IE) (NI) (MT)

DOCUMENT SHREDDER

Operation and safety notes

(DE) (AT) (BE) (CH)

AKTENVERNICHTER

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(FR) (BE) (CH)

DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)

PAPIERVERSNIPPERAAR

Bedienings- en veiligheidsinstructies

(IT) (CH) (MT)

DISTRUGGIDOCUMENTI

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

(ES)

DESTRUCTORA DE PAPEL

Instrucciones de utilización y de seguridad


(PT)

DESTRUIDORA DE PAPEL



Instruções de utilização e de segurança

IAN 493535_2504


(DE) (AT) (CH) (FR)
(ES) (IT) (PT) (BE) (NL)



GB/IE/NL/MT	Operation and safety notes	Page	5
DE/AT/BE/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	13
FR/BE/CH	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	22
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	31
IT/CH/MT	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	40
ES	Instrucciones de utilización y de seguridad	Página	49
PT	Instruções de utilização e de segurança	Página	58

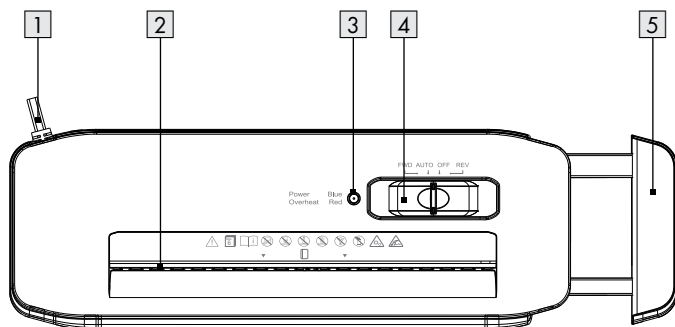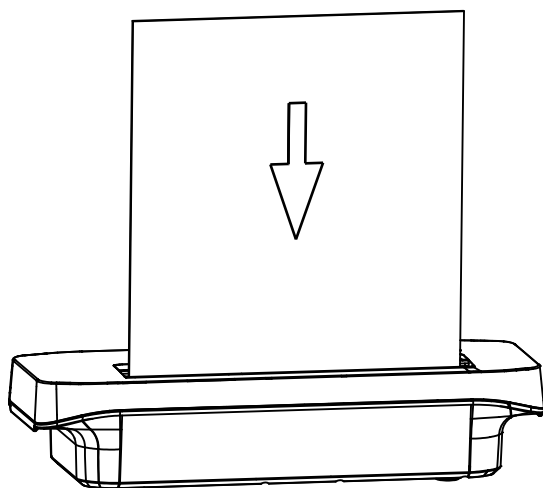A**B**

C

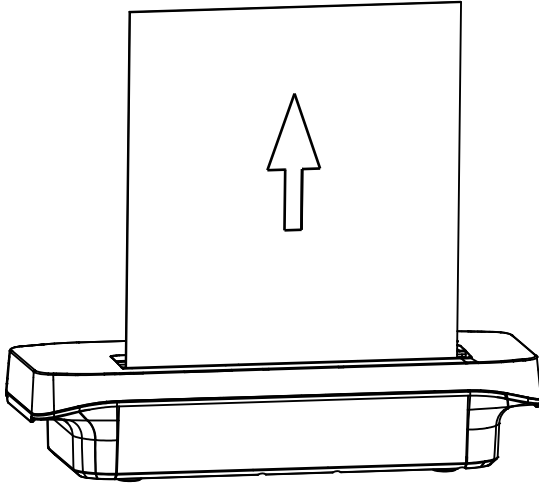

Warnings and symbols used Page 6

Introduction Page 7

Intended use Page 7

Scope of delivery Page 7

Safety notices Page 7

Description of parts Page 9

Technical data Page 9

Before first use Page 9

 Operation Page 9

 Power indicator Page 10

Troubleshooting Page 10

Cleaning and care Page 11

 Cleaning the product Page 11

 Storage Page 11

Disposal Page 11

Warranty Page 11

 Warranty claim procedure Page 12

 Service Page 12

Warnings and symbols used

The following warnings are used in the instruction manual, quick start guide, safety instructions and on the packaging:

	DANGER! This symbol in combination with the signal word "Danger" marks a high-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.		WARNING! This symbol in combination with the signal word "Warning" marks a medium-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.
	CAUTION! This symbol in combination with the signal word "Caution" marks a low-risk hazard that if not prevented could result in minor or moderate injury.		ATTENTION! This symbol with the signal word "Attention" indicates a possible property damage.
			Use product only in dry indoor areas.
	NOTE: This symbol in combination with "Note" provides additional useful information.		Safety class II: The product has double insulation and no safety connection with grounding is required.
	Alternating current/voltage		
	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.		Safety Information Instructions for use
	Product is not intended for use by children (product is not a toy).		Avoid hair touching the document feed opening.
	Avoid touching the document feed opening with hands.		Do not insert paper clips or staples into the infeed slot.
	Avoid clothing and long necklaces or bracelets touching the document feed opening.		Keep aerosol products away (for products incorporating a universal (brush) motor).
	Moving parts Keep body parts away from moving parts. There is risk of crushing injuries.		Read the instruction manual
	Sharp edges, do not touch		Shredding 6 paper in maximum
	Card feed area		

DOCUMENT SHREDDER

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.



You can download and view this and numerous other manuals at www.lidl-service.com. By scanning this QR code, you will be taken straight to the Lidl service website (www.lidl-service.com) where you can open your instruction manual by entering the article number (IAN) 493535_2504.

● Intended use

This product is intended exclusively for shredding the papers. Any other use not mentioned in these instructions may cause a damage to the product or create a serious risk of injury.

Suitable	Not suitable
Private use	Industrial/commercial purposes
	Use in tropical climates

Any claims resulting from improper use or due to unauthorised modification of the product will be considered unwarranted. Any such use is at your own risk.

● Scope of delivery

- 1 Document shredder
- 1 Instructions for use



Safety notices

BEFORE USING THE PRODUCT, PLEASE FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, PLEASE ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS!

WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENT FOR INFANTS AND CHILDREN!

DANGER! Risk of suffocation!

- Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers. Please keep the product out of reach of children at all times.

- This product shall not be used by children. Keep the product out of reach of children. This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

WARNING! Risk of electric shock!

- Use the product only with an RCD-protected socket-outlet.
- Keep the shredder away from pets.
- The product is suitable for indoor use only.
- Do not position the product in water or in places where water can collect.
- Do not use the product for inductive loads (such as motors or transformers).
- Do not attempt to repair the product yourself.
In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
- During cleaning or operation, do not immerse the electrical parts of the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.
- Never use a damaged product. Disconnect the product from the power supply and contact your retailer if it is damaged.
- Before connecting the product to the power supply, check that the voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product's rating label.
- Disconnect the product from the power supply when not in use and before cleaning.
- Do not use any solvents or cleaning solutions on the product. Clean the product only with a slightly moistened cloth.
- The product shall not be covered.

WARNING – RISK OF INJURY



Moving parts

Keep body parts away from moving parts. There is risk of crushing injuries.

- Do not connect any devices that exceed the power rating of this product. Doing so may overheat or cause possible damage to the product or other equipment.
- The power plug of the product must fit into the socket-outlet. The power plug must not be modified in any way. Using unmodified mains plugs and proper outlets reduces the risk of an electric shock.
- The product shall be easily accessible. Always ensure that the product can be easily and quickly pulled out of the socket-outlet.
- Devices building up heat must be separated from the product to avoid accidental activation.
- Disconnect the product from the mains voltage before undertaking any maintenance works.
- Do not use the product together with medical devices.
- Do not connect the product in series.

ATTENTION! Radio interference

- Do not use the product on aeroplanes, in hospitals, service rooms, or near medical electronic systems. The wireless signals transmitted could impact the functionality of sensitive electronics.
- Keep the product at least 20 cm from pacemakers or implantable cardioverter defibrillators, as the electromagnetic radiation may impair the functionality of pacemakers. The radio waves transmitted could cause interference in hearing aids.
- Never use the product near flammable gases or potentially explosives areas (e.g. paint shops), as the radio waves emitted can cause explosions and fire.

- The OWIM GmbH & Co. KG is not responsible for interference with radios or televisions due to unauthorised modification of the product. The OWIM GmbH & Co. KG further assumes no liability for using or replacing cables and products not distributed by OWIM.
- The user of the product is solely responsible for rectifying malfunctions caused by unauthorized changes to the product and the replacement of such modified products.

● Description of parts

- 1** Power cable with plug
- 2** Paper and card feed
- 3** Indicator light
- 4** Slide switch (FWD/AUTO/OFF/REV)
- 5** Telescopic arm

● Technical data

Operating voltage:	220–240 V~, 50–60 Hz
Rated operation time:	2 min. ON / 40 min. OFF
Rated power:	190 W
Protection class:	II / 
Off mode power:	≤ 0.3 W
Standby mode power:	≤ 0.5 W

● Before first use

- Remove the packaging and check if all parts are complete.
- Place the product on the suitable container: place the broad end of the product on the edge of the container. Then pull out the telescopic arm **5** until it sits securely on the other edge.
- The mains power socket must be easily accessible, so that the power cable **1** can be easily disconnected in the event of an emergency.

● Operation

- Connect the power cable **1** to a suitable power supply.
- Turning the product on/off: set the slide switch **4** and select the specified modes.

Mode	Function
FWD	Clean the jammed paper
AUTO	Standby for shredding
OFF	Turn off the product
REV	Reverse out the paper

❗ NOTE:

- The product is on standby on "AUTO" position. It starts up automatically and does shredding. It returns to standby after finishing. (Fig. B)
- In case of the paper jam caused by too much paper shredded, set the slide switch **4** to "FWD" first to clean the jammed paper.
- In case to withdraw the paper during shredding, set the slide switch **4** to "REV" to reverse the paper out. After the paper is reversed out completely, slide the switch to "OFF". (Fig. C)
- To switch the product off, set the slide switch **4** to "OFF" position. If you do not intend to use the product for an extended period, remove the plug from the main power socket.

⚠ CAUTION:

- Do not set the slide switch **4** to "REV" if the container is full. Otherwise, the shredded paper strips inside the container might be reversed into the shredding blades and causing jams.

❗ NOTE:

- Card shredding is available. Always insert the cards into the middle of paper and card feed **2**.
- This is where the contact that starts the shredding process is located.

● Power indicator

Power indicator [3] Product status

Blue	Ready and shredding
Red	Overheated

❗ NOTE:

-  To ensure the product has a longer usage life and keep a good shredding performance, please notice the maximum number of shred paper not more than 6 sheets.

- If the product works continuously for more than 2 minutes, it may stop due to the product overheated and the power indicator [3] is lit in red colour. Cooling down is necessary for 20–40 minutes, then the product will resume to work again.

⚠ CAUTION:

- Do not put clips, adhesive paper, adhesive tapes or cloth into the paper and card feed [2] in order to avoid damaging the blades or lowering the shredding performance.

● Troubleshooting

Fault	Possible cause	Action
Paper and card feed [2] or blades rotation is normal, but there are still some paper residues at the outlet after shredding.	The blade slots hold the shredded paper.	Set the slide switch [4] to “REV” (if necessary and remove any paper residue from the outlet).
Paper is inserted into the paper and card feed [2] but the shredder does not work.	The paper may be inserted at angle and the automatic paper switch will not be activated.	Insert the paper correctly into the paper and card feed [2] and make sure the paper switch is activated.
The paper is jammed, and the shredder stops rotating.	– Paper sheets inserted more than maximum (6 sheets). – The product overheated.	– Set the slide switch [4] to “FWD” to clean the jammed paper. – Set the slide switch [4] to OFF to cool down
No function when feeding paper, or the device switches off during operation.	The paper is too thin, too soft, too moist or too wrinkled to reliably activate the paper switch.	– Fold the paper and feed it in again. – Set the slide switch [4] to “FWD” to clean the jammed paper.

● **Cleaning and care**

● **Cleaning the product**

- ⚠ WARNING!** During cleaning or operation, do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.
- ❑ Before cleaning: Unplug the product from the power supply.
 - ❑ Clean the product only with a slightly moistened cloth.
 - ❑ Do not allow any water or other liquids to enter the product's interior.
 - ❑ Do not use abrasives, harsh cleaning solutions or hard brushes for cleaning.
 - ❑ Let the product dry afterwards.

● **Storage**

- ❑ Store the product in a dry, secure location away from children.

● **Disposal**

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.

Product:



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

The product incl. accessories, manual and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility.

Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment.

The Triman logo is valid in France only.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your wornout product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your claim, observe the following instructions:

Make sure to have the original sales receipt and the item number (IAN 493535_2504) available as proof of purchase.

You can find the item number on the rating plate, an engraving on the product, on the front page of the instruction manual (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, contact the service department listed below either by telephone or by e-mail.

Once the product has been recorded as defective you can return it free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure to enclose the proof of purchase (sales receipt) and a short, written description outlining the details of the defect and when it occurred.

● Service

Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: owim@lidl.gb

Service Ireland

Tel.: 1800 101010

E-Mail: owim@lidl.ie

Service Northern Ireland

E-Mail: owim@lidl.ni

Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: owim@lidl.mt



Verwendete Warnhinweise und Symbole	Seite	14
Einleitung	Seite	15
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	15
Lieferumfang	Seite	15
Sicherheitshinweise	Seite	15
Teilebeschreibung	Seite	17
Technische Daten	Seite	17
Vor dem ersten Gebrauch	Seite	17
Bedienung	Seite	17
Betriebsanzeige	Seite	18
Fehlerbehebung	Seite	19
Reinigung und Pflege	Seite	19
Reinigung des Produkts	Seite	19
Lagerung	Seite	19
Entsorgung	Seite	20
Garantie	Seite	21
Abwicklung im Garantiefall	Seite	21
Service	Seite	21

Verwendete Warnhinweise und Symbole

Die folgenden Warnhinweise werden in der Bedienungsanleitung, der Kurzanleitung, den Sicherheitshinweisen und auf der Verpackung verwendet:

	GEFAHR! Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort „Gefahr“ kennzeichnet eine Gefährdung mit hohem Risiko, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.		WARNUNG! Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort „Warnung“ kennzeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risiko, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
	VORSICHT! Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort „Vorsicht“ kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.		ACHTUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „ACHTUNG“ weist auf einen möglichen Sachschaden hin.
	HINWEIS: Dieses Symbol in Kombination mit „HINWEIS“ liefert zusätzliche nützliche Informationen.		Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.
	Wechselstrom/-spannung		Schutzklasse II: Das Produkt ist mit einer doppelten Isolierung versehen. Es ist daher keine Sicherheitsverbindung mit Erdung erforderlich.
	Das CE Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.		Sicherheitshinweise Gebrauchsanweisung
	Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt (das Produkt ist kein Spielzeug).		Vermeiden Sie, dass Haare die Dokumenteneinzugsöffnung berühren.
	Vermeiden Sie es, die Dokumenteneinzugsöffnung mit den Händen zu berühren.		Führen Sie keine Büroklammern oder Heftklammern in den Zuführungsschlitz ein.
	Vermeiden Sie, dass Kleidung und lange Halsketten oder Armbänder die Dokumenteneinzugsöffnung berühren.		Halten Sie Aerosol-Produkte fern (bei Produkten mit einem Universal(bürsten) motor).
	Sich bewegende Teile Halten Sie Körperteile von den sich bewegenden Teilen fern. Es besteht die Gefahr von Quetschungen.		Lesen Sie die Gebrauchsanleitung
	Scharfe Kanten, nicht berühren		Zerkleinern von maximal 6 Blättern
	Bereich für die Kartonzuführung		

AKTENVERNICHTER

● **Einleitung**

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.



Sie können dieses und zahlreiche andere Handbücher unter www.lidl-service.com herunterladen und ansehen. Durch Scannen dieses QR-Codes werden Sie direkt auf die Lidl-Service-Website (www.lidl-service.com) weitergeleitet, wo Sie durch Eingabe der Artikelnummer (IAN) 493535_2504 Ihre Bedienungsanleitung öffnen können.

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Dieses Produkt ist ausschließlich für das Schreddern von Papier bestimmt. Jede andere Verwendung, die nicht in dieser Anleitung erwähnt wird, kann das Produkt beschädigen oder eine ernsthafte Verletzungsgefahr darstellen.

Geeignet Nicht geeignet

Privater Gebrauch	Industrielle / gewerbliche Zwecke
	Verwendung in tropischen Klimazonen

Jegliche Ansprüche, die sich aus einer unsachgemäßen Verwendung oder einer unerlaubten Veränderung des Produkts ergeben, werden als ungerechtfertigt betrachtet. Jede derartige Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr.

● **Lieferumfang**

- 1 Aktenvernichter
- 1 Gebrauchsanweisung



Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN SICHERHEITS- UND GEBRAUCHSHINWEISEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT WEITERGEBEN, GEBEN SIE BITTE AUCH ALLE UNTERLAGEN MIT!

⚠️ WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!

⚠️ GEFAHR! Es besteht Erstickungsgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Bitte bewahren Sie das Produkt stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

- Dieses Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Dieses Produkt kann von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und die vom Benutzer durchzuführende Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

WARNUNG! Stromschlaggefahr!

- Verwenden Sie das Produkt nur mit einer RCD-geschützten Steckdose.
- Halten Sie Haustiere von dem Aktenvernichter fern.
- Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Stellen Sie das Gerät nicht ins Wasser oder an Orte, an denen sich Wasser ansammeln kann.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für induktive Lasten (z. B. Motoren oder Transformatoren).
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren.
Im Falle einer Störung dürfen Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Tauchen Sie die elektrischen Teile des Geräts während der Reinigung oder des Betriebs nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Produkt. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn es beschädigt ist.

- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Produkts an die Stromversorgung, ob die Spannungs- und Stromwerte mit den Angaben auf dem Typenschild des Geräts übereinstimmen.
- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es nicht benutzt wird und bevor Sie es reinigen.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder Reinigungslösungen für das Produkt. Reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Das Produkt darf nicht abgedeckt werden.

WARNUNG – VERLETZUNGSGEFAHR



Sich bewegende Teile

Halten Sie Körperteile von den sich bewegenden Teilen fern. Es besteht die Gefahr von Quetschungen.

- Schließen Sie keine Geräte an, die die Nennleistung dieses Produkts überschreiten. Andernfalls besteht die Gefahr einer Überhitzung oder einer Beschädigung des Produkts oder anderer Geräte.
- Der Netzstecker des Produkts muss in die Steckdose passen. Der Netzstecker darf in keiner Weise verändert werden. Die Verwendung von unveränderten Netzsteckern und geeigneten Steckdosen verringert das Risiko eines Stromschlags.
- Das Produkt muss leicht zugänglich sein. Achten Sie immer darauf, dass das Produkt leicht und schnell aus der Steckdose gezogen werden kann.
- Wärme entwickelnde Geräte müssen vom Produkt getrennt werden, um eine versehentliche Aktivierung zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät von der Netzspannung, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht zusammen mit medizinischen Geräten.
- Schließen Sie das Produkt nicht in Reihe an.

ACHTUNG! Funkstörungen

- Verwenden Sie das Produkt nicht in Flugzeugen, Krankenhäusern, Wartungsräumen oder in der Nähe von medizinischen Elektrosystemen. Die übertragenen Funksignale könnten die Funktionsfähigkeit empfindlicher elektronischer Geräte beeinträchtigen.
- Halten Sie das Produkt mindestens 20 cm von Herzschrittmachern oder implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren entfernt, da die elektromagnetische Strahlung die Funktion von Herzschrittmachern beeinträchtigen kann. Die gesendeten Funkwellen können Störungen bei Hörgeräten verursachen.
- Verwenden Sie das Produkt niemals in der Nähe von brennbaren Gasen oder explosionsgefährdeten Bereichen (z. B. Lackierereien), da die ausgesendeten Funkwellen Explosionen und Brände verursachen können.
- Die OWIM GmbH & Co. KG ist nicht verantwortlich für Störungen von Rundfunk- oder Fernsehgeräten, die auf eine unautorisierte Veränderung des Produkts zurückzuführen sind. Die OWIM GmbH & Co. KG übernimmt ferner keine Haftung für die Verwendung oder den Ersatz von Kabeln und Produkten, die nicht von OWIM vertrieben werden.
- Für die Behebung von Störungen, die durch eigenmächtige Veränderungen am Produkt verursacht werden, und für den Ersatz solcher veränderter Produkte ist allein der Benutzer des Produkts verantwortlich.

● Teilebeschreibung

- 1** Netzkabel mit Stecker
- 2** Papier- und Kartonzuführung
- 3** Anzeigeleuchte
- 4** Schiebeschalter (FWD/AUTO/OFF/REV – Vorwärts/Auto/Aus/Rückwärts)
- 5** Teleskoparm

● Technische Daten

Betriebsspannung:	220–240 V~, 50–60 Hz
Nennbetriebszeit:	2 min. EIN/ 40 min. AUS
Nennleistung:	190 W
Schutzklasse:	II / □
Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand:	≤ 0,3 W
Stromverbrauch im Standby-Modus:	≤ 0,5 W

● Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie die Verpackung und überprüfen Sie, ob alle Teile vollständig sind.
- Stellen Sie das Produkt auf den geeigneten Behälter: Setzen Sie das breite Ende des Produkts auf den Rand des Behälters. Ziehen Sie dann den Teleskoparm **5** heraus, bis er fest auf dem gegenüberliegenden Rand sitzt.
- Die Netzsteckdose muss leicht zugänglich sein, so dass das Netzkabel **1** im Notfall leicht herausgezogen werden kann.

● Bedienung

- Schließen Sie das Netzkabel **1** an eine geeignete Stromquelle an.
- Ein- und Ausschalten des Geräts: Stellen Sie den Schiebeschalter **4** ein und wählen Sie die angegebenen Modi.

Modus	Funktion
FWD (Vorwärts)	Beseitigen Sie das gestaute Papier
AUTO (Automatisch)	Standby bis zum Schreddern
OFF (Aus)	Produkt ausschalten
REV (Rückwärts)	Papier rückwärts nach draußen befördern

❗ HINWEIS:

- Das Gerät befindet sich im Standby-Modus auf „AUTO“. Es startet automatisch mit dem Schreddern. Nach Beendigung kehrt es in den Standby-Modus zurück. (Abb. B)
- Bei einem Papierstau, der durch zu viel zerkleinertes Papier verursacht wird, stellen Sie den Schiebeschalter **4** zunächst auf „FWD“, um das gestaute Papier zu entfernen.
- Wenn Sie das Papier während des Schredderns herausziehen möchten, stellen Sie den Schiebeschalter **4** auf „REV“, um das Papier rückwärts herauszuziehen. Nachdem das Papier vollständig herausgezogen wurde, schieben Sie den Schalter auf „OFF“. (Abb. C)
- Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den Schiebeschalter **4** auf „OFF“. Wenn Sie das Gerät voraussichtlich für längere Zeit nicht benutzen wollen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

⚠ VORSICHT:

- Stellen Sie den Schiebeschalter **4** nicht auf „REV“, wenn der Behälter voll ist. Andernfalls könnten die zerkleinerten Papierstreifen im Inneren des Behälters in die Zerkleinerungsmesser geraten und einen Stau verursachen.

❗ HINWEIS:

- Das Zerkleinern von Karton ist möglich. Führen Sie den Kartonsbogen immer in die Mitte der Papier- und Kartonzuführung **2** ein.
- An dieser Stelle befindet sich der Kontakt, der den Zerkleinerungsprozess startet.

● Betriebsanzeige

Betriebsanzeige **3 Produktstatus**

Blau	Bereit zum Schreddern
Rot	Überhitzt

❗ HINWEIS:

-  Um eine längere Lebensdauer des Geräts und eine gute Zerkleinerungsleistung zu gewährleisten, beachten Sie bitte, dass die maximale Anzahl an zu zerkleinerndem Papier nicht mehr als 6 Blatt beträgt.
- Wenn das Gerät länger als 2 Minuten ununterbrochen in Betrieb ist, kann es aufgrund einer Überhitzung stoppen und die Betriebsanzeige **3** leuchtet rot auf. Es ist eine Abkühlung von 20–40 Minuten erforderlich; anschließend nimmt das Produkt seine Arbeit wieder auf.

⚠ VORSICHT:

- Legen Sie keine Klammern, Klebepapier, Klebebänder oder Stoffe in die Papier- und Kartonzuführung **2**, um eine Beschädigung der Klingen oder eine Verringerung der Zerkleinerungsleistung zu vermeiden.

● Fehlerbehebung

Störung	Mögliche Ursache	Ausführung
Die Papier- und Kartonzuführung [2] oder die Rotation der Klingen ist normal, aber nach der Zerkleinerung sind noch einige Papierreste am Auslass vorhanden.	Die Messerschlitze nehmen das zerkleinerte Papier auf.	Stellen Sie den Schiebeschalter [4] auf „REV“ (falls erforderlich und entfernen Sie eventuelle Papierreste aus dem Auslass).
Papier wurde in die Papierund Kartonzuführung [2] gegeben, aber der Aktenvernichter funktioniert nicht.	Das Papier kann schräg eingelegt werden und der automatische Papierschalter wird nicht aktiviert.	Legen Sie das Papier korrekt in die Papier- und Kartonzuführung [2] ein und stellen Sie sicher, dass der Papierschalter aktiviert ist.
Das Papier hat sich gestaut, und der Aktenvernichter dreht sich nicht mehr.	– Mehr als 6 Blätter (Höchstmenge) eingelegt – Das Produkt ist überhitzt.	– Stellen Sie den Schiebeschalter [4] auf „FWD“, um das gestaute Papier zu entfernen. – Zum Abkühlen den Schiebeschalter [4] auf „OFF“ stellen
Keine Funktion bei der Papierzuführung, oder das Gerät schaltet sich während des Betriebs ab.	Das Papier ist zu dünn, zu weich, zu feucht oder zu zerknittert, um den Papierschalter zuverlässig zu aktivieren.	– Falten Sie das Papier und führen Sie es erneut ein. – Stellen Sie den Schiebeschalter [4] auf „FWD“, um das gestaute Papier zu entfernen.

● Reinigung und Pflege

● Reinigung des Produkts

⚠ WARNUNG! Tauchen Sie das Produkt während der Reinigung oder des Betriebs nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

- ☐ Vor der Reinigung: Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung.
- ☐ Reinigen Sie das Produkt nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- ☐ Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Geräts gelangen.

- ☐ Verwenden Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, scharfe Reinigungslösungen oder harte Bürsten.
- ☐ Lassen Sie das Produkt anschließend trocknen.

● Lagerung

- ☐ Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1 – 7: Kunststoffe/20 – 22: Papier und Pappe/80 – 98: Verbundstoffe.

Produkt:



Points de collecte sur www.quefaireindomesticats.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung.

Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung.

Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 493535_2504) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Adresse zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbonn) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

● Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 447744

E-Mail: owim@lidl.at

BE Service Belgien

Tél.: 0800 12089

E-Mail: owim@lidl.be

CH Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: owim@lidl.ch



Avertissements et symboles utilisés	Page	23
Introduction	Page	24
Utilisation prévue	Page	24
Contenu de l’emballage	Page	24
Notes de sécurité	Page	24
Description des pièces	Page	26
Données techniques	Page	26
Avant la première utilisation	Page	26
Fonctionnement	Page	26
Témoin d’alimentation	Page	27
Dépannage	Page	28
Nettoyage et entretien	Page	28
Nettoyage du produit	Page	28
Stockage	Page	28
Mise au rebut	Page	28
Garantie	Page	29
Faire valoir sa garantie	Page	30
Service après-vente	Page	30

Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation, le guide de démarrage rapide, les instructions de sécurité et sur l'emballage :

	DANGER ! Ce symbole, associé au mot « Danger », signale un risque élevé qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.		AVERTISSEMENT ! Ce symbole, associé au mot « Avertissement », signale un risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	MISE EN GARDE ! Ce symbole, associé au mot « Mise en garde », signale un risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.		ATTENTION ! Ce symbole avec le mot « Attention » indique un risque de dommages matériels.
			Utilisez le produit uniquement dans des lieux secs à l'intérieur.
	REMARQUE : Ce symbole associé au mot « Remarque » fournit des informations utiles supplémentaires.		Classe de sécurité II : Le produit dispose d'une double isolation et aucun raccordement de sécurité avec la terre n'est requis.
	Courant alternatif/tension alternative		
	La marque CE indique la conformité avec les directives UE applicables à cet appareil.		Informations de sécurité Mode d'emploi
	Le produit ne doit pas être utilisé par les enfants (ce n'est pas un jouet).		Évitez que les cheveux n'entrent en contact avec l'ouverture de l'appareil.
	Évitez de toucher l'ouverture de l'appareil avec les mains.		N'insérez pas de trombones ni d'agrafes dans la fente d'introduction du papier.
	Évitez que les vêtements, colliers longs et bracelets n'entrent en contact avec l'ouverture de l'appareil.		Maintenez les aérosols à l'écart de l'appareil (pour les produits contenant un moteur universel à balais).
	Pièces mobiles Maintenez les parties du corps à l'écart des pièces mobiles. Il existe un risque de blessure par écrasement.		Lisez le manuel d'utilisation
	Bords tranchants, ne pas toucher		Déchetage de 6 documents à la fois maximum
	Zone d'alimentation des cartes		

DESTRUCTEUR DE DOCUMENTS

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.



Vous pouvez télécharger et consulter ce manuel ainsi que de nombreux autres sur le site www.lidl-service.com. En scannant ce code QR, vous serez directement redirigé vers le site du service Lidl (www.lidl-service.com), où vous pourrez ouvrir votre manuel d'instructions en saisissant le numéro d'article (IAN) 493535_2504.

● Utilisation prévue

Ce produit est destiné exclusivement au déchiquetage du papier. Toute autre utilisation non mentionnée dans ce mode d'emploi risque d'endommager le produit ou d'entraîner un risque de blessure grave.

Approprié Inapproprié

Utilisation prévue	Finalités industrielles/commerciales
	Utilisation dans les climats tropicaux

Toute réclamation découlant d'une utilisation inappropriée ou due à une modification non autorisée du produit sera considérée injustifiée. Une telle utilisation est à vos propres risques.

● Contenu de l'emballage

- 1 Destructeur de documents
- 1 Mode d'emploi



Notes de sécurité

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, VEUILLEZ VOUS FAMILIARISER AVEC TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION ! LORSQUE VOUS TRANSMETTEZ CE PRODUIT À UN TIERS, JOIGNEZ-LUI TOUS LES DOCUMENTS !

⚠ Avertissement ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS !

⚠ DANGER ! Risque d'étouffement !

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Les éléments d'emballage présentent un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Veuillez maintenir en permanence le produit hors de la portée des enfants.

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants. Maintenez le produit hors de la portée des enfants. Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles font l'objet d'une surveillance ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien de routine ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !

- Branchez uniquement le produit sur une prise électrique protégée par un disjoncteur différentiel à courant résiduel.
- Maintenez le destructeur de document à l'écart des animaux.
- Le produit est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur.
- Ne placez pas le produit dans l'eau ou dans des endroits où de l'eau peut s'accumuler.
- N'utilisez pas le produit pour des charges inductives (telles que des moteurs ou des transformateurs).
- N'essayez pas de réparer le produit vous-même.
En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent uniquement être effectuées par du personnel qualifié.
- Lorsque vous nettoyez ou utilisez le produit, n'immergez pas ses éléments électriques dans de l'eau ou dans d'autres liquides. Ne passez jamais le produit sous de l'eau courante.
- N'utilisez jamais un produit endommagé. Débranchez le produit de l'alimentation électrique et contactez votre revendeur s'il est endommagé.

- Avant de brancher le produit à l'alimentation électrique, vérifiez que la tension et le courant nominaux correspondent aux informations d'alimentation électrique indiquées sur l'étiquette signalétique du produit.
- Débranchez le produit de l'alimentation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- N'utilisez pas de solvants ou de solutions de nettoyage sur le produit. Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon légèrement humidifié.
- Le produit ne doit pas être couvert.

AVERTISSEMENT – RISQUE DE BLESSURE



Pièces mobiles

Maintenez les parties du corps à l'écart des pièces mobiles. Il existe un risque de blessure par écrasement.

- Ne raccordez pas d'appareils qui dépassent la puissance nominale de ce produit. Cela pourrait causer une surchauffe ou endommager le produit ou d'autres équipements.
- La fiche d'alimentation du produit doit s'insérer dans la prise électrique. La fiche d'alimentation ne doit pas être modifiée de quelque manière que ce soit. L'utilisation de fiches secteur non modifiées et de prises appropriées réduit le risque de choc électrique.
- Le produit doit être facilement accessible. Assurez-vous toujours que le produit peut être débranché facilement et rapidement de la prise électrique.
- Les appareils qui accumulent de la chaleur doivent être séparés du produit pour éviter toute activation accidentelle.
- Débranchez le produit de l'alimentation secteur avant d'effectuer toute intervention d'entretien.
- N'utilisez pas le produit conjointement avec des dispositifs médicaux.
- Ne branchez pas le produit en série.

⚠ ATTENTION ! Interférences radio

- N'utilisez pas le produit dans des avions, des hôpitaux, des locaux techniques ou à proximité de systèmes médicaux électroniques. Les signaux sans fil émis peuvent avoir une influence sur le fonctionnement des appareils électroniques sensibles.
- Maintenez le produit à au moins 20 cm des stimulateurs cardiaques ou des défibrillateurs automatiques implantables, car les rayonnements électromagnétiques peuvent nuire au fonctionnement des stimulateurs cardiaques. Les ondes radio émises peuvent causer des interférences dans les appareils auditifs.
- N'utilisez jamais le produit à proximité de gaz inflammables ou de zones potentiellement explosives (par exemple des ateliers de peinture), car les ondes radio émises peuvent causer des explosions et des incendies.
- La société OWIM GmbH & Co. KG n'est pas responsable des interférences avec des radios ou des télévisions dues à une modification non autorisée du produit. La société OWIM GmbH & Co. KG décline toute responsabilité en cas d'utilisation ou de remplacement avec des câbles et des produits non distribués par OWIM.
- L'utilisateur du produit est seul responsable de la correction des dysfonctionnements causés par des modifications non autorisées du produit et le remplacement de ces produits modifiés.

● Description des pièces

- 1** Cordon électrique avec fiche
- 2** Fente d'introduction du papier et des cartes
- 3** Témoin lumineux
- 4** Interrupteur coulissant (FWD/AUTO/OFF/REV)
- 5** Bras télescopique

● Données techniques

Tension de fonctionnement : 220-240 V~, 50-60 Hz

Durée de fonctionnement nominale : 2 min de marche / 40 min d'arrêt

Puissance nominale : 190 W

Classe de protection : II / 

Puissance mode arrêt : ≤ 0,3 W

Consommation électrique en mode veille : ≤ 0,5 W

● Avant la première utilisation

- ☐ Retirez tous les matériaux d'emballage et vérifiez que le contenu est complet.
- ☐ Placez le produit sur le récipient approprié : placez l'extrémité large du produit sur le bord du bac. Tirez ensuite le bras télescopique **5** jusqu'à ce qu'il repose solidement sur l'autre bord.
- ☐ La prise secteur doit être facilement accessible, afin de pouvoir débrancher facilement le câble électrique **1** en cas d'urgence.

● Fonctionnement

- ☐ Branchez le cordon électrique **1** à une prise électrique appropriée.
- ☐ Marche/arrêt du produit : réglez l'interrupteur coulissant **4** et sélectionnez le mode souhaité.

Mode	Fonction
FWD	Éliminer un bouchage papier
AUTO	Veille pour le déchetage
DRC désactivé	Eteindre le produit
REV	Faire ressortir le papier

REMARQUE :

- En position « AUTO », le produit est en veille. Il démarre automatiquement le déchiquetage. Il repasse en mode veille une fois terminé. (Fig. B)
- En cas de bourrage papier lié au déchiquetage de trop de papier, réglez l'interrupteur coulissant  sur « FWD » pour éliminer le bourrage.
- Si vous souhaitez retirer le papier lors du déchiquetage, placez l'interrupteur coulissant  sur « REV » pour faire ressortir le papier. Une fois le papier entièrement sorti, placez l'interrupteur sur « OFF ». (Fig. C)
- Pour éteindre le produit, placez l'interrupteur coulissant  en position « OFF ». Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le produit pendant une période prolongée, débranchez la fiche de la prise secteur.

MISE EN GARDE :

- Ne mettez pas l'interrupteur coulissant  sur « REV » si le bac est plein. Sinon, les morceaux de papier déchiqueté à l'intérieur du bac sont susceptibles d'être happés dans les lames de déchiquetage et d'entraîner un bourrage.

REMARQUE :

- Le déchiquetage de cartes est disponible. Insérez toujours les cartes au centre de la fente d'introduction du papier et des cartes .
- C'est là que se trouve le contact qui déclenche le processus de déchiquetage.

● Témoin d'alimentation

Témoin lumineux 	Etat du produit
Bleu	Prêt et en fonctionnement
Rouge	En surchauffe

REMARQUE :

-  Afin d'optimiser la durée de vie du produit ainsi que les performances de déchiquetage, veuillez ne pas mettre plus de 6 feuilles de papier en même temps dans l'appareil.
- Si le produit fonctionne en continu pendant plus de 2 minutes, il peut s'arrêter en cas de surchauffe du produit et le témoin lumineux  s'allume alors en rouge. Le produit doit refroidir pendant 20 à 40 minutes avant de pouvoir être remis en fonctionnement.

MISE EN GARDE :

- Ne mettez pas de trombones, de papier adhésif, de ruban adhésif ni de tissu dans la fente d'introduction du papier et des cartes  afin d'éviter d'endommager les lames ou de réduire les performances de déchiquetage.

● Dépannage

Défaut	Cause possible	Action
La fente d'introduction du papier et des cartes [2] ou la rotation des lames est normale, mais il reste des résidus de papier coincés dans les lames.	Les fentes des lames retiennent le papier déchiqueté.	Placez l'interrupteur coulissant [4] sur « REV » (le cas échéant, pour retirer les résidus de papier coincés).
Lorsque du papier est inséré dans la fente d'introduction du papier et des cartes [2], le déchiquetage n'a pas lieu.	Le papier n'est pas inséré droit et l'interrupteur n'est pas activé.	Insérez le papier correctement dans la fente d'introduction du papier et des cartes [2] et veillez à ce que l'interrupteur soit activé.
Il y a un bourrage papier et le destructeur cesse de fonctionner.	– Un trop grand nombre de feuilles de papier a été inséré (6 feuilles maximum). – Le produit surchauffe.	– Mettez l'interrupteur coulissant [4] sur « FWD » pour éliminer le bourrage. – Mettez l'interrupteur coulissant [4] sur OFF pour refroidir l'appareil.
L'appareil ne fonctionne pas lorsque du papier est inséré, ou il s'arrête durant le fonctionnement.	Le papier est trop fin, trop doux, trop humide ou trop froissé pour activer l'interrupteur correctement.	– Pliez le papier et réessayez. – Mettez l'interrupteur coulissant [4] sur « FWD » pour éliminer le bourrage.

● Nettoyage et entretien

● Nettoyage du produit

⚠ AVERTISSEMENT ! Lorsque vous nettoyez ou utilisez le produit, ne l'immergez pas dans de l'eau ou dans d'autres liquides. Ne passez jamais le produit sous de l'eau courante.

- ☐ Avant le nettoyage : Débranchez le produit de l'alimentation électrique.
- ☐ Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon légèrement humidifié.
- ☐ Ne laissez pas l'eau ou d'autres liquides entrer à l'intérieur du produit.
- ☐ N'utilisez pas d'abrasifs, de solutions de nettoyage agressives ou de brosses dures pour le nettoyage.
- ☐ Laissez le produit sécher ensuite.

● Stockage

- ☐ Rangez le produit dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.

Produit :



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur.

Éliminez-les séparément, en suivant l'Infotri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériel ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériel ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 493535_2504) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● Service après-vente

FR Service après-vente France

Tél.: 0800 919 270

E-Mail: owim@lidl.fr

BE Service après-vente Belgique

Tél.: 0800 12089

E-Mail: owim@lidl.be

CH Service après-vente Suisse

Tél.: 0800 56 44 33

E-Mail: owim@lidl.ch



Gebruikte waarschuwingen en symbolen	Pagina	32
Inleiding	Pagina	33
Beoogd gebruik	Pagina	33
Leveringsomvang	Pagina	33
Veiligheidsaanwijzingen	Pagina	33
Beschrijving van de onderdelen	Pagina	35
Technische gegevens	Pagina	35
Voor het eerste gebruik	Pagina	35
Werking	Pagina	35
Stroomcontrolelampje	Pagina	36
Probleemoplossing	Pagina	37
Reiniging en onderhoud	Pagina	37
Het product reinigen	Pagina	37
Opslag	Pagina	37
Afvoer	Pagina	37
Garantie	Pagina	38
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina	38
Service	Pagina	39

Gebruikte waarschuwingen en symbolen

De volgende waarschuwingen worden gebruikt in de handleiding, snelstartgids, veiligheidsinstructies en op de verpakking:

	GEVAAR! Dit symbool in combinatie met het signaalwoord "Gevaar" markeert een hoog risico dat, indien niet voorkomen, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.		WAARSCHUWING! Dit symbool in combinatie met het signaalwoord "Waarschuwing" markeert een middelgroot risico dat, indien het niet wordt voorkomen, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
	VOORZICHTIG! Dit symbool in combinatie met het signaalwoord "Voorzichtig" markeert een gevaar met een laag risico dat, indien niet voorkomen, kan leiden tot licht of matig letsel.		LET OP! Dit symbool met het signaalwoord "Let op" geeft een mogelijke materiële schade aan.
			Alleen binnen te gebruiken.
	OPMERKING: Dit symbool in combinatie met "Opmerking" geeft extra nuttige informatie.		Veiligheidsklasse II: Het product is dubbel geïsoleerd en er is geen aarding nodig.
	Wisselstroom/-spanning		
	De CE-markering geeft aan dat dit apparaat voldoet aan de relevante EU-richtlijnen.		Veiligheidsinformatie Gebruiksaanwijzingen
	Het product is niet bedoeld voor gebruik door kinderen (het product is geen speelgoed).		Vermijd dat haar in aanraking komt met de documentinvoeropening
	Raak de documentinvoeropening niet aan met uw handen.		Steek geen paperclips of nietjes in de invoersleuf.
	Vermijd dat kleding en lange halskettingen of armbanden in aanraking komen met de documentinvoeropening.		Houd spuitbussen uit de buurt (voor producten voorzien van een universele (borstel)motor).
	Bewegende delen Houd lichaamsdelen uit de buurt van bewegende delen. Er is kans op beknelling.		Lees de gebruiksaanwijzing
	Scherpe randen, niet aanraken		Maximaal 6 vellen papier versnipperen
	Kaartsleuf		

PAPIERVERSNIPPERAAR

● **Inleiding**

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij afgifte van het product aan derden.



Je kunt deze en vele andere handleidingen downloaden en bekijken op www.lidl-service.com. Door deze QR-code te scannen, kom je meteen op de Lidl service website (www.lidl-service.com) waar je jouw gebruiksaanwijzing kunt openen door het artikelnummer (IAN) 493535_2504 in te voeren.

● **Beoogd gebruik**

Dit product is alleen bedoeld voor het versnipperen van papier. Elk ander gebruik dat niet in deze gebruiksaanwijzing is vermeld kan het product beschadigen of ernstig letsel veroorzaken.

Geschikt Niet geschikt

Huishoudelijk gebruik	Industriële/commerciële doeleinden
-----------------------	------------------------------------

Gebruik in een tropisch klimaat

Claims als gevolg van oneigenlijk gebruik of als gevolg van ongeoorloofde wijziging van het product worden als ongegrond beschouwd. Dergelijk gebruik is op eigen risico.

● **Leveringsomvang**

- 1 Papierversnipperaar
- 1 Gebruiksaanwijzing



Veiligheidsaanwijzingen

VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT, DIENT U KENNIS TE NEMEN VAN ALLE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN! ALS U DIT PRODUCT DOORGEeft AAN ANDEREN, GEEF DAN OOK ALLE DOCUMENTEN MEE!

⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN ONGEVALLen, RISICO VOOR ZUIGELINGEN EN KINDEREN!

⚠ GEVAAR! Verstikkingsgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal vormt een verstikkingsgevaar. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd het product te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het product buiten bereik van kinderen. Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als zij de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.

WAARSCHUWING! Risico op een elektrische schok!

- Sluit het product alleen aan op een stopcontact dat is beveiligd met een zekering.
- Houd de versnipperaar uit de buurt van huisdieren.
- Het product is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Plaats het product niet in water of op plaatsen waar zich water kan verzamelen.
- Gebruik het product niet voor inductieve belastingen (zoals motoren of transformatoren).
- Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
In geval van een storing mogen reparaties alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.
- Dompel de elektrische onderdelen van het apparaat tijdens de reiniging of het gebruik niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het apparaat nooit onder stromend water.
- Gebruik het apparaat nooit als het beschadigd is. Haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw leverancier als het apparaat beschadigd is.

- Voordat u het apparaat aansluit, moet u controleren of de voedingsspanning en stroomsterkte overeenkomen met de gegevens van de stroomvoorziening die op het typeplaatje van het apparaat staan vermeld.
- Trek de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en alvorens het te reinigen.
- Gebruik geen oplosmiddelen of schoonmaakmiddelen op het product. Reinig het product alleen met een licht bevochtigde doek.
- Het product mag niet worden afgedekt.

WAARSCHUWING – VOOR LETSEL



Bewegende delen

Houd lichaamsdelen uit de buurt van bewegende delen. Er is kans op beknelling.

- Sluit geen apparaten aan die het vermogen van dit product overschrijden. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot oververhitting of mogelijke schade aan het product of andere apparatuur.
- De stekker van het product moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Het gebruik van ongewijzigde netstekkers en geschikte stopcontacten vermindert het risico van een elektrische schok.
- Het product moet gemakkelijk toegankelijk zijn. Zorg er altijd voor dat de stekker gemakkelijk en snel uit het stopcontact kan worden getrokken.
- Apparaten die warmte opbouwen moeten van het product worden gescheiden om onbedoelde activering te voorkomen.
- Koppel het product los van de netspanning voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.
- Gebruik het product niet samen met medische hulpmiddelen.
- Sluit het product niet in serie aan.

⚠ LET OP! Radio-interferentie

- Gebruik het product niet in vliegtuigen, in ziekenhuizen, dienstruimten of in de buurt van medische elektronische systemen. De uitgezonden draadloze signalen kunnen de werking van gevoelige elektronica beïnvloeden.
- Houd het product minstens 20 cm verwijderd van pacemakers of implanteerbare cardio-defibrillators, aangezien de elektromagnetische straling de werking van pacemakers kan aantasten. De uitgezonden radiogolven kunnen storing veroorzaken in hoortoestellen.
- Gebruik het product nooit in de buurt van ontvlambare gassen of gebieden met potentiële explosieve stoffen (bijv. spuitertijen), aangezien de uitgezonden radiogolven explosies en brand kunnen veroorzaken.
- De OWIM GmbH & Co. KG is niet verantwoordelijk voor storing van radio's of televisies door ongeoorloofde wijziging van het product. De OWIM GmbH & Co. KG aanvaardt verder geen aansprakelijkheid voor het gebruik of de vervanging van kabels en producten die niet door OWIM worden geleverd.
- De gebruiker van het product is als enige verantwoordelijk voor het verhelpen van storingen veroorzaakt door ongeoorloofde wijzigingen aan het product en de vervanging van dergelijke gewijzigde producten.

● Beschrijving van de onderdelen

- 1** Snoer met stekker
- 2** Invoer voor papier en kaarten
- 3** Controlelampje
- 4** Schuifschakelaar (FWD/AUTO/OFF/REV)
- 5** Telescopische handgreep

● Technische gegevens

Bedrijfsspanning: 220–240 V~,
50–60 Hz

Nominale werkingstijd: 2 min. AAN /
40 min. UIT

Nominaal vermogen: 190 W

Beschermingsklasse: II / □

Vermogen bij uit-stand: ≤ 0,3 W

Opgenomen

vermogen in stand-by: ≤ 0,5 W

● Voor het eerste gebruik

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal en controleer of alle onderdelen geleverd zijn.
- Plaats het product op de geschikte container: plaats het brede uiteinde van het product op de rand van de opvangbak. Trek vervolgens de telescopische arm **5** naar buiten totdat deze stevig op de andere rand zit.
- Het stopcontact moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat de stekker van het snoer **1** in geval van nood direct uit het stopcontact kan worden getrokken.

● Werking

- Steek de stekker van het snoer **1** in het stopcontact.
- Het product in- of uitschakelen: gebruik de schuifschakelaar **4** om uw gewenste modus te selecteren.

Modus	Functie
FWD	Het vastgelopen papier verwijderen
AUTO	Stand-by voor versnipperen
UIT	Het product uitschakelen
REV	Het papier in achterwaartse richting verwijderen

OPMERKING:

- Het product staat in stand-by in de AUTO-positie. Het start automatisch en begint met versnipperen. Het product gaat na het versnipperen terug in stand-by. (Afb. B)
- In geval van een papierstoring door te veel versnipperd papier, zet de schuifschakelaar  eerst op FWD om het vastgelopen papier te verwijderen.
- Als u het papier tijdens het versnipperen wilt terugtrekken, zet de schuifschakelaar  op REV om het papier in achterwaartse richting te verwijderen. Zet de schakelaar op OFF zodra het papier volledig is verwijderd. (Afb. C)
- Zet de schuifschakelaar  in de stand OFF om het product uit te schakelen. Haal de stekker uit het stopcontact als u het product langere tijd niet gebruikt.

VOORZICHTIG:

- Zet de schuifschakelaar  niet op REV als de opvangbak vol is. De versnipperde papierstroken in de opvangbak kunnen terug in de versnippermesses worden getrokken, wat papierstoring kan veroorzaken.

OPMERKING:

- Er kunnen ook kaarten worden versnipperd. Plaats de kaarten altijd in het midden van de papier- en kaartinvoer .
- Hier bevindt zich het contact dat het versnipperen start.

● Stroomcontrolelampje

Stroomcontrole-lampje 	Status van product
Blauw	Klaar en bezig met versnipperen
Rood	Oververhit

OPMERKING:

-  Voor een lange levensduur en goede versnipperprestaties van het product, let erop dat het maximum aantal te versnipperen vellen papier niet meer dan 6 bedraagt.
- Als het product langer dan 2 minuten ononderbroken werkt, kan het stoppen omdat het product oververhit is en het stroomcontrolelampje  rood oplicht. Afkoelen is noodzakelijk gedurende 20-40 minuten, waarna het product weer begint te werken.

VOORZICHTIG:

- Steek geen paperclips, plakpapier, plakband of stof in de papier- en kaartinvoer  om schade aan de messen of lagere versnipperprestaties te voorkomen.

● Probleemoplossing

Fout	Mogelijke oorzaak	Handeling
De papier- en kaartinvoer 2 of de rotatie van de messen is normaal, maar er blijven na het versnipperen nog steeds papierresten achter.	De messleuven houden het versnipperde papier vast.	Zet de schuifschakelaar 4 op REV (indien nodig en verwijder eventuele papierresten uit de uitvoer).
Papier is in de papier- en kaartinvoer 2 aangebracht, maar de versnipperaar werkt niet.	Het papier kan onder een hoek zijn ingevoerd, waardoor de automatische papierschakelaar niet wordt geactiveerd.	Voer het papier correct in de papier- en kaartinvoer 2 in en zorg ervoor dat de papierschakelaar wordt geactiveerd.
Het papier is vastgelopen en de versnipperaar stopt met draaien.	– Er zijn meer dan het maximum aantal vellen (6) papier ingevoerd. – Het apparaat is overbelast	– Zet de schuifschakelaar 4 op FWD om het vastgelopen papier te verwijderen. – Zet de schuifschakelaar 4 op OFF om af te koelen.
Geen werking bij het invoeren van papier of het apparaat schakelt uit tijdens gebruik.	Het papier is te dun, te zacht, te vochtig of te gekreukt om de papierschakelaar betrouwbaar te activeren.	– Vouw het papier dubbel en voer het opnieuw in. – Zet de schuifschakelaar 4 op FWD om het vastgelopen papier te verwijderen.

● Reiniging en onderhoud

● Het product reinigen

⚠ WAARSCHUWING! Dompel het product tijdens het reinigen of gebruik niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd het apparaat nooit onder stromend water.

- ☐ Voor het schoonmaken: Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- ☐ Reinig het product alleen met een licht bevochtigde doek.
- ☐ Zorg dat er geen water of andere vloeistoffen in het product komen.
- ☐ Gebruik geen schuurmiddelen, agressieve schoonmaakmiddelen of harde borstels voor het schoonmaken.
- ☐ Laat het apparaat daarna drogen.

● Opslag

- ☐ Bewaar het product op een droge, veilige plaats buiten het bereik van kinderen.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en vezelplaten / 80–98: composietmaterialen.

Product:



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark.

Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 493535_2504) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service

(NL)

Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: owim@lidl.nl

(BE)

Service België

Tel.: 0800 12089

E-Mail: owim@lidl.be



Avvertenze e simboli utilizzati	Pagina	41
Introduzione	Pagina	42
Destinazione d'uso	Pagina	42
Contenuto dell'imballaggio	Pagina	42
Avvertenze di sicurezza	Pagina	42
Descrizione dei componenti	Pagina	44
Specifiche tecniche	Pagina	44
Operazioni preliminari	Pagina	44
Utilizzo	Pagina	44
Significato dell'indicatore luminoso	Pagina	45
Risoluzione dei problemi	Pagina	46
Pulizia e manutenzione	Pagina	46
Pulizia del prodotto	Pagina	46
Conservazione	Pagina	46
Smaltimento	Pagina	46
Garanzia	Pagina	47
Gestione dei casi in garanzia	Pagina	47
Assistenza	Pagina	48

Avvertenze e simboli utilizzati

Le avvertenze riportate di seguito sono usate nel manuale di istruzioni, nella guida rapida, nelle avvertenze di sicurezza e sull'imballaggio.

	PERICOLO! Questo simbolo, in combinazione con l'indicazione "Pericolo", segnala un rischio di elevata entità che, se non evitato, può causare lesioni gravi o mortali.		AVVERTENZA! Questo simbolo, in combinazione con l'indicazione "Avvertenza", segnala un rischio di media entità che, se non evitato, può causare lesioni gravi o mortali.
	ATTENZIONE! Questo simbolo, in combinazione con l'indicazione "Attenzione", segnala un rischio di bassa entità che, se non evitato, può causare lesioni lievi o moderate.		AVVISO! Questo simbolo, in combinazione con l'indicazione "Avviso", segnala un potenziale rischio di danni materiali.
			Usare il prodotto esclusivamente in interni.
	NOTA Questo simbolo, in combinazione con l'indicazione "Nota", fornisce ulteriori informazioni utili.		Classe di isolamento II: il prodotto è dotato di doppio isolamento e non è necessaria la messa a terra.
	Tensione/corrente alternata		
	Il simbolo CE indica che il prodotto è conforme alle direttive UE rilevanti applicabili.		Avvertenza di sicurezza Istruzione per l'uso
	Il prodotto non deve essere usato dai bambini; non è un giocattolo.		Non avvicinare i capelli all'apertura di inserimento della carta.
	Non toccare l'apertura di inserimento della carta con le mani.		Non inserire graffette o punti metallici nell'apertura di inserimento della carta.
	Non avvicinare indumenti, collane o braccialetti all'apertura di inserimento della carta.		Tenere i prodotti spray a distanza (per prodotti dotati di motore universale (con spazzole)).
	Parti mobili Tenere le parti del corpo lontane dalle parti mobili per evitare il rischio di lesioni.		Leggere il manuale di istruzioni.
	Bordi affilati; non toccare.		Numero massimo di fogli di carta (6)
	Area di inserimento della carta		

DISTRUGGIDOCUMENTI

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.



Puoi scaricare e visualizzare questo e numerosi altri manuali sul sito www.lidl-service.com. Scansionando questo codice QR, verrai reindirizzato subito al sito web dell'assistenza di Lidl (www.lidl-service.com) dove potrai aprire il tuo manuale di istruzioni per l'uso inserendo il codice prodotto (IAN) 493535_2504.

● Destinazione d'uso

Questo prodotto è progettato esclusivamente per distruggere fogli di carta. Qualsiasi altro utilizzo non menzionato in queste istruzioni comporta il rischio di danni al prodotto o lesioni gravi.

Adatto	Non adatto
Uso privato	Scopi industriali/commerciali
	Uso in climi tropicali

Eventuali danni causati da un uso improprio o modifiche non autorizzate non sono coperti dalla garanzia. I rischi connessi a tali utilizzi ricadono sull'utente.

● Contenuto dell'imballaggio

- 1x Distruggidocumenti
- 1x Istruzione per l'uso



Avvertenze di sicurezza

PRIMA DI USARE IL PRODOTTO, LEGGERE ATTENTAMENTE TUTTE LE AVVERTENZE DI SICUREZZA E LE ISTRUZIONI PER L'USO. IN CASO DI CESSIONE DEL PRODOTTO A TERZI, ALLEGARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE.

⚠ AVVERTENZA! RISCHIO DI MORTE O LESIONI PER NEONATI E BAMBINI!

⚠ PERICOLO! Rischio di soffocamento!

- Non lasciare i bambini senza supervisione con i materiali di imballaggio. I materiali di imballaggio presentano il rischio di soffocamento. I bambini tendono a sottovalutare i pericoli. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

- Il prodotto non deve essere usato da bambini. Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini. Questo prodotto può essere usato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, solo se supervisionate o istruite sull'uso sicuro del prodotto e se comprendono i rischi correlati.

I bambini non devono giocare con il prodotto.

Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

⚠ AVVERTENZA! Rischio di scossa elettrica!

- Collegare il prodotto esclusivamente a un circuito elettrico protetto da un interruttore differenziale.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata degli animali domestici.
- Il prodotto è destinato al solo uso in interni.
- Non immergere il prodotto nell'acqua e non posizionarlo in prossimità di contenitore d'acqua.
- Non usare il prodotto con carichi induttivi (come motori o trasformatori).
- Non tentare di riparare il prodotto da soli. In caso di malfunzionamento, affidare la riparazione del prodotto a un tecnico qualificato.
- Durante l'uso e la pulizia, non immergere i componenti elettrici del prodotto in acqua o altri liquidi. Non lavare il prodotto sotto l'acqua corrente.
- Non usare il prodotto se è danneggiato. Se il prodotto è danneggiato, scollegarlo dalla fonte di alimentazione e contattare il rivenditore.
- Prima di collegare il prodotto alla fonte di alimentazione, verificare che la tensione e la corrente della fonte di alimentazione corrispondano ai valori riportati sulla targa del prodotto.
- Scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione quando non è in uso e prima di pulirlo.

- Non usare solventi o detersivi per pulire il prodotto. Pulire il prodotto esclusivamente con un panno leggermente umido.
- Non coprire il prodotto.

⚠ AVVERTENZA! RISCHIO DI LESIONI!



Parti mobili

Tenere le parti del corpo lontane dalle parti mobili per evitare il rischio di lesioni.

- Non collegare dispositivi che superano la potenza del prodotto per evitare il rischio di surriscaldamento e danni al prodotto o altri apparecchi.
- La spina di alimentazione del prodotto deve corrispondere alla presa di corrente. Non modificare la spina in alcun modo. L'uso di spine non modificate e prese di corrente adatte riduce il rischio di scossa elettrica.
- Il prodotto deve rimanere facilmente accessibile. Assicurarsi che il prodotto possa essere scollegato facilmente e rapidamente dalla presa di corrente.
- I dispositivi che accumulano calore devono essere separati dal prodotto per evitare l'attivazione accidentale.
- Scollegare il prodotto dalla fonte di alimentazione prima di sottoporlo a manutenzione.
- Non usare il prodotto per alimentare dispositivi medicali.
- Non collegare il prodotto in serie.

⚠ AVVISO! Interferenze radio

- Non usare il prodotto in aeroplani, ospedali, locali di servizio o in prossimità di apparecchiature elettroniche medicali. I segnali wireless trasmessi possono influire sul funzionamento dei componenti elettronici sensibili.
- Tenere il prodotto ad almeno 20 cm di distanza da pacemaker o defibrillatori cardiaci impiantabili perché la radiazione elettromagnetica può influire sul loro funzionamento. Le onde radio trasmesse possono interferire con gli apparecchi acustici.

- Non usare il prodotto in prossimità di gas infiammabili o aree potenzialmente esplosive (ad esempio officine di verniciatura), perché le onde radio emesse possono causare esplosioni e incendi.
- OWIM GmbH & Co. KG non è responsabile per eventuali interferenze radiotelevisive provocate da modifiche non autorizzate del prodotto. Inoltre, OWIM GmbH & Co. KG declina ogni responsabilità in caso di utilizzo o sostituzione di cavi e prodotti non distribuiti da OWIM.
- L'utente del prodotto è il solo responsabile per la risoluzione dei malfunzionamenti causati da modifiche non autorizzate dal prodotto e per la sostituzione di tale prodotto modificato.

● **Descrizione dei componenti**

- 1** Cavo di alimentazione con spina
- 2** Apertura di inserimento della carta
- 3** Indicatore luminoso
- 4** Interruttore (FWD/AUTO/OFF/REV)
- 5** Braccio telescopico

● **Specifiche tecniche**

Tensione di funzionamento:	220-240 V~, 50-60 Hz
Tempo di funzionamento nominale:	2 minuti acceso / 40 minuti spento
Potenza nominale:	190 W
Classe di protezione:	II / 
Consumo di energia in modalità spento:	≤ 0,3 W
Consumo di energia in modalità standby:	≤ 0,5 W

● **Operazioni preliminari**

- Rimuovere tutti i materiali di imballaggio e controllare che siano presenti tutti i componenti.
- Posizionare il prodotto sopra un contenitore adatto: appoggiare l'estremità larga del prodotto sul bordo del contenitore. Quindi estrarre il braccio telescopico **5** e fissarlo saldamente all'altro bordo.
- La presa di corrente deve rimanere facilmente accessibile, affinché il cavo di alimentazione **1** possa essere immediatamente scollegato in caso di emergenza.

● **Utilizzo**

- Collegare il cavo di alimentazione **1** a una presa di corrente adatta.
- Per accendere/spegnere il prodotto e selezionare la modalità operativa, fare scorrere l'interruttore **4**.

Modalità	Funzione
FWD	Rimozione della carta incastrata
AUTO	Standby
OFF	Spegnimento del prodotto
REV	Estrazione della carta

i **NOTA**

- In modalità AUTO, il prodotto è in standby. Si avvierà automaticamente per tritare la carta, quindi tornerà in standby (Fig. B).
- Se viene inserita troppa carta e il prodotto si inceppa, portare l'interruttore **4** in posizione FWD per rimuovere l'ostruzione.
- Per estrarre la carta mentre il prodotto è in funzione, portare l'interruttore **4** in posizione REV. Quando la carta è fuoriuscita completamente, portare l'interruttore in posizione OFF (Fig. C).
- Per spegnere il prodotto, portare l'interruttore **4** in posizione OFF. In previsione di un lungo periodo di inutilizzo del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

ATTENZIONE!

- Non portare l'interruttore  in posizione REV se il contenitore è pieno. In caso contrario, le strisce di carta all'interno del contenitore potrebbero incastrarsi nelle lame di triturazione.

NOTA

- È possibile tritare cartoncini. Inserire i cartoncini al centro dell'apertura di inserimento della carta .
- Il sensore che avvia il processo di triturazione è situato in questo punto.

● **Significato dell'indicatore luminoso**

Colore dell'indicatore  3	Stato del prodotto
Blu	Pronto e in funzione
Rosso	Surriscaldamento

NOTA

-  Per prolungare la durata di servizio del prodotto e ottenere prestazioni ottimali, non inserire più di 6 fogli di carta alla volta.
- Se il prodotto rimane in funzione ininterrottamente per più di 2 minuti, potrebbe surriscaldarsi e arrestarsi automaticamente; l'indicatore luminoso  **3** si accenderà di rosso. Lasciare che il prodotto si raffreddi per 20–40 minuti; quindi il prodotto potrà essere usato nuovamente.

ATTENZIONE!

- Non inserire graffette, carta adesiva, nastro adesivo o tessuti nell'apertura di inserimento della carta  per evitare di danneggiare le lame o ridurre le prestazioni del prodotto.

● Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Operazione
L'apertura di inserimento della carta [2] o le lame non presentano danni, ma nell'apertura di uscita rimangono dei residui di carta dopo la triturazione.	Le fessure della lama intrappolano la carta.	Portare l'interruttore [4] in posizione REV e, se necessario, rimuovere eventuali residui di carta dall'apertura di uscita.
La carta è stata inserita nell'apertura di inserimento [2] ma il prodotto non funziona.	La carta è stata inserita inclinata e non ha attivato il sensore di avvio automatico.	Inserire correttamente la carta nell'apertura di inserimento [2] e assicurarsi che il sensore venga attivato.
La carta si è incastrata e le lame del prodotto hanno smesso di ruotare.	– Sono stati inseriti troppi fogli di carta (il massimo è 6). – Il prodotto si è surriscaldato.	– Portare l'interruttore [4] in posizione FWD per rimuovere l'ostruzione. – Portare l'interruttore [4] in posizione OFF e lasciare che il prodotto si raffreddi.
Il prodotto non entra in funzione all'inserimento della carta o si spegne durante l'uso.	La carta è troppo sottile, troppo morbida, troppo umida o troppo spiegazzata per attivare il sensore di avvio automatico.	– Piegare la carta e inserirla nuovamente. – Portare l'interruttore [4] in posizione FWD per rimuovere l'ostruzione.

● Pulizia e manutenzione

● Pulizia del prodotto

⚠ AVVERTENZA! Durante l'uso e la pulizia, non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Non lavare il prodotto sotto l'acqua corrente.

- Prima di pulire il prodotto, scollegarlo dalla fonte di alimentazione
- Pulire il prodotto esclusivamente con un panno leggermente umido.
- Impedire l'infiltrazione di acqua o altri liquidi all'interno del prodotto.
- Non usare detergenti abrasivi o aggressivi e non usare spazzole rigide durante la pulizia.
- Al termine della pulizia, lasciare che il prodotto si asciughi.

● Conservazione

- Conservare il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.

Prodotto:



Il prodotto, i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata.

Il logo Triman è valido solamente per la Francia.



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

● Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 493535_2504) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

● Assistenza

IT

Assistenza Italia

Tel.: 800781188

E-Mail: owim@lidl.it

CH

Assistenza Svizzera

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: owim@lidl.ch

MT

Assistenza Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: owim@lidl.mt



Advertencias y símbolos utilizados	Página	50
Introducción	Página	51
Uso previsto	Página	51
Alcance de la entrega	Página	51
Notas sobre seguridad	Página	51
Descripción de las piezas	Página	53
Datos técnicos	Página	53
Antes del primer uso	Página	53
Modo de empleo	Página	53
Indicador de encendido	Página	54
Resolución de problemas	Página	55
Limpieza y cuidado	Página	55
Limpieza del producto	Página	55
Almacenamiento	Página	55
Eliminación	Página	55
Garantía	Página	56
Tramitación de la garantía	Página	56
Asistencia	Página	57

Advertencias y símbolos utilizados

Las siguientes advertencias figuran en el manual de instrucciones, la guía de inicio rápido, las instrucciones de seguridad y el embalaje:

	¡PELIGRO! Este símbolo en combinación con la palabra de señalización «Peligro» marca un peligro de alto riesgo que si no se previene puede provocar la muerte o lesiones graves.		¡ADVERTENCIA! Este símbolo, en combinación con la palabra de señalización «Advertencia», marca un peligro de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
	¡PRECAUCIÓN! Este símbolo en combinación con la palabra de señalización «Precaución» marca un peligro de bajo riesgo que, si no se evita, podría provocar lesiones menores o moderadas.		¡ATENCIÓN! Este símbolo con la palabra "Atención" indica un posible daño a la propiedad.
			Utilice el producto sólo en zonas interiores secas.
	NOTA: Este símbolo, en combinación con "Nota", proporciona información útil adicional.		Clase de seguridad II: El producto tiene doble aislamiento y no requiere conexión de seguridad con toma de tierra.
	Corriente/tensión alterna		
	La marca CE indica la conformidad con las directivas de la UE aplicables a este producto.		Información sobre seguridad Instrucciones de uso
	El producto no es apto para niños (no es un juguete).		Evite que el cabello entre en contacto con la abertura de alimentación de documentos.
	Evite tocar la abertura de alimentación de documentos con las manos.		No inserte clips de papel ni grapas en la ranura de alimentación.
	Evite que ropa, collares largos o pulseras entren en contacto con la abertura de alimentación de documentos.		Mantenga alejados los aerosoles (para productos que incorporan un motor universal [de escobillas]).
	Piezas móviles Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las piezas en movimiento. Existe riesgo de lesiones por aplastamiento.		Lea el manual de instrucciones
	Aristas agudas, no tocar		Triturar de 6 hojas de papel como máximo
	Área de alimentación de tarjetas		

DESTRUCTORA DE PAPEL

● **Introducción**

Enhorabuena por la adquisición de su nuevo producto. Ha optado por un producto de alta calidad. El manual de instrucciones forma parte de este producto. Contiene importantes indicaciones sobre seguridad, uso y eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe a continuación y para las aplicaciones indicadas. Adjunte igualmente toda la documentación en caso de entregar el producto a terceros.



Puede descargar y ver este y muchos otros manuales en www.lidl-service.com. Escaneando este código QR accederá directamente a la página web de servicio de Lidl (www.lidl-service.com), donde puede abrir su manual de instrucciones introduciendo el número de artículo (IAN) 493535_2504.

● **Uso previsto**

Este producto está destinado exclusivamente para destruir papel. Cualquier otro uso no mencionado en estas instrucciones puede dañar el producto o crear un grave riesgo de lesiones.

Apta	No apta
Uso privado	Fines industriales/comerciales
	Uso en climas tropicales

Cualquier reclamación derivada de un uso inadecuado o debida a una modificación no autorizada del producto se considerará injustificada. Cualquier uso de este tipo será por su cuenta y riesgo.

● **Alcance de la entrega**

- 1 Destruidora de papel
- 1 Instrucciones de uso

Notas sobre seguridad

¡ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, FAMILIARÍCESE CON TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DE USO! ¡CUANDO ENTREGUE ESTE PRODUCTO A OTRAS PERSONAS, INCLUYA TAMBIÉN TODOS LOS DOCUMENTOS!

¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y RIESGO DE ACCIDENTES PARA BEBÉS Y NIÑOS!

¡PELIGRO! ¡Peligro de asfixia!

- No deje nunca a los niños sin supervisión con el material de embalaje. Los materiales de embalaje presentan un riesgo de asfixia. Los niños suelen subestimar los peligros. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños en todo momento.

- Este producto no debe ser utilizado por niños. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Este producto puede ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión o instrucciones relativas al uso del producto de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.

Los niños no deben jugar con el producto. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de descarga eléctrica!

- Utilice el producto únicamente con una toma de corriente con protección RCD.
- Mantenga la destructora alejada de las mascotas.
- El producto sólo es apto para uso en interiores.
- No coloque el producto en agua ni en lugares donde pueda acumularse agua.
- No utilice el producto para cargas inductivas (como motores o transformadores).
- No intente reparar el producto por su cuenta.
En caso de mal funcionamiento, las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal cualificado.
- Durante la limpieza o el funcionamiento, no sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Nunca ponga el producto bajo el agua corriente.
- No utilice nunca un producto dañado.
Desconecte el producto de la red eléctrica y póngase en contacto con su distribuidor si está dañado.
- Antes de conectar el producto a la fuente de alimentación, compruebe que la tensión y la corriente nominal se corresponden con los datos de la fuente de alimentación que figuran en la etiqueta de características del producto.

- Desconecte el producto de la red eléctrica cuando no lo utilice y antes de limpiarlo.
- No utilice disolventes ni soluciones de limpieza en el producto. Limpie el producto sólo con un paño ligeramente humedecido.
- No cubra el producto.

ADVERTENCIA - EXISTE EL RIESGO DE LESIONES.



Piezas móviles

Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las piezas en movimiento. Existe riesgo de lesiones por aplastamiento.

- No conecte ningún dispositivo que supere la potencia nominal de este producto. Si lo hace, podría sobrecalentarse o causar posibles daños al producto o a otros equipos.
- El enchufe del producto debe encajar en la toma de corriente. El enchufe de alimentación no debe modificarse en modo alguno. El uso de enchufes no modificados y tomas de corriente adecuadas reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- El producto deberá ser fácilmente accesible. Asegúrese siempre de que el producto pueda extraerse fácil y rápidamente de la toma de corriente.
- Los dispositivos que generan calor deben separarse del producto para evitar su activación accidental.
- Desconecte el producto de la red eléctrica antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
- No utilice el producto junto con dispositivos médicos.
- No conecte el producto en serie.

¡ATENCIÓN! Interferencias de radio

- No utilice el producto en aviones, hospitales, salas de servicio o cerca de sistemas electrónicos médicos. Las señales inalámbricas transmitidas podrían afectar a la funcionalidad de componentes electrónicos sensibles.

- Mantenga el producto a una distancia mínima de 20 cm de marcapasos o desfibriladores cardioversores implantables, ya que la radiación electromagnética puede afectar al funcionamiento de los marcapasos. Las ondas de radio transmitidas podrían causar interferencias en los audífonos.
- No utilice nunca el producto cerca de gases inflamables o zonas potencialmente explosivas (por ejemplo, talleres de pintura), ya que las ondas de radio emitidas pueden provocar explosiones e incendios.
- OWIM GmbH & Co. KG no se hace responsable de las interferencias con radios o televisores debidas a modificaciones no autorizadas del producto. Además, OWIM GmbH & Co. KG no asume ninguna responsabilidad por el uso o la sustitución de cables y productos no distribuidos por OWIM.
- El usuario del producto es el único responsable de rectificar los fallos de funcionamiento causados por cambios no autorizados en el producto y de la sustitución de dichos productos modificados.

● Descripción de las piezas

- 1 Cable de alimentación con enchufe
- 2 Alimentación de papel y tarjetas
- 3 Luz indicadora
- 4 Interruptor deslizante (FWD/AUTO/OFF/REV)
- 5 Brazo telescópico

● Datos técnicos

Tensión de funcionamiento:	220–240 V~, 50–60 Hz
Tiempo de operación nominal:	2 min. encendido / 40 min. apagado
Potencia nominal:	190 W
Clase de protección:	II / □
Modo de apagado:	≤ 0,3 W
Potencia en modo de espera:	≤ 0,5 W

● Antes del primer uso

- ☐ Retire el embalaje y verifique si todas las piezas están completas.
- ☐ Coloque el producto sobre un recipiente adecuado: ponga el extremo ancho del producto sobre el borde del recipiente. A continuación, tire del brazo telescópico para sacarlo 5 hasta que quede asentado de forma segura sobre el otro borde.
- ☐ La toma de corriente debe ser fácilmente accesible para poder desconectar fácilmente el cable de alimentación 1 en caso de emergencia.

● Modo de empleo

- ☐ Conecte el cable de alimentación 1 a una fuente de alimentación adecuada.
- ☐ Encender/apagar el producto: coloque el interruptor deslizante 4 en el modo pertinente.

Modo	Función
FWD	Eliminar el papel atascado
AUTO	Corte en espera
OFF (apagado)	Apagar el producto
REV	Extraer el papel hacia atrás

❗ NOTA:

- ❑ El producto se encuentra en espera en la posición «AUTO». Se pone en marcha automáticamente y empieza a destruir el papel. Regresa al modo de espera una vez terminada la tarea. (Fig. B)
- ❑ Si se produce un atasco de papel por un exceso de papel cortado, coloque primero el interruptor deslizante [4] en «FWD» para eliminar el papel atascado.
- ❑ Para retirar el papel mientras se corta, coloque el interruptor deslizante [4] en «REV» para extraer el papel hacia atrás. Una vez se haya extraído totalmente el papel hacia atrás, deslice el interruptor a «OFF». (Fig. C)
- ❑ Para apagar el producto, coloque el interruptor deslizante [4] en la posición «OFF». Si no tiene previsto usar el producto durante un periodo largo, desenchúfelo de la toma de corriente.

⚠ PRECAUCIÓN:

- ❑ No coloque el interruptor deslizante [4] en la posición «REV» si el recipiente está lleno. De lo contrario, las tiras de papel cortadas del interior del recipiente pueden engancharse en las cuchillas de corte y producir atascos.

❗ NOTA:

- ❑ El aparato permite triturar tarjetas. Inserte siempre las tarjetas en el centro de la zona de alimentación de papel y tarjetas [2].
- ❑ Aquí es donde se encuentra el contacto que inicia el proceso de triturado.

● **Indicador de encendido**

Indicador de encendido [3]	Estado del producto
Azul	Listo y corte en curso
Rojo	Sobrecalentamiento

❗ NOTA:

- ❑  Para asegurarse de que el producto tenga una larga vida útil y destruya correctamente los documentos, tenga en cuenta que no se pueden destruir más de 6 hojas de papel.
- ❑ Si el producto trabaja continuamente durante más de 2 minutos, puede detenerse debido a un sobrecalentamiento del producto, en cuyo caso el indicador de encendido [3] se encenderá en rojo. Deberá dejar que el producto se enfríe durante 20–40 minutos antes de que pueda reanudar su tarea.

⚠ PRECAUCIÓN:

- ❑ No inserte clips, papel adhesivo, cinta adhesiva o tejido en la alimentación de papel y tarjetas [2] para evitar dañar las cuchillas o reducir la calidad del corte.

● Resolución de problemas

Fallo	Posible causa	Acción
La alimentación de papel y tarjetas [2] o la rotación de las cuchillas son normales, pero todavía quedan restos de papel en la salida tras destruir un documento.	Las ranuras de las cuchillas agarran el papel cortado.	Coloque el interruptor deslizante [4] en «REV» (si es necesario, y elimine los restos de papel de la salida).
Se ha insertado papel en la alimentación de papel y tarjetas [2], pero la destructora no funciona.	Puede que se haya insertado torcido el papel y que no se haya activado el interruptor automático del papel.	Inserte el papel correctamente en la alimentación de papel y tarjetas [2] y asegúrese de que el interruptor del papel se active.
Hay un atasco de papel y la destructora deja de rotar.	- Se ha insertado un número de hojas de papel superior al máximo (6 hojas). - El producto se ha sobrecalentado.	- Coloque el interruptor deslizante [4] en «FWD» para eliminar el papel atascado. - Coloque el interruptor deslizante [4] en «OFF» para que se enfríe el aparato
El aparato no funciona al insertar papel o se apaga durante el funcionamiento.	El papel es demasiado delgado o blando, o está demasiado húmedo o arrugado para activar debidamente el interruptor del papel.	- Doble el papel e insértelo de nuevo. - Coloque el interruptor deslizante [4] en «FWD» para eliminar el papel atascado.

● Limpieza y cuidado

● Limpieza del producto

⚠ ¡ADVERTENCIA! No sumerja el producto en agua u otros líquidos al limpiarlo o utilizarlo. Nunca ponga el producto bajo el agua corriente.

- ☐ Antes de limpiar: Desenchufe el producto de la red eléctrica.
- ☐ Limpie el producto sólo con un paño ligeramente humedecido.
- ☐ No permita que entre agua u otros líquidos en el interior del producto.
- ☐ No utilice abrasivos, soluciones de limpieza fuertes ni cepillos duros para la limpieza.
- ☐ Deje que el producto se seque después.

● Almacenamiento

- ☐ Guarde el producto en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

● Eliminación

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos / 20-22: papel y cartón / 80-98: materiales compuestos.

Producto:



El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante.

Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos. El logotipo Triman se aplica solo para Francia.



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



Para proteger el medio ambiente no tire el producto junto con la basura doméstica cuando ya no le sea útil. Deséchelo en un contenedor de reciclaje. Diríjase a la administración competente para obtener información sobre los puntos de recogida de residuos y sus horarios.

● Garantía

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra.

Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

● Tramitación de la garantía

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 493535_2504) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa indentificativa, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una pegatina en la parte posterior o inferior.

Si el producto fallase o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia indicado, ya sea por teléfono o correo electrónico.

Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (ticket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.

● Asistencia

Asistencia en España

Tel.: 900984989

E-Mail: owim@lidl.es



Avisos e símbolos utilizados	Página	59
Introdução	Página	60
Utilização prevista	Página	60
Âmbito de entrega	Página	60
Avisos de segurança	Página	60
Descrição das peças	Página	62
Características técnicas	Página	62
Antes da primeira utilização	Página	62
Funcionamento	Página	62
Indicador da energia	Página	63
Resolução de problemas	Página	64
Limpeza e cuidados	Página	64
Limpeza do produto	Página	64
Armazenamento	Página	64
Eliminação	Página	64
Garantia	Página	65
Procedimento no caso de ativação da garantia	Página	65
Assistência Técnica	Página	66

Avisos e símbolos utilizados

Os seguintes avisos são usados no manual de instruções, guia de início rápido, instruções de segurança e na embalagem:

	PERIGO! Este símbolo, juntamente com a palavra “Perigo”, indica um risco elevado que, se não for evitado, pode dar origem a morte ou ferimentos sérios.		AVISO! Este símbolo, juntamente com a palavra “Aviso”, indica um risco médio que, se não for evitado, pode dar origem a morte ou ferimentos sérios.
	CUIDADO! Este símbolo, juntamente com a palavra “Cuidado”, indica um risco baixo que, se não for evitado, pode dar origem a ferimentos ligeiros ou moderados.		ATENÇÃO! Este símbolo com a palavra de sinalização “Atenção” indica possíveis danos patrimoniais.
			Use o produto apenas no interior.
	NOTA: Este símbolo, juntamente com a palavra “Nota”, fornece informação adicional útil.		Classe de segurança II: O produto tem duplo isolamento e não é necessária qualquer ligação de segurança à terra.
	Corrente alternada/voltagem		
	A marca CE indica a conformidade com as diretivas UE relevantes aplicáveis a este produto.		Informação de segurança Instruções de utilização
	O produto não se destina a ser utilizado por crianças (o produto não é um brinquedo).		Evite tocar com o cabelo na abertura de entrada do documento.
	Evite tocar na abertura de entrada do documento com as mãos.		Não insira cliques de papel nem agrafos na ranhura de entrada.
	Evite que roupa e colares ou pulseiras toquem na abertura de entrada do documento.		Afaste aerossóis de produtos que tenham um motor universal (com escovas).
	Peças móveis Mantenha as partes do corpo afastadas das peças móveis. Existe o risco de ferimentos por esmagamento.		Leia o manual de instruções.
	Extremidades afiadas. Não toque.		No máximo, triture 6 folhas de papel.
	Área de entrada de cartão		

DESTRUIDORA DE PAPEL

● **Introdução**

Damos-lhe os parabéns pela aquisição do seu novo produto. Acabou de adquirir um produto de grande qualidade. O manual de instruções é parte integrante deste produto. Contém indicações importantes referentes à segurança, utilização e eliminação. Familiarize-se com todas as indicações de utilização e de segurança do produto. Utilize o produto apenas como descrito e para as áreas de aplicação indicadas. Se transmitir o artigo a terceiros, entregue também os respectivos documentos.



Pode descarregar e visualizar este e muitos outros manuais em www.lidl-service.com. Ao digitalizar este código QR, será direcionado diretamente para o site de assistência da Lidl (www.lidl-service.com), onde poderá abrir o manual de instruções introduzindo o número do artigo (IAN) 493535_2504.

● **Utilização prevista**

Este produto foi criado exclusivamente para triturar papel. Qualquer outra utilização que não seja mencionada nestas instruções pode dar origem a danos no produto ou criar um sério risco de ferimentos.

Adequado Não adequado

Uso privado	Intuítos industriais/comerciais
	Uso em climas tropicais

Quaisquer queixas resultantes de uma utilização inadequada ou devido a modificações sem autorização do produto anulam a garantia. Efetue esse tipo de utilização por sua conta e risco.

● **Âmbito de entrega**

- 1 Destruidora de papel
- 1 Instruções de utilização



Avisos de segurança

ANTES DE USAR O PRODUTO,
FAMILIARIZE-SE COM TODA A
INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA E
INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO!
QUANDO ENTREGAR ESTE PRODUTO A
OUTRAS PESSOAS, ENTREGUE TAMBÉM
TODOS OS DOCUMENTOS!

⚠️ AVISO! PERIGO DE MORTE E RISCO DE ACIDENTE PARA CRIANÇAS PEQUENAS!

⚠️ PERIGO! Existe o perigo de sufocação!

- Nunca deixe uma criança sem supervisão com o material de empacotamento. O material de empacotamento constitui um perigo de sufocação.
As crianças não se costumam preocupar com os perigos. Mantenha o produto sempre fora do alcance das crianças.

- Este produto não pode ser utilizado por crianças. Mantenha o produto fora do alcance das crianças. Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, se forem supervisionadas e ensinadas quanto à utilização do produto de um modo seguro, e compreenderem os perigos envolvidos.

As crianças não deverão brincar com o produto.

A limpeza e manutenção não deverão ser feitas por crianças sem supervisão.

AVISO! Risco de choque elétrico!

- Use o produto apenas numa tomada com dispositivo de corrente residual.
- Mantenha o triturador afastado de animais.
- Este produto é adequado apenas para uso no interior.
- Não coloque o produto dentro de água nem em locais onde possa aparecer água.
- Não use o produto para cargas indutoras (como motores ou transformadores).
- Não tente reparar o produto sozinho. No caso de mau funcionamento, as reparações só podem ser efetuadas por pessoal qualificado.
- Durante a limpeza ou utilização, não coloque as partes elétricas do produto dentro de água ou de outros líquidos. Nunca coloque o produto debaixo de água corrente.
- Nunca use um produto danificado. Desligue o produto da alimentação e contacte o seu revendedor, caso este esteja danificado.
- Antes de ligar o produto à alimentação, certifique-se de que a voltagem e a corrente nominal correspondem aos detalhes da alimentação apresentados na etiqueta das especificações do produto.
- Desligue o produto da alimentação quando não o utilizar e antes de proceder à limpeza.

- Não use solventes nem soluções de limpeza no produto. Limpe o produto com um pano ligeiramente embebido em água.
- O aparelho não deverá ser coberto.

AVISO– RISCO DE FERIMENTOS



Peças móveis

Mantenha as partes do corpo afastadas das peças móveis. Existe o risco de ferimentos por esmagamento.

- Não ligue quaisquer dispositivos que excedam a potência nominal deste produto. Se o fizer, pode sobreaquecer ou causar possíveis danos no produto ou noutro equipamento.
- A ficha do produto tem de caber na tomada. A ficha não pode ser modificada de modo algum. Usar fichas que não sejam modificadas e tomadas adequadas reduz o risco de choque elétrico.
- O produto tem de permanecer facilmente acessível. Certifique-se sempre de que o produto pode ser fácil e rapidamente desligado da tomada.
- Dispositivos que acumulem calor têm de ser separados do produto, para evitar uma ativação acidental.
- Desligue o produto da alimentação antes de efetuar quaisquer trabalhos de manutenção.
- Não use o produto com dispositivos médicos.
- Não ligue o produto em série.

ATENÇÃO! Interferência de rádio

- Não use o produto em aviões, hospitais, áreas de serviço ou perto de sistemas eletrónicos médicos. Os sinais sem fios transmitidos podem ter impacto na funcionalidade de aparelhos eletrónicos sensíveis.

- Mantenha o produto a, pelo menos, 20 cm de pacemakers ou cardioversores desfibriladores implantáveis, pois a radiação eletromagnética pode anular a funcionalidade dos pacemakers. As ondas de rádio transmitidas podem causar interferências em aparelhos auditivos.
- Nunca use o produto perto de gases inflamáveis ou áreas potencialmente explosivas (como lojas de tintas), pois as ondas de rádio emitidas podem causar explosões ou fogo.
- A OWIM GmbH & Co. KG não se responsabiliza por interferências com rádios e televisões devido a modificações sem autorização no produto. A OWIM GmbH & Co. KG não se responsabiliza pela utilização ou substituição de cabos e produtos que não sejam distribuídos pela OWIM.
- O utilizador do produto é o único responsável por retificar um mau funcionamento causado por alterações não autorizadas no produto e pela substituição de tais produtos modificados.

● **Descrição das peças**

- 1** Fio da alimentação e ficha
- 2** Entrada de papel e cartão
- 3** Indicador luminoso
- 4** Interruptor deslizante (AVANÇAR / AUTOMÁTICO / DESLIGAR / RETROCEDER)
- 5** Braço telescópico

● **Características técnicas**

Voltagem de funcionamento:	220-240 V~, 50-60 Hz
Tempo nominal de funcionamento:	2 minutos LIGADO / 40 minutos DESLIGADO
Potência nominal:	190 W
Classe de proteção:	II / 
Potência no modo desligado:	≤ 0,3 W
Potência no modo inativo:	≤ 0,5 W

● **Antes da primeira utilização**

- ☐ Retire todo o material de empacotamento e verifique se tem todas as peças completas.
- ☐ Coloque o produto num recipiente adequado: Coloque a extremidade mais larga do produto na extremidade do recipiente. Depois, puxe o braço telescópico **5** para fora até assentar fixamente na outra extremidade.
- ☐ A tomada elétrica tem de estar facilmente acessível, de modo a que consiga retirar facilmente a ficha do fio da alimentação **1** em caso de emergência.

● **Funcionamento**

- ☐ Ligue a ficha do fio da alimentação **1** a uma tomada adequada.
- ☐ Ligar/desligar o produto: Use o interruptor deslizante **4** e selecione os modos especificados.

Modo	Função
AVANÇAR	Desobstruir o papel preso
AUTOMÁTICO	À espera para trituração
DESLIGAR	Desligue o produto
RETROCEDER	Inverta a direção do papel

❗ NOTA:

- ❑ O produto está no modo inativo quando se encontra na posição “AUTOMÁTICO”. A máquina começa automaticamente a funcionar e tritura a folha. Volta ao modo inativo após terminar. (Imagem B)
- ❑ Caso o papel fique obstruído devido a haver muito papel, coloque primeiro o interruptor deslizante [4] em “AVANÇAR” para desobstruir o papel preso.
- ❑ Para retirar o papel enquanto o tritura, coloque o interruptor deslizante [4] em “RETROCEDER” para o papel sair. Quando o papel tiver saído por completo, coloque o interruptor deslizante em “DESLIGAR”. (Imagem C)
- ❑ Para desligar o produto, coloque o interruptor deslizante [4] na posição de “DESLIGADO”. Se não pretender usar o produto durante um longo período, retire a ficha da tomada.

⚠ CUIDADO:

- ❑ Não coloque o interruptor deslizante [4] em “RETROCEDER” se o recipiente estiver cheio. Caso contrário, as tiras de papel triturado dentro do recipiente podem retroceder para as lâminas de trituração e causar uma obstrução.

❗ NOTA:

- ❑ Está disponível a opção para trituração de cartão. Insira sempre os cartões no meio da entrada de papel e cartão [2].
- ❑ É aqui que se encontra o contacto que inicia o processo de trituração.

● Indicador da energia

Indicador da energia [3]	Estado do produto
Azul	Pronto e a trituração
Vermelho	Sobreaquecimento

❗ NOTA:

- ❑  Para garantir um tempo de vida útil prolongado e para manter um bom desempenho ao trituração, não triture mais de 6 folhas em simultâneo.
- ❑ Se o produto funcionar continuamente durante mais de 2 minutos, pode parar devido ao sobreaquecimento do produto e o indicador da energia [3] acende a vermelho. Deixe arrefecer durante 20-40 minutos e depois o produto volta a funcionar.

⚠ CUIDADO:

- ❑ Não insira cliques, papel adesivo, fita adesiva ou tecido na entrada de papel e cartão [2], de modo a evitar danos nas lâminas ou a diminuição do desempenho de trituração.

● Resolução de problemas

Avaria	Possível causa	Ação
A entrada de papel e cartão 2 ou a rotação das lâminas é normal, mas continua a haver resíduos de papel na saída após ser triturado.	As ranhuras da lâmina prendem o papel triturado.	Coloque o interruptor deslizante 4 em "RETROCEDER" (se necessário, e retire quaisquer resíduos de papel da saída).
O papel é inserido na entrada de papel e cartão 2 , mas o triturador não funciona.	O papel pode ser inserido inclinado e o interruptor automático do papel não será ativado.	Insira o papel corretamente na entrada de papel e cartão 2 e certifique-se de que o interruptor do papel está ativado.
O papel está preso e o triturador pára de rodar.	– Inseriu mais do que o máximo de folhas de papel (6 folhas). – O produto sobreaqueceu.	– Coloque o interruptor deslizante 4 em "AVANÇAR" para desobstruir o papel preso. – Coloque o interruptor deslizante 4 em "DESLIGAR" para arrefecer.
Não há qualquer função ao inserir o papel, ou o aparelho desliga-se durante o funcionamento.	O papel é muito fino, muito suave, muito húmido ou demasiado vincado para ativar de forma segura o interruptor do papel.	– Dobre o papel e insira-o de novo. – Coloque o interruptor deslizante 4 em "AVANÇAR" para desobstruir o papel preso.

● Limpeza e cuidados

● Limpeza do produto

⚠ AVISO! Durante a limpeza ou utilização, não coloque o produto dentro de água ou de outros líquidos. Nunca coloque o produto debaixo de água corrente.

- ☐ Antes da limpeza: Retire a ficha da tomada.
- ☐ Limpe o produto com um pano ligeiramente embebido em água.
- ☐ Não permita que entre água ou outros líquidos no interior do produto.
- ☐ Não use produtos nem soluções de limpeza abrasivas, ou escovas duras para proceder à limpeza.
- ☐ Deixe o produto secar depois.

● Armazenamento

- ☐ Guarde o produto num local seco e seguro, afastado das crianças.

● Eliminação

A embalagem é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos contentores de reciclagem locais.



Esteja atento à especificação dos materiais da embalagem para a separação de lixo. Estas são identificadas com abreviações (a) e números (b) com o seguinte significado: 1–7: Plásticos / 20–22: Papel e papelão / 80–98: Materiais compostos.

Produto:



O produto, incluindo os acessórios e materiais de embalagem, são recicláveis e estão sujeitos a uma responsabilidade alargada do fabricante.

Elimine-os separadamente, seguindo as informações-tri (informações de triagem) ilustradas, para um melhor tratamento dos resíduos.

O logotipo Triman somente vale para a França.



As possibilidades de reciclagem dos artigos utilizados poderão ser averiguadas no seu Município ou Câmara Municipal.



Não deposite o produto utilizado no lixo doméstico, a favor da proteção do ambiente. Elimine-o de forma responsável. Pode informar-se no seu município sobre os locais de recolha adequados e o seu período de funcionamento.

● Garantia

O produto foi fabricado de acordo com diretrizes de qualidade rigorosas e cuidadosamente testado antes da entrega. Em caso de defeitos materiais ou de fabrico, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Os seus direitos legais não são limitados de forma alguma pela nossa garantia abaixo apresentada.

A garantia para este produto é de 3 anos a partir da data de compra. O período de garantia começa na data da compra. Guarde o recibo de compra original num local seguro, pois este documento é exigido como prova de compra.

Quaisquer danos ou defeitos já presentes no momento da compra devem ser comunicados imediatamente após a desembalagem do produto.

No caso de o produto apresentar um defeito de material ou de fabrico dentro de 3 anos a partir da data de compra, repará-lo-emos ou substituí-lo-emos gratuitamente, à nossa critério. O período de garantia não pode ser prolongado por uma reclamação de garantia concedida. Isto também se aplica às peças substituídas e reparadas.

Esta garantia é nula se o produto tiver sido danificado ou utilizado ou mantido de forma inadequada.

A garantia cobre defeitos de material e de fabrico. Esta garantia não cobre peças do produto sujeitas a desgaste normal e, portanto, consideradas peças consumíveis (por ex., baterias, baterias recarregáveis, mangueiras, cartuchos de tinta), nem cobre danos em peças frágeis, por ex., interruptores ou peças feitas em vidro.

Com a troca do aparelho, de acordo com DL 67/2003, o tempo de garantia se inicia novamente.

● Procedimento no caso de ativação da garantia

De forma a garantir um rápido processamento do seu pedido, solicitamos as seguintes indicações:

Para qualquer questão, guarde o talão de compra e o número de artigo (IAN 493535_2504) como comprovativo da mesma.

Podes ver o número do artigo na placa de identificação, gravura, na folha título do manual (em baixo esquerda) ou no adesivo na lado de baixo ou de trás.

Caso erros de função ou outras falhas ocorram, entre em contato primeiramente com o seguinte departamento de serviço por telefone ou e-mail.

Um produto identificado como falho, pode ser enviado gratuitamente para o endereço de serviço anexando o comprovativo de compra (nota) e a indicação da falha e quando ela ocorreu.

● Assistência Técnica

PT

Serviço Portugal

Tel.: 800849000

E-Mail: owim@lidl.pt

