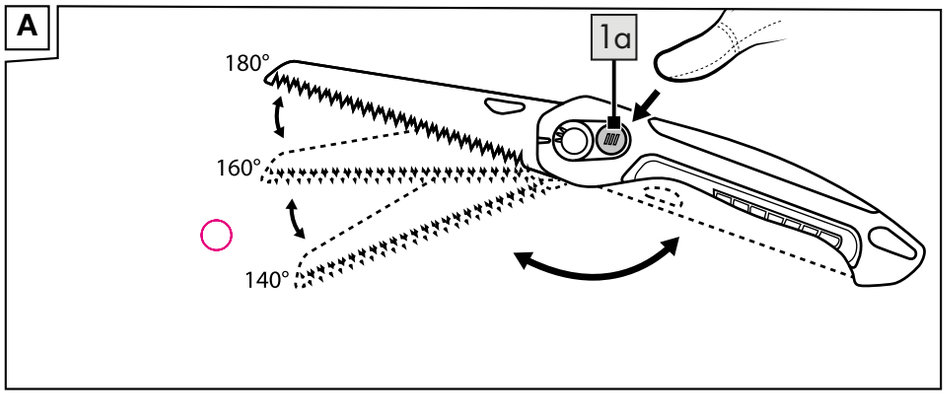

(GB) (IE) (NI) (MT) Symbols used

Wear protective goggles.

Wear protective gloves.

Use

- To adjust the opening angle of the saw, press button (1a) (Fig. A). This audibly clicks into place.
- The position of the saw blade can be adjusted in three ways: 140°, 160°, 180°.

(DE) (AT) (CH) (BE) Verwendete Symbole

Schutzbrille tragen.

Schutzhandschuhe tragen.

Verwendung

- Um den Öffnungswinkel der Säge einzustellen, drücken Sie den Knopf (1a) (Abb. A). Dieser rastet hörbar ein.
- Die Position des Sägeblatts ist dreifach verstellbar: 140°, 160°, 180°.

(FR) (CH) (BE) Pictogrammes utilisés

Porter des lunettes de protection.

Porter des gants de protection.

Utilisation

- Pour régler l'angle d'ouverture de la scie, appuyez sur le bouton (1a) (fig. A). Celui-ci s'enclenche de manière audible.
- La position de la lame de scie est réglable sur trois niveaux : 140°, 160°, 180°.

(NL) (BE) Gebruikte symbolen

Veiligheidsbril dragen.

Beschermende handschoenen dragen.

Gebruik

- Druk op de knop (1a) om de openingshoek van de zaag in te stellen (afb. A). Deze klikt hoorbaar vast.
- De positie van het zaagblad is drievoudig verstelbaar: 140°, 160°, 180°.

(PL) Zastosowane symbole

Nosić okulary ochronne.

Nosić rękawice ochronne.

Użytkowanie

- Nacisnąć przycisk (1a) (rys. A), aby ustawić kąt otwarcia piły. Zatrzaskuje się on słyszalnie.
- Pozycja ostrza piły posiada trzystopniową regulację: 140°, 160°, 180°.

(CZ) Použité symboly

Nosit ochranné brýle.

Nosit ochranné rukavice.

Použití

- Pro nastavení úhlu otevření pily stiskněte tlačítko (1a) (obr. A). Slyšitelně se zajistí.
- List pily lze nastavit ve třech polohách: 140°, 160°, 180°.

(SK) Použité symboly

Používajte ochranné okuliare.

Používajte ochranné rukavice.

Použití

- Ak chcete nastaviť uhol otvorenia píly, stlačte tlačidlo (1a) (obr. A). Toto počuteľne zapadne na miesto.
- Polohu pílového kotúča je možné nastaviť tromi spôsobmi: 140°, 160°, 180°.

(DK) Brugte symboler

Brug beskyttelseshandsker

Brug beskyttelseshandsker

Use

- To adjust the opening angle of the saw, press button (1a) (Fig. A). This audibly clicks into place.
- The position of the saw blade can be adjusted in three ways: 140°, 160°, 180°.

(IT) (CH) (MT) Simboli utilizzati

Indossare occhiali di protezione.

Indossare guanti di protezione.

Uso

- Per impostare l'angolo di apertura della sega, premere il pulsante (1a) (fig. A). Scatta in posizione in modo udibile.
- La posizione della lama della sega può essere regolata in tre inclinazioni: 140°, 160°, 180°.

(ES) Símbolos usados

Utilizar gafas protectoras.

Utilizar guantes de protección.

Utilización

- Para ajustar el ángulo de apertura de la sierra, pulse el botón (1a) (Fig. A). Este enclava audiblemente.
- La posición de la hoja de sierra se puede ajustar a tres posiciones: 140°, 160°, 180°.

(HU) Alkalmazott jelek

Viseljen védőszemüveget.

Viseljen védőkesztyűt.

Felhasználás

- A fűrész nyitási szögének beállításához nyomja meg a gombot (1a) (A ábra). Ez hallhatóan bekapcsol.
- A fűrészlap pozíciója háromféleképpen állítható: 140°, 160°, 180°.

(PT) Símbolos utilizados

Usar óculos de proteção.

Usar luvas de proteção.

Utilização

- Para regular o ângulo de abertura da serra, premir o botão (1a) (Fig. A). Este engata de forma audível.
- A posição da lâmina de serra pode ser ajustada de três formas: 140°, 160°, 180°.

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY

Delta-Sport-Nr.: AS-15609

Date of manufacture (month/year)/
Herstellungsdatum (Monat/Jahr)/
Date de fabrication (Mois/Année)/
Productiedatum (maand/jaar)/
Data produkcji (miesiąc/rok)/
Datum výroby (měsíc/rok)/
Dátum výroby (mesiac/rok)/
Fecha de fabricación (mes/año)/
Fremstillingsdato (måned/år)/
Data di produzione (mese/anno)/
Gyártás dátuma (hónap/év)/
Data de fabrico (mês/ano):
04/2026

IAN 495957_2510

FR DONNEZ OU RECYCLEZ
ASSOCIATION OU MAGASIN OU LIVRAISON OU DÉCHÈTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr