




LAMPADAIRE À LED

LAMPADAIRE À LED
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

STAANDE LED-LAMP
Bedienings- en veiligheidsinstructies

LED-STEHLEUCHTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 487940_2407

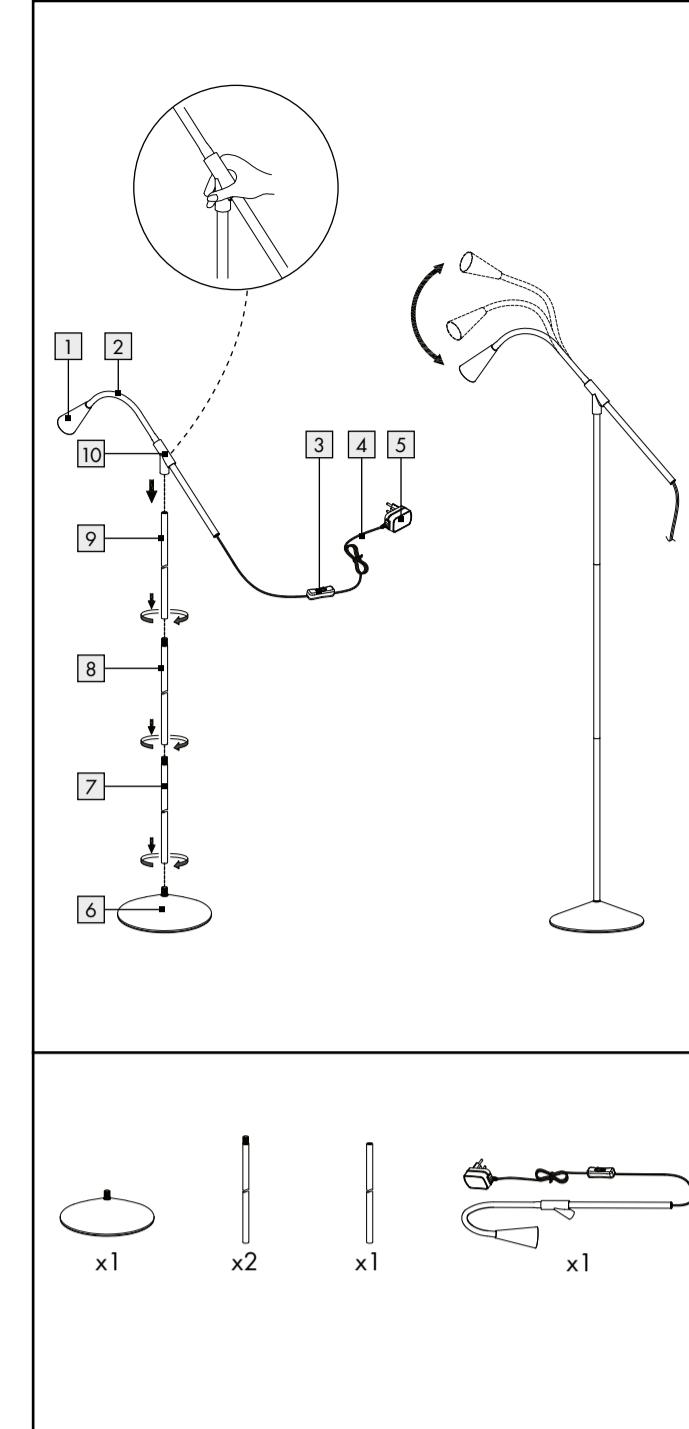

Légende des pictogrammes utilisés

	Transformateur de sécurité anti court-circuit
	Appareil de commande autonome
	Convient uniquement pour une utilisation en intérieur
	Courant alternatif / Tension alternative
	Le sigle CE confirme la conformité avec les directives UE applicables au produit.
	Classe de protection II
	Courant continu / Tension continue
	Intensité non réglable
	Consignes de sécurité Instructions de manipulation

Caractéristiques techniques

Lampadaire à LED + adaptateur secteur :

Puissance totale consommée : 3,5 W

Lampadaire à LED :

LED : 6 LED

Les LED ne peuvent pas être remplacées par l'utilisateur final.

Ce produit contient des sources lumineuses de classe d'efficacité énergétique F.

Adaptateur secteur :

Tension nominale, primaire : 200-240V~ 50/60Hz

Tension nominale, secondaire : 9-12V, 0,26A, 3,12W

Classe de protection : II / □

Ref.: HS1200260V

SELV:

Très basse tension de protection

(safety extra low voltage)

Température ambiante maximale

Température du boîtier au point indiqué

Contenu de la livraison

1 lampadaire à LED

1 pied

1 tube vertical (partie inférieure)

1 tube vertical (partie centrale)

1 tube vertical (partie supérieure)

1 mode d'emploi

Sécurité

Instructions de sécurité

LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION DU PRODUIT ! CONSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTRIÉUREMENT !



Avertissement ! DANGER DE MORT OU D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS-ÂGE ET LES ENFANTS

NE JAMAIS LAISSER LES ENFANTS MANIPULER SANS SURVEILLANCE LE MATERIEL D'EMBALLAGE. Ils risquent de s'étouffer avec le matériel d'emballage. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.

CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET, il doit être tenu hors de la portée des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à la manipulation du produit.

Le produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou

mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

Ce produit est exclusivement conçu pour un usage en intérieur, dans des locaux fermés et secs.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la livraison.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° Si l'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Où s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la livraison du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé conscientieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit.

mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

Le produit doit être utilisé exclusivement avec l'adaptateur secteur [5] fourni.

Veuillez noter que l'adaptateur secteur [5] consomme une faible quantité d'électricité, même lorsque le produit n'est pas en état de marche, et ce aussi longtemps que l'adaptateur secteur [5] est branché dans la prise électrique. Pour éteindre complètement le produit, débranchez l'adaptateur secteur [5] de la prise.

Les LED ne sont pas réglables. Le luminaire n'est pas compatible avec un variateur.

Le ballast ne peut pas être remplacé par l'utilisateur final.

Le pilote LED ne peut être remplacé que par un spécialiste.

Lorsque les LED arrivent en fin de vie, l'ensemble du produit doit être réparé par un électricien qualifié.

Mise en service

Remarque : Veuillez retirer l'ensemble des matériaux composant l'emballage du produit.

N'orientez jamais le rayon LED sur des surfaces réfléchissantes, des personnes ou des animaux. Autrement, vous risquez d'irriter les yeux et/ou d'aveugler les personnes ou les animaux. Un rayon LED de faible intensité peut suffire à provoquer des lésions oculaires.

Placez le produit avec le pied [6] sur une surface plane et horizontale.

Montez le produit (voir fig.).

Branchez l'adaptateur secteur [5] dans une prise de courant courante (200-240V~).

Allumez voire éteignez le produit à l'aide de l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [3].

Piez le bras de lampe flexible [2] pour mettre le produit dans la position voulue.

Remarque : Laissez le produit refroidir avant de le toucher. Ne tournez pas le bras de lampe flexible [2] complètement autour de lui-même. Le câble d'alimentation [4] à l'intérieur du produit pourrait sinon être endommagé.

Maintenance et nettoyage

Remarque : le produit ne nécessite aucun entretien. Les LED ne peuvent pas être remplacées.

N'utilisez pas de solvant, d'essence ou de produits similaires. Ceci endommagerait l'appareil.

Débranchez de la prise de courant l'adaptateur secteur [5].

ATTENTION ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION ! Pour des raisons de sécurité électrique, il est interdit de nettoyer le produit à l'eau ou avec d'autres liquides ou encore de le plonger dans de l'eau.

Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

Maintenances et nettoyage

Remarque : le produit ne nécessite aucun entretien. Les LED ne peuvent pas être remplacées.

N'utilisez pas de solvant, d'essence ou de produits similaires. Ceci endommagerait l'appareil.

Débranchez de la prise de courant l'adaptateur secteur [5].

Éteignez le produit à l'aide de l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [3].

Piez le bras de lampe flexible [2] pour mettre le produit dans la position voulue.

Remarque : Laissez le produit refroidir avant de le toucher. Ne tournez pas le bras de lampe flexible [2] complètement autour de lui-même. Le câble d'alimentation [4] à l'intérieur du produit pourrait sinon être endommagé.

Maintenance et nettoyage

Remarque : le produit ne nécessite aucun entretien. Les LED ne peuvent pas être remplacées.

N'utilisez pas de solvant, d'essence ou de produits similaires. Ceci endommagerait l'appareil.

Débranchez de la prise de courant l'adaptateur secteur [5].

Éteignez le produit à l'aide de l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [3].

Piez le bras de lampe flexible [2] pour mettre le produit dans la position voulue.

Remarque : Laissez le produit refroidir avant de le toucher. Ne tournez pas le bras de lampe flexible [2] complètement autour de lui-même. Le câble d'alimentation [4] à l'intérieur du produit pourrait sinon être endommagé.

Maintenance et nettoyage

Remarque : le produit ne nécessite aucun entretien. Les LED ne peuvent pas être remplacées.

N'utilisez pas de solvant, d'essence ou de produits similaires. Ceci endommagerait l'appareil.

Débranchez de la prise de courant l'adaptateur secteur [5].

Éteignez le produit à l'aide de l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [3].

Piez le bras de lampe flexible [2] pour mettre le produit dans la position voulue.

Remarque : Laissez le produit refroidir avant de le toucher. Ne tournez pas le bras de lampe flexible [2] complètement autour de lui-même. Le câble d'alimentation [4] à l'intérieur du produit pourrait sinon être endommagé.

Maintenance et nettoyage

Remarque : le produit ne nécessite aucun entretien. Les LED ne peuvent pas être remplacées.

N'utilisez pas de solvant, d'essence ou de produits similaires. Ceci endommagerait l'appareil.

Débranchez de la prise de courant l'adaptateur secteur [5].

Éteignez le produit à l'aide de l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [3].

Piez le bras de lampe flexible [2] pour mettre le produit dans la position voulue.

Remarque : Laissez le produit refroidir avant de le toucher. Ne tournez pas le bras de lampe flexible [2] complètement autour de lui-même. Le câble d'alimentation [4] à l'intérieur du produit pourrait sinon être endommagé.

Maintenance et nettoyage

Remarque : le produit ne nécessite aucun entretien. Les LED ne peuvent pas être remplacées.

N'utilisez pas de solvant, d'essence ou de produits similaires. Ceci endommagerait l'appareil.

Débranchez de la prise de courant l'adaptateur secteur [5].

Éteignez le produit à l'aide de l'interrupteur MARCHE / ARRÊT [3].

Piez le bras de lampe flexible [2] pour mettre le produit dans la position voulue.

Remarque : Laissez le produit refroidir avant de le toucher. Ne tournez pas le bras de lampe flexible [2] complètement autour de lui-même. Le câble d'alimentation [4]

