



ALUMINIUM-GARTENTISCH

DE AT CH

ALUMINIUM-GARTENTISCH


Bedienungs- und Sicherheitshinweise



IAN 352154_2007

AT

IAN 352181_2007

DE AT



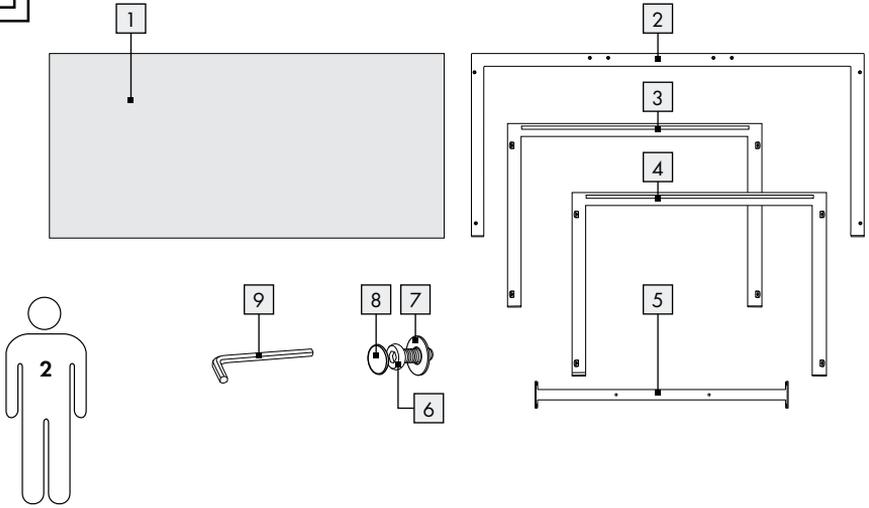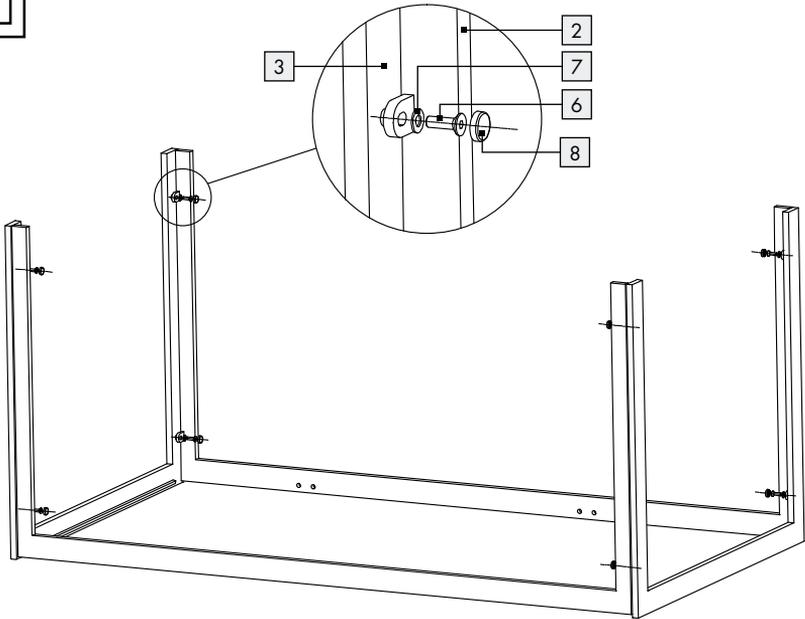A**B**

DE AT CH

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME
AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN!**

Aluminium-Gartentisch

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für den privaten Gebrauch mit einer max. Belastung von 50 kg geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Das Produkt wurde für den privaten Wohnbereich hergestellt.

● Lieferumfang

- 1 1 x Tischplatte
- 2 2 x Tischrahmen, lange Seite
- 3 1 x Tischrahmen, kurze Seite
- 4 1 x Tischrahmen mit Justagevorrichtung, kurze Seite
- 5 2 x Strebe
- 6 16 x Schraube
- 7 16 x Unterlegscheibe
- 8 16 x Abdeckkappe
- 9 1 x Innensechskantschlüssel

● Technische Daten

Maße: ca. 144 x 74 x 92 cm (B x H x T)
Gewicht: ca. 21,5 kg
Max. Belastung: 50 kg



Sicherheitshinweise



! WARNING!

LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

- Sichern Sie das Produkt bei extremen Wetterbedingungen, z. B. bei starkem Wind.
- Achten Sie vor der Benutzung des Produkts auf die richtige Stabilität.
- Stellen Sie das Produkt vor dem Gebrauch auf einen ebenen, festen Untergrund auf.
- Das Produkt ist kein Spielzeug und darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Beschädigungen bevor Sie es verwenden.
- Beachten Sie die maximale Belastbarkeit von 50kg. Wenn diese Gewichtsgrenze überschritten wird, kann dies zu Verletzungen und/oder Sachbeschädigung führen.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf das Produkt.
- Befestigen Sie keinesfalls einen Sonnenschirm an der Tischkante. Verletzungen und/oder Beschädigungen des Produkts können die Folge sein.

● Montage

1. Legen Sie die Tischplatte **1** während der Montage auf eine

weiche, ebene Fläche (**Vorsicht:** harte Oberflächen können die Tischplatte zerkratzen).

2. Verbinden Sie die lange Seite des Tischrahmens **2** mit der kurzen Seite **3** (siehe Abb. B). Nehmen Sie nun vier Schrauben **6** und drehen Sie sie mit dem Innensechskantschlüssel **9** in die Bohrungen. Befestigen Sie die Schrauben **6** mit den Unterlegscheiben **7**, wie in den Abbildungen B und C gezeigt.

Hinweis: Ziehen Sie die Schrauben **6** nicht vollständig an, bevor Sie die Tischplatte **1** auf den Rahmen setzen.

3. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches.

4. Setzen Sie die beiden Streben **5** in den Tischrahmen und verbinden Sie sie mit je vier Schrauben **6**.

5. Setzen Sie die Tischplatte **1** vorsichtig auf den Tischrahmen.

⚠️ WARNUNG! Gehen Sie hierbei besonders vorsichtig vor. Wenn Sie die Tischplatte **1** auf den Rahmen fallen lassen, kann das Glas zersplittern.

6. Ziehen Sie alle Schrauben **6** fest. Setzen Sie die Abdeckkappen **8** auf die Schrauben **6**

wie in den Abbildung B und C dargestellt.

7. Passen Sie die Höhe des Tisches an, indem Sie das Bein mit einstellbarer Höhe für maximale Stabilität verwenden.

● Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Produkt und entfernen Sie Flecken mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Entfernen Sie Schmutz von dem Produkt mit einem weichen Schwamm und klarem Wasser.
- Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen, bevor Sie das Produkt wieder zusammen packen. Dadurch wird die Bildung von Schimmel, Gerüchen und Verfärbung verhindert.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie

bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht

und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

● Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 292726


E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz


Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

C

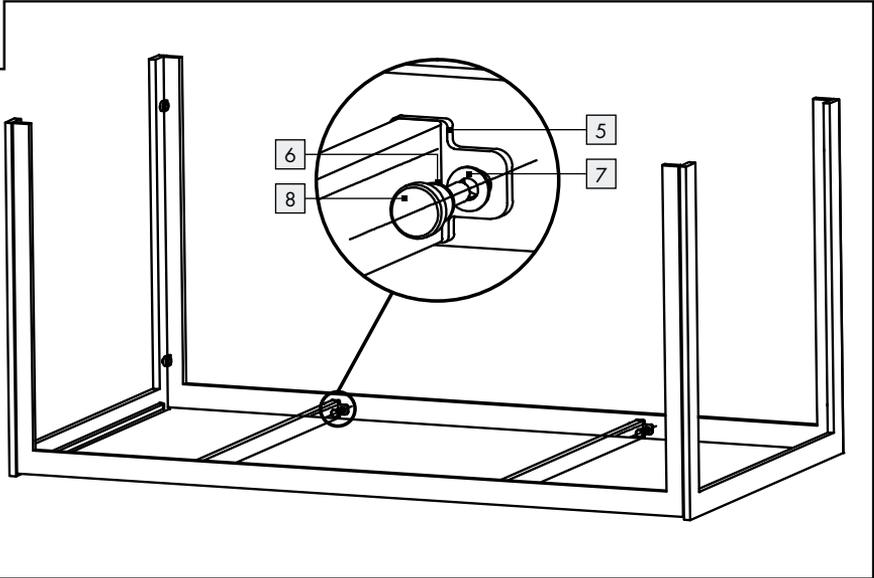

D

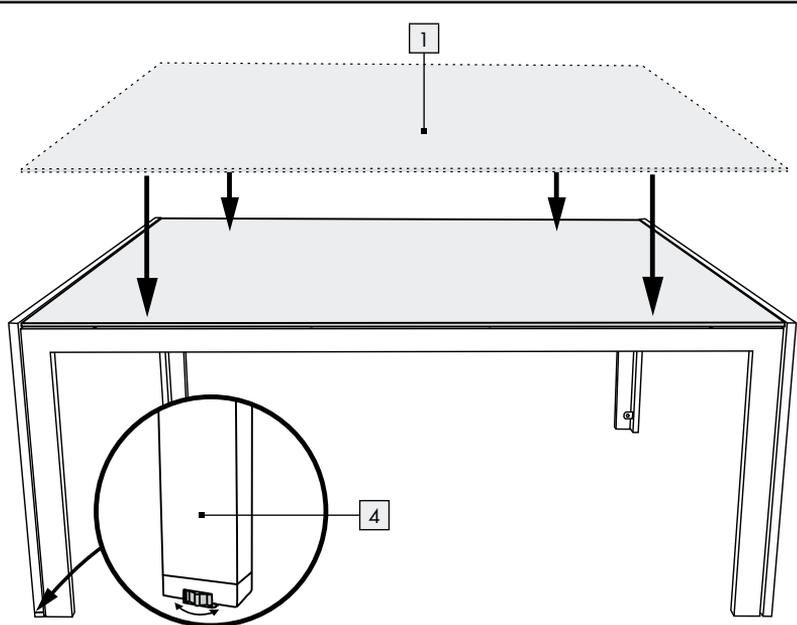

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

IAN	Model No.	Version
352154_2007	HG05827	11 / 2020
352181_2007	HG03298A	11 / 2020

Stand der Informationen: 07 / 2020 · Ident.-No.:
HG05827 / HG03298A072020-DE/AT

IAN 352154_2007

IAN 352181_2007