



LED TABLE LAMP

(FI)

LED-PÖYTÄVALAISIN

Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet

(PL)

LAMPKA STOŁOWA LED

Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa

(SE)

LED-BORDSLAMPA

Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar

(DE)

(AT)

(CH)

LED-TISCHLEUCHTE


Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 501825_2407

(FI)

(SE)

(PL)



FI

Käännä ennen lukemista kuvasivu esiin ja tutustu sitten laitteen kaikkiin toimintoihin.

SE

Innan du börjar läsa fäller du ut sidan med illustrationerna och bekantar dig därefter med produktens alla funktioner.


PL

Przed rozpoczęciem czytania rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie zapoznać się ze wszystkimi funkcjami urządzenia.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FI	Asennus-, käyttö- ja turvallisuusohjeet	Sivu	5
SE	Monterings-, bruks- och säkerhetsanvisningar	Sidan	11
PL	Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa	Strona	17
DE / AT / CH	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	23

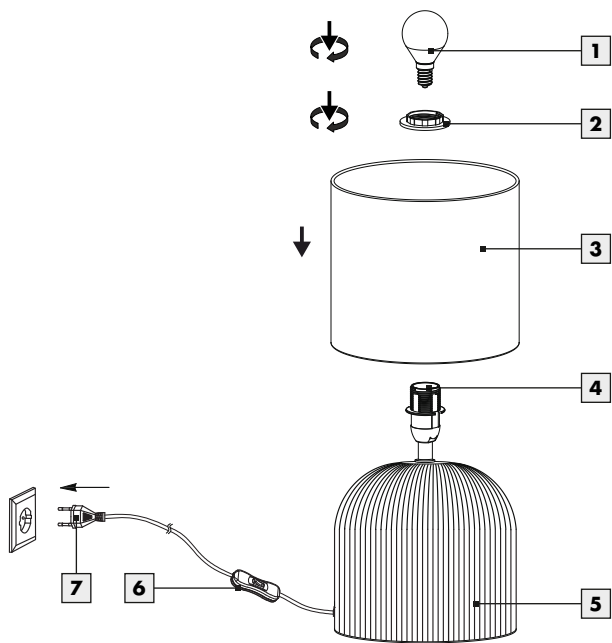

Merkkien selitykset	Sivu	6
Johdanto	Sivu	7
Tarkoituksenmukainen käyttö	Sivu	7
Toimituksen sisältö	Sivu	7
Osien kuvaus	Sivu	7
Tekniset tiedot	Sivu	7
Turvallisuus	Sivu	7
Turvallisuusohjeet	Sivu	7
Käyttöönotto	Sivu	8
Valaisimen asennus	Sivu	8
Valaisimen päälle-/poiskytkeminen	Sivu	8
Lampun vaihtaminen	Sivu	8
Huolto ja puhdistus	Sivu	9
Hävittäminen	Sivu	9
Takuu ja huolto	Sivu	9
Takuu	Sivu	9
Huoltopalvelun osoite	Sivu	9
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	Sivu	10
Valmistaja	Sivu	10

Merkkien selitykset			
	Tutustu huolella ohjeisiin!		Varoitus sähköiskun vaarasta! Hengen- vaara!
	Valaisin soveltuu käytettäväksi ainoastaan kuivissa ja suljetuissa sisätiloissa.	IP20	Valaisimen suojausluokka on IP20, ja se on tarkoitettu yksinomaan sisäkäyttöön kotitalouksissa. Ei suojaa veden tunkeutu- mista vastaan.
	Näin menettelet oikein	 lm	Valovirta, luumenia
V	Voltti	mA	Milliampeeri
	Varo! Palovamman vaara kuumien pintojen vuoksi!	Hz	Hertsi (verkkotaajuus)
	Lamppu – saa asettaa paikalleen vain kuivissa olosuhteissa.	W	Watti (pätöteho)
	Ei sovellu käytettäväksi ulkoisen himmen- timen tai elektronisen kytkimen kanssa.		Suojausluokka II
h	Käyttöikä tunteina		Hävitä pakkaus ja laite ympäristöystävälli- sesti!
	Pakkaus on 100-prosenttisesti kierrätettyä paperia.		Noudata varoituksia ja turvallisuusohjeita!
 K	Valon lämpötila kelvineinä		Lapsia uhkaava hengen- ja tapaturman- vaara!
 A.C. a.c.	Vaihtojännite (virta- ja jännitelaji)		Asiakas voi vaihtaa lampun.
Ra CRI	Värintoistoindeksi	 	Polyeteeni (alhainen tiheys)
 	Polyeteeniterefalaatti	 	Aaltopahvi
 	Pahvi	 	Paperi

Led-pöytävalaisin

Johdanto



Onnittelemme sinua laitteen hankinnasta. Olet valinnut korkealaatuisen tuotteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi. Avaa sivu, jossa on kuvia tuotteesta. Käyttöohje on osa tuotetta, ja se sisältää tärkeää käyttöönottoon ja käsitteilyyn liittyvää tietoa. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita. Tarkista ennen käyttöönottoa, että käytössä oleva jännite on sopiva ja että kaikki osat on oikein asennettu. Jos sinulla on kysymyksiä tai olet epävarma laitteen käytön suhteen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai huoltopalveluun. Säilytä tämä ohje huolellisesti ja anna se tarvittaessa myös tuotteen muille käyttäjille.

Tarkoituksenmukainen käyttö



Tämä valaisin on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa, kuivassa ja suljetussa ympäristössä. Laite on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan kotitalouksissa. Tuote on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön.

Toimituksen sisältö

Tarkista välittömästi aina pakkauksen avaamisen jälkeen toimituksen täydellisyys sekä laitteen moitteeton kunto.

- 1 Led-pöytävalaisin
14177206L / 14177204L
- 1 Valaisimen jalka
- 1 Lampunvarjostin
- 1 LED-polttimo
- 1 Asennus- ja käyttöohje

Osien kuvaus

- 1 Polttimo
- 2 Rengas
- 3 Lampunvarjostin
- 4 Lampun kanta
- 5 Valaisimen jalka
- 6 Johdon kytkin
- 7 Pistoke

Tekniset tiedot

Mallinro:	14177206L / 14177204L
Käyttöjännite:	230–240 V~, 50 Hz
Lampun kanta:	E14
Nimellisteho:	enint. 4,9 W
Suojausluokka:	II/□
Polttimo:	LED E14, 1 x 4,9 W
Kotelointiluokka:	IP20

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan "F" valonlähteitä.

Turvallisuus



Turvallisuusohjeet

Takuu ei korvaa vahinkoja, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä! Valmistaja ei ota vastuuta välillisistä vahingoista! Valmistaja ei vastaa aineellisista vahingoista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat asiattomasta käytöstä tai turvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä!



VAROITUS! LAPSIA UHKAAVA HENGEN- JA TAPA- TURMANVAARA!

Älä koskaan jätä lapsia pakkausmateriaalien läheisyyteen ilman valvontaa. Pakkausmateriaaliin liittyy tukehtumisvaara. Lapset aliarvioivat usein uhkaavat vaarat. Pidä tuote aina lasten ulottumattomissa.

- Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sekä henkilöt, jotka ovat fyysisiltä tai psyykkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos he käyttävät laitetta valvonnan alaisina tai heitä on opastettu laitteen turvallisuudessa käytössä ja he ovat tietoisia laitteeseen liittyvistä vaaroista. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

LOUKKAANTUMISVAARA!

- Älä jätä valaisinta tai pakkausmateriaalia huolimattomasti lojumaan. Muovikalvoista/-pusseista, muoviosista jne. voi tulla vaarallisia leluja lapsille.



Vältä sähköiskun aiheuttamaa hengenvaaraa

- Jos valaisimeen kohdistuu voimakkaita häiriöitä, seurauksena saattaa olla häiriöitä, joista valaisin palautuu ennalleen itsestään.
- Tarkista valaisin ja johto mahdollisten vaurioiden varalta aina ennen sähköverkkoon liittämistä. Älä koskaan käytä valaisinta, jos olet havainnut siinä jotain vikaa.
- Vialliset verkkojohdot voivat johtaa hengenvaaralliseen sähköiskuun. Käänny valaisimen vaurioita tai korjausta koskevissa ja muissa siinä esiintyvissä ongelmissa huoltopalvelun tai sähköalan ammattilaisen puoleen.
- Vältä ehdottomasti valaisimen joutumista kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
- Älä koskaan avaa sähkölaitteita tai laita mitään esineitä laitteiden sisälle. Tällaiset toimet johtavat hengenvaaralliseen sähköiskuun.
- Ota kiinni ainoastaan pistokkeen eristetyistä osasta, kun liität sitä verkkovirtaan tai irrotat sitä!
- Valaisimen ulkopuolista joustavaa sähköjohtoa ei voi vaihtaa. Mikäli sähköjohto on vaurioitunut, valaisin täytyy hävittää.
- Varmista ennen käyttöä, että käytettävissä oleva verkkojännite vastaa valaisimen vaatimaa käyttöjännitettä (katso kohta "Tekniset tiedot").
- Irrota verkkojohto pistorasiasta aina ennen kokoaamista, purkamista, puhdistusta tai jos valaista ei käytetä pitkään aikaan.
- Älä aseta valaisinta kostealle tai sähköä johtavalle pinnalle.
-  Lamppu – asetettava paikalleen vain kuivissa olosuhteissa.
-  Ei sovellu käytettäväksi ulkoisen himmentimen tai elektronisen kytkimen kanssa.



Näin menettelet oikein

- Sijoita valaisin siten, että se on suojassa kosteudelta ja epäpuhtauksilta.
- Ole aina tarkkaavainen! Keskity siihen, mitä teet, ja toimi järkevästi. Älä missään tapauksessa asenna valaisinta, jos et pysty keskittymään tai tunnet itsesi huonovointiseksi.
- Älä peitä valaisinta tai virtalähdettä kankailla, verhoilla tai muilla esineillä, ja pidä se kaukana muista helposti syttyvistä materiaaleista. Varmista,

että valaisimen ympärillä on riittävä ilmankierto ja riittävästi vapaata tilaa. Liiallinen lämmön kehittyminen voi johtaa tulipalloon.

- Valaisinta ei saa kantaa virtajohdosta.
- Älä katso valaisimeen lyhyeltä etäisyydeltä käytön aikana.
- Älä katso LED-valoon optisella laitteella (esim. suurennuslasilla).
- Valaisimen virran saa katkaistua irrottamalla pistokkeen pistorasiasta.
- Käytä vain Tekniset tiedot -kohdassa mainittuja lamppeja.

Käyttöönotto

Valaisimen asennus

Huomautus: Poista kaikki pakkausmateriaali tuotteesta.

Huomio: Lampunvarjostin [3] on esiasennettu renkaan [2] kanssa ylösalaisin, mutta sitä ei ole ruuvattu kiinni.

- Irrota rengas [2] lampun kannasta [4] kääntämällä sitä vastapäivään.
- Käännä lampunvarjostin [3] ympäri ja aseta se lampun kannan [4] päälle.
- Kiinnitä lampunvarjostin [3] renkaalla [2] kiertämällä sitä myötäpäivään lampun kantaan [4]. Varmista, että se asettuu kunnolla paikalleen.
- Kierrä polttimo [1] myötäpäivään lampun kantaan [4].

Huomautus: Käytä polttimon [1] asettamisessa apuna puhdasta, nukkaamatonta ja kuivaa liinaa.

- Aseta pistoke [7] oikein asennettuun pistorasiaan.

Valaisin on nyt käyttövalmis.

Valaisimen päälle-/poiskytkeminen

Kytke valaisin päälle tai pois päältä johtokytkimellä [6].

Lampun vaihtaminen

- Sammuta valaisin.

VAROITUS! SÄHKÖISKUN VAARA!

Irrota pistoke [7] pistorasiasta.

VARO! PALOVAMMAN VAARA KUUMIEN PINTOJEN VUOKSI!

Anna valaisimen jäähtyä kunnolla.

Huomautus: Vaihda lamppu  puhtaana, nukkaamattoman ja kuivan liinan avulla.

- ☐ Irrota viallinen lamppu  kiinnikkeestä  kiertämällä sitä vastapäivään.
- ☐ Kiinnitä uusi lamppu kiinnikkeeseen  kiertämällä sitä myötäpäivään.

Käytä vain Tekniset tiedot -kohdassa mainittuja lampuja.

- ☐ Kiinnitä pistoke  asianmukaisesti asennettuun pistorasiaan.

Valaisin on nyt käyttövalmis.

Huolto ja puhdistus

- ☐ Sammuta valaisin.

VAROITUS! SÄHKÖISKUN VAARA!

Irrota pistoke  pistorasiasta.

VARO! PALOVAMMAN VAARA KUUMIEN PINTOJEN VUOKSI!

Anna valaisimen jäähtyä kunnolla.

VAROITUS! SÄHKÖISKUN VAARA!

Sähköturvallisuussyistä valaisinta ei saa koskaan puhdistaa vedellä tai muulla nesteellä tai upottaa veteen.

- Älä käytä mitään liuotinaaineita, bensiiniä tms. Valaisin voi vaurioitua.
- ☐ Käytä puhdistukseen vain kuivaa, nukkaamatonta liinaa.
- ☐ Kiinnitä pistoke  asianmukaisesti asennettuun pistorasiaan.

Hävittäminen



Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista, jotka voidaan viedä paikalliseen kierrätyspisteeseen.



Noudata pakkausmateriaaleissa olevia jätteiden lajittelua koskevia merkintöjä. Ne koostuvat lyhenteistä (a) sekä numeroista (b) ja tarkoittavat seuraavaa: 1–7 = muovit, 20–22 = paperi ja pahvi ja 80–98 = komposiitit.



Älä heitä käytettyä tuotetta kotitalousjätteisiin. Hävitä tuote ympäristöystävällisesti toimittamalla se asianmukaiseen jätehuoltoon. Lisätietoja keräyspaikoista ja niiden aukioloajoista saat paikallisilta viranomaisilta.

Takuu ja huolto

Takuu

Laitteella on 36 kuukauden takuu, joka astuu voimaan laitteen ostopäivänä. Laite on valmistettu huolellisesti ja käynyt läpi tarkan laatutarkastuksen. Valmistaja korjaa takuvuajan aikana maksutta kaikki materiaali- tai valmistusvirheet. Jos havaitset laitteessa takuvuajan aikana vikoja, lähetä se alla mainittuun huoltopalvelun osoitteeseen. Ilmoita lähetyksessä myös mallinumero 14177206L / 14177204L.

Takuu ei koske vikoja, joiden syynä on epäasiallinen käsittely, käyttöohjeen noudattamatta jättäminen tai valtuuttamattomien henkilöiden tekemät toimenpiteet. Myöskään kuluvat osat (esim. lamppu) eivät kuulu takuun piiriin. Takuvuaka ei takuutapauksen myötä pitene tai astu uudelleen voimaan.

Huoltopalvelun osoite

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Am Steinbach 14

59872 Meschede

SAKSA

Puh.: +49 29 1 / 95 29 93-650

Faksi: +49 29 1 / 95 29 93-109

Sähköposti: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

IAN 501825_2407

Säilytä kyselyitä varten kassakuitti ja tuotenumero (IAN 501825_2407) todisteena tekemästäsi ostoksesta.

- **Vaatimustenmukaisuusva-
kuutus C €**

Tämä tuote täyttää voimassa olevien eurooppalaisten ja kansallisten direktiivien vaatimukset. Vaatimustenmukaisuus on testattu. Asianmukaiset vakuutukset ja asiakirjat ovat valmistajan hallussa.

- **Valmistaja**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
SAKSA

Förklaring av använda piktogram	Sidan 12
Inledning	Sidan 13
Avsedd användning	Sidan 13
Leveransomfattning	Sidan 13
Beskrivning av delarna	Sidan 13
Tekniska specifikationer	Sidan 13
Säkerhet	Sidan 13
Säkerhetsinformation	Sidan 13
Idrifttagning	Sidan 14
Montering av lampan	Sidan 14
Tända/släcka lampan	Sidan 14
Byte av ljuskälla	Sidan 14
Underhåll och rengöring	Sidan 15
Avfallshantering	Sidan 15
Garanti och service	Sidan 15
Garanti	Sidan 15
Serviceadress	Sidan 15
Försäkran om överensstämmelse	Sidan 16
Tillverkare	Sidan 16

Förklaring av använda piktogram			
	Läs anvisningarna!		Risk för elektriska stötar! Livsfara!
	Denna lampa är endast avsedd för användning i torra och slutna utrymmen inomhus.	IP20	Lampan har kapslingsklass "IP20" och är uteslutande avsedd för inomhusbruk i privata hushåll. Inget skydd mot inträngande vatten.
	Korrekt hantering	 lm	Ljusflöde i lumen
V	Volt	mA	Milliampere
	Se upp! Risk för brännskador på grund av varma ytor!	Hz	Hertz (frekvens)
	Ljuskällan är inte lämplig för användning i fuktig miljö.	W	Watt (aktiv effekt)
	Ej lämplig för externa dimrar och elektroniska omkopplare.		Skyddsklass II
h	Livslängd i timmar		Lämna förpackning och produkt till miljövänlig avfallshantering!
	Förpackningen består av 100 % återvunnet papper.		Beakta varnings- och säkerhetsinformationen!
 K	Ljustremperatur i kelvin		Risk för livsfara och olyckor för småbarn och barn!
 A.C. a.c.	Växelspänning (ström- och spänningstyp)		Ljuskällan kan bytas ut av kunden.
Ra CRI	Färgåtergivningsindex		Polyeten (låg densitet)
	Polyetentereftalat		Wellpapp
	Kartong		Tidning

LED-bordslampa

• Inledning



Vi gratulerar till köpet av din nya utrustning. Du har valt en produkt av hög kvalitet. Läs noggrant igenom hela denna bruksanvisning. Vik ut sidan med bilderna. Denna handledning tillhör produkten och innehåller viktiga instruktioner för idrifttagning och användning. Beakta alltid samtliga säkerhetsanvisningar. Kontrollera före idrifttagning om korrekt nätspänning står till förfogande och om alla delar är korrekt monterade. Kontakta din återförsäljare eller kundtjänst om frågor uppstår eller om du är osäker när det gäller utrustningens handhavande. Förvara denna handledning säkert och låt den följa med produkten om den lämnas vidare till tredje part.

• Avsedd användning



Denna lampa är endast avsedd för användning i torra och slutna utrymmen inomhus. Denna utrustning är endast avsedd för bruk i privata hushåll. Denna produkt är avsedd för normal drift.

• Leveransomfattning

Kontrollera omedelbart efter uppackningen att alla delar finns med i leveransen och att utrustningen är i felfritt skick.

- 1 LED-bordslampa
14177206L / 14177204L
- 1 Lampsockel
- 1 Lampskärm
- 1 LED-lampa
- 1 Monterings- och bruksanvisning

• Beskrivning av delarna

- 1 Ljuskälla
- 2 Skruvring
- 3 Lampskärm
- 4 Lampsockel
- 5 Lampsockel
- 6 Strömbrytare för sladd
- 7 Nätkontakt

• Tekniska specifikationer

Modell nr:	14177206L / 14177204L
Driftspänning:	230-240 V~, 50 Hz
Lampsockel:	E14
Nominell effekt:	max. 4,9 W
Skyddsklass:	II/□
Ljuskälla:	LED E14, 1 x 4,9 W
Skyddsklass:	IP20

Denna produkt innehåller ljuskällor av energiklass "F".

• Säkerhet



Säkerhetsinformation

Garantin gäller inte skador som orsakats på grund av att bruksanvisningen inte har beaktats! Vi ansvarar inte för följdskador! Vi ansvarar inte för personskador eller materiella skador som orsakats på grund av felaktig hantering eller på grund av att säkerhetsinformationen inte har beaktats!



⚠ VARNING! RISK FÖR LIVSFARA OCH OLYCKOR FÖR SMÅBARN OCH BARN!

Lämna aldrig barn med förpackningsmaterial utan uppsikt. Förpackningsmaterialet innebär risk för kvävning. Barn underskattar ofta riskerna. Håll alltid barn borta från produkten.



Denna utrustning kan användas av barn från och med 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, motorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsikt eller instruerats om säker användning av utrustningen och om de förstått de risker som användningen kan medföra. Barn får inte leka med utrustningen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt av en vuxen.



RISK FÖR PERSONSKADOR!



Lämna inte lampan eller förpackningsmaterialet slarvigt liggande. Plastfolier/plastpåsar, plastdelar etc. kan bli farliga leksaker för barn.



Undvik livsfara till följd av elektriska stötar

- Om armaturen utsätts för starka störningar kan detta leda till försämringar som armaturen själv återhämtar sig från.
- Förvissa dig om att lampan och nätkabeln inte är skadade varje gång innan du ansluter lampan till elnätet. Använd aldrig lampan om den är skadad på något sätt.
- Skadade nätkablar betyder livsfara till följd av elektriska stötar. Kontakta kundtjänst eller behörig elektriker om lampan är skadad eller behöver repareras eller om andra problem uppstår.
- Var noga med att se till att lampan inte kommer i kontakt med vatten eller andra vätskor.
- Öppna aldrig elektriska komponenter. Stick inte in främmande föremål i dessa komponenter. Dylåka ingrepp kan innebära livsfara på grund av elektriska stötar.
- Rör bara den isolerade delen av nätkontakten när du ansluter eller kopplar från den från elnätet!
- Den yttre flexibla ledningen på denna lampa kan inte bytas; om ledningen skadas måste lampan kasseras.
- Före användning bör du förvissa dig om att befintlig nätspänning överensstämmer med lampans driftspänning (se Tekniska specifikationer).
- Dra alltid ut nätkabeln ur eluttaget före montering, demontering och rengöring, eller om lampan inte används under en längre tid.
- Placera inte armaturen på en fuktig eller ledande yta.
-  Ljuskällan är inte lämplig för användning i fuktig miljö.
-  Ej lämplig för externa dimrar och elektroniska omkopplare.



Korrekt hantering

- Placera lampan så den är skyddad mot fukt och smuts.
- Var uppmärksam hela tiden! Tänk alltid på vad du gör och handla förnuftigt. Montera inte lampan om du är okoncentrerad eller inte mår bra.
- Täck inte över armaturen eller nätadaptern med kläder, gardiner eller andra föremål och håll den borta från andra lättantändliga material. Se till att det finns tillräckligt med luftcirkulation och avstånd

runt armaturen. För hög värmeutveckling kan leda till brand.

- Bär aldrig lampan i nätkabeln.
- Titta inte in i lampan på kort avstånd när den är på.
- Titta inte på lysdioden med ett optiskt instrument (t.ex. förstoringsglas).
- För att koppla från lampan från strömförsörjningen måste du dra ut nätkontakten ur eluttaget.
- Använd endast de ljuskällor som anges i kapitlet "Tekniska specifikationer".

● Idrifttagning

● Montering av lampan

Observera: Ta bort allt förpackningsmaterial från produkten.

OBS: Lampskärmen [3] är förmonterad åt motsatt håll med skruvringen [2], men inte fastskruvad.

- Ta bort skruvringen [2] från lamphållaren [4] genom att vrida den moturs.
- Vänd på lampskärmen [3] och sätt den på lampfattningen [4].
- Fäst lampskärmen [3] med skruvringen [2] genom att skruva den medurs på lamphållaren [4]. Se till att den sitter korrekt.
- Skruva in glödlampan [1] medurs i lamphållaren [4].

Obs: Använd en ren, luddfri och torr trasa för att sätta i glödlampan [1].

- Sätt i nätkontakten [7] i ett korrekt installerat uttag.

Din lampa är nu klar för drift.

● Tända/släcka lampan

Tänd eller släck ljuset med sladdbrytaren [6].

● Byte av ljuskälla

- Släck lamporna.

⚠ VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

Dra ut nätkontakten [7] ur eluttaget.

SE UPP! RISK FÖR BRÄNNSKADOR PÅ GRUND AV VARMA YTOR!

Låt lampan svalna helt.

Obs! Använd en ren, luddfri och torr trasa för att byta ljuskälla .

- ☐ Skruva ur den defekta ljuskällan  moturs ur lampfattningen .
- ☐ Skruva in den nya ljuskällan medurs i lampfattningen .

Använd endast de ljuskällor som anges i kapitlet "Tekniska specifikationer".

- ☐ Sätt in nätkontakten  i ett fackmässigt installerat eluttag.

Din lampa kan nu användas.

Underhåll och rengöring

- ☐ Släck lamporna.

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

Dra ut nätkontakten  ur eluttaget.

SE UPP! RISK FÖR BRÄNNSKADOR PÅ GRUND AV VARMA YTOR!

Låt lampan svalna helt.

VARNING! RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR!

Av säkerhetsskäl får lampan aldrig rengöras med vatten eller annan vätska och under inga omständigheter doppas i vatten.

- ☐ Använd inga lösningsmedel, bensin eller dylikt. Lampan kan ta skada.
- ☐ Använd endast en torr, luddfri duk för rengöring.
- ☐ Sätt in nätkontakten  i ett fackmässigt installerat eluttag.

Avfallshantering



Förpackningen består av miljövänliga material som kan lämnas in på lokala återvinningsstationer.



Beakta märkningen på förpackningsmaterialet för rätt källsortering vid avfallshanteringen. De har markerats med förkortningar (a) och siffror (b) med följande betydelse: 1–7: plaster/20–22: papper och kartong/80–98: kompositmaterial.



Var rädd om miljön och kasta inte den uttjänta produkten i hushållsavfallet utan säkerställ korrekt avfallshantering. Information om återvinningsstationer och deras öppettider får du hos de lokala myndigheterna.

Garanti och service

Garanti

Vi lämnar 36 månaders garanti från köpdatum på denna produkt. Utrustningen har tillverkats med omsorg och genomgått en sträng kvalitetskontroll. Material- och tillverkningsfel åtgärdas kostnadsfritt under garantitiden. Skulle du trots detta upptäcka fel på produkten under garantitiden ber vi dig skicka produkten till den angivna serviceadressen och uppge följande modellnummer: 14177206L / 14177204L.

Garantin omfattar inte skador vilka kan härledas till osakkunnig hantering, icke beaktande av bruksanvisning eller oönskat ingrepp av obehörig person samt slitagedelar (t.ex. ljuskällor). Garantitiden varken förlängs eller förnyas efter utnyttjande av densamma.

Serviceadress

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Am Steinbach 14

59872 Meschede

TYSKLAND

Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650

Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109

E-post: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

IAN 501825_2407

Ha alltid kassakvitto och artikelnummer (IAN 501825_2407) i beredskap för att bevisa köpet.

- **Försäkran om överensstämmelse** C €

Denna produkt uppfyller kraven i de gällande europeiska och nationella direktiven. Överensstämmelse har fastställts. Motsvarande förklaringar och handlingar finns hos tillverkaren.

- **Tillverkare**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
TYSKLAND

Legenda zastosowanych piktogramów	Strona 18
Instrukcja	Strona 19
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem.....	Strona 19
Zakres dostawy.....	Strona 19
Opis części.....	Strona 19
Dane techniczne.....	Strona 19
Bezpieczeństwo	Strona 19
Wskazówki bezpieczeństwa.....	Strona 19
Uruchomienie	Strona 20
Montaż lampy.....	Strona 20
Włączanie / wyłączanie lampy.....	Strona 21
Wymiana żarówki	Strona 21
Konserwacja i czyszczenie	Strona 21
Utylizacja	Strona 21
Gwarancja i serwis	Strona 22
Gwarancja.....	Strona 22
Adres serwisu.....	Strona 22
Deklaracja zgodności.....	Strona 22
Producent.....	Strona 22

Legenda zastosowanych piktogramów			
	Należy przeczytać instrukcję!		Ostrzeżenie o możliwości porażenia prądem! Zagrożenie życia!
	Niniejsza lampa nadaje się wyłącznie do pracy wewnątrz, w suchych i zamkniętych pomieszczeniach.	IP20	Ta lampa posiada stopień ochrony „IP20” i jest przeznaczona wyłącznie do stosowania w pomieszczeniach w prywatnych gospodarstwach domowych. Brak ochrony przed wnikaniem wody.
	Prawidłowy sposób postępowania	 lm	Strumień świetlny w lumenach
V	Wolt	mA	Miliampery
	Ostrożnie! Niebezpieczeństwo poparzenia o gorące powierzchnie!	Hz	Hertz (częstotliwość)
	Żarówka - stosować jedynie w suchym otoczeniu.	W	Watt (moc czynna)
	Nie nadaje się do stosowania w połączeniu z zewnętrznymi ściemniaczami i przełącznikami elektronicznymi.		Klasa ochronności II
h	Żywotność w godzinach		Opakowanie i urządzenie przekazać do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska!
	Opakowanie składa się w 100 % ze zutylizowanego papieru.		Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa!
 K	Temperatura światła w kelwinach		Niebezpieczeństwo utraty życia i odniesienia obrażeń przez dzieci!
 A.C. a.c.	Napięcie przemienne (rodzaj prądu i napięcia)		Żarówkę może wymieniać klient
Ra CRI	Współczynnik oddawania barw		Polietylen (niska gęstość)
	Politereftalan etylenu		Tektura falista
	Karton		Papier

Lampka stołowa LED

• Instrukcja



Gratulujemy Państwu zakupu nowego urządzenia. Zdecydowali się Państwo na zakup produktu najwyższej jakości. Proszę dokładnie przeczytać całą niniejszą

instrukcję obsługi. Proszę rozłożyć stronę z rysunkami. Niniejsza instrukcja obsługi należy do produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące uruchamiania i posługiwania się produktem. Zawsze należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem proszę sprawdzić, czy występuje prawidłowe napięcie, i czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane. W przypadku zapytań lub niepewności odnośnie obchodzenia się z urządzeniem, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub punktem serwisowym. Proszę starannie przechowywać niniejszą instrukcję obsługi, a w razie oddania urządzenia osobom trzecim przekazać ją wraz z nim.

• Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem



Niniejsza lampka nadaje się wyłącznie do pracy wewnątrz, w suchych i zamkniętych pomieszczeniach. To urządzenie przewidziano wyłącznie do użytku w prywatnym

gospodarstwie domowym. Produkt ten jest przeznaczony do normalnej pracy.

• Zakres dostawy

Bezpośrednio po wypakowaniu należy sprawdzić, czy zestaw jest kompletny oraz czy urządzenie znajduje się w nienagannym stanie.

- 1 Lampka stołowa LED
14177206L / 14177204L
- 1 Stopa lampy
- 1 klosz
- 1 żarówka LED
- 1 instrukcja montażu i obsługi

• Opis części

- 1 Żarówka
- 2 Pierścień gwintowany

- 3 Klosz lampy
- 4 Oprawka lampy
- 5 Stopa lampy
- 6 Włłącznik na przewodzie
- 7 Wtyczka

• Dane techniczne

Nr modelu:	14177206L / 14177204L
Napięcie robocze:	230–240 V~, 50 Hz
Oprawka lampy:	E14
Moc znamionowa:	maks. 4,9 W
Klasa ochronności:	II/□
Żarówka:	LED E14, 1 x 4,9 W
Stopień ochrony:	IP20

Ten produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej „F”.

• Bezpieczeństwo



Wskazówki bezpieczeństwa

W przypadku szkód spowodowanych nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi prawo do gwarancji wygasa! Za szkody pośrednie producent nie ponosi odpowiedzialności! W przypadku szkód materialnych lub osobowych, które powstały wskutek niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem lub nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności!



OSTRZEŻENIE ZAGROŻENIE ŻYCIA I NIEBEZPIECZEŃSTWO WYPADKU U DZIECI!

- W żadnym wypadku nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu opakowania. Istnieje niebezpieczeństwo uduślenia się materiałem opakowaniowym. Dzieci często nie dostrzegają niebezpieczeństwa. Dzieci nie powinny mieć dostępu do produktu.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i / lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone w kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i rozumieją wynikające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i

konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ CIAŁA!

- Nie pozostawiać rozrzuconych materiałów opakowaniowych ani lampy. Folie/worki z tworzywa sztucznego, części plastikowe itp. to dla dzieci bardzo niebezpieczna zabawka.



Porażenie prądem elektrycznym grozi śmiercią

- W przypadku silnych zakłóceń lampa może nie działać prawidłowo. Stan ten samoistnie wraca do normy.
- Przed każdym podłączeniem do sieci elektrycznej należy dokonać kontroli lampy oraz przewodu sieciowego pod względem uszkodzeń. Nigdy nie używać lampy w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Uszkodzone przewody sieciowe stwarzają niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym. W razie uszkodzeń, napraw lub innych problemów z lampą należy zwrócić się do punktu serwisowego lub do elektryka.
- Bezwzględnie unikać kontaktu lampy z wodą lub innymi cieczami.
- Nigdy nie otwierać elementów elektrycznych i nie wkładać do nich jakichkolwiek przedmiotów. Tego rodzaju ingerencje oznaczają zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.
- Przy podłączaniu i odłączaniu od zasilania chwycić tylko za izolowaną część wtyczki!
- Zewnętrznego przewodu elastycznego tej lampy nie można wymienić; jeśli przewód jest uszkodzony, lampę trzeba zutylizować.
- Przed użyciem upewnić się, że dostępne napięcie sieciowe jest zgodne z wymaganym napięciem roboczym lampy (patrz „Dane techniczne”).
- Przed montażem, demontażem, czyszczeniem lub jeśli lampa nie będzie przez jakiś czas używana, należy zawsze odłączyć kabel zasilający od gniazdka.
- Nie umieszczać lampy na wilgotnym podłożu ani na powierzchni przewodzącej prąd.



Żarówka - stosować jedynie w suchym otoczeniu.

-  Nie nadaje się do stosowania w połączeniu z zewnętrznymi ściemniaczami i przełącznikami elektronicznymi.



Prawidłowy sposób postępowania

- Ustawić lampę w taki sposób, aby zapewnić ochronę przed wilgocią i zanieczyszczeniami.
- Zachować ostrożność! Zawsze zwracać uwagę na wykonywane czynności i kierować się rozsądkiem. Nie należy wykonywać montażu lampy w przypadku braku koncentracji lub złego samopoczucia.
- Nie przykrywać lampy ani zasilacza sieciowego tkaninami, zasłonami ani innymi przedmiotami i trzymać te elementy z dala od innych łatwopalnych materiałów. Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza i wolne miejsce wokół lampy. Nadmierny wzrost temperatury może prowadzić do powstania pożaru.
- Przewód sieciowy nie jest uchwytem do przenoszenia.
- Podczas pracy lampy nie patrzeć w źródło światła z niewielkiej odległości.
- Nie patrzeć na diodę LED przez przyrząd optyczny (np. szkło powiększające).
- Aby odłączyć lampę od zasilania, należy wyjąć z wtyczkę z gniazdka.
- Stosować wyłącznie żarówki wymienione w rozdziale „Dane techniczne”.

● **Uruchomienie**

● **Montaż lampy**

Wskazówka: usunąć z produktu wszystkie materiały opakowaniowe.

Informacja: Kłosz [3] jest wstępnie zmontowany do góry nogami za pomocą pierścienia gwintowanego [2], ale nie jest dokręcony.

- Zdjąć pierścień gwintowany [2] z oprawki lampy [4], obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Obrócić kłosz [3] i umieścić go na oprawce lampy [4].
- Przycocować kłosz [3] pierścieniem gwintowanym [2], nakręcając go zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara na oprawkę lampy [4]. Zwrócić uwagę na prawidłowe dopasowanie.

- Wkręcić żarówkę [1] w oprawkę lampy [4] zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

Informacja: do wkręcania żarówki [1] używać czystej, niestrzępającej się, suchej szmatki.

- Podłączyć wtyczkę [7] do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.

Lampa jest teraz gotowa do pracy.

• Włączanie / wyłączenie lampy

Włączać i wyłączać lampę za pomocą włącznika na przewodzie [6].

• Wymiana żarówki

- Wyłączyć lampę.

OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Wyciągnąć wtyczkę [7] z gniazdka.

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA WSKUTEK GORĄCYCH POWIERZCHNI!

Odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie.

Wskazówka: do wymiany żarówki [1] używać czystej, niestrzępającej się, suchej szmatki.

- Wykręcić uszkodzoną żarówkę [1] z oprawki lampy [4] w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Wkręcić nową żarówkę w oprawkę lampy [4] zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
Stosować wyłącznie żarówki wymienione w rozdziale „Dane techniczne”.
- Podłączyć wtyczkę [7] do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.

Lampa jest teraz gotowa do pracy.

• Konserwacja i czyszczenie

- Wyłączyć lampę.

OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Wyciągnąć wtyczkę [7] z gniazdka.

OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA WSKUTEK GORĄCYCH POWIERZCHNI!

Odczekać, aż lampa całkowicie ostygnie.

OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w zakresie elektryczności nie wolno czyścić lampy za pomocą wody lub innych płynów, ani też zanurzać w wodzie.

- Nie używać rozpuszczalników, benzyny i podobnych substancji. W przeciwnym razie lampa może zostać uszkodzona.
- Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej, niestrzępającej się szmatki.
- Podłączyć wtyczkę [7] do prawidłowo zainstalowanego gniazdka.

• Utylizacja



Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne / 20-22: Papier i tektura / 80-98: Materiały kompozytowe.



SYMBOL SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

Ten symbol oznacza, że zużytego sprzętu nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami (2012/19/UE).

Zgodnie z art. 13 ust 1. Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużyciu prądu elektrycznego i elektronicznego zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w

sprzedaży sprzęt elektroniczny. Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektrycznych. Prawidłowa gospodarka odpadami pomaga uniknąć potencjalnych skutków dla środowiska i zdrowia ludzi wynikających z obecności w sprzęcie niebezpiecznych: substancji, mieszanin oraz części składowych.

● Gwarancja i serwis

● Gwarancja

W momencie zakupu otrzymują Państwo na to urządzenie 36 miesięcy gwarancji. Urządzenie wyprodukowano starannie i poddano dokładnej kontroli jakości. W okresie gwarancji usuwamy bezpłatnie wszystkie wady materiałowe i fabryczne. Jeśli mimo to w okresie gwarancji pojawiają się usterki, urządzenie należy przesłać na podany adres serwisowy, podając następujący numer modelu: 14177206L / 14177204L.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane przez nieprawidłowe użytkowanie, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi lub ingerencję nieautoryzowanych osób, a także części szybkozyszcujące się (jak np. elementy świetlne). Usługa gwarancyjna nie przedłuża ani nie odnawia okresu gwarancji.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● Adres serwisu

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
NIEMCY
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Faks: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 501825_2407

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 501825_2407) jako dowód zakupu.

● Deklaracja zgodności CE

Niniejszy produkt spełnia wymagania obowiązujących dyrektyw europejskich i krajowych. Zgodność została wykazana. Odpowiednie objaśnienia i podkłady dokumentacyjne są zdeponowane u producenta.

● Producent

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
NIEMCY

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite 24
Einleitung	Seite 25
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite 25
Lieferumfang.....	Seite 25
Teilebeschreibung.....	Seite 25
Technische Daten.....	Seite 25
Sicherheit	Seite 25
Sicherheitshinweise.....	Seite 25
Inbetriebnahme	Seite 26
Leuchte montieren.....	Seite 26
Leuchte ein- / ausschalten.....	Seite 27
Leuchtmittel wechseln	Seite 27
Wartung und Reinigung	Seite 27
Entsorgung	Seite 27
Garantie und Service	Seite 27
Garantie.....	Seite 27
Serviceadresse.....	Seite 28
Konformitätserklärung.....	Seite 28
Hersteller.....	Seite 28

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.	IP20	Die Leuchte besitzt die Schutzart "IP20" und ist ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich von privaten Haushalten vorgesehen. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	So verhalten Sie sich richtig		Lichtstrom in Lumen
V	Volt	mA	Milliampere
	Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!	Hz	Hertz (Frequenz)
	Leuchtmittel - Nur in trockener Umgebung einsetzen.	W	Watt (Wirkleistung)
	Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.		Schutzklasse II
h	Lebensdauer in Stunden		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Lichttemperatur in Kelvin		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)		Leuchtmittel ist vom Kunden austauschbar
Ra CRI	Farbwiedergabeindex		Polyethylen (geringe Dichte)
	Polyethylenterephthalat		Wellpappe
	Pappe		Papier

LED-Tischleuchte

• Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen

Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

• Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet. Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haus-

halten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

• Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Tischleuchte
14177206L / 14177204L
- 1 Leuchtenfuß
- 1 Lampenschirm
- 1 LED-Leuchtmittel
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung

• Teilebeschreibung

- 1 Leuchtmittel
- 2 Schraubring
- 3 Lampenschirm
- 4 Lampenfassung

- 5 Leuchtenfuß
- 6 Schnurschalter
- 7 Netzstecker

• Technische Daten

Modell-Nr.:	14177206L / 14177204L
Betriebsspannung:	230-240 V~, 50 Hz
Lampenfassung:	E14
Nennleistung:	max. 4,9 W
Schutzklasse:	II/□
Leuchtmittel:	LED E14, 1 x 4,9 W
Schutzart:	IP20

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“.

• Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

■ **⚠️ WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Wird die Leuchte starken Störungen ausgesetzt, kann dies zu Beeinträchtigungen führen von welchen sich die Leuchte von selbst wieder erholt.
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die Leuchte und das Netzanschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Beschädigte Netzkabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Fassen Sie nur den isolierten Bereich des Netzsteckers beim Anschluss oder Trennen vom Netzstrom an!
- Die äußere flexible Leitung dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Ziehen Sie immer das Netzanschlusskabel vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Platzieren Sie die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund.



Leuchtmittel - Nur in trockener Umgebung einsetzen.



Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.



So verhalten Sie sich richtig

- Stellen Sie die Leuchte so auf, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Decken Sie die Leuchte bzw. den Netzadapter nicht mit Tüchern, Gardinen oder anderen Gegenständen ab und halten Sie Abstand zu anderen leicht brennbaren Materialien. Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation und Abstand rund um die Leuchte. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.
- Das Netzkabel dient nicht als Tragegriff.
- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in das Leuchtmittel schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Um die Leuchte von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzstecker aus der Steckdose entfernt werden.
- Verwenden Sie nur Leuchtmittel wie im Kapitel „Technische Daten“ angegeben.

● **Inbetriebnahme**

● **Leuchte montieren**

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

Achtung: Der Lampenschirm [3] ist mit dem Schraubring [2] verkehrtherum vormontiert, aber nicht festgeschraubt.

- Entfernen Sie den Schraubring [2] von der Lampenfassung [4], indem Sie diesen gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Drehen Sie den Lampenschirm [3] um und setzen Sie ihn auf die Lampenfassung [4].
- Befestigen Sie den Lampenschirm [3] mit dem Schraubring [2], indem Sie diesen im Uhrzeigersinn auf die Lampenfassung [4] schrauben. Achten Sie auf den richtigen Sitz.
- Schrauben Sie das Leuchtmittel [1] im Uhrzeigersinn in die Lampenfassung [4].

- **Hinweis:** Benutzen Sie zum Einsetzen des Leuchtmittels  ein sauberes, fusselfreies und trockenes Tuch.
- Stecken Sie den Netzstecker  in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Leuchte ein- / ausschalten

Schalten Sie die Leuchte über den Schnurschalter  ein bzw. aus.

● Leuchtmittel wechseln

- Schalten Sie die Leuchte aus.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie den Netzstecker  aus der Steckdose.

VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

Hinweis: Benutzen Sie zum Auswechseln des Leuchtmittels  ein sauberes, fusselfreies und trockenes Tuch.

- Schrauben Sie das defekte Leuchtmittel  gegen den Uhrzeigersinn aus der Lampenfassung .
- Schrauben Sie ein neues Leuchtmittel im Uhrzeigersinn in die Lampenfassung .

Verwenden Sie nur Leuchtmittel wie in Kapitel "Technische Daten" angegeben.

- Stecken Sie den Netzstecker  in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

● Wartung und Reinigung

- Schalten Sie die Leuchte aus.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie den Netzstecker  aus der Steckdose.

VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!

Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Stecken Sie den Netzstecker  in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● Garantie und Service

● Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer: 14177206L / 14177204L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leucht-

mittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

• Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 501825_2407

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 501825_2407) als Nachweis für den Kauf bereit.

• Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

• Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY

Tietojen tila • Informationsstatus • Stan informacji • Stand der
Informationen: 09/2024

Ident.-No.: 14177206L / 14177204L 092024-3



IAN 501825_2407

3