


140 mm

145 mm

145 mm

140 mm



STABMIXER / HAND BLENDER /
MIXEUR PLONGEANT SSMKP 350 A1

DE AT BE CH

STABMIXER

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

GB IE

HAND BLENDER

Operation and safety notes

FR BE

MIXEUR PLONGEANT

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

NL BE

STAAFMIXER

Bedienings- en veiligheidsinstructies

PL

BLENDER RĘCZNY

Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

CZ

TYČOVÝ MIXÉR

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

SK

TYČOVÝ MIXÉR

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

ES

BATIDORA DE MANO

Instrucciones de utilización y de seguridad

DK

STAVBLENDER

Brugs- og sikkerhedsanvisninger

IT

FRULLATORE A IMMERSIONE

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

HU

BOTMIXER

Kezelési és biztonsági utalások

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG13596A/HG13596B
Version: 10/2025

IAN 520499_2504



IAN 520499_2504





DE/AT/BE/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
GB/IE	Operation and safety notes	Page	15
FR/BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	24
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	35
PL	Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	Strona	45
CZ	Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny	Strana	55
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	Strana	64
ES	Instrucciones de utilización y de seguridad	Página	74
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	84
IT	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	93
HU	Kezelési és biztonsági utalások	Oldal	102

140 mm

145 mm

145 mm

140 mm

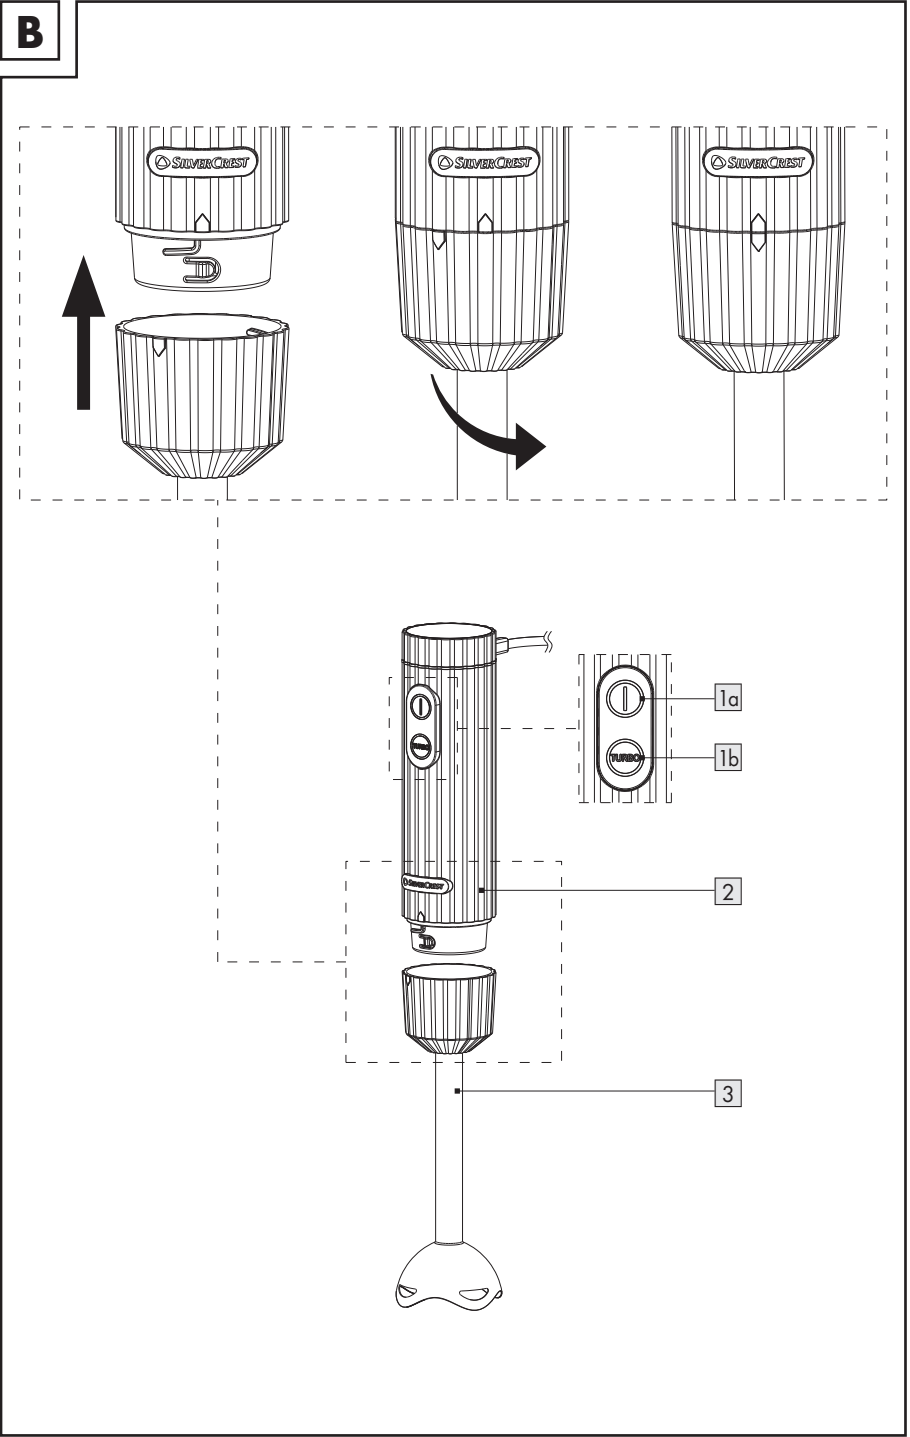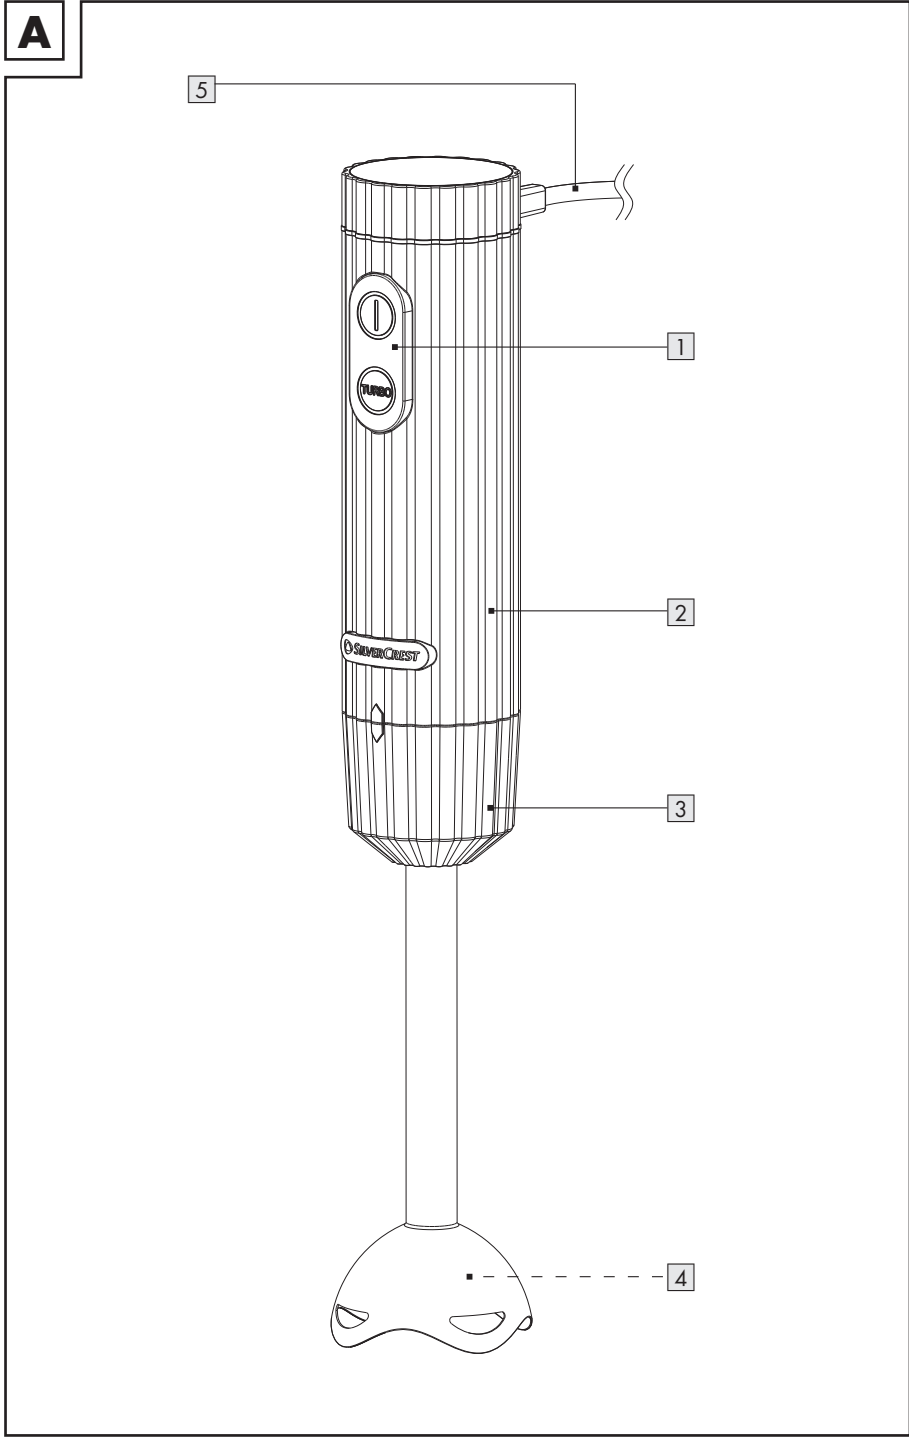

Verwendete Warnhinweise und Symbole	Seite	6
Einleitung	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	7
Lieferumfang	Seite	7
Teilebeschreibung	Seite	7
Technische Daten	Seite	7
Sicherheitshinweise	Seite	7
Vor der ersten Verwendung	Seite	10
Bedienung	Seite	10
Zusammenbau	Seite	10
Produkt ein-/ausschalten	Seite	10
Rezepte	Seite	11
Grünes Pesto	Seite	11
Haferflocken-Smoothie mit Obst	Seite	11
Süßer Fruchtaufstrich	Seite	12
Bananenmilch	Seite	12
Mayonnaise	Seite	12
Reinigung und Pflege	Seite	12
Pflege	Seite	13
Lagerung	Seite	13
Entsorgung	Seite	13
Garantie	Seite	14
Abwicklung im Garantiefall	Seite	14
Service	Seite	14

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet:

 GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Gefahr“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.	 Wechselstrom/-spannung
	 Watt
 WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Warnung“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.	 HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „Hinweis“ bietet weitere nützliche Informationen.
	 Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.
 VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Vorsicht“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.	 Lebensmittelsicher: Dieses Produkt hat keinen nachteiligen Einfluss auf Geschmack und Geruch von Lebensmitteln.
	 Symbol für ein Produkt der Schutzklasse II
 Sicherheitshinweise  Gebrauchsanweisungen	

STABMIXER

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.



Sie können dieses und zahlreiche andere Handbücher unter www.lidl-service.com herunterladen und ansehen. Durch Scannen dieses QR-Codes werden Sie direkt auf die Lidl-Service-Website (www.lidl-service.com) weitergeleitet, wo Sie durch Eingabe der Artikelnummer (IAN) 520499_2504 Ihre Bedienungsanleitung öffnen können.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist zum Pürieren und Mixen von Suppen und anderen Lebensmitteln geeignet. Das Produkt ist nur zur Zubereitung von Lebensmitteln vorgesehen.

Das Produkt darf nur im Haushalt verwendet werden. Es ist nicht zur gewerblichen Nutzung vorgesehen.

Jede andere, nicht in dieser Anleitung erwähnte Verwendung, kann zu Schäden am Produkt oder schweren Verletzungen führen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung.

● Lieferumfang

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produktes, ob die Lieferung vollständig ist und alle Teile in ordnungsgemäßem Zustand sind. Entfernen Sie vor der Verwendung das gesamte Verpackungsmaterial.

- 1 × Antriebseinheit
- 1 × Mixer
- 1 × Kurzanleitung
- 1 × Schnellstartanleitung

● Teilebeschreibung

(Abb. A)

- 1a  -Taste
- 1b  -Taste
- 2 Antriebseinheit
- 3 Mixer
- 4 Klingen
- 5 Anschlussleitung mit Netzstecker

● Technische Daten

Eingangsspannung:	220–240 V~, 50–60 Hz
Schutzklasse:	II
Leistungsaufnahme:	350 W
Stromverbrauch im ausgeschalteten Modus:	0,0 W



Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER BENUTZUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN SICHERHEITS- UND BEDIENHINWEISEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!

Im Falle von Schäden aufgrund der Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung erlischt Ihr Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Im Falle von Sach- oder Personenschäden aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen!

Kinder und Personen mit Einschränkungen



⚠️ WARNUNG!
LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGS- UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar.

Kinder unterschätzen die damit verbundenen Gefahren häufig. Halten Sie Kinder immer vom Produkt und vom Verpackungsmaterial fern.

- Dieses Produkt darf nicht von Kindern verwendet werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

⚠️ WARNUNG! Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich dieser Anleitung entsprechend.

⚠️ Versuchen Sie nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu verändern.

Elektrische Sicherheit

⚠️ GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Im Fall einer Fehlfunktion dürfen Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produktes nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn es beschädigt ist.

⚠️ WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Waschbecken oder in feuchten Bereichen.

- Bevor Sie das Produkt mit dem Stromnetz verbinden, überprüfen Sie, ob die Spannung und der Nennstrom den am Typenschild

des Produktes angegebenen Details zur Stromversorgung entsprechen.

- Um Beschädigungen an der Anschlussleitung zu vermeiden, quetschen oder biegen Sie sie nicht und führen Sie sie nicht über scharfe Kanten. Halten Sie sie auch von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
- Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss sie vom Hersteller, seinem Dienstleister oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Ziehen Sie am Netzstecker und nicht an der Anschlussleitung, um das Produkt von der Stromversorgung zu trennen.
- Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Produkt. Verbinden Sie das Produkt mit einer gut erreichbaren Steckdose, um es im Notfall schnell von der Netzversorgung trennen zu können.
- Bedienen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen. Berühren Sie das Produkt nicht mit nassen Händen.

Bedienung

⚠️ WARNUNG! Mögliche Verletzungen durch Fehlgebrauch. Es muss mit den scharfen Schneidmessern, sowie beim Leeren der Schüssel und beim Reinigen, vorsichtig umgegangen werden.

- Wenn Sie Rauch oder ungewöhnliche Geräusche bemerken, trennen Sie das Produkt sofort von der Stromversorgung. Lassen Sie das Produkt von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie es erneut benutzen.
- Bedienen Sie das Produkt immer auf einem ebenen, stabilen, sauberen Untergrund.
- Trennen Sie das Produkt immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt ist, sowie vor der Montage, Demontage oder Reinigung.

⚠️ WARNUNG! Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet und vom Netz getrennt werden.

- Anweisungen zur Reinigung des Produkts finden Sie im Kapitel „Reinigung und Pflege“.

- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Zubehör.
- Das Produkt darf nur mit dem mitgelieferten Zubehör verwendet werden.
- Dieses Gerät ist für die Verwendung in Haushalten und ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen, wie z. B.:
 - Personalküchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
 - Bauernhöfe;
 - durch Gäste in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen;
 - Frühstückspensionen und ähnliche Unterkünfte.

● **Vor der ersten Verwendung**

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.
- Reinigen Sie das Produkt (siehe „Reinigung und Pflege“).

● **Bedienung**

● **Zusammenbau**

(Abb. B)

1. Stecken Sie den Mixer **3** auf die Antriebseinheit **2**.
2. Drehen Sie am Mixer **3**, bis  an der Markierung  ausgerichtet ist.
3. Nehmen Sie den Mixer **3** in umgekehrter Reihenfolge wieder ab.

● **Produkt ein-/ausschalten**

⚠ WARNUNG! Das Produkt verfügt über einen anfänglichen Rotationsimpuls. Halten Sie das Produkt während des Betriebs fest.

① HINWEISE:

- Mit diesem Produkt können Sie Dips, Soßen, Suppen oder Babynahrung zubereiten. Wir empfehlen, das Produkt maximal 1 Minute lang zu verwenden und danach abkühlen zu lassen.
- Lassen Sie das Produkt zwischen den Verwendungszyklen mindestens 2 Minuten abkühlen.
- Nach 5 kontinuierlichen Bedienungszyklen: Lassen Sie das Produkt auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es erneut verwenden.

1. Stecken Sie den Mixer **3** auf die Antriebseinheit **2**.
2. Füllen Sie die Lebensmittel in einen geeigneten Behälter (z. B. in einen Messbecher).
3. Schließen Sie den Netzstecker **5** an einer geeigneten Steckdose an.
4. Pürieren und Zerkleinern von Lebensmitteln: Drücken Sie  **1a**.
5. Ausschalten: Lassen Sie  **1a** und die Turbo-Tastelos .
6. Halten Sie die TURBO-Taste  **1b** gedrückt, um die Lebensmittel auf hoher Stufe zu verarbeiten.

① Hinweis: Verwenden Sie die normale Geschwindigkeitsstufe für weiche Lebensmittel und die Turbostufe für festere Lebensmittel.

7. Nach Gebrauch: Warten Sie, bis der Mixer **3** vollständig zum Stillstand gekommen ist. Ziehen Sie den Netzstecker **5** aus der Steckdose.
8. Für ein schnelleres Zerkleinern drücken Sie die Turbo-Taste  **1b**. Sie können Lebensmittel auch direkt in einem Kochtopf oder einer Pfanne pürieren.

① Hinweis: Entfernen Sie den Pürierstab **3**, sobald sich die Klinge **4** nicht mehr dreht.

Die folgende Tabelle dient als Orientierungshilfe. Halten Sie die empfohlenen Verarbeitungszeiten ein, damit das Gerät nicht überhitzt. Wenn die Zutaten nach der empfohlenen Zeit nicht zu Ihrer Zufriedenheit gegart sind, warten Sie, bis der Motor abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät weiter verwenden.

Wir empfehlen, das Gerät nach 1 Minute Betrieb ca. 1 Minute abkühlen zu lassen.

ZUTATEN	EMPFOHLENE MENGE	GESCHWINDIGKEITSSTUFE	ZEIT
Obst, Gemüse	100 - 200 g	TURBO	ca. 30 - 60 Sek.
Babynahrung, Suppen, Soßen	100 - 400 ml	TURBO	ca. 60 Sek.
Shakes, Milchgetränke	100 - 1000 ml	NORMAL	ca. 60 Sek.

● Rezepte

● **Grünes Pesto**

Zutaten

- 80 g Basilikum
- 80 ml Olivenöl
- 2-3 EL Pinienkerne
- 1-2 Knoblauchzehen
- 50 g Parmesan
- Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung

1. Frische Kräuter waschen und Wasser abschütteln, Knoblauch schälen und Parmesan in kleine Stücke schneiden.
2. Das Olivenöl und die Kräuter in einen Mixbehälter geben und mit dem Mixfuß ca. 10 Sekunden lang pürieren. Teilen Sie die Kräuter ggf. in zwei Portionen auf und pürieren nacheinander für jeweils ca. 10 Sekunden.
3. Fügen Sie die übrigen Zutaten in den Mixbecher und mixen alles für weitere 25-30 Sekunden, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

● **Haferflocken-Smoothie mit Obst**

Zutaten

- 1 Banane
- 1 Kiwi
- 200 ml Milch oder Milchersatz (z. B. Hafermilch, Mandelmilch)
- 50 g Kernige Haferflocken
- 2 EL Leinsamen
- 1 TL Honig oder Ahornsirup
- 80 ml Naturjoghurt

Weitere Früchte nach Geschmack, z. B. Blaubeeren oder Erdbeeren

Zubereitung

1. Banane und Kiwi schälen und in kleine Stücke schneiden.
2. Alle Zutaten in einen Mixbecher geben und ca. 30-60 Sekunden mixen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

● Süßer Fruchtaufstrich

Zutaten

- 250 g Erdbeeren oder andere Früchte
(frisch oder tiefgekühlt)
- 1 Päckchen
(ca. 125 g) Gelierzucker ohne Kochen
- 1 Spritzer Zitronensaft
- 1 Messerspitze Mark einer Vanilleschote

Zubereitung

1. Erdbeeren waschen und putzen, dabei den grünen Stielansatz entfernen. Gut auf einem Sieb abtropfen lassen, damit überflüssiges Wasser ablaufen kann und der Aufstrich nicht zu flüssig wird. Größere Erdbeeren klein schneiden.
2. 250 g Erdbeeren abwiegen und in einen geeigneten Mixbecher geben.
3. Einen Spritzer Zitronensaft darüber geben.
4. Bei Bedarf das Mark einer Vanilleschote auskratzen und zugeben.
5. Den Inhalt des Päckchens Gelierzucker ohne Kochen dazugeben und mit dem Mixfuß 45 – 60 Sekunden lang gründlich mixen. Sollten noch größere Stücke vorhanden sein, das Ganze 2 Minuten ruhen lassen und dann erneut ca. 60 Sekunden pürieren.
6. Gleich genießen oder den Fruchtaufstrich in ein Glas mit Schraubdeckel abfüllen und verschließen.

● Reinigung und Pflege

⚠ GEFAHR! Stromschlaggefahr! Vor der Reinigung und Pflege: Ziehen Sie den Netzstecker **5** aus der Steckdose.

① HINWEIS: Um die Funktion und das Aussehen des Produkts zu erhalten, sollte es nach jeder Verwendung gründlich gereinigt werden.

Teil	Reinigung
■ Antriebseinheit 2	⚠ WARNUNG! Tauchen Sie dieses Teil nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Halten Sie dieses Teil nicht unter fließendes Wasser. ■ Verwenden Sie keine scheuernden, aggressiven Reinigungsmittel oder harte Bürsten, um das Produkt zu reinigen. □ Ziehen Sie den Netzstecker 5 vor der Reinigung aus der Steckdose. □ Mit einem leicht angefeuchteten Tuch reinigen. Verwenden Sie bei Bedarf ein wenig Spülmittel.

● Bananenmilch

Zutaten

- 1 Banane
- 250 ml Milch
- ca. 1 TL Zucker nach Geschmack

Zubereitung

1. Bananenschalen entfernen und die Banane in Stücke schneiden.
2. Banane, Milch und Zucker in den Mixbecher geben und mit dem Mixfuß vermischen.

● Mayonnaise

Zutaten

- 250 ml Neutrales Pflanzenöl,
z. B. Rapsöl
- 2 Eigelb
- 15 g Milder Essig oder Zitronensaft
- Salz und Pfeffer nach Geschmack

Zubereitung

1. Eigelb und Essig in einen Mixbecher geben, den Mixfuß senkrecht in den Becher halten und die Taste **1a/1b** gedrückt halten.
2. Das Öl in einem gleichmäßig dünnen Strahl langsam (innerhalb von ca. 1 Minute) dazu geben, so dass das Öl sich mit den anderen Zutaten verbindet.
3. Abschließend nach Geschmack mit Salz und Pfeffer würzen.

Teil	Reinigung
■ Mixer 3	■ Reinigen Sie dieses Teil gründlich mit heißem Wasser und Spülmittel.

- Vor der weiteren Verwendung und Lagerung: Trocknen Sie alle Teile mit einem sauberen Tuch.

● Pflege

- Vor jeder Verwendung: Überprüfen Sie das Produkt auf sichtbare Schäden.
- Abgesehen von der gelegentlichen Reinigung ist das Produkt wartungsfrei.

● Lagerung

- Lagern Sie das Produkt in der Originalverpackung, wenn es nicht in Verwendung ist.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:



Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung.

Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung.

Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertrieber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertrieber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 520499_2504) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbon) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

● **Service**

(DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0800 447744

E-Mail: owim@lidl.at

(BE) Service Belgien

Tél.: 0800 12089

E-Mail: owim@lidl.be

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: owim@lidl.ch



Warnings and symbols used	Page	16
Introduction	Page	16
Intended use	Page	17
Scope of delivery	Page	17
Description of parts	Page	17
Technical data	Page	17
Safety instructions	Page	17
Before first use	Page	20
Operation	Page	20
Assembly	Page	20
Turning the product on/off	Page	20
Recipes	Page	21
Green pesto	Page	21
Oatmeal smoothie with fruit	Page	21
Sweet Fruit Spread	Page	21
Banana milk	Page	21
Mayonnaise	Page	22
Cleaning and care	Page	22
Maintenance	Page	22
Storage	Page	22
Disposal	Page	22
Warranty	Page	23
Warranty claim procedure	Page	23
Service	Page	23

Warnings and symbols used

The following warnings are used in this user manual and on the packaging:

	DANGER! This symbol in combination with the signal word "Danger" marks a high-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.		Alternating current/voltage
			Watts
	WARNING! This symbol in combination with the signal word "Warning" marks a medium-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.		NOTE: This symbol in combination with "Note" provides additional useful information.
			Use the product in dry indoor spaces only.
	CAUTION! This symbol in combination with the signal word "Caution" marks a low-risk hazard that if not prevented could result in minor or moderate injury.		Food safe: This product has no adverse effect on taste or smell of the food.
			Symbol for a protection class II product
	Safety information		
	Instructions for use		

HAND BLENDER

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.



You can download and view this and numerous other manuals at www.lidl-service.com. By scanning this QR code, you will be taken straight to the Lidl service website (www.lidl-service.com) where you can open your instruction manual by entering the article number (IAN) 520499_2504.

● Intended use

This product is suitable for puréeing and mixing soups and other food.

The product is intended only for preparing foods.

The product is designed solely for domestic use. It is not intended for commercial use.

Any other use not mentioned in these instructions may cause a damage to the product or create a serious risk of injury.

The manufacturer accepts no liability for damages caused by improper use.

● Scope of delivery

After unpacking the product, check if the delivery is complete and if all parts are in good condition. Remove all packaging materials before use.

- 1 × Drive unit
- 1 × Blender
- 1 × Short manual
- 1 × Quick Start Guide

● Description of parts

(Fig. A)

- 1a  button
- 1b  button
- 2 Drive unit
- 3 Blender
- 4 Blades
- 5 Power cord with power plug

● Technical data

Input voltage:	220–240 V~, 50–60 Hz
Protection class:	II
Power consumption:	350 W
Power consumption in off mode:	0.0 W



Safety instructions

BEFORE USING THE PRODUCT, PLEASE FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, PLEASE ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS!

In the case of damage resulting from non-compliance with these operating instructions the guarantee claim becomes invalid! No liability is accepted for consequential damage! In the case of material damage or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the safety instructions, no liability is accepted!

Children and persons with disabilities



⚠ WARNING! RISK OF LOSS OF LIFE OR ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Keep children away from the product and packaging material at all times.

- This product shall not be used by children. Keep the product and its cord out of reach of children.
- The product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Children shall not play with the product.

Intended use

- ⚠ **WARNING!** Misuse may lead to injury. Use this product solely in accordance with these instructions.
- ⚠ Do not attempt to modify the product in any way.

Electrical safety

⚠ DANGER! Risk of electric shock!

Never attempt to repair the product yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.

- ⚠ **WARNING! Risk of electric shock!** Do not immerse the product's electrical components in water or other liquids. Never hold the product under running water.

- ⚠ **WARNING! Risk of electric shock!** Never use a damaged product. Disconnect the product from the power supply and contact your retailer if it is damaged.

- ⚠ **WARNING! Risk of electric shock!** Do not use the product next to a sink or in moist areas.

- Before connecting the product to the power supply, check that the voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product's rating label.
- To avoid damaging the power cord, do not squeeze, bend or chafe it on sharp edges. Keep it away from hot surfaces and open flames as well.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Pull the power plug and not the cable itself to disconnect the product from the power supply.
- Do not wrap the power cord around the product. Connect the product to an easily reachable electrical outlet so that in case of an emergency the product can be unplugged immediately.
- Do not operate the product with wet hands. Do not touch the product with wet hands.

Operation

- ⚠ **WARNING!** Potential injury from misuse. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the containers and during cleaning.
- If you notice any smoke or unusual noises, immediately disconnect the product from the power supply. Have the product checked by a specialist before continued use.
- Always operate the product on an even, stable and clean surface.

- Always disconnect the appliance from the power supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

- ⚠ **WARNING!** Switch off the appliance and disconnect from power supply before changing accessories or approaching parts that move in use.
- Refer to the chapter "Cleaning and care" for instructions on how to clean the product.
- The product shall only be used with the supplied accessory.
- The product shall only be used with the supplied accessory.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices, and other working environments;
 - farm houses;
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments.

● Before first use

- Remove all the packaging materials.
- Clean the product (see "Cleaning and care").

● Operation

● Assembly

(Fig. B)

1. Put the blender [3] on the drive unit [2].
2. Turn the blender [3] until  aligns with .
3. Dismount the blender [3] in reverse order.

● Turning the product on/off

⚠ WARNING! The product has an initial rotary impulse. Hold the product firmly during operation.

① NOTES:

- With this product you can prepare dips, sauces, soups or baby food. We suggest using the product for a maximum of 1 minute at a time and then letting it cool down.
- Let the product rest at least 2 minutes between cycles.
- After 5 continuous operation cycles: Let the product cool to the room temperature before reusing it.

The following table serves as a guide. Use the recommended processing times so that the appliance does not overheat. If the ingredients are not cooked to your satisfaction after the recommended time, wait until the motor has cooled down before continuing to use the appliance.

We recommend letting the appliance cool down for approx. 1 minute after 1 minute of operation.

INGREDIENTS	RECOMMENDED QUANTITY	SPEED	TIME
Fruit, vegetables	100-200 g	TURBO	approx. 30-60 sec.
Baby food, soups, sauces	100-400 ml	TURBO	approx. 60 sec.
Shakes, milk drinks	100-1000 ml	NORMAL	approx. 60 sec.

1. Put the blender [3] on the drive unit [2].
 2. Give the food into a suitable container (such as a measuring cup).
 3. Connect the power plug [5] to a suitable mains socket.
 4. Puréeing and mixing food: Press  [1a].
 5. Switching off: Release  [1a] and turbo switch .
 6. Hold the TURBO  [1b] button to process the food at a high speed.
- ① **Note:** Use the normal speed for soft food and the turbo speed for firmer food.
7. After use: Wait until the blender [3] has come to a complete halt. Disconnect the power plug [5] from the mains socket.
 8. Press turbo  [1b] button for faster blending. You can also blend food directly in a cooking pot or a saucepan.
- ① **Note:** Remove the blender [3] as soon as the blade [4] stops rotating.

● **Recipes**

● **Green pesto**

Ingredients

80 g	Basil
80 ml	Olive oil
2–3 tbsp	Pine nuts
1–2 cloves	Garlic
50 g	Parmesan
Salt and pepper to taste	

Preparation

1. Wash the fresh herbs and shake off the water, peel the garlic and cut the Parmesan into small pieces.
2. Put the olive oil and herbs in a mixing bowl and blend with the hand blender for about 10 seconds. If necessary, divide the herbs into two portions and blend one after the other for about 10 seconds each.
3. Add the remaining ingredients to the mixing bowl and blend everything for a further 25–30 seconds until the desired consistency is reached.

● **Oatmeal smoothie with fruit**

Ingredients

1	Banana
1	Kiwi
200 ml	Milk or milk substitute (e.g. oat milk, almond milk)
50 g	Coarse oatmeal flakes
2 tbsp	Linseed
1 tsp	Honey or maple syrup
80 ml	Natural yoghurt

Additional fruit as desired, such as blueberries or strawberries

Preparation

1. Peel the banana and kiwi, and cut them into small pieces.
2. Add all ingredients to a mixing bowl and mix well for approx. 30–60 seconds until the desired consistency is reached.

● **Sweet Fruit Spread**

Ingredients

250 g	Strawberries or other fruit (fresh or frozen)
1 packet (about 125 g)	Preserving sugar without cooking
1 dash	Lemon juice
1 pinch	Pulp of a Vanilla pod

Preparation

1. Wash and clean the strawberries, at the same time removing the green stems. Drain well in a colander, so that you are rid of excess water and the spread is not too watery. Slice larger strawberries into small pieces.
2. Weigh 250 g of strawberries and place in a suitable blender jug.
3. Add a dash of lemon juice.
4. If desired, scrape out and add the pulp of a vanilla pod.
5. Add the contents of the packet of preserving sugar without cooking and mix thoroughly with a hand blender for 45 – 60 seconds. If there are still large pieces in it, allow it to stand for 2 minutes and then purée it again for 60 seconds.
6. Enjoy the fruit spread straight away or pour it into a glass jar with a screw cap and firmly seal it.

● **Banana milk**

Ingredients

1	Banana
250 ml	Milk
Approx. 1 tsp sugar to taste	

Preparation

1. Remove the banana peel and cut the banana into pieces.
2. Put the banana, milk and sugar in the mixing bowl and blend with the hand blender.

● Mayonnaise

Ingredients

- 250 ml Neutral vegetable oil,
e.g. rapeseed oil
- 2 Egg yolks
- 15 g Mild vinegar or lemon juice
- Salt and pepper to taste

● Cleaning and care

⚠ DANGER! Risk of electric shock! Before cleaning and maintenance: Disconnect the power plug **[5]** from the mains socket.

① NOTE: To maintain the product's functionality and appearance, it should be cleaned thoroughly after each use.

Part	Cleaning
■ Drive unit [2]	⚠ WARNING! Never immerse this part in water or other liquids. Do not hold this part under running water. ■ Do not use any abrasive, aggressive cleaners or hard brushes to clean the product. ☐ Disconnect the power plug [5] from the mains socket before cleaning. ☐ Clean with a slightly damp cloth. Use a little dish soap if necessary.
■ Blender [3]	■ Clean this part thoroughly with hot water and dish soap.

- Before continued use and storage: Rub all parts dry with a clean cloth.

● Maintenance

- Before each use: Check the product for any visible damage.
- Apart from the occasional cleaning, the product is maintenance-free.

● Storage

- When not in use, store the product in its original packaging.
- Store the product in a dry, secure location away from children.

● Disposal

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.

Preparation

1. Add the egg yolk and vinegar to a mixing bowl, hold the hand blender vertically in the bowl, then press and hold the switch **[1a]/[1b]**.
2. Add the oil in an even, thin stream (within about 1 minute) so that the oil binds to the other ingredients.
3. Afterwards, season with salt and pepper.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.

Product:



The product incl. accessories, manual and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility. Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment.

The Triman logo is valid in France only.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your wornout product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● **Warranty claim procedure**

To ensure quick processing of your claim, observe the following instructions:

Make sure to have the original sales receipt and the item number (IAN 520499_2504) available as proof of purchase.

You can find the item number on the rating plate, an engraving on the product, on the front page of the instruction manual (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, contact the service department listed below either by telephone or by e-mail.

Once the product has been recorded as defective you can return it free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure to enclose the proof of purchase (sales receipt) and a short, written description outlining the details of the defect and when it occurred.

● **Service**

GB **Service Great Britain**

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: owim@lidl.gb

IE **Service Ireland**

Tel.: 1800 101010

E-Mail: owim@lidl.ie



Avertissements et symboles utilisés	Page	25
Introduction	Page	25
Utilisation conforme aux prescriptions	Page	26
Contenu de l'emballage	Page	26
Description des pièces	Page	26
Données techniques	Page	26
Consignes de sécurité	Page	26
Avant la première utilisation	Page	29
Fonctionnement	Page	29
Assemblage	Page	29
Allumer/éteindre le produit	Page	29
Recettes	Page	30
Pesto vert	Page	30
Smoothie aux flocons d'avoine et aux fruits	Page	30
Tartinade sucrée aux fruits	Page	31
Lait de banane	Page	31
Mayonnaise	Page	31
Nettoyage et entretien	Page	32
Entretien	Page	32
Rangement	Page	32
Mise au rebut	Page	32
Garantie	Page	33
Faire valoir sa garantie	Page	34
Service après-vente	Page	34

Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi et sur l'emballage :

 DANGER ! Ce symbole avec ce signal important de « Danger » indique un danger avec un risque élevé de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.	 Courant alternatif/tension alternative
 AVERTISSEMENT ! Ce symbole avec ce signal important d'« Avertissement » indique un danger avec un risque moyen de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.	 Watt
 PRUDENCE ! Ce symbole avec ce signal important de « Prudence » indique un danger avec un risque faible de blessures légères à importantes si la situation dangereuse n'est pas évitée.	 REMARQUE : Ce symbole avec ce signal important de « Remarque » propose plus d'informations utiles.
 Utilisez le produit seulement à l'intérieur de locaux secs.	 Convient aux denrées alimentaires : Ce produit n'a aucun effet négatif sur le goût et l'odeur des aliments.
 Consignes de sécurité Instructions d'utilisation	 Symbole pour un produit de la classe de protection II

MIXEUR PLONGEANT

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.



Vous pouvez télécharger et consulter ce manuel ainsi que de nombreux autres sur le site www.lidl-service.com. En scannant ce code QR, vous serez directement redirigé vers le site du service Lidl (www.lidl-service.com), où vous pourrez ouvrir votre manuel d'instructions en saisissant le numéro d'article (IAN) 520499_2504.

● Utilisation conforme aux prescriptions

Ce produit est idéal pour réduire en purée et mixer des soupes et autres aliments.

Le produit est seulement prévu pour la préparation de denrées alimentaires.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation domestique. Il n'est pas prévu pour une utilisation à des fins commerciales.

Toute autre utilisation non mentionnée dans ce mode d'emploi peut causer des dommages au produit ou blessures graves.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inadéquate.

● Contenu de l'emballage

Après l'ouverture du produit, vérifiez l'exhaustivité de la livraison et si toutes les pièces sont en parfait état. Enlevez tous les matériaux d'emballage avant l'utilisation.

- 1 × Bloc moteur
- 1 × Mixeur
- 1 × Manuel abrégé
- 1 × Guide de démarrage rapide

● Description des pièces

(Fig. A)

- 1a  Bouton
- 1b  Bouton
- 2  Bloc moteur
- 3  Mixeur
- 4  Lames
- 5  Cordon d'alimentation avec fiche secteur

● Données techniques

Tension d'entrée :	220-240 V~, 50-60 Hz
Classe de protection :	II
Consommation d'énergie :	350 W
Consommation électrique en mode arrêt :	0,0 W



Consignes de sécurité

AVANT L'UTILISATION DU PRODUIT, FAMILIARISEZ-VOUS AVEC TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT ! TRANSMETTEZ TOUS LES DOCUMENTS CONCERNANT LE PRODUIT LORSQUE VOUS LE DONNEZ À UN TIERS !

Dans le cas de dommages résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi, le recours à la garantie est annulé ! Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages consécutifs ! Aucune responsabilité n'est assumée en cas de dommages matériels ou de blessures résultant d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des consignes de sécurité !

Enfants et personnes atteintes d'un handicap



⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENTS POUR LES BÉBÉS ET LES ENFANTS !

Prière de ne jamais laisser des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage représentent un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment fréquemment les dangers en résultant. Maintenez toujours le produit et les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.

- Ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants. L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être tenus hors de la portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou ayant une expérience et/ou des connaissances réduites, uniquement si elles sont surveillées ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et ont compris les risques encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.

Utilisation conforme aux prescriptions

⚠ AVERTISSEMENT ! Une utilisation non conforme peut provoquer des blessures. Utilisez ce produit uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi.

⚠ N'essayez pas de modifier le produit d'une quelconque manière.

Sécurité électrique

⚠ DANGER ! Risque d'électrocution ! N'essayez jamais de réparer le produit par vous-même.

En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées par de la main d'œuvre qualifiée.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution ! Ne plongez jamais les composants électriques du produit dans l'eau ou dans tout autre liquide. Ne maintenez jamais le produit sous l'eau courante.

⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution ! N'utilisez aucun produit endommagé. Débranchez le produit endommagé du réseau

électrique et adressez-vous à votre commerçant.

⚠️ AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution ! N'utilisez pas le produit près d'éviers ou dans des zones humides.

- Avant de brancher le produit sur le courant électrique, vérifiez si la tension et le courant nominal correspondent bien aux données de l'alimentation en électricité indiquées sur l'étiquette signalétique.
- Afin d'éviter tout endommagement du cordon d'alimentation, il est interdit de le coincer, de le plier ou de le faire passer sur des arêtes vives. Maintenez-le aussi à l'écart des surfaces chaudes et des flammes.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé soit par le fabricant ou par son prestataire de service ou soit par un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- Afin de débrancher le produit de l'alimentation électrique, tirez sur la fiche secteur mais surtout pas sur le cordon d'alimentation.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du produit. Branchez le produit sur une prise de courant facilement accessible afin de pouvoir le couper de l'alimentation secteur le plus rapidement possible en cas d'urgence.
- Ne manipulez pas le produit avec les mains humides. Il est interdit de toucher le produit avec les mains mouillées.

Fonctionnement

⚠️ AVERTISSEMENT ! Blessures possibles causées par une mauvaise utilisation. Il faut lors de la manipulation des lames extrêmement bien aiguisées, ainsi que lors du vidage et du nettoyage du bol agir avec beaucoup de précaution.

- Si vous remarquez de la fumée ou des bruits inhabituels, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation électrique. Faites vérifier le produit par un technicien spécialisé, avant de l'utiliser de nouveau.
- Utilisez toujours le produit sur une surface plane, stable et propre.

- Débranchez toujours le produit de la source d'alimentation lorsqu'il est laissé sans surveillance, ainsi qu'avant le montage, le démontage ou le nettoyage.

⚠ AVERTISSEMENT ! Avant de changer d'accessoires ou de pièces auxiliaires qui bougent durant le fonctionnement, l'appareil doit être éteint et débranché de l'électricité.

- Reportez-vous à la section « Nettoyage et entretien » pour savoir comment nettoyer l'appareil.
- N'utilisez le produit qu'avec les accessoires fournis.
- Le produit ne doit être utilisé qu'avec les accessoires fournis.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que :
 - les cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements de travail ;
 - les fermes ;
 - par les clients dans les hôtels, les motels et autres environnements de type résidentiel ;
 - les chambres d'hôtes.

● Avant la première utilisation

- Enlevez tous les matériaux d'emballage.
- Nettoyez le produit (voir « Nettoyage et entretien »).

● Fonctionnement

● Assemblage

(Fig. B)

1. Mettez le mixeur  sur le bloc moteur .
2. Tournez le mixeur  jusqu'à ce que  soit sur le repère .
3. Désassemblez à nouveau le mixeur  dans l'ordre opposé.

● Allumer/éteindre le produit

⚠ AVERTISSEMENT ! Le produit dispose d'une impulsion initiale à la rotation. Maintenez bien le produit durant son fonctionnement.

① REMARQUES :

- Ce produit vous permet de préparer des dips, sauces, soupes ou des aliments pour bébé. Nous recommandons d'utiliser le produit au maximum pendant 1 minute et de le laisser ensuite refroidir.
- Laissez le produit refroidir au moins 2 minutes entre les cycles d'utilisation.
- Après 5 cycles d'utilisation en continu : Laissez refroidir le produit à température ambiante, avant de le réutiliser.

1. Insérer le mixeur  sur le bloc moteur .
2. Versez les aliments dans un récipient adapté (par ex. dans un verre gradué).
3. Branchez la fiche secteur  dans une prise de courant appropriée.
4. Réduire en purée et mélanger les aliments : Appuyez sur .
5. Arrêt : Relâchez  et l'interrupteur turbo .
6. Maintenez le bouton TURBO  enfoncé pour traiter les aliments à grande vitesse.

① Remarque : Utilisez la vitesse normale pour les aliments mous et la vitesse turbo pour les aliments plus fermes.

- Après l'utilisation : Patientez jusqu'à ce que le mixeur [3] soit entièrement immobilisé. Débranchez la fiche secteur [5] de la prise de courant.

- Appuyez sur le bouton turbo  [1b] pour accélérer le mixage. Vous pouvez également mixer les aliments directement dans une casserole.

Remarque : Retirez le mixeur [3] dès que la lame [4] cesse de tourner.

Le tableau suivant sert de guide. Respectez les temps de cuisson recommandés afin que l'appareil ne surchauffe pas. Si les ingrédients ne sont pas cuits à votre satisfaction après le temps recommandé, attendez que le moteur ait refroidi avant de continuer à utiliser l'appareil.

Nous vous recommandons de laisser l'appareil refroidir pendant environ 1 minute après 1 minute de fonctionnement.

INGRÉDIENTS	QUANTITÉ RECOMMANDÉE	VITESSE	TEMPS
Fruits, légumes	100 à 200 g	TURBO	Environ 30 à 60 secondes
Aliments pour bébés, soupes, sauces	100 à 400 ml	TURBO	Environ 60 secondes
Shakes, boissons lactées	100 à 1000 ml	NORMAL	Environ 60 secondes

● Recettes

● Pesto vert

Ingrédients

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| 80 g | Basilic |
| 80 ml | Huile d'olive |
| 2 à 3 cuillères à soupe | Pignons de pin |
| 1 à 2 clous de girofle | Ail |
| 50 g | Parmesan |
| Sel et poivre pour l'assaisonnement | |

Préparation

- Lavez les herbes fraîches et essorez l'eau, épluchez l'ail et coupez le parmesan en petits morceaux.
- Mettez l'huile d'olive et les herbes dans un bol et mélangez avec le mixeur à main pendant environ 10 secondes. Si nécessaire, divisez les herbes en deux portions et mixez-les l'une après l'autre pendant environ 10 secondes.
- Ajoutez le reste des ingrédients dans le bol et mixez le tout pendant 25 à 30 secondes supplémentaires jusqu'à ce que vous obteniez la consistance souhaitée.

● Smoothie aux flocons d'avoine et aux fruits

Ingrédients

- | | |
|---|---|
| 1 | Banane |
| 1 | Kiwi |
| 200 ml | Lait ou substitut de lait (par exemple, lait d'avoine, lait d'amande) |
| 50 g | Flocons d'avoine grossiers |
| 2 cuillères à soupe | Graines de lin |
| 1 cuillère à café | Miel ou sirop d'érable |
| 80 ml | Yaourt nature |
| Fruits supplémentaires au choix, comme des myrtilles ou des fraises | |

Préparations

- Épluchez la banane et le kiwi et coupez-les en petits morceaux.
- Ajoutez tous les ingrédients dans un saladier et mélangez bien pendant environ 30 à 60 secondes jusqu'à obtenir la consistance souhaitée.

● Tartinade sucrée aux fruits

Ingrédients

250 g	Fraises ou autres fruits (frais ou surgelés)
1 paquet (environ 125 g)	Sucre de conservation sans cuisson
1 trait	Jus de citron
1 pincée	Pulpe d'une gousse de vanille

Préparations

1. Lavez et nettoyez les fraises, tout en enlevant les tiges vertes. Égouttez-les bien dans une passoire, afin de vous débarrasser de l'excès d'eau et que la pâte à tartiner ne soit pas trop aqueuse. Coupez les grosses fraises en petits morceaux.
2. Pesez 250 g de fraises et placez-les dans un mixeur adapté.
3. Ajoutez un filet de jus de citron.
4. Si vous le souhaitez, grattez et ajoutez la pulpe d'une gousse de vanille.
5. Ajoutez le contenu du sachet de sucre de conservation sans cuisson et mélangez soigneusement à l'aide d'un mixeur manuel pendant 45 à 60 secondes. S'il reste de gros morceaux, laissez reposer pendant 2 minutes, puis réduisez à nouveau en purée pendant 60 secondes.
6. Dégustez la pâte à tartiner directement ou versez-la dans un bocal en verre muni d'un bouchon à vis et fermez-le hermétiquement.

● Lait de banane

Ingrédients

1	Banane
250 ml	Lait
Environ 1 cuillère à café de sucre, selon votre goût	

Préparations

1. Enlevez la peau de la banane et coupez-la en morceaux.
2. Mettez la banane, le lait et le sucre dans le bol à mélanger et mixez avec le mixeur manuel.

● Mayonnaise

Ingrédients

250 ml	Huile végétale neutre, par exemple, huile de colza
2	Jaunes d'œuf
15 g	Vinaigre doux ou jus de citron
Sel et poivre pour l'assaisonnement	

Préparations

1. Ajoutez le jaune d'œuf et le vinaigre dans un bol à mélanger, tenez le mixeur à main verticalement dans le bol, puis appuyez sur l'interrupteur **1a/1b** et maintenez-le enfoncé.
2. Ajoutez l'huile en un mince filet régulier (en 1 minute environ) afin que l'huile se lie aux autres ingrédients.
3. Assaisonnez avec du sel et du poivre.

● **Nettoyage et entretien**

⚠ DANGER ! Risque d'électrocution ! Avant le nettoyage et l'entretien : Débranchez la fiche secteur **5** de la prise de courant.

① REMARQUE : Pour conserver le bon état et l'apparence du produit, il doit être bien nettoyé après chaque utilisation.

Pièce	Nettoyage
■ Bloc moteur 2	⚠ AVERTISSEMENT ! Ne plongez cette pièce ni dans de l'eau, ni dans d'autres liquides. Ne tenez pas cette pièce sous l'eau courante. ■ N'utilisez jamais de produits de nettoyage soit agressifs soit récurants ou de brosses dures pour nettoyer le produit. ☐ Avant le nettoyage, débranchez la fiche secteur 5 de la prise de courant. ☐ Nettoyez-le avec un chiffon légèrement humidifié. Utilisez en cas de besoin un peu de liquide vaisselle.
■ Mixeur 3	■ Nettoyez bien cette pièce à l'eau chaude avec du liquide vaisselle.

■ Avant une réutilisation et le rangement : Essuyez toutes les pièces avec un chiffon propre.

● **Entretien**

- Avant chaque utilisation : Contrôlez le produit pour déceler des dommages visibles.
- Le produit ne nécessite aucune maintenance à part un nettoyage occasionnel.

● **Rangement**

- Rangez le produit dans son emballage d'origine lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Conservez le produit dans un endroit sec hors de la portée des enfants.

● **Mise au rebut**

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composites.

Produit :



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur.

Éliminez-les séparément, en suivant l'Infotri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

● **Garantie**

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 520499_2504) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● Service après-vente

Service après-vente France

Tél.: 0800 919 270

E-Mail: owim@lidl.fr

Service après-vente Belgique

Tél.: 0800 12089

E-Mail: owim@lidl.be



Gebruikte waarschuwingen en symbolen	Pagina	36
Inleiding	Pagina	36
Beoogd gebruik	Pagina	37
Leveringsomvang	Pagina	37
Onderdelenbeschrijving	Pagina	37
Technische gegevens	Pagina	37
Veiligheidsaanwijzingen	Pagina	37
Vóór het eerste gebruik	Pagina	40
Bediening	Pagina	40
Assemblage	Pagina	40
Product in-/uitschakelen	Pagina	40
Recepten	Pagina	41
Groene pesto	Pagina	41
Havermout smoothie met fruit	Pagina	41
Fruitmix	Pagina	42
Bananenmelk	Pagina	42
Mayonaise	Pagina	42
Schoonmaken en onderhoud	Pagina	42
Onderhoud	Pagina	43
Opbergen	Pagina	43
Afvoer	Pagina	43
Garantie	Pagina	43
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina	44
Service	Pagina	44

Gebruikte waarschuwingen en symbolen

De volgende waarschuwingen worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing en op de verpakking:

 GEVAAR! Dit symbool met de aanduiding "Gevaar" duidt op een groot risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben.	 Wisselstroom/-spanning
 WAARSCHUWING! Dit symbool met de aanduiding "Waarschuwing" betekent een middelmatig risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben.	 Watt
 VOORZICHTIG! Dit symbool met de aanduiding "Voorzichtig" duidt op een klein risico op gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of middelgrote verwondingen.	 TIP: Dit symbool met de aanduiding "Tip" duidt op verdere nuttige informatie.
 Veiligheidsinformatie  Gebruiksaanwijzing	 Gebruik het product alleen in droge binnenruimtes.
	 Voedselveilig: Dit product heeft geen nadelige invloed op de smaak en de geur van levensmiddelen.
	 Symbool voor een product uit de beschermingsklasse II

STAAFMIXER

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.



Je kunt deze en vele andere handleidingen downloaden en bekijken op www.lidl-service.com. Door deze QR-code te scannen, kom je meteen op de Lidl service website (www.lidl-service.com) waar je jouw gebruiksaanwijzing kunt openen door het artikelnummer (IAN) 520499_2504 in te voeren.

● Beoogd gebruik

Dit product is geschikt voor het pureren en mengen van soep en andere levensmiddelen. Het product is uitsluitend bestemd voor het bereiden van levensmiddelen.

Dit product is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

Elk ander, niet in deze handleiding vermeld gebruik kan leiden tot schade aan het product of tot zware verwondingen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ondeskundig gebruik.

● Leveringsomvang

Controleer na het uitpakken van het product of de levering volledig is en of alle onderdelen in goede staat verkeren. Verwijder voor gebruik al het verpakkingsmateriaal.

- 1 × Aandrijfeenheid
- 1 × Mixer
- 1 × Beknopte handleiding
- 1 × Snelstartgids

● Onderdelenbeschrijving

(Afb. A)

- 1a  knop
- 1b  knop
- 2 Aandrijfeenheid
- 3 Mixer
- 4 Messen
- 5 Aansluitsnoer met netstekker

● Technische gegevens

Voedingsspanning:	220-240 V~, 50-60 Hz
Veiligheidsklasse:	II
Energieverbruik:	350 W
Stroomverbruik in uit-stand:	0,0 W



Veiligheids- aanwijzingen

**MAAK UZELF, VOORDAT U
HET PRODUCT VOOR HET
EERST GEBRUIKT, VERTROUWD
MET ALLE VEILIGHEIDS- EN
BEDIENINGSAANWIJZINGEN!
ALS U DIT PRODUCT
AAN IEMAND ANDERS
DOORGEEFT, GEEF DAN OOK
ALLE DOCUMENTATIE MEE!**

In geval van schade als gevolg van het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing vervalt uw aanspraak op garantie! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade! Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor materiële schade of persoonlijk letsel, die ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen!

Kinderen en personen met beperkingen



⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR PEUTERS EN KINDEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal vormt een verstikkingsgevaar. Kinderen onderschatten vaak de daaraan verbonden gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product en het verpakkingsmateriaal.

- Dit product is geen speelgoed en mag niet door kinderen worden gebruikt. Het apparaat en het elektrische aansluitsnoer moeten uit de buurt worden gehouden van kinderen.
- Dit apparaat mag alleen door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt worden als ze onder supervisie staan of geïnstrueerd zijn wat betreft veilig gebruik van het product en begrepen hebben welke gevaren uit dat gebruik voortvloeien.

- Kinderen mogen niet met het product spelen.

Beoogd gebruik

⚠ WAARSCHUWING!

Ondeskundig gebruik kan verwondingen veroorzaken. Gebruik het product uitsluitend zoals aangegeven in deze handleiding.

- ⚠ Probeer niet op een of andere wijze iets aan het product te veranderen.

Elektrische veiligheid

⚠ GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

Probeer nooit het product zelf te repareren.

In geval van een storing mogen reparaties alleen door gekwalificeerde vaklieden worden uitgevoerd.

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schokken!

Dompel de elektrische onderdelen van het product nooit onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product nooit onder stromend water.

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schokken!

Gebruik het product nooit als het is beschadigd. Koppel het product los van het elektriciteitsnet en neem contact op met uw verkoper als het beschadigd is.

⚠ WAARSCHUWING!

Gevaar voor elektrische schokken!

Gebruik het product niet in de buurt van wasbakken of op vochtige locaties.

- Controleer, voordat u het product aansluit op het elektriciteitsnet, of de spanning en de nominale stroom in overeenstemming zijn met de op het typeplaatje van het product aangegeven informatie.
- Kneus of buig het aansluitsnoer niet om beschadigingen te voorkomen en zorg ervoor dat het niet over scherpe randen hangt. Houd het ook uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.
- Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet dit door de fabrikant, zijn klantendienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon vervangen worden om gevaar te vermijden.

- Trek aan de netstekker en niet aan het aansluitsnoer om het product van het elektriciteitsnet los te koppelen.
- Wikkel het aansluitsnoer niet om het product. Steek de stekker in een goed bereikbaar stopcontact om in een noodgeval het product snel van het elektriciteitsnet los te kunnen koppelen.
- Bedien het product niet met natte handen. Raak het product niet aan met natte handen.

Bediening

⚠ WAARSCHUWING!

Mogelijke verwondingen door onjuist gebruik. Wees bij het werken met de scherpe snijmesses zowel als bij het legen van de kom en bij het schoonmaken uiterst voorzichtig.

- Als u rook ziet of ongewone geluiden hoort, koppel het product dan direct los van het elektriciteitsnet. Laat het product controleren door een vakman alvorens het weer te gaan gebruiken.
- Gebruik het product altijd op een vlakke, stabiele en schone ondergrond.

- Koppel het product altijd los van het elektriciteitsnet als het niet onder toezicht staat en ook bij het in elkaar zetten, demonteren en schoonmaken.

⚠ WAARSCHUWING!

Voordat u accessoires of hulpstukken vervangt, die bij gebruik bewegen, moet het apparaat uitgeschakeld en van het elektriciteitsnet losgekoppeld zijn.

- Raadpleeg het hoofdstuk 'Reiniging en onderhoud' voor instructies over hoe het product te reinigen.
- Gebruik het product uitsluitend met de meegeleverde accessoires.
- Het product mag alleen worden gebruikt met het meegeleverde accessoire.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen, zoals:
 - kantines in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
 - boerderijen;
 - door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
 - bed and breakfasts.

● **Vóór het eerste gebruik**

- Pak het product helemaal uit.
- Maak het product schoon (zie "Schoonmaken en onderhoud").

● **Bediening**

● **Assemblage**

(Afb. B)

1. Zet de mixer **3** op de aandrijfeenheid **2**.
2. Draai aan de mixer **3** tot  uitgelijnd is met de markering .
3. Verwijder de mixer **3** in omgekeerde volgorde van de aandrijfeenheid.

● **Product in-/uitschakelen**

⚠ WAARSCHUWING! Het product start met een draai-impuls. Houd het product tijdens het gebruik goed vast.

❗ TIPS:

- Met dit product kunt u dips, sauzen, soep of babyvoeding bereiden. Wij bevelen u aan het product maximaal 1 minuut te gebruiken en het product daarna te laten afkoelen.
- Laat het product tussen gebruikperiodes minstens 2 minuten afkoelen.
- Na 5 opeenvolgende gebruikperiodes: Laat het product afkoelen tot kamertemperatuur voordat u het opnieuw gebruikt.

1. Zet de mixer **3** op de aandrijfeenheid **2**.
2. Doe de levensmiddelen in een daarvoor geschikte kom (bijv. een maatbeker).
3. Steek de netstekker **5** in een daarvoor geschikt stopcontact.
4. Pureren en mixen: Druk op **1** **1a**.
5. Uitschakelen: **1** **1a** loslaten en turbo-schakelaar .
6. Houd de knop TURBO  **1b** ingedrukt om het voedsel op hoge snelheid te verwerken.

❗ Opmerking: Gebruik de normale snelheid voor zacht voedsel en de turbosnelheid voor steviger voedsel.

7. Na gebruik: Wacht tot de mixer **3** volledig tot stilstand is gekomen. Trek de netstekker **5** uit het stopcontact.

8. Druk op de turbo  **1b** knop om sneller te mengen. U kunt voedsel ook rechtstreeks in een kom of steelpan mengen.

Opmerking: Verwijder de mixer **3** zodra het mes **4** stopt met draaien.

De volgende tabel dient als leidraad. Gebruik de aanbevolen verwerkingstijden zodat het apparaat niet oververhit raakt. Als de ingrediënten na de aanbevolen tijd niet naar tevredenheid zijn, wacht dan tot de motor is afgekoeld voordat u het apparaat verder gebruikt.

We raden aan het apparaat ongeveer 1 minuut te laten afkoelen nadat het 1 minuut heeft gewerkt.

INGREDIËNTEN	AANBEVOLEN HOEVEELHEID (G)	SNELHEID	TIME
Groente, fruit	100–200 g	TURBO	Ongeveer 30-60 sec
Babyvoeding, soepen, sauzen	100–400 ml	TURBO	Ongeveer 60 sec
Shakes	100–1000 ml	NORMAAL	Ongeveer 60 sec

● Recepten

● Groene pesto

Ingrediënten

- 80 g Basilicum
- 80 ml Olijfolie
- 2–3 eetlepels Pijnboompitten
- 1–2 teentjes Knoflook
- 50 g Parmezaanse kaas
- Peper en zout naar smaak

Bereiding

1. Was de verse kruiden en schud het water eraf, pel de knoflook en snijd de Parmezaanse kaas in kleine stukjes.
2. Doe de olijfolie en kruiden in een mengkom en mix ze ongeveer 10 seconden met de staafmixer. Verdeel de kruiden indien nodig in twee porties en mix ze elk ongeveer 10 seconden na elkaar.
3. Voeg de overige ingrediënten toe aan de mengkom en mix alles nog eens 25–30 seconden tot de gewenste consistentie is bereikt.

● Havermout smoothie met fruit

Ingrediënten

- 1 Banaan
- 1 Kiwi
- 200 ml Melk (of havermelk)
- 50 g Havervlokken
- 2 el Lijnzaad
- 1 tl Honing of ahornsiroop
- 80 ml Yoghurt

Extra fruit naar wens, zoals bosbessen of aardbeien

Bereiding

1. Pel de banaan en de kiwi en snijd ze in kleine stukjes.
2. Voeg alle ingrediënten toe aan een mengkom en mix goed gedurende ongeveer 30–60 seconden tot de gewenste consistentie is bereikt.

● Fruitmix

Ingrediënten

250 g	Aardbeien of ander fruit (vers of diepvries)
1 pakje (ca. 125 g)	Inmaaksuiker
1 scheutje	Citroensap
1 snufje	Pulp van een vanillestokje

Bereiding

1. Was en reinig de aardbeien en verwijder tegelijkertijd de groene steeltjes. Laat goed uitlekken in een vergiet, zodat je overtollig water kwijtraakt en de spread niet te waterig is. Snijd grotere aardbeien in kleine stukjes.
2. Weeg 250 g aardbeien af en doe ze in een geschikte blenderkan.
3. Voeg een scheutje citroensap toe.
4. Schraap desgewenst het vruchtvlees van een vanillestokje eruit en voeg dit toe.
5. Voeg de inhoud van het pakje inmaaksuiker toe zonder te koken en mix grondig met een staafmixer gedurende 45 - 60 seconden. Als er nog grote stukken in zitten, laat het dan 2 minuten staan en pureer het dan nog eens 60 seconden.
6. Geniet meteen van de vruchtenpasta of giet hem in een glazen pot met schroefdop en sluit hem stevig af.

● Schoonmaken en onderhoud

⚠ GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken! Voorafgaand aan schoonmaken en onderhoud: Trek de netstekker **5** uit het stopcontact.

① TIP: Om ervoor te zorgen dat het product goed blijft werken en er goed blijft uitzien, moet het na iedere keer dat het gebruikt is goed worden schoongemaakt.

Onderdeel	Schoonmaken
■ Aandrijfeenheid 2	⚠ WAARSCHUWING! Dompel dit onderdeel niet onder in water of andere vloeistoffen. Houd dit onderdeel niet onder stromend water. ■ Gebruik voor het schoonmaken van het product geen schurende, agressieve schoonmaakmiddelen of harde borstels. ☐ Trek de netstekker 5 voor het schoonmaken uit het stopcontact. ☐ Maak het apparaat schoon met een enigszins vochtig doekje. Gebruik indien nodig een beetje afwasmiddel.

● Bananenmelk

Ingrediënten

1	Banaan
250 ml	Melk
Ca. 1 theelepel suiker naar smaak	

Bereiding

1. Verwijder de bananenschil en snijd de banaan in stukjes.
2. Doe de banaan, melk en suiker in de mengkom en mix met de staafmixer.

● Mayonaise

Ingrediënten

250 ml	Spijsolie bijv. koolzaadolie
2	Eigeel
15 g	Milde azijn of citroensap
Peper en zout naar smaak	

Bereiding

1. Voeg het eigeel en de azijn toe aan een mengkom, houd de staafmixer verticaal in de kom en houd vervolgens de schakelaar **1a/1b** ingedrukt.
2. Voeg de olie toe in een gelijkmatige, dunne stroom (binnen ongeveer 1 minuut) zodat de olie zich bindt aan de andere ingrediënten.
3. Breng op smaak met peper en zout.

Onderdeel	Schoonmaken
■ Mixer 3	■ Maak dit onderdeel goed schoon met heet water met een afwasmiddel.

- Voor verder gebruik en opslag: Droog alle onderdelen met een schone doek af.

● Onderhoud

- Voor ieder gebruik: Controleer het product op zichtbare schade.
- Afgezien van af en toe een schoonmaakbeurt is dit product verder onderhoudsvrij.

● Opbergen

- Bewaar het product in de oorspronkelijke verpakking wanneer het niet gebruikt wordt.
- Bewaar het product op een droge plaats buiten het bereik van kinderen.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen / 20-22: papier en vezelplaten / 80-98: composietmaterialen.

Product:



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 520499_2504) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande serviceafdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service

NL Service Nederland
Tel.: 0800 0249630
E-Mail: owim@lidl.nl

BE Service België
Tel.: 0800 12089
E-Mail: owim@lidl.be



Używane ostrzeżenia i symbole	Strona	46
Wstęp	Strona	46
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	Strona	47
Zakres dostawy	Strona	47
Opis części	Strona	47
Dane techniczne	Strona	47
Instrukcje bezpieczeństwa	Strona	47
Przed pierwszym użyciem	Strona	50
Obsługa	Strona	50
Montaż	Strona	50
Włączanie i wyłączanie produktu	Strona	50
Przepisy	Strona	51
Zielone pesto	Strona	51
Smoothie z płatków owsianych z owocami	Strona	51
Słodkie owocowe pasty	Strona	52
Mleko bananowe	Strona	52
Majonez	Strona	52
Czyszczenie i konserwacja	Strona	52
Konserwacja	Strona	53
Przechowywanie	Strona	53
Utylizacja	Strona	53
Gwarancja	Strona	53
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej	Strona	54
Serwis	Strona	54

Używane ostrzeżenia i symbole

W tej instrukcji i na opakowaniu używane są poniższe ostrzeżenia:

 NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten symbol ze słowem „Niebezpieczeństwo” wskazuje na zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.	 Prąd przemienny/napięcie przemienne
 OSTRZEŻENIE! Ten symbol ze słowem „Ostrzeżenie” wskazuje na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.	 RADA: Ten symbol ze słowem „Rada” zawiera dalsze użyteczne informacje.
 OSTROŻNIE! Ten symbol ze słowem „Ostrożnie” wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje małe lub umiarkowane obrażenia.	 Produkt stosować tylko w pomieszczeniach suchych.
 Bezpieczna żywność: Ten produkt nie wpływa niekorzystnie na smak i zapach potraw.	 Symbol dla produktu ze stopniem ochrony II
 Informacje dotyczące bezpieczeństwa  Instrukcja obsługi	

BLENDER RĘCZNY

● Wstęp

Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Tym samym zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.



Tą i wiele innych instrukcji można pobrać i wyświetlić na stronie www.lidl-service.com. Zeskanowanie tego kodu QR spowoduje przejście bezpośrednio do strony internetowej serwisu Lidl (www.lidl-service.com), gdzie można otworzyć instrukcję obsługi, wprowadzając numer artykułu (IAN) 520499_2504.

● Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt służy do przecierania i miksowania zup i innych potraw.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do przygotowywania żywności.

Produkt może być używany tylko w domu. Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Każde inne użycie nie wymienione w niniejszej instrukcji może prowadzić do uszkodzenia produktu lub poważnych obrażeń.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania.

● Zakres dostawy

Po rozpakowaniu produktu należy sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i czy wszystkie części są w dobrym stanie. Przed użyciem należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe.

- 1 × Jednostka napędowa
- 1 × Mieszadło
- 1 × Krótka instrukcja
- 1 × Skrócona instrukcja obsługi

● Opis części

(Rys. A)

- 1a  przycisk
- 1b  przycisk
- 2 Jednostka napędowa
- 3 Mieszadło
- 4 Ostrza
- 5 Kabel zasilania

● Dane techniczne

Napięcie wejściowe:	220–240 V~, 50–60 Hz
Stopień ochrony:	II
Pobór mocy:	350 W
Pobór prądu w trybie wyłączenia:	0,0 W



Instrukcje bezpieczeństwa

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM PRODUKTU ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI O BEZPIECZEŃSTWIE! PRZEKAZUJĄC PRODUKT INNYM OSOBOM, NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO NIEGO PEŁNĄ DOKUMENTACJĘ!

Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi nie są objęte gwarancją! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia szkód wtórnych! Nie bierzemy odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała, powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa!

Dzieci i osoby z ograniczeniami



⚠ OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE WYPADKIEM I NIE- BEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI!

Nigdy nie pozostawiać małych dzieci bez nadzoru w pobliżu materiałów pakunkowych. Materiały pakunkowe grożą zadławieniem. Dzieci często nie są w stanie ocenić związanych z tym niebezpieczeństw. Produkt oraz wszelkie materiały pakunkowe należy trzymać poza zasięgiem dzieci.

- Ten produkt nie może być używany przez dzieci. Urządzenie i kabel zasilania należy trzymać z dala od dzieci.
- To urządzenie może być używane przez dzieci oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej albo bez doświadczenia i/ lub wiedzy pod warunkiem, że będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane odnośnie bezpiecznego

korzystania z urządzenia i zrozumieją wynikające z tego zagrożenia.

- Dzieci nie mogą bawić się produktem.

Używać zgodnie z przeznaczeniem

⚠ OSTRZEŻENIE! Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do obrażeń ciała. Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.

- ⚠ Nigdy nie próbować modyfikować produktu w żaden sposób.

Bezpieczeństwo elektryczne

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nigdy nie próbować samodzielnego naprawiania.

W razie awarii naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie zanurzać części elektrycznych

produktu w wodzie lub innych płynach. Nigdy nie trzymać produktu pod bieżącą wodą.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie używać uszkodzonego produktu. Odłączyć produkt od zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą, jeśli jest uszkodzony.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Nie należy używać produktu w pobliżu umywalk lub w wilgotnych pomieszczeniach.

- Przed podłączeniem produktu do źródła zasilania należy sprawdzić, czy napięcie i prąd znamionowy odpowiadają parametrom zasilania podanym na tabliczce znamionowej.
- Aby uniknąć uszkodzenia kabla zasilania, nie należy go skręcać, zginać ani też przesuwąć po ostrych krawędziach. Kabel zasilania trzymać z dala od gorących powierzchni i otwartego ognia.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego tego produktu musi on zostać wymieniony przez producenta, jego serwis posprzedażny

lub też osobę posiadającą podobne kwalifikacje, co umożliwia uniknięcie zagrożeń.

- Produkt należy odłączać od źródła zasilania ciągnąc za wtyczkę, a nie za kabel zasilania.
- Nie owijać kabla zasilania wokół produktu. Wtyczkę kabla zasilania podłączać do łatwo dostępnego gniazdka sieciowego, aby szybko odłączyć urządzenie w sytuacjach awaryjnych.
- Nie należy korzystać z produktu mając mokre ręce. Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.

Obsługa

- ⚠ OSTRZEŻENIE!** Możliwość obrażeń z powodu niewłaściwego użytkowania. Podczas obchodzenia się z ostrymi ostrzami tnącymi, opróżniania naczynia i podczas czyszczenia należy zachowywać ostrożność.
- W przypadku zauważenia dymu lub dziwnych dźwięków, natychmiast odłączyć urządzenie od zasilania. Przed ponownym użyciem przekazać urządzenie specjalście w celu sprawdzenia.

- Produkt stawiać wyłącznie na płaskiej, stabilnej i czystej powierzchni.
- Zawsze odłączać produkt od zasilania, gdy jest bez nadzoru, a także przed montażem, demontażem lub czyszczeniem.

- ⚠ OSTRZEŻENIE!** Przed wymianą akcesoriów lub sięganiem w pobliże części będących w ruchu urządzenie musi być wyłączone i odłączone od zasilania.
- Instrukcje dotyczące czyszczenia produktu podane są w rozdziale „Czyszczenie i utrzymanie”.
 - Produkt należy używać wyłącznie z dostarczonymi akcesoriami.
 - Produkt powinien być używany wyłącznie z dostarczonymi akcesoriami.
 - Urządzenie jest przeznaczone do zastosowań domowych i podobnych, takich jak np.:
 - kuchenki pracownicze w sklepach, biurach i innych obiektach pracowniczych;
 - domy na wsi;
 - użytkowanie przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych;

– obiekty typu nocleg ze śniadaniem.

● **Przed pierwszym użyciem**

- Usunąć opakowanie.
- Wyczyścić produkt (patrz akapit „Czyszczenie i konserwacja”).

● **Obsługa**

● **Montaż**

(Rys. B)

1. Mieszadło  przymocować do jednostki napędowej .
2. Przekręcić mieszadło , aż znak  pokryje się ze znakiem .
3. Mieszadło  odłącza się wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

● **Włączanie i wyłączenie produktu**

⚠ OSTRZEŻENIE! Produkt ma początkowy moment obrotowy. Trzymać produkt mocno, gdy znajduje się w użyciu.

❗ RADY:

- Za pomocą tego produktu można przygotowywać dipy, sosy, zupy lub potrawy dla niemowląt. Zalecamy używanie produktu przez maksymalnie 1 minutę, a następnie odstawienie do ostygnięcia.
- Pomiędzy kolejnymi cyklami roboczymi odkładać urządzenie na co najmniej 2 minuty.
- Po 5 kolejnych cyklach pracy: Przed kontynuowaniem pracy odczekać, aż produkt ostygnie do temperatury pokojowej.

1. Mieszadło  przymocować do jednostki napędowej .
2. Żywność włożyć do odpowiedniego pojemnika (np. miarki).
3. Wtyczkę sieciową  kabla zasilającego podłączyć do odpowiedniego gniazdka sieciowego.
4. Przecieranie i miksowanie produktów: Nacisnąć  .

5. Wytężanie: Zwolnić ① 1a i przełącznik turbo .
6. Przytrzymać przycisk TURBO , by obrabiać produkty przy najwyższej prędkości.
- ① **Uwaga:** Używać normalnej prędkości dla miękkich produktów a prędkości turbo dla twardszych produktów.

7. Po użyciu: Poczekać, aż mieszało ③ zatrzyma się całkowicie. Wtyczkę sieciową ⑤ wyjąć z gniazdka sieciowego.
8. Wcisnąć przycisk turbo , dla szybszego miksowania. Można również miksować produkty bezpośrednio w garnku lub rondlu.
- ① **Uwaga:** Wyjąć blender ③ jak tylko ostrze ④ przestanie się kręcić.

Następująca tablica ma charakter informacyjny. Użyć zalecanych czasów obróbki, tak by urządzenie się nie przegrzało. Jeśli składniki nie są gotowane zgodnie z Twoimi oczekiwaniami po zalecany czasie, należy odczekać, aż silnik ostygnie, by ponownie włączyć i użyć urządzenie.

Zalecamy odczekanie około 1 minuty po 1 minucie działania, aż urządzenie ostygnie,

SKŁADNIKI	ZALECANA ILOŚĆ	PRĘDKOŚĆ	TIME (CZAS)
Owoce, warzywa	100–200 g	TURBO	ok. 30-60 sek.
Żywność dla niemowląt, zupy, sosy	100–400 ml	TURBO	ok. 60 sek.
Koktajle, napoje mleczne	100–1000 ml	ZWYKŁY	ok. 60 sek.

● Przepisy

● Zielone pesto

Składniki

- 80 g Bazylia
- 80 ml Oliwa z oliwek
- 2-3 łyżki Orzeszki piniowe
- 1-2 ząbki Czosnek
- 50 g Parmezan
- Sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

1. Umyć świeże przyprawy i wycisnąć wodę, obrać czosnek i pokroić parmezan na małe kawałki.
2. Wlać olej z oliwek i przyp[rawy do miski miksującej i miksować ręcznym blenderem przez około 10 sekund, W razie potrzeby pokroić przyprawy na dwa kawałki i zmiksować jeden po drugim przez około 10 sekund.
3. Dodać pozostałe składniki do miski miksującej i zmiksować wszystko przez następne 25-30 sekund aż do uzyskania żądanej konsystencji.

● Smoothie z płatków owsianych z owocami

Składniki

- 1 Banan
- 1 Kiwi
- 200 ml Mleko lub substytut mleka (np. mleko owsiane, mleko migdałowe)
- 50 g Grube płatki owsiane
- 2 łyżki Siemię lniane
- 1 łyżeczka Miód lub syrop klonowy
- 80 ml Naturalny jogurt

Dodatkowe owoce zgodnie z potrzebą, takie jak jagody i truskawki.

Przygotowanie

1. Obrać ze skóry banana i kiwi i pokroić je na małe kawałki.
2. Dodać wszystkie składniki do miski miksującej i zmiksować wszystko przez około 30-60 sekund aż do uzyskania żądanej konsystencji.

● Słodkie owocowe pasty

Składniki

250 g	Truskawki lub inne owoce (świeże lub zamrożone)
1 opakowanie (ok. 125 g)	Cukier żelujący bez gotowania
1 dash (ok. 8-10 kropli)	Sok z cytryny
1 szczypta	Mięsz laski waniliowej

Przygotowanie

1. Umyć truskawki i usunąć zielone ziarna. Odsączyć dokładnie w durszlaku, tak by usunąć nadmiar wody i by pasta nie zawierała zbyt dużo wody. Pokroić duże truskawki na małe plasterki.
2. Odważyć 250 g truskawek i włożyć do odpowiedniego dzbanka blendera.
3. Dodać 8-10 kropli soku z cytryny.
4. W razie potrzeby wydrzążyć łaskę wanilii i dodać mięsz.
5. Dodać zawartość opakowania cukru żelującego bez gotowania i miksować dokładnie blenderem ręcznym przez 45-60 sekund. Jeśli wciąż są duże kawałki, odczekać 2 minuty i ponownie miksować przez 60 sekund.
6. Podawać pastę owocową po przygotowaniu lub włożyć ją do szklanego dzbanka z pokrywką i szczelnie zamknąć.

● Czyszczenie i konserwacja

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed czyszczeniem i konserwacją: Wtyczkę sieciową [5] wyjąć z gniazdka sieciowego.

① RADA: Aby zachować funkcje i wygląd produktu, należy go dokładnie wyczyścić po każdym użyciu.

Część	Czyszczenie
■ Jednostka napędowa [2]	⚠ OSTRZEŻENIE! Nigdy nie zanurzać tej części w wodzie lub w innych cieczach. Nigdy nie trzymać tej części pod bieżącą wodą. ■ Do czyszczenia produktu nie używać szorstkich, agresywnych środków czyszczących ani twardych szczotek. ☐ Przed czyszczeniem wtyczkę sieciową [5] wyjąć z gniazdka sieciowego. ☐ Przecierać lekko zwilżoną ściereczką. Jeśli to konieczne, używać łagodnego detergentu.

● Mleko bananowe

Składniki

1	Banan
250 ml	Mleko
Ok. 1 łyżeczka	cukru do smaku

Przygotowanie

1. Usunąć skórkę z banana i pokroić na małe kawałki.
2. Włożyć banana, mleko i cukier do miski miksującej i miksować ręcznym blenderem.

● Majonez

Składniki

250 ml	Neutralny olej roślinny, np. olej rzepakowy
2	Żółtka jajek
15 g	Łagodny ocet lub sok z cytryny
Sól i pieprz	do smaku

Przygotowanie

1. Dodać żółtka jajek i ocet do miski miksującej, przytrzymać blender ręczny pionowo względem miski, wcisnąć i przytrzymać przycisk [1a]/[1b].
2. Dodać olej równym, niewielkim strumieniem (w ciągu około 1 minuty), tak by olej zmieszał się z pozostałymi składnikami.
3. Następnie doprawić solą i pieprzem.

Część	Czyszczenie
■ Mieszadło 3	■ Dokładnie wymyć część gorącą wodą z detergentem.

- Przed ciągłym użyciem i przechowywaniem: Wszystkie elementy osuszyć czystą ściereczką.

● Konserwacja

- Przed każdym użyciem: Sprawdzać produkt pod kątem widocznych uszkodzeń.
- Z wyjątkiem sporadycznego czyszczenia, ten produkt nie wymaga konserwacji.

● Przechowywanie

- Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu, gdy nie jest używany.
- Produkt przechowywać w suchym, niedostępnym dla dzieci miejscu.

● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne / 20–22: Papier i tektura / 80–98: Materiały kompozytowe.

Produkt:



Produkt, w tym akcesoria i materiały opakowaniowe, nadają się do recyklingu i podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Wyrzucić je osobno, zgodnie z ilustracją przedstawiającą informacje o sortowaniu, aby zapewnić lepszą utylizację odpadów. Logo Triman jest ważne tylko dla Francji.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

● Gwarancja

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykazuje wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 520499_2504) jako dowód zakupu.

Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowej, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej.

W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przesłać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

● Serwis



Serwis Polska

Tel.: 223974996

E-Mail: owim@lidl.pl



Použitá výstražná upozornění a symboly	Strana	56
Úvod	Strana	56
Použití ke stanovenému účelu	Strana	57
Rozsah dodávky	Strana	57
Popis dílů	Strana	57
Technické údaje	Strana	57
Bezpečnostní pokyny	Strana	57
Před prvním použitím	Strana	60
Obsluha	Strana	60
Montáž	Strana	60
Zapnutí/vypnutí výrobku	Strana	60
Recepty	Strana	61
Zelené pesto	Strana	61
Koktejl z ovesných vloček s ovocem	Strana	61
Sladká ovocná pochoutka	Strana	61
Banánové mléko	Strana	61
Majonéza	Strana	62
Čištění a péče	Strana	62
Péče	Strana	62
Skladování	Strana	62
Zlikvidování	Strana	62
Záruka	Strana	63
Postup v případě uplatňování záruky	Strana	63
Servis	Strana	63

Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu na obsluhu a na obalu jsou používána následující upozornění:

	NEBEZPEČÍ! Tento symbol se signální slovem „Nebezpečí“ označuje ohrožení s vysokým stupněm rizika, které má, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt.	 Střídavý proud/napětí
		 Watt
	VAROVÁNÍ! Tento symbol se signální slovem „Varování“ označuje ohrožení se středním stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt.	 UPOZORNĚNÍ: Tento symbol se signálním slovem „Upozornění“ poskytuje další užitečné informace.
		 Používejte výrobek jen v suchých vnitřních prostorech.
	OPATRNĚ! Tento symbol se signální slovem „Opatrně“ označuje ohrožení s nízkým stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek malé nebo lehké zranění.	 Bezpečné pro potraviny: Tento výrobek nemá žádný negativní vliv na chuť a vůni potravin.
		 Symbol pro výrobek ochranné třídy II
	Bezpečnostní informace	
	Návod k použití	

TYČOVÝ MIXÉR

● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen popsáním způsobem a na uvedených místech. Při předání výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady.



Tento a další návody si můžete stáhnout a prohlédnout na stránkách www.lidl-service.com. Po naskenování tohoto QR kódu budete přesměrováni přímo na stránky Lidl service (www.lidl-service.com) na kterých si můžete po zadání čísla výrobku (IAN) 520499_2504 otevřít příslušný návod k obsluze.

● Použití ke stanovenému účelu

Tento výrobek je vhodný pro přípravu a míchání polévek a jiných potravin.

Tento výrobek je určen pouze k přípravě potravin.

Výrobek smí být používán pouze v domácnosti.

Výrobek není určen k živnostenskému používání.

Jakékoli jiné použití neuvedené v tomto návodu použití může vést k poškození výrobku nebo k těžkým zraněním.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené neodborným použitím.

● Rozsah dodávky

Po vybalení výrobku zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a všechny díly jsou v řádném stavu.

Před použitím odstraňte veškeré obalové materiály.

1 × Jednotka pohonu

1 × Mixér

1 × Krátký návod

1 × Stručný návod k použití

● Popis dílů

(Obr. A)

- 1a  tlačítko
- 1b  tlačítko
- 2  Jednotka pohonu
- 3  Mixér
- 4  Čepele
- 5  Připojné vedení se sířovou zástrčkou

● Technické údaje

Vstupní napětí:	220–240 V~, 50–60 Hz
Ochranná třída:	II
Příkon:	350 W
Spotřeba energie ve vypnutém stavu:	0,0 W



Bezpečnostní pokyny

SEZNAMTE SE PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SE VŠEMI BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY A POKYNY PRO OBSLUHU! KDYŽ PŘEDÁVÁTE TENTO VÝROBEK JINÝM LIDEM, PŘEDEJTE JIM I VŠECHNY DOKUMENTY!

V případě poškození v důsledku nedodržení tohoto návodu na obsluhu se vaše záruka ruší! Za následné škody se nepřebírá žádná odpovědnost! V případě škody na majetku nebo zranění způsobené nesprávným používáním nebo nedodržením bezpečnostních pokynů se nepřebírá žádná odpovědnost!

Děti a osoby se zdravotním omezením



**VAROVÁNÍ!
NEBEZPEČÍ ŽIVOTA
A NEHOD PRO
KOJENCE A DĚTI!**

Nikdy nenechejte děti bez dozoru s obalovým materiálem. Balicí materiál představuje nebezpečí udušení. Děti často podceňují s tím spojená nebezpečí. Výrobek a obalový materiál z něho udržujte mimo dosah dětí.

- Tento výrobek nesmí být používán dětmi. Přístroj a jeho přípojný vedení uchovávejte mimo dosah dětí.
- Tento přístroj může být používán osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, když jsou pod dozorem nebo jsou poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly nebezpečím, které z toho plynou.
- Děti si nesmí s výrobkem hrát.

Použití v souladu s určením

⚠ VAROVÁNÍ! Neodborné použití může vést k zraněním. Používejte tento výrobek výhradně podle tohoto návodu.

⚠ Nepokoušejte se výrobek jakýmkoliv způsobem měnit.

Elektrická bezpečnost

⚠ NEBEZPEČÍ! Nebezpečí zranění elektrickým proudem! Nepokoušejte se nikdy výrobek sami opravovat. V případě poruchy smí opravy provádět výhradně kvalifikovaný personál.

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění elektrickým proudem! Neponořujte elektrické části výrobku do vody nebo jiných kapalin. Výrobek nedržte v žádném případě pod tekoucí vodou.

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění elektrickým proudem! Poškozený výrobek nepoužívejte. Když je výrobek poškozen odpojte výrobek z elektrické sítě a obraťte se na svého prodejce.

⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění elektrickým proudem! Nepoužívejte výrobek v blízkosti umyvadel nebo ve vlhkých prostorách.

- Před připojením výrobku k síti zkontrolujte, zda napětí a proud splňují údaje pro napájení uvedené na typovém štítku.
- Aby nedošlo k poškození přípojného vedení, nemačkejte ho nebo ho neohýbejte a neved'te jej přes ostré hrany. Chraňte ho rovněž před horkými povrchy a otevřenými plameny.

- Když je přípojné vedení poškozeno, musí být nahrazeno výrobcem, jeho poskytovatelem služeb nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo rizikům.
- Pro oddělení výrobku od napájení zatáhněte za síťovou zástrčku, nikoliv za přípojné vedení.
- Přípojné vedení nenavíjejte kolem výrobku. Spojte síťovou zástrčku s dobře přístupnou zásuvkou, abyste v případě nouzové situace mohli výrobek rychle oddělit od síťového napájení.
- Nepoužívejte výrobek mokřýma rukama. Nedotýkejte se výrobku mokřýma rukama.

Obsluha

- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Možné zranění nesprávným použitím. S ostrými řezacími noži se musí při vyprazdňování misky a při čištění zacházet opatrně.
- Pokud si všimnete kouře nebo nezvyklých zvuků, odpojte výrobek okamžitě od napájení. Nechte výrobek před dalším použitím zkontrolovat odborníkem.
- Obsluhujte výrobek vždy na rovném a stabilním podloží.

- Odpojte výrobek vždy od napájení, pokud je ponechána bez dozoru a před montáží, demontáží nebo čištěním.

- ⚠ **VAROVÁNÍ!** Před výměnou příslušenství nebo přídavných dílů, které se v provozu pohybují, musí být přístroj vypnut a oddělen od sítě.
- Pokyny k čištění výrobku naleznete v kapitole „Čištění a péče“.
- Používejte tento výrobek jen s příslušenstvím, které je dodáváno s ním.
- Výrobek smí být používán pouze s dodaným příslušenstvím.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných prostředích, jako jsou:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
 - statky;
 - použití klienty v hotelech, motelech a dalších ubytovacích prostorech;
 - prostředí typu penzion.

● Před prvním použitím

- Odstraňte veškeré balicí materiály.
- Očistěte výrobek (viz oddíl „Čištění a péče“).

● Obsluha

● Montáž

(Obr. B)

1. Zastrčte mixér **3** do jednotky pohonu **2**.
2. Otáčejte mixérem **3**, dokud není  vyrovnan se značením .
3. Odeberte mixér **3** zase v obráceném pořadí.

● Zapnutí/vypnutí výrobku

⚠ VAROVÁNÍ! Výrobek má počáteční rotační impulz. V průběhu provozu se výrobku nedotýkejte.

① UPOZORNĚNÍ:

- S tímto výrobkem si můžete připravit dipy, omáčky, polévky a dětskou výživu. Doporučujeme používat výrobek maximálně 1 minutu a nechat výrobek potom vychladnout.

- Mezi cykly použití nechte výrobek alespoň 2 minuty vychladnout.
- Po 5 souvislých cyklech obsluhy: Nechte výrobek před dalším použitím vychladit na teplotu okolí.

1. Zastrčte mixér **3** do jednotky pohonu **2**.
2. Potraviny vložte do vhodné nádoby (např. do odměrného šálku).
3. Připojte síťovou zástrčku **5** do vhodné zásuvky.
4. Rozmíxování a míchání potravin: Stiskněte tlačítko  **1a**.
5. Vypnutí: Uvolněte  **1a** a přepínač turbo .
6. Podržetím tlačítka TURBO  **1b** zpracujete potraviny vysokou rychlostí.

① **Poznámka:** Pro měkké potraviny použijte normální rychlost a pro tužší potraviny rychlost turbo.

7. Po upotřebení: Počkejte, až se mixér **3** úplně zastaví. Vytáhněte síťovou zástrčku **5** ze zásuvky.
8. Pro rychlejší míchání stiskněte tlačítko turbo  **1b**. Potraviny můžete také mixovat přímo v hrnci nebo kastrolu.

① **Poznámka:** Jakmile se čepel **4** začne otáčet, vyjměte mixér **3**.

Následující tabulka slouží jako orientační vodítko. Aby se spotřebič nepřehřál, dodržujte doporučené doby zpracování. Pokud se ingredience po uplynutí doporučené doby neuvaří k vaší spokojenosti, počkejte, dokud motor nevychladne, a teprve poté pokračujte v používání spotřebiče.

Po 1 minutě provozu doporučujeme nechat spotřebič přibližně 1 minutu vychladnout.

SUROVINY	DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ	RYCHLOST	ČAS
Ovoce, zelenina	100 - 200 g	TURBO	cca 30-60 s.
Dětská výživa, polévky, omáčky	100 - 400 ml	TURBO	cca 60 s.
Šejky, mléčné nápoje	100 - 1000 ml	NORMÁLNÍ	cca 60 s.

● **Recepty**

● **Zelené pesto**

Přísady

80 g	Bazalka
80 ml	Olivový olej
2 - 3 polévkové lžíce	Piniové oříšky
1 - 2 hřebíčky	Česnek
50 g	Parmazán
Sůl a pepř podle chuti	

Příprava

1. Čerstvé bylinky omyjte a oklepejte z nich vodu, česnek oloupejte a parmazán nakrájejte na malé kousky.
2. Olivový olej a bylinky dejte do mísy a mixujte ručním mixérem asi 10 sekund. V případě potřeby rozdělte bylinky na dvě části a jednu po druhé mixujte asi 10 sekund.
3. Do mísy přidejte zbývající ingredience a vše mixujte dalších 25 - 30 sekund, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

● **Koktejl z ovesných vloček s ovocem**

Přísady

1	Banán
1	Kiwi
200 ml	Mléko nebo mléčná náhražka (např. ovesné mléko, mandlové mléko)
50 g	Hrubé ovesné vločky
2 polévkové lžíce	Lněné semínko
1 čajová lžička	Med nebo javorový sirup
80 ml	Přírodní jogurt
Další ovoce podle potřeby, například borůvky nebo jahody.	

Příprava

1. Banán a kiwi oloupejte a nakrájejte na malé kousky.
2. Přidejte všechny ingredience do mísy a dobře promíchejte asi 30 - 60 sekund, dokud nedosáhnete požadované konzistence.

● **Sladká ovocná pochoutka**

Přísady

250 g	Jahody nebo jiné ovoce (čerstvé nebo mražené)
1 balení (asi 125 g)	Želírovací cukr bez vaření
1 kapka	Citronová šťáva
1 špetka	Dužina vanilkového lusku

Příprava

1. Jahody omyjte a očistěte a zároveň odstraňte zelené stopky. Dobře sced'te v cedníku, aby se zbavila přebytečné vody a směs nebyla příliš vodnatá. Větší jahody nakrájejte na malé kousky.
2. Odvažte 250 g jahod a vložte je do vhodné nádoby mixéru.
3. Přidejte kapku citronové šťávy.
4. V případě potřeby vyškrábněte a přidejte dužinu z vanilkového lusku.
5. Přidejte obsah balíčku želírovacího cukru bez vaření a důkladně mixujte ručním mixérem po dobu 45 - 60 sekund. Pokud v ní zůstaly větší kousky, nechte ji 2 minuty odstát a poté ji znovu mixujte po dobu 60 sekund.
6. Ovocnou pochoutku můžete konzumovat ihned nebo ji přelijte do sklenice se šroubovacím víčkem a dobře uzavřete.

● **Banánové mléko**

Přísady

1	Banán
250 ml	Mléko
Přibližně 1 lžička cukru podle chuti	

Příprava

1. Odstraňte banánovou slupku a nakrájejte banán na kousky.
2. Banán, mléko a cukr vložte do mísy a rozmixujte ručním mixérem.

● Majonéza

Přísady

- 250 ml Neutrální rostlinný olej,
např. řepkový olej
- 2 Vaječné žloutky
- 15 g Jemný ocet nebo citronová šťáva
- Sůl a pepř podle chuti

● Čištění a péče

⚠ NEBEZPEČÍ! Nebezpečí zranění elektrickým proudem! Před čištěním a péčí: Vytáhněte síťovou zástrčku **5** ze zásuvky.

① UPOZORNĚNÍ: Pro zachování funkce a vzhledu výrobku, musí být důkladně vyčištěn po každém použití.

Díl	Čištění
■ Jednotka pohonu 2	⚠ VAROVÁNÍ! Nikdy neponořujte tento díl do vody nebo jiných kapalin. Nedržte tento díl nikdy pod tekoucí vodou. ■ K čištění výrobku a jeho příslušenství nepoužívejte žádné drsné, agresivní čisticí prostředky nebo tvrdé kartáče. ☐ Před každým čištěním vytáhněte síťovou zástrčku 5 ze zásuvky. ☐ Čistěte lehce navlhčeným hadříkem. V případě potřeby použijte trochu mycího prostředku.
■ Mixér 3	■ Vyčistěte tento díl důkladně teplou vodou a mycím prostředkem.

■ Před dalším používáním a skladováním: Osušte všechny díly čistým hadříkem.

● Péče

- Před každým použitím: Výrobek pravidelně kontrolujte na viditelná poškození.
- Kromě občasného čištění je výrobek bezúdržbový.

● Skladování

- Pokud není výrobek používán, skladujte ho v originálním obalu.
- Uchovávejte výrobek a suchém místě mimo dosah dětí.

Příprava

1. Přidejte žloutek a ocet do mísy, držte ruční mixér svisle v míse a poté stiskněte a podržte spínač **1a/1b**.
2. Olej přidejte rovnoměrným, tenkým proudem (asi během 1 minuty), aby se olej spojil s ostatními přísadami.
3. Poté osolte a opepřete.

● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené látky.

Výrobek:



Výrobek vč. příslušenství a obalové materiály jsou recyklovatelné a podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce.

Likvidujte je odděleně podle ilustrovaných Info-tri (informace o třídění), abyste mohli lépe nakládat s odpady.

Logo Triman platí jen pro Francii.



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.

● Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které podléhají běžnému opotřebení, a tím platí jako opotřebitelné díly (např. baterie, hadice, inkoustové barevné patrony), ani se nevztahuje na poškození rozbitných dílů, např. spínačů nebo dílů ze skla.

● Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 520499_2504) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

● Servis

 **Servis Česká republika**

Tel.: 800 143 873

E-Mail: owim@lidl.cz



Použité výstražné upozornenia a symboly	Strana	65
Úvod	Strana	65
Použitie v súlade s určením.	Strana	66
Rozsah dodávky.	Strana	66
Popis súčiastok.	Strana	66
Technické údaje.	Strana	66
Bezpečnostné upozornenia	Strana	66
Pred prvým použitím	Strana	69
Obsluha	Strana	69
Montáž.	Strana	69
Zapnutie/vypnutie produktu.	Strana	69
Recepty	Strana	70
Zelené pesto.	Strana	70
Ovsený kokteil s ovocím.	Strana	70
Sladká ovocná nátierka.	Strana	70
Banánové mlieko.	Strana	71
Majonéza.	Strana	71
Čistenie a starostlivosť	Strana	71
Starostlivosť.	Strana	72
Skladovanie	Strana	72
Likvidácia	Strana	72
Záruka	Strana	72
Postup v prípade poškodenia v záruke.	Strana	73
Servis.	Strana	73

Použité výstražné upozornenia a symboly

V tomto návode na obsluhu a na obale sa používajú nasledovné výstražné upozornenia:

 NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol so signálnym slovom „Nebezpečenstvo“ označuje nebezpečenstvo s vysokým stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.	 Striedavý prúd/striedavé napätie
 VÝSTRAHA! Tento symbol so signálnym slovom „Výstraha“ označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok vážne zranenie alebo smrť.	 UPOZORNENIE: Tento symbol so signálnym slovom „Upozornenie“ ponúka ďalšie užitočné informácie.
 POZOR! Tento symbol so signálnym slovom „Pozor“ označuje nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.	 Produkt používajte len v suchých interiéroch.
 Vhodné pre potraviny: Tento produkt nemá negatívny vplyv na chuť a vôňu potravín.	 Symbol pre produkt s triedou ochrany II
 Bezpečnostné informácie  Pokyny na použitie	

TYČOVÝ MIXÉR

● Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhu a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. V prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.



Tento a mnohé ďalšie návody si môžete stiahnuť a prezrieť na stránke www.lidl-service.com. Po naskenovaní tohto QR kódu sa dostanete priamo na stránku www.lidl-service.com, kde si po zadaní čísla IAN 520499_2504 môžete otvoriť svoj návod na obsluhu.

● Použitie v súlade s určením

Tento produkt je určený na výrobu kaše a mixovanie polievok a iných potravín. Produkt je určený len na prípravu pokrmov.

Produkt je možné používať iba na domáce účely. Nie je určený na komerčné používanie.

Akkoľvek iné použitie okrem použitia uvedeného v tomto návode môže spôsobiť poškodenie produktu alebo závažné poranenia.

Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neodborným používaním.

● Rozsah dodávky

Po vybalení produktu skontrolujte, či je balenie kompletne a či sú všetky časti v riadnom stave. Pred použitím odstráňte celý obalový materiál.

- 1 × Hnacia jednotka
- 1 × Mixér
- 1 × Krátky návod
- 1 × Stručná príručka

● Popis súčiastok

(Obr. A)

- 1a  tlačidlo
- 1b  tlačidlo
- 2 Hnacia jednotka
- 3 Mixér
- 4 Čepele
- 5 Napájací kábel

● Technické údaje

Vstupné napätie:	220–240 V~, 50–60 Hz
Trieda ochrany:	II
Príkon:	350 W
Spotreba energie vo vypnutom stave:	0,0 W



Bezpečnostné upozornenia

PRED POUŽITÍM PRODUKTU SA OBOZNÁMTE SO VŠETKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI POKYNNMI A POKYNNMI NA OBSLUHU! KEĎ BUDETE TENTO PRODUKT ODOVZDÁVAŤ ĎALEJ, ODOVZDAJTE AJ KOMPLETNÚ DOKUMENTÁCIU K PRODUKTU!

V prípade poškodenia z dôvodu nedodržania tohto návodu na obsluhu zaniká nárok na záruku! Za následne vzniknuté škody nepreberáme žiadnu záruku! V prípade majetkových alebo personálnych škôd z dôvodu neodborného používania alebo nedodržania bezpečnostných upozornení nepreberáme žiadnu zodpovednosť!

Deti a osoby s postihnutím



**⚠ VÝSTRAHA!
NEBEZPEČENSTVO
OHROZENIA
ŽIVOTA A ÚRAZU
PRE DOJČATÁ A
DETI!**

Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo udusenía. Deti často podceňujú nebezpečenstvo spojené s obalovými materiálmi. Vždy držte deti mimo produktu a obalových materiálov.

- Tento produkt nesmú používať deti. Prístroj a jeho napájací kábel sa nesmie dostať do blízkosti detí.
- Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené ohľadom bezpečného používania produktu a z toho vyplývajúcich nebezpečenstiev.
- Deti sa nesmú s produktom hrať.

Používanie v súlade s určením

⚠ VÝSTRAHA! Neodborné použitie môže spôsobiť zranenia. Tento produkt používajte výlučne podľa tohto návodu.

⚠ Nepokúšajte sa produkt žiadnym spôsobom meniť.

Elektrická bezpečnosť

⚠ NEBEZPEČENSTVO!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Nepokúšajte sa opravovať produkt svojpomocne. V prípade poruchy môžu opravy vykonávať výlučne kvalifikovaní odborníci.

⚠ VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Elektrické časti produktu neponárajte do vody alebo iných kvapalín. Produkt nikdy nedržte pod tečúcou vodou.

⚠ VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Nepoužívajte poškodený produkt. Ak je produkt poškodený, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na predajcu.

⚠ VÝSTRAHA!

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Produkt nepoužívajte v blízkosti umývadiel alebo vo vlhkých priestoroch.

- Pred pripojením produktu do elektrickej siete skontrolujte, či napätie a menovitý prúd zodpovedajú údajom o napájaní uvedeným na typovom štítku produktu.
- Aby ste predišli poškodeniam na napájacom kábli, nezaťažujte ho a neohýbajte ho a nevedzte ho cez ostré hrany. Držte ho tiež v dostatočnej vzdialenosti od horúcich plôch a otvoreného plameňa.
- Keď je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho zákaznícka služba alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvám.
- Pri odpájaní produktu od elektrickej siete ťahajte za sieťovú zástrčku, nie za napájací kábel.
- Napájací kábel neovíjajte okolo produktu. Pripojte produkt do dobre prístupnej sieťovej zásuvky, aby sa produkt dal v prípade núdze okamžite odpojiť od elektrickej siete.
- Produkt neobsluhujte s vlhkými rukami. Nedotýkajte sa produktu s vlhkými rukami.

Obsluha

⚠ VÝSTRAHA! Možné

poranenia v dôsledku nesprávneho použitia. S ostrými rezacími nožmi, ako aj pri vyprázdňovaní misky a pri čistení postupujte opatrne.

- Ak spozorujete dym alebo neobvyčajné zvuky, okamžite odpojte produkt od elektrickej siete. Pred opätovným použitím nechajte produkt skontrolovať odborníkom.
- Produkt používajte vždy na rovnom, stabilnom a čistom povrchu.
- Produkt vždy odpojte od napájacieho zdroja, keď je bez dozoru, ako aj pred montážou, demontážou alebo čistením.

⚠ VÝSTRAHA! Pred

výmenou príslušenstva alebo doplnkových dielov, ktoré sa počas chodu pohybujú, musíte prístroj vypnúť a odpojiť od napájania.

- Pokyny na čistenie výrobku nájdete v kapitole „Čistenie a starostlivosť“.
- Produkt používajte len s dodaným príslušenstvom.

- Výrobok sa smie používať len s dodaným príslušenstvom.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely:
 - kuchynské priestory pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - farmy;
 - pre klientov v hoteloch, motelloch a iných obytných priestoroch;
 - prostredie typu penzión s raňajkami.

● **Pred prvým použitím**

- Odstráňte celý obalový materiál.
- Vyčistite produkt (pozri odsek „Čistenie a starostlivosť“).

● **Obsluha**

● **Montáž**

(Obr. B)

1. Mixér [3] nasuňte na hnaciu jednotku [2].
2. Otáčajte mixérom [3], až kým nebude zarovno so značkou .
3. V opačnom poradí mixér [3] znovuzoberiete.

● **Zapnutie/vypnutie produktu**

⚠ VÝSTRAHA! Produkt je vybavený začiatočným rotačným impulzom. Produkt počas prevádzky pevne držte.

❗ UPOZORNENIA:

- Pomocou tohto produktu môžete pripravovať dipy, omáčky, polievky alebo výživu pre deti. Produkt odporúčame používať maximálne 1 minútu a potom ho nechať vychladnúť.
- Medzi jednotlivými cyklami nechajte produkt aspoň na 2 minúty vychladnúť.
- Po 5 nepretržitých cykloch: Pred opätovným použitím nechajte produkt vychladnúť na izbovú teplotu.

1. Mixér [3] nasuňte na hnaciu jednotku [2].
2. Potraviny dajte do vhodnej nádoby (napr. do odmerky).
3. Pripojte sieťovú zástrčku [5] do vhodnej sieťovej zásuvky.
4. Príprava pyré a miešanie potravín: Stlačte tlačidlo .
5. Vypínanie: Uvoľnite tlačidlo  a prepínač turbo .
6. Podržte tlačidlo TURBO  [1b], aby ste potraviny spracovali vysokou rýchlosťou.

❗ Poznámka: Normálnu rýchlosť použite pre mäkké potraviny a turbo rýchlosť pre tuhšie potraviny.

7. Po použití: Počkajte, kým mixér [3] úplne nezastaví. Vytiahnite sieťovú zástrčku [5] zo zásuvky.
8. Stlačte tlačidlo turbo  [1b] pre rýchlejšie miešanie. Potraviny môžete mixovať aj priamo v hrnci alebo v panvici.

❗ Poznámka: Vyberte mixér [3] hneď, ako sa čepeľ [4] začne otáčať.

Nasledujúca tabuľka slúži ako pomôcka. Používajte odporúčané časy spracovania, aby sa spotrebič neprehrial. Ak po uplynutí odporúčaného času nie sú prísady uvarené k vašej spokojnosti, pred ďalším používaním spotrebiča počkajte, kým motor nevychladne.

Odporúčame nechať spotrebič po 1 minúte prevádzky približne 1 minútu vychladnúť.

SUROVINY	ODPORÚČANÉ MNOŽSTVO	RÝCHLOSŤ	ČAS
Ovocie, zelenina	100 - 200 g	TURBO	približne 30 - 60 s
Detská výživa, polievky, omáčky	100 - 400 ml	TURBO	približne 60 s
Koktaily, mliečne nápoje	100 - 1000 ml	NORMÁLNE	približne 60 s

● Recepty

● Zelené pesto

Ingrediencie

80 g	Bazalka
80 ml	Olivový olej
2 - 3 polievkové lyžice	Píniové oriešky
1 - 2 klinčeky	Cesnak
50 g	Parmezán
Soľ a korenie podľa chuti	

Príprava

1. Čerstvé bylinky umyte a vytrepajte z nich vodu, cesnak ošúpte a parmezán nakrájajte na malé kúsky.
2. Olivový olej a bylinky dajte do misky a mixujte ručným mixérom asi 10 sekúnd. V prípade potreby rozdeľte bylinky na dve časti a jednu po druhej mixujte približne 10 sekúnd.
3. Do misky pridajte zvyšné prísady a všetko mixujte ďalších 25 - 30 sekúnd, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.

● Ovsený kokteil s ovocím

Ingrediencie

1	Banán
1	Kiwi
200 ml	Mlieko alebo náhradka mlieka (napr. ovsené mlieko, mandľové mlieko)
50 g	Hrubé ovsené vločky
2 polievkové lyžice	Ľanové semienko
1 čajová lyžička	Med alebo javorový sirup
80 ml	Prírodný jogurt
Ďalšie ovocie podľa potreby, napríklad čučoriedky alebo jahody	

Príprava

1. Banán a kiwi ošúpte a nakrájajte na malé kúsky.
2. Pridajte všetky ingrediencie do misky a dobre miešajte približne 30 - 60 sekúnd, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.

● Sladká ovocná nátierka

Ingrediencie

250 g	Jahody alebo iné ovocie (čerstvé alebo mrazené)
1 balenie (približne 125 g)	Želírovací cukor bez varenia
1 kvapka	Citrónová šľava
1 štipka	Dužina vanilkového struku

Príprava

1. Jahody umyte a očistite a zároveň odstráňte zelené stopky. Dobre sced'ite v sitku, aby ste sa zbavili prebytočnej vody a nátierka nebola príliš riedka. Väčšie jahody nakrájajte na malé kúsky.
2. Odvážte 250 g jahôd a vložte ich do vhodného mixéra.
3. Pridajte trošku citrónovej šťavy.
4. V prípade potreby vyškrabte a pridajte dužinu z vanilkového struku.
5. Pridajte obsah balíčka želirovacieho cukru bez varenia a dôkladne rozmixujeme ručným mixérom počas 45 - 60 sekúnd. Ak v ňom zostali veľké kúsky, nechajte ho 2 minúty odstáť a potom ho znovu rozmixujte na 60 sekúnd.
6. Ovocnú nátierku si vychutnajte ihneď alebo ju nalejte do sklenenej nádoby so skrutkovacím uzáverom a pevne ju uzavrite.

Banánové mlieko

Ingrediencie

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1 | Banán |
| 250 ml | Mlieko |
| Približne 1 lyžička cukru podľa chuti | |

Príprava

1. Odstráňte banánovú šupku a nakrájajte banán na kúsky.
2. Banán, mlieko a cukor vložte do misy a rozmixujte ručným mixérom.

Majonéza

Ingrediencie

- | | |
|---------------------------|--|
| 250 ml | Neutrálny rastlinný olej, napr. repkový olej |
| 2 | Vaječné žĺtky |
| 15 g | Jemný ocot alebo citrónová šťava |
| Soľ a korenie podľa chuti | |

Príprava

1. Do misy na miešanie pridajte žĺtok a ocot, ručný mixér držte vertikálne v miske a potom stlačte a podržte spínač **1a/1b**.
2. Olej pridávajte rovnomerným, tenkým prúdom (približne počas 1 minúty), aby sa olej spojil s ostatnými zložkami.
3. Potom ju dochuťte soľou a korením.

Čistenie a starostlivosť

⚠ NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Pred čistením a starostlivosťou: Vytiahnite sieťovú zástrčku **5** zo zásuvky.

① UPOZORNENIE: Aby ste zachovali všetky funkcie a vzhľad produktu, mali by ste ho po každom použití dôkladne vyčistiť.

Diel	Čistenie
■ Hnacia jednotka 2	⚠ VÝSTRAHA! Túto časť neponárajte do vody alebo iných kvapalín. Túto časť nikdy nedržte pod tečúcou vodou. ■ Na čistenie produktu nepoužívajte abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky ani tvrdé kefy. ☐ Sieťovú zástrčku 5 pred čistením vytiahnite zo zásuvky. ☐ Čistite mierne navlhčenou handrou. V prípade potreby použite malé množstvo čistiaceho prostriedku.
■ Mixér 3	■ Túto časť dôkladne vyčistite horúcou vodou a čistiacim prostriedkom.

- Pred ďalším použitím a uskladnením: Všetky diely osušte čistou handrou.

● Starostlivosť

- Pred každým použitím: Produkt skontrolujte na viditeľné poškodenia.
- Okrem príležitostného čistenia je tento výrobok bezúdržbový.

● Skladovanie

- Keď produkt nepoužívate, odložte ho v originálnom obale.
- Produkt uchovávajte na suchom mieste mimo dosahu detí.

● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.

Výrobok:



Výrobok vr. príslušenstva a obalové materiály sú recyklovateľné a podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Pre lepšie spracovanie odpadu ich zlikvidujte oddelene podľa obrázkov Info-tri (informácie o triedení).

Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.



O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhodte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

● Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 520499_2504) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

● Servis



Servis Slovensko

Tel.: 0850 232001

E-pošta: owim@lidl.sk



Indicaciones de advertencia y símbolos empleados	Página	75
Introducción	Página	75
Uso previsto	Página	76
Volumen de suministro	Página	76
Descripción de las piezas	Página	76
Datos técnicos	Página	76
Indicaciones de seguridad	Página	76
Antes del primer uso	Página	79
Funcionamiento	Página	79
Montaje	Página	79
Encendido/apagado del producto	Página	79
Recetas	Página	80
Pesto verde	Página	80
Smoothie de copos de avena con fruta	Página	80
Mermelada dulce de fruta	Página	81
Batido de plátano	Página	81
Mayonesa	Página	81
Limpieza y cuidado	Página	82
Cuidado	Página	82
Almacenamiento	Página	82
Eliminación	Página	82
Garantía	Página	83
Tramitación de la garantía	Página	83
Asistencia	Página	83

Indicaciones de advertencia y símbolos empleados

En este manual de instrucciones y en el embalaje se emplean las indicaciones de advertencia siguientes:

 ¡PELIGRO! Este símbolo con la palabra de señalización "Peligro" identifica un riesgo de nivel alto que, si no se evita, puede tener como consecuencia una lesión grave o incluso la muerte.	 Tensión/corriente alterna
	 Watt
 ¡ADVERTENCIA! Este símbolo con la palabra de señalización "Advertencia" identifica un riesgo de nivel medio que, si no se evita, puede tener como consecuencia una lesión grave o incluso la muerte.	 NOTA: Este símbolo con la palabra de señalización "Nota" ofrece más información útil.
	 Utilice el producto solo en espacios interiores secos.
 ¡CUIDADO! Este símbolo con la palabra de señalización "Cuidado" identifica un riesgo de nivel bajo que, si no se evita, puede tener como consecuencia una lesión menor o de tipo leve.	 Apto para productos alimenticios: Este producto no tiene ningún efecto negativo en el sabor u olor de alimentos.
	 Símbolo para un producto de la clase de protección II
 Información sobre seguridad	
 Instrucciones de uso	

BATIDORA DE MANO

● Introducción

Enhorabuena por la adquisición de su nuevo producto. Ha optado por un producto de alta calidad. El manual de instrucciones forma parte de este producto. Contiene importantes indicaciones sobre seguridad, uso y eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe a continuación y para las aplicaciones indicadas. Adjunte igualmente toda la documentación en caso de entregar el producto a terceros.



Puede descargar y ver este y muchos otros manuales en www.lidl-service.com. Escaneando este código QR accederá directamente a la página web de servicio de Lidl (www.lidl-service.com), donde puede abrir su manual de instrucciones introduciendo el número de artículo (IAN) 520499_2504.

● Uso previsto

Este producto es apropiado para batir y triturar sopas y otros alimentos.

Este producto solo está previsto para la preparación de alimentos.

Utilizar el producto únicamente en la estancia doméstica. No está previsto para un uso comercial.

Cualquier uso distinto no mencionado en estas instrucciones puede provocar daños en el producto o lesiones graves.

El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños debido a un uso incorrecto.

● Volumen de suministro

Después de desembalar el producto, compruebe si la entrega está completa y todas las piezas están en perfecto estado. Antes del uso, elimine la totalidad del material de embalaje.

- 1 × Unidad de accionamiento
- 1 × Batidora
- 1 × Guía rápida
- 1 × Guía de inicio rápido

● Descripción de las piezas

(Fig. A)

- 1a  botón
- 1b  botón
- 2 Unidad de accionamiento
- 3 Batidora
- 4 Cuchillas
- 5 Cable de conexión con enchufe

● Datos técnicos

Tensión de entrada:	220-240 V~, 50-60 Hz
Clase de protección:	II
Consumo de potencia:	350 W
Consumo de energía en modo apagado:	0,0 W



Indicaciones de seguridad

¡ANTES DE USAR EL PRODUCTO, FAMILIARÍCESE CON TODAS LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO! ¡SI TRANSFIERE ESTE PRODUCTO, HÁGALO CON TODA LA DOCUMENTACIÓN!

¡Quedará anulada su garantía en el caso de daños resultantes de la no observación de este manual de instrucciones! ¡No se asumirá ninguna responsabilidad por daños indirectos! ¡No se asumirá ninguna responsabilidad en el caso de daños materiales o a personas si esos daños son el resultado de un uso inadecuado o de la no observación de las indicaciones de seguridad!

Niños y personas con limitaciones



**⚠ ¡ADVERTENCIA!
¡PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTE PARA NIÑOS Y BEBÉS!**

Nunca deje a los niños solos con el material de embalaje. El material de embalaje presenta riesgo de asfixia. Los niños

subestiman a menudo los peligros. Mantenga siempre el producto y el material de embalaje alejados de los niños.

- No deje que los niños utilicen el producto. Mantener el aparato y el cable de conexión fuera del alcance de niños.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, siempre y cuando haya una persona responsable de su seguridad que los supervise o se los haya instruido en el uso seguro del aparato y estos conozcan los posibles peligros.
- No permita que los niños jueguen con el producto.

Uso previsto

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Un uso no conforme a lo previsto puede provocar lesiones. Utilice solo el producto conforme a este manual de instrucciones.

⚠ Nunca intente modificar el producto en modo alguno.

Seguridad eléctrica

⚠ **¡PELIGRO! ¡Peligro de descarga eléctrica!** Nunca intente reparar el producto usted mismo.

En caso de fallo de funcionamiento, deje que solo el personal cualificado lleve a cabo las reparaciones.

⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de descarga eléctrica!** No sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Nunca ponga el producto debajo del agua corriente.

⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de descarga eléctrica!** No utilice ningún producto dañado. Desconecte el producto de la red eléctrica y póngase en contacto con su distribuidor si estuviera dañado.

⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de descarga eléctrica!** Nunca utilice el producto cerca del fregadero o en zonas húmedas.

- Antes de conectar el producto a la red eléctrica, compruebe que la tensión y la corriente nominal coinciden con la indicada en la placa de características.
- Para evitar daños en el cable de conexión, no lo aplaste o doble y no lo haga pasar por bordes afilados. Manténgalo

alejado de superficies calientes y llamas abiertas.

- Si el cable de conexión está dañado, deje que el fabricante, su proveedor de servicios o una persona con una cualificación similar lo reemplace para evitar riesgos.
- Para desconectar el producto del suministro de corriente, tire del enchufe y nunca lo haga del cable de conexión.
- No enrolle el cable de conexión alrededor del producto. Conecte el producto de red a una toma de corriente accesible para, en caso de emergencia, poder desenchufar rápidamente el producto del suministro de corriente.
- No utilice el producto con las manos húmedas. No toque el producto con las manos húmedas.

Funcionamiento

⚠ ¡ADVERTENCIA! Lesiones posibles por un uso incorrecto. Manipular con cuidado las cuchillas de corte, así como al vaciar la fuente y limpiar el producto.

- Desconecte de inmediato el producto del suministro de corriente si percibe humo u olores inusuales. Deje que el producto sea comprobado por un especialista antes de volverlo a usar.
 - Utilice siempre el producto sobre una superficie horizontal, estable y limpia.
 - Desconecte siempre el producto del suministro de corriente si se encuentre sin supervisión, así como antes del montaje, desmontaje o limpieza.
- ⚠ ¡ADVERTENCIA!** Antes de cambiar los accesorios o piezas de repuesto, que puedan ponerse en movimiento, se deberá apagar y desconectar el aparato de la red.
- Consulte el capítulo "Limpieza y cuidado" para obtener instrucciones sobre cómo limpiar el producto.
 - Utilice el producto solo con el accesorio suministrado.
 - El producto solo debe utilizarse con el accesorio suministrado.

- Este producto está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como:

- zonas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas rurales;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- entornos de alojamiento y desayuno.

● **Antes del primer uso**

- Retire por completo el material de embalaje.
- Limpie el producto (véase "Limpieza y cuidado").

● **Funcionamiento**

● **Montaje**

(Fig. B)

1. Inserte la batidora [3] en la unidad de accionamiento [2].
2. Gire la batidora [3] hasta que  coincida con la marca .
3. Vuelva a quitar la batidora [3] en orden inverso.

● **Encendido/apagado del producto**

⚠ ¡ADVERTENCIA! El producto dispone de un impulso de giro inicial. Sujete bien el producto durante el funcionamiento.

❗ NOTA:

- Con este producto puede preparar cremas, salsas, sopas o alimento para bebé. Recomendamos utilizar el producto durante un máximo de 1 minuto y, luego, dejar enfriar.
- Deje enfriar el producto entre ciclos de uso durante al menos 2 minutos.
- Después de 5 ciclos de funcionamiento continuos: Deje que el producto se enfríe a temperatura ambiente antes de volverlo a usar.

1. Inserte la batidora [3] en la unidad de accionamiento [2].
2. Coloque el alimento en un recipiente adecuado (p. ej., en un vaso medidor).
3. Conecte el enchufe [5] a una toma de corriente apropiada.
4. Triturar y mezclar alimentos: Pulse  [1a].
5. Apagado: Suelte  [1a] y el interruptor turbo .
6. Mantenga pulsado el botón TURBO  [1b] para procesar los alimentos a velocidad alta.

- ❗ **Nota:** Utilice la velocidad normal para alimentos blandos y la velocidad turbo para los alimentos más sólidos.
- 7. Después del uso: Espere hasta que la batidora [3] se haya detenido por completo. Desconecte el enchufe [5] de la toma de corriente.
- 8. Pulse el botón turbo  [1b] para que el procesado sea más rápido. También puede procesar los alimentos directamente en el interior de la olla o la cacerola.
- ❗ **Nota:** Desmonte el pie de la batidora [3] en cuanto la cuchilla [4] deje de girar.

La siguiente tabla es orientativa. Utilice los tiempos de procesamiento recomendados como guía para no sobrecalentar el aparato. Si no está satisfecho con el estado de los ingredientes después del tiempo recomendado, espere a que el motor se enfríe antes de seguir utilizando el aparato.

Recomendamos que, después de un minuto de funcionamiento, deje enfriar el aparato durante aprox. un minuto.

INGREDIENTES	CANTIDAD RECOMENDADA	VELOCIDAD	TIEMPO
Fruta, verduras	100 - 200 g	TURBO	Aprox. 30-60 s.
Comida para bebés, purés, salsas	100 - 400 ml	TURBO	aprox. 60 s.
Batidos, lácteos	100 - 1000 ml	NORMAL	aprox. 60 s.

● **Recetas**

● **Pesto verde**

Ingredientes

- 80 g Albahaca
- 80 ml Aceite de oliva
- 2 - 3 cucharadas Piñones
- 1 - 2 dientes Ajo
- 50 g Parmesano
- Sal y pimienta al gusto

Preparación

1. Lave las hierbas frescas y agítelas para eliminar el exceso de agua, pele el ajo y corte el parmesano en trocitos pequeños.
2. Vierta el aceite de oliva en un recipiente, añada las hierbas y tritúrelo todo con la batidora de mano durante unos 10 segundos. Si fuera necesario, divida las hierbas en dos porciones y tritúrelas una tras otra durante unos 10 segundos cada una.
3. Añada el resto de los ingredientes al recipiente y tritúrelo todo durante otros 25-30 segundos, hasta obtener la consistencia deseada.

● **Smoothie de copos de avena con fruta**

Ingredientes

- 1 Plátano
- 1 Kiwi
- 200 ml Leche o bebida vegetal (p. ej. leche de avena o de almendra)
- 50 g Copos de avena
- 2 cucharadas Semillas de lino
- 1 cucharadita Miel o jarabe de arce
- 80 ml Yogur natural
- Otras frutas a su gusto, como arándanos o fresas

Preparación

1. Pele el plátano y el kiwi y córtelos a trozos pequeños.
2. Introduzca todos los ingredientes en un recipiente y tritúrelos durante unos 30-60 segundos, hasta conseguir la consistencia deseada.

● Mermelada dulce de fruta

Ingredientes

250 g	Fresas u otras frutas (fresca o congelada)
1 paquete (unos 125 g)	Azúcar gelificante que no requiera cocción
1 chorro	Zumo de limón
1 pizca	Granos de vaina de vainilla

Preparación

1. Lave y limpie las fresas y retire el pedúnculo verde. Escúrralas en un escurridor para eliminar el agua sobrante y que la mermelada no quede demasiado líquida. Corte las fresas más grandes en trozos pequeños.
2. Pese 250 g de fresas y colóquelas en un recipiente adecuado.
3. Añada un chorro de zumo de limón.
4. Si lo desea, raspe una vaina de vainilla y añada los granos.
5. Añada el contenido de un sobre de azúcar gelificante que no requiera cocción y procéselo todo completamente con la batidora de mano durante 45-60 segundos. Si todavía quedan trozos grandes, deje que la mezcla repose durante dos minutos y vuelva a triturarlo todo durante 60 segundos.
6. Puede servir la mermelada inmediatamente o conservarla en un recipiente con tapa de rosca bien cerrado.

● Batido de plátano

Ingredientes

1	Plátano
250 ml	Leche
Aprox. 1	cucharadita de azúcar al gusto

Preparación

1. Pele el plátano y córtelo en trozos.
2. Introduzca el plátano, la leche y el azúcar en el recipiente y bátalo todo con la batidora de mano.

● Mayonesa

Ingredientes

250 ml	Aceite vegetal neutro, p. ej., aceite de colza
2	Yemas de huevo
15 g	Vinagre suave o zumo de limón
Sal y pimienta al gusto	

Preparación

1. Vierta las yemas de huevo y el vinagre en un recipiente, mantenga la batidora de mano en posición vertical dentro del recipiente y mantenga pulsado el botón **1a/1b**.
2. Vierta el aceite lentamente con un chorro fino y uniforme (durante aprox. un minuto) para que el aceite emulsione con el resto de ingredientes.
3. Por último, condimente con sal y pimienta al gusto.

● Limpieza y cuidado

⚠ **¡PELIGRO! ¡Peligro de descarga eléctrica!** Antes de la limpieza y cuidado: Desconecte el enchufe **5** de la toma de corriente.

① **NOTA:** Después de cada uso, limpiar a fondo el producto para conservar su aspecto y funcionamiento.

Pieza	Limpieza
■ Unidad de accionamiento 2	⚠ ¡ADVERTENCIA! Nunca sumerja esta pieza en agua u otros líquidos. Nunca ponga esta pieza debajo del agua corriente. ■ No utilice ningún producto de limpieza abrasivo o agresivo ni cepillos duros para limpiar el producto. □ Antes de la limpieza, desconecte el enchufe 5 de la toma de corriente. □ Limpiar con un paño ligeramente humedecido. En caso necesario, utilice un detergente suave.
■ Batidora 3	■ Limpie esta pieza a fondo con agua caliente y detergente.

■ Antes del almacenamiento y uso continuo: Seque todas las piezas con un paño limpio.

● Cuidado

- Antes de cada uso: Compruebe si el producto presenta daños visibles.
- Este producto no necesita mantenimiento excepto la limpieza habitual.

● Almacenamiento

- Guarde el producto en su embalaje original siempre que no esté en uso.
- Conserve el producto en un lugar seco fuera del alcance de los niños.

● Eliminación

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos / 20-22: papel y cartón / 80-98: materiales compuestos.

Producto:



El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante.

Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos.

El logotipo Triman se aplica solo para Francia.



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



Para proteger el medio ambiente no tire el producto junto con la basura doméstica cuando ya no le sea útil. Deséchelo en un contenedor de reciclaje. Diríjase a la administración competente para obtener información sobre los puntos de recogida de residuos y sus horarios.

● **Garantía**

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

● **Tramitación de la garantía**

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 520499_2504) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa identificativa, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una pegatina en la parte posterior o inferior.

Si el producto fallase o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia indicado, ya sea por teléfono o correo electrónico.

Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (ticket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.

● **Asistencia**



Asistencia en España

Tel.: 900984989

E-Mail: owim@lidl.es



Anvendte advarselssætninger og symboler	Side	85
Indledning	Side	85
Forskriftsmæssig anvendelse	Side	86
Leveringsomfang	Side	86
Beskrivelse af delene	Side	86
Tekniske data	Side	86
Sikkerhedsanvisninger	Side	86
Før første ibrugtagning	Side	89
Betjening	Side	89
Montage	Side	89
Tænd/sluk produktet	Side	89
Opskrifter	Side	90
Grøn pesto	Side	90
Havregrødssmoothie med frugt	Side	90
Sød frugtpålæg	Side	90
Bananmælk	Side	90
Mayonnaise	Side	91
Rengøring og vedligeholdelse	Side	91
Vedligeholdelse	Side	91
Opbevaring	Side	91
Bortskaffelse	Side	91
Garanti	Side	92
Afvikling af garantisager	Side	92
Service	Side	92

Anvendte advarselssætninger og symboler

I denne betjeningsvejledning og på emballagen anvendes følgende advarsler:

 FARE! Dette symbol, sammen med signalordet "Fare", betegner en faresituation med høj risikofaktor, som, hvis den ikke afværges, kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald.	 Vekselstrøm/-spænding
	 Watt
 ADVARSEL! Dette symbol, sammen med signalordet "Advarsel", betegner en faresituation med mellemstor risikofaktor, som, hvis den ikke afværges, kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald.	 BEMÆRK: Dette symbol, sammen med signalordet "Bemærk", angiver flere nyttige informationer.
	 Anvend kun produktet indendørs i tørre lokaler.
 FORSIGTIG! Dette symbol, sammen med signalordet "Forsigtig", betegner en faresituation med lav risikofaktor, som, hvis den ikke afværges, kan medføre mindre eller moderate kvæstelser.	 Levnedsmiddelsikker: Dette produkt har ingen negative indvirkninger på levnedsmidlers smag og duft.
 Sikkerhedsoplysninger	 Symbol for et produkt i beskyttelsesklasse II
 Brugervejledning	

STAVBLENDER

● Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Gør dig inden ibrugtagning af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Videregiv alle papirer, hvis du giver produktet videre til tredjemand.



Du kan downloade og se denne og mange andre brugsanvisninger på www.lidl-service.com. Når du scanner QR-koden, kommer du direkte ind på Lidl-service-hjemmesiden (www.lidl-service.com), hvor du kan åbne din brugsanvisning ved at indtaste varenummeret (IAN) 520499_2504.

● Forskriftsmæssig anvendelse

Dette produkt er beregnet til puring og blending af supper og andre levnedsmidler. Produktet er kun beregnet til tilberedning af levnedsmidler.

Produktet må kun anvendes i husholdninger. Produktet er ikke beregnet til kommercielt brug.

Al anden anvendelse end beskrevet i denne vejledning kan medføre skader på produktet eller alvorlige kvæstelser.

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for skader som følge af forkert brug.

● Leveringsomfang

Ved udpakning af produktet skal det kontrolleres, at leverancen er komplet, og at alle dele er funktionsdygtige. Før anvendelse skal alt emballagemateriale fjernes.

- 1 × Drevenhed
- 1 × Blender
- 1 × Lynvejledning
- 1 × Startvejledning

● Beskrivelse af delene

(Fig. A)

- 1a  knap
- 1b  knap
- 2  Drevenhed
- 3  Blender
- 4  Knive
- 5  Tilslutningsledning med netstik

● Tekniske data

Indgangsspænding:	220–240 V~, 50–60 Hz
Beskyttelsesklasse:	II
Effektforbrug:	350 W
Strømforbrug, når produktet er slukket:	0,0 W



Sikkerhedsanvisninger

**FØR PRODUKTET BRUGES
FØRSTE GANG SKAL DU
VÆRE FORTROLIG MED
ALLE SIKKERHEDS- OG
BETJENINGSANVISNINGER!
HVIS PRODUKTET OVERLADES
TIL TREDJEMAND, SKAL ALLE
DOKUMENTER MEDFØLGE!**

Hvis der opstår skader som følge af, at betjeningsvejledningen ikke følges, bortfalder erstatningsansvaret! Leverandøren påtager sig intet ansvar for følgeskader! Leverandøren påtager sig intet ansvar for ting- eller personskader, der opstår som følge af forkert anvendelse, eller hvis sikkerhedsanvisningerne ikke følges!

Børn og personer med handicap



**⚠ ADVARSEL!
LIVSFARE OG RISIKO
FOR ULYKKER FOR
SMÅBØRN OG
BØRN!**

Børn må aldrig være alene med emballagematerialet uden opsyn. Emballagematerialet udgør en kvælningssrisiko. Børn undervurderer ofte de dermed forbundne farer. Hold produktet

og emballagematerialet uden for børns rækkevidde.

- Produktet må ikke anvendes af børn. Apparatet og tilslutningsledningen skal holdes uden for børns rækkevidde.
- Dette apparat kan anvendes af personer med reducerede, fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og kundskaber, hvis de er under opsyn, eller hvis de er instrueret i sikker brug af apparatet og indforstået med de risici, der er forbundet hermed.
- Børn må ikke lege med produktet.

Forskriftsmæssig anvendelse

⚠ ADVARSEL! Enhver uautoriseret brug kan medføre kvæstelser. Anvend kun produktet i henhold til denne vejledning.

⚠ Forsøg ikke at ændre produktet på nogen måde.

Elektrisk sikkerhed

⚠ FARE! Fare for elektriske stød! Forsøg ikke at reparere produktet selv. Ved funktionsfejl skal reparationer udføres af kvalificerede medarbejdere.

⚠ ADVARSEL! Fare for elektriske stød! Produktets elektriske dele må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Hold aldrig produktet under rindende vand.

⚠ ADVARSEL! Fare for elektriske stød! Anvend aldrig et beskadiget produkt. Afbryd produktet fra netspændingen, og ret henvendelse til forhandleren, hvis det er beskadiget.

⚠ ADVARSEL! Fare for elektriske stød! Anvend ikke produktet i nærheden af håndvaske eller i fugtige omgivelser.

- Før produktet tilsluttes netspændingen, skal det kontrolleres, at spænding og netfrekvens er i overensstemmelse med de data om strømforsyning, der er anført på produktets typeskilt.
- For at undgå at beskadige tilslutningsledningen, klem eller bøj den ikke og lad ikke skarpe kanter gnave i den. Hold den også væk fra varme overflader og åben ild.

- Hvis produktets tilslutningsledning er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå farer.
- Tag fat i netstikket og ikke i tilslutningsledningen for at adskille produktet fra spændingsforsyningen.
- Tilslutningsledningen må ikke vikles omkring produktet. Tilslut netstikket til en lettilgængelig stikkontakt, for hurtigt at kunne afbryde produktet fra netforsyningen i en nødsituation.
- Produktet må ikke betjenes med våde hænder. Berør ikke produktet med våde hænder.

Betjening

- ⚠ ADVARSEL!** Fare for kvæstelser ved forkert brug. Der skal udvises forsigtighed ved omgang med de skarpe snitteknive samt ved tømning og rengøring af skålen.
- Hvis der konstateres røg eller der bemærkes usædvanlige lyde eller lugte skal produktet straks adskilles fra spændingsforsyningen. Lad en fagmand kigge på produktet før det tages i brug igen.

- Anvend altid produktet på et plant, stabilt og rent underlag.
- Afbryd altid produktet fra spændingsforsyningen, når det er uden opsyn, samt ved samling, adskillelse og rengøring.

⚠ ADVARSEL! Før udskiftning af tilbehør eller tilbehørsdele, der bevæger sig under drift, skal der afbrydes for maskinen og det skal adskilles fra spændingsforsyningen.

- I afsnittet "Rengøring og pleje" kan du finde vejledninger om, hvordan produktet rengøres.
- Anvend kun produktet med det medfølgende tilbehør.
- Produktet må kun bruges med det medfølgende tilbehør.
- Dette apparat er beregnet til at brug i husholdninger og lignende steder, såsom:
 - Personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer.
 - På gårde.
 - Af kunder på hoteller, moteller og i andre boligmiljøer.
 - I bed and breakfast-miljøer.

● Før første ibrugtagning

- Fjern alt emballagemateriale.
- Rengør produktet (se „Rengøring og vedligeholdelse“).

● Betjening

● Montage

(Fig. B)

1. Sæt blenderen  på drevenheden .
2. Drej på blenderen , indtil  peger på markeringen .
3. Blenderen  afmonteres i omvendt rækkefølge.

● Tænd/sluk produktet

 **ADVARSEL!** Produktet har et rotationsmoment ved opstart. Hold fast i produktet når det er i brug.

BEMÆRK:

- Dette produkt kan anvendes til tilberedning af dips, saucer, supper eller babymad. Vi anbefaler at produktet maksimalt anvendes i 1 minut og derefter afkøles.

- Før næste brug skal maskinen afkøle i mindst 2 minutter.
- Efter 5 kontinuerlige anvendelsescyklusser: Lad produktet afkøle til rumtemperatur før det anvendes igen.

1. Sæt blenderen  på drevenheden .
2. Fyld levnedsmidlet i en egnet beholder (fx et målebæger).
3. Tilslut netstikket  til en egnet stikkontakt.
4. Pureering og blanding af mad: Tryk på  .
5. Sådan slukkes produktet: Slip   og turbo-knap .
6. Hold TURBO   knappen nede for, at behandle maden på høj hastighed.
-  **Bemærk:** Brug normal hastighed til bløde fødevarer og turbohastigheden til faste fødevarer.
7. Efter brug: Vent til blenderen  står fuldstændigt stille. Træk netstikket  ud af stikkontakten.
8. Tryk på turbo   knappen for at blende maden hurtigere. Du kan også blende maden direkte i en gryde eller kasserolle.
-  **Bemærk:** Fjern blenderen , så snart klingens  holder op med at dreje.

Følgende tabel er en vejledning. Brug de anbefalede tilberedningstider, så apparatet ikke overopheder. Hvis ingredienserne ikke er tilberedt, som du ønsker det efter den anbefalede tid, skal du vente, indtil motoren har kølet ned, før du bruger apparatet igen.

Vi anbefaler at lade apparatet køle ned i ca. 1 minut efter 1 minuts drift.

INGREDIENSER	ANBEFALET ANTAL	HASTIGHED	TID
Frugt, grøntsager	100-200 g	TURBO	Ca. 30-60 sek.
Babymad, supper, saucer	100-400 ml	TURBO	Ca. 60 sek.
Shakes, mælkedrikke	100-1000 ml	NORMAL	Ca. 60 sek.

● Opskrifter

● Grøn pesto

Ingredienser

80 g	Basilikum
80 ml	Olivenolie
2-3 spsk.	Pinjekerner
1-2	
nelliker	Hvidløg
50 g	Parmesan
Krydr med salt og peber	

Forberedelse

1. Vask de friske krydderurter og ryst vandet fra, pil hvidløget og skær parmesanosten i små stykker.
2. Put olivenolie og krydderurter i en skål, og blend dem med stavblenderen i cirka 10 sekunder. Del om nødvendigt krydderurterne i to portioner og blend dem én efter én i cirka 10 sekunder hver.
3. Put resten af ingredienserne i blandeskålen, og blend blandingen i 25-30 sekunder mere, indtil du har den ønskede konsistens.

● Havregrødssmoothie med frugt

Ingredienser

1	Banan
1	Kiwi
200 ml	Mælk eller mælkeerstatning (f.eks. havremælk, mandelmælk)
50 g	Grove havregrynslager
2 spsk.	Hørfrø
1 tsk.	Honning eller ahornsirup
80 ml	Naturlig yoghurt
Ekstra frugt efter ønske, såsom blåbær eller jordbær	

Forberedelse

1. Skræl bananen og kiwien, og skær dem i små stykker.
2. Put alle ingredienserne i en skål og bland dem godt i ca. 30-60 sekunder, indtil du har den ønskede konsistens.

● Sød frugtpålæg

Ingredienser

250 g	Jordbær eller anden frugt (friske eller frosne)
1 pakke (ca. 125 g)	Konservering af sukker uden tilberedning
1 stænk	Citronjuice
1 knivspids	Pulver fra en vaniljestang

Forberedelse

1. Vask og rengør jordbærrene, og fjern de grønne stilke. Lad den dryppe godt af i et dørslag, så eventuelle vandrester fordamper, og blandingen ikke er for vandet. Skær større jordbær i små stykker.
2. Vej 250 g jordbær af og put dem i en passende blenderkande.
3. Tilsæt et stænk citronsaft.
4. Skrab eventuelt vaniljestangen ud og tilsæt den.
5. Tilsæt indholdet af posens syltetøjssukker uden at koge det, og bland det grundigt med en stavblender i 45-60 sekunder. Hvis der stadig er store stykker i blandingen, lad den stå i 2 minutter og purér den derefter igen i 60 sekunder.
6. Du kan spise frugtpålægget med det samme, eller hæld det i et glas med skruelåg, og luk det ordentligt.

● Bananmælk

Ingredienser

1	Banan
250 ml	Mælk
Ca. 1 tsk sukker efter smag	

Forberedelse

1. Skæl bananen og skær den i stykker.
2. Put bananen, mælken og sukkeret i en skål og blend dem med en stavblender.

● Mayonnaise

Ingredienser

- 250 ml Neutral vegetabilsk olie,
f.eks. rapsolie
- 2 Æggeblommer
- 15 g Mild eddike eller citronsaft
- Krydr med salt og peber

Forberedelse

1. Put æggeblommerne og eddiken i en skål, hold stavblenderen lodret i skålen og hold derefter på knappen **1a/1b** nede.
2. Tilsæt olien i en jævn, tynd stråle (inden for ca. 1 minut), så olien binder sig til de andre ingredienser.
3. Krydr derefter med salt og peber.

● Rengøring og vedligeholdelse

⚠ FARE! Fare for elektriske stød! Før rengøring og vedligeholdelse: Træk netstikket **5** ud af stikkontakten.

① BEMÆRK: For at bevare produktets funktion og udseende, skal det rengøres grundigt efter hvert brug.

Del	Rengøring
■ Drevenhed 2	⚠ ADVARSEL! Denne del må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Denne del må aldrig holdes under rindende vand. ■ Anvend ikke skurende, aggressive rengøringsmidler eller stive børster til rengøring af produktet. ☐ Træk netstikket 5 ud af stikkontakten før rengøring. ☐ Rengør produktet med en let fugtig klud. Anvend eventuelt en smule opvaskemiddel.
■ Blender 3	■ Rengør denne del grundigt med varmt vand og opvaskemiddel.

- Før opbevaring og fornyet anvendelse: Aftør alle dele med en ren klud.

● Vedligeholdelse

- Før hver ibrugtagning: Kontrollér produktet for synlige skader.
- Bortset fra regelmæssig rengøring er produktet vedligeholdelsesfrit.

● Opbevaring

- Opbevar produktet i originalemballagen, når det ikke anvendes.
- Opbevar produktet på et tørt sted uden for børns rækkevidde.

● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpackningsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer / 20-22: papir og pap / 80-98: kompositmaterialer.

Produkt:



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Produktet og tilbehøret og emballagematerialer kan genbruges og er underlagt udvidet producentansvar.

De skal bortskaffes separat. Følg de viste mærkater med sorteringsoplysninger, så de bortskaffes på en bedre måde.

Triman-logoet gælder kun for Frankrig.



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.

● **Garanti**

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

● **Afvikling af garantisager**

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 520499_2504) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel.

Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgraving, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden.

Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

● **Service**

(DK) Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: owim@lidl.dk



Avvertenze e simboli utilizzati	Pagina	94
Introduzione	Pagina	94
Uso previsto	Pagina	95
Contenuto della confezione	Pagina	95
Descrizione della parte	Pagina	95
Dati tecnici	Pagina	95
Istruzioni di sicurezza	Pagina	95
Prima del primo utilizzo	Pagina	98
Funzionamento	Pagina	98
Montaggio	Pagina	98
Accensione/spengimento del prodotto	Pagina	98
Ricette	Pagina	99
Pesto alla genovese	Pagina	99
Frullato di frutta e avena	Pagina	99
Crema di frutta	Pagina	99
Milkshake alla banana	Pagina	99
Maionese	Pagina	100
Pulizia e manutenzione	Pagina	100
Manutenzione	Pagina	100
Conservazione	Pagina	100
Smaltimento	Pagina	100
Garanzia	Pagina	101
Gestione dei casi in garanzia	Pagina	101
Assistenza	Pagina	101

Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale e sull'imballaggio sono utilizzate le seguenti avvertenze:

	PERICOLO! Questo simbolo con il termine "Pericolo" indica una minaccia ad alto rischio che, se non evitata, può causare gravi lesioni o un esito letale.		Corrente/tensione alternata
	AVVERTENZA! Questo simbolo con il termine "Avvertenza" indica una minaccia a medio rischio che, se non evitata, può causare gravi lesioni o un esito letale.		Watt
	CAUTELA! Questo simbolo con il termine "Cautela" indica una minaccia a basso rischio che, se non evitata, può causare lesioni lievi o di media gravità.		INDICAZIONE: Questo simbolo con il termine "Indicazione" contiene ulteriori utili informazioni.
			Utilizzare il prodotto solo in ambiente asciutto.
			Sicuro per gli alimenti: Questo prodotto non ha effetti negativi sul gusto e sull'odore dei cibi.
			Simbolo di un prodotto della classe di protezione II
	Avvertenza di sicurezza		
	Istruzioni per l'uso		

FRULLATORE A IMMERSIONE

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.



Puoi scaricare e visualizzare questo e numerosi altri manuali sul sito www.lidl-service.com. Scansionando questo codice QR, verrai reindirizzato subito al sito web dell'assistenza di Lidl (www.lidl-service.com) dove potrai aprire il tuo manuale di istruzioni per l'uso inserendo il codice prodotto (IAN) 520499_2504.

● Uso previsto

Questo prodotto è adatto per passare e frullare zuppe e altri alimenti.

Il prodotto è destinato alla preparazione di alimenti.

Il prodotto può essere utilizzato solo in ambito domestico. Non è destinato ad un uso commerciale.

Qualsiasi altro uso non menzionato nelle presenti istruzioni può causare danni al prodotto o gravi lesioni.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da utilizzi non conformi.

● Contenuto della confezione

Dopo avere disimballato il prodotto, verificare che la confezione sia integra e che tutte le parti non presentino danni. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio prima dell'uso.

- 1 × Unità di comando
- 1 × Mixer
- 1 × Manuale breve
- 1 × Guida rapida

● Descrizione della parte

(Fig. A)

- 1a  Pulsante
- 1b  Pulsante
- 2  Unità di comando
- 3  Mixer
- 4  Lame
- 5  Cavo di alimentazione e spina

● Dati tecnici

Tensione di ingresso:	220-240 V~, 50-60 Hz
Classe di protezione:	II
Potenza assorbita:	350 W
Consumo di energia in modalità spento:	0,0 W



Istruzioni di sicurezza

PRIMA DI USARE IL PRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA, FAMILIARIZZARE CON TUTTE LE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E L'USO! IN CASO DI CESSIONE DEL PRODOTTO A TERZI, AVERE CURA DI CONSEGNARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE!

In caso di danni dovuti al mancato rispetto di questo manuale di istruzioni, la garanzia è invalidata! La Società declina qualsiasi responsabilità per danni consequenziali! Il Produttore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni a cose o persone dovuti a un utilizzo non conforme o al mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza!

Bambini e disabili



**⚠ AVVERTENZA!
PERICOLO DI MORTE
E INFORTUNIO PER
BAMBINI E INFANTI!**

Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale per imballaggio. Il materiale di imballaggio comporta un pericolo di soffocamento. I bambini sottovalutano spesso i

pericoli esistenti. Tenere i bambini sempre lontani dal prodotto e dal materiale d'imballaggio.

- Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dai bambini.
- L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o intellettive o scarsa esperienza e/o conoscenza se con supervisione o se debitamente istruite sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e se hanno compreso i pericoli eventuali da esso derivanti.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.

Uso previsto

- ⚠ **AVVERTENZA!** L'uso improprio può causare lesioni. Utilizzare il prodotto esclusivamente in conformità alle presenti istruzioni.
- ⚠ Non tentare di modificare in alcun modo il prodotto.

Sicurezza elettrica

- ⚠ **PERICOLO! Pericolo di folgorazione!** Non tentare mai di riparare autonomamente il prodotto.

In caso di cattivo funzionamento le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

- ⚠ **AVVERTENZA! Pericolo di folgorazione!** Non immergere le parti elettriche del prodotto in acqua o in altri liquidi. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.
- ⚠ **AVVERTENZA! Pericolo di folgorazione!** Non utilizzare un prodotto danneggiato. Scollegare il prodotto dalla rete di alimentazione e rivolgersi al rivenditore se il prodotto è danneggiato.
- ⚠ **AVVERTENZA! Pericolo di folgorazione!** Non utilizzare il prodotto in prossimità di lavandini o in ambienti umidi.
- Prima di collegare il prodotto all'alimentazione, verificare che la tensione e la corrente nominale corrispondano ai dati di alimentazione riportati sulla targhetta del prodotto.
- Per evitare danni al cavo di alimentazione non schiacciarlo né piegarlo e non passarlo sopra spigoli vivi. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e da fiamme libere.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, va sostituito dal produttore, dal suo fornitore di servizi o da persone analogamente qualificate, per evitare rischi.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica tirando la spina e non il cavo di alimentazione.
- Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno al prodotto. Collegare il prodotto a una presa facilmente accessibile così da poterlo staccare velocemente dall'alimentazione in caso di emergenza.
- Non azionare il prodotto con le mani bagnate. Non toccare il prodotto con le mani bagnate.

Funzionamento

- ⚠ **AVVERTENZA!** L'uso improprio può causare lesioni. Si deve fare attenzione alle lame affilate, così come allo svuotamento della ciotola e alla pulizia.
- Se si nota fumo o rumori insoliti, scollegare immediatamente il prodotto dall'alimentazione elettrica. Far controllare il prodotto da uno specialista prima di riutilizzarlo.

- Utilizzare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile e pulita.
- Scollegare sempre il prodotto dall'alimentazione elettrica quando è incustodito e prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia.

- ⚠ **AVVERTENZA!** Prima di cambiare gli accessori o i particolari aggiunti, in movimento durante l'uso, spegnere l'apparecchio o staccare la spina dalla presa.
- Consultare la sezione "Pulizia e manutenzione" per informazioni sulla modalità di pulizia del prodotto.
- Utilizzare il prodotto solo con gli accessori in dotazione.
- Il prodotto deve essere usato esclusivamente con l'accessorio fornito.
- Questo apparecchio è destinato all'ambito domestico e ad altri usi analoghi, ad esempio:
 - Cucine riservate al personale di negozi, uffici o altri ambienti professionali
 - Case coloniche
 - Stanze di alberghi, motel e altri edifici residenziali
 - Camere in affitto e altri ambienti analoghi.

● **Prima del primo utilizzo**

- Rimuovere tutto il materiale d'imballo.
- Pulire il prodotto (vedere "Pulizia e manutenzione").

● **Funzionamento**

● **Montaggio**

(Fig. B)

1. Applicare l'unità di comando **2** al mixer **3**.
2. Ruotare il mixer **3** finché  non è allineato al segno .
3. Smontare il mixer **3** in sequenza inversa.

● **Accensione/spegnimento del prodotto**

⚠ AVVERTENZA! Il prodotto è dotato di iniziale impulso di rotazione. Tenere fermo il prodotto mentre è in funzione.

① INDICAZIONI:

- Con questo prodotto si possono preparare salse, sughi, minestre o alimenti per bambini. Sugeriamo di utilizzare il prodotto per max. 1 minuto e poi di lasciarlo raffreddare.
- Lasciare raffreddare il prodotto per almeno 2 minuti tra i cicli di utilizzo.

La tabella riportata di seguito è una guida. Non superare i tempi di funzionamento raccomandati per evitare il surriscaldamento dell'apparecchio. Se al termine del tempo raccomandato gli alimenti non hanno raggiunto la consistenza desiderata, attendere che il motore si sia raffreddato prima di usare nuovamente l'apparecchio.

Si raccomanda di lasciare che l'apparecchio si raffreddi per circa 1 minuto dopo 1 minuto di utilizzo ininterrotto.

INGREDIENTI	QUANTITÀ	VELOCITÀ	TEMPO
Frutta, verdura	100-200 g	TURBO	30-60 secondi circa
Omogeneizzati, zuppe, salse	100-400 ml	TURBO	60 secondi circa
Frullati, milkshake	100-1000 ml	NORMALE	60 secondi circa

- Dopo 5 cicli consecutivi di utilizzo: Lasciare raffreddare il prodotto a temperatura ambiente prima di riutilizzarlo.

1. Applicare all'unità di comando **2** il mixer **3**.
2. Mettere gli alimenti in un contenitore adatto (per esempio un misurino).
3. Collegare la spina di alimentazione **5** a una presa adatta.
4. Per frullare e mescolare gli alimenti, premere il pulsante **1a**.
5. Per spegnere l'apparecchio, rilasciare il pulsante **1a** e il pulsante Turbo .
6. Tenere premuto il pulsante Turbo  **1b** per miscelare gli alimenti ad alta velocità.
- ① Nota:** usare la velocità normale per gli alimenti di consistenza morbida e la velocità Turbo per gli alimenti più duri.
7. Dopo l'uso: Attendere che il mixer **3** si sia fermato completamente. Staccare la spina **5** dalla presa.
8. Premere il pulsante Turbo  **1b** per velocizzare la miscelazione. È anche possibile miscelare gli alimenti direttamente in una pentola o una padella.
- ① Nota:** rimuovere il frullatore **3** non appena la lama **4** smette di ruotare.

● Ricette

● Pesto alla genovese

Ingredienti

80 g	Basilico
80 ml	Olio d'oliva
2-3 cucchiari	Pinoli
1-2 spicchi	Aglione
50 g	Parmigiano
Sale e pepe a piacere	

Preparazione

1. Lavare il basilico e asciugarlo, sbucciare l'aglio e tagliare il parmigiano a pezzetti.
2. Versare l'olio d'oliva e il basilico in una ciotola e miscelarli per circa 10 secondi. Se necessario, suddividere il basilico in due porzioni e miscelarle separatamente per circa 10 secondi.
3. Aggiungere gli ingredienti rimanenti nella ciotola e miscelare il tutto per altri 25-30 secondi fino a raggiungere la consistenza desiderata.

● Frullato di frutta e avena

Ingredienti

1	Banana
1	Kiwi
200 ml	Latte animale o vegetale (es: latte d'avena, latte di mandorle)
50 g	Fiocchi d'avena spessi
2 cucchiari	Semi di lino
1 cucchiaino	Miele o sciroppo d'acero
80 ml	Yogurt bianco
Se desiderato, altra frutta come mirtilli o fragole.	

Preparazione

1. Sbucciare la banana e il kiwi e tagliarli a pezzetti.
2. Versare tutti gli ingredienti in una ciotola e miscelarli per circa 30-60 secondi fino a raggiungere la consistenza desiderata.

● Crema di frutta

Ingredienti

250 g	Fragole o altra frutta (fresche o surgelate)
1 bustina (circa 125 g)	Zucchero gelificante senza cottura
1 goccia	Succo di limone
1 pizzico	Polpa di una bacca di vaniglia

Preparazione

1. Lavare e pulire le fragole e rimuovere i piccioli. Scolarle per rimuovere l'acqua in eccesso ed evitare che la crema risulti troppo liquida. Tagliare le fragole più grandi a pezzetti.
2. Pesare 250 g di fragole e versare in una caraffa adatta alla miscelazione.
3. Aggiungere una goccia di succo di limone.
4. Se desiderato, prelevare e aggiungere la polpa di una bacca di vaniglia.
5. Versare lo zucchero gelificante senza cottura e miscelare il tutto per 45-60 secondi circa. Se nella crema sono ancora presenti pezzi di frutta, lasciare riposare l'apparecchio per 2 minuti e miscelarla nuovamente per 60 secondi.
6. È possibile consumare la crema immediatamente o conservarla in un barattolo di vetro con tappo a vite.

● Milkshake alla banana

Ingredienti

1	Banana
250 ml	Latte
Se desiderato, 1 cucchiaino di zucchero circa.	

Preparazione

1. Sbucciare la banana e tagliarla a pezzetti.
2. Versare la banana, il latte e lo zucchero in una ciotola e miscelarli.

● Maionese

Ingredienti

- 250 ml Olio vegetale neutro,
ad es. olio di canola
- 2 Tuorli
- 15 g Aceto o succo di limone
- Sale e pepe a piacere

● Pulizia e manutenzione

⚠ PERICOLO! Pericolo di folgorazione! Prima della pulizia e della manutenzione: Staccare la spina **5** dalla presa.

① INDICAZIONE: Al fine di mantenere la funzionalità e l'aspetto del prodotto, esso va accuratamente pulito dopo ogni utilizzo.

Parte	Pulizia
■ Unità di comando 2	⚠ AVVERTENZA! Non immergere questa parte in acqua o altri liquidi. Non tenere questa parte sotto acqua corrente. ■ Non utilizzare detergenti abrasivi aggressivi o spazzole dure per pulire il prodotto. □ Staccare subito la spina 5 dalla presa. □ Pulire con un panno leggermente umido. Se necessario, utilizzare un po' di detersivo.
■ Mixer 3	■ Pulire accuratamente questa parte con acqua calda e detersivo.

- Prima di ogni ulteriore utilizzo o prima di riporre il prodotto: Asciugare tutte le parti con un panno pulito.

● Manutenzione

- Prima di ogni utilizzo: Controllare che il prodotto non presenti danni visibili.
- Oltre alla pulizia occasionale, il prodotto non richiede manutenzione.

● Conservazione

- Conservare in prodotto nell'imballo originale quando non viene utilizzato.
- Tenere il prodotto in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

Preparazione

1. Versare i tuorli e l'aceto in una ciotola, inserire il frullatore a immersione verticalmente, quindi tenere premuto il pulsante **1a/1b**.
2. Aggiungere l'olio a filo (per circa 1 minuto) affinché si leghi agli altri ingredienti.
3. Quindi condire con sale e pepe.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.

Prodotto:



Il prodotto, i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore.

Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata.

Il logo Triman è valido solamente per la Francia.



È possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

● **Garanzia**

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● **Gestione dei casi in garanzia**

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 520499_2504) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

● **Assistenza**



Assistenza Italia

Tel.: 800781188

E-Mail: owim@lidl.it



Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok	Oldal	103
Bevezető	Oldal	103
Rendeltetésszerű használat	Oldal	104
A csomagolás tartalma	Oldal	104
A részegységek leírása	Oldal	104
Műszaki adatok	Oldal	104
Biztonsági utasítások	Oldal	104
Első használat előtt	Oldal	107
Kezelés	Oldal	107
Összeszerelés	Oldal	107
A termék be-/kikapcsolása	Oldal	107
Receptek	Oldal	108
Zöld pesto	Oldal	108
Zabpehely turmix gyümölccsel	Oldal	108
Édes gyümölcskrém	Oldal	108
Banánturmix	Oldal	108
majonéz	Oldal	109
Tisztítás és ápolás	Oldal	109
Ápolás	Oldal	109
Tárolás	Oldal	109
Mentesítés	Oldal	109
Garancia	Oldal	110
Garanciális ügyek lebonyolítása	Oldal	110
Szerviz	Oldal	110

Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban és a csomagoláson az alábbi figyelmeztető jelzésekkel találkozhat:

 VESZÉLY! Ez a szimbólum a „Veszély” szó mellett nagy kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az súlyos sérülésekhez vagy halálesethez vezet.	 Váltakozóáram/-feszültség
 FIGYELMEZTETÉS! Ez a szimbólum a „Figyelmeztetés” szó mellett közepes kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az súlyos sérülésekhez vagy akár halálesethez is vezethet.	 MEGJEGYZÉS: Ez a szimbólum a „Megjegyzés” szó mellett hasznos információkra hívja fel a figyelmet.
 VIGYÁZAT! Ez a szimbólum a „Vigyázat” szó mellett alacsony kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az kisebb vagy mérsékelt sérülésekhez vezethet.	 A terméket csak száraz helyiségekben, beltéren használja.  Élelmiszerbiztos: A termék nincs kedvezőtlen hatással az élelmiszerek ízére vagy az illatára.  A II. védelmi osztályú termék szimbóluma
 Biztonsági információk  Használati útmutató	

BOTMIXER

● Bevezető

Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmazza. A termék használata előtt ismerje meg az összes használati és biztonsági tudnivalót. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. A termék harmadik személy számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is.



Ez és számos más használati útmutató letölthető és megtekinthető a www.lidl-service.com weboldalon. A QR-kódot beolvasva egyenesen a Lidl szolgáltatási weboldalára (www.lidl-service.com) juthat, ahol a cikkszám (IAN) 520499_2504 megadásával megnyithatja használati útmutatóját.

● Rendeltetésszerű használat

A termék levesek és más élelmiszerek pürésítésére és összekeverésére használható.

A termék kizárólag ételek elkészítésére használható.

A termék csak háztartásban használható. Üzleti célokra nem alkalmas.

Az ezen útmutatóban leírt módoktól eltérő használat a termék sérüléséhez és súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen használatból adódó károkért.

● A csomagolás tartalma

A termék kicsomagolása után ellenőrizze a csomagolás teljességét és az alkatrészek megfelelő állapotát. Használat előtt távolítson el minden csomagolóanyagot.

- 1 × Meghajtóegység
- 1 × Keverőfej
- 1 × Rövid útmutató
- 1 × Gyors telepítési útmutató

● A részegységek leírása

(A ábra)

- 1a  gomb
- 1b  gomb
- 2 Meghajtóegység
- 3 Keverőfej
- 4 Pengék
- 5 Elektromos vezeték csatlakozóval

● Műszaki adatok

Bemenő feszültség:	220–240 V~, 50–60 Hz
Védelmi osztály:	II
Teljesítményfelvétel:	350 W
Teljesítményfelvétel kikapcsolt üzemmódban:	0,0 W



Biztonsági utasítások

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT ISMERKEDJEN MEG MINDEN BIZTONSÁGI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSSAL! HA A TERMÉKET TOVÁBBADJA, ADJA MELLÉ EZEKET A DOKUMENTUMOKAT IS!

A jelen használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyásából adódó károk esetén a garancia érvényét veszti! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! A szakszerűtlen használat vagy a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása miatti anyagi károkért és személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget!

Gyermekek és fogyatékkal élők



**⚠ FIGYELMEZTETÉS!
ÉLETVESZÉLY
GYERMEK,
KISGYERMEK
SZÁMÁRA!**

Soha ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal. A csomagolóanyagok fulladást okozhatnak. A gyermekek gyakran alábecsülik az ezzel kapcsolatos veszélyeket. A gyermekeket mindig

tartsa távol a terméktől és a csomagolástól.

- Ez a terméket nem használhatják gyermekek. A készüléket és az elektromos vezetéket tartsa gyermekektől távol.
- A készüléket akkor használhatják csökkent testi, érzékszervi vagy szellemi képességű, valamint megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, ha számukra felügyeletet biztosítanak vagy ha utasításokat kapnak a készülék biztonságos használatával kapcsolatban és megértik az azzal járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.

Rendeltetésszerű használat

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A szakszerűtlen kezelés sérülésekhez vezethet. A terméket kizárólag ezen használati útmutatónak megfelelően használja.

- ⚠ Ne próbálja meg a terméket bármilyen módon módosítani.

Elektromos biztonság

⚠ VESZÉLY!

Áramütésveszély! Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a terméket. Hibás működés esetén a termék javítási munkáit bízza képzett szakemberre.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Áramütésveszély! A termék elektromos részeit ne merítse vízbe vagy más folyadékokba. Soha ne tartsa a terméket folyó víz alá.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Áramütésveszély! Ne használja a terméket, ha sérült. Ha a termék megsérült, válassza le a hálózati áramról és forduljon az eladójához.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Áramütésveszély!

Ne használja a terméket mosdókagylók és nyirkos helyek közelében.

- Mielőtt a terméket az elektromos hálózatra csatlakoztatná ellenőrizze, hogy a hálózat névleges feszültsége megfelelő-e a termék adattábláján feltüntetettnek.

- Hogy az elektromos vezeték ne sérüljön, azt ne nyomja össze, ne hajlítsa meg és ne vezesse át éles sarkokon. Tartsa forró felületektől és nyílt lángoktól is távol.
- Ha a termék elektromos vezetéke megsérül, a kockázatok elkerülése érdekében azt a gyártónak, a szolgáltatójának, vagy egy annak megfelelő képzettségű szakembernek kell kicserélnie.
- A termék áramellátásának megszüntetéséhez az elektromos vezetékét ne a vezetéknél fogva húzza ki.
- Az elektromos vezetékét ne tekerje a termék köré. A terméket egy jól hozzáférhető konnektorhoz csatlakoztassa, hogy azt vészhelyzet esetén könnyen le tudja választani a hálózatról.
- Ne használja a terméket nedves kézzel. Ne érjen a termékhez vizes kézzel.
- Ha füstöt vagy szokatlan zajokat észlel, azonnal szüntesse meg a termék áramellátását. Mielőtt a terméket újra használatba venné, vizsgálta át egy szakemberrel.
- A terméket csak egyenletes, stabil és tiszta felületen használja.
- Szüntesse meg a termék áramellátását, ha magára hagyja, valamint össze- és szétszerelés és tisztítás előtt.

⚠ FIGYELMEZTETÉS! A működés során mozgásban lévő alkatrészek és tartozékok cseréje előtt is válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

- A termék tisztításával kapcsolatos utasítások a „Tisztítás és ápolás” részben találhatók.
- A terméket kizárólag a mellékelt alkatrészekkel használja.
- A terméket csak a mellékelt tartozékok szabad használni.
- Ez a készülék háztartási, és ehhez hasonló használatra készült, például:
 - személyzeti konyhába üzletekben, irodákban és más munkahelyi környezetekben;
 - lakóépületekhez;

Kezelés

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A szakszerűtlen kezelés sérülésekhez vezethet. Az éles pengék kezelése, a tál kiürítése és a tisztítás során legyen körültekintő.

- szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek ügyfelei általi használatra;
- szoba reggelivel típusú környezetbe.

● Első használat előtt

- Távolítsa el a csomagolóanyagokat.
- Tisztítsa meg a terméket (lásd a „Tisztítás és ápolás” c. fejezetet).

● Kezelés

● Összeszerelés

(B ábra)

1. Illessze rá a keverőfejet **3** a meghajtóegységre **2**.
2. Fordítsa a keverőfejet **3** addig, amíg a  szimbólum a  jelzés felé nem néz.
3. A keverőfej **3** levételéhez járjon el ellenkező sorrendben.

● A termék be-/kikapcsolása

⚠ FIGYELMEZTETÉS! A termék forgási impulzussal indul el. Működés közben tartsa a terméket erősen.

① MEGJEGYZÉSEK:

- A termék segítségével mártogatásokat, szószokat, leveseket és bébiételeket is elkészíthet. Javasoljuk, hogy a terméket legfeljebb 1 percen keresztül működtesse, majd hagyja a terméket lehűlni.

Az alábbi táblázat útmutatóként szolgál. Használja az ajánlott feldolgozási időket, hogy a készülék ne melegedjen túl. Ha a hozzávalók az ajánlott időn belül nem az Ön elképzelése szerint készülnek el, várja meg, amíg a motor lehűl, mielőtt tovább használja a készüléket.

Javasoljuk, hogy 1 perc működés után hagyja a készüléket kb. 1 percre hűlni.

HOZZÁVALÓK	JAVASOLT MENNYISÉG	SEBESSÉG	IDŐ
Gyümölcs, zöldségek	100–200 g	TURBÓ	kb. 30–60 mp
Babaételek, levesek, szószok	100–400 ml	TURBÓ	kb. 60 mp
Shake-ek, tejes italok	100–1000 ml	NORMÁL	kb. 60 mp

- A használati ciklusok között hagyja hűlni a terméket legalább 2 percre.
- 5 egymás utáni működési ciklus után: Hagyja a terméket szobahőmérsékletre lehűlni, mielőtt újra használná.

1. Illessze rá a keverőfejet **3** a meghajtóegységre **2**.
 2. Tegye bele az élelmiszert egy arra alkalmas edénybe (pl. egy mérőpohárba).
 3. Dugja be az elektromos csatlakozót **5** egy megfelelő konnektorba.
 4. Pürésítés és ételek turmixolása: Nyomja meg a **1** gombot **1a**.
 5. Kikapcsolás: Engedje el a **1** gombot **1a** és a turbó kapcsolót .
 6. Tartsa lenyomva a TURBÓ  **1b** gombot az étel nagy sebességű feldolgozásához.
- ① **Megjegyzés:** Lágy ételek esetén a normál sebességet, keményebb ételek esetén a turbó sebességet pedig használja.
7. Használat után: Várja meg, míg a keverőfej **3** teljesen leáll. Húzza ki az elektromos csatlakozót **5** a konnektorból.
 8. A gyorsabb keveréshez nyomja meg a Turbó  **1b** gombot. Az ételeket közvetlenül egy főzőedényben vagy egy serpenyőben is turmixolhatja.
- ① **Megjegyzés:** Amint a kés **4** forgása leáll, vegye ki a botmixert **3**.

● Receptek

● Zöld pesto

Hozzávalók

80 g	bazsalikom
80 ml	olívaolaj
2–3 ek	fenyőmag
1–2 gerezd	fokhagyma
50 g	parmezán
só és bors ízlés szerint	

Elkészítés

1. Mossa meg a friss fűszernövényeket, rázza le a vizet, hámozza meg a fokhagymát, és vágja apróra a parmezánt.
2. Tegye az olívaolajat és a fűszernövényeket egy keverőtálba, és turmixolja a botmixerrel körülbelül 10 másodpercig. Ha szükséges, ossza fel a gyógynövényeket két részre, és turmixolja egymás után körülbelül 10 másodpercig.
3. Tegye a maradék hozzávalókat a keverőtálba, és turmixolja őket további 25–30 másodpercig, amíg el nem éri a kívánt állagot.

● Zabpehely turmix gyümölcszel

Hozzávalók

1	banán
1	kivi
200 ml	tej vagy tejpótló (pl. zabtej, mandulatej)
50 g	durva zabpehely
2 ek	lenmag
1 tk	méz vagy juharszirup
80 ml	natúr joghurt
Kívánság szerint további gyümölcsök, például áfonya vagy szamóca	

Elkészítés

1. Hámozza meg a banánt és a kivit, és vágja kis darabokra.
2. Tegye a hozzávalókat egy keverőedénybe, és jól turmixolja össze kb. 30–60 másodpercig, amíg el nem éri a kívánt állagot.

● Édes gyümölcskrém

Hozzávalók

250 g	szamóca vagy más gyümölcs (friss vagy fagyasztott)
1 csomag (kb. 125 g)	tartósító cukor főzés nélkül
1 cseppnyi	citromlé
1 csipet	vaníliarúd pép

Elkészítés

1. Mossa és tisztítsa meg a szamócát, és távolítsa el a zöld szárakat. Szűrje le jól egy szűrőben, hogy lecsepegjen a felesleges víz, és a kérem ne legyen túl vizes. A nagyobb szamócát vágja apró darabokra.
2. Mérjen ki 250 g szamócát, és helyezze megfelelő turmixedénybe.
3. Adja hozzá a citromlevet.
4. Szükség esetén kaparja ki, és adja hozzá a vaníliarúd pépet.
5. Adja hozzá a csomag tartósító cukrot főzés nélkül, és alaposan keverje össze egy botmixerrel 45–60 másodpercig. Ha még mindig nagy darabok vannak benne, hagyja pihenni 2 percig, majd pürésítse újra 60 másodpercig.
6. Fogyassza a gyümölcskrémet azonnal, vagy öntse egy üvegedénybe csavaros kupakkal, és szorosan zárja le.

● Banánturmix

Hozzávalók

1	banán
250 ml	tej
Kb. 1 teáskanál cukor ízlés szerint	

Elkészítés

1. A banánhéjat húzza le, és vágja darabokra a banánt.
2. Tegye a banánt, a tejet és a cukrot a keverőtálba, és turmixolja a botmixerrel.

● majonéz

Hozzávalók

- 250 ml semleges növényi olaj
 pl. repceolaj
2 tojássárgája
15 g enyhe ecet vagy citromlé
só és bors ízlés szerint

Elkészítés

1. Tegye a tojássárgáját és az ecetet egy keverőtálba, tartsa a botmixert függőlegesen a tálban, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót [1a]/[1b].
2. Öntse az olajat egyenletes, vékony csíkban (körülbelül 1 percen belül), hogy az olaj elkeveredjen a többi hozzávalóval.
3. Majd ízesítse sóval és borssal.

● Tisztítás és ápolás

⚠ VESZÉLY! Áramütésveszély! Tisztítás és ápolás előtt: Húzza ki az elektromos csatlakozót [5] a konnektorból.

① MEGJEGYZÉS: A termék működőképességének és külsejének megtartása érdekében tisztítsa meg minden használat után.

Alkatrész	Tisztítás
■ Meghajtóegység [2]	⚠ FIGYELMEZTETÉS! Ezt az alkatrészt soha ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba. Ezt az alkatrészt ne tartsa folyó víz alá. ■ A termék tisztításához ne használjon maró anyagokat, durva tisztítószereket vagy kemény keféket. ☐ Tisztítás előtt az elektromos csatlakozót [5] húzza ki a konnektorból. ☐ Tisztítsa meg egy enyhén nedves ruha segítségével. Szükség esetén használjon némi mosogatószerrel.
■ Keverőfej [3]	■ Ezt az alkatrészt alaposan mosogassa el forró vízzel és mosogatószerrel.

- A legközelebbi használat vagy tárolás előtt: Törölje a termék részeit szárazra egy tiszta ruha segítségével.

● Ápolás

- Minden használat előtt: Ellenőrizze, hogy a terméken nincsenek-e látható sérülések.
- A rendszeres tisztításon kívül a termék karbantartást nem igényel.

● Tárolás

- Ha a terméket nem használja, tárolja az eredeti csomagolásában.
- A terméket száraz, gyermekek számára nem elérhető helyen tárolja.

● Mentésítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagban található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1-7: műanyagok / 20-22: papír és karton / 80-98: kötőanyagok.

Termék:



A termék, beleértve a tartozékokat és a csomagolóanyagokat is, újrahasznosítható, és a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik. A jobb hulladékkezelés érdekében az ábrán látható információk (szortírozási információk) alapján külön ártalmatlanítsa őket. A Triman-logó csak Franciaországra vonatkozik.



A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.



A környezete érdekében, ne dobja a kiszolgált terméket a háztartási szemétkébe, hanem adja le szakszerű ártalmatlanításra. A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről az illetékes önkormányzatnál tájékozódhat.

● Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk

vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, akkumulátorokra, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

● Garanciális ügyek lebonyolítása

Ügynének gyors elintézhetsége céljából, kérjük kövesse az alábbi útmutatást:

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 520499_2504) a vásárlás tényének az igazolására.

Kérjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címlapjáról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról.

Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, először vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket ezután a vásárlást igazoló blokk, valamint a hiba leírásának és keletkezési idejének mellékelésével díjmentesen postázhatja az Önnel közölt szervizcímre.

● Szerviz

(HU) Szerviz Magyarország

Tel.: 0680021225

E-mail: owim@lidl.hu

