

PARKSIDE

SHORT MANUAL
KURZANLEITUNG
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE



LED INSPECTION LAMP LED-STABLEUCHE BALADEUSE À LED

LED INSPECTION LAMP
SHORT MANUAL

LED-STABLEUCHE
KURZANLEITUNG

BALADEUSE À LED
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

LED-STAAFLAMP
BEGYNOFE GEBRUIKSAANWIJZING

LED TYČOVÉ SVĚTLIDLO
STRUČNÝ NÁVOD

LAMPA PRZEŃSNOA LED
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

LED TYČOVÉ SVETILNICO
KRÁTKY NAVOD

BARRA LUMINOSA DE LEDES
GUÍA BREVE


LED STAVLYGTE
KORT VEJLEDNING

LAMPADA LED
GUIDA RAPIDA

LED-RÜDLÅMPA
GYORS ÚTMUTATÓ

PALEČASTA LED-SVETILKA
KRATEK VODNIK

8 IAN 383712_2110

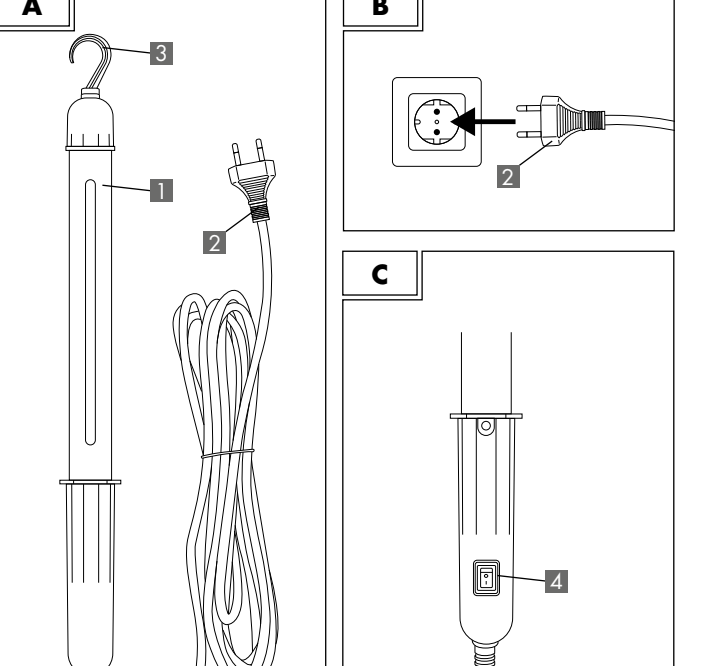

A LED probe with lens
B Control panel with buttons for power and zoom
C Power cable with safety lock

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkehrte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite www.lidl-service.com und können durch die Eingabe der Artikelnummer IAN 383712_2110 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

WARNUNG! Beachten Sie die vollständige Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise, um Personen und Sachschäden zu vermeiden. Der Quick-Start-Guide ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Beachten Sie den Quick-Start-Guide auf und handhaben Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Im Folgenden wird die LED-Stableuchte Produkt genannt.

Dieses Symbol bezeichnet Wechselspannung.

Dieses Symbol bezeichnet die elektrische Leistung: Watt.

Im Dies Symbol informiert Sie über den maximalen Lichtstrom.

IP20 Dieses Symbol bezeichnet die Schutzart IP20. (Kein Schutz gegen Wasser, aber gegen feste Objekte von mehr als 12,5 mm Durchmesser. Das Produkt darf nur in trockener Umgebung verwendet werden.)

Dieses Symbol bezeichnet die Schutzklasse II.

Diese Symbole informieren Sie über die Entsorgung und den Recycling von Produkten.

Sicherheit Betriebsgemäßer Gebrauch

Verletzungsgefahr! Nicht in Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwendet! Es besteht Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht in Umgebungen mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stauben verwendet, in denen sich das Produkt nicht zugehen lässt.

Warnung! Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung verwendet! Es besteht Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht in Umgebungen mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stauben verwendet, in denen sich das Produkt nicht zugehen lässt.

Warnung! Das Produkt darf nicht in Umgebungen mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stauben verwendet, in denen sich das Produkt nicht zugehen lässt.

Warnung! Das Produkt darf nicht in Umgebungen mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stauben verwendet, in denen sich das Produkt nicht zugehen lässt.

Warnung! Das Produkt darf nicht in Umgebungen mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stauben verwendet, in denen sich das Produkt nicht zugehen lässt.

Warnung! Das Produkt darf nicht in Umgebungen mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stauben verwendet, in denen sich das Produkt nicht zugehen lässt.

Warnung! Das Produkt darf nicht in Umgebungen mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stauben verwendet, in denen sich das Produkt nicht zugehen lässt.

Warnung! Das Produkt darf nicht in Umgebungen mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stauben verwendet, in denen sich das Produkt nicht zugehen lässt.

Warnung! Das Produkt darf nicht in Umgebungen mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stauben verwendet, in denen sich das Produkt nicht zugehen lässt.

Warnung! Das Produkt darf nicht in Umgebungen mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stauben verwendet, in denen sich das Produkt nicht zugehen lässt.

Warnung! Das Produkt darf nicht in Umgebungen mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stauben verwendet, in denen sich das Produkt nicht zugehen lässt.

Warnung! Das Produkt darf nicht in Umgebungen mit brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stauben verwendet, in denen sich das Produkt nicht zugehen lässt.

CAUTION!

Danger of overheating! Remove packaging prior to use.

Start-up

- Remove all packaging materials.
- Check whether all parts are available and undamaged. If this is not the case, notify the specified service address.

Hanging up the lamp

The suspension hook is freely rotatable.

- Hang up the lamp on an existing hook or on a string.

NOTE!

- Make sure that the hook or the string can bear the weight of the lamp.
- Do not attach the lamp to hot items. The suspension hook will not become deformed.

Laying the lamp down

Lay the lamp in a suitable place and direct the light beam to the desired area.

NOTE!

- Place a base underneath the product. Sensitive surfaces could become scratched by the product.

WARNING!

Risk of injury!

The power plug must be disconnected before cleaning.

- Hang up the lamp on an existing hook or on a string.

NOTE!

- Do not attach the lamp to hot items. The suspension hook will not become deformed.

Laying the lamp down

Lay the lamp in a suitable place and direct the light beam to the desired area.

NOTE!

- Place a base underneath the product. Sensitive surfaces could become scratched by the product.

WARNING!

Risk of injury!

The power plug must be disconnected before cleaning.

- Hang up the lamp on an existing hook or on a string.

NOTE!

- Do not attach the lamp to hot items. The suspension hook will not become deformed.

Laying the lamp down

Lay the lamp in a suitable place and direct the light beam to the desired area.

NOTE!

- Place a base underneath the product. Sensitive surfaces could become scratched by the product.

WARNING!

Risk of injury!

The power plug must be disconnected before cleaning.

- Hang up the lamp on an existing hook or on a string.

NOTE!

- Do not attach the lamp to hot items. The suspension hook will not become deformed.

Laying the lamp down

Lay the lamp in a suitable place and direct the light beam to the desired area.

NOTE!

- Place a base underneath the product. Sensitive surfaces could become scratched by the product.

WARNING!

Risk of injury!

The power plug must be disconnected before cleaning.

- Hang up the lamp on an existing hook or on a string.

NOTE!

- Do not attach the lamp to hot items. The suspension hook will not become deformed.

Laying the lamp down

Lay the lamp in a suitable place and direct the light beam to the desired area.

NOTE!

- Place a base underneath the product. Sensitive surfaces could become scratched by the product.

WARNING!

Risk of injury!

The power plug must be disconnected before cleaning.

- Hang up the lamp on an existing hook or on a string.

NOTE!

- Do not attach the lamp to hot items. The suspension hook will not become deformed.

Laying the lamp down

Lay the lamp in a suitable place and direct the light beam to the desired area.

NOTE!

- Place a base underneath the product. Sensitive surfaces could become scratched by the product.

WARNING!

Risk of injury!

The power plug must be disconnected before cleaning.

- Hang up the lamp on an existing hook or on a string.

NOTE!

- Do not attach the lamp to hot items. The suspension hook will not become deformed.

Laying the lamp down

Lay the lamp in a suitable place and direct the light beam to the desired area.

NOTE!

- Place a base underneath the product. Sensitive surfaces could become scratched by the product.

WARNING!

Risk of injury!

The power plug must be disconnected before cleaning.

- Hang up the lamp on an existing hook or on a string.

NOTE!

- Do not attach the lamp to hot items. The suspension hook will not become deformed.

Laying the lamp down

Lay the lamp in a suitable place and direct the light beam to the desired area.

HINWEIS!

Verletzungsgefahr! Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser platziert werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht über das normale Hausmüll entsorgt werden. Vor Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde/Stadtwahlamt oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Verwendung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, siehe Abb. B.
- Ein/Auswählen: Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, siehe Abb. C.

HINWEIS!

Die Steckdose sollte gut zugänglich sein.

Warnung!

Risiko des Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser platziert werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht über das normale Hausmüll entsorgt werden. Vor Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde/Stadtwahlamt oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Verwendung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, siehe Abb. B.
- Ein/Auswählen: Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, siehe Abb. C.

HINWEIS!

Die Steckdose sollte gut zugänglich sein.

Warnung!

Risiko des Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser platziert werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht über das normale Hausmüll entsorgt werden. Vor Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde/Stadtwahlamt oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Verwendung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, siehe Abb. B.
- Ein/Auswählen: Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, siehe Abb. C.

HINWEIS!

Die Steckdose sollte gut zugänglich sein.

Warnung!

Risiko des Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser platziert werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht über das normale Hausmüll entsorgt werden. Vor Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde/Stadtwahlamt oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Verwendung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, siehe Abb. B.
- Ein/Auswählen: Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, siehe Abb. C.

HINWEIS!

Die Steckdose sollte gut zugänglich sein.

Warnung!

Risiko des Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser platziert werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht über das normale Hausmüll entsorgt werden. Vor Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde/Stadtwahlamt oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Verwendung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, siehe Abb. B.
- Ein/Auswählen: Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, siehe Abb. C.

HINWEIS!

Die Steckdose sollte gut zugänglich sein.

Warnung!

Risiko des Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser platziert werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht über das normale Hausmüll entsorgt werden. Vor Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde/Stadtwahlamt oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Verwendung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, siehe Abb. B.
- Ein/Auswählen: Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, siehe Abb. C.

HINWEIS!

Die Steckdose sollte gut zugänglich sein.

Warnung!

Risiko des Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser platziert werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht über das normale Hausmüll entsorgt werden. Vor Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde/Stadtwahlamt oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Verwendung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, siehe Abb. B.
- Ein/Auswählen: Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, siehe Abb. C.

HINWEIS!

Die Steckdose sollte gut zugänglich sein.

Warnung!

Risiko des Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser platziert werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht über das normale Hausmüll entsorgt werden. Vor Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde/Stadtwahlamt oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Verwendung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, siehe Abb. B.
- Ein/Auswählen: Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, siehe Abb. C.

HINWEIS!

Die Steckdose sollte gut zugänglich sein.

Warnung!

Risiko des Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser platziert werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Élimination du produit

Ne pas plaquer dans l'eau. Consigner au feu ou sec à l'abri des rayons UV.

Élimination de l'emballage

L'emballage et la notice d'utilisation sont constitués à 100 % de matériaux écologiques que vous pouvez éliminer dans les centres de recyclage locaux.

Verletzungsgefahr! Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser platziert werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht über das normale Hausmüll entsorgt werden. Vor Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde/Stadtwahlamt oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Verwendung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, siehe Abb. B.
- Ein/Auswählen: Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, siehe Abb. C.

HINWEIS!

Die Steckdose sollte gut zugänglich sein.

Warnung!

Risiko des Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser platziert werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht über das normale Hausmüll entsorgt werden. Vor Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde/Stadtwahlamt oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Verwendung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, siehe Abb. B.
- Ein/Auswählen: Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, siehe Abb. C.

HINWEIS!

Die Steckdose sollte gut zugänglich sein.

Warnung!

Risiko des Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser platziert werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht über das normale Hausmüll entsorgt werden. Vor Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde/Stadtwahlamt oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Verwendung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, siehe Abb. B.
- Ein/Auswählen: Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, siehe Abb. C.

HINWEIS!

Die Steckdose sollte gut zugänglich sein.

Warnung!

Risiko des Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser platziert werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht über das normale Hausmüll entsorgt werden. Vor Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde/Stadtwahlamt oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Verwendung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, siehe Abb. B.
- Ein/Auswählen: Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, siehe Abb. C.

HINWEIS!

Die Steckdose sollte gut zugänglich sein.

Warnung!

Risiko des Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser platziert werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht über das normale Hausmüll entsorgt werden. Vor Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde/Stadtwahlamt oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Verwendung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, siehe Abb. B.
- Ein/Auswählen: Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, siehe Abb. C.

HINWEIS!

Die Steckdose sollte gut zugänglich sein.

Warnung!

Risiko des Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser platziert werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht über das normale Hausmüll entsorgt werden. Vor Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde/Stadtwahlamt oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Verwendung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, siehe Abb. B.
- Ein/Auswählen: Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, siehe Abb. C.

HINWEIS!

Die Steckdose sollte gut zugänglich sein.

Warnung!

Risiko des Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser platziert werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht über das normale Hausmüll entsorgt werden. Vor Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde/Stadtwahlamt oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Verwendung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, siehe Abb. B.
- Ein/Auswählen: Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, siehe Abb. C.

HINWEIS!

Die Steckdose sollte gut zugänglich sein.

Warnung!

Risiko des Verletzungsgefahr!

Das Produkt darf nicht auf feuchte oder nasse Flächen oder in Wasser platziert werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Entsorgung

Das Produkt darf nicht über das normale Hausmüll entsorgt werden. Vor Entsorgungsmöglichkeiten des Produkts informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde/Stadtwahlamt oder in Ihrer Lidl-Filiale.

Verwendung

- Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose, siehe Abb. B.
- Ein/Auswählen: Drücken Sie den EIN/AUS-Schalter, siehe Abb. C.

HINWEIS!

Die Steckdose sollte gut zugänglich sein.

LED TYČOVÉ SVĚTLIDLO

Ne používejte v prostředí, kde se nachází hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.

Eliminace produktu

Ne plačte do vody. Skládejte v suchu a chráňte před UV zářením.

Eliminace obalů

Obal a návod k použití jsou vyrobeny z ekologických materiálů, které můžete vyhodit do místních recyklačních středisek.

Bezpečnostní pokyny

Nikdy děti nenechávejte s hracími předměty v blízkosti výrobku bez dozoru.

Varování!

Bezpečnostní pokyny

Při použití výrobku v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu může dojít k požáru. Vyhněte se těmto situacím.

Varování!

Bezpečnostní pokyny

Při použití výrobku v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu může dojít k požáru. Vyhněte se těmto situacím.

Varování!

Bezpečnostní pokyny

Při použití výrobku v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu může dojít k požáru. Vyhněte se těmto situacím.

Varování!

Bezpečnostní pokyny

Při použití výrobku v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu může dojít k požáru. Vyhněte se těmto situacím.

Varování!

Bezpečnostní pokyny

Při použití výrobku v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu může dojít k požáru. Vyhněte se těmto situacím.

Varování!

Bezpečnostní pokyny

Při použití výrobku v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu může dojít k požáru. Vyhněte se těmto situacím.

Varování!

Bezpečnostní pokyny

Při použití výrobku v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu může dojít k požáru. Vyhněte se těmto situacím.

Varování!

Bezpečnostní pokyny

Při použití výrobku v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu může dojít k požáru. Vyhněte se těmto situacím.

Varování!

Bezpečnostní pokyny

Při použití výrobku v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu může dojít k požáru. Vyhněte se těmto situacím.

Varování!

Bezpečnostní pokyny

Při použití výrobku v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu může dojít k požáru. Vyhněte se těmto situacím.

Varování!

Bezpečnostní pokyny

Při použití výrobku v blízkosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu může dojít k požáru. Vyhněte se těmto situacím.

Varování!

Bezpečnostní pokyny

Při použití výrobku v blízkosti hořlavých kapalin,

