

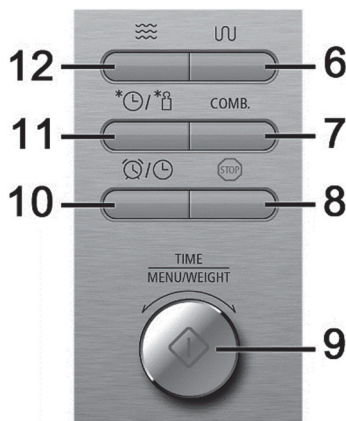
Dieses Informationsblatt ist fester Bestandteil der Bedienungsanleitung. Bewahren Sie es zusammen mit der Bedienungsanleitung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung und beachten Sie insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise.

Diese Kurzbeschreibung gibt Ihnen eine kurze Übersicht der wichtigsten Bedienelemente und Funktionen der Mikrowelle.

Bewahren Sie die Kurzbeschreibung in der Nähe der Mikrowelle auf. Bei auftretenden Fragen dient sie als schnelle Unterstützung.




Die Bedienelemente

6	Taste Grill
7	Taste Kombination
8	Taste Stop
9	Drehregler/Taste Start/Schnellstart
10	Taste Timer/Uhr
11	Taste Auftauen
12	Taste Mikrowelle






Mikrowellenbetrieb/Schnellstart

Wenn es mal schnell gehen soll, können Sie mit der Schnellstart-Funktion einen Garvorgang zwischen 30 Sekunden und 95 Minuten bei voller Leistung (800 Watt) starten.

- Drücken Sie einmal die Taste Start/Schnellstart  (9). Im Display (1) wird „:30“ angezeigt und das Symbol  blinkt. Kurz darauf startet die Mikrowelle den Garvorgang und die Zeit läuft rückwärts herunter.
- Drücken Sie beliebig oft die Taste Start/Schnellstart  (9), um den Garvorgang auf maximal 95 Minuten zu verlängern. Die aktuell gewählte Zeitvorwahl wird im Display (1) angezeigt.

Alternativ können Sie auch folgendermaßen vorgehen:

- Drehen Sie den Drehregler (9) nach rechts, bis Ihnen das Symbol  und die gewünschte Laufzeit im Display (1) angezeigt werden.
- Drücken Sie einmal die Taste Start/Schnellstart  (9). Der Garvorgang startet, die Zeit läuft abwärts und das Symbol  blinkt.

Kombinationsbetrieb











Diese Betriebsart verbindet Mikrowellenbetrieb und Grillbetrieb. Sie bietet sich an, wenn Lebensmittel einerseits gegart, andererseits aber auch gegrillt werden sollen.

Im Kombinationsbetrieb wird die eingestellte Garzeit prozentual auf die beiden Betriebsarten Mikrowellenbetrieb und Grillbetrieb aufgeteilt:

Betriebsart	Mikrowellenbetrieb	Grillbetrieb
Kombination 1 C - 1	55%	45%
Kombination 2 C - 2	30%	70%

Automatikprogramme

Diese Mikrowelle verfügt über 10 Automatikprogramme. Bei der Nutzung dieser Programme ist es nicht nötig, Zeit und Leistung einzustellen. Sie wählen das gewünschte Programm und geben die Menge ein. Die Mikrowelle erledigt den Rest und errechnet die optimale Zeit aus Ihren Eingaben.

Display-Anzeige	Programm	Symbol	Menge	Gargut wenden nach...
A-01	Nudeln		100 - 300g	
A-02	Fisch		100 - 1000g	
A-03	Reis		100 - 1000g	
A-04	Hähnchen		800 - 1400g	2/3 der Garzeit
A-05	Aufwärmen		100 - 1000g	
A-06	Kartoffeln		150 - 600g	
A-07	Fleisch/Braten		300 - 1300g	2/3 der Garzeit
A-08	Popcorn		20 - 60g	
A-09	Flüssigkeiten		1 - 3 Tassen	
A-10	Gemüse		200 - 600g	

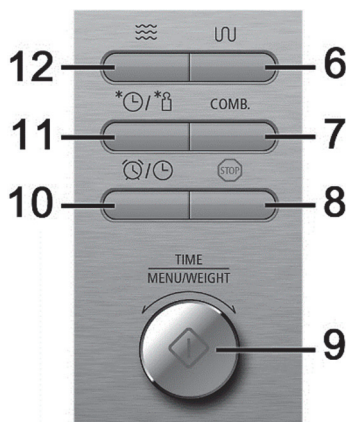
This information sheet is a constituent part of the user manual. Always keep it with the user manual. If you pass the product on to someone else, make sure to give them all the relevant documents with it. Read the user manual before using the product and pay special attention to the safety instructions contained in it.

This quick guide gives you a brief overview of the most important controls and functions of the microwave.

Keep the quick guide to hand near the microwave. It provides quick assistance if you have any questions.




Controls

6	Grill button
7	Combination button
8	Stop button
9	Rotary knob / Start/Quick Start button
10	Timer/Clock button
11	Defrost button
12	Microwave button






Microwave/Quick Start mode

When you need quick results, you can use the Quick Start function to start cooking at full power (800 Watts) for between 30 seconds and 95 minutes.

- Press the Start/Quick Start button  (9) once. The display (1) shows “:30” and the  symbol flashes. The microwave then starts the cooking process and the time counts down.
- Press the Start/Quick Start button  (9) as often as you want to extend the cooking time to a maximum of 95 minutes. The time currently selected is shown on the display (1).

Alternatively, you can also proceed as follows:

- Twist the rotary knob (9) to the right until the  symbol and the time you want are shown on the display (1).
- Press the Start/Quick Start button  (9) once. The cooking process starts, the time counts down and the  symbol flashes.

Combination mode











This mode combines the microwave and the grill. It is perfect for when food needs to be cooked and also grilled.

In combination mode, the cooking time set is split on a percentage basis between microwave and grill modes.

Mode	Microwave mode	Grill mode
Combination 1 C - 1	55%	45%
Combination 2 C - 2	30%	70%

Automatic programmes

This microwave has 10 automatic programmes. When using these programmes, you do not need to set the time and power. Simply select the programme you want and enter the quantity. The microwave does the rest and calculates the perfect time based on what you have entered.

Display	Programme	Symbol	Quantity	Turn food after ...
A-01	Pasta		100 - 300g	
A-02	Fish		100 - 1000g	
A-03	Rice		100 - 1000g	
A-04	Chicken		800 - 1400g	2/3 of cooking time
A-05	Heating		100 - 1000g	
A-06	Potatoes		150 - 600g	
A-07	Meat/Joints		300 - 1300g	2/3 of cooking time
A-08	Popcorn		20 - 60g	
A-09	Liquids		1 - 3 cups	
A-10	Vegetables		200 - 600g	

FR

Guide rapide

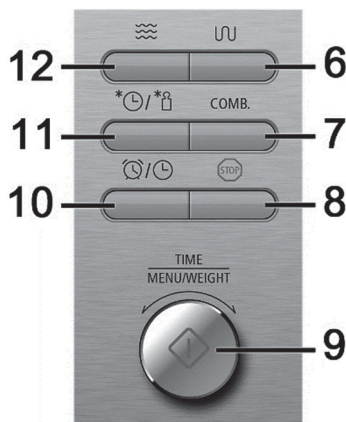
Cette fiche d'information fait partie du manuel d'utilisation. Veuillez toujours la conserver avec le manuel d'utilisation. Si vous cédez le produit à quelqu'un d'autre, veillez à lui remettre également tous les documents qui s'y rapportent. Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit, en accordant une attention toute particulière aux consignes de sécurité qu'il contient.

Ce guide rapide vous offre un bref aperçu des commandes et fonctions les plus importantes du four à micro-ondes.

Veillez conserver ce guide rapide à portée de main à proximité du micro-ondes. Il vous fournira une assistance rapide si vous avez des questions.




Commandes

6	Bouton Grill
7	Bouton Cuisson combinée
8	Bouton Arrêt
9	Molette rotative / Bouton Marche/Démarrage rapide
10	Bouton Minuterie/Horloge
11	Bouton Décongélation
12	Bouton Micro-ondes






Mode Micro-ondes/Démarrage rapide

Lorsque vous avez besoin de résultats rapides, vous pouvez utiliser la fonction de Démarrage rapide pour lancer la cuisson à pleine puissance (800 Watts) pour une durée de 30 secondes à 95 minutes.

- Appuyez une fois sur le bouton Marche/Démarrage rapide  (9). L'écran (1) affiche « :30 » et le symbole  clignote. Le micro-ondes lance alors la procédure de cuisson et le décompte du temps commence.
- Appuyez sur le bouton Marche/Démarrage rapide  (9) autant de fois que vous le souhaitez pour prolonger le temps de cuisson jusqu'à un maximum de 95 minutes. Le temps sélectionné est affiché sur l'écran (1).

Vous pouvez également procéder comme suit :

- Tournez la molette rotative (9) vers la droite jusqu'à ce que le symbole  et le temps de votre choix apparaissent sur l'écran (1).
- Appuyez une fois sur le bouton Marche/Démarrage rapide  (9). La procédure de cuisson démarre, le décompte du temps commence et le symbole  clignote.

Mode de cuisson combinée











Ce mode combine le micro-ondes et le grill. Il est parfait pour les aliments qui doivent être à la fois cuits et grillés.

Dans le mode de cuisson combinée, le temps de cuisson est divisé entre les modes micro-ondes et grill sous forme de pourcentages.

Mode	Mode micro-ondes	Mode grill
Cuisson combinée 1 C - 1	55%	45%
Cuisson combinée 2 C - 2	30%	70%

Programmes automatiques

Ce micro-ondes propose 10 programmes automatiques. Lorsque vous utilisez ces programmes, vous n'avez besoin de régler ni le temps ni la puissance. Il vous suffit de sélectionner le programme de votre choix et d'indiquer la quantité. Le micro-ondes s'occupe du reste et calcule le temps idéal en fonction de la quantité que vous avez indiquée.

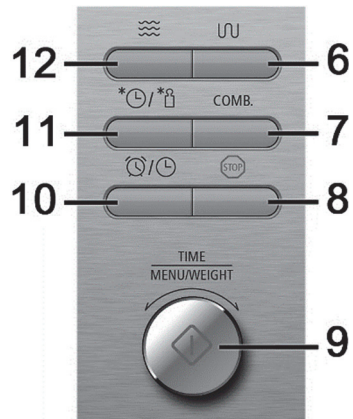
Écran	Programme	Symbole	Quantité	Retournez les aliments...
A-01	Pâtes		100 - 300 g	
A-02	Poisson		100 - 1 000 g	
A-03	Riz		100 - 1 000 g	
A-04	Poulet		800 - 1 400 g	aux 2/3 du temps de cuisson
A-05	Réchauffage		100 - 1 000 g	
A-06	Pommes de terre		150 - 600 g	
A-07	Viande/Rôtis		300 - 1 300 g	aux 2/3 du temps de cuisson
A-08	Popcorn		20 - 60 g	
A-09	Liquides		1 - 3 tasses	
A-10	Légumes		200 - 600 g	

Dit informatieblad vormt een onderdeel van de gebruikershandleiding. Bewaar dit informatieblad altijd bij de gebruikershandleiding. Als u het product aan iemand anders overdraagt, geeft u er ook alle relevante documenten bij. Lees de gebruikershandleiding voordat u het product gebruikt en let vooral op de veiligheidsinstructies in de handleiding.

In deze Snelle stappen worden in het kort de belangrijkste bedieningsonderdelen en functies van de magnetron uitgelegd. Houd deze Snelle stappen bij de hand in de buurt van de magnetron. Deze biedt snelle ondersteuning bij vragen.




Bedieningsonderdelen

6	Knop Grill
7	Knop Combinatie
8	Knop Stop
9	Draaiknop/knop Start/Snelstart
10	Knop Timer/Klok
11	Knop Ontdooien
12	Knop Magnetron






Magnetron/Snelstartmodus

Voor een snel resultaat kunt u de Snelstartfunctie gebruiken om gedurende tussen de 30 seconden en 95 minuten op vol vermogen (800 Watt) te gaan koken.

- Druk eenmaal op de knop Start/Snelstart  (9). Op het display (1) wordt ':30' weergegeven en het symbool  knippert. De magnetron start vervolgens de kookprocedure en de tijd wordt afgeteld.
- Druk zo vaak als u wilt op de knop Start/Snelstart  (9) om de bereidingstijd te verlengen tot maximaal 95 minuten. De momenteel geselecteerde tijd wordt weergegeven op het display (1).

U kunt ook als volgt te werk gaan:

- Draai de draaiknop (9) naar rechts totdat het symbool  en de gewenste tijd op het display (1) verschijnen.
- Druk eenmaal op de knop Start/Snelstart  (9). De bereidingsprocedure start, de tijd telt af en het symbool  knippert.

Combinatiemodus











In deze modus worden de magnetron en de grill gecombineerd. Dit is perfect als het voedsel moet worden gekookt en gegrild.

In de combinatiemodus wordt de ingestelde kooktijd verdeeld op basis van een percentage tussen de magnetron en de grillmodi.

Modus	Magnetronmodus	Grillmodus
Combinatie 1 C - 1	55%	45%
Combinatie 2 C - 2	30%	70%

Automatische programma's

Deze magnetron bevat 10 automatische programma's. Bij het gebruik van deze programma's hoeft u de tijd en het vermogen niet in te stellen. Selecteer gewoon het gewenste programma en voer het gewicht in. De magnetron doet de rest en berekent de perfecte tijd op basis van wat u hebt ingevoerd.

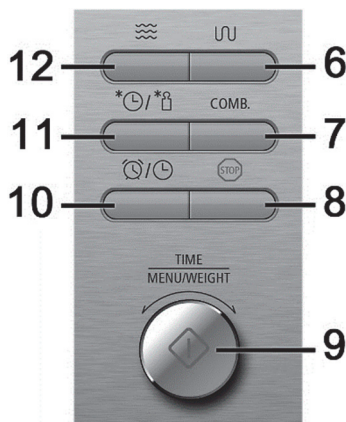
Display	Programma	Symbool	Gewicht	Draai het voedsel na ...
A-01	Pasta		100 - 300 g	
A-02	Vis		100 - 1000 g	
A-03	Rijst		100 - 1000 g	
A-04	Kip		800 - 1400 g	2/3 van de bereidingstijd
A-05	Verwarmen		100 - 1000 g	
A-06	Aardappelen		150 - 600 g	
A-07	Vlees/gemengd		300 - 1300 g	2/3 van de bereidingstijd
A-08	Popcorn		20 - 60 g	
A-09	Vloeistoffen		1 - 3 kopjes	
A-10	Groenten		200 - 600 g	

Niniejsza karta informacyjna jest częścią składową instrukcji obsługi. Powinna być zawsze przechowywana z instrukcją obsługi. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć również wszystkie istotne dokumenty. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać instrukcję obsługi, zwracając szczególną uwagę na zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

W niniejszej skróconej instrukcji obsługi zamieszczono zwięzły przegląd najważniejszych elementów sterowania i funkcji kuchenki mikrofalowej. Skróconą instrukcję obsługi należy przechowywać w pobliżu kuchenki mikrofalowej. Można w niej znaleźć odpowiedź na najczęstsze pytania.




Elementy sterowania

6	Przycisk trybu grillowania
7	Przycisk trybu kombinowanego
8	Przycisk Stop
9	Pokrętko / przycisk Start/Szybki start
10	Przycisk minutnika/zegara
11	Przycisk rozmrażania
12	Przycisk trybu kuchenki mikrofalowej






Tryb kuchenka mikrofalowa/Szybki start

W celu uzyskania szybkich rezultatów można użyć funkcji Szybki start, aby rozpocząć gotowanie z pełną mocą (800 watów) przez okres od 30 sekund do 95 minut.

- Naciśnij jeden raz przycisk Start/Szybki start  (9). Na wyświetlaczu (1) pokazywana jest wartość „:30” i miga symbol . Następnie kuchenka mikrofalowa rozpoczyna proces gotowania i odliczany jest czas pozostały do końca grzania.
- Naciskaj przycisk Start/Szybki start  (9) tak często jak chcesz, aby wydłużyć czas gotowania do maksimum 95 minut. Na wyświetlaczu (1) będzie wskazywany aktualnie wybrany czas (1).

Możesz również postąpić następująco:

- Obracaj pokrętko (9) w prawo, aż na wyświetlaczu (1) pokaże się symbol  i żądany czas.
- Naciśnij jeden raz przycisk Start/Szybki start  (9). Rozpoczyna się proces gotowania, odliczany jest czas pozostały do końca grzania i miga symbol .

Tryb kombinowany











Ten tryb łączy przetwarzanie produktów żywnościowych przy użyciu kuchenki mikrofalowej i grilla. Nadaje się doskonale w sytuacji, gdy produkty żywnościowe wymagają gotowania i grillowania.

W trybie kombinowanym ustawiany czas jest dzielony procentowo między tryb kuchenki mikrofalowej i tryb grillowy.

Tryb	Tryb kuchenki mikrofalowej	Tryb grillowy
Kombinacja 1 C – 1	55%	45%
Kombinacja 2 C – 2	30%	70%

Programy automatyczne

Niniejsza kuchenka mikrofalowa ma 10 programów automatycznych. W przypadku używania tych programów nie jest konieczne ustawianie czasu i mocy. Należy po prostu wybrać wymagany program i wprowadzić ilość. Kuchenka mikrofalowa wykonuje resztę i oblicza dokładny czas w oparciu o wprowadzone dane.

Wyświetlacz	Program	Symbol	Ilość	Odwróć produkt po ...
A-01	Makaron		100 – 300 g	
A-02	Ryba		100 – 1000 g	
A-03	Ryż		100 – 1000 g	
A-04	Kurczak		800 – 1400 g	2/3 czasu gotowania
A-05	Podgrzewanie		100 – 1000 g	
A-06	Ziemniaki		150 – 600 g	
A-07	Mięso/sztuki mięsa		300 – 1300 g	2/3 czasu gotowania
A-08	Popcorn		20 – 60 g	
A-09	Płyn		1 – 3 kubki	
A-10	Warzywa		200 – 600 g	

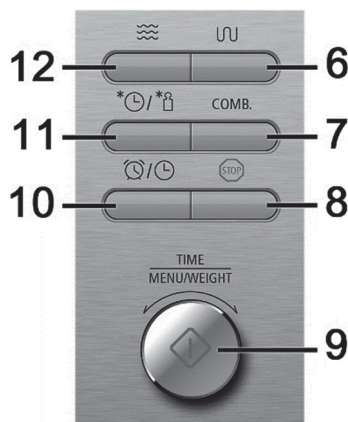
Tento informační leták je nedílnou součástí uživatelské příručky. Ponechte jej vždy u ní. Pokud předáte výrobek někomu dalšímu, nezapomeňte mu předat také všechny související dokumenty. Uživatelskou příručku si přečtěte před použitím výrobku a zvláštní pozornost věnujte uvedeným bezpečnostním pokynům.

Tato stručná příručka uvádí krátký popis nejdůležitějších ovládacích prvků a funkcí mikrovlnné trouby.

Stručnou příručku si ponechte při ruce poblíž přístroje. V případě dotazů vám poskytne rychlou pomoc.




Ovládací prvky

6	Tlačítko Gril
7	Tlačítko Kombinovaný režim
8	Tlačítko Stop
9	Otočný volič / tlačítko Start/Rychlý start
10	Tlačítko Časovač/Hodiny
11	Tlačítko Odmrazování
12	Tlačítko Mikrovlnný ohřev






Mikrovlnná trouba/Režim rychlý start

Když potřebujete rychlé výsledky, můžete k zahájení na plný výkon (800 W) použít funkci Rychlý start s časovým rozpětím 30 sekund až 95 minut.

- Jednou stisknete tlačítko Start/Rychlý start  (9). Na displeji (1) se zobrazí údaj „:30“ a blikající symbol . Mikrovlnná trouba poté začne s přípravou a spustí se časové odpočítávání.
- Tlačítko Start/Rychlý start  (9) stisknete tolikrát, kolikrát chcete dobu přípravy prodloužit až na maximum 95 minut. Na displeji (1) se zobrazí momentálně vybraný čas.

Lze postupovat i následovně:

- Otáčejte otočným voličem (9) doprava, dokud se na displeji (1) nezobrazí symbol  a požadovaný čas.
- Jednou stisknete tlačítko Start/Rychlý start  (9). Spustí se příprava, časové odpočítávání a začne blikat symbol .

Kombinovaný režim











Tento režim kombinuje mikrovlnný ohřev s grilováním Proto je vhodný pro pokrmy, které je potřeba vařit a zároveň grilovat.

V kombinovaném režimu se doba přípravy dělí na procentní poměr mezi mikrovlnným ohřevem a grilováním.

Režim	Mikrovlnný ohřev	Grilování
Kombinace 1 C - 1	55%	45%
Kombinace 2 C - 2	30%	70%

Automatické programy

Tato mikrovlnná trouba má 10 automatických programů. Při použití těchto programů nemusíte nastavovat čas ani výkon. Stačí vybrat požadovaný program a zadat množství. Mikrovlnná trouba se postará o zbytek a na základě vašeho zadání spočítá optimální dobu přípravy.

Displej	Program	Symbol	Množství	Pokrm obrátit po ...
A-01	Těstoviny		100 - 300 g	
A-02	Ryby		100 - 1000 g	
A-03	Rýže		100 - 1000 g	
A-04	Kuře		800 - 1400 g	2/3 doby přípravy
A-05	Ohřev		100 - 1000 g	
A-06	Brambory		150 - 600 g	
A-07	Maso/Kolena		300 - 1300 g	2/3 doby přípravy
A-08	Popcorn		20 - 60 g	
A-09	Tekutiny		1 - 3 šálky	
A-10	Zelenina		200 - 600 g	

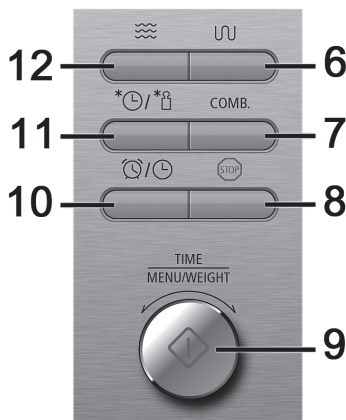
Tento informačný hárok je súčasťou používateľskej príručky. Vždy ho odložte spolu s používateľskou príručkou. Ak predáte produkt niekomu inému, odovzdajte s ním aj všetky príslušné dokumenty. Pred používaním výrobku si prečítajte používateľskú príručku a venujte v nej špeciálnu pozornosť bezpečnostným pokynom.

V tomto sprievodcovi nájdete stručný prehľad o najdôležitejších ovládacích prvkoch a funkciách mikrovlnnej rúry.

Majte stručného sprievodcu po ruke v blízkosti mikrovlnnej rúry. V prípade otázok vám rýchlo pomôže.


Ovládacie prvky

6	Tlačidlo grilovania
7	Kombinačné tlačidlo
8	Tlačidlo zastavenia
9	Otočný ovládač/tlačidlo spustenia/rýchleho spustenia
10	Tlačidlo časovača/hodín
11	Tlačidlo rozmrazovania
12	Tlačidlo mikrovlnného režimu





Mikrovlnný režim/režim rýchleho spustenia

Keď potrebujete výsledky rýchlo, môžete použiť funkciu rýchleho spustenia, ktorá spustí prípravu jedla plným výkonom (800 W) v rozmedzí od 30 sekúnd do 95 minút.

- Raz stlačte tlačidlo spustenia/rýchleho spustenia ◊ (9). Na displeji (1) sa zobrazí „:30“ a začne blikať symbol . Mikrovlnná rúra spustí proces prípravy jedla a odpočítavanie času.
- Stláčajte tlačidlo spustenia/rýchleho spustenia ◊ (9) tak často, ako chcete predĺžiť dobu prípravy jedla, až na maximum 95 minút. Na displeji (1) sa zobrazí aktuálne vybraná doba.

Prípadne môžete postupovať nasledovne:

- Otočte otočným ovládačom (9) doprava, pokým sa na displeji (1) nezobrazia symbol  a požadovaný čas.
- Raz stlačte tlačidlo spustenia/rýchleho spustenia ◊ (9). Spustí sa proces prípravy jedla, odpočítavanie času a bude blikať symbol .

Kombinačný režim

Tento režim kombinuje režimy mikrovlnnej rúry a grilovania. Dokonale sa hodí na prípravu jedla varením aj grilovaním.











V kombinačnom režime je doba prípravy jedla rozdelená percentuálnymi hodnotami medzi mikrovlnný režim a režim grilovania.

Režim	Mikrovlnný režim	Režim grilovania
Kombinácia 1 C – 1	55%	45%
Kombinácia 2 C – 2	30%	70%

Automatické programy

Táto mikrovlnná rúra má 10 automatických režimov. Pri ich používaní nepotrebuje nastaviť čas a výkon.

Jednoducho zadajte požadovaný program a množstvo. Mikrovlnná rúra urobí zvyšok a vypočíta správnu dobu podľa zadaných možností.

Displej	Program	Symbol	Množstvo	Otočte jedlo po...
A-01	Cestoviny		100 – 300 g	
A-02	Ryba		100 – 1 000 g	
A-03	Ryža		100 – 1 000 g	
A-04	Kuracie mäso		800 – 1 400 g	2/3 doby prípravy jedla
A-05	Ohrievanie		100 – 1 000 g	
A-06	Zemiaky		150 – 600 g	
A-07	Mäso/pečené mäso		300 – 1 300 g	2/3 doby prípravy jedla
A-08	Pukance		20 – 60 g	
A-09	Tekutiny		1 – 3 poháre	
A-10	Zelenina		200 – 600 g	