



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

CHARCOAL PEDESTAL BARBECUE

(GB)

CHARCOAL PEDESTAL BARBECUE

Instructions for use

(DE) (AT) (CH)

HOLZKOHLE-SÄULENGRILL

Gebrauchsanweisung

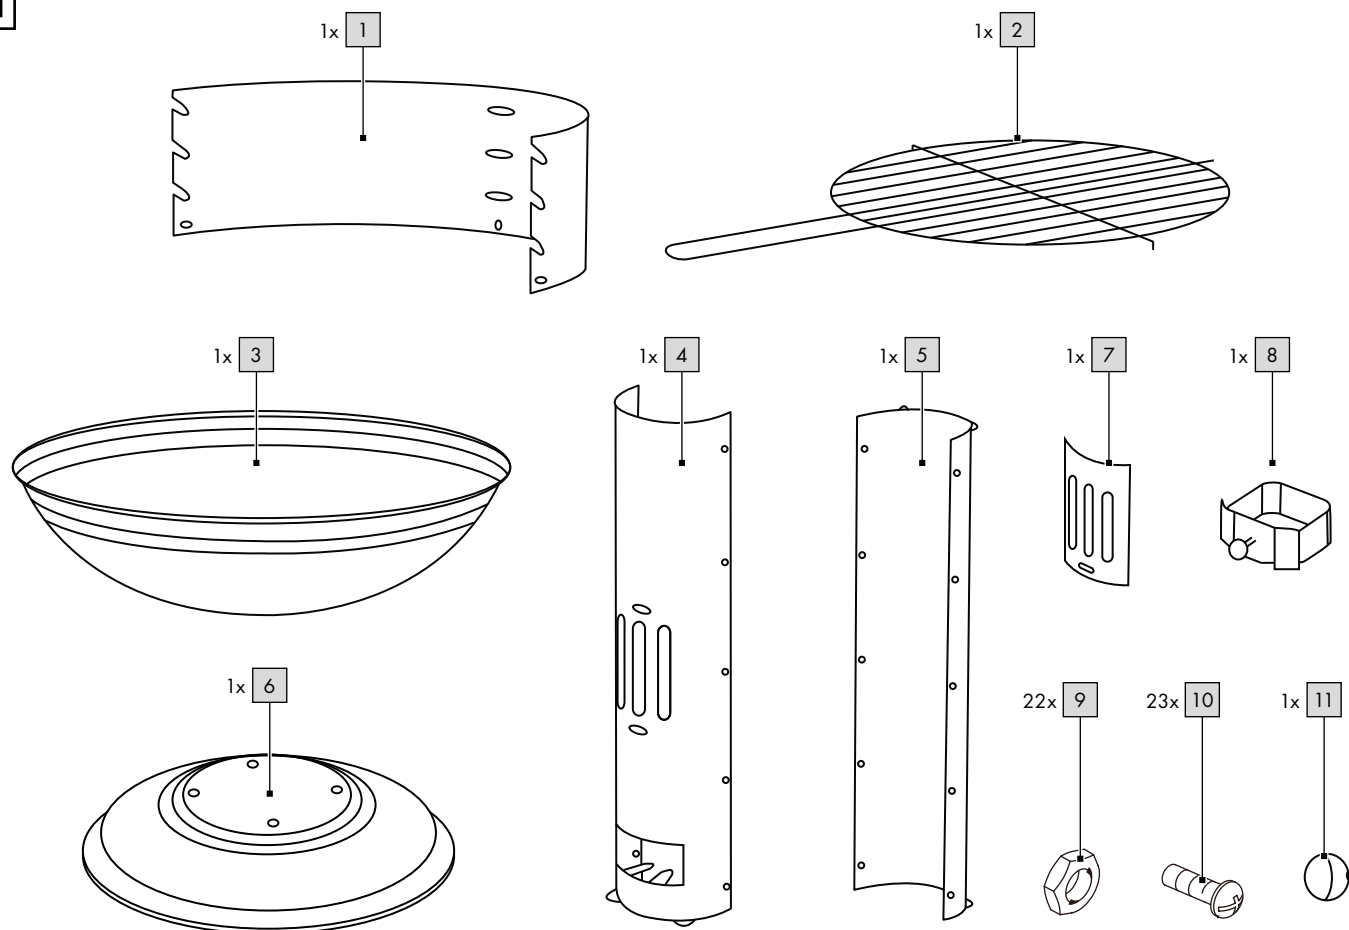
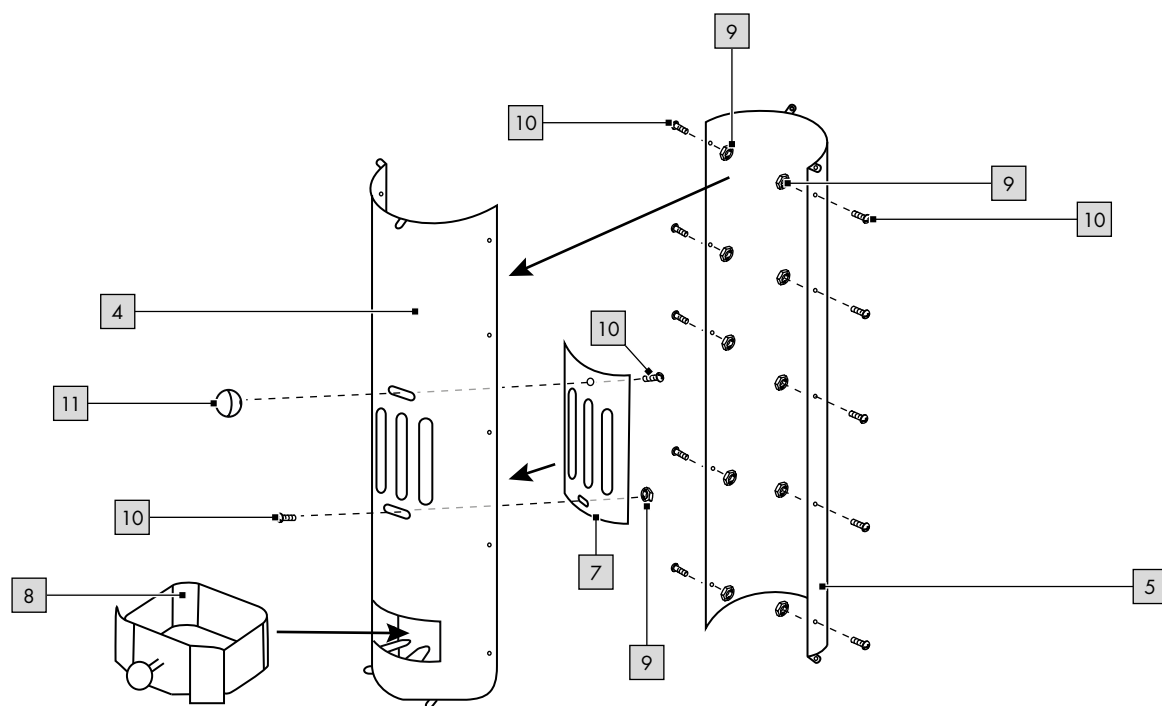
(CZ)

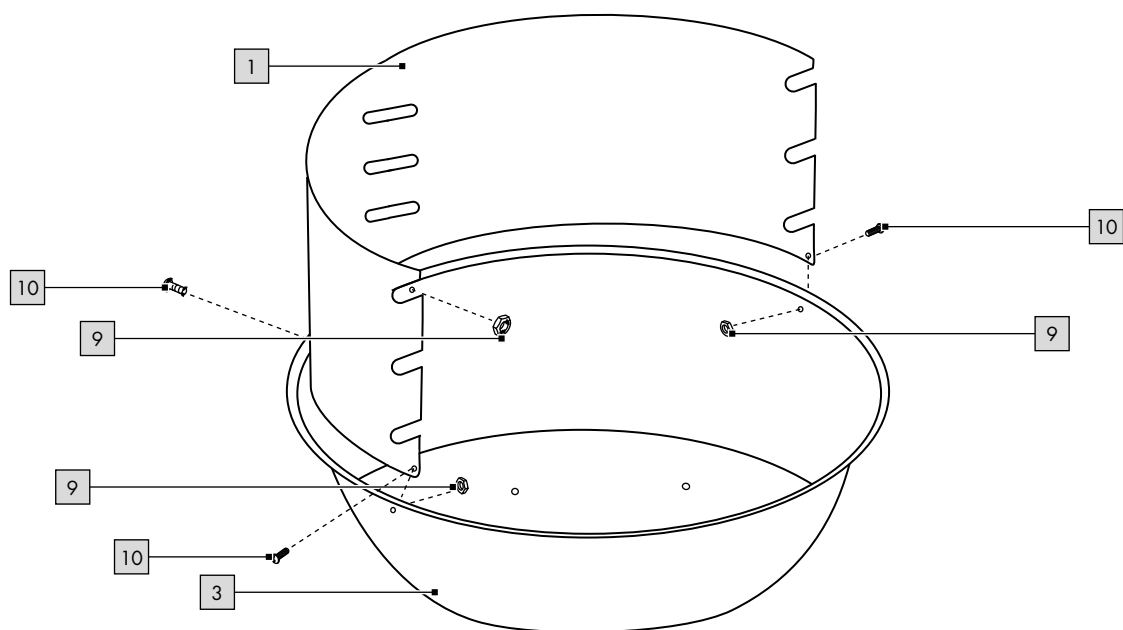
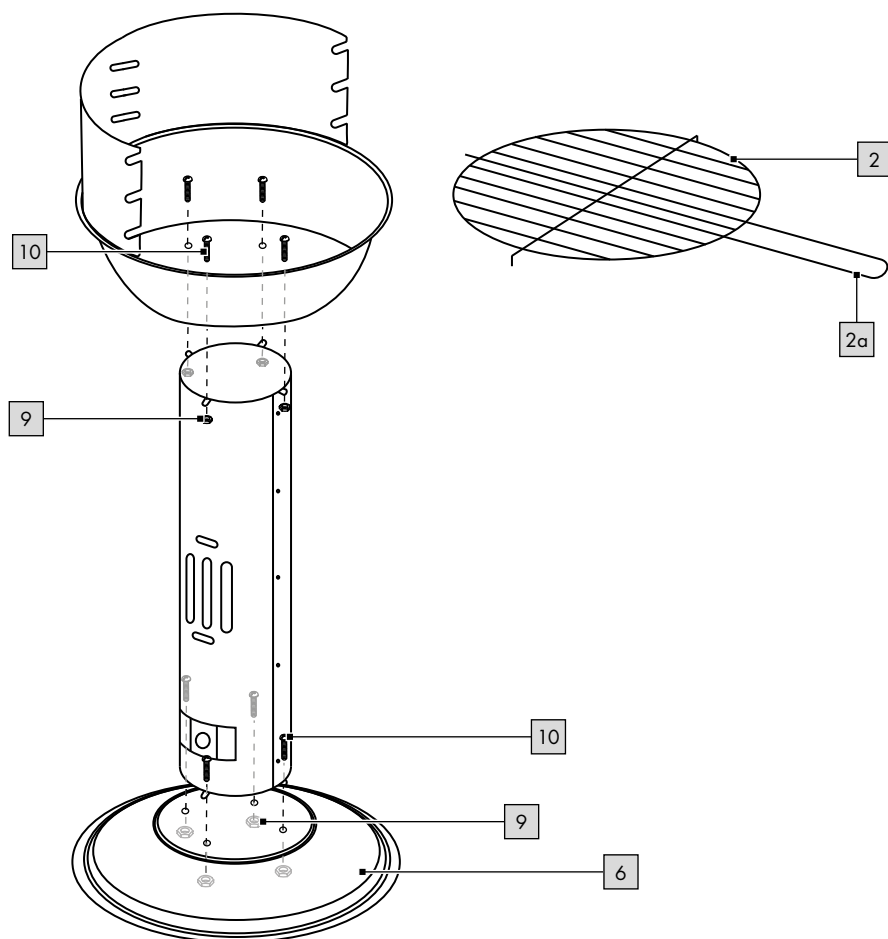
SLOUPOVÝ GRIL NA DŘEVĚNÉ UHLÍ

Návod k použití

IAN 414130_2207

(GB) (CZ)
(DE) (AT) (CH)

A**B**

C**D**

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.



Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Scope of delivery (fig. A)

- 1 x fire guard (1)
- 1 x grill grate (2)
- 1 x fire bowl (3)
- 1 x sheet-metal column, front (4)
- 1 x sheet-metal column, rear (5)
- 1 x base (6)
- 1 x ventilation control (7)
- 1 x ash compartment (8)
- 22 x screw nut (9)
- 23 x screw (10)
- 1 x knob (11)
- 1 x instructions for use

Technical data

Weight approx. 3kg

Overall dimensions:

approx. 40 x 68cm (Ø x h)

Column:

approx. 9.5 x 42cm (w x h)

Base: approx. 33 x 4.6cm (Ø)

Grill grate diameter:

approx. 36.5cm

Working height:

approx. 59.5-66cm

Fuel: Charcoal/wood briquettes in accordance with DIN EN 1860-2

Fuel quantity: max. 1.0 kg



Date of manufacture (month/year): 12/2022

Intended Use

This product has been designed for private use for preparing barbecue food outdoors. It is not suitable for commercial purposes or for use as a fireplace.

Symbols and signal words used



Mandatory sign warning each user to read the instructions for use carefully before use and to make them always available to all users.



General warning sign used for identifying dangers and hazards (e.g. risk of death, injury, or crushing).

DANGER

This signal word designates a hazard with a high degree of risk that results in death or serious injury if not averted.

WARNING

This signal word designates a hazard with a high degree of risk that could result in death or serious injury if not averted.

NOTICE

This signal word designates a hazard with a low degree of risk that can lead to material damage to the product or another property if not averted.

Safety instructions



Danger to life!

- Never leave children unsupervised with the packaging material. Risk of suffocation.



Risk of injury to children!

- Children may not play with the product. Warn children specifically that the product is not a toy.
- Take into account children's natural instinct to play and sense of adventure. Prevent situations and behaviours for which the product is not intended.
- When not in use, the product must be stored out of the reach of children.



Risk of injury!

- Fill the product with fuel to a maximum of 1 kg.
- Check the product for damage and wear before each use. The product may be used only when in good working order and condition!
- Do not wear clothing that is too loose and be sure to tie back long hair while grilling.
- **WARNING!** Do not use spirit or petrol for lighting or relighting!
- **NOTICE!** This barbecue will become very hot, do not move it during operation!
- Do not use indoors!
- **NOTICE!** Keep children and pets away!
- Keep sufficient distance from hot components because any contact can lead to very serious burns.

-  Always wear grilling gloves or oven gloves. Use gloves as per the PPE regulations (Heat Protection Category II, e.g. DIN EN 407).
- Always use grilling utensils with long, heat-resistant handles.
- Always remain vigilant and watch what you are doing at all times. Do not use the product if you are unfocused, tired, or under the influence of drugs, alcohol, or medications. Even a moment's carelessness when using the product can lead to serious injuries.
- Hot fat can drip out of the fire bowl during use. Keep sufficient distance away because otherwise you run the risk of very serious burns.
- **WARNING!** Risk of carbon monoxide poisoning. Operate the grill outdoors only and not in enclosed spaces!



- Do not use the barbecue in a confined and / or habitable space e.g. houses, tents, caravans, motor homes, boats. Danger of carbon monoxide poisoning fatality.

Fire hazard!

- Have a fire extinguisher and a first-aid kit ready so as to be prepared in case of an accident or fire.
- Place the product on a secure and even surface before use.
- Use only fuel that conforms to DIN EN 1860-2.
- **WARNING!** Do not use spirit or petrol for lighting or relighting! Use only firelighters complying to DIN EN 1860-3.
- Light the fuel only in an area protected from the wind.

- Set the product up so that it is standing at least 1 m away from highly flammable materials.
- Do not leave the product unattended. Make sure that the fuel is fully spent and has cooled down before removing the ashes.
- Flammable liquids poured onto the hot coals produce flash flames or detonations. Never use liquid lighting fuels such as petrol or spirit. Do not add fuel soaked in lighting fuel to the embers.

Avoiding material damage!

- During use the screw connections can gradually become loose and affect the product's stability. Check the screws for tightness before each use. If necessary, tighten all screws once again to make sure that the product stands secure.
- Do not sit or stand on the product.
- Do not use the product if any parts are missing, damaged, or worn.
- Do not use water to extinguish the fuel.
- Check the product for damage and wear before each use. The product may be used only when in good working order and condition!

Assembly

WARNING! **Danger to life!**

- The product and packaging material are not toys for children to play with!
- Never leave children unsupervised with the packaging material or with small product parts. Risk of suffocation!

Note: The following tools, which are not supplied, are required to assemble the product: a suitable screwdriver and a spanner.

- Assemble the product as shown in fig. B - D. To prevent unwanted material stresses, wait until assembly is complete before tightening all screws securely.

Use

WARNING! **Risk of injury!**

Improper handling of the product can lead to personal injury as well as damage to the product.

- Stand the product on a surface that is easily accessible, even, dry, heat-resistant, non-flammable and sufficiently stable (e.g. concrete floor, soil).
- The product may never be used on a wooden floor or any other flammable set-up area.
- The product may not be used on a table or similar work surface.
- Keep a minimum distance of 1 m around the product in all directions.

Set up the frame at the desired location.

Note: Select a stable, fireproof base. If you wish to stand the frame on a grass surface, first lay paving stones at the desired location. These will guarantee that it stands securely.

Lighting the fuel

WARNING! **Risk of injury!**

Improper handling of the product can lead to burns.

- The product gets very hot. Never touch it with your bare hands during operation. Use suitable grilling gloves.

Note: Wash the grill grate (2) with warm water and mild detergent before first use.

Note: Heat the product before using it for the first time. The fuel must be heated for at least 30 minutes until red-hot.

Note: Do not put the food on the grill for cooking until the fuel is covered with a layer of ash!

1. Remove the grill grate (2).
2. Pile up part of the fuel in the fire bowl (3).
3. Place one or two pieces of solid kindling on the pile you've made. Light these from above.
4. Let the solid kindling burn for 2 to 4 minutes. Fill the fire bowl with fuel little by little.
5. Spread the fuel evenly in the fire bowl using a suitable metal tool.
6. Hang the grill grate with the aid of the grill grate handle (2a, fig. D) into one of the three tiers of the fire guard (1) and start grilling.

Note: Always wear grilling gloves when you touch the grill grate.
Open and close the ventilation control (7) according to how much heat is needed. The further you open the ventilation control, the more air enters so that the temperature inside rises.

Storage, cleaning



WARNING! **Risk of injury!**

Improper handling of the product can lead to personal injuries.

- The product gets very hot. Never touch it with your bare hands. Use suitable grilling gloves.
- Allow the product to dry completely before cleaning each time.



WARNING! **Fire hazard!**

Improper handling of the product and its fuel can lead to personal injury as well as the risk of fire.

- Never dump hot ashes or embers. Wait until they have cooled down completely.
- After grilling never pour cold water directly onto the embers to extinguish them. Otherwise you might damage the product.
- Dispose of the cold ashes and clean the product after use each time.
- Remove the grill grate (2) and clean it thoroughly by rinsing with water. Then dry it thoroughly.
- Dump the remaining ashes out of the ash compartment (8)
- Remove any loose deposits on the outside of the product with a wet sponge.
- When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.
IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal



Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.



The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling.

The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Service handling

IAN: 414130_2207

GB Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

Srdečně blahopřejeme!
Svým nákupem jste se rozhodli
pro kvalitní výrobek. Před prvním
použitím se prosím seznáme
s tímto výrobkem.



Pozorně si přečtete následující návod k použití.

Používejte tento výrobek pouze
tak, jak je popsáno, a pro uve-
dené účely. Uchovejte si tento
návod k použití pro budoucí
použití. Pokud výrobek předáte
třetí osobě, předejte jí i veškerou
dokumentaci.

Rozsah dodávky (obr. A)

- 1 x ochrana před ohněm (1)
- 1 x grilovací rošt (2)
- 1 x nádoba na oheň (3)
- 1 x sloupkový plech, vpředu (4)
- 1 x sloupkový plech, vzadu (5)
- 1 x stojan (6)
- 1 x regulátor ventilace (7)
- 1 x zásuvka na popel (8)
- 22 x matice šroubu (9)
- 23 x šroub (10)
- 1 x hlavice (11)
- 1 x návod k použití

Technická data

- Váha: cca 3 kg
- Celkové rozměry:
cca 40 x 68 cm (Ø x v)
- Sloupek: cca 9,5 x 42 cm (š x v)
- Stojan: cca 33 x 4,6 cm (Ø)
- Průměr grilovacího roštu: cca
36,5 cm
- Pracovní výška: cca 59,5 - 66 cm
- Palivo: Dřevěné uhlí/brikety pod-
le ČSN EN 1860-2
- Množství paliva: max. 1,0 kg



Datum výroby
(měsíc/rok): 12/2022

Použití v souladu s určením

Tento výrobek je určen k venkovní
přípravě grilovacích pokrmů pro
soukromé použití. Není vhodný
pro komerční účely ani pro použi-
tí jako ohniště.

Použité symboly a signální slova



Příkazová značka připomíná
každému uživateli, aby
si před použitím pozorně
přečetl návod k použití a
vždy jej zpřístupnil všem
uživatelům.



Obecná výstražná značka
slouží k identifikaci nebez-
pečí a ohrožení (např.
ohrožení života, nebezpečí
úrazu nebo přiskřípnutí).

NEBEZPEČÍ

Toto signální slovo ozna-
čuje nebezpečí s vysokou
mírou rizika, které, pokud
se mu nevyhnete, má za
následek smrt nebo těžké
zranění.

VÝSTRAHA

Toto signální slovo ozna-
čuje nebezpečí s vysokou
mírou rizika, které, pokud
se mu nevyhnete, může
mít za následek smrt nebo
těžké zranění.

UPOZORNĚNÍ

Toto signální slovo ozna-
čuje nebezpečí s nízkou
mírou rizika, které, pokud
se mu nevyhnete, může
způsobit věcnou škodu na
výrobku nebo jiném majet-
ku.

Bezpečnostní pokyny



Ohrožení života!

- Nikdy nenechávejte děti bez
dohledu s obalovým materiá-
lem. Existuje nebezpečí udušení.



Nebezpečí úrazu dětí!


- Děti si nesmí s výrobkem hrát.
Upozorněte děti zejména na
to, že výrobek není hračka.
- Mějte na paměti, že pro děti
jsou herní instinkty a ochota ex-
perimentovat přirozené. Před-
cházejte situacím a způsobům
chování, které neodpovídají
určení výrobku.
- Když se výrobek nepoužívá,
musí být uložen z dosahu dětí.



Nebezpečí úrazu!

- Výrobek plňte max. 1 kg paliva.
- Kontrolujte výrobek před kaž-
dým použitím, zda není poško-
zen nebo opotřeben. Výrobek
smí být používán pouze v
bezvadném stavu!
- Při grilování nenoste příliš
volné oblečení, dlouhé vlasy si
svažte.
- VÝSTRAHA! K zapalování či
opětovnému zapalování nepo-
užívat líh ani benzín!
- UPOZORNĚNÍ! Povrch rožně
bude velmi horký, během pro-
vozu s ním nemanipulovat.
- Nepoužívat v uzavřených
prostorách!
- UPOZORNĚNÍ! Děti a domácí
zvířata držet z dosahu.
- Udržujte dostatečný odstup
od horkých částí, jinak může
jakýkoli kontakt vést k těžkým
popálením.
-  Noste vždy kuchyňské
nebo grilovací rukavice.
Používejte rukavice v souladu s
předpisy OOP (ochrana proti
žáru kategorie II, např.
DIN EN 407).

- Používejte vždy grilovací náčiní s dlouhými, žáruvzdornými rukojeťmi.
- Buďte vždy ve střehu a stále sledujte, co přesně děláte. Výrobek nepoužívejte, pokud jste nesoustředění, unavení, nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léčiv. Již malý moment nepozornosti při používání výrobku může vést k vážným úrazům.
- Během používání může z nádoby na oheň odkapávat žhavý tuk. Udržujte dostatečný odstup, protože jinak hrozí nejtěžší popáleniny.
- **VÝSTRAHA!** Nebezpečí otravy oxidem uhelnatým. Gril nepoužívejte v uzavřených místnostech, nýbrž pouze venku!



- Nepoužívat rožně v uzavřeném prostoru a/nebo obytném prostoru, např. v domech, stanech, karavanech, lodích nebo jiném uzavřeném prostoru. Existuje nebezpečí otravy oxidem uhelnatým.

Nebezpečí požáru!

- Mějte připravený hasicí přístroj a lékárničku, abyste byli připraveni v případě nehody nebo požáru.
- Před použitím výrobek umístěte na bezpečný, rovný podklad.
- Používejte pouze palivo podle EN 1860-2.
- **VÝSTRAHA!** K zapalování či opětovnému zapalování nepoužívat líh ani benzín! Používat pouze podpalovače v souladu s EN 1860-3!
- Palivo zapalujte pouze na místě chráněném před větrem.

- Umístěte výrobek tak, aby byl nejméně 1 m od snadno zapalných materiálů.
- Nenechávejte výrobek bez dohledu. Než odstraníte popel, ujistěte se, že palivo úplně vyhořelo a je vychladlé.
- Hořlavé kapaliny nalité na uhlíky, způsobují silné plameny nebo výbuchy. Nikdy nepoužívejte zápalnou kapalinu, jako je benzín nebo líh. Nikdy nedávejte na uhlíky palivo nasáklé zápalnou kapalinou.

Vyloučení věcných škod!

- Během používání se mohou šroubové spoje postupně uvolnit a ovlivnit stabilitu výrobku. Dotážení šroubů kontrolujte před každým použitím. V případě potřeby znovu utáhněte všechny šrouby, abyste zajistili pevné usazení.
- Nikdy si na výrobek nesedejte nebo na něj nestoupejte.
- Výrobek nepoužívejte, pokud některé díly chybí, jsou poškozeny či opotřebený.
- K hašení paliva nepoužívejte vodu.
- Kontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozen nebo opotřeben. Výrobek smí být používán pouze v bezvadném stavu!

Montáž

VÝSTRAHA! Ohrožení života!

- Výrobek a obalový materiál nejsou dětské hračky!
- Nedovolte dětem, aby si hrály bez dozoru s obalovým materiálem nebo s malými díly výrobku. Existuje nebezpečí udušení!

Upozornění: K montáži výrobku potřebujete následující nářadí, neobsažené v rozsahu dodávky: vhodný šroubovák a klíč na matici.

- Výrobek montujte, jak ukazuje obr. B - D. Neutahujte všechny šrouby, dokud nedokončíte montáž, předejdete tím nežádoucímu pnutí materiálu.

Používání

VÝSTRAHA! Nebezpečí úrazu!

Nesprávná manipulace s výrobkem může vést ke zranění osob a poškození výrobku.

- Postavte výrobek na dobře přístupnou, rovnou, suchou, nehořlavou a dostatečně stabilní plochu (např. beton, podlaha zem).
- Výrobek se nesmí používat na dřevěné podlaze nebo jakékoli jiné hořlavé odstavné ploše.
- Výrobek nepoužívejte na stole nebo jiné podobné pracovní ploše.
- Udržujte od výrobku minimální odstup 1 m ve všech směrech.

Umístěte podstavec na požadované místo.

Upozornění: Vyberte pevný, nehořlavý podklad. Pokud chcete podstavec umístit na trávník, nejprve na požadované místo položte dlažební kostky. Ty poskytnou bezpečné stání.

Zapálení paliva

VÝSTRAHA! Nebezpečí úrazu!

Nesprávná manipulace s výrobkem může způsobit popáleniny.

- Výrobek se velmi zahřeje. Nikdy se ho při provozu nedotýkejte holýma rukama. Pro grilování používejte vhodné rukavice.

Upozornění: Před prvním použitím omyjte grilovací rošt (2) teplou vodou a mírným mycím prostředkem.

Upozornění: Před prvním použitím výrobek rozpalte. Palivo musí žhnout alespoň 30 minut.

Upozornění: Pokrm vkládejte pouze tehdy, když je palivo pokryto vrstvou popela!

1. Sejměte grilovací rošt (2).
2. Dejte trochu paliva do nádoby na oheň (3).
3. Umístěte jeden nebo dva pevné podpalovače na stávající vrstvu paliva. Zapalujte je shora.
4. Pevné podpalovače nechte hořet 2 až 4 minuty. Nádobu na oheň postupně plňte palivem.
5. Palivo rovnoměrně rozdělte v nádobě na oheň pomocí vhodného kovového nástroje.
6. Zavěste grilovací rošt pomocí držadla grilovacího roštu (2a, obr. D) na jeden ze tří stupňů ochrany před ohněm (1) a začněte grilovat.

Upozornění: Grilovacího roštu se dotýkejte pouze v grilovacích rukavicích.

Otevírejte a zavírejte regulátor ventilace (7) podle požadavku na teplo. Čím více je otevřen regulátor ventilace, tím více proudí dovnitř vzduch a teplota uvnitř stoupá.

Uskladnění, čištění



VÝSTRAHA! Nebezpečí úrazu!

Nesprávná manipulace s výrobkem může vést ke zranění osob.

- Výrobek se velmi zahřeje. Nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama. Pro grilování používejte vhodné rukavice.
- Před každým čištěním nechte výrobek úplně vychladnout.



VÝSTRAHA! Nebezpečí požáru!

Nesprávná manipulace s výrobkem může vést ke zranění osob a nebezpečí vzniku požáru.

- Nikdy nevyhazujte horký popel nebo zbytky dřevěného uhlí. Počkejte, dokud tyto úplně nevychladnou.
 - Po grilování nikdy nelijte studenou vodu přímo na palivo, abyste ho uhasili. Jinak byste mohli výrobek poškodit.
 - Po každém použití vysypte studený popel a výrobek vyčistěte.
 - Odstraňte grilovací rošt (2) a důkladně ho očistěte jemnou mýdlovou vodou. Návazně ho důkladně osušte.
 - Vysypte zbylý popel ze zásuvky na popel (8).
 - Odstraňte volné usazeniny z vnější strany výrobku mokrou houbou.
 - Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej vždy suchý a čistý při pokojové teplotě.
- DŮLEŽITÉ!** K čištění nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Pokyny k likvidaci



Výrobek a obalové materiály likvidujte podle aktuálních místních předpisů. Uchovávejte obalové materiály (jako např. fóliové sáčky) nedostupné pro děti. O možnostech likvidace vysloužilého výrobku se informujte u Vaší obecní nebo městské správy. Výrobek a obaly likvidujte ekologicky.



Recyklační kód slouží ke značení různých materiálů pro proces opětovného zhodnocení (recyklace). Kód sestává ze symbolu recyklace, který má odrážet proces zhodnocení, a čísla, které označuje materiál.

Průběh služby

IAN: 414130_2207

Servis Česko

Tel.: 800 143 873

E-Mail: deltasport@lidl.cz

Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.



**Lesen Sie hierzu
aufmerksam die
nachfolgende
Gebrauchsanweisung.**

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Feuerschutz (1)
- 1 x Grillrost (2)
- 1 x Feuerschale (3)
- 1 x Säulenblech, vorn (4)
- 1 x Säulenblech, hinten (5)
- 1 x Standfuß (6)
- 1 x Lüftungsregler (7)
- 1 x Ascheschublade (8)
- 22 x Schraubenmutter (9)
- 23 x Schraube (10)
- 1 x Knauf (11)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Gewicht: ca. 3 kg
Maße gesamt:
ca. 40 x 68 cm (Ø x H)
Säule: ca. 9,5 x 42 cm (B x H)
Standfuß: ca. 33 x 4,6 cm (Ø)
Grillrostdurchmesser: ca. 36,5 cm
Arbeitshöhe: ca. 59,5 - 66 cm
Brennstoff: Holzkohle/-briketts nach DIN EN 1860-2
Brennstoffmenge: max. 1,0 kg



Herstellungsdatum
(Monat/Jahr): 12/2022

**Bestimmungsgemäße
Verwendung**

Dieser Artikel ist für die Zubereitung von grillbaren Speisen im Außenbereich für den privaten Bereich konzipiert. Er ist nicht für gewerbliche Zwecke oder für die Verwendung als Feuerstelle geeignet.

**Verwendete Symbole
und Signalwörter**



Gebotszeichen, weist jeden Benutzer darauf hin, die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durchzulesen und für alle Benutzer stets zur Verfügung zu stellen.



Allgemeines Warnzeichen, dient der Kennzeichnung von Gefahren und Gefährdungen (z. B. Lebens-, Verletzungs- oder Quetschgefahren).

GEFAHR

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

ACHTUNG

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem geringen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, einen Sachschaden am Artikel oder anderem Eigentum zur Folge haben kann.

Sicherheitshinweise



Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.



**Verletzungsgefahr
für Kinder!**

- Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen. Weisen Sie Kinder insbesondere darauf hin, dass der Artikel kein Spielzeug ist.
- Beachten Sie den natürlichen Spieltrieb und die Experimentierfreudigkeit von Kindern. Verhindern Sie Situationen und Verhaltensweisen, die nicht für den Artikel vorgesehen sind.
- Der Artikel muss bei Nichtgebrauch unzugänglich für Kinder gelagert werden.



Verletzungsgefahr!

- Befüllen Sie den Artikel mit max. 1 kg Brennstoff.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Tragen Sie beim Grillen keine zu weite Kleidung, lange Haare zurückbinden.

- **WARNUNG!** Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden!
- **ACHTUNG!** Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!
- Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!
- **ACHTUNG!** Kinder und Haustiere fernhalten!
- Halten Sie ausreichend Abstand zu heißen Teilen, da andernfalls jeder Kontakt zu schwersten Verbrennungen führen kann.
-  Tragen Sie immer Grill- oder Küchenhandschuhe. Verwenden Sie Handschuhe gemäß den PSA-Regularien (Hitzeschutz Kategorie II, z. B. DIN EN 407).
- Verwenden Sie stets Grillbesteck mit langen, hitzebeständigen Griffen.
- Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unkonzentriert oder müde sind bzw. unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Artikels kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Heißes Fett kann während des Gebrauchs aus der Feuerschale tropfen. Halten Sie ausreichend Abstand, da andernfalls schwerste Verbrennungen drohen.
- **WARNUNG!** Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung. Grillgerät nicht in geschlossenen Räumen, sondern nur im Freien betreiben!



- Betreiben Sie den Grill nicht in geschlossenen und/oder bewohnbaren Räumen, z. B. Gebäuden, Zelten, Wohnwagen, Wohnmobilen, Booten. Es besteht Lebensgefahr durch Kohlenmonoxidvergiftung.

Brandgefahr!

- Halten Sie einen Feuerlöscher und einen Erste-Hilfe-Kasten bereit, um im Fall eines Unfalls oder Feuers vorbereitet zu sein.
- Stellen Sie den Artikel vor dem Gebrauch auf eine sichere, ebene Unterlage.
- Verwenden Sie nur Brennstoff nach DIN EN 1860-2.
- **WARNUNG!** Zum Anzünden oder Wiederanzünden keinen Spiritus oder Benzin verwenden! Nur Anzündhilfen entsprechend DIN EN 1860-3 verwenden.
- Zünden Sie den Brennstoff nur im windgeschützten Bereich an.
- Stellen Sie den Artikel so auf, dass er mind. 1 m entfernt von leichtentzündlichen Materialien steht.
- Lassen Sie den Artikel nicht unbeaufsichtigt. Stellen Sie sicher, dass der Brennstoff vollständig ausgebrannt und abgekühlt ist, bevor Sie die Asche entfernen.
- Entzündliche Flüssigkeiten, die in die Glut gegossen werden, bilden Stichflammen oder Verpuffungen. Verwenden Sie niemals Zündflüssigkeit wie Benzin oder Spiritus. Geben Sie keinen mit Zündflüssigkeit getränkten Brennstoff auf die Glut.

Vermeidung von Sachschäden!

- Während des Gebrauchs können sich die Verschraubungen allmählich lockern und die Stabilität des Artikels beeinträchtigen. Prüfen Sie die Festigkeit der Schrauben vor jedem Gebrauch. Ziehen Sie ggf. alle Schrauben noch einmal nach, um einen festen Stand zu gewährleisten.
- Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Artikel.
- Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn Teile fehlen, beschädigt oder verschlissen sind.
- Verwenden Sie kein Wasser zum Löschen des Brennmaterials.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

Montage

WARNUNG! Lebensgefahr!

- Der Artikel und das Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug!
- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial oder mit Kleinteilen des Artikels. Es besteht Erstickungsgefahr!

Hinweis: Für die Montage benötigen Sie folgende, nicht im Lieferumfang enthaltene, Werkzeuge: einen geeigneten Schraubendreher und einen Schraubenschlüssel.

- Montieren Sie den Artikel wie in Abb. B - D gezeigt. Ziehen Sie erst nach Beendigung der Montage alle Schrauben fest an, um unerwünschte Materialspannungen zu vermeiden.

Verwendung



WARNUNG! **Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zu Personenverletzungen sowie Beschädigungen des Artikels führen.

- Stellen Sie den Artikel auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen, nicht brennbaren und ausreichend stabilen Fläche auf (bspw. Betonboden, Erdboden).
- Der Artikel darf niemals auf einem Holzboden oder einer anderen brennbaren Stellfläche verwendet werden.
- Den Artikel nicht auf einem Tisch oder einer ähnlichen Arbeitsfläche verwenden.
- Halten Sie einen Mindestabstand von 1 m in allen Richtungen zum Artikel ein.

Stellen Sie das Gestell an den gewünschten Ort.

Hinweis: Wählen Sie einen festen, nicht brennbaren Untergrund. Wenn Sie das Gestell auf Rasenboden stellen möchten, legen Sie zunächst Pflastersteine an die gewünschte Stelle. Diese gewährleisten einen sicheren Stand.

Brennstoff anzünden



WARNUNG! **Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zu Verbrennungen führen.

- Der Artikel wird sehr heiß. Fassen Sie ihn im Betrieb niemals mit bloßen Händen an. Nutzen Sie geeignete Grillhandschuhe.

Hinweis: Waschen Sie den Grillrost (2) vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel ab.

Hinweis: Heizen Sie den Artikel vor dem ersten Gebrauch auf. Der Brennstoff muss mindestens 30 Minuten durchglühen.

Hinweis: Legen Sie das Grillgut erst auf, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist!

1. Nehmen Sie den Grillrost (2) ab.
 2. Schichten Sie einen Teil des Brennstoffs in der Feuerschale (3) auf.
 3. Legen Sie ein oder zwei Feststoffanzünder auf die vorhandene Schicht Brennstoff. Zünden Sie diese von oben an.
 4. Lassen Sie die Feststoffanzünder 2 bis 4 Minuten brennen. Befüllen Sie die Feuerschale nach und nach mit Brennstoff.
 5. Verteilen Sie den Brennstoff mit einem geeigneten Metallwerkzeug gleichmäßig in der Feuerschale.
 6. Hängen Sie den Grillrost mithilfe des Grillrostgriffs (2a, Abb. D) in eine der drei Stufen des Feuerschutzes (1) ein und beginnen Sie mit dem Grillen.
- Hinweis:** Fassen Sie den Grillrost nur mit Grillhandschuhen an. Öffnen und schließen Sie den Lüftungsregler (7) je nach Hitzebedarf. Je weiter der Lüftungsregler geöffnet ist, desto mehr Luft strömt ins Innere, sodass die Temperatur im Inneren ansteigt.

Lagerung, Reinigung



WARNUNG! **Verletzungsgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel kann zu Personenverletzungen führen.

- Der Artikel wird sehr heiß. Fassen Sie ihn niemals mit bloßen Händen an. Nutzen Sie geeignete Grillhandschuhe.
- Lassen Sie den Artikel vor jeder Reinigung vollständig auskühlen.



WARNUNG! **Brandgefahr!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Artikel und dessen Brennstoff kann zu Personenverletzungen sowie zur Brandgefahr führen.

- Entsorgen Sie niemals heiße Asche oder Kohlereste. Warten Sie, bis diese vollständig ausgekühlt sind.
- Gießen Sie nach dem Grillen nie direkt kaltes Wasser auf den Brennstoff, um diesen zu löschen. Andernfalls könnten Sie den Artikel beschädigen.
- Entsorgen Sie die kalte Asche und reinigen Sie den Artikel nach jedem Gebrauch.
- Nehmen Sie den Grillrost (2) ab und reinigen Sie ihn gründlich mit mildem Seifenwasser. Trocknen Sie ihn anschließend gründlich ab.
- Entsorgen Sie die restliche Asche aus der Ascheschublade (8).
- Entfernen Sie lose Ablagerungen außen am Artikel mit einem nassen Schwamm.
- Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. **WICHTIG!** Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung



Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerschbar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.




Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Serviceabwicklung

IAN: 414130_2207

- Ⓓ Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de
- Ⓐ Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at
- Ⓒ Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY



Delta-Sport-Nr.: SG-12309

12.21.2022 / PM 4:07

IAN 414130_2207

