



LED-LICHTRAD


LED-LICHTRAD
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

DISCO LUMINOSO LED
Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

IAN 459121_2401

(DE) (AT) (CH)

ROUE LUMINEUSE LED
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

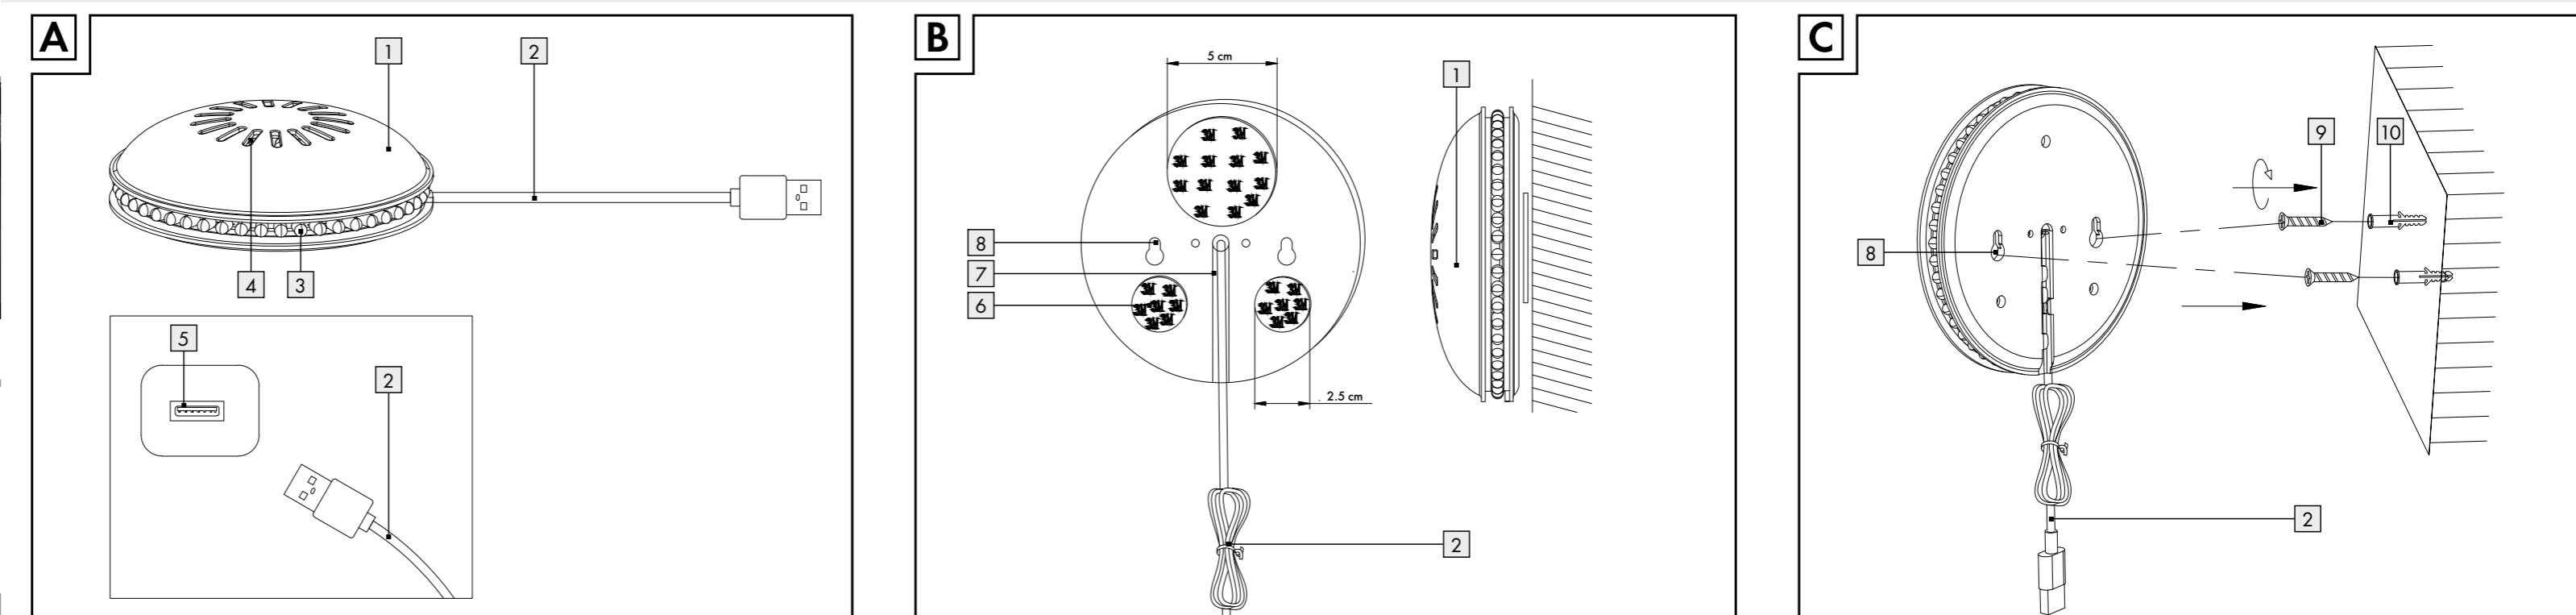

Legende der verwendeten Piktogramme	
Gleichstrom-/spannung	USB-Anschluss
Sicherheitshinweise	Handlungsanweisungen
Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien	Schutzklasse III

LED-Lichtrad

Einleitung

i Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Haus** Das Produkt ist für den Betrieb im Innenbereich geeignet und nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen und nicht für den Gebrauch in anderen Anwendungsbereichen. Das Produkt kann auf allen normal entflammbaren, glatten Oberflächen aufgeklebt werden. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Dieses Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Teilebeschreibung

- | | |
|--|-----------------|
| 1 LED-Lichtrad | 6 Klebepad |
| 2 USB-Kabel | 7 Kabelöffnung |
| 3 LED | 8 Montagelöcher |
| 4 Audio-Sensor | 9 Schraube |
| 5 USB-Buchse (nicht im Lieferumfang enthalten) | 10 Dübel |

Technische Daten

Leistungsaufnahme: 2,8 W
USB-Eingang: 5V==, 1A

LED: 48 x LED (LEDs können nicht ausgetauscht werden.)

Schutzklasse:



Hinweis: Ein AC-Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ein SELV-Netzteil mit einer maximalen Ausgangsspannung von 5 V (Uout) 1 A.

Lieferumfang

- 1 LED Lichtrad
3 Klebepads
1 Bedienungsanleitung
- 2 Dübel
2 Schrauben

Sicherheitshinweise

VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN! BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!

- Kontrollieren Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus

resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

WANDELN! Durch die extrem schnelle Geschwindigkeit der Lichtwechsel könnte es bei Kindern oder vorbelasteten Personen (z. B. durch psychische Krankheiten) unter Umständen zu Beeinträchtigungen des Sehvermögens kommen.

- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Sollten Bruchstufen oder Beschädigungen an den LEDs auftreten, darf das Produkt nicht verwendet/ nicht mit Strom versorgt werden, muss jedoch gefahrlos entsorgt werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit den in dieser Anleitung beschriebenen Bauteilen.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Produkt.
- Nur für den Innenbereich geeignet.

WANDELN! Dieses Produkt erzeugt Lichtblitze, die bei empfindlichen Personen Epilepsie auslösen können.

VORSICHT! ÜBERHEIZUNGSGEFAHR! Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung oder wenn es aufgerollt ist.

- Schützen Sie das Produkt vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen und Feuchtigkeit aus, da sonst das Produkt Schaden nehmen kann.
- Nicht mit scharfer Klammer oder Nägeln befestigen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben.
- Das USB-Kabel kann nicht repariert werden! Bei Beschädigung des USB-Kabels muss das Produkt unbrauchbar gemacht und korrekt entsorgt werden.
- Überprüfen Sie das Produkt auf etwaige Beschädigungen, bevor Sie es mit dem USB-Kabel verbinden.
- Ziehen Sie immer den USB-Stecker vor der Montage, Demontage oder Reinigung.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Verbraucher gewartet werden können. Die LEDs können nicht ausgetauscht werden.

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es abgedeckt oder in eine Oberfläche eingelassen ist.
- Verbinden Sie dieses Produkt nicht mit einem LED-Band eines anderen Herstellers.
- Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar.
- Sollten die Leuchtmittel am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.

Vor der Inbetriebnahme

WANDELN! **LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEM SCHLAG!** Trennen Sie das Produkt vor sämtlichen Arbeiten vom USB-Anschluss.

Hinweis: Entfernen Sie vollständig das Verpackungsmaterial.

Montage

Hinweis: Sie können das Produkt an der Wand montieren oder auf einer anderen trockenen, ebenen und stabilen Fläche. Achten Sie darauf, dass sich in der Nähe eine ordnungsgemäß installierte Steckdose befindet. Wenn Sie das Produkt nicht an der Wand montieren wollen, bringen Sie die Klebepads **6** wie folgt an, um ein Verkratzen der Oberfläche zu verhindern.

Produkt mit Klebepads montieren

Hinweis: Achten Sie bei der Montage darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe eine ordnungsgemäß installierte Steckdose befindet.

- Achten Sie darauf, dass die Montagefläche trocken, staub-, fett- und schmutzfrei ist.
- Markieren Sie mit einem Lineal oder Zollstock die Position der Bohrlöcher im Abstand von ca. 6 cm an der Wand.
- Bohren Sie nun die Befestigungslöcher (ca. 0,5 mm, Tiefe ca. 25 mm).
- Stecken Sie die Dübel **10** in die Bohrlöcher. Schrauben Sie die mitgelieferten Schrauben **9** ca. 5 mm tief in die Dübel **10** ein.
- Befestigen Sie das LED-Lichtrad **1** mit Hilfe der Montagelöcher **8** an den Schrauben **9** (siehe Abb. C).

des Montageortes führen, für die keine Haftung übernommen werden kann.

Hinweis: Achten Sie bei der Montage darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe eine ordnungsgemäß installierte Steckdose befindet.

- Achten Sie darauf, dass die Montagefläche trocken, staub-, fett- und schmutzfrei ist.
- Kleben Sie die Klebepads **6** auf die Rückseite des LED-Lichtrades **1**, wie in Abbildung B dargestellt.

Entfernen Sie anschließend die Schutzfolien von den Klebepads **6**.

Drücken Sie die Rückseite des LED-Lichtrades **1** fest auf die Montagefläche (siehe Abb. B).

Wichtig: Achten Sie bei der Montage darauf, dass das USB-Kabel **2** nach unten verläuft und sich in der dafür vorgesehenen Kabelöffnung **7** auf der Rückseite des LED-Lichtrades **1** befindet.

Produkt mit Schrauben montieren

Hinweis: Achten Sie bei der Montage darauf, dass sich in unmittelbarer Nähe eine ordnungsgemäß installierte Steckdose befindet.

- Achten Sie darauf, dass die Montagefläche trocken, staub-, fett- und schmutzfrei ist.
- Markieren Sie mit einem Lineal oder Zollstock die Position der Bohrlöcher im Abstand von ca. 6 cm an der Wand.
- Bohren Sie nun die Befestigungslöcher (ca. 0,5 mm, Tiefe ca. 25 mm).
- Stecken Sie die Dübel **10** in die Bohrlöcher. Schrauben Sie die mitgelieferten Schrauben **9** ca. 5 mm tief in die Dübel **10** ein.
- Befestigen Sie das LED-Lichtrad **1** mit Hilfe der Montagelöcher **8** an den Schrauben **9** (siehe Abb. C).

Wichtig: Achten Sie bei der Montage darauf, dass das USB-Kabel **2** nach unten verläuft und sich in der dafür vorgesehenen Kabelöffnung **7** auf der Rückseite des LED-Lichtrades **1** befindet.

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaubetrag an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen statgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde. Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produkteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen: Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 459121_2401) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Eins defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Adresse übersenden.

Service

Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: owim@lidl.de

Service Österreich
Tel.: 0800 292726
E-Mail: owim@lidl.at

Service Schweiz
Tel.: 0800562153
E-Mail: owim@lidl.ch

CE

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

LED : 48 x LED (les LED ne peuvent pas être remplacées.)

Classe de protection : ◇
Remarque: Aucun bloc d'alimentation AC n'est fourni. Utilisez exclusivement une alimentation électrique SELV d'une tension maximale de sortie de 5 V (Uout) 1 A.

Contenu de la livraison

1 roue lumineuse LED
3 patins adhésifs
1 mode d'emploi

2 chevilles
2 vis

Consignes de sécurité

VEUILZ LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION ! LE MODE D'EMPLOI EST À CONSERVER SOIGNEUSEMENT !

- Avant la mise en service, vérifiez si le produit présente des dommages. Ne mettez pas un produit endommagé en service.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, à la condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été informés de l'utilisation sûre du produit et qu'ils

comptent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

AVERTISSEMENT! Dans certaines circonstances, la rapidité extrême des changements de lumière peut occasionner des troubles de la vue chez les enfants ou les personnes sensibles (par ex. pathologies psychiques).

■ N'utilisez jamais le produit si vous constatez le moindre endommagement.

■ Si des points de rupture ou des dommages apparaissent sur les LED, le produit ne doit pas être utilisé/ éliminé en cours, mais doit être éliminé sans risques.

■ Utilisez le produit uniquement avec les composants décrits dans ce mode d'emploi.

■ N'accrochez pas d'objet supplémentaire au produit.

■ Utilisez uniquement à l'intérieur.

AVERTISSEMENT! Ce produit produit des éclairs lumineux pouvant causer des crises d'épilepsie chez les personnes sensibles.

PRUDENCE ! RISQUE DE SURCHAUFFE ! N'utilisez pas le produit dans son emballage ou s'il est enroulé.

■ Protégez le produit contre les arêtes coupantes, les charges mécaniques et les surfaces chaudes.

■ N'exposez jamais le produit à des températures élevées et à l'humidité, sous peine de l'endommager.

■ Ne pas fixer avec des agrafes branchedes ou des clous.

■ N

● Mise en service

- Veillez à ce que le port USB **[5]** soit toujours bien accessible.
- Branchez le connecteur USB du câble USB **[2]** dans le port USB **[5]** avant de mettre le produit en marche.
- La roue lumineuse LED **[1]** s'allume automatiquement dès qu'elle est connectée au secteur.
- Sur un appareil externe (par ex. smartphone ou tablette), allumez la musique souhaitée. Le capteur audio **[4]** intégré détecte la musique et ajuste automatiquement les jeux de lumière des LED **[3]** au rythme de la musique sélectionnée.
- Débranchez du port USB **[5]** le connecteur USB du câble USB **[2]** pour éteindre durablement le produit.

● Nettoyage et entretien

- AVERTISSEMENT! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION!** Débranchez le produit du port USB avant d'effectuer tout travail.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

● Garantie

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériel ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériel ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplaçées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 459121_2401) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● Service après-vente

FR Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owin@lidl.fr

CH Service après-vente Suisse

Tél.: 0800562153

E-Mail: owin@lidl.ch



FR/CH

FR/CH

FR/CH

FR/CH

Legenda dei simboli utilizzati	
— Tensione / corrente continua	Porta USB
■ Avvertenze generali	Classe di isolamento III
CE Il marchio CE garantisce la conformità con le Direttive UE specifiche per il prodotto	

Disco luminoso LED

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

● Utilizzo conforme alla destinazione d'uso

Il prodotto è adatto all'utilizzo negli ambienti interni ed è destinato al solo utilizzo privato e non per l'impiego in altre aree di applicazione. Il prodotto può essere utilizzato su tutte le superfici lisce con un normale grado di infiammabilità. Questo prodotto non è destinato all'uso commerciale. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da un utilizzo non conforme alla destinazione d'uso.

Questo prodotto non è adatto per l'illuminazione domestica.

● Descrizione dei componenti

- | | |
|---|------------------------|
| 1 Ruota luminosa LED | 6 Disco adesivo |
| 2 Cavo USB | 7 Apertura per il cavo |
| 3 LED | 8 Fori di montaggio |
| 4 Sensore audio | 9 Vite |
| 5 Porta USB (non contenuta nella fornitura) | 10 Tasselli |

● Specifiche tecniche

Potenza assorbita: 2,8W

Ingresso USB: 5V==, 1A

IT/CH

LED: 48 LED (i LED non possono essere sostituiti.)

Classe di isolamento: □

Nota: un alimentatore AC non è incluso nella fornitura. Utilizzare un alimentatore SELV con una potenza in uscita massima di 5V (Uout) 1A.

● Contenuto della confezione

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1 ruota luminosa LED | 2 tasselli |
| 3 dischi adesivi | 2 viti |
| 1 manuale di istruzioni per l'uso | |

IT/CH

● Avvertenze di sicurezza

PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE IL MANUALE DI ISTRUZIONI PER L'USO! CONSERVARE CON CURA LE ISTRUZIONI PER L'USO!

- Prima dell'uso, controllare che il prodotto non sia danneggiato. Non mettere in funzione il prodotto se danneggiato.
- Questo prodotto può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, oppure senza esperienza e conoscenza in merito, soltanto se sorvegliate oppure istruite circa un uso sicuro del prodotto e se dimostrano di comprendere i pericoli a esso connessi. I bambini non

possono giocare con il prodotto. La pulizia e la manutenzione eseguibili dall'utente non possono essere effettuate da bambini senza la supervisione di un adulto.

ATTENZIONE! A causa della velocità estremamente elevata dell'intermittenza luminosa, soggetti quali bambini o persone affette da disturbi (per es. psichici) potrebbero subire danni alla vista.

- Non utilizzare mai il prodotto se si rilevano danneggiamenti.
- Se si riscontrano rotture o danni dei LED, il prodotto non deve essere utilizzato/non deve essere alimentato e deve essere smaltito senza pericolo.
- Utilizzare il prodotto soltanto con i componenti descritti nel presente manuale.
- Non fissare altri oggetti sul prodotto.
- Idoneo solo per uso interno.

ATTENZIONE! Questo prodotto produce lampi di luce che in persone sensibili potrebbero provocare attacchi epilettici.

CAUTELA! PERICOLO DI SURRISCALDAMENTO! Non accendere mai il prodotto quando ancora allungato nell'imballaggio o se arrotolato.

- Proteggere il prodotto da spigoli vivi, sollecitazioni meccaniche e superfici calde.
- Non esporre mai il prodotto ad alte temperature o a umidità, in quanto esso potrebbe danneggiarsi.
- Non fissare con ganci o chiodi appuntiti.
- Non aprire mai nessuno dei componenti elettrici e non inserirvi alcun oggetto.
- Il cavo USB non può essere riparato! In caso di danneggiamento del cavo USB, il prodotto deve essere reso inutilizzabile e smaltito in maniera conforme.
- Verificare che il prodotto non sia danneggiato prima di collegarlo con il cavo USB.
- Estrarre sempre il connettore USB prima di procedere con montaggio, smontaggio o pulizia.
- Questo prodotto non contiene componenti la cui manutenzione possa essere eseguita dall'utente. I LED non possono essere sostituiti.
- Non utilizzare il prodotto se questo si trova coperto o inserito in una superficie.

IT/CH

● Messa in funzione

- Si prega di assicurarsi che la porta USB **[5]** sia sempre accessibile.
- Inserire il connettore USB del cavo USB **[2]** nella porta USB **[5]** prima di accendere il prodotto.
- La ruota luminosa LED **[1]** si accende automaticamente non appena è collegata alla presa elettrica.
- Attivare su un dispositivo esterno (ad es. smartphone o tablet) la musica prescelta. Il sensore audio **[4]** integrato riconosce la musica e adatta automaticamente la fantasia di luci dei LED **[3]** al ritmo della musica.
- Estrarre la spina USB del cavo USB **[2]** dalla porta USB **[5]** per spegnere definitivamente il prodotto.

● Pulizia e cura

- ATTENZIONE! PERICOLO DI MORTE PER FOLGORAZIONE!** Staccare il prodotto dalla porta USB prima di eseguire qualsiasi intervento.

■ Per la pulizia utilizzare soltanto un panno asciutto e privo di pelucchi.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche/20-22: carta e cartone/80-98: materiali compositi.



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

● Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

IT/CH

IT/CH

IT/CH

IT/CH

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normali logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...).

La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 459121_2401) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.


In caso di difinizioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente

IT/CH

IT/CH

IT/CH



OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG10481
Version: 09/2024
Stand der Informationen / Version des Informations
Versione delle informazioni: 05/2024
Ident-No.: HG10481052024-1