

CUBE LED AVEC EFFETS LUMINEUX

FR BE
CUBE LED AVEC EFFETS LUMINEUX
Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité

NL BE
LED-LICHTKUBUS MET LICHTEFFECTEN
Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies

DE AT CH
LED-LEUCHTWÜRFEL MIT LICHTEFFEKTEN
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 490642_2501





Consommation d'électricité : 1 W
Entrée USB : 5 V==, 1 A
LED : LED RGB (les LED ne sont pas remplaçables.)
Classe de protection : ⚡

Remarque : Aucune prise USB-A pour l'adaptateur secteur n'est disponible à la livraison. Utilisez exclusivement un adaptateur secteur SELV d'une tension maximale de sortie de 5 V==, 1 A.

Télécommande :
Pile : 3 V== pile lithium, type CR2032
Portée max : env. 5 m

Informations sur la pile (pour la pile fournie) :
Fabriquée par
Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, 74167 Neckarsulm, GERMANY
E-mail : battery.service@lidl.com

FR/BE

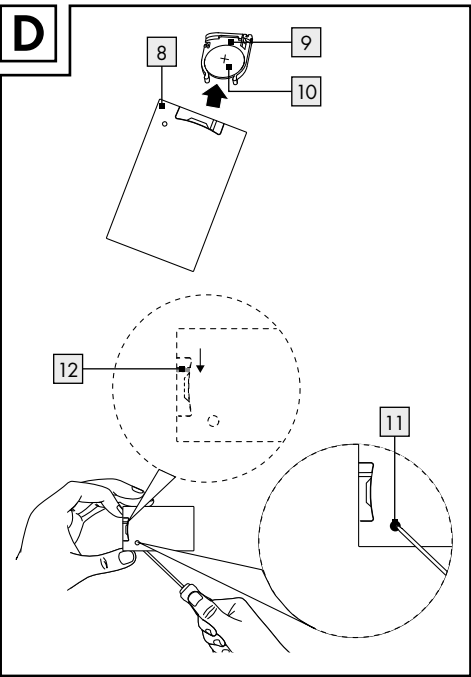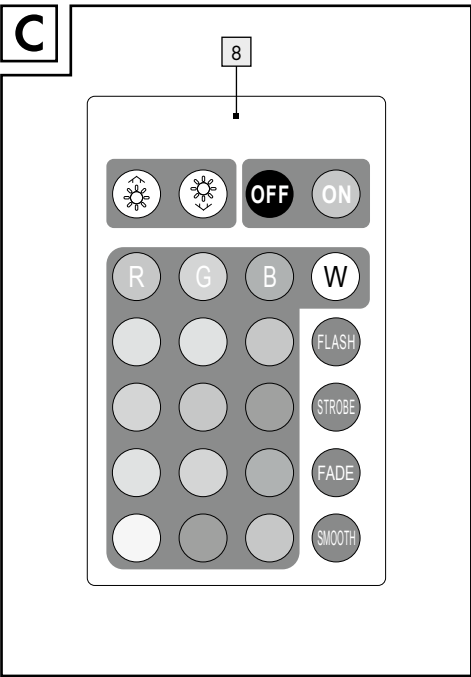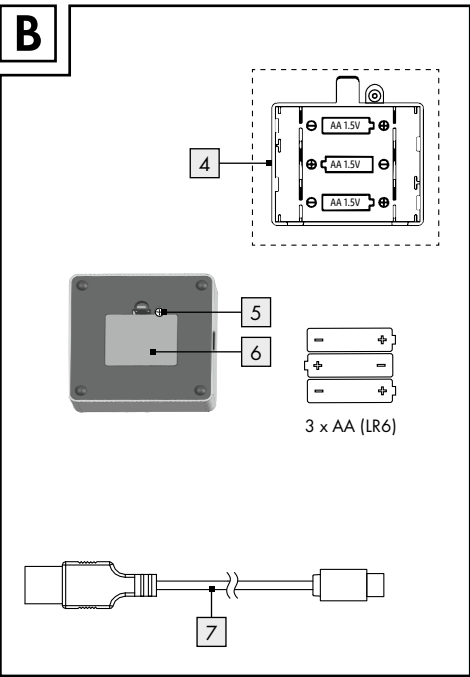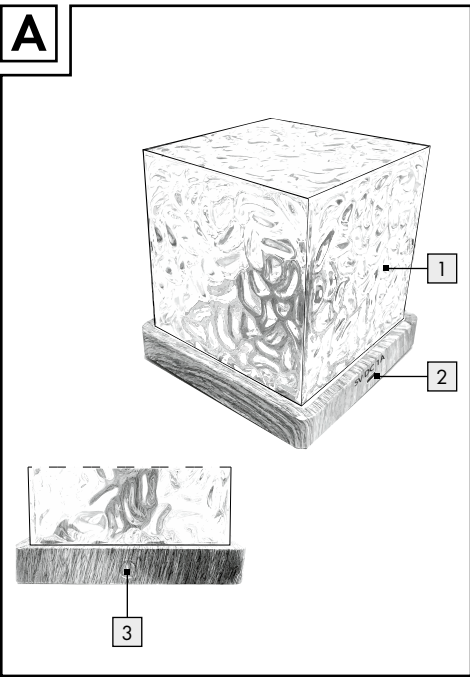

Légende des pictogrammes utilisés	
	Courant continu/Tension continue
	Classe de protection III
	Le sigle CE confirme la conformité avec les directives UE applicables au produit.
	Consignes de sécurité Instructions de manipulation
	Port USB
	Variable
	AVERTISSEMENT ! Ce produit contient une cellule bouton. Danger lors d'une ingestion - Veuillez respecter les instructions.

Cube LED avec effets lumineux

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation conforme

Le produit est prévu pour un usage en intérieur dans un cadre domestique unique et non pour une utilisation dans d'autres secteurs d'application. Le produit n'est pas

destiné à une utilisation commerciale. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.

- Ce produit n'est pas destiné à servir d'éclairage de pièce dans un foyer domestique.

● Descriptif des pièces

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1 Projecteur | 7 Câble USB-C |
| 2 Prise d'entrée USB (Type C) | 8 Télécommande IR |
| 3 Touche MARCHE/ARRÊT | 9 Réceptacle à pile |
| 4 Compartiment à piles | 10 Pile |
| 5 Vis | 11 Verrou de sécurité (du réceptacle à pile) |
| 6 Couverture du compartiment à piles | 12 Loquet de blocage (du réceptacle à pile) |

● Caractéristiques techniques

Projecteur LED :
Type de piles : 3 piles alcalines 1,5 V AA (non fournies)

FR/BE

● Contenu de la livraison

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1 projecteur LED | 1 pile lithium |
| 1 câble de branchement (1,5 m) | (DLU : 10/2028) |
| 1 télécommande IR | 1 mode d'emploi |

Consignes de sécurité

VEUILLEZ LIRE LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION ! LE MODE D'EMPLOI EST À CONSERVER SOIGNEUSEMENT !

- Avant la mise en service, vérifiez si le produit présente des dommages. Ne mettez pas un produit endommagé en service.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, à la condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient été informés de

l'utilisation sûre du produit et qu'ils comprennent les risques qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants laissés sans surveillance.

- AVERTISSEMENT !** Dans certaines circonstances, la rapidité extrême des changements de lumière peut occasionner des troubles de la vue chez les enfants ou chez les personnes sensibles (par ex. pathologies psychiques).
- N'utilisez jamais le produit si vous constatez le moindre dommage.
- Si des points de rupture ou des dommages apparaissent sur les LED, le produit ne doit pas être utilisé/alimenté en courant, mais doit être éliminé sans risques.
- Utilisez le produit uniquement avec les composants cités dans ce mode d'emploi.
- N'accrochez pas d'objet supplémentaire au produit.

ATTENTION ! RISQUE DE SURCHAUFFE ! Ne faites pas fonctionner le produit dans son emballage.

AVERTISSEMENT !
CONSERVER LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !
L'ingestion d'une pile peut entraîner des brûlures chimiques et, dans les cas graves, des blessures graves pouvant survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin !

AVERTISSEMENT POUR CAUSE DE PILE : À CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !

- N'exposez jamais le produit à des températures élevées et à l'humidité, sous peine de l'endommager.
- Si le compartiment à pile ne ferme pas de manière sûre, n'utilisez plus le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- ATTENTION ! CONTIENT DES PILES BOUTONS/DES PILES TYPE PIÈCE DE MONNAIE POUVANT ÊTRE AVALÉES ! RISQUE D'ASPHYXIE !**
- N'ouvrez jamais l'un des équipements électriques et n'y insérez aucun objet.
- Le câble d'alimentation ne peut être réparé ! Si le câble d'alimentation est endommagé,

veillez rendre le produit inutilisable et le mettre au rebut de manière appropriée.

- Assurez-vous que le produit ne présente aucun signe de détérioration avant de le connecter à un port USB.
- Débranchez toujours le connecteur USB du port USB avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
- Ce produit ne contient aucune pièce nécessitant une maintenance de la part de l'utilisateur. Les LED ne peuvent pas être remplacées.
- Les ampoules ne sont pas remplaçables.
- Si les ampoules arrivent en fin de vie, l'ensemble du produit doit alors être remplacé.

Consignes de sécurité relatives aux piles/aux piles rechargeables

- DANGER DE MORT !** Rangez les piles/piles rechargeables hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin !

- Une ingestion peut entraîner des brûlures, une perforation des tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans les 2 heures suivant l'ingestion.

- RISQUE D'EXPLOSION !** Ne rechargez jamais des piles non rechargeables. Ne court-circuitez pas les piles/piles rechargeables et/ou ne les ouvrez pas ! Autrement, vous risquez de provoquer une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne jetez jamais des piles/piles rechargeables au feu ou dans l'eau.
- Ne pas soumettre les piles/piles rechargeables à une charge mécanique.

Risque de fuite des piles/piles rechargeables

- Évitez d'exposer les piles/piles rechargeables à des conditions et températures extrêmes susceptibles de les endommager, par ex. sur des radiateurs/exposition directe aux rayons du soleil.

- Lorsque les piles/piles rechargeables fuient, évitez tout contact du produit chimique avec la peau, les yeux ou les muqueuses ! Rincez les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin !

- PORTER DES GANTS DE PROTECTION !** Les piles/piles rechargeables endommagées ou sujettes à des fuites peuvent provoquer des brûlures au contact de la peau. Vous devez donc porter des gants adéquats pour les manipuler.
- En cas de fuite des piles/piles rechargeables, retirez-les aussitôt du produit pour éviter tout endommagement.
- Utilisez uniquement des piles/piles rechargeables du même type. Ne mélangez pas des piles/piles rechargeables usées et neuves !
- Retirez les piles/piles rechargeables, si vous ne comptez pas utiliser le produit pendant une période prolongée.

Risque d'endommagement du produit

- Exclusivement utiliser le type de pile/pile rechargeable spécifié.
- Insérez les piles/piles rechargeables conformément à l'indication de polarité (+) et (-) indiquée sur la pile/pile rechargeable et sur le produit.
- Avant l'insertion de la pile, nettoyez les contacts de la pile/de la pile rechargeable ainsi que ceux présents dans le compartiment à piles en vous servant d'un chiffon sec et non pelucheux ou d'un coton-tige !
- Retirez immédiatement les piles/piles rechargeables usées du produit.

● Remarques sur les piles boutons

- AVERTISSEMENT !** Ne pas avaler la pile - risque de brûlures chimiques !

- AVERTISSEMENT :** Contient une cellule bouton.
ATTENTION ! Contient des cellules boutons pouvant être avalées !
Risque d'asphyxie !
- CONSERVER LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !**
L'ingestion des piles peut provoquer des brûlures chimiques, perforer les tissus mous et entraîner la mort. Des brûlures graves peuvent survenir dans les 2 heures suivant l'ingestion. Consulter immédiatement un médecin.
- AVERTISSEMENT !** Éliminez immédiatement les piles usagées. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment à pile ne ferme pas de manière sûre, n'utilisez plus le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Si vous pensez que des piles ont pu être ingérées ou pénétrer dans l'organisme, veuillez immédiatement consulter un médecin.

FR/BE

Symptômes non visibles pouvant apparaître lors de l'ingestion de piles

Malheureusement, il n'est pas évident de se rendre compte qu'une pile bouton ou une pile type pièce de monnaie est coincée dans l'œsophage d'un enfant.

- Aucun symptôme spécifique n'y est associé. L'enfant pourrait :
- tousser, s'étouffer ou beaucoup baver ;
 - donner l'impression d'avoir une indigestion ou un virus ;
 - se sentir malade ;
 - pointer vers son cou ou son estomac ;
 - avoir des douleurs au ventre, à la poitrine ou à la gorge ;
 - être fatigué ou léthargique ;
 - être plus calme ou plus affectueux que d'habitude ou autrement ne pas être « lui-même » ;
 - perdre son appétit ou avoir un appétit diminué ; et

FR/BE

- ne pas pouvoir/ne pas vouloir consommer d'aliments solides.
- Ce type de symptômes varie ou fluctue, la douleur augmentant puis diminuant.
- Un symptôme spécifique de l'ingestion de piles boutons et de piles type pièce de monnaie est le vomissement de sang frais (rouge clair).
- Si un tel symptôme apparaît chez l'enfant, vous devez consulter immédiatement un médecin.
- En l'absence de symptômes clairs, il est important d'être vigilant avec les piles boutons et les piles type pièce de monnaie « vides » ou en surplus dans la maison et les produits qui les contiennent.

● Avant la mise en service

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ! Débranchez le produit du port USB avant d'effectuer tout travail.
Remarque : Veuillez retirer entièrement les matériaux composant l'emballage.

FR/BE

● Montage

Mode USB :

- Insérez le connecteur USB-C du câble USB-C [7] dans la prise d'entrée USB (Type C) [2].
- Branchez le connecteur USB-A dans la prise de sortie de l'adaptateur secteur (non fourni) avant de mettre le produit en marche.

Votre produit est à présent prêt à l'emploi.

● Mettre en place /remplacer les piles

Mode sur piles :

- Desserrez la vis [5] du couvercle du compartiment à piles [6].
- Ouvrez le couvercle du compartiment à piles [6].
- Le cas échéant, retirez les piles usagées.
- Insérez les piles neuves, puis refermez le compartiment à piles.

FR/BE

- Remarque :** Lors de la mise en place des piles, veillez à respecter la polarité. Celle-ci est indiquée dans le compartiment à piles
- Serrez fermement la vis [5] du couvercle du compartiment à piles [6].

Le produit est à présent prêt à l'emploi.

● Mise en service

● Utiliser le produit avec la touche sur le projecteur

- Touche
- allumer le produit
 - basculer entre 16 couleurs
 - maintenir durant 2 à 3 secondes pour éteindre le produit

● Allumer/éteindre le produit avec la télécommande IR [8]

Remarque : Avant la mise en service de la télécommande IR [8], retirez la bande en plastique du compartiment à pile.

FR/BE

- Assurez-vous que rien ne perturbe la liaison entre l'émetteur et le récepteur.
- Appuyez sur la touche ON de la télécommande IR [8] pour allumer l'éclairage.
- Appuyez sur la touche OFF de la télécommande IR [8] pour éteindre l'éclairage.

● Piloter les effets lumineux avec la télécommande IR [8]

Les fonctions suivantes sont disponibles (voir Fig. C) :

- Touche
- augmenter l'intensité lumineuse sur 7 niveaux
- Touche
- diminuer l'intensité lumineuse sur 7 niveaux
- Touche
- régler les lumières rouges
- Touche
- régler les lumières vertes
- Touche
- régler les lumières bleues

FR/BE

- Touche
- régler les lumières blanches
- Touche
- sélectionner des couleurs pré-mélangées

- Touche FLASH :
- 7 couleurs clignotent
- Touche STROBE :
- la lumière bascule entre R, G et B
- Touche FADE :
- dégradé continu entre différentes couleurs
- Touche SMOOTH :
- dégradé continu entre différentes nuances de bleu

Remarque : La touche OFF de la télécommande IR [8] convient uniquement à un arrêt à court terme.

FR/BE

● Nettoyage et entretien

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION ! Débranchez le produit du port USB avant d'effectuer tout travail.

- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseignera sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

FR/BE

Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

Les piles/piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées. Les piles et/ou piles rechargeables et/ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.

FR/BE

Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles/piles rechargeables !

Les piles/piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles/piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation
Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la

garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale suscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

FR/BE

Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :

- ° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- ° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

FR/BE

Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériel ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun

FR/BE

cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessus.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériel ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparons ou le remplaçons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :
Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 490642_2501) à titre de preuve d'achat pour toute demande.
Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre

FR/BE

de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d’achat (ticket de caisse) et d’une description écrite du défaut avec mention de sa date d’apparition.

● **Service après-vente**

FR **Service après-vente France**
Tél. : 0800904879
E-Mail : owim@lidl.fr

BE **Service après-vente Belgique**
Tél. : 080071011
Tél. : 80023970 (Luxemburg)
E-Mail : owim@lidl.be

CE

Legenda van de gebruikte pictogrammen	
	Gelijkstroom-/spanning
	Beschermingsklasse III
	Het CE-teken bevestigt de conformiteit met de voor het product van toepassing zijnde EU-richtlijnen.
	Veiligheidsinstructies Instructies
	USB-aansluiting
	Dimbaar
	WAARSCHUWING! Dit product bevat een knoopcelbatterij. Gevaarlijk bij doorslikken - neem de aanwijzingen in acht.

FR/BE

FR/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE



⚠ BATTERIJWAARSCHUWING: BIJTEN HET BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN!

- Stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen en vochtigheid omdat het product dan beschadigd kan raken.

- Wanneer het batterijvak zich niet goed laat sluiten, mag het product niet meer worden gebruikt en moet het uit de buurt van kinderen worden gehouden.

⚠ LET OPI! BEVAT INSLIKKBARE KNOOP-/MUNTCELLEN! VERSTIKKINGSGEVAAR!

- Open nooit een van de elektrische componenten en steek er geen voorwerpen in.
- De stroomkabel kan niet worden gerepareerd! Bij beschadiging van de stroomkabel moet het product onbruikbaar worden gemaakt en volgens de voorschriften worden afgevoerd.

- Controleer het product op eventuele beschadigingen voordat u het aansluit op een USB-poort.
- Haal voor de montage, demontage of reiniging altijd de USB-stekker uit de USB-poort.
- Dit product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. De leds kunnen niet worden vervangen.
- De leds kunnen niet worden vervangen.
- Mochten de leds aan het einde van hun levensduur uitvallen, dan dient het gehele product te worden vervangen.

⚠ Veiligheidsinstructies voor batterijen/accu’s

- LEVENSGEVAAR!** Houd batterijen/accu’s buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg bij inslikken onmiddellijk een arts!
- Inslikken kan leiden tot inwendige verbrandingen, perforatie van zacht weefsel en tot de dood. Ernstige inwendige verbrandingen kunnen binnen 2 uur na het inslikken optreden.

- EXPLOSIEGEVAAR!** Laad niet op laadbare batterijen nooit op. Sluit de batterijen/accu’s niet kort en/of open deze niet. Daardoor kan de batterij oververhit raken, in brand vliegen of exploderen.
- Gooi batterijen/accu’s nooit in het vuur of water.
- Stel batterijen/accu’s nooit bloot aan mechanische belastingen.

Risico dat de batterijen/accu’s lekken

- Vermijd extreme omstandigheden en temperaturen die invloed op de batterijen/accu’s zouden kunnen hebben bijv. radiatoren/direct zonlicht.
- Bij lekkende batterijen/accu’s het contact van de chemicaliën met de huid, ogen en slijmvliezen vermijden! Spoel de desbetreffende plekken direct af met schoon water en raadpleeg onmiddellijk een arts!

- DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!** Lekkende of beschadigde batterijen/accu’s kunnen in geval van huidcontact chemische brandwonden

LED-lichtkubus met lichteffecten

● **Inleiding**

-  Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● **Correct en doelmatig gebruik**

-  Het product is geschikt voor gebruik binnenshuis en is alleen bestemd voor gebruik in privé-huishoudens en niet voor gebruik in andere situaties of op andere gebieden. Het product is niet bestemd voor commercieel

gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist en ondoelmatig gebruik.

-  Dit product is niet geschikt als kamerverlichting in huishoudens.

● **Beschrijving van de onderdelen**

- | | |
|------------------------------|--|
| 1 Projector | 8 IR-afstandsbediening |
| 2 USB-ingang (type C) | 9 Batterijlade |
| 3 AAN/UIT-knop | 10 Batterij |
| 4 Batterijvak | 11 Veiligheidsslot (batterijlade) |
| 5 Schroef | 12 Vergrendeling (batterijlade) |
| 6 Batterijvakdeksel | |
| 7 USB-C-kabel | |

● **Technische gegevens**

Led-projector:
Batterijtype: 3 x 1,5 V AA-alkali-batterijen (niet inbegrepen)
Stroomverbruik: 1 W
USB-ingang: 5 V===, 1 A

Leds: RGB-leds (de leds kunnen niet worden vervangen.)
Beschermingsklasse: ⚡

Opmerking: een USB-A-poort voor de netadapter is niet inbegrepen. Gebruik een SELV-netadapter met een maximale uitgangsspanning van 5V===, 1A.

Afstandsbediening:
Batterij: 3V=== lithium-batterij, type CR2032
Max. reikwijdte: ca. 5 m

Batterij-informatie (voor de meegeleverde batterij):
Geproduceerd door
Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstr. 1, 74167 Neckarsulm, GERMANY
E-mail: battery-service@lidl.com

NL/BE

- Als het batterijvak niet goed sluit, mag het product niet meer worden gebruikt en moet het uit de buurt van kinderen worden gehouden.
- Wanneer u denkt dat er batterijen zijn ingeslikt of in het lichaam terecht zijn gekomen, raadpleeg dan direct een arts.

** Niet-duidelijke symptomen die door het inslikken van batterijen kunnen optreden**

Helaas is het niet altijd duidelijk wanneer er een knoopcelbatterij in de slokdarm van een kind aanwezig is.

- Er zijn geen specifieke symptomen die daarop wijzen. Het kind kan:
- hoesten, kokhalzen of veel kwijlen;
 - de indruk wekken last van de maag of een virus te hebben;
 - zich ziek voelen;
 - naar zijn of haar hals of maag wijzen;
 - pijn in de buik, in de borst of in de keel hebben;

NL/BE

● **Afvoer**

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

-  Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen/20–22: papier en vezelplaten/80–98: composietmaterialen.

-  Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

-  Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

NL/BE

LED-Leuchtwürfel mit Lichteffekten

● **Einleitung**

-  Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.
- Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● **Bestimmungsgemäße Verwendung**

-  Das Produkt ist für den Betrieb im Innenbereich geeignet und nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen und nicht für den Gebrauch in anderen Anwendungsbereichen.

● **Omvang van de levering**

1 led-projector 1 lithium-batterij
1 aansluitkabel (1,5 m) (THT: 10/2028)
1 IR-afstandsbediening 1 gebruiksaanwijzing

⚠ Veiligheidsinstructies

LEES VOOR HET GEBRUIK DE GEBRUIKSAANWIJZING! BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG!

- Controleer het product op beschadigingen voordat het wordt gebruikt. Neem een beschadigd product niet in gebruik.
- Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en zij de eruit voortvloeiende gevaren

begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

⚠ WAARSCHUWING! Door de zeer snelle wisselingen van het licht kunnen kinderen of hier-voor gevoelige personen (bijv. vanwege psychische aandoeningen) mogelijk problemen krijgen met hun gezichtsvermogen.

- Gebruik het product nooit wanneer u beschadigingen heeft vastgesteld.
- Als er breuken of beschadigingen aan de leds zijn, mag het product niet worden gebruikt/niet van stroom worden voorzien, maar moet het veilig worden afgevoerd.
- Gebruik het product alleen met de in deze gebruiksaanwijzing beschreven onderdelen.
- Bevestig geen andere voorwerpen aan het product.

⚠ PAS OPI! GEVAAR VOOR OVERVERHITTING! Gebruik het product niet in de verpakking.

NL/BE

● **Voor de ingebruikname**

⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR DOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK! Haal voor alle werkzaamheden aan het product de stekker uit de USB-poort.

Opmerking: verwijder al het verpakkingsmateriaal.

● **Montage**

USB-modus:

-  Steek de USB-C-stekker van de USB-C-kabel  in de USB-ingang (type-C) .
- Steek de USB-A-stekker in de USB-poort van de netadapter (niet meegeleverd) voordat u het product inschakelt.

Uw product is nu gereed voor gebruik.

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

● **Batterijen plaatsen/vervangen**

Batterij-modus:

-  Draai de schroef  van het batterijvakdeksel  los.
 -  Open het batterijvakdeksel .
 -  Verwijder indien nodig de lege batterijen.
 -  Leg de nieuwe batterijen erin en sluit dan het batterijvak.
- Opmerking:** let bij het plaatsen van de batterijen op de juiste polariteit. Deze wordt in het batterijvak aangegeven.

-  Draai de schroef  van het batterijvakdeksel  vast.

Het product is nu klaar voor gebruik.

● **Ingebruikname**

● **Product met de knop op de projector bedienen**

Knop :

- product inschakelen
- tussen 16 kleuren wisselen
- 2-3 seconden ingedrukt houden om het product uit te schakelen

● **Product met de IR-afstandsbediening in-/uitschakelen**

Opmerking: trek voor de ingebruikname van de IR-afstandsbediening  de kunststof strip uit het batterijvak.

-  Zorg ervoor dat er zich tussen de zender en de ontvanger geen obstakels bevinden.
-  Druk op de ON-knop van de IR-afstandsbediening  om de lamp in te schakelen.
-  Druk op de OFF-knop van de IR-afstandsbediening  om de lamp uit te schakelen.

● **Lichteffecten met de IR-afstandsbediening aansturen**

De volgende functies zijn beschikbaar (zie afb. C):

Knop : lichtsterkte in 7 stappen verhogen

Knop : lichtsterkte in 7 stappen verlagen


Knop : rode verlichting instellen

Knop : groene verlichting instellen

Knop : blauwe verlichting instellen

Knop : witte verlichting instellen

: voorgemengde kleuren kiezen



Knop **FLASH:** 7 kleuren knipperen

Knop **STROBE:** licht wisselt tussen R, G en B

Knop **FADE:** permanent kleurverloop tussen verschillende lichtkleuren

Knop **SMOOTH:** permanent kleurverloop tussen verschillende blauwtinten

Opmerking: de OFF-knop op de IR-afstandsbediening  is alleen bestemd voor het kortstondig uitschakelen.

-  Voor het permanent uitschakelen haalt u de USB-C-kabel  uit de netadapter of haalt u de batterijen uit het product.

● **Batterij vervangen (afstandsbediening)**

Als de reikwijdte van de IR-afstandsbediening  afneemt, moet de batterij  worden vervangen.

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

NL/BE

NL/BE

NL/BE

V2.0

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

● **Afwikkeling in geval van garantie**

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 490642_2501) als bewijs van aankoop bij de hand.
Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (links-onder) of als sticker op de achter- of onderzijde.
Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.
Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● **Service**

NL **Service Nederland**
Tél.: 08000225537
E-Mail: owim@lidl.nl

BE **Service België**
Tél.: 080071011
Tél.: 80023970 (Luxemburg)
E-Mail: owim@lidl.be

CE

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Gleichstrom-/spannung
	Schutzklasse III
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	USB-Anschluss
	Dimmbar
	WARNING! Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Gefährlich bei Verschlucken - beachten Sie die Anweisungen.

NL/BE

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

● **Lieferumfang**

1 LED-Projektor 1 Lithium-Batterie
1 Anschlusskabel (MHD: 10/2028)
(1,5 m) 1 Bedienungsanleitung
1 IR-Fernbedienung

⚠ Sicherheitshinweise

VOR GEBRAUCH BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG LESEN! BEDIENUNGSANLEITUNG BITTE SORGFÄLTIG AUFBEWAHREN!

- Kontrollieren Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Nehmen Sie ein beschädigtes Produkt nicht in Betrieb.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts

