



LED-LICHTERVORHANG/ LED-LICHTERNETZ



DE AT CH

LED-LICHTERVORHANG/ LED-LICHTERNETZ

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 427636_2301

DE AT

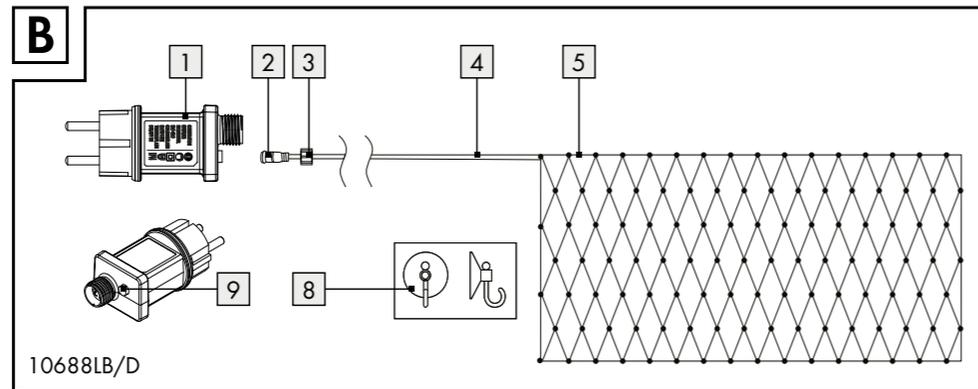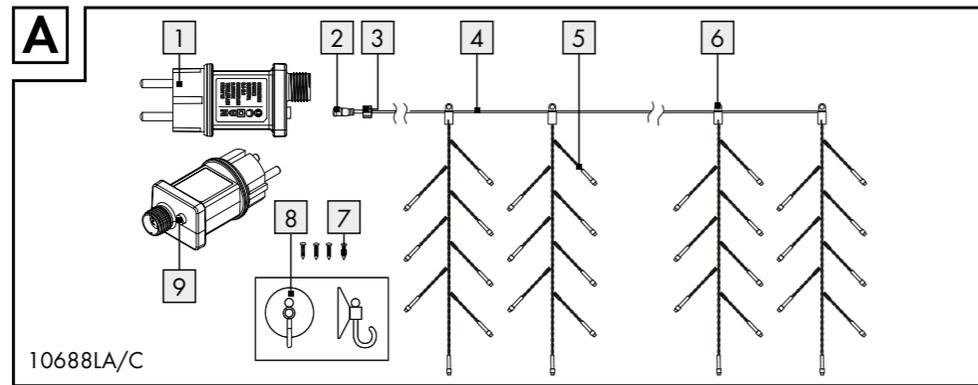

Legende der verwendeten Piktogramme

	Anweisungen lesen!
	Gleichstrom/-spannung
W	Watt (Wirkleistung)
V	Volt
	Wechselstrom/-spannung
Hz	Hertz (Frequenz)
	Schutzklasse II
	Schutzklasse III
	Für den Innen- und Außenbereich geeignet
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Lebens- und Unfallgefahren für Kleinkinder und Kinder!
	Warnung! Stromschlaggefahr!

Legende der verwendeten Piktogramme

	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	Unabhängiges Betriebsgerät
	Polarität des Ausgangsanschlusses
	Steckerprodukt
	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!
	Modell: 10688LA/C Maße: ca. 176 x 48 cm (B x H) Zuleitung: ca. 10 m
	Modell: 10688LB/D Maße: ca. 320 x 150 cm (B x H) Zuleitung: ca. 10 m
	6-Stunden-Timer mit automatischer Wiederholung im Tagesrhythmus
	Warmweißes Licht (10688LA/B) Kaltweißes Licht (10688LC/D)

Legende der verwendeten Piktogramme

	Timer-Funktion
	Integrierte Memory-Funktion
tc	Maximale Gehäusetemperatur (75 °C)
ta	Maximale Umgebungstemperatur (40 °C)
SELV	Schutzkleinspannung (Safety extra low voltage)
	Spritzwassergeschützt
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Netzteil/LED-Driver nur durch geschultes Fachpersonal austauschbar.

V2.0

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

LED-Lichtervorhang/ LED-Lichternetz

Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist zur Lichtdekoration im Innen- und Außenbereich geeignet. Das Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen.

Lieferumfang

1 LED-Lichtervorhang 1 Netzteil/LED-Driver
oder LED-Lichternetz 12 Saugnapfe

12 Schrauben (nur Modell 10688LA/C) 1 Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

1 Netzteil/LED-Driver	6 Ösen (nur für 10688LA/C)
2 Stecker der Zuleitung	7 Schraube (nur für 10688LA/C)
3 Überwurfmutter	8 Saugnapf
4 Zuleitung	9 Schalter (Timer/Leuchtmodus)
5 Lichterkette	

Technische Daten

Lichterkette + Netzteil/LED-Driver:

Leistungsaufnahme gesamt: ca. 5 W (für 10688LA/C)
ca. 5 W (für 10688LB/D)

Lichterkette:

Betriebsspannung: 30V===
Leuchtmittel: **10688LA/C:**
96 x 3V===
10688LB/D:
160 x 3V===
Nennleistung: max. 3,5W
Schutzart: IP44

Netzteil/LED-Driver:

Nennspannung primär: 220-240V~, 50/60 Hz
Nennspannung sekundär: 30,0V===
Schutzklasse:
Schutzart: IP44
Modell-Nr.: MLS-D30V3.6WG3CK-IP44
Ausgangsleistung: 3,6 W
Ausgangsstrom: 0,12 A
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 65,0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast: max. 0,50 W



Sicherheitshinweise

LESEN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



! WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit

dem Verpackungsmaterial. Es besteht Ersticken- gefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- ⚠ **VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!** Betreiben Sie die Lichterkette nicht in der Verpackung.
- Bewahren Sie die Lichterkette nach Gebrauch wieder in der Verpackung auf, um ungewollte Beschädigungen zu vermeiden.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände am Produkt.
- **STOLPERGEFAHR!** Stellen Sie sicher, dass die Zuleitung so verlegt ist, dass niemand darüber laufen bzw. stolpern kann.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Netzteils übereinstimmt (220-240V~, 50/60 Hz).
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die Lichterkette und das Netzteil auf etwaige Beschädigungen.
- Benutzen Sie die Lichterkette niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen. Bei Beschädigung der Leitung muss das Produkt unbrauchbar gemacht und korrekt entsorgt werden.
- Schützen Sie die Netzleitung vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln befestigen.
- Ziehen Sie immer das Netzteil vor der Montage, Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Berühren Sie weder den Stecker der Lichterkette noch die Lichterkette selbst mit nassen Händen.
- Die Lichterkette darf nicht mit einer anderen Lichterkette elektrisch verbunden werden.
- Verwenden Sie die Lichterkette nur mit dem mitgelieferten Netzteil des Typs (Modell-Nr.

MLS-D30V3.6WG3CK-IP44). Ansonsten erlöschen jegliche Gewährleistungsansprüche.

- Diese Lichterkette ist spritzwassergeschützt (IP44). Diese Schutzart bleibt nur erhalten, wenn die verwendete Steckdose mindestens diese Schutzart erfüllt.
- Beachten Sie, dass das Netzteil auch ohne Betrieb des Leuchtartikels noch eine geringe Leistung aufnimmt, solange sich das Netzteil in der Steckdose befindet. Zum vollständigen Ausschalten entfernen Sie das Netzteil aus der Steckdose.
- Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar.
- Sollten die Leuchtmittel am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss die ganze Leuchte ersetzt werden.
- Netzteil/LED-Driver **1** nur durch geschultes Fachpersonal austauschbar. Bitte kontaktieren Sie hierzu die Serviceadresse.
- IP44 nur mit Dichtungsring an der Verbindung zum Steckernetzteil möglich.
- Diese Lichterketten sind gegen Spritzwasser geschützt (IP44).

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

● Montage

⚠️ WARNUNG! DIESE LICHTKETTE DARF OHNE ALLE ORDNUNGSGEMÄß ANGEBRACHTEN DICHTUNGSRINGE NICHT BENUTZT WERDEN!

Modell 10688LA/C (Abb. A):

- Prüfen Sie vor der Montage, ob die Wand für das Anbringen der Lichterkette **5** geeignet ist. Informieren Sie sich gegebenenfalls bei einem Fachmann, was bei der Anbringung zu beachten ist und ob die mitgelieferten Schrauben **7** für die Wand geeignet sind. Die Schrauben sind nur für Holz geeignet.
- Markieren Sie 12 Bohrlöcher an entsprechender Stelle an der Wand.
- Bohren Sie die Löcher (Ø 4 mm) an den entsprechenden Stellen.
- Schrauben Sie je eine Schraube **7** in die gebohrten Löcher.
- Hängen Sie die Lichterkette mittels Ösen **6** an den Schrauben auf.
- Verwenden Sie alternativ zum Aufhängen der Lichterkette **5** die mitgelieferten Saugnäpfe **8**.

Modell 10688LB/D (Abb. B):

- Breiten Sie das Netz der Lichterkette **5** aus und drapieren Sie es über eine normal entflammbare Oberfläche. Eine normal entflammbare Oberfläche ist eine Befestigungsfläche, die eine Grenztemperatur von 90 °C aushält.
- Verwenden Sie zum Aufhängen der Lichterkette **5** die mitgelieferten Saugnäpfe **8**.

Bitte beachten: Die Saugnäpfe halten nur auf feinstrukturierten Oberflächen, wie Glas, Plastik, polierte Metallfläche usw.

Hinweis: Die Oberfläche und die Saugnäpfe **8** müssen sauber sein, um einen guten Halt zu ermöglichen.

● Inbetriebnahme

Beide Modelle:

- Stecken Sie den Stecker der Zuleitung **2** in die Buchse des Netzteils/LED-Driver **1**. Bitte beachten Sie die Aussparungen in der Buchse des Netzteils/LED-Driver **1**. Achten Sie auf den Dichtring im Stecker der Zuleitung.
- Drehen Sie die Überwurfmutter **3** im Uhrzeigersinn fest.

- Stecken Sie das Netzteil/LED-Driver **1** in eine leicht zugängliche Steckdose! Wählen Sie eine Steckdose, aus welcher Sie das Netzteil/LED-Driver **1** zum Ausschalten der Lichterkette **5** leicht entfernen können.
- Die Lichterkette **5** ist nun eingeschaltet.
- Zum Ausschalten der Lichterkette **5** entfernen Sie das Netzteil/LED-Driver **1** aus der Steckdose. Beachten Sie, dass ein in der Steckdose befindliches Netzteil/LED-Driver **1** auch ein wenig Strom aufnimmt, wenn die Lichterkette **5** nicht mit dem Netzteil/LED-Driver **1** verbunden ist.

● Timer Funktion

- Zum Einschalten der Timer Funktion halten Sie den Schalter **9** für etwa 3 Sekunden gedrückt, nachdem Sie das Produkt an die Stromversorgung angeschlossen haben. Der Schalter **9** leuchtet grün auf, wenn die Timer Funktion aktiviert ist.

Integrierte Memory Funktion:

- Wenn der gewünschte Leuchtmodus eingeschaltet ist und die Timer Funktion aktiviert wurde, startet das Produkt bei jedem neuen Zyklus mit

- dem zuletzt gewählten Leuchtmodus.
- Um die Timer Funktion zu deaktivieren, halten Sie den Schalter **9** erneut für etwa 3 Sekunden gedrückt. Das Licht des Schalters **9** erlischt.

● Leuchtfunktionen

Mittels des Schalters **9** können Sie 8 verschiedene Leuchtmodi wählen. Drücken Sie den Schalter **9** so oft, bis der gewünschte Modus erreicht ist. Die Leuchtmodi sind auf dem Adapter in kurzen Stichpunkten beschrieben.

● Reinigung und Pflege

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGEFAHR! Ziehen Sie vor dem Reinigen das Netzteil/LED-Driver **1** aus der Steckdose.

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGEFAHR! Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch. Verwenden Sie bei stärkeren Verschmutzungen ein leicht angefeuchtetes Tuch.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie

2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie

fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt: Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 qm sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 qm, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet, Altgeräte unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm. LIDL bietet Ihnen Rücknahmemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort. Sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, entnehmen Sie die alten Batterien oder Akkus sowie Lampen bevor Sie das Altgerät zur Entsorgung zurückgeben und führen Sie sie einer separaten Sammlung zu. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

● Garantie und Service

Hinweis: Sie erhalten auf dieses Produkt ab Kaufdatum eine Garantie von 36 Monaten. Das Produkt wurde sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Produktions- oder Materialfehler ergeben, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Fachhändler.

Beschädigungen durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachten der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sind von der Garantie ausgeschlossen. Die meisten Funktionsstörungen werden durch fehlerhafte Bedienung hervorgerufen. Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer Funktionsstörung zunächst in der Bedienungsanleitung nach.

Kontaktieren Sie die Servicestelle der Uni-Elektra GmbH vor evtl. Rücksendungen. Erst nach Rücksprache kann das Produkt entgegengenommen werden. Unfrei zugesandte Sendungen werden nicht angenommen. Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit von 36 Monaten weder verlängert noch erneuert.

● Serviceadresse

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DEUTSCHLAND
Tel.: 00800 888 11 333
DE uni-service-DE@teknihall.com
AT uni-service-AT@teknihall.com
CH uni-service-CH@teknihall.com

IAN 427636_2301

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 427636_2301) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Hersteller

Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DEUTSCHLAND



Uni-Elektra GmbH
Hummelbergstr. 6
72184 Eutingen im Gäu
DEUTSCHLAND

Stand der Informationen:
04/2023 · Ident.-No.: 10688LA/
B/C/D042023-DE/AT

DE/AT/CH