

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG12893
Version: 05/2025

IAN 482911_2410





PDF ONLINE
parkside-diy.com

20 V AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER / 20V CORDLESS WOOD CUTTER / 20 V MINI-TRONÇONNEUSE À BOIS SANS FIL PPAGHS 20-LI A1

(DE) (AT) (CH)

20 V AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER

Bedienungsanleitung
Originalbetriebsanleitung

(GB) (IE)

20V CORDLESS WOOD CUTTER

User manual
Translation of the original instructions

(FR) (BE)

20 V MINI-TRONÇONNEUSE À BOIS SANS FIL

Manuel d'utilisation
Traduction de la notice originale

(NL) (BE)

20 V ACCU-HOUTZAAG

Gebruikershandleiding
Vertaling van de oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing

(PL)

20 V SEKATOR

Instrukcja obsługi
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

(CZ)

20 V AKU ŘETĚZOVÁ PILA

Návod k použití
Překlad původního návodu k používání

(SK)

20 V AKU ŘETĚZOVÁ PÍLA

Používateľská príručka
Preklad pôvodného návodu na použitie

(ES)

20 V MINI SIERRA RECARGABLE

Manual del usuario
Traducción del manual original

(DK)

20 V BATTERIDREVEN GRENSAV

Brugsvejledning
Oversættelse af den originale brugsanvisning

(IT)

20 V MOTOSEGA RICARICABILE

Manuale di istruzioni
Traduzione delle istruzioni originali


(HU)

20 V AKKUS CSERJEVÁGÓ GÉP

Használati útmutató
Eredeti használati utasítás fordítása

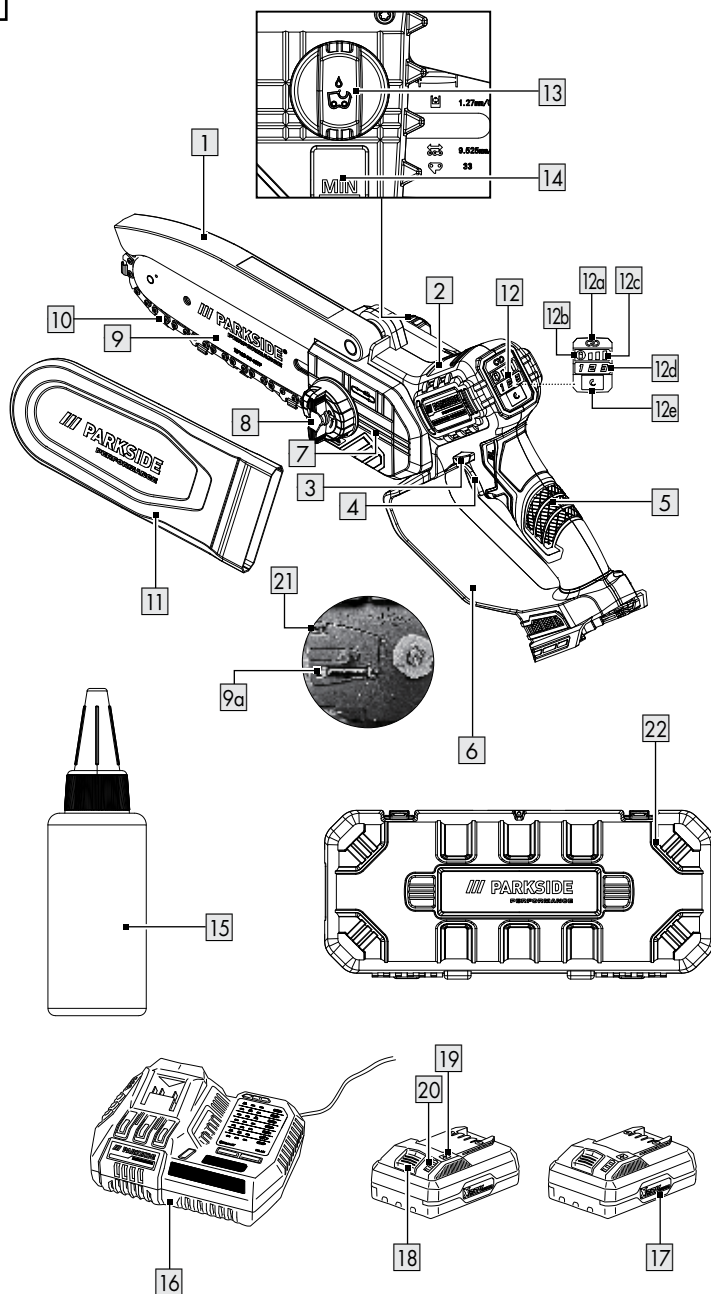
IAN 482911_2410

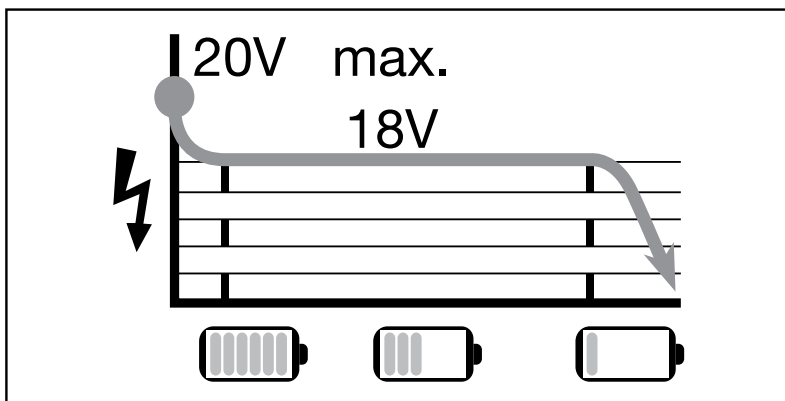




DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	5
GB/IE	User manual	Page	35
FR/BE	Manuel d'utilisation	Page	60
NL/BE	Gebruikershandleiding	Pagina	89
PL	Instrukcja obsługi	Strona	117
CZ	Návod k použití	Strana	146
SK	Používateľská príručka	Strana	171
ES	Manual del usuario	Página	197
DK	Brugsvejledning	Side	225
IT	Manuale di istruzioni	Pagina	251
HU	Használati útmutató	Oldal	278

A





AKKU KOMPATIBEL MIT ALLEN GERATEN DER SERIE
„PARKSIDE X 20 V TEAM“

BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES
“PARKSIDE X 20 V TEAM“

BATTERIE COMPATIBLE AVEC TOUS LES APPAREILS DE LA SÉRIE
“PARKSIDE X 20 V TEAM“

ACCU KOMPATIBEL MET ALLE APPARATEN VAN DE SERIE
‘PARKSIDE X 20 V TEAM’

AKUMULATOR KOMPATYBILNY Z WSZYSTKIMI URZĄDZENIAMI Z SERII
„PARKSIDE X 20 V TEAM“

BATERIE KOMPATIBILNÍ SE VŠEMI ZAŘÍZENÍMI TÉTO ŘADY
„PARKSIDE X 20 V TEAM“

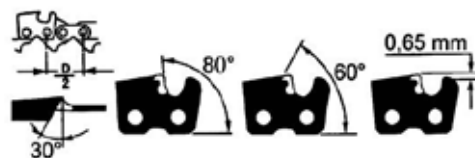
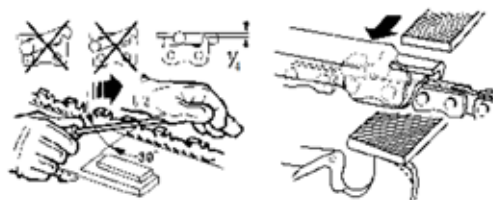
AKUMULÁTOR KOMPATIBILNÝ SO VŠETKÝMI ZARIADENIAMI TEJTO SÉRIE
„PARKSIDE X 20 V TEAM“

BATERÍA COMPATIBLE CON TODOS LOS DISPOSITIVOS DE LA SERIE
“PARKSIDE X 20 V TEAM“


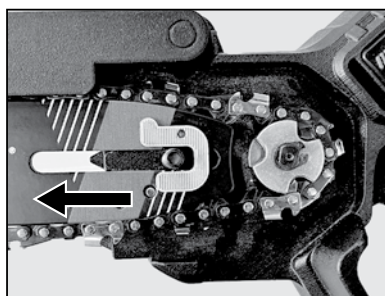
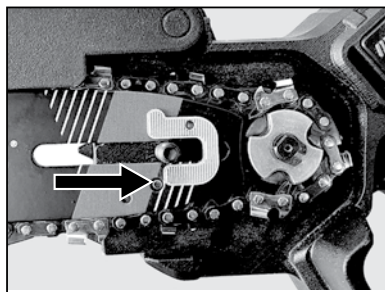
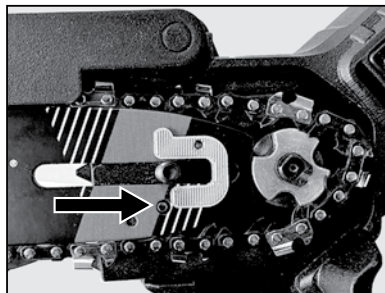
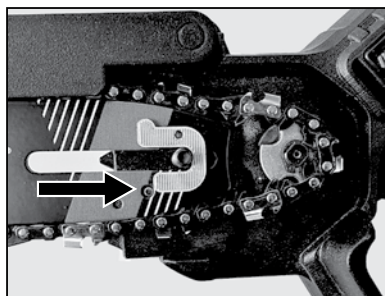
BATTERIET PASSER TIL ALLE ENHEDERNE I DENNE SERIE
“PARKSIDE X 20 V TEAM“

BATTERIA COMPATIBILE CON TUTTI GLI APPARECCHI DELLA SERIE
“PARKSIDE X 20 V TEAM“

AZ AKKUMULÁTOR A „PARKSIDE X 20 V TEAM“
SOROZAT MINDEN KÉSZÜLÉKÉVEL KOMPATIBILIS

C**D****E****F**

B




Liste der verwendeten Piktogramme	Seite	7
Einleitung	Seite	8
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	8
Lieferumfang	Seite	9
Teilleiste	Seite	9
Technische Daten	Seite	9
Allgemeine Sicherheitshinweise	Seite	11
Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge	Seite	11
Besondere Sicherheitshinweise für Holzschneider	Seite	14
Ursachen und Vorbeugung von Rückschlägen durch den Bediener ...	Seite	16
Weitere Sicherheitshinweise	Seite	17
Vibrations- und Lärmreduzierung	Seite	17
Verhalten in Notfällen	Seite	17
Verbleibende Risiken	Seite	18
Inbetriebnahme	Seite	18
Zubehör	Seite	18
Auspacken	Seite	18
Zusammenbauen	Seite	18
Führungsschiene und Sägekette montieren (Abb. B)	Seite	19
Kettenöl	Seite	19
Spannen der Sägekette	Seite	20
Einlegen/Herausnehmen des Akkupacks	Seite	21
Überprüfung des Ladestands des Akkupacks	Seite	21
Überprüfung des Ladestands der Akkupacks am Produkt	Seite	21
Akkupack aufladen	Seite	21
Einstellen der Hubzahl	Seite	22
Bedienung	Seite	23
Einschalten	Seite	23
Überprüfung der Kettenschmierung	Seite	23
Auswechseln der Führungsschiene	Seite	23
Sägetechniken	Seite	24
Allgemeine Informationen	Seite	24

Auf Länge schneiden	Seite	25
Baumstamm liegt auf dem Boden (Abb. C)	Seite	25
Entasten (Abb. D)	Seite	25
PARKSIDE App	Seite	25
Voraussetzungen	Seite	26
Gerät mit der PARKSIDE App verbinden	Seite	26
Gerät manuell verbinden.	Seite	26
Fehlerbehebung	Seite	26
Reinigung und Wartung	Seite	27
Reinigen	Seite	27
Wartung der Kettenschmierung	Seite	27
Wartungsintervalle	Seite	27
Wartungsintervall-Tabelle	Seite	28
Schärfen der Sägekette (Abb. E.F)	Seite	28
Inbetriebnahme einer neuen Sägekette	Seite	29
Wartung der Kette.	Seite	29
Drehen der Führungsschiene	Seite	29
Ersatzteile / Zubehör.	Seite	30
Lagerung	Seite	30
Entsorgung	Seite	30
Garantie	Seite	32
Abwicklung im Garantiefall.	Seite	32
Service	Seite	33
EU-Konformitätserklärung	Seite	34

Liste der verwendeten Piktogramme

Folgende Warnhinweise erscheinen in dieser Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und auf dem Typenschild:

 	Bedienungsanleitung lesen!		Gehörschutz tragen!
			Augenschutz tragen
	GEFAHR! Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort „Gefahr“ kennzeichnet eine Gefährdung mit hohem Risiko, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.		Produkt ausschalten und Netzstecker ziehen, bevor Zubehör gewechselt wird oder wenn das Produkt gereinigt oder nicht gebraucht wird.
			Keinem Regen aussetzen
	WARNUNG! Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort „Warnung“ kennzeichnet eine Gefährdung mit mittlerem Risiko, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.		Wechselstrom/-spannung
			Gleichstrom/-spannung
	VORSICHT! Dieses Symbol in Verbindung mit dem Signalwort „Vorsicht“ kennzeichnet eine Gefährdung mit geringem Risiko, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.		Länge der Kettenschiene
			Öffnen
			Schließen
	Ölen der Sägekette		Laufrichtung der Sägekette.
	Laufrichtung der Sägekette.		Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt geltenden EU-Richtlinien.

	Sicherheitshinweise Gebrauchsanleitung		Vorsicht vor Rückschlag der Astsäge und Kontakt mit der Spitze vermeiden
	Verwenden Sie die Astsäge immer mit beiden Händen		
	Drehen, um die Kettenspannung anzupassen		Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} in dB(A)

20 V AKKU- GEHÖLZSCHNEIDER

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Der AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER ist nur zum Sägen von Holz bestimmt. Dieser Holzschneider ist nicht zum Fällen von Bäumen geeignet. Das Produkt ist nicht für andere Anwendungen bestimmt (z. B. Schneiden von Mauerwerk, Kunststoff oder Lebensmitteln). Die Verwendung des Holzschneiders für andere Arbeiten als die, für die er bestimmt ist, kann zu schweren Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen.

Der AKKU-GEHÖLZSCHNEIDER darf nur von einer Person und nur zum Sägen von Holz verwendet werden. Der Holzschneider muss mit der rechten Hand am Handgriff und mit der linken Hand an der Griffoberfläche gehalten werden. Vor der Verwendung des Holzschneiders muss der Benutzer alle Informationen und Anweisungen im Benutzerhandbuch lesen und verstehen. Der Benutzer muss eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen. Mit dem Holzschneider darf nur Holz gesägt werden. Materialien wie Kunststoff, Gestein, Metall oder Holz, das Fremdkörper (z. B. Nägel oder Schrauben) enthält, dürfen nicht bearbeitet werden!

Jegliche andere Verwendung oder Veränderung des Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Gefahren wie Tod, lebensbedrohlichen Verletzungen und Schäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.

Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Das Produkt ist für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt. Jugendliche über 16 Jahren dürfen das Produkt nur unter Aufsicht verwenden. Der Betreiber oder Benutzer ist für Unfälle oder Personen- bzw. Sachschäden verantwortlich.

Das Produkt ist Teil der X 20V TEAM-Serie und kann mit Akkus der X 20V TEAM-Serie betrieben werden. Die Akkus dürfen nur mit Ladegeräten der X 20V TEAM-Serie geladen werden.

● Lieferumfang

WARNUNG!

- ▶ Produkt wie Verpackung sind kein Kinderspielzeug! Kinder dürfen nicht mit Plastiktüten, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Erstickungsgefahr!

- 1 x Akku-gehölzschneider
- 1 x Kettenschiene (Führungsschiene) (bereits montiert)
- 1 x Sägekette (bereits montiert)
- 1 x Sägebügel Schutzhülle
- 1 x Ölfäschchen mit 50 ml Bio-Kettenöl (Modell-Nr.: HG10050)
- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x BMC-Koffer

● Teileliste

Abb. A


-  Vorderhandschutz
-  Grifffläche
-  Schaltersperre
-  Hauptschalter
-  Bedienungsgriff
-  Hinterhandschutz
-  Kettenraddeckel
-  Befestigungsschraube
-  Führungsschiene
-  Kettenspannstift
-  Sägekette
-  Kettenschutz

-  Bedienfeld
-  Anzeige (verbunden)
-  Taste (Produkt mit Ladestandsanzeige)
-  Ladestandsanzeige (Produkt)
-  Stufenanzeige
-  Taste (Kettengeschwindigkeit)
-  Tankdeckel für Kettenöltank
-  Sichtfenster (Kettenölstand)
-  Bio-Kettenöl
-  Ladegerät *
-  Akkupack *
-  Entriegelungstaste (Akkupack)
-  Taste (Akkuladestand)
-  Ladestandsanzeige (Akkupack)
-  Tropföler
-  BMC-Koffer

* Akkupack und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten.

● Technische Daten

20 V Akku-gehölzschneider PPAGHS 20-LI A1

Modellnummer:	HG12893
Nenn-	
Eingangsspannung	20 V 
Schutzkategorie	IPX0
Kettenschiene:	XF190-33-437P
Max.	
Kettengeschwindigkeit:	8 m/s
Kette:	3/8.043.33
Kettenteilung	9,53 mm (3/8")
Kettenbreite	1,1 mm
Verzahnung des Kettenrads	6
Länge der Kettenschiene ca.	241 mm
Sägelänge	190 mm
Gewicht (ohne Ladegerät + Akkus) einschließlich des Gewichts des Kettenschutzes.	ca. 1,6 kg

Schaltersperre

Zum Einschalten des Produkts muss die Schaltersperre gelöst werden.

Hauptschalter mit Sicherheitskettenbremse

Wenn Sie den Hauptschalter loslassen, schaltet sich das Gerät sofort aus.

Handgriff mit Hinterhandschutz

Schützt die Hand vor Ästen und Zweigen, falls die Kette abspringt.

Sägekette mit kleiner Rückhofeder

Hilft Ihnen dabei, Rückfederungen mit speziell entwickelten Kontrollsystemen aufzufangen.

PARKSIDE	Smart PAPS 204
Performance	A1/Smart PAPS
Smart Akku	208 A1/Smart PAPS 2012 A1

Frequenzbereich: 2.400 - 2.483,5 MHz

Übertragene Leistung: ≤ 20 dBm

Empfohlene Umgebungstemperatur

Max. Temperatur (gesamt):	+50 °C
Beim Laden:	+4 °C bis +40 °C
Im Betrieb:	+4 °C bis +50 °C
Bei der Lagerung:	0 °C bis +45 °C

Geräuschemissionswert

Die Messwerte wurden in Übereinstimmung mit der EN 62841 ermittelt. Der mit A bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs ist normalerweise wie folgt:

Schalldruckpegel	
L_{PA}	77 dB
Messunsicherheit	
K_{PA}	3 dB
Schallleistungspegel	
L_{WA} :	
garantiert	88 dB
gemessen	85 dB
Messunsicherheit	
K_{WA}	2,56 dB

Schwingungsemissionswert

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 62841:

Schwingung (a_n)	2.8 m/s ²
	$K=1,5m/s^2$

WARNUNG!

- ▶ Gehörschutz tragen!
- ▶ Die Vibrations- und Geräuschemissionen während des tatsächlichen Einsatzes des Elektrowerkzeugs können von den angegebenen Werten abweichen, je nachdem, wie das Werkzeug eingesetzt wird, insbesondere welche Art von Werkstück bearbeitet wird.
- ▶ Es müssen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festgelegt werden, die auf einer Abschätzung der Gefährdung unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen beruhen (unter Berücksichtigung aller Teile des Betriebszyklus, wie z. B. der Zeiten, in denen das Werkzeug ausgeschaltet ist und in denen es im Leerlauf läuft, zusätzlich zur Auslösezeit).

HINWEIS

- ▶ Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der angegebene Geräuschemissionswert wurden nach einem genormten Prüfverfahren gemessen und können zum Vergleich eines Werkzeugs mit einem anderen verwendet werden.
- ▶ Der angegebene Schwingungsgesamtwert und der angegebene Geräuschemissionswert können auch für eine vorläufige Bewertung der Gefährdung verwendet werden.



Allgemeine Sicherheitshinweise

● Allgemeine Sicherheits-hinweise für Elektro-werkzeuge

WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist. Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit

- **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Elektrowerkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit

- **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

- **Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie die Anschlussleitung fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Teilen.**

Beschädigte oder verwickelte Anschlussleitungen erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

- **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungsleitungen, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung einer für den Außenbereich geeigneten Verlängerungsleitung verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

- **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeugs in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

- **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug.** Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

- **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.

- **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

- **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.

- **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

- **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

- **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- **Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind.** Achtloses Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs

- **Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
- **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeugs.
- **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Elektrowerkzeuges reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

- **Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs

- **Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen werden.**
Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.
- **Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den Elektrowerkzeugen.** Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen.
- **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.**
Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
- **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.**
Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.

- **Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku.**

Beschädigte oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer, Explosion oder Verletzungsgefahr führen.

- **Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.** Feuer oder Temperaturen über +130 °C können eine Explosion hervorrufen.
- **Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung angegebenen Temperaturbereichs.** Falsches Laden oder Laden außerhalb des zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen.

Service

- **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.
- **Warten Sie niemals beschädigte Akkus.** Sämtliche Wartung von Akkus sollte nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

● **Besondere Sicherheitshinweise für Holzschneider**

- **Halten Sie alle Körperteile von der Sägekette fern, wenn die Kettensäge in Betrieb ist. Bevor Sie die Kettensäge starten, vergewissern Sie sich, dass die Sägekette nichts berührt.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Betrieb von Kettensägen kann dazu führen, dass sich Ihre Kleidung

oder Ihr Körper in der Sägekette verfangen.

- **Halten Sie die Kettensäge immer mit der rechten Hand am hinteren Griff und mit der linken Hand am vorderen Griff.** Das Halten der Kettensäge mit einer umgekehrten Handkonfiguration erhöht die Verletzungsgefahr und sollte niemals durchgeführt werden.
- **Tragen Sie eine Schutzbrille und einen Gehörschutz. Weitere Schutzausrüstung für Kopf, Hände, Beine und Füße wird empfohlen.** Angemessene Schutzkleidung verringert Verletzungen durch umherfliegende Teile oder versehentlichen Kontakt mit der Sägekette.
- **Betreiben Sie keine Kettensäge in einem Baum.** Der Betrieb einer Kettensäge während man sich in einem Baum befindet kann zu Verletzungen führen.
- **Achten Sie immer auf einen sicheren Stand und bedienen Sie die Kettensäge nur, wenn Sie auf einem festen, sicheren und ebenen Untergrund stehen.** Rutschige oder instabile Oberflächen, wie z. B. Leitern, können zu einem Verlust des Gleichgewichts oder der Kontrolle über die Kettensäge führen.
- **Achten Sie beim Schneiden eines unter Spannung stehenden Astes auf die Rückfederung.** Wenn die Spannung in den Holzfasern nachlässt, kann der federbelastete Ast den Bediener treffen und/oder die Kettensäge außer Kontrolle geraten lassen.
- **Seien Sie beim Schneiden von Gestrüpp und Baumstämmen äußerst vorsichtig.** Das dünne Material kann sich in der Sägekette verfangen und gegen Sie geschleudert werden oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.
- **Tragen Sie die Kettensäge am vorderen Griff, wobei die Kettensäge ausgeschaltet und vom Körper entfernt sein muss. Bringen Sie beim Transport oder bei der Lagerung der Kettensäge immer die Abdeckung der Gleitschiene an.** Die richtige Handhabung der Kettensäge verringert die Wahrscheinlichkeit eines versehentlichen Kontakts mit der sich bewegenden Sägekette.
- **Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren, Spannen der Kette und Wechseln des Zubehörs.** Eine nicht ordnungsgemäß gespannte oder geschmierte Kette kann entweder reißen oder die Gefahr eines Rückschlags erhöhen.
- **Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Fettige, ölige Griffe sind rutschig und führen zu Kontrollverlust.
- **Nur Holz sägen. Verwenden Sie die Kettensäge nicht für andere Zwecke als vorgesehen. Zum Beispiel: Verwenden Sie die Kettensäge nicht zum Schneiden von Kunststoff, Mauerwerk oder anderen Baumaterialien als Holz.** Wird die Kettensäge für Arbeiten verwendet, für die sie nicht bestimmt ist, können gefährliche Situationen entstehen.

- **Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den isolierten Griffflächen, da die Sägekette versteckte Leitungen berühren kann.**

Sägeketten, die eine stromführende Leitung berühren, können freiliegende Metallteile des Elektrowerkzeugs unter Spannung setzen und dem Bediener einen Stromschlag versetzen.

- **Diese Kettensäge ist nicht zum Fällen von Bäumen geeignet.** Die Verwendung der Kettensäge für andere Arbeiten als die, für die sie bestimmt ist, kann zu schweren Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen führen.
- **Befolgen Sie alle Anweisungen, wenn Sie verklemmtes Material entfernen, die Kettensäge lagern oder warten. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter ausgeschaltet und der Akku entfernt ist.** Ein unerwartetes Anlaufen der Kettensäge beim Beseitigen von Materialstau oder bei Wartungsarbeiten kann zu schweren Verletzungen führen.

● Ursachen und Vorbeugung von Rückschlägen durch den Bediener

Ein Rückschlag kann auftreten, wenn die Nase oder die Spitze der Gleitschiene einen Gegenstand berührt oder wenn sich das Holz schließt und die Sägekette beim Schnitt einklemmt.

Der Kontakt mit der Spitze kann in manchen Fällen eine plötzliche Umkehrreaktion auslösen, bei der die Gleitschiene nach oben und zum Bediener zurückgeschleudert wird. Wenn Sie die Sägekette am oberen Ende der Gleitschiene einklemmen, kann die Gleitschiene schnell zum Bediener zurückgedrückt werden.

Jede dieser Reaktionen kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über die Säge verlieren, was zu schweren Verletzungen führen kann. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die in Ihrer Säge eingebauten Sicherheitsvorrichtungen. Als Benutzer einer Kettensäge sollten Sie einige Maßnahmen ergreifen, um Ihre Schneidarbeiten unfall- und verletzungsfrei zu gestalten. Rückschlag ist das Ergebnis von unsachgemäßem Gebrauch des Werkzeugs und/oder falschen Betriebsverfahren oder -bedingungen und kann durch die nachstehend beschriebenen Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:

- **Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest im Griff, wobei Daumen und Finger die Griffe der Kettensäge umschließen. Positionieren Sie Körper und Arm so, dass Sie den Rückstoßkräften standhalten können.** Die Rückstoßkräfte können vom Bediener kontrolliert werden, wenn entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Lassen Sie die Kettensäge nicht los.
- **Greifen Sie nicht zu weit aus und schneiden Sie nicht über Schulterhöhe.** Dadurch wird ein unbeabsichtigter Kontakt mit der Spitze verhindert und eine bessere Kontrolle der Kettensäge in unerwarteten Situationen ermöglicht.
- **Verwenden Sie nur die vom Hersteller angegebenen Ersatzschienen und -ketten.** Falsche Ersatzschienen und -ketten können zu Kettenbrüchen und/oder Rückschlag führen.

■ Befolgen Sie die Schärf- und Wartungsanweisungen des Herstellers für die Sägekette.

Eine Verringerung der Tiefenbegrenzerhöhe kann zu einem erhöhten Rückschlag führen

● Weitere Sicherheitshinweise

- Halten Sie sich sorgfältig an die Wartungs-, Kontroll- und Serviceanweisungen in dieser Anleitung. Beschädigte Schutzvorrichtungen und Teile müssen repariert oder ausgetauscht werden, sofern in diesem Handbuch nichts anderes angegeben ist.
- Es wird empfohlen, dass ein Erstnutzer zumindest das Schneiden von Stämmen an einem Sägeblock oder -rahmen übt.
- Stehen Sie bei Sägearbeiten an Hängen immer im Bereich oberhalb des Stammes. Um beim Durchsägen die volle Kontrolle zu behalten, verringern Sie den Druck am Ende des Schnitts, ohne den Griff des Holzschneiders zu lockern. Achten Sie darauf, dass die Sägekette nicht den Boden berührt. Warten Sie nach Beendigung des Schnitts, bis der Holzschneider zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie ihn entfernen. Schalten Sie den Motor des Holzschneiders immer aus, bevor Sie zwischen den Bäumen wechseln.
- Schmutz, Steine, lose Rinde, Nägel, Klammern und Drähte müssen vom Baum entfernt werden.
- **Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht von PARKSIDE empfohlen wird.** Dies kann zu Stromschlag oder Brand führen.

● Vibrations- und Lärmreduzierung

Um die Auswirkungen von Lärm- und Vibrationsemissionen zu verringern, sollten Sie die Betriebszeit begrenzen, vibrations- und geräuscharme Betriebsarten verwenden und persönliche Schutzausrüstung tragen. Beachten Sie die folgenden Punkte, um die Risiken der Vibrations- und Lärmbelastung zu minimieren:

- Verwenden Sie das Produkt nur so, wie es nach seiner Konstruktion und dieser Anleitung vorgesehen ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Produkt in gutem Zustand befindet und entsprechend gewartet wurde.
- Verwenden Sie das richtige Zubehör für das Produkt und stellen Sie sicher, dass es in gutem Zustand ist.
- Halten Sie die Griffe/Griffflächen gut fest.
- Pflegen Sie das Produkt gemäß dieser Anleitung und halten Sie es gut geschmiert (wo es notwendig ist).
- Organisieren Sie Ihren Arbeitsplan so, dass der Einsatz von Werkzeugen mit hohen Vibrationen über einen längeren Zeitraum verteilt ist.

● Verhalten in Notfällen

Machen Sie sich anhand dieser Bedienungsanleitung mit dem Gebrauch des Produkts vertraut. Prägen Sie sich die Sicherheitshinweise ein und befolgen Sie sie genau. Dies wird dazu beitragen, Risiken und Gefahren zu vermeiden.

- Seien Sie bei der Nutzung dieses Produkts stets wachsam, damit Sie Risiken frühzeitig erkennen und mit ihnen umgehen können. Ein schnelles Eingreifen kann schwere Verletzungen und Sachschäden verhindern.

- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, wenn es zu Störungen kommt. Lassen Sie das Produkt von einer qualifizierten Fachkraft überprüfen und ggf. reparieren, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

● Verbleibende Risiken

Auch bei ordnungsgemäßer Handhabung und Bedienung des Produkts verbleiben gewisse Restrisiken. Aufgrund seiner Konstruktion und Bauweise können mit dem Produkt die folgenden Gefahren einhergehen:

- Schnitte
- Hörverlust bei Arbeiten ohne Gehörschutz.
- Gesundheitsschäden durch Hand-/Armvibrationen bei längerem Gebrauch des Elektrowerkzeugs oder bei unsachgemäßer Verwendung und Wartung.

WARNUNG!

- Dieses Produkt erzeugt während des Betriebs ein elektromagnetisches Feld! Dieses Feld kann unter Umständen aktive oder passive medizinische Implantate beeinträchtigen! Um die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen zu verringern, raten wir Personen mit medizinischen Implantaten, vor dem Betrieb des Geräts ihren Arzt und den Hersteller des medizinischen Implantats zu konsultieren!

● Inbetriebnahme

● Zubehör

Um dieses Produkt sicher und korrekt zu bedienen, tragen Sie immer eine geeignete, persönliche Schutzausrüstung. Diese beinhaltet:

- Schutzbrille
- Gehörschutz
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe

● Auspacken

1. Öffnen Sie die Verpackung und nehmen Sie das Produkt vorsichtig heraus.
2. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie die Verpackungs- und Transportsicherungen (falls vorhanden).
3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
4. Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.

WARNUNG!

- Das Produkt und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug! Kinder dürfen nicht mit Plastiktüten, Folien und Kleinteilen spielen! Es besteht Gefahr des Verschluckens und Erstickens

● Zusammenbauen

WARNUNG!

- Tragen Sie immer Schutzhandschuhe, wenn Sie mit dem Holzschneider arbeiten. Verwenden Sie ausschließlich Originalteile. Schalten Sie das Produkt aus und nehmen Sie den Akkupack  heraus, bevor Sie mit dem Gehölzschnider arbeiten. Verletzungsgefahr!

● Führungsschiene und Sägekette montieren (Abb. B)

⚠️ WARNUNG!

- Schalten Sie das Produkt aus und entnehmen Sie den Akkupack [17], bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen!

1. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche.
2. Drehen Sie die Befestigungsschraube [8] des Kettenraddeckels gegen den Uhrzeigersinn ↺, um den Kettenraddeckel [7] zu entfernen.
3. Breiten Sie die Sägekette [10] in einer Schlaufe so aus, dass die Schnittkanten im Uhrzeigersinn ausgerichtet sind. Orientieren Sie sich bei der Ausrichtung der Sägekette [10] an dem grafischen Symbol auf der Führungsschiene [9] oder oberhalb des Kettenrads.



Laufrichtung der Sägekette.

4. Bewegen Sie die Führungsschiene [9] über die horizontale Position, sodass das untere Loch an der Führungsschiene [9] auf dem Kettenspannstift [9a] montiert werden kann. Schieben Sie die Führungsschiene [9] und die Sägekette [10] nach vorne, um das Motor-Spindelgetriebe einzuhaaken, und lassen Sie sie dann los.
5. Schrauben Sie die Befestigungsschrauben [8] in die Gewindeöffnung.
6. Ziehen Sie die Befestigungsschraube [8] des Kettenraddeckels fest ↻.

⚠️ VORSICHT

- Vorsicht! Der Holzschneider ist anfällig für Leckagen.

Vor dem Wechsel der Sägekette [10] muss die Nut der Führungsschiene [9] von Schmutz befreit werden, da vorhandene Schmutzablagerungen zum Ausbrechen der Sägekette [10] aus der Schiene führen können. Die Ablagerungen können auch das Kettenöl absorbieren. Dies hätte zur Folge, dass das Kettenöl nicht oder nur zu einem geringen Teil die Unterseite der Schiene erreicht und die Schmierung reduziert wird.

● Kettenöl

HINWEIS

- Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn immer die Kettenschmierung.
- Arbeiten Sie niemals ohne Kettenschmierung! Wenn die Sägekette trocken läuft, kann das Schneidegerät in kurzer Zeit irreparabel beschädigt werden.
- Verwenden Sie nur Sägekettenöl, vorzugsweise biologisch abbaubares. Verwenden Sie kein Altöl, Motoröl usw.
- Überprüfen Sie während der Arbeit, ob die Kettenschmierung ordnungsgemäß funktioniert.
- Füllen Sie die Kettenschmierung rechtzeitig nach, d. h. bevor der Tank leer ist. Der Ölstand der Kette darf nicht unter die MIN-Markierung im Sichtfenster [14] fallen.
- Der Deckel des Kettenöltanks [13] ist mit einer Sicherung gegen Verlust mit dem Kettenöltank verbunden und kann nicht auf den Boden fallen.

1. Reinigen Sie den Bereich um den Deckel des Kettenöltanks [13] vor dem Befüllen immer, damit kein Schmutz in den Kettenöltank fällt. Verwenden Sie dazu ein trockenes und fusselfreies Tuch.
2. Öffnen des Deckels des Kettenöltanks [13]: Drehen Sie den Deckel des Kettenöltanks gegen den Uhrzeigersinn.
3. Füllen Sie das mitgelieferte Bio-Kettenöl [15] in den Kettenöltank. Verschütten Sie beim Nachfüllen kein Kettenöl und füllen Sie den Kettenöltank nicht bis zum Rand.
4. Wischen Sie verschüttetes Kettenöl sofort auf.
5. Schließen Sie den Deckel des Kettenöltanks [13]: Drehen Sie den Deckel des Kettenöltanks im Uhrzeigersinn fest.


● Spannen der Sägekette

Das regelmäßige Spannen der Sägekette [10] dient der Sicherheit des Benutzers und verringert bzw. verhindert Verschleiß und Kettenschäden. Wir empfehlen dem Benutzer, vor Arbeitsbeginn und in Abständen von ca. 10 Minuten die Kettenspannung zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Die Kette erwärmt sich beim Arbeiten mit der Säge und dehnt sich dadurch leicht aus. Diese „Ausdehnungen“ sind vor allem bei neueren Ketten zu erwarten.

HINWEIS

- Die Kette darf nicht nachgespannt oder gewechselt werden, wenn sie heiß ist, da sie sich nach dem Abkühlen leicht zusammenzieht. Bei Nichtbeachtung kann dies zu Schäden an der Führungsschiene [9] oder dem Motor führen, da die Kette nun zu straff auf dem Blatt liegt. Kettenspannung und Kettenschmierung haben einen erheblichen Einfluss auf die Lebensdauer der Kette.

Die Kette ist richtig gespannt, wenn sie an der Schienenunterseite nicht durchhängt und mit der behandschuhten Hand vollständig rotiert werden kann. Wenn die Sägekette [10] mit 9 N (ca. 1 kg) gespannt ist, darf der Spalt zwischen der Sägekette [10] und der Führungsschiene [9] nicht mehr als 2 mm betragen.



⚠️ WARNUNG!

- Schalten Sie das Produkt aus und entnehmen Sie den Akkupack [17], bevor Sie Wartungsarbeiten vornehmen!

1. Lösen Sie die Befestigungsschraube [8] des Kettenraddeckels [7] ➡️.
2. Die Feder am Kettenspannstift [9a] sorgt automatisch für eine ausreichende Spannung.
3. Ziehen Sie die Befestigungsschraube [8] des Kettenraddeckels [7] wieder fest ➡️.

HINWEIS

- Die Kettenspannung einer neuen Kettensäge [10] muss nach spätestens 5 Schnitten neu eingestellt werden.

● Einlegen/Herausnehmen des Akkupacks

- Einlegen des Akkupacks: Richten Sie den Akkupack [17] am Griff aus und schieben Sie ihn hinein. Stellen Sie sicher, dass er spürbar einrastet.
- Herausnehmen des Akkupacks: Drücken Sie die Entriegelungstaste [18] am Akkupack. Ziehen Sie den Akkupack [17] heraus.

● Überprüfung des Ladestands des Akkupacks

- Drücken Sie  [19]. Die LEDs für den Ladestand [20] leuchten auf:

LED [20]	Ladestand
Rot/Orange/Grün	Maximum
Rot/Orange	Mittel
Rot	Niedrig

● Überprüfung des Ladestands der Akkupacks am Produkt

1. Drücken Sie die Taste [12b] auf dem Bedienfeld [12].
2. Der Ladestand der Akkupacks [17] wird durch Aufleuchten der entsprechenden LEDs auf der Ladestandsanzeige [12c] angezeigt.
3. Während des Betriebs wird der Ladestand der Akkupacks [17] permanent auf der Ladestandsanzeige [12c] angezeigt.

Bedeutung der Farben

Rot, Orange, Grün	Vollständig geladen
Rot, Orange	Halb aufgeladen
Rot	Muss geladen werden

Laden Sie die Akkupacks [17] auf, wenn nur die rote LED an der Ladestandsanzeige [12c] leuchtet.

● Akkupack aufladen

⚠ HINWEIS! Gefahr der Beschädigung des Akkupacks [17]!

- Setzen Sie den Akku [17] nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus und legen Sie ihn auf keine Heizung. Umgebungstemperatur von max. +50 °C beachten.

HINWEIS

- Detaillierte Anweisungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Ladegeräts [16].
- Wenn der Akkupack [17] noch warm ist, lassen Sie ihn vor dem Aufladen abkühlen.

1. Entfernen Sie den Akkupack [17] aus dem Produkt.
2. Schieben Sie den Akku [17] in den Ladeschacht des Ladegeräts [16].
3. Schließen Sie das Ladegerät [16] an eine Steckdose an.
4. Nach dem Laden: Trennen Sie das Ladegerät [16] von der Steckdose.
5. Ziehen Sie den Akkupack [17] aus dem Ladegerät [16].

Kontroll-LEDs am Ladegerät 16

Grün	Rot	Bedeutung
Leuchtet auf	—	Vollständig geladen
		Standby-Modus (kein Akkupack 17 eingelegt)
—	Leuchtet auf	Lädt
—	Blinkt	Akkupack 17 ist überhitzt
Blinkt	Blinkt	Akkupack 17 ist defekt

● Einstellen der Hubzahl

Drücken Sie die Taste 12e, um die Kettengeschwindigkeit einzustellen. Die Relation zwischen den Ziffern 1/2/3 auf der Stufenanzeige 12d und der Kettengeschwindigkeit ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Stufe	Kettengeschwindigkeit (m/s)
1	6,8
2	7,3
3	7,8

Ladedauer Ladegerät	2 Ah Akkupack PAP 20 B1	4 Ah Akkupack PAP 20 B3	4 Ah Smart PAPS 204 A1	8 Ah Smart PAPS 208 A1
Max. 2,4 A Ladegerät PLG 20 A4/C1	60 Min.	120 Min.	120 Min.	210 Min.
Max. 4,5 A Ladegerät PLG 20 A3/C3	35 Min.	60 Min.	50 Min.	120 Min.
Max. 4,5 A Ladegerät PDSLГ 20 A1	35 Min.	60 Min.	50 Min.	120 Min.
Ladegerät Smart PLGS 2012 A1	35 Min.	35 Min.	35 Min.	45 Min.

● **Bedienung**

⚠️ WARNUNG!

- ▶ Schalten Sie den Gehölzschneider nur ein, wenn Kettenschiene, Sägekette und Kettenradabdeckung korrekt montiert sind.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass Sie einen sicheren Stand haben. Vergewissern Sie sich vor dem Start, dass der Akku-Gehölzschneider nicht mit Gegenständen in Berührung kommt.
- ▶ Betreiben Sie das Produkt nie ohne die Vorderhandschutz [1]. Verletzungsgefahr!

● **Einschalten**

1. Setzen Sie den Akkupack [17] in das Produkt ein (siehe „Einsetzen / Entfernen des Akkupacks“).
2. Überprüfen Sie vor dem Start den Ladestand des Akkupacks [17].
3. Halten Sie das Produkt mit beiden Händen fest, mit der rechten Hand am Bedienungsgriff [5] und mit der linken Hand am Griff [2]. Ihr Daumen und Ihre Finger müssen den Griff [5] fest umschließen.

⚠️ WARNUNG!

- ▶ Verwenden Sie das Produkt niemals mit einer Hand. Verletzungsgefahr!

● **Überprüfung der Kettenschmierung**

1. Überprüfen Sie vor Arbeitsbeginn den Ölstand und das Kettenschmiersystem.
2. Schalten Sie das Produkt ein.
3. Halten Sie das Produkt über einen hellen Hintergrund.

- Das Produkt darf den Boden nicht berühren.
- Wenn eine Ölspur zu sehen ist, funktioniert das Produkt einwandfrei.

4. Wenn keine Ölspur zu sehen ist:
 - Reinigen Sie den Tropföler [21] oder
 - Senden Sie das Produkt zur Reparatur an unseren Kundendienst.
5. Reinigen Sie den Tropföler [21], um eine störungsfreie und automatische Schmierung der Sägekette [10] während des Betriebs zu gewährleisten. Verwenden Sie einen Pinsel oder ein Tuch, um Rückstände aus dem Ölkanal zu entfernen.
6. Zum Einschalten drücken Sie mit Ihrem Daumen oder Zeigefinger auf die Schaltersperre [3] und dann auf den Hauptschalter [4]. Das Gerät läuft mit maximaler Geschwindigkeit. Lösen Sie die Schaltersperre [3].
7. Das Gerät schaltet sich wieder aus, wenn Sie den Hauptschalter [4] loslassen. Das Gerät kann nicht auf Dauerbetrieb geschaltet werden.

● **Auswechseln der Führungsschiene**

1. Schalten Sie das Produkt aus und nehmen Sie den Akkupack [17] heraus.
2. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche.
3. Drehen Sie die Befestigungsschraube [8] der Kettenradabdeckung [7] gegen den Uhrzeigersinn, um die Kettenradabdeckung [7] zu entfernen.
4. Entfernen Sie die Führungsschiene [9] und die Sägekette [10]. Zur Demontage drücken Sie die Führungsschiene [9] nach vorne, um die Sägekette [10] leichter vom Kettenrad zu lösen.

5. Setzen Sie die Führungsschiene  wieder ein und montieren Sie Führungsschiene und Sägekette wie unter „Montage von Führungsschiene und Sägekette“ beschrieben.

HINWEIS

- Das Spannen der Sägekette ist im Abschnitt „Montage“ beschrieben.

● **Sägetechniken**

● **Allgemeine Informationen**

HINWEIS

- Beachten Sie bei der Arbeit mit dem Werkzeug die Lärmschutzvorschriften und andere örtliche Bestimmungen. Örtliche Vorschriften können eine Eignungsprüfung vorschreiben. Erkunden Sie sich bei der Forstverwaltung.
- Schmutz, Steine, lose Rinde, Nägel, Klammern und Drähte müssen vom Baum entfernt werden.
 - Stehen Sie beim Sägen an Hängen immer über dem Baumstamm.
 - Um beim Durchsägen die volle Kontrolle zu behalten, verringern Sie den Druck am Ende des Schnitts, ohne den Griff des Holzschneiders zu lockern. Achten Sie darauf, dass die Sägekette nicht den Boden berührt. Warten Sie nach Beendigung des Schnitts, bis der Gehölzschneider zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie ihn entfernen.
 - Schalten Sie den Motor des Holzschneiders immer aus, bevor Sie zwischen den Bäumen wechseln.
 - Sie haben eine bessere Kontrolle über das Produkt, wenn Sie mit der Unterkante der Führungsschiene sägen (Kette in Zugrichtung).

- Die Sägekette darf beim Durchsägen des Materials oder danach nicht den Boden oder einen Gegenstand berühren.
- Achten Sie darauf, dass die Sägekette beim Sägen nicht stecken bleibt. Der Stamm darf nicht brechen oder splintern.
- Bitte beachten Sie auch die Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz vor Rückschlag (siehe Sicherheitshinweise).
- Stehen Sie bei Sägearbeiten an Hängen immer im Bereich oberhalb des Stammes. Um beim Durchsägen die volle Kontrolle zu behalten, verringern Sie den Druck am Ende des Schnitts, ohne den Griff des Holzschneiders zu lockern. Achten Sie darauf, dass die Sägekette nicht den Boden berührt. Warten Sie nach dem Schnitt, bis die Sägekette zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie sie abnehmen. Schalten Sie den Motor des Holzschneiders immer aus, bevor Sie zwischen den Bäumen wechseln.

WARNUNG!

- Wenn die Sägekette stecken bleibt, versuchen Sie nicht, das Produkt mit Gewalt herauszuziehen. Es besteht Verletzungsgefahr. Schalten Sie den Motor aus und verwenden Sie einen Hebelarm oder einen Keil, um das Produkt zu befreien.

● Auf Länge schneiden

Ablängen bedeutet, dass gefällte Baumstämme in kleine Abschnitte gesägt werden. Stellen Sie sicher, dass Sie einen festen Stand haben und verteilen Sie Ihr Körpergewicht gleichmäßig auf beide Füße. Wenn möglich, sollte der Stamm durch Äste, Stämme oder Keile geschützt und gestützt werden.

- Achten Sie darauf, dass die Sägekette beim Sägen nicht den Boden berührt.
- Achten Sie auf einen guten Stand und stellen Sie sich in abschüssigem Gelände oberhalb des Stammes auf. Um beim Durchsägen die volle Kontrolle zu behalten, verringern Sie den Druck am Ende des Schnitts, ohne den Griff des Holzschneiders zu lockern. Warten Sie nach Beendigung des Schnitts, bis die Sägekette zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie sie abnehmen. Schalten Sie den Motor des Holzschneiders immer aus, bevor Sie zwischen den Bäumen wechseln.

● Baumstamm liegt auf dem Boden (Abb. C)

Sägen Sie den Stamm von oben vollständig durch und achten Sie darauf, dass Sie am Ende des Schnitts nicht den Boden berühren. Wenn Sie den Baumstamm drehen können, sägen Sie ihn zu zwei Dritteln durch. Dann drehen Sie den Stamm um und sägen den Rest von oben durch.

● Entasten (Abb. D)

Entasten ist die Bezeichnung für das Absägen von Ästen und Zweigen von einem gefällten Baum.

⚠ **WARNUNG!**

- ▶ Viele Unfälle ereignen sich bei der Beseitigung von Ästen. Schneiden Sie niemals Äste ab, wenn Sie auf dem Baumstamm stehen. Achten Sie auf den Rückfederungsbereich, wenn die Äste unter Spannung stehen.
- Entfernen Sie Stützäste erst nach dem Absägen.
- Unter Spannung stehende Äste müssen von unten nach oben gesägt werden, um ein Verklemmen der Kettensäge zu verhindern. Wenn Sie dickere Äste bearbeiten, wenden Sie die gleiche Technik wie beim Zersägen eines gefällten Baumstammes an.
- Arbeiten Sie links vom Stamm und so nah wie möglich an der elektrischen Kettensäge. Das Gewicht der Säge sollte so weit wie möglich auf dem Stamm ruhen.
- Wechseln Sie die Position, um die Äste auf der anderen Seite des Stammes abzusägen.
- Abstehende Äste werden separat abgeschnitten.

● PARKSIDE App

HINWEIS

- ▶ Mit der **PARKSIDE** App können Sie das Gerät überwachen und bestimmte Funktionen steuern. Je nach Aktualisierung der App und der Firmware können sich die Funktionen ändern. Weitere Informationen über die **PARKSIDE** App siehe Anleitung für den Smart Akku.
- ▶ Die **PARKSIDE**-App unterstützt die Betriebssysteme iOS 15.0 und höher oder Android 6.0 und höher.

● Voraussetzungen

Um das Gerät in der **PARKSIDE** App zu finden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die **PARKSIDE** App ist auf Ihrem Smartphone installiert und Bluetooth® ist aktiviert.
- Das Produkt enthält die folgenden Akkupacks: **PARKSIDE Performance Smart Akku PAPS 204 A1, PAPS 208 A1** oder **Smart PAPS 2012 A1**.

Diese intelligenten Akkupacks sind bereits mit der **PARKSIDE**-App verbunden.

Das Produkt kommuniziert mit der **PARKSIDE**-App über die Smart Akkupacks.

- Die Smart Akkupacks sind mit der **PARKSIDE**-App verbunden.

● Gerät mit der **PARKSIDE** App verbinden

1. Setzen Sie die Smart Akkupacks **17** ein.

2. Drücken Sie **12a** auf dem Produkt.

12a blinkt.

Wenn das Gerät verbunden ist, leuchtet die Anzeige durchgehend.

3. Öffnen Sie die **PARKSIDE** App. Das Produkt wird in der Liste angezeigt. Falls das Gerät nicht auf der Liste steht, fügen Sie es manuell hinzu.

● Gerät manuell verbinden

Gerät überwachen und steuern

1. Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus.
Die Übersichtsseite des Geräts wird angezeigt.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung auf der Übersichtsseite aus.
Tippen Sie im Zweifelsfall auf **?**, um das Hilfemenü auszuwählen.
Es wird ein Dialogfeld mit einer Beschreibung der betreffenden Einstellung angezeigt.

● Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Gerät startet nicht	Der Akkupack 17 ist leer oder nicht eingelegt	Überprüfen Sie den Ladestand und lassen Sie ggf. notwendige Reparaturen von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
	Defekter Hauptschalter 4	Lassen Sie ggf. notwendige Reparaturen von einem qualifizierten Elektriker durchführen.
	Defekter Motor	
Geringere Schnittleistung	Falsch montierte Sägekette 10	Sägekette richtig montieren
	Sägekette 10 stumpf	Kettenzähne schärfen oder neue Kette auflegen
	Kettenspannung unzureichend	Kettenspannung prüfen
Säge läuft nur schwer, Kette löst sich	Kettenspannung unzureichend	Kettenspannung prüfen

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Kette wird heiß, Rauchentwicklung beim Sägen, Verfärbung der Schiene	Zu wenig Kettenöl	Überprüfen Sie den Ölstand. ■ Füllen Sie Kettenöl auf. ■ Reinigen Sie den Tropföler [21]. ■ Lassen Sie das Produkt vom Kundendienst reparieren.

● **Reinigung und Wartung**

⚠️ WARNUNG!

- ▶ Wartungs- und Reinigungsarbeiten müssen immer bei ausgeschaltetem Motor und entnommenem Akku durchgeführt werden. Verletzungsgefahr!
- ▶ Lassen Sie Reparatur- und Wartungsarbeiten, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben sind, von unserer Fachwerkstatt durchführen.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Original-Ersatzteile. Lassen Sie das Produkt abkühlen, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbeiten durchführen. Es besteht Verbrennungsgefahr!
- ▶ Benutzen Sie Schnittschutzhandschuhe, wenn Sie die Kette oder die Kettenschiene anfassen. Verletzungsgefahr durch Schnitte!
- ▶ Schalten Sie das Gerät aus und entnehmen Sie den Akku, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

● **Reinigen**

- Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich. Auf diese Weise verlängern Sie die Lebensdauer der Maschine und vermeiden Unfälle.

- Halten Sie die Griffe frei von Benzin, Öl oder Fett. Reinigen Sie die Griffe ggf. mit einem feuchten, in Seife getränkten Tuch. Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel oder Benzin!
- Reinigen Sie die Sägekette nach jedem Gebrauch. Verwenden Sie dazu einen Pinsel oder ein Tuch. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten zur Reinigung der Kette. Ölen Sie die Kette nach der Reinigung leicht mit Kettenöl ein.
- Reinigen Sie die Lüftungsschlitze und die Oberflächen des Geräts mit einem Pinsel, Wischer oder trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Flüssigkeiten zur Reinigung.

● **Wartung der Kettenschmierung**

Siehe „Überprüfung der Kettenschmierung“.

● **Wartungsintervalle**

Führen Sie regelmäßig die in der folgenden Tabelle aufgeführten Wartungsarbeiten durch. Die Lebensdauer der Säge wird durch regelmäßige Wartung Ihrer Kettensäge verlängert. Außerdem erhalten Sie eine optimale Schnittleistung und vermeiden Unfälle.

● Wartungsintervall-Tabelle

Teil der Maschine	Ausführung	Vor jedem Gebrauch	Nach 10 Betriebsstunden
Bestandteile der Kettenbremse	Überprüfen, bei Bedarf ersetzen	Ja	
Verzahnung Kettenrad	Auf Abnutzungserscheinungen prüfen, ggf. ersetzen	Ja	
Sägekette 	Ölstand prüfen, bei Bedarf nachschleifen oder ersetzen und Schmierung prüfen	Ja	
Führungsschiene 	Prüfen, reinigen und ölen	Ja	
Führungsschiene 	Umdrehen		Ja

● Schärfen der Sägekette (Abb. E.F)

WARNUNG!

- Eine falsch geschärfte Sägekette erhöht die Gefahr der Rückfederung! Benutzen Sie Schnittschutzhandschuhe, wenn Sie die Kette oder die Kettenschiene anfassen.

HINWEIS

- Eine scharfe Kette garantiert eine optimale Schnittleistung. Sie arbeitet sich mühelos durch das Holz und hinterlässt große, lange Holzspäne. Eine Sägekette ist stumpf, wenn man das Schneidwerkzeug durch das Holz drücken muss und die Holzspäne sehr klein sind. Bei einer sehr stumpfen Sägekette fallen überhaupt keine Späne an, sondern nur Sägemehl.

Die sägenden Teile der Kette sind die Schneidelemente, die aus einer Schneide und einem Tiefenbegrenzungsvorsprung bestehen.

Der vertikale Abstand zwischen diesen beiden bestimmt die Schärfentiefe. Beim Schärfen der Schneide sind folgende Werte zu beachten:

- Scharfer Kantenwinkel (30°)
- Brustwinkel (80°)
- Scheitelwinkel (60°)
- Schärfentiefe (0,65 mm)
- Durchmesser der Rundfeile (4,0 mm)

WARNUNG!

- Abweichungen von den Messdaten der Schneidengeometrie können zu einer Erhöhung der Rückfederungsneigung der Maschine führen. Erhöhte Unfallgefahr!

Zum Schärfen der Kette sind spezielle Werkzeuge erforderlich, die gewährleisten, dass die Schneiden im richtigen Winkel und in der richtigen Tiefe geschärft werden. Unerfahrenen Anwendern von Motorsägen empfehlen wir, die Sägekette von einem Fachmann oder einer Fachwerkstatt schärfen zu lassen. Wenn Sie mit dem Schärfen der Kette vertraut sind, können Sie die Werkzeuge z. B. von Parkside kaufen (z. B. Kettenschärfer).

1. Die Kette sollte gut gespannt sein, um ein einwandfreies Schärfe zu gewährleisten.
2. Für das Schärfe ist eine Rundfeile mit 4,0 mm Durchmesser erforderlich.

WARNUNG!

- Andere Durchmesser beschädigen die Kette und können zu Gefahren bei der Arbeit führen!

3. Schärfe Sie nur von innen nach außen. Führen Sie die Feile von der Innenseite der Schneide zur Außenseite. Heben Sie die Feile an, wenn Sie sie zurückziehen.
4. Schärfe Sie zuerst die Zähne auf der einen Seite. Drehen Sie die Säge um und schärfe Sie die Zähne auf der anderen Seite.
5. Die Kette ist verschlissen und muss durch eine neue Sägekette ersetzt werden, wenn nur noch ca. 4 mm der Schneidezähne vorhanden sind.
6. Nach dem Schärfe müssen nun alle Schneidelemente in Länge und Breite gleich sein.
7. Nach jedem dritten Schärfe ist die Schärftiefe (Tiefenbegrenzung) zu überprüfen und die Höhe mit Hilfe einer Flachfeile zu korrigieren. Die Tiefenbegrenzung sollte etwa 0,65 mm vom Schneidezahn zurückgesetzt werden. Nach dem Zurücksetzen der Tiefenbegrenzung runden Sie sie vorne ein wenig ab.

● **Inbetriebnahme einer neuen Sägekette**

Bei einer neuen Kette lässt die Spannkraft nach einiger Zeit nach. Deshalb müssen Sie die Kette nach den ersten 5 Schnitten und spätestens nach 10 Minuten Sägezeit nachspannen.

WARNUNG!

- Bringen Sie niemals eine neue Kette an einem verschlissenen Antriebsritzel an oder legen Sie sie auf eine beschädigte oder verschlissene Kettenschiene. Die Kette könnte zurückspringen oder reißen, was zu schweren Verletzungen führen kann.

● **Wartung der Kette**

1. Benutzen Sie Schnittschutzhandschuhe, wenn Sie die Kette oder die Kettenschiene anfassen.
2. Schalten Sie das Gerät aus und nehmen Sie den Akkupack [17] aus dem Produkt.
3. Entfernen Sie die Abdeckung des Kettenrads [7], die Sägekette [10] und die Kettenschiene [9].
4. Überprüfen Sie die Kettenschiene [9] auf Verschleiß.
5. Entfernen Sie Grate und glätten Sie die Führungsflächen mit einer Flachfeile.
6. Montieren Sie Kettenschiene [9], Kettensäge [10] und Kettenradabdeckung [7] und ziehen Sie die Kettensäge fest.

● **Drehen der Führungsschiene**

WARNUNG!

- Tragen Sie schnittfeste Handschuhe, wenn Sie mit der Sägekette oder der Führungsschiene arbeiten.

Die Führungsschiene [9] muss nach einer Betriebszeit von ca. 10 Stunden regelmäßig gewendet werden, um einen gleichmäßigen Verschleiß zu gewährleisten.

1. Schalten Sie das Produkt aus und nehmen Sie den Akkupack **17** heraus.
2. Entfernen Sie den Kettenraddeckel **7**, die Sägekette **10** und die Führungsschiene **9**.
3. Drehen Sie die Führungsschiene um ihre horizontale Achse und montieren Sie die Schiene und die Kette wie unter „Montage von Sägekette und Führungsschiene“ beschrieben. Achten Sie dabei auf die richtige Drehrichtung der Sägekette!

● Ersatzteile / Zubehör

Kompatible Ersatzteile für dieses Gerät können unter www.Optimex-Shop.com erworben werden. Bitte behalten Sie die Bestellnummer für Ihre Bestellung bereit. Bestellungen können nur online aufgegeben und bearbeitet werden. Wenn Sie nicht sicher sind, wo Sie kompatible Teile kaufen können, wenden Sie sich bitte an die Lidl-Service-Hotline.

Position	Beschreibung	Bestell-Nr.
9	Führungsschiene	4829119059999
10	Sägekette	4829119039999
11	Kettenschutz	4829119049999

- Kunden aus den folgenden Ländern können in den Lidl-Onlineshops kompatible Ersatzbatterien und Ladegeräte bestellen:
- Deutschland (lidl.de), Frankreich (lidl.fr), Belgien (lidl.be), Tschechische Republik (lidl.cz), Niederlande (lidl.nl), Polen (lidl.pl), Slowakei (lidl.sk), Spanien (lidl.es)
- Kunden aus allen anderen Ländern können diese unter www.optimex-shop.com bestellen.
- Das Gerät ist mit allen “X 20 V TEAM”-Akkus kompatibel. Für eine optimale Leistung empfehlen wir die Verwendung der unten aufgeführten Akkupacks:

Der Weiterverkauf oder die Weitergabe des Produkts erfordert die Einbeziehung aller Artikel, die Teil des Produkts sind.

Es ist obligatorisch, den QR-Code zu scannen, der Sie direkt zur Lidl-Service-Website (www.lidl-service.com) führt, auf der Sie weitere Details und Illustrationen zur korrekten Montage von Führungsschiene und Sägekette finden. Siehe Beiblatt.

● Lagerung

- Reinigen Sie die Geräte, bevor Sie sie wegstellen.
- Streifen Sie die Sägeschnittschutzhülle über.
- Das Gerät trocken und außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Entleeren Sie den Öltank mit einer Saugpumpe.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:



Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertrieber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertrieber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Defekte oder verbrauchte Batterien/ Akkus müssen recycelt werden. Geben Sie Batterien /Akkus und/oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!

Entnehmen Sie die Batterien / den Akku-Pack aus dem Produkt vor der Entsorgung.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkus bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Diese können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung.

Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus nach Gebrauch zurückzugeben. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien und Akkus kostenfrei im Handelsgeschäft z. B. in Ihrer LIDL Filiale oder bei einer kommunalen Sammelstelle ab. Batterien und Akkus können Stoffe enthalten, die schädlich für die menschliche Gesundheit und Umwelt sind. Nur bei einer getrennten Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkus können die negativen Auswirkungen vermieden werden. Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien und Akkus, da bei unsachgemäßer Verwendung eine erhöhte Brandgefahr besteht. Kleben Sie dazu die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Nutzen Sie Batterien mit langer Lebensdauer oder Akkus, um die Entstehung von Abfällen aus Alt-Batterien zu verringern. Beachten Sie die Anweisungen zum Lagern, und vermeiden Sie das vollständige Ent- und Aufladen des Akkus, um die Lebensdauer zu verlängern. Darüber hinaus sollten Sie Batterien oder Elektro- und Elektronikgeräte mit Batterien oder Akkus nicht im öffentlichen Raum zurücklassen, um eine Vermüllung zu vermeiden. Prüfen Sie Möglichkeiten, Batterien einer Wiederverwendung zuzuführen, anstatt diese zu entsorgen, beispielsweise durch Instandsetzung der Batterie.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 5 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 5 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 482911_2410) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per EMail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.

Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 482911_2410 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.



● Service

(DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

● **EU-Konformitätserklärung**

EU-KONFORMITÄTSERLÄRUNG (Nr. 482911_2410)

IAN: 482911_2410
Produkt-Identifikation: "PARKSIDE performance" 20V Akku-Gehölzschneider
Modellnummer: HG12893

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Union:

Richtlinie 2006/42/EG
Richtlinie 2000/14/EG
Richtlinie 2014/30/EU
Richtlinie 2011/65/EU mit allen dazugehörigen Änderungen

Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen oder der anderen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird:

Nr. / Teile
Richtlinie 2006/42/EG
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN ISO 12100:2010
Richtlinie 2014/30/EU
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Der Gegenstand der oben beschriebenen Erklärung steht im Einklang mit der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten:

Nr. / Teile
EN IEC 63000:2018

Konformitätsbewertungsverfahren / ggf. Name und Anschrift der benannten Stelle: EN ISO 3744:1995 & ISO 9207:1995, Point 6 Part B Annex III EU-RL 2000/14/EC & ISO 9207:1995, TÜV SÜD China
Gemessener Schallleistungspegel an einem für diesen Typ repräsentativen Gerät: 85 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel für dieses Gerät: 88 dB(A)


Die notifizierte Stelle (TÜV SÜD Germany, No.0123) hat die EU-Baumusterprüfung (Modul B) durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigung (M6A 065194 7120 Rev.00). ausgestellt.

Person, die die technische Dokumentation aufbewahrt: OWIM GmbH & Co.KG

Unterzeichnet für und im Namen von:
OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Deutschland

Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Original-Konformitätserklärung

Neckarsulm	14.03.2025		
Ort	Datum	ppa. Stefan Haensel Prokurist	ppa. Jeps Buchheim Prokurist

DE





List of pictograms used	Page 37
Introduction	Page 38
Intended use	Page 38
Scope of delivery	Page 38
Parts list	Page 39
Technical data	Page 39
General safety instructions	Page 40
General power tool safety warnings	Page 40
Special safety directions for wood cutter	Page 43
Causes and operator prevention kickback	Page 44
Further safety directions	Page 45
Vibration and noise reduction	Page 45
Behaviour in emergency situations	Page 45
Residual risks	Page 46
First use	Page 46
Accessories	Page 46
Unpacking	Page 46
Assembly	Page 46
Assemble the blade bar and saw chain (Fig. B)	Page 46
Chain oil	Page 47
Tensioning the saw chain	Page 47
Attaching/removing the battery pack	Page 48
Checking the battery pack charging level	Page 48
Checking the charging level of the battery packs on the product	Page 48
Charging the battery pack	Page 49
Setting the stroke rate	Page 49
Operation	Page 50
Switching on	Page 50
Checking the chain lubrication	Page 50
Changing the blade bar	Page 50
Sawing techniques	Page 51
General information	Page 51

Cut to length	Page 51
Log is lying on the ground (Fig. C)	Page 52
Limbing (Fig. D).	Page 52
PARKSIDE app	Page 52
Requirements	Page 52
Connecting the product to the PARKSIDE app	Page 52
Connecting the product manually	Page 53
Troubleshooting	Page 53
Cleaning and maintenance	Page 54
Cleaning	Page 54
Maintaining the chain lubrication	Page 54
Maintenance intervals.	Page 54
Maintenance interval table	Page 54
Sharpening the saw chain (Fig. E.F)	Page 55
Starting up a new saw chain	Page 56
Maintaining the chain	Page 56
Turning the blade bar	Page 56
Replacement parts / Accessories.	Page 56
Storage	Page 57
Disposal	Page 57
Warranty	Page 57
Warranty claim procedure.	Page 58
Service	Page 58
EU Declaration of conformity	Page 59

List of pictograms used

The following warnings are used in this user manual, on the packaging and on the rating label:

	Read the instruction manual!		Wear ear protection!
			Wear eye protection
	DANGER! This symbol in combination with the signal word “Danger” marks a high-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.		Switch off the product and disconnect it from the mains before replacing attachments, cleaning and when not in use.
			Do not expose to rain
	WARNING! This symbol in combination with the signal word “Warning” marks a medium-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.		Alternating current/voltage
			Direct current/voltage
	CAUTION! This symbol in combination with the signal word “Caution” marks a low-risk hazard that if not prevented could result in minor or moderate injury.		241mm Length of chain bar
			Open
			Close
	Saw chain oiling		Direction of travel of the saw chain.
	Direction of travel of the saw chain.		CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
	Safety information Instructions for use		Beware of pruner saw kickback and avoid contact with bar tip
	Always use pruner saw two-handed		
	Rotate to adjust chain tension		Guaranteed sound power level L_{WA} in dB(A)

20V CORDLESS WOOD CUTTER

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

The CORDLESS WOOD CUTTER is designed only for sawing wood. This wood cutter is not suitable for felling trees. The product is not intended for any other types of application (e.g. cutting masonry, plastic or food). Using the wood cutter for work other than that for which it is intended may result in serious injury to the user or other persons.

The CORDLESS WOOD CUTTER may only be used by one person and for sawing wood. The wood cutter must be held with the right hand on the handgrip and the left hand on the grip surface. Before using the wood cutter, the user must read and understand all information and instructions in the user manual. The user must wear appropriate personal protective equipment (PPE). Only wood may be sawed with the wood cutter. Materials such as plastic, rock, metal or wood containing foreign bodies (e.g. nails or screws) must not be processed!

Any other use or modification of the product are considered improper use and can result in hazards such as death, life-threatening injuries and damage. The manufacturer is not liable for any damages caused by improper use.

This product is designed for domestic use and similar applications. The product is not suitable for commercial use.

The product is designed for use by adults. Adolescents over the age of 16 may use the product only under supervision. The operator or user is responsible for accidents or damage to other people or their property.

The product is part of the X 20V TEAM series and can be operated using X 20V TEAM series batteries. The batteries may only be charged using chargers from the X 20V TEAM series.

● Scope of delivery

WARNING!

- The product and the packaging are not children's toys! Children must not play with plastic bags, sheets and small parts! There is a danger of choking and suffocations!

- 1x Cordless wood cutter
- 1x Chain bar (guide rail) (already mounted)
- 1x Saw chain (already mounted)
- 1x Saw bar protection sheath
- 1x Oil bottle with 50 ml bio chain oil (Model no.: HG10050)
- 1x User manual
- 1x BMC case

● Parts list

Fig. A

- | | |
|-----|---|
| 1 | Front hand protection |
| 2 | Handgrip area |
| 3 | Switch lock |
| 4 | On/off switch |
| 5 | Handle |
| 6 | Rear hand protection |
| 7 | Sprocket cover |
| 8 | Mounting screw |
| 9 | Blade bar (guide rail) |
| 9a | Chain tension pin |
| 10 | Saw chain |
| 11 | Blade encasing |
| 12 | Control panel |
| 12a | Indicator (connected) |
| 12b | Button (charging level product) |
| 12c | Charging level indicator (product) |
| 12d | Level display |
| 12e | Button (Chain speed) |
| 13 | Chain oil tank cap |
| 14 | Inspection window (chain oil level) |
| 15 | Organic chain oil |
| 16 | Charger * |
| 17 | Battery pack * |
| 18 | Release button (battery pack) |
| 19 | Button (charging level battery pack) |
| 20 | Charging level indicator (battery pack) |
| 21 | Drip oiler |
| 22 | BMC case |

* Battery pack and charger are not included.

● Technical data

20V Cordless wood cutter PPAGHS 20-LI A1

Model number:	HG12893
Rated input voltage	20V ---
Protection category	IPX0
Chain bar:	XF190-33-437P
Max. chain speed:	8 m/s
Chain:	3/8.043.33

Chain pitch	3/8" (9.53mm)
Chain width	1.1 mm
Teeth of the sprocket chain wheel	6
Length of the chain bar approx.	241mm
Sawing length	190mm
Weight (without charger+ batteries) including the weight of blade encasing.	approx. 1.6 kg

Switch lock

The switch-on block must be released for switching on the product.

On-off switch with safety chain brake

On releasing the On/Off switch, the product immediately switches off.

Handle with rear hand protection

Protects the hand against branches and boughs in the case of springing away by the chain.

Saw chain with small spring-back

Helps you to catch spring-backs with specially developed control systems.

PARKSIDE Performance Smart battery

Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1

Frequency band:	2,400–2,483.5 MHz
Transmitted power:	≤ 20 dBm

Recommended ambient temperature

Max. temperature (total):	+50 °C
While charging:	+4 °C to +40 °C
During operation:	+4 °C to +50 °C
During storage:	0 °C to +45 °C

Noise emission value

The measured values have been determined in accordance with EN 62841. The A-rated noise level of the power tool is typically as follows:

Sound pressure level L_{PA}	77 dB
Uncertainty K_{PA}	3 dB
Sound power level L_{WA} :	
guaranteed	88 dB
measured	85 dB
Uncertainty K_{WA}	2.56 dB

Vibration emission value

Vibration total values (triaxial vector sum) determined according to EN 62841:

Vibration (a_h)	2.8 m/s ² K=1.5m/s ²
---------------------	---

WARNING!

- ▶ Wear ear protection!
- ▶ The vibration and noise emissions during actual use of the power tool can differ from the declared values depending on the manner in which the tool is used, especially what kind of work-piece is processed.
- ▶ It is necessary to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

NOTE

- ▶ The declared vibration total value and the declared noise emission value have been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.
- ▶ The declared total vibration value and the declared noise emission value may also be used for a preliminary assessment of exposure.



General safety instructions

● General power tool safety warnings

WARNING!

Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

- **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

- **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

- **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

- **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the offposition before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

- **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
- **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

- **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- **Maintain power tools and accessories. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

Battery tool use and care

- **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.

- **When a battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help.** Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- **Do not use a battery pack for tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries exhibit unpredictable behaviour resulting in fire, explosion or risk of injury.
- **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature.** Exposure to fire or temperature above 130 °C may cause explosion.
- **Follow all charging instruction and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instruction.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of the fire.

Service

- **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
 - **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should be only be performed by the manufactured or authorized service providers.
- **Special safety directions for wood cutter**
 - **Keep all parts of the body away from the saw chain when the chain saw is operating. Before you start the chain saw, make sure the saw chain is not contacting anything.** A moment of inattention while operating chain saws may cause entanglement of your clothing or body with the saw chain.
 - **Always hold the chain saw with your right hand on the rear handle and your left hand on the front handle.** Holding the chain saw with a reversed hand configuration increases the risk of personal injury and should never be done.
 - **Wear safety glasses and hearing protection. Further protective equipment for head, hands, legs and feet is recommended.** Adequate protective clothing will reduce personal injury by flying debris or accidental contact with the saw chain.
 - **Do not operate a chain saw in a tree.** Operation of a chain saw while up in a tree may result in personal injury.
 - **Always keep proper footing and operate the chain saw only when standing on fixed, secure and level surface.** Slippery or unstable surfaces such as ladders may cause a loss of balance or control of the chain saw.
 - **When cutting a limb that is under tension be alert for spring back.** When the tension in the wood fibres is released the spring loaded limb may strike the operator and/or throw the chain saw out of control.

- **Use extreme caution when cutting brush and saplings.** The slender material may catch the saw chain and be whipped toward you or pull you off balance.
 - **Carry the chain saw by the front handle with the chain saw switched off and away from your body. When transporting or storing the chain saw always fit the guide bar cover.** Proper handling of the chain saw will reduce the likelihood of accidental contact with the moving saw chain.
 - **Follow instructions for lubricating, chain tensioning and changing accessories.** Improperly tensioned or lubricated chain may either break or increase the chance for kickback.
 - **Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.** Greasy, oily handles are slippery causing loss of control.
 - **Cut wood only. Do not use chain saw for purposes not intended. For example: do not use chain saw for cutting plastic, masonry or non-wood building materials.** Use of the chain saw for operations different than intended could result in a hazardous situation.
 - **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the saw chain may contact hidden wiring.** Saw chains contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the power tool “live” and could give the operator an electric shock.
 - **This chain saw is not suitable for felling trees.** Using the chainsaw for work other than that for which it is intended may result in serious injury to the user or other persons.
 - **Follow all instructions when clearing jammed material, storing or servicing the chain saw. Make sure the switch is off and the battery pack is removed.** Unexpected actuation of the chain saw while clearing jammed material or servicing may result in serious personal injury.
- **Causes and operator prevention kickback**
- Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, or when the wood closes in and pinches the saw chain in the cut.
- Tip contact in some cases may cause a sudden reverse reaction, kicking the guide bar up and back towards the operator.
- Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push the guide bar rapidly back towards the operator.
- Either of these reactions may cause you to lose control of the saw which could result in serious personal injury. Do not rely exclusively upon the safety devices built into your saw. As a chain saw user, you should take several steps to keep your cutting jobs free from accident or injury.
- Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below:
- **Maintain a firm grip, with thumbs and fingers encircling the chain saw handles, with both hands on the saw and position your body and arm to allow you to resist kickback forces.** Kickback forces can be controlled by the operator, if proper precautions are taken. Do not let go of the chain saw.

- **Do not overreach and do not cut above shoulder height.** This helps prevent unintended tip contact and enables better control of the chain saw in unexpected situations.
- **Only use replacement bars and chains specified by the manufacturer.** Incorrect replacement bars and chains may cause chain breakage and/or kickback.
- **Follow the manufacturer's sharpening and maintenance instructions for the saw chain.** Decreasing the depth gauge height can lead to increased kickback.

● Further safety directions

- Comply carefully with maintenance, control and service instructions in this manual. Damaged protective devices and parts have to be repaired or changed except as noted otherwise in this manual.
- It is recommended that a first-time user at least practice the cutting of logs on a saw log or frame.
- For sawing work on hillsides, always stand in the area above the log. To keep total control while sawing through, reduce the pressure at the end of the cut without loosening your grip on the handles of the wood cutter. Make sure the saw chain does not touch the ground. After finishing the cut, wait until the wood cutter comes to a stop before removing it there. Always switch off the motor of the wood cutter before changing between trees.
- Dirt, stones, loose bark, nails, clips and wires must be removed from the tree.
- **Do not use any accessories that are not recommended by PARKSIDE.** This can result in electric shock or fire.

● Vibration and noise reduction

To reduce the impact of noise and vibration emission, limit the time of operation, use low vibration and low-noise operating modes as well as wear personal protective equipment. Take the following points into account to minimise the vibration and noise exposure risks:

- Only use the product as intended by its design and these instructions.
- Ensure that the product is in good condition and well maintained.
- Use correct accessory tools for the product and ensure they are in good condition.
- Keep tight grip on the handles/grip surface.
- Maintain this product in accordance with these instructions and keep it well lubricated (where appropriate).
- Plan your work schedule to spread any high vibration tool use across a longer period of time.

● Behaviour in emergency situations

Familiarise yourself with the use of this product by means of this user manual. Memorise the safety warnings and follow them to the letter. This will help to prevent risks and hazards.

- Always be alert when using this product, so that you can recognise and handle risks early. Fast intervention can prevent serious injury and damage to property.
- Switch the product off and disconnect it from the mains if there are malfunctions. Have the product checked by a qualified professional and repaired, if necessary, before you operate it again.

● Residual risks

Even if properly operating and handling the product, some residual risks will remain. Due to its construction and build, the product may present the following hazards:

- Cuts
- Hearing loss if working without hearing protection.
- Damage caused to your health resulting from hand/arm vibrations if the power tool is used over a longer period of time or if it is not properly used and maintained.

WARNING!

- ▶ This product produces an electromagnetic field during operation! This field may under some circumstances interfere with active or passive medical implants! To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their doctor and the medical implant manufacturer before operating this product!

● First use

● Accessories

To operate this product safely and correctly, always wear suitable personal protective equipment.

This includes:

- Safety goggles
- Hearing protection
- Protective gloves
- Protective footwear

● Unpacking

1. Open the packaging and remove the product carefully.
2. Remove the packaging material as well as the packaging and transport bracing (if available).

3. Check that the delivery is complete.
4. Check the product for transport damage.

WARNING!

- ▶ The product and packaging materials are not toys! Children must not be allowed to play with plastic bags, film and small parts! There is a risk of swallowing and suffocation

● Assembly

WARNING!

- ▶ Always wear protective gloves when working with the wood cutter, and use original parts only. Switch off the product and remove the battery pack  before doing any work on the wood cutter. Risk of injury!

● Assemble the blade bar and saw chain (Fig. B)

WARNING!

- ▶ Switch off the product and remove the battery pack  before carrying out any maintenance work!

1. Place the product on a level surface.
2. Turn the mounting screw  of the sprocket cover in an anticlockwise direction  in order to remove the sprocket cover .
3. Spread out the saw chain  in a loop so that the cutting edges are aligned in a clockwise direction. Use the graphical symbol on the blade bar  or above the chain sprocket as a guide to align the saw chain .



Direction of travel
of the saw chain.

4. Move the blade bar **9** above the horizontal position so that the lower hole on blade bar **9** can mount on chain tension pin **9a** and then push the blade bar **9** and saw chain **10** forward to hook the motor spindle gear and then release it.
5. Screw the mounting screws **8** into the threaded hole.
6. Tighten the mounting screw **8** of the sprocket cover .

CAUTION

- ▶ Caution! The wood cutter is prone to leak.

Prior to changing the saw chain **10**, the groove of the guide rail **9** must be cleaned of dirt because dirt deposits available can cause the saw chain **10** to break out of the rail. The deposits can also absorb the chain oil. So the consequence would be that the chain oil would not or only a small part of it would reach the underside of the rail and the lubrication would be reduced.

● Chain oil

NOTE

- ▶ Always check the chain lubrication before starting work.
- ▶ Never work without chain lubrication! If the saw chain runs dry, the cutting equipment may become irreparably damaged in a short time.
- ▶ Use only saw chain oil, preferably biodegradable. Do not use waste oil, motor oil, etc.
- ▶ While working, check whether the chain lubrication is working correctly.

NOTE

- ▶ Refill the chain lubrication in good time, i.e. before the tank is empty. The chain oil level must not fall below the MIN mark in the inspection window **14**.
- ▶ The chain oil tank cap **13** is connected to the chain oil tank with an loss-prevention device and cannot fall onto the floor.

1. Always clean the area around the chain oil tank cap **13** before filling so that no dirt falls into the chain oil tank. Use a dry, lint-free cloth for this purpose.
2. Open the chain oil tank cap **13**: Turn the chain oil tank cap anti-clockwise.
3. Fill the supplied organic chain oil **15** into the chain oil tank.
Do not spill any chain oil when refuelling and do not fill the chain oil tank to the brim.
4. Wipe up any spilt chain oil immediately.
5. Close the chain oil tank cap **13**: Tighten the chain oil tank cap by turning it clockwise.


● Tensioning the saw chain

Regularly tightening the saw chain **10** provides safety for the user and reduces and/or prevents wear and chain damages. Before the start of work and in approx. 10 minute intervals, we recommend the user to examine the chain tension and correct it, if necessary. The chain warms up when working with the saw and thus expands slightly. These "expansions" can be expected especially from newer chains.

NOTE

- ▶ Do not re-tighten or change the chain when it is hot because it shrinks slightly once it has cooled down. In case of non-observance, this can lead to damages on the guide rail [9] or the engine because now the chain is too taut on the blade. Chain tension and chain lubrication have a significant impact on the service life of the chain.

The chain is correctly tensioned if it does not sag at the rail underside and can be rotated completely around with the gloved hand. When the saw chain [10] is tensioned with 9 N (approx. 1 kg), the gap between the saw chain [10] and the guide rail [9] may not be more than 2 mm.



⚠ WARNING!

- ▶ Switch off the product and remove the battery pack [17] before carrying out any maintenance work!
1. Loosen the mounting screw [8] of the sprocket cover [7] ➡.
 2. The spring on the chain tension pin [9a] automatically ensures a sufficient tension.
 3. Tighten the mounting screw [8] of the sprocket cover [7] again ➡.

NOTE

- ▶ The chain tension of a new chain saw [10] must be readjusted after a maximum of 5 cuts.

● Attaching/removing the battery pack

- Attaching the battery pack: Align the battery pack [17] to the handle and slide it into it. Ensure it clicks noticeably in place.
- Removing the battery pack: Press the release button [18] on the battery pack. Pull the battery pack [17] out.

● Checking the battery pack charging level

- Press [19]. The charging level LEDs [20] light up:

LED [20]	Charging level
Red/orange/green	Maximum
Red/orange	Medium
Red	Low

● Checking the charging level of the battery packs on the product

1. Press the button [12b] on the control panel [12].
2. The charging level of the battery packs [17] is indicated by illumination of the corresponding LEDs on the charging level indicator [12c].
3. During operation, the charging level of the battery packs [17] is permanently displayed on the charging level indicator [12c].

Colour Meaning

Red, orange, green	Fully charged
Red, orange	Half charged
Red	Needs to be charged

Charge the battery packs [17] when only the red LED on the charging level indicator [12c] is illuminated.

● Charging the battery pack

⚠ **NOTICE! Risk of damage to the battery pack [17]!**

- ▶ Do not expose the battery pack [17] to direct sunlight for long periods and do not place it on a radiator. Observe an ambient temperature of max. +50 °C.

NOTE

- ▶ You can find detailed instructions in the user manual of the charger [16].
- ▶ If the battery pack [17] is still warm, allow it to cool down before charging.

1. Remove the battery pack [17] from the product.
2. Push the battery pack [17] into the charging slot of the charger [16].
3. Connect the charger [16] to a socket-outlet.
4. After charging: Disconnect the charger [16] from the socket-outlet.
5. Pull the battery pack [17] out of the charger [16].

Control LEDs on the charger [16]

Green	Red	Meaning
Lights up	—	Fully charged
—	Lights up	Stand-by mode (no battery pack [17] inserted)
—	Flashes	Charging
Flashes	Flashes	Battery pack [17] is overheated
Flashes	Flashes	Battery pack [17] is defective

● Setting the stroke rate

Press the button [12e] to set the chain speed.

The relation between the digits 1/2/3 on the level display [12d] and the chain speed is shown in the following table:

Level	Chain speed(m/s)
1	6.8
2	7.3
3	7.8

Charging time Charger	2 Ah Battery pack PAP 20 B1	4 Ah Battery pack PAP 20 B3	4 Ah Smart PAPS 204 A1	8 Ah Smart PAPS 208 A1
Max. 2.4 A Charger PLG 20 A4/C1	60 min	120 min	120 min	210 min
Max. 4.5 A Charger PLG 20 A3/C3	35 min	60 min	50 min	120 min
Max. 4.5 A Charger PDSL G 20 A1	35 min	60 min	50 min	120 min
Charger Smart PLGS 2012 A1	35 min	35 min	35 min	45 min

● **Operation**

⚠ WARNING!

- ▶ Switch on the wood cutter only when chain bar, saw chain and sprocket chain wheel covering are correctly assembled.
- ▶ Make sure you have a secure stance. Before starting, ensure that the cordless wood cutter is in contact with no objects.
- ▶ Never operate the product without the front hand protection [1]. Risk of injury!

● **Switching on**

1. Place the battery [17] into the product (see “Attaching/removing the battery pack”).
2. Check the load status of the battery pack [17] before starting.
3. Hold the product firmly with both hands, with your right hand on the handle [5] and left hand on the grip [2]. Your thumb and fingers must tightly clasp the handle [5].

⚠ WARNING!

- ▶ Never use the product one-handed. Risk of injury!

● **Checking the chain lubrication**

1. Check the oil level and the chain lubrication system before commencement of work.
2. Switch on the product.
3. Hold the product above a bright background.
 - The product must not touch the ground.
 - If an oil trace can be seen, the product is working trouble-free.

4. If no oil trace can be seen:
 - Clean the drip oiler [21] or
 - Return the product to our customer service for repair.
5. Clean the drip oiler [21] in order to guarantee a trouble-free, automatic oiling of the saw chain [10] during operation. Use a brush or a cloth to help remove residues from the oil passage.
6. To turn on, press the switch lock [3] with your thumb or index finger and then press the on/off switch [4]; the product will run at maximum speed. Release the switch lock [3].
7. The product will switch off again when you release the on/off switch [4]. The device cannot be switched to continuous operation.

● **Changing the blade bar**

1. Switch off the product and remove the battery pack [17] from the product.
2. Place the product on a level surface.
3. Turn the mounting screw [8] of the sprocket cover [7] in a counter-clockwise direction in order to remove the sprocket cover [7].
4. Remove the blade bar [9] and saw chain [10]. To disassemble, push the blade bar [9] forward in order to loosen the saw chain [10] more easily from the chain sprocket.
5. Replace the blade bar [9] and install the blade bar and saw chain as described under “Assemble the blade bar and saw chain”.

NOTE

- ▶ The tensioning of the saw chain is described in the “Assembly” section.

● **Sawing techniques**

● **General information**

NOTE

- ▶ Observe noise protection rules and other local regulations when working with the tool. Local regulations may require a suitability test. Check with the forestry administration.

- Dirt, stones, loose bark, nails, clips and wires must be removed from the tree.
- Always stand above the tree trunk when sawing on slopes.
- To keep total control while sawing through, reduce the pressure at the end of the cut without loosening your grip on the handles of the wood cutter. Make sure the saw chain does not touch the ground. After finishing the cut, wait until the wood cutter comes to a stop before removing it.
- Always switch off the motor of the wood cutter before changing between trees.
- You will have better control over the product if you saw using the lower edge of the blade bar (chain in pulling direction).
- The saw chain must not touch the ground or any object while sawing through the material or thereafter.
- Ensure that the saw chain does not get stuck while sawing. The log must not break or splinter.
- Please also observe the precautionary measures to protect against kickback (see the safety information).

- For sawing work on hillsides, always stand in the area above the log. To keep total control while sawing through, reduce the pressure at the end of the cut without loosening your grip on the handles of the wood cutter. Make sure the saw chain does not touch the ground. After finishing the cut, wait until the saw chain comes to a stop before removing it. Always switch off the motor of the wood cutter before changing between trees.

WARNING!

- ▶ If the saw chain gets stuck, do not attempt to pull out the product with force. There is a risk of injury. Turn the motor off and use a lever arm or wedge to release the product.

● **Cut to length**

Cutting to length means sawing felled tree trunks into small sections. Ensure that you have secure footing and balance your body weight evenly on both feet. If possible, the trunk should be protected and supported by branches, logs or wedges.

- Make sure that the saw chain does not touch the ground when sawing.
- Make sure you have good footing and stand above the trunk on sloping terrain. To keep total control while sawing through, reduce the pressure at the end of the cut without loosening your grip on the handles of the wood cutter. After finishing the cut, wait until the saw chain comes to a stop before removing it. Always switch off the motor of the wood cutter before changing between trees.

● Log is lying on the ground (Fig. C)

Saw through the log completely from above and ensure at the end of the cut not to contact the ground. If you can turn the tree trunk, saw two-thirds of the way through it. Then turn the trunk around and saw the rest of the way through from above.

● Limbing (Fig. D)

Limbing is the designation for the sawing off of branches and boughs from a felled tree.

WARNING!

- ▶ Many accidents occur during the removal of branches. Never cut tree limbs when you are standing on the log. Keep the spring back area in mind if branches are under tension.

- Do not remove support branches until after the sawing off.
- Branches under tension must be sawed from below to above, in order to prevent jamming of the chainsaw. When working on thicker branches, use the same technique as when you are sawing up a felled trunk.
- Work to the left of the log and as near as possible to the electric chainsaw. As far as possible, the weight of the saw should rest on the log.
- Change position to saw off branches on the other side of the trunk.
- Branches sticking out are cut off separately.

● PARKSIDE app

NOTE

- ▶ The **PARKSIDE** app lets you monitor the product and control certain functions. The functions may change with updates to the app and firmware. For more information on the **PARKSIDE** app, see the instructions for the smart battery.
- ▶ The **PARKSIDE** app supports the operating systems iOS 15.0 and above or Android 6.0 and above.

● Requirements

To find the product in the **PARKSIDE** app, the following requirements must be met:

- The **PARKSIDE** app is installed on your smartphone and Bluetooth® is activated.
- The following battery packs are inside the product: **PARKSIDE Performance Smart battery PAPS 204 A1, PAPS 208 A1 or Smart PAPS 2012 A1**. These smart battery packs have already been connected to the **PARKSIDE** app. The product communicates with the **PARKSIDE** app via the smart battery packs.
- The smart battery packs are connected to the **PARKSIDE** app.

● Connecting the product to the **PARKSIDE** app

1. Insert the smart battery packs .
2. Press  on the product.  flashes.
When the product is connected, lights up continuously.
3. Open the **PARKSIDE** app.

The product is displayed in the list.
If the product does not appear in the list, add the product manually.

● Connecting the product manually

Monitoring and controlling the product

1. Select the product from the list.

The overview page of the product is displayed.

2. Select the desired setting on the overview page.
Tap  to select the help menu if you are unsure.
A dialogue box with a description for the relevant setting is displayed.

● Troubleshooting

Problem	Possible cause	Fault correction
Device does not start	The battery pack  is empty or not inserted	Check the charge level. and have repairs carried out by a qualified electrician, if necessary.
	Defective On/Off switch 	Have repairs carried out by a qualified electrician, if necessary.
	Defective motor	
Inferior cutting performance	Incorrectly mounted saw chain 	Mount saw chain correctly
	Saw chain  blunt	Sharpen cutting teeth or place on new chain
	Chain tension insufficient	Check chain tension
Saw runs with difficulty, chain comes off	Chain tension insufficient	Check chain tension
Chain becomes hot, smoke development during sawing, discolouration of the rail	Too little chain oil	Check oil level. ■ Refill with chain oil. ■ Clean the drip oiler . ■ Have the product repaired by customer service.

● **Cleaning and maintenance**

WARNING!

- ▶ Maintenance and cleaning work must always be carried out with the motor switched off and the battery removed. Risk of injury!
- ▶ Have any repair and maintenance work that is not described in this user manual carried out by our specialist workshop.
- ▶ Only use original spare parts. Allow the product to cool off before undertaking any maintenance or cleaning work. There is a danger of burns!
- ▶ Use cut-protection gloves when handling the chain or the chain bar. Risk of cuts!
- ▶ Switch off the product and remove the battery before carrying out any maintenance work.

● **Cleaning**

- Clean the machine thoroughly after every use. In this way, you extend the life of the machine and avoid accidents.

- Keep the gripping handles free of petrol, oil or grease. Clean the gripping handles, where appropriate, with a moist cloth soaked in soap. Use no solvents or petrol for cleaning!
- Clean the saw chain after every use. Use a paint brush or wipe for that. Do not use any liquids to clean the chain. After cleaning, oil the chain lightly with chain oil.
- Clean the ventilation slots and the surfaces of the machine with a paint brush, whisk or dry cloth. Do not use any liquids for cleaning.

● **Maintaining the chain lubrication**

See “checking the chain lubrication”.

● **Maintenance intervals**

Regularly carry out the maintenance operations listed in the following table. The life of the saw is extended by regular maintenance of your chainsaw. Furthermore, you get optimum cutting performance and avoid accidents.

● **Maintenance interval table**

Machine part	Action	Before every use	After 10 hours of operation
Components of the chain brake	Check, replace if required	Yes	
Sprocket chain wheel	Check for wear indentations, replace if necessary	Yes	
Saw chain 	Check oil, regrind or replace if required and check lubrication	Yes	
Guide bar 	Check, clean and oil	Yes	
Guide bar 	Turn around		Yes

● Sharpening the saw chain (Fig. E.F)

WARNING!

- ▶ An incorrectly sharpened saw chain increases the danger of spring-back! Use cut-protection gloves when you are handling the chain or the chain bar.

NOTE

- ▶ A sharp chain guarantees an optimal cutting performance. It eats effortlessly through the wood and leaves large, long wooden chips. A saw chain is blunt if you have to press the cutting equipment through the wood and the wooden chips are very small. In the case of a very blunt saw chain, no chip cuttings result at all, only sawdust.

The sawing parts of the chain are the cutting elements, which consist of a cutting tooth and a depth limiting projection. The vertical separation distance between these two determines the sharpness depth.

The following values must be noted in sharpening the cutting teeth:

- Sharp edge angle (30°)
- Breast angle (80°)
- Apex angle (60°)
- Sharpness depth (0.65 mm)
- Round file diameter (4.0 mm)

WARNING!

- ▶ Deviations from the measurement data of the cutting geometry can lead to an increase of the spring-back slope of the machine. Increased danger of accident!

Special tools are necessary for sharpening the chain, which guarantee that the cutting edges are sharpened at the correct angle and to the correct depth. For the inexperienced user of chainsaws, we recommend to have the saw chain sharpened by a specialist or a specialist workshop. If you are familiar with the sharpening of the chain, you can purchase the tools, for example from Parkside (e.g. chain sharpener).

1. The chain should be well-tensioned to ensure proper sharpening.
2. For the sharpening, a round file with 4.0 mm diameter is necessary.

WARNING!

- ▶ Other diameters damage the chain and can lead to danger during work!
3. Sharpen only from the inside to the outside. Guide the file from the inner side of the cutting teeth to the outer side. Lift the file when you are withdrawing it.
 4. Sharpen first the teeth on one side. Turn the saw around and sharpen the teeth of the other side.
 5. The chain is worn and must be replaced by a new saw chain if only approx. 4 mm of the cutting teeth is remaining.
 6. After the sharpening, all cutting elements must now be equal in length and width.
 7. After every third sharpening, the sharpness depth (depth limitation) must be checked and the height filed with the aid of a flat file. The depth limitation should be set back about 0.65 mm from the cutting tooth. After the setting back of depth limitation, round it off a little at the front.

● Starting up a new saw chain

In the case of a new chain, the tensioning force decreases after some time. Therefore, you have to re-tension the chain after the first 5 cuts and no later than after 10 minutes' sawing time.

WARNING!

- ▶ Never attach a new chain to a worn drive pinion or place onto a damaged or worn chain bar. The chain could spring back or break, potentially leading to serious injury.

● Maintaining the chain

1. Use cut-protection gloves when handling the chain or the chain bar.
2. Switch off the product and remove the battery [17] from the product.
3. Remove the sprocket chain wheel covering [7], the saw chain [10] and the chain bar [9].
4. Check the chain bar [9] for wear.
5. Remove burrs and straighten the guide surfaces with a flat file.
6. Mount chain bar [9], chainsaw [10] and sprocket chain wheel covering [7] and tighten the chainsaw.

● Turning the blade bar

WARNING!

- ▶ Use cut-resistant gloves when working with the saw chain or with the blade bar.

The blade bar [9] needs to be reversed regularly after a working time of about 10 hours in order to ensure even wear.

1. Switch off the product and remove the battery pack [17] from the product.
2. Remove the sprocket cover [7], saw chain [10] and blade bar [9].

3. Turn the blade bar around its horizontal axis and install the blade bar and chain as described under "Installing the saw chain and blade bar". When doing so, pay attention to the correct rotation direction of the saw chain!

● Replacement parts / Accessories

Compatible replacement parts for this device can be purchased at www.Optimex-Shop.com. Please have the order-no. ready for your order. Orders can only be placed and processed online. If you are not sure where you can purchase compatible parts, please contact the Lidl Service Hotline.

Position	Description	Order-No
9	Blade bar (guide rail)	4829119059999
10	saw chain	4829119039999
11	Blade encasing	4829119049999

- Customers can order compatible replacement batteries and chargers from Lidl online shops for the following countries:

Germany (lidl.de), France (lidl.fr), Belgium (lidl.be), Czech Republic (lidl.cz), Netherlands (lidl.nl), Poland (lidl.pl), Slovakia (lidl.sk), Spain (lidl.es)

Customers from all other countries can order from www.optimex-shop.com.

The device is compatible with all "X 20 V TEAM" batteries. For optimal performance, we recommend using the below battery packs:

Reselling or passing the product on to others requires to include all items which are a part of the product.

It is mandatory to scan the QR code which takes you straight to the Lidl service website (www.lidl-service.com) for more details and illustrations on assembling of blade bar and saw chain correctly." see attached Addendum sheet.

● **Storage**

- Clean the equipment before putting it away.
- Put on saw bar protection sheath.
- Store the appliance in a dry place well out of reach of children.
- Empty the oil tank with a suction pump.

● **Disposal**

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.

Product:



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

The product incl. accessories, manual and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility.

Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment.

The Triman logo is valid in France only.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your wornout product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries/rechargeable batteries must be recycled. Return the batteries/rechargeable batteries and the product to the available collection points.



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries / rechargeable batteries!

Remove the batteries / battery pack from the product before disposal.

Batteries / rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries / rechargeable batteries at a local collection point.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 5 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 5 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

For all inquiries, please have the receipt and item number (e.g., IAN 482911_2410) ready as proof of purchase.

The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.

If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.

You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.

You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 482911_2410 takes you to the operating instructions for your item.



● Service



Service Great Britain

Tel.: 08000569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk



Service Ireland

Tel.: 1800 200736

E-Mail: owim@lidl.ie

● EU Declaration of conformity

EU DECLARATION OF CONFORMITY (No 482911_2410)

IAN: 482911_2410
Product identification: "PARKSIDE performance" 20V Cordless Wood Cutter
Model Number: HG12893

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

Directive 2006/42/EC
Directive 2000/14/EC
Directive 2014/30/EU
Directive 2011/65/EU and all related amendments

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

N° / Parts
Directive 2006/42/EC
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN ISO 12100:2010
Directive 2014/30/EU
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment:

N° / Parts
EN IEC 63000:2018

Conformity Assessment procedure / name&address notified body where appropriate: EN ISO 3744:1995 & ISO 9207:1995, Point 6 Part B Annex III EU-RL 2000/14/EC & ISO 9207:1995, TÜV SÜD China

Measured sound power level on an equipment representative for this type: 85 dB(A)

Guaranteed sound power level for this equipment: 88 dB(A)

The notified body (TÜV SÜD Germany, No.0123) performed the EU type-examination (Module B) and issued the EU type-examination certificate (M6A 065194 7120 Rev.00).


Keeper of the technical documentation: OWIM GmbH & Co.KG

Signed for and on behalf of:

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Germany

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Translation of the original declaration of conformity

Neckarsulm	14.03.2025		
Place	Date	ppa. Stephan Haensel	ppa. Jens Buchheim
		Authorised Signatory	Authorised Signatory

EN





Liste des pictogrammes utilisés	Page 62
Introduction	Page 63
Utilisation prévue	Page 63
Contenu de l'emballage	Page 63
Liste des pièces	Page 64
Données techniques	Page 64
Instructions de sécurité générales	Page 66
Avertissements généraux sur la sécurité des outils électriques	Page 66
Consignes de sécurité spéciales pour la mini-tronçonneuse	Page 69
Causes et prévention des rebonds	Page 70
Consignes de sécurité supplémentaires	Page 71
Réduction des vibrations et du bruit	Page 71
Comportement dans les situations d'urgence	Page 72
Risques résiduels	Page 72
Première utilisation	Page 72
Accessoires	Page 72
Déballage	Page 72
Assemblage	Page 73
Assemblez le guide-chaîne et la chaîne (Fig. B)	Page 73
Huile de chaîne	Page 73
Tensionnage de la chaîne	Page 74
Chargement/retrait de la batterie	Page 75
Vérification du niveau de charge du bloc batterie	Page 75
Vérifiez le niveau de charge du bloc batterie du produit	Page 75
Chargement du bloc batterie	Page 75
Réglage de la vitesse de la course	Page 76
Fonctionnement	Page 77
Mise en marche	Page 77
Vérification de la lubrification de la chaîne	Page 77
Remplacement du guide-chaîne	Page 77
Techniques de sciage	Page 78
Informations générales	Page 78

Débitage	Page 78
Tronc d'arbre au sol (Fig. C)	Page 79
Ébranchage (Fig. D)	Page 79
Application PARKSIDE	Page 79
Exigences	Page 79
Connexion du produit à l'application PARKSIDE	Page 80
Connexion manuelle du produit	Page 80
Dépannage	Page 80
Nettoyage et entretien	Page 81
Nettoyage	Page 81
Entretien de la lubrification de la chaîne	Page 81
Intervalles d'entretien	Page 81
Tableau des intervalles d'entretien	Page 81
Affûtage de la chaîne (Fig. E.F)	Page 82
Démarrage avec une chaîne neuve	Page 83
Entretien de la chaîne	Page 83
Retourner le guide-chaîne	Page 83
Pièces de rechange / Accessoires	Page 84
Stockage	Page 84
Mise au rebut	Page 84
Garantie	Page 85
Faire valoir sa garantie	Page 87
Service après-vente	Page 87
Déclaration de conformité UE	Page 88

Liste des pictogrammes utilisés

Les avertissements suivants sont utilisés dans ce manuel d'utilisation, sur l'emballage et sur l'étiquette d'identification :

	Lisez le manuel d'utilisation !		Portez des protections auditives !
			Portez des protections oculaires !
	DANGER ! Ce symbole, associé au mot « Danger », signale un risque élevé qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.		Éteignez le produit et débranchez-le du secteur avant de remplacer les accessoires, de le nettoyer et lorsqu'il n'est pas utilisé
			N'exposez pas l'outil à la pluie
	AVERTISSEMENT ! Ce symbole, associé au mot « Avertissement », signale un risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.		Courant alternatif/tension alternative
			Courant/tension direct
	MISE EN GARDE ! Ce symbole, associé au mot « Mise en garde », signale un risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.		241 mm Longueur du guide-chaîne
			Ouvrir
			Fermer
	Graissage de la chaîne		Sens de déplacement de la chaîne.
	Sens de déplacement de la chaîne.		La marque CE indique la conformité avec les directives UE applicables à ce produit
	Informations de sécurité Instructions d'utilisation		Attention au risque de rebond de la tronçonneuse et évitez tout contact avec l'extrémité du guide
	Toujours utiliser la tronçonneuse à deux mains		
	Faire pivoter pour régler la tension de la chaîne		Niveau de puissance acoustique garanti L _{WA} indiqué en dB(A)

20 V MINI-TRONÇONNEUSE À BOIS SANS FIL

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation prévue

MINI-TRONÇONNEUSE À BOIS SANS FIL est destinée à la coupe du bois uniquement. Cette mini-tronçonneuse à bois n'est pas conçue pour l'abattage des arbres. Le produit n'est pas prévu pour d'autres types d'utilisation, quelles qu'elles soient (par ex. coupe de maçonnerie, plastique ou aliments). L'utilisation de la mini-tronçonneuse à bois pour des travaux autres que ceux pour lesquels elle a été conçue peut entraîner un risque de blessures graves pour l'utilisateur et toute autre personne.

MINI-TRONÇONNEUSE À BOIS SANS FIL ne doit être utilisée que par une seule personne et dans le but de scier du bois. La mini-tronçonneuse à bois doit être maintenue avec la main droite sur la poignée et la main gauche sur la surface de préhension. Avant d'utiliser la mini-tronçonneuse à bois, l'utilisateur doit lire et comprendre toutes les informations et consignes indiquées dans le manuel. L'utilisateur doit porter un équipement de protection individuelle

(EPI) adapté. La mini tronçonneuse à bois ne doit servir qu'à scier du bois. Elle ne peut pas être utilisée pour couper des matériaux tels que le plastique, le métal ou le bois contenant des objets étrangers (par ex. des clous ou des vis).

Toute autre utilisation ou modification du produit est considérée comme une utilisation inappropriée et peut entraîner des risques tels que la mort, des blessures mortelles et des dommages matériels. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée.

Ce produit est conçu pour un usage domestique et des applications similaires. Le produit n'est pas adapté à un usage commercial.

Le produit est conçu pour être utilisé par des adultes. Les adolescents de plus de 16 ans peuvent utiliser le produit uniquement sous la surveillance d'un adulte. L'opérateur ou l'utilisateur est responsable des accidents ou des dommages causés aux autres personnes ou à leurs biens.

Le produit fait partie de la série X 20 V TEAM et fonctionne à l'aide de batteries de la série X 20 V TEAM. Les batteries peuvent uniquement être rechargées à l'aide de chargeurs de la série X 20 V TEAM.

● Contenu de l'emballage

AVERTISSEMENT !

- ▶ Le produit et son emballage ne doivent pas être utilisés comme jouets par les enfants ! Ne laissez pas les enfants jouer avec les sacs et films en plastique et les petites pièces ! Il existe un danger d'étouffement et de suffocation !

1x Mini-tronçonneuse à bois sans fil
1x Guide-chaîne (déjà monté)

- 1x Chaîne (déjà montée)
- 1x Fourreau de protection du guide
- 1x Bouteille d'huile de chaîne bio de 50 mL HG10050)
- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Boîtier BMC

● Liste des pièces

Fig. A

- 1** Carter de protection avant
- 2** Surface de préhension
- 3** Bouton de verrouillage
- 4** Interrupteur marche/arrêt
- 5** Poignée
- 6** Carter de protection arrière
- 7** Couvercle du pignon
- 8** Vis de montage
- 9** Guide-chaîne
- 9a** Broche tension de la chaîne
- 10** Chaîne
- 11** Fourreau de lame
- 12** Panneau de commande
- 12a** Voyant (connecté)
- 12b** Bouton (Niveau de charge produit)
- 12c** Voyant de niveau de charge (produit)
- 12d** Affichage du niveau
- 12e** Bouton (vitesse de la chaîne)
- 13** Bouchon du réservoir de l'huile de la chaîne
- 14** Fenêtre d'inspection (niveau de l'huile de la chaîne)
- 15** Huile de chaîne organique
- 16** Chargeur *
- 17** Batterie *
- 18** Bouton de déverrouillage (bloc batterie)
- 19** Bouton (niveau de charge du bloc batterie)
- 20** Voyant de niveau de charge (bloc batterie)
- 21** Graisseur
- 22** Boîtier BMC

* La batterie et le chargeur ne sont pas fournis.

● Données techniques

20 V Mini-tronçonneuse à bois sans fil PPAGHS 20-LI A1

Numéro de modèle : HG12893

Tension d'entrée nominale 20 V ===

Catégorie de protection IPX0

Guide-chaîne : XF190-33-437P

Vitesse de la chaîne

ma. : 8 m/s

Chaîne : 3/8.043.33

Pas de chaîne 3/8" (9,53 mm)

Largeur de chaîne 1,1 mm

Dents du pignon de chaîne 6

Longueur du guide-chaîne env. 241 mm

Longueur de sciage 190 mm

Poids (sans chargeur + batterie), y compris le poids du boîtier de la lame. env. 1,6 kg

Bouton de verrouillage

Le bouton de verrouillage doit être désactivé pour mettre en marche le produit.

Interrupteur marche/arrêt avec frein de chaîne d'urgence

En actionnant l'interrupteur marche/arrêt, le produit s'éteint immédiatement.

Poignée avec carter de protection arrière

Protège la main contre les éventuelles branches projetées par la chaîne.

Chaîne avec effet ressort limité

Permet de limiter l'effet ressort grâce à un système spécialement conçu à cet effet.

**PARKSIDE
Performance
Smart battery**

**Smart PAPS 204
A1/Smart PAPS
208 A1/Smart
PAPS 2012 A1**

Bande de
fréquence : 2 400–2 483,5 MHz

Puissance de
transmission : ≤ 20 dBm

Température ambiante recommandée

Température max.

(total) : $+50$ °C

Pendant la charge : -4 °C à $+40$ °C

Pendant le

fonctionnement : De $+4$ °C à $+50$ °C

Pendant le

stockage : 0 °C à $+45$ °C

Valeur d'émission sonore

Les valeurs mesurées ont été
déterminées conformément à la norme
EN 62841. Le niveau sonore classé A de
l'outil électrique est généralement le
suivant :

Niveau de pression

acoustique L_{PA} 77 dB

Incertitude K_{PA} 3 dB

Niveau de

puissance

acoustique L_{WA} :

garanti 88 dB

mesuré 85 dB

Incertitude K_{WA} 2,56 dB

Valeur d'émission de vibrations

Valeurs totales des vibrations (somme
vectorielle triaxiale) déterminées selon la
norme EN 62841 :

Vibration (a_h) $2,8$ m/s²

$K=1,5$ m/s²

⚠ AVERTISSEMENT !

- ▶ Portez des protections auditives !
- ▶ Les émissions de vibrations et de bruit pendant l'utilisation réelle de l'outil électrique peuvent différer des valeurs déclarées en fonction de la manière dont l'outil est utilisé, et notamment du type de pièce à usiner.
- ▶ Il est nécessaire d'identifier les mesures de sécurité destinées à protéger l'opérateur en se fondant sur une estimation de l'exposition dans les conditions réelles d'utilisation (en prenant en compte toutes les périodes du cycle de fonctionnement, tels que les moments où l'outil est éteint et où il tourne à vide, en plus du moment où il est en fonctionnement).

REMARQUE

- ▶ La valeur totale déclarée des vibrations et la valeur déclarée des émissions sonores ont été mesurées conformément à une méthode d'essai standard et peuvent être utilisées pour comparer un outil à un autre.
- ▶ La valeur totale déclarée des vibrations et la valeur déclarée des émissions sonores peuvent également être utilisées pour une évaluation préliminaire de l'exposition.



Instructions de sécurité générales

● Avertissements généraux sur la sécurité des outils électriques

⚠ AVERTISSEMENT !

Lisez tous les avertissements de sécurité, instructions, illustrations et spécifications fournis avec cet outil électrique. Le non-respect de toutes les instructions énumérées ci-dessous peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

Conservez tous les avertissements et instructions pour vous y référer ultérieurement.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique fonctionnant sur secteur (avec fil) ou à votre outil électrique fonctionnant sur batterie (sans fil).

Sécurité de la zone de travail

- **Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones encombrées ou sombres sont propices aux accidents.
- **N'utilisez pas d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer la poussière ou les fumées.
- **Tenez les enfants et les personnes présentes à l'écart lorsque vous utilisez un outil électrique.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle.

Sécurité électrique

- **Les fiches des outils électriques doivent être adaptées à la prise de courant. Ne modifiez jamais la fiche de quelque façon que ce soit. N'utilisez pas d'adaptateur avec des outils électriques mis à la terre.** Des fiches non modifiées et des prises adaptées réduisent le risque de choc électrique.
- **Évitez tout contact corporel avec des surfaces mises à la terre, telles que des tuyaux, des radiateurs, des cuisinières et des réfrigérateurs.** Le risque de choc électrique est accru si votre corps est mis à la terre ou à la masse.
- **N'exposez pas les outils électriques à la pluie ou à l'humidité.** L'eau qui pénètre dans un outil électrique augmente le risque de choc électrique.
- **Ne maltraitez pas le cordon électrique. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'outil électrique. Maintenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles.** Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- **Lorsque vous utilisez un outil électrique à l'extérieur, utilisez une rallonge adaptée pour une utilisation en extérieur.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'extérieur réduit le risque de choc électrique.
- **Si l'utilisation d'un outil électrique dans un endroit humide est inévitable, utilisez une alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (DDR).** L'utilisation d'un DDR réduit le risque de choc électrique.

Sécurité personnelle

- **Restez vigilant, regardez ce que vous faites et faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez un outil électrique. N'utilisez pas d'outil électrique lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention lors de l'utilisation d'un outil électrique peut entraîner des blessures graves.
- **Utilisez des équipements de protection individuelle. Portez toujours des lunettes de protection.** Les équipements de protection tels qu'un masque anti-poussière, des chaussures de sécurité antidérapantes, un casque de chantier ou des protections auditives, utilisés dans les conditions appropriées, réduiront le risque de blessures.
- **Empêchez tout démarrage involontaire. Assurez-vous que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'outil à la source d'alimentation et/ou à la batterie, de le ramasser ou de le transporter.** Le fait de porter des outils électriques avec le doigt sur l'interrupteur ou de mettre sous tension des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche invite à l'accident.
- **Retirez toute clé de réglage ou clé à molette avant de mettre l'outil électrique sous tension.** Une clé laissée attachée à une partie rotative de l'outil électrique peut entraîner des blessures corporelles.
- **Ne vous penchez pas trop. Gardez toujours bien les pieds bien au sol et un équilibre corrects.** Cela permet de mieux contrôler l'outil électrique dans des situations inattendues.

- **Habillez-vous correctement. Ne portez pas de vêtements amples ni de bijoux. Conservez vos cheveux, vos vêtements et vos gants à l'écart des pièces mobiles.** Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs peuvent être happés par les pièces mobiles.
- **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'installations d'extraction et de collecte des poussières, assurez-vous qu'ils sont raccordés et utilisés correctement.** L'utilisation d'un système de collecte des poussières peut réduire les risques liés à la poussière.
- **Ne laissez pas la familiarité acquise par l'utilisation fréquente des outils vous faire ignorer les principes de sécurité des outils.** Un geste imprudent peut provoquer une blessure grave en une fraction de seconde.

Utilisation et entretien des outils électriques

- **Ne forcez pas sur l'outil électrique. Utilisez le bon outil électrique pour votre application.** Le bon outil électrique fera mieux le travail et de manière plus sûre au rythme pour lequel il a été conçu.
- **N'utilisez pas l'outil électrique si l'interrupteur ne permet pas de l'allumer et de l'éteindre.** Tout outil électrique qui ne peut être contrôlé à l'aide de l'interrupteur est dangereux et doit être réparé.
- **Débranchez la fiche de la source d'alimentation et/ou retirez la batterie de l'outil électrique avant d'effectuer un réglage, de changer d'accessoires ou de ranger l'outil.** Ces mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil électrique.

- **Rangez les outils électriques non utilisés hors de portée des enfants et ne laissez pas les personnes qui ne sont pas familiarisées avec l'outil électrique ou avec ces instructions utiliser l'outil électrique.** Les outils électriques sont dangereux entre les mains d'utilisateurs non formés.
- **Entretenez les outils électriques et leurs accessoires. Vérifiez que les pièces mobiles ne sont pas mal alignées, qu'elles ne sont pas coincées, qu'elles ne sont pas cassées et que rien d'autre ne risque d'affecter le fonctionnement de l'outil électrique. En cas de dommage, faites réparer l'outil électrique avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont causés par des outils électriques mal entretenus.
- **Maintenez les outils de coupe affûtés et propres.** Des outils de coupe correctement entretenus et aux tranchants affûtés risquent moins de se coincer et sont plus faciles à contrôler.
- **Utilisez le moteur, les accessoires, les embouts, etc. conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer.** L'utilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut entraîner une situation dangereuse.
- **Maintenez les poignées et les surfaces de préhension sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** Les poignées et les surfaces de préhension glissantes ne permettent pas une manipulation et un contrôle sûrs de l'outil dans des situations inattendues.

Utilisation et entretien des outils électriques munis de batterie

- **Ne rechargez l'outil qu'avec le chargeur spécifié par le fabricant.** Un chargeur qui convient à un type de batterie peut créer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec un autre type de batterie.
- **N'utilisez les outils électriques qu'avec les batteries spécifiquement prévues à cet effet.** L'utilisation de tout autre bloc batteries peut entraîner un risque de blessure et d'incendie.
- **Lorsque la batterie n'est pas utilisée, maintenez-la éloignée d'autres objets métalliques, tels que trombones, pièces de monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets métalliques susceptibles d'établir une connexion entre les deux bornes.** La mise en court-circuit des bornes de la batterie peut provoquer des brûlures ou un incendie.
- **En cas d'usage abusif, du liquide peut s'écouler de la batterie ; évitez tout contact avec celui-ci. En cas de contact accidentel, rincez à l'eau. Si le liquide entre en contact avec les yeux, consultez un médecin.** Le liquide éjecté de la batterie peut provoquer des irritations ou des brûlures.
- **N'utilisez pas une batterie endommagée ou modifiée.** Les batteries endommagées ou modifiées ont un comportement imprévisible qui peut provoquer un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- **N'exposez pas une batterie ou un outil au feu ou à des températures excessives.** L'exposition au feu ou à des températures supérieures à 130 °C peut provoquer une explosion.

- **Suivez toutes les consignes de charge et ne chargez pas la batterie ou l'outil en dehors de la plage de température spécifiée dans le mode d'emploi.** Une charge incorrecte ou à des températures hors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

Entretien

- **Faites réviser votre outil électrique par un réparateur qualifié qui n'utilisera que des pièces de rechange identiques.** Ceci permettra de garantir la sûreté de l'outil électrique.
- **N'essayez jamais de réparer des batteries endommagées.** L'entretien des batteries ne doit être effectué que par le fabricant ou des prestataires agréés.

● Consignes de sécurité spéciales pour la mini-tronçonneuse

- **Maintenez toutes les parties de votre corps à l'écart de la tronçonneuse lorsqu'elle est en fonctionnement. Avant de mettre en marche la tronçonneuse, assurez-vous que la chaîne ne touche rien.** Lors de l'utilisation de la tronçonneuse, un moment d'inattention peut entraîner la saisie de vos vêtements ou d'une partie de votre corps par la chaîne.
- **Maintenez toujours la tronçonneuse avec la main droite sur la poignée arrière et la main gauche sur la poignée avant.** Ne maintenez jamais la tronçonneuse en inversant la position des mains, car cela augmente le risque de blessures.
- **Portez des lunettes de sécurité et une protection auditive. Des équipements supplémentaires pour la tête, les mains, les jambes et les pieds sont également recommandés.** Des équipements de protection adaptés permettront de réduire le risque de blessures entraînées par la projection de débris ou le contact accidentel avec la tronçonneuse.
- **N'utilisez pas la tronçonneuse dans un arbre.** L'utilisation d'une tronçonneuse dans un arbre entraîne un risque de blessures.
- **Gardez toujours un bon équilibre et utilisez la tronçonneuse uniquement lorsque vous vous trouvez sur une surface ferme et plane.** Une surface glissante ou instable telle qu'une échelle peut entraîner une perte d'équilibre ou de contrôle de la tronçonneuse.
- **Lorsque vous coupez une branche sous tension, attention à l'effet ressort.** Lorsque la tension dans les fibres de bois se relâche, la branche qui était sous tension peut heurter l'opérateur et/ou lui faire perdre le contrôle de la tronçonneuse.
- **Faites preuve d'une extrême prudence lorsque vous coupez des broussailles et de jeunes arbres.** Des branches effilées peuvent rester coincées dans la tronçonneuse et vous percuter ou vous faire perdre l'équilibre.
- **Transportez la tronçonneuse hors tension par la poignée avant, à l'écart de votre corps. Lorsque vous transportez ou rangez la tronçonneuse, mettez toujours le guide-chaîne dans son fourreau.** La manipulation adéquate de la tronçonneuse réduira le risque de contact accidentel avec la chaîne en mouvement.

- **Veillez suivre les consignes concernant la lubrification, le tensionnage de la chaîne et le changement d'accessoires.** Une chaîne mal tendue ou lubrifiée peut se briser ou augmenter le risque de rebond.
- **Maintenez les poignées sèches, propres et exemptes d'huile et de graisse.** Des poignées graisseuses sont glissantes et peuvent provoquer une perte de contrôle de l'outil.
- **Coupez du bois uniquement. N'utilisez pas la tronçonneuse à des fins non prévues par le manuel. Par exemple : n'utilisez pas la tronçonneuse pour couper du plastique, de la maçonnerie ou des matériaux de construction qui ne sont pas en bois.** L'utilisation de la tronçonneuse pour des opérations autres que celles prévues peut entraîner une situation dangereuse.
- **Tenez l'outil électrique uniquement par ses surfaces de préhension isolées car la tronçonneuse est susceptible d'entrer en contact avec des câbles dissimulés.** Le contact de la tronçonneuse avec un fil sous tension peut mettre sous tension les parties métalliques exposées de l'outil électrique et risque de donner un choc électrique à l'opérateur.
- **Cette tronçonneuse n'est pas conçue pour l'abattage des arbres.** L'utilisation de la tronçonneuse pour des travaux autres que ceux pour lesquels elle a été conçue peut entraîner un risque de blessures graves pour l'utilisateur et toute autre personne.

- **Veillez suivre toutes les consignes indiquées pour retirer des matières coincées de l'outil, l'entreposer ou l'entretenir. Veillez à ce que l'interrupteur soit en position d'arrêt et que la batterie soit retirée.** La mise en marche accidentelle de la tronçonneuse lors du retrait de matières coincées ou de l'entretien de l'outil, peut provoquer des blessures graves.

● Causes et prévention des rebonds

Les rebonds peuvent se produire lorsque la pointe du guide-chaîne entre en contact avec un objet ou lorsque le bois pince la chaîne dans le trait de coupe. Dans certains cas, le contact de la pointe avec un objet peut provoquer un mouvement de recul soudain, qui projette le guide-chaîne vers le haut et en arrière vers l'opérateur.

Le pincement de la partie supérieure du guide-chaîne peut entraîner la projection soudaine du guide-chaîne en arrière vers l'opérateur.

Ces deux réactions de recul peuvent vous faire perdre le contrôle de la tronçonneuse et provoquer de graves blessures. Ne comptez pas seulement sur les dispositifs de sécurité de votre tronçonneuse. En tant qu'utilisateur d'une tronçonneuse, vous devez prendre différentes mesures de précaution afin d'éviter les accidents et les blessures. Les rebonds résultent d'une mauvaise utilisation de l'outil et/ou de procédures d'utilisation inadéquates ou de conditions qui peuvent être évitées en prenant les précautions ci-dessous :

- **Maintenez une prise ferme de l'outil, en plaçant le pouce et les doigts tout autour des poignées, avec les deux mains sur la tronçonneuse. Positionnez votre corps et vos bras de façon à pouvoir résister aux forces de recul.** Les forces de rebond peuvent être maîtrisées par l'opérateur, si les bonnes précautions sont prises. Ne lâchez pas la tronçonneuse.
- **Ne vous penchez pas trop en avant et ne sciez pas au-dessus de la hauteur des épaules.** Ceci permet de limiter le risque de contact involontaire de la pointe avec un objet et offre un meilleur contrôle de la tronçonneuse dans des situations inattendues.
- **Utilisez uniquement des guide-chaînes et des chaînes de rechange spécifiées par le fabricant.** Des guide-chaînes et des chaînes inadaptées peuvent entraîner la cassure de la chaîne et/ou des rebonds.
- **Veillez suivre les consignes du fabricant concernant l'affûtage et l'entretien de la tronçonneuse.** Diminuer la hauteur de la jauge de profondeur peut augmenter le risque de rebond.

● Consignes de sécurité supplémentaires

- Veuillez respecter attentivement les consignes de ce manuel concernant la maintenance et l'entretien. Des dispositifs de protection et des pièces endommagées doivent être réparés ou remplacés, sauf exception mentionnée dans le présent manuel.
- Il est recommandé aux utilisateurs débutants de s'entraîner d'abord à couper du bois sur un chevalet de sciage.

- Pour les travaux de sciage à effectuer sur une pente, tenez-vous toujours dans la zone située en amont du bois à couper. Afin de conserver un contrôle total lors du sciage, réduisez la pression en fin de coupe sans relâcher votre prise sur les poignées de la mini-tronçonneuse. Veillez à ce que la tronçonneuse ne touche pas le sol. Une fois la coupe terminée, attendez que la mini-tronçonneuse soit à l'arrêt avant de retirer le bois. Éteignez toujours le moteur de la mini-tronçonneuse avant de changer d'arbre.
- Toutes saletés, pierres, écorce lâche, clous et fils doivent être retirés de l'arbre.
- **N'utilisez pas des accessoires non recommandés par PARKSIDE.** Ceci peut entraîner un choc électrique ou un incendie.

● Réduction des vibrations et du bruit

Pour réduire l'impact des émissions sonores et des vibrations, limitez le temps de fonctionnement, utilisez des modes de fonctionnement à faible niveau de vibrations et de bruit et portez des équipements de protection individuelle.

Tenez compte des points suivants pour minimiser les risques d'exposition aux vibrations et au bruit :

- Utilisez le produit uniquement comme prévu par sa conception et ces instructions.
- Assurez-vous que le produit est en bon état et bien entretenu.
- Utilisez des accessoires adaptés au produit et assurez-vous qu'ils sont en bon état.
- Maintenez une prise ferme sur les poignées/la surface de préhension.

- Entretenez ce produit conformément à ces instructions et maintenez-le bien lubrifié (le cas échéant).
- Planifiez votre programme de travail de manière à répartir sur une plus longue période l'utilisation d'outils à fortes vibrations.

● Comportement dans les situations d'urgence

Familiarisez-vous avec l'utilisation de ce produit à l'aide de ce manuel d'utilisation. Mémorisez les avertissements de sécurité et suivez-les à la lettre. Cela vous permettra de prévenir les risques et les dangers.

- Soyez toujours vigilant lorsque vous utilisez ce produit, afin de pouvoir reconnaître et traiter les risques à temps. Une intervention rapide peut éviter des blessures graves et des dommages matériels.
- En cas de dysfonctionnement, éteignez le produit et débranchez-le du secteur. Faites contrôler et réparer le produit par un professionnel qualifié, si nécessaire, avant de le remettre en service.

● Risques résiduels

Même si vous utilisez et manipulez correctement le produit, certains risques résiduels subsistent. En raison de sa construction et de sa fabrication, le produit peut présenter les dangers suivants :

- Risque de coupures
- Perte auditive en cas de travail sans protection auditive.
- Dommages sur la santé en raison des vibrations sur les mains/bras si l'outil électrique est utilisé pendant une période prolongée ou s'il n'est pas correctement utilisé et entretenu.

AVERTISSEMENT !

- Ce produit émet un champ électromagnétique pendant son fonctionnement ! Ce champ peut, dans certaines circonstances, interférer avec des implants médicaux actifs ou passifs ! Pour réduire le risque de blessures graves ou mortelles, nous recommandons aux personnes porteuses d'implants médicaux de consulter leur médecin et le fabricant de leur implant médical avant d'utiliser ce produit !

● Première utilisation

● Accessoires

Afin d'utiliser ce produit correctement et en toute sécurité, veuillez toujours vous munir d'un équipement de protection individuelle adapté.

Cet équipement comprend :

- Lunettes de sécurité
- Protections auditives
- Gants de protection
- Chaussures de sécurité

● Déballage

1. Ouvrez l'emballage et retirez le produit avec précaution.
2. Retirez le matériel d'emballage ainsi que l'emballage et le système d'entretoises pour le transport (le cas échéant).
3. Vérifiez que la livraison est complète.
4. Vérifiez que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport.

AVERTISSEMENT !

- Le produit et son emballage ne sont pas des jouets ! Les enfants ne doivent pas jouer avec les sacs et films en plastique et les petites pièces ! Il existe un danger d'ingestion et de suffocation.

● Assemblage

⚠ AVERTISSEMENT !

- Portez toujours des gants de protection lorsque vous travaillez avec la mini-tronçonneuse et n'utilisez que des pièces d'origine. Mettez le produit hors tension et retirez-en la batterie [17] avant de travailler sur la mini-tronçonneuse. Risque de blessure !

● Assemblez le guide-chaîne et la chaîne (Fig. B)

⚠ AVERTISSEMENT !

- Mettez le produit hors tension et retirez-en la batterie [17] avant de procéder à une opération d'entretien sur la tronçonneuse !
1. Placez le produit sur une surface plane.
 2. Tournez la vis de montage [8] du couvercle du pignon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre  afin de retirer le couvercle du pignon [7].
 3. Disposez la chaîne [10] en boucle de façon à ce que les dents de coupe soient orientées dans le sens des aiguilles d'une montre. Utilisez le symbole graphique situé sur le guide-chaîne [9] ou au-dessus du pignon comme repère pour orienter la chaîne [10].



Sens de déplacement de la chaîne.

4. Déplacez le guide-chaîne [9] au-dessus de la position horizontale afin que le trou inférieur du guide-chaîne [9] puisse se fixer sur l'axe de tension de la chaîne [9a], puis pousser le guide-chaîne [9] et la chaîne [10] vers l'avant pour accrocher l'engrenage de la broche du moteur, puis relâchez-les.
5. Vissez les vis de montage [8] dans le trou fileté.
6. Serrez la vis de montage [8] du couvercle du pignon .

⚠ ATTENTION

- Attention ! La mini-tronçonneuse est susceptible de fuir.

Avant de changer la chaîne [10], retirez les saletés présentes dans la rainure du guide-chaîne [9], car les saletés pourraient faire sortir la chaîne [10] du guide. Les saletés peuvent également absorber l'huile de chaîne. Par conséquent, l'huile de chaîne risque de ne pas bien pouvoir atteindre la partie inférieure du guide, ce qui réduira la lubrification.

● Huile de chaîne

REMARQUE

- Vérifiez toujours la lubrification de la chaîne avant de commencer à travailler.
- Ne travaillez jamais sans lubrification de la chaîne ! Si la chaîne de la scie est à sec, l'équipement de coupe peut être irréremédiablement endommagé en peu de temps.
- Utilisez uniquement de l'huile de chaîne de scie, de préférence biodégradable. N'utilisez pas d'huile usagée, d'huile de moteur, etc.

REMARQUE

- ▶ Pendant le travail, vérifiez si la lubrification de la chaîne fonctionne correctement.
- ▶ Remplissez le graisseur de chaîne à temps, c'est-à-dire avant que le réservoir ne soit vide. Le niveau d'huile de chaîne ne doit pas descendre en dessous du repère MIN dans la fenêtre d'inspection [14].
- ▶ Le bouchon du réservoir d'huile de chaîne [13] est relié au réservoir d'huile de chaîne par un dispositif pour éviter de le perdre et ne peut pas tomber sur le sol.

1. Nettoyez toujours la zone autour du bouchon du réservoir d'huile de chaîne [13] avant de remplir le réservoir, afin d'éviter que des saletés ne tombent dans le réservoir d'huile de chaîne. Utilisez à cet effet un chiffon sec et non pelucheux.
2. Ouvrez le bouchon du réservoir de l'huile de chaîne [13] : Tournez le bouchon du réservoir d'huile de chaîne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Remplissez le réservoir avec l'huile de chaîne organique [15] fournie. Ne renversez pas d'huile de chaîne lorsque vous faites le plein et ne remplissez pas le réservoir d'huile de chaîne à ras bord.
4. Essuyez immédiatement toute huile de chaîne renversée.
5. Fermez le bouchon du réservoir d'huile de chaîne [13] : serrez le bouchon du réservoir d'huile de chaîne en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.


● Tensionnage de la chaîne

Le serrage régulier de la chaîne [10] permet d'assurer la sécurité de l'utilisateur et réduit et/ou évite d'user et d'endommager la chaîne. Avant de commencer à travailler et à des intervalles d'env. 10 minutes, nous recommandons à l'utilisateur de vérifier la tension de la chaîne et de l'ajuster le cas échéant. Lors de l'utilisation de l'outil, la chaîne chauffe et s'élargit légèrement. Ce phénomène est particulièrement vrai pour les chaînes neuves.

REMARQUE

- ▶ Ne resserrez pas la chaîne et ne la remplacez pas lorsqu'elle est chaude car elle se rétracte légèrement une fois qu'elle a refroidi. Le non-respect de cette consigne peut endommager le guide-chaîne [9] ou le moteur car la chaîne est désormais trop tendue sur la lame. La tension et la lubrification de la chaîne ont un impact significatif sur la durée de vie de la chaîne.

La chaîne est correctement tendue si elle ne pend pas en dessous du guide-chaîne et si on peut la faire tourner entièrement sur le guide à la main (en portant des gants). Lorsque la chaîne [10] est tendue avec 9 N (env. 1 kg), l'écart entre la chaîne [10] et le guide [9] ne doit pas dépasser 2 mm.



⚠ AVERTISSEMENT !

- Mettez le produit hors tension et retirez-en la batterie [17] avant de procéder à une opération d'entretien sur la tronçonneuse !

1. Desserrez la vis de montage [8] du couvercle du pignon [7] .
2. Le ressort de la broche de tensionnage de la chaîne [9a] assure automatiquement une tension suffisante.
3. Resserrez la vis de montage [8] du couvercle du pignon [7] .

REMARQUE

- La tension d'une chaîne neuve [10] doit être réajustée après 5 coupes maximum.

● **Chargement/retrait de la batterie**

- Chargement du bloc batterie : Alignez le bloc batterie [17] sur la poignée et insérez-la. Veillez à ce qu'il s'enclenche en émettant un clic.
- Retrait du bloc batterie : Appuyez sur le bouton de déverrouillage [18] du bloc batterie. Retirez le bloc batterie [17].

● **Vérification du niveau de charge du bloc batterie**

- Appuyez sur  [19]. Les LED d'état de charge [20] s'allument :

LED [20]	Niveau de charge
Rouge / orange / vert	Maximale
Rouge / orange	Moyenne
Rouge	Faible

● **Vérifiez le niveau de charge du bloc batterie du produit**

1. Appuyez sur le bouton [12b] du panneau de commande [12].
2. Le niveau de charge du bloc batterie [17] est indiqué par l'allumage des LED correspondants sur le voyant de niveau de charge [12c].
3. Pendant le fonctionnement, le niveau de charge du bloc batterie [17] s'affiche en permanence sur l'indicateur de niveau de charge [12c].

Signification des couleurs

Rouge, orange, vert	Entièrement rechargé
Rouge, orange	À moitié rechargé
Rouge	Besoin de recharge

Chargez le bloc batterie [17] lorsque seule la LED rouge de l'indicateur de niveau de charge [12c] est allumée.

● **Chargement du bloc batterie**

⚠ REMARQUE ! Risque d'endommagement du bloc batterie [17] !

- N'exposez pas le bloc-batterie [17] à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes et ne le placez pas sur un radiateur. Respectez une température ambiante de +50 °C max.

REMARQUE

- Vous trouverez des instructions détaillées dans le manuel d'utilisation du chargeur [16].
- Si le bloc batterie [17] est encore chaud, laissez-le refroidir avant de le charger.

1. Retirez le bloc batterie [17] du produit.
2. Insérez le bloc batterie [17] dans la fente de chargement d'un chargeur [16].
3. Branchez le chargeur [16] sur une prise de courant.
4. Après le chargement : Débranchez le chargeur [16] de la prise de courant de courant.
5. Retirez le bloc batterie [17] du chargeur [16].

LED de contrôle sur le chargeur [16]

Vert	Rouge	Signification
Lumières allumées	—	Entièrement rechargé
		Mode veille (aucun bloc batterie [17] inséré)
—	Lumières allumées	Chargement

Vert	Rouge	Signification
—	Clignote	Le bloc batterie [17] est en surchauffe.
Clignote	Clignote	Le bloc batterie [17] est défectueux

● Réglage de la vitesse de la course

Appuyez sur le bouton [12] pour régler la vitesse de la chaîne.

La relation entre les chiffres 1/2/3 de l'affichage de niveau [12a] et la vitesse de la chaîne est indiquée dans le tableau suivant :

Niveau	Vitesse de la chaîne (m/s)
1	6,8
2	7,3
3	7,8

Durée de charge Chargeur	2 Ah Bloc batterie PAP 20 B1	4 Ah Bloc batterie PAP 20 B3	4 Ah Smart PAPS 204 A1	8 Ah Smart PAPS 208 A1
Max. 2,4 A Chargeur PLG 20 A4/C1	60 min	120 min	120 min	210 min
Max. 4,5 A Chargeur PLG 20 A3/C3	35 min	60 min	50 min	120 min
Max. 4,5 A Chargeur PDSL 20 A1	35 min	60 min	50 min	120 min
Chargeur Smart PLGS 2012 A1	35 min	35 min	35 min	45 min

● **Fonctionnement**

⚠️ AVERTISSEMENT !

- ▶ Ne mettez la mini-tronçonneuse en marche que lorsque le guide, la chaîne et le couvercle du pignon sont correctement assemblés.
- ▶ Veillez à être bien en équilibre. Avant de commencer, assurez-vous que la mini-tronçonneuse sans fil n'est pas en contact avec un objet.
- ▶ N'utilisez jamais le produit sans le carter de protection avant [1]. Risque de blessure !

● **Mise en marche**

1. Insérez la batterie [17] dans le produit (voir « Insertion/retrait du bloc batterie »).
2. Vérifiez l'état de charge du bloc batterie [17] avant de commencer.
3. Maintenez le produit fermement avec les deux mains, avec la main droite sur la poignée [5] et la main gauche sur la surface de préhension [2]. Votre pouce et vos doigts doivent bien serrer la poignée [5].

⚠️ AVERTISSEMENT !

- ▶ N'utilisez jamais le produit à une main. Risque de blessure !

● **Vérification de la lubrification de la chaîne**

1. Vérifiez le niveau d'huile et le système de lubrification de la chaîne avec de commencer le travail.
2. Mettez le produit sous tension.
3. Tenez le produit au-dessus d'un fond lumineux.
 - Le produit ne doit pas toucher le sol.
 - Si une trace d'huile est visible, le produit fonctionne sans problème.

4. Si aucune trace d'huile n'est visible :
 - Nettoyez le graisseur [21] ou
 - Retournez le produit à notre service clientèle pour réparation.
5. Nettoyez le graisseur [21] afin de garantir un graissage automatique et sans problème de la chaîne [10] pendant le fonctionnement. Utilisez une brosse ou un chiffon pour éliminer les résidus du passage de l'huile.
6. Pour mettre l'outil en marche, appuyez sur le bouton de verrouillage [3] avec le pouce ou l'index puis appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt [4] ; le produit tourne à sa vitesse maximum. Relâchez le bouton de verrouillage [3].
7. Le produit s'éteint lorsque vous relâchez l'interrupteur marche/arrêt [4]. L'outil ne peut pas être utilisé en continu.

● **Remplacement du guide-chaîne**

1. Mettez le produit hors tension et retirez-en le bloc batterie [17].
2. Placez le produit sur une surface plane.
3. Tournez la vis de montage [8] du couvercle du pignon [7] dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de retirer le couvercle du pignon [7].
4. Retirez le guide-chaîne [9] et la chaîne [10]. Pour le démontage, poussez le guide-chaîne [9] vers l'avant afin de pouvoir retirer la chaîne [10] plus facilement du pignon.
5. Remplacez le guide-chaîne [9] et installez le guide-chaîne et la chaîne comme indiqué dans la partie « Installation de la chaîne et du guide-chaîne ».

REMARQUE

- Le tensionnage de la chaîne est décrit dans la partie « Assemblage ».

● Techniques de sciage

● Informations générales

REMARQUE

- Lorsque vous travaillez avec l'outil, veuillez respecter les règles relatives aux nuisances sonores ainsi que toute autre réglementation applicable. La réglementation locale peut exiger la possession d'un permis. Renseignez-vous auprès de l'office des forêts.

- Toutes saletés, pierres, écorce lâche, clous et fils doivent être retirés de l'arbre.
- Tenez-vous toujours en amont du tronc d'arbre lorsque vous effectuez une coupe sur une pente.
- Afin de conserver un contrôle total lors du sciage, réduisez la pression en fin de coupe sans relâcher votre prise sur les poignées de la mini-tronçonneuse. Veillez à ce que la tronçonneuse ne touche pas le sol. Une fois la coupe terminée, attendez que la mini-tronçonneuse soit à l'arrêt avant de retirer le bois.
- Éteignez toujours le moteur de la mini-tronçonneuse avant de changer d'arbre.
- Vous aurez un meilleur contrôle du produit si vous sciez à l'aide du bord inférieur du guide-chaîne (chaîne dans le sens de traction).
- La tronçonneuse ne doit pas toucher le sol ni tout autre objet lors de la coupe à travers un matériau et après.

- Assurez-vous que la tronçonneuse ne reste pas coincée lors de la coupe. Le bois ne doit pas se briser ni se fendre.
- Respectez également les mesures de précaution afin d'éviter l'effet rebond (voir les consignes de sécurité).
- Pour les travaux de sciage à effectuer sur une pente, tenez-vous toujours dans la zone située en amont du bois à couper. Afin de conserver un contrôle total lors du sciage, réduisez la pression en fin de coupe sans relâcher votre prise sur les poignées de la mini-tronçonneuse. Veillez à ce que la tronçonneuse ne touche pas le sol. Une fois la coupe terminée, attendez jusqu'à ce que la tronçonneuse soit à l'arrêt avant de retirer le bois. Éteignez toujours le moteur de la mini-tronçonneuse avant de changer d'arbre.

⚠ AVERTISSEMENT !

- Si la tronçonneuse reste coincée, n'essayez pas de la retirer du bois par la force. Il y a un risque de blessure. Coupez le moteur et utilisez un levier ou une cale pour sortir l'outil.

● Débitage

Le débitage consiste à scier un tronc d'arbre abattu en bûches. Veillez à vous tenir dans une position stable et à équilibrer le poids de votre corps uniformément sur les deux pieds. Si possible, le tronc doit être protégé et soutenu par des branches, des bûches ou des cales.

- Veillez à ce que la tronçonneuse ne touche pas le sol lors du sciage.

- Adoptez une position stable et tenez-vous en amont du tronc sur un terrain en pente. Afin de conserver un contrôle total lors du sciage, réduisez la pression en fin de coupe sans relâcher votre prise sur les poignées de la mini-tronçonneuse. Une fois la coupe terminée, attendez que la tronçonneuse soit à l'arrêt avant de retirer le bois. Éteignez toujours le moteur de la mini-tronçonneuse avant de changer d'arbre.

● Tronc d'arbre au sol (Fig. C)

Sciez à travers le tronc entièrement par le dessus et veillez à ne pas toucher le sol à la fin de la coupe. Si vous pouvez tourner le tronc, sciez-le en travers aux deux-tiers. Puis retournez le tronc pour scier le reste par le dessus.

● Ébranchage (Fig. D)

L'ébranchage consiste à scier les branches d'un arbre au sol.

AVERTISSEMENT !

- ▶ De nombreux accidents surviennent lors du sciage des branches. Ne coupez jamais les branches en vous tenant dessus. Gardez à l'esprit la possibilité d'un effet ressort si les branches sont sous tension.
- Ne retirez pas les branches de soutien avant d'avoir terminé le sciage.
- Les branches sous tension doivent être sciées par le dessous afin d'éviter de coincer la tronçonneuse. Lors de la coupe de branches plus épaisses, utilisez la même technique que pour scier un tronc au sol.

- Travaillez à gauche de la branche et aussi près que possible de la tronçonneuse. Le poids de la tronçonneuse doit reposer sur la branche autant que possible.
- Changez de position pour scier les branches de l'autre côté du tronc.
- Les branches orientées vers le haut sont coupées séparément.

● Application PARKSIDE

REMARQUE

- ▶ L'application **PARKSIDE** vous permet de surveiller le produit et de contrôler certaines fonctions. Les fonctions peuvent changer avec les mises à jour de l'appli et du micrologiciel. Pour plus d'informations sur l'application **PARKSIDE**, consultez les instructions relatives à la batterie intelligente.
- ▶ L'application **PARKSIDE** prend en charge les systèmes d'exploitation iOS 15.0 et supérieur ou Android 6.0 et supérieur.

● Exigences

Pour trouver le produit dans l'application **PARKSIDE**, les conditions suivantes doivent être remplies :

- L'application **PARKSIDE** est installée sur votre smartphone et le Bluetooth® est activé.
- Le produit contient le bloc batterie suivant : **PARKSIDE Performance Smart battery PAPS 204 A1, PAPS 208 A1 ou Smart PAPS 2012 A1**. Ce bloc batterie intelligent a déjà été connectée à l'application **PARKSIDE**.

Le produit communique avec l'application **PARKSIDE** par l'intermédiaire du bloc batterie intelligent.

- Le bloc batterie intelligent est connecté à l'application **PARKSIDE**.

● Connexion du produit à l'application PARKSIDE

1. Insérez le bloc batterie intelligent [17].
2. Appuyez sur [12e] sur l'appareil. [12a] clignote.
Lorsque le produit est connecté, les lumières sont allumées en continu.
3. Ouvrez l'application **PARKSIDE**.

Le produit s'affiche dans la liste. Si le produit n'apparaît pas dans la liste, ajoutez le produit manuellement.

● Connexion manuelle du produit

Surveillance et contrôle du produit

1. Sélectionnez le produit dans la liste.
La page de présentation du produit s'affiche.
2. Sélectionnez le réglage souhaité sur la page de présentation.
Appuyez sur [?] pour sélectionner le menu d'aide en cas de doute.
Une boîte de dialogue contenant une description du paramètre concerné s'affiche.

● Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'outil ne démarre pas	Le bloc batterie [17] est vide ou n'est pas inséré	Vérifiez le niveau de charge et faites réparer l'outil par un électricien professionnel le cas échéant.
	Interrupteur marche/arrêt défectueux [4]	Faites réparer l'outil par un électricien professionnel le cas échéant.
	Moteur défectueux	
Performance de coupe insuffisante	Chaîne mal montée [10]	Montez la chaîne correctement
	Chaîne [10] émoussée	Affûtez les dents de coupe ou remplacez la chaîne par une chaîne neuve
	Tension de chaîne insuffisante	Vérifiez la tension de la chaîne
Tronçonneuse tourne difficilement, la chaîne saute	Tension de chaîne insuffisante	Vérifiez la tension de la chaîne
Chaîne devient chaude, émission de fumées lors du sciage, décoloration du guide	Huile de chaîne insuffisante	Vérifiez le niveau d'huile. ■ Remplissez d'huile de chaîne. ■ Nettoyez le graisseur [21]. ■ Faites réparer le produit par le service client.

● **Nettoyage et entretien**

⚠️ AVERTISSEMENT !

- ▶ Les travaux d'entretien et de nettoyage doivent toujours être effectués lorsque le moteur est à l'arrêt et que la batterie est retirée. Risque de blessure !
- ▶ Tous les travaux de réparation et de maintenance non décrits dans ce manuel doivent être réalisés par notre atelier spécialisé.
- ▶ Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine. Laissez le produit refroidir avant d'effectuer des travaux de maintenance ou de nettoyage. Il existe un danger de brûlures !
- ▶ Utilisez des gants de protection anti-coupures lorsque vous manipulez la chaîne ou le guide-chaîne. Risque de coupures !
- ▶ Mettez le produit hors tension et retirez-en la batterie avant de procéder à une opération de maintenance.

● **Nettoyage**

- Nettoyez soigneusement la machine après chaque utilisation. Ceci permet de rallonger la durée de vie de la machine et d'éviter les accidents.

- Veillez à ce que les poignées restent dépourvues d'essence, d'huile ou de graisse. Nettoyez les poignées, le cas échéant, à l'aide d'un chiffon imbibé de savon. N'utilisez pas de solvants ou d'essence pour le nettoyage !
- Nettoyez la tronçonneuse après chaque utilisation. Pour ce faire, utilisez un pinceau ou une lingette. N'utilisez pas de liquides pour nettoyer la chaîne. Après le nettoyage, huilez légèrement la chaîne avec de l'huile de chaîne.
- Nettoyez les fentes de ventilation et les surfaces de la machine à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon sec. N'utilisez pas de liquides pour le nettoyage.

● **Entretien de la lubrification de la chaîne**

Voir 'Vérification de la lubrification de la chaîne'.

● **Intervalles d'entretien**

Procédez régulièrement aux opérations d'entretien listées dans le tableau suivant. Vous rallongerez la durée de vie de la tronçonneuse en l'entretenant régulièrement. De plus, vous obtiendrez ainsi des performances de coupe optimales et vous éviterez les accidents.

● **Tableau des intervalles d'entretien**

Pièce de la machine	Action	Avant chaque utilisation	Après 10 heures de fonctionnement
Composants du frein de chaîne	Vérifiez, remplacez le cas échéant	Oui	
Pignon de chaîne	Vérifiez l'usure, remplacez le cas échéant	Oui	

Pièce de la machine	Action	Avant chaque utilisation	Après 10 heures de fonctionnement
Chaîne 	Vérifiez le niveau d'huile, réaffûtez ou remplacez le cas échéant et vérifiez la lubrification	Oui	
Guide-chaîne 	Vérifier, nettoyer et huiler	Oui	
Guide-chaîne 	Retourner		Oui

● Affûtage de la chaîne (Fig. E.F)

AVERTISSEMENT !

- Une chaîne mal affûtée augmente le risque d'effet ressort ! Utilisez des gants de protection anti-coupures lorsque vous manipulez la chaîne ou le guide-chaîne.

REMARQUE

- Une chaîne affûtée garantit des performances de coupe optimales. Elle permet de couper à travers le bois sans effort et produit de longs copeaux de bois. Une chaîne est émoussée lorsque vous devez appuyer sur la tronçonneuse pour la faire traverser le bois et que les copeaux produits sont tout petits. Dans le cas d'une chaîne particulièrement émoussée, la coupe ne produit aucun copeau, que de la sciure.

Les parties tranchantes de la chaîne sont les gouges, qui se composent d'un tranchant (dent) et d'un limiteur de profondeur. La distance de séparation verticale entre les deux détermine la profondeur d'affûtage.

Prenez en compte les valeurs suivantes lors de l'affûtage des dents de coupe :

- Angle d'affûtage (30°)
- Angle de front (80°)
- Angle de sommet (60°)
- Profondeur d'affûtage (0,65 mm)
- Diamètre de lime ronde (4,0 mm)

AVERTISSEMENT !

- Le non respect des valeurs d'affûtage indiquées peut entraîner l'augmentation du risque de rebond de la machine. Risque accru d'accident !

Des outils spécialisés sont requis pour affûter la chaîne, ce qui garantira un affûtage des gouges au bon angle et à la bonne profondeur. Pour les utilisateurs inexpérimentés, nous vous recommandons de faire affûter votre tronçonneuse par un professionnel ou dans un atelier spécialisé. Si vous savez comment affûter la chaîne, vous pouvez vous procurer les outils nécessaires auprès de Parkside (par ex. lime de chaîne).

1. La chaîne doit être bien tendue afin de réaliser un affûtage adéquat.
2. Pour l'affûtage, utilisez une lime ronde de 4,0 mm de diamètre.

AVERTISSEMENT !

- ▶ Des limes d'un autre diamètre endommageront la chaîne et entraîneront des dangers lors de la coupe !
3. Affûtez la chaîne uniquement de l'intérieur vers l'extérieur. Guidez la lime du côté intérieur de la dent au côté extérieur. Soulevez la lime lorsque vous la retirez.
 4. Affûtez d'abord les dents d'un côté. Retournez la tronçonneuse et affûtez les dents de l'autre côté.
 5. La chaîne est usée et doit être remplacée par une chaîne neuve lorsqu'il ne reste plus que 4 mm de dent de coupe environ.
 6. Après l'affûtage, toutes les gouges doivent désormais avoir une longueur et une largeur identiques.
 7. Après tous les trois affûtages, la profondeur d'affûtage (limiteur de profondeur) doit être vérifiée et la hauteur doit être limée à l'aide d'une lime plate. Le limiteur de profondeur doit être environ 0,65 mm plus bas que le plateau supérieur de la gouge. Une fois le limiteur de profondeur raccourci, arrondissez-le un peu sur le devant.

● **Démarrage avec une chaîne neuve**

Avec une chaîne neuve, la force de tension diminue au bout d'un moment. C'est pourquoi vous devez resserrer la chaîne après les 5 premières coupes et au plus tard après 10 minutes de sciage.

AVERTISSEMENT !

- ▶ Ne montez jamais une chaîne neuve sur un pignon usé ou sur un guide endommagé ou usé. La chaîne pourrait sauter ou se briser et entraîner de graves blessures.

● **Entretien de la chaîne**

1. Utilisez des gants de protection anti-coupures lorsque vous manipulez la chaîne ou le guide-chaîne.
2. Mettez le produit hors tension et retirez-en la batterie [17].
3. Retirez le couvercle du pignon [7], la chaîne [10] et le guide-chaîne [9].
4. Inspectez l'usure du guide-chaîne [9].
5. Retirez les bavures et limez les surfaces du guide à l'aide d'une lime plate.
6. Remontez le guide-chaîne [9], la chaîne [10] et le couvercle du pignon [7] et serrez la chaîne.

● **Retourner le guide-chaîne**

AVERTISSEMENT !

- ▶ Utilisez des gants de protection anti-coupures lorsque vous manipulez la chaîne ou le guide-chaîne.

Le guide-chaîne [9] doit être retourné régulièrement après une durée d'utilisation d'environ 10 heures afin de garantir une usure uniforme.

1. Mettez le produit hors tension et retirez-en le bloc batterie [17].
2. Retirez le couvercle du pignon [7], la chaîne [10] et le guide-chaîne [9].
3. Tournez le guide-chaîne autour de son axe horizontal et installez le guide-chaîne et la chaîne comme indiqué dans la partie « Installation de la chaîne et du guide-chaîne ». Faites attention à bien remettre la chaîne dans le bon sens de rotation !

● Pièces de rechange / Accessoires

Des pièces de rechange compatibles avec cet outil sont disponibles à l'adresse www.Optimex-Shop.com. Veuillez vous munir du n° de commande de l'article pour passer votre commande. Vous pouvez uniquement passer des commandes en ligne. En cas de doute sur la façon dont vous pouvez acheter des pièces compatibles, veuillez contacter le service client de Lidl.

Position	Description	N° de commande
9	Guide-chaîne	4829119059999
10	Chaîne	4829119039999
11	Fourreau de lame	4829119049999

- Les clients peuvent commander des batteries et chargeurs de rechange compatibles dans les boutiques en ligne Lidl pour les pays suivants : Allemagne (lidl.de), France (lidl.fr), Belgique (lidl.be), République tchèque (lidl.cz), Pays-Bas (lidl.nl), Pologne (lidl.pl), Slovaquie (lidl.sk), Espagne (lidl.es)

Les clients des autres pays peuvent commander sur www.optimex-shop.com.

L'appareil est compatible avec toutes les batteries « X 20 V TEAM ». Pour des performances optimales, nous recommandons d'utiliser les packs de batteries suivants :

La revente ou la transmission du produit à d'autres personnes nécessite l'inclusion de tous les éléments qui font partie du produit.

Il est obligatoire de scanner le code QR qui vous renvoie directement au site Internet du service Lidl (www.lidl-service.com) pour plus de détails et d'illustrations sur l'assemblage correct du guide-chaîne et de la chaîne », voir l'annexe ci-joint.

● Stockage

- Nettoyez l'équipement avant de le ranger.
- Mettez le fourreau de protection sur le guide-chaîne.
- Stockez l'appareil dans un endroit sec et hors de portée des enfants.
- Videz le réservoir d'huile avec une pompe.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.

Produit :



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Infotri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

Les piles / piles rechargeables défectueuses ou usagées doivent être recyclées. Les piles et / ou piles rechargeables et / ou le produit doivent être retournés dans les centres de collecte proposés.



Pollution de l'environnement par la mise au rebut incorrecte des piles / piles rechargeables !

Retirez les piles / le pack de piles du produit avant sa mise au rebut.

Les piles / piles rechargeables ne doivent pas être mises au rebut avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent être considérées comme des déchets spéciaux. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Pour cette raison, veuillez toujours déposer les piles / piles rechargeables usagées dans les conteneurs de recyclage communaux.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 5 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 5 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Afin de garantir la rapidité de traitement de votre demande, veuillez tenir compte des indications suivantes :

Pour toute demande, veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de référence de l'article (par ex. IAN 482911_2410) au titre de preuves d'achat.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque signalétique du produit, sur une gravure présente sur celui-ci, sur la page de couverture de votre manuel (en bas à gauche) ou sur l'autocollant placé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Tout produit considéré comme défectueux peut alors être envoyé sans frais de port supplémentaires au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut mentionnant également sa date d'apparition.

Le site parkside-diy.com vous permet de visualiser et de télécharger ce mode d'emploi ainsi que de nombreux autres manuels. Ce code QR vous permet d'accéder directement au site parkside-diy.com. Sélectionnez votre pays et cherchez les modes d'emploi dans le champ de recherche. Le numéro de référence de l'article (IAN) 482911_2410 vous permet d'accéder au mode d'emploi se rapportant à votre article.



● Service après-vente

(FR) Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail:owim@lidl.fr

(BE) Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail:owim@lidl.be

● Déclaration de conformité UE

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (n° 482911_2410)

IAN : 482911_2410
Identification du produit : "PARKSIDE performance" 20V Mini-tronçonneuse à bois sans fil
Numéro de modèle : HG12893

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

Directive 2006/42/CE
Directive 2000/14/CE
Directive 2014/30/UE
Directive 2011/65/UE avec toutes les modifications connexes

Références des normes harmonisées ou références aux autres spécifications techniques par rapport auxquels la conformité est déclarée :

N° / Pièces
Directive 2006/42/CE
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN ISO 12100:2010
Directive 2014/30/UE
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

L'objet de la déclaration décrite ci-dessus est conforme à la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques :

N° / Pièces
EN IEC 63000:2018

Procédure d'évaluation de la conformité / nom et adresse de l'organisme notifié, le cas échéant : EN ISO 3744:1995 & ISO 9207:1995, Point 6 Part B Annex III EU-RL 2000/14/EC & ISO 9207:1995, TÜV SÜD China

Mesure du niveau de puissance acoustique sur un équipement représentatif de ce type : 85 dB(A)

Niveau de puissance acoustique garanti pour cet équipement : 88 dB(A)

L'organisme notifié (TÜV SÜD Germany, No.0123) a effectué l'examen UE de type (module B) et a établi l'attestation d'examen UE de type (M6A 065194 7120 Rev.00).



Détenteur de la documentation technique : OWIM GmbH & Co.KG

Signé par et au nom de:

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Allemagne

Cette déclaration de conformité est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant.

Traduction de la déclaration de conformité d'origine

Neckarsulm	14.03.2025		
Lieu	Date	ppa. Stefan Haensel	ppa. Jens Buchheim
		Fondé de pouvoir	Fondé de pouvoir

FR




Lijst met gebruikte pictogrammen	Pagina	91
Inleiding	Pagina	92
Beoogd gebruik	Pagina	92
Leveringsomvang	Pagina	93
Onderdelenlijst	Pagina	93
Technische gegevens	Pagina	93
Algemene veiligheidsinstructies	Pagina	95
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap	Pagina	95
Speciale veiligheidsvoorschriften voor houtzagen	Pagina	98
Oorzaken en bedienerspreventie van terugslag	Pagina	99
Overige veiligheidsrichtlijnen	Pagina	100
Trilling- en geluidsbeperving	Pagina	100
Gedrag in noodsituaties	Pagina	101
Restrisico's	Pagina	101
Eerste gebruik	Pagina	101
Toebehoren	Pagina	101
Uitpakken	Pagina	101
Montage	Pagina	102
Het zaagblad en de zaagketting installeren (Afb. B)	Pagina	102
Kettingolie	Pagina	103
De zaagketting aanspannen	Pagina	103
Het accupack bevestigen/verwijderen	Pagina	104
Het laadniveau van het accupack controleren	Pagina	104
Controleer het laadniveau van de accupacks op het product	Pagina	104
Het accupack opladen	Pagina	104
De slagfrequentie instellen	Pagina	105
Werking	Pagina	106
Inschakelen	Pagina	106
De kettingsmering controleren	Pagina	106
Het zaagblad vervangen	Pagina	106
Zaagtechnieken	Pagina	107

Algemene informatie	Pagina 107
Op lengte snijden	Pagina 107
De boomstam ligt op de grond (Afb. C)	Pagina 108
Van takken ontdoen (Afb. D)	Pagina 108
PARKSIDE-app	Pagina 108
Vereisten	Pagina 108
Het product met de PARKSIDE-app verbinden	Pagina 109
Het product handmatig verbinden	Pagina 109
Probleemoplossing	Pagina 109
Reiniging en onderhoud	Pagina 110
Reiniging	Pagina 110
De kettingsmering onderhouden	Pagina 110
Onderhoudsintervallen	Pagina 110
Tabel met onderhoudsintervallen	Pagina 110
De zaagketting slijpen (Afb. E.F)	Pagina 111
Een nieuwe zaagketting laten inlopen	Pagina 112
De ketting onderhouden	Pagina 112
Het zaagblad omdraaien	Pagina 112
Reserveonderdelen/Accessoires	Pagina 112
Opslag	Pagina 113
Afvoer	Pagina 113
Garantie	Pagina 114
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina 114
Service	Pagina 115
EU-conformiteitsverklaring	Pagina 116

Lijst met gebruikte pictogrammen

De volgende waarschuwingen worden gebruikt in deze gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het typeplaatje:

 	Lees de gebruiksaanwijzing!		Draag gehoorbescherming!
			Draag oogbescherming
	GEVAAR! Dit symbool in combinatie met het signaalwoord "Gevaar" markeert een hoog risico dat, indien niet voorkomen, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.		Schakel het product uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u hulpstukken vervangt, schoonmaakt en wanneer u het niet gebruikt.
			Niet aan regen blootstellen
	WAARSCHUWING! Dit symbool in combinatie met het signaalwoord 'Waarschuwing' markeert een middelgroot risico dat, indien het niet wordt voorkomen, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.		Wisselstroom/-spanning
			Gelijkstroom/-spanning
	VOORZICHTIG! Dit symbool in combinatie met het signaalwoord 'Voorzichtig' markeert een gevaar met een laag risico dat, indien niet voorkomen, kan leiden tot licht of matig letsel.		Lengte van zaagblad
			Open
			Dicht
	Zaagketting oliën		Bewegingsrichting van de zaagketting.
	Bewegingsrichting van de zaagketting.		De CE-markering geeft aan dat dit product voldoet aan de relevante EU-richtlijnen.

	Veiligheidsinformatie Gebruiksaanwijzing		Let op voor terugslag van de houtzaag en vermijd elk contact met het uiteinde van het zaagblad
	Gebruik de houtzaag altijd met twee handen		
	Draai om de kettingspanning aan te passen		Gewaarborgd geluidsvermogensniveau L_{WA} in dB(A)

20 V ACCU-HOUTZAAG

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

● Beoogd gebruik

De ACCU-HOUTZAAG is alleen bestemd voor het zagen van hout. Deze houtzaag is niet geschikt voor het kappen van bomen. Het product is niet geschikt voor andere soorten toepassingen (bijv. snijden van metselwerk, kunststof of voedsel). De houtzaag gebruiken voor werkzaamheden waarvoor het niet is bestemd kan leiden tot ernstig letsel aan de gebruiker of andere personen.

De ACCU-HOUTZAAG kan alleen worden gebruikt door één persoon en alleen voor het zagen van hout. Houd de houtzaag vast met de rechterhand op de handgreep en de linkerhand op het greepoppervlak. De gebruiker moet voordat de houtzaag wordt gebruikt alle informatie en instructies in de gebruikershandleiding lezen en begrijpen. De gebruiker moeten gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dragen. Zaag alleen hout met de houtzaag. Verwerk geen materialen zoals kunststof, steen, metaal of hout met vreemde voorwerpen (zoals spijkers of schroeven)!

Elk ander gebruik of aanpassing van het product wordt als verkeerd gebruik beschouwd en kan leiden tot gevaren zoals de dood, levensbedreigende letsels en beschadigingen. De fabrikant is niet aansprakelijk voor beschadigingen veroorzaakt door verkeerd gebruik.

Dit product is alleen ontworpen voor huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen. Het product is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Het product is ontworpen voor gebruik door volwassenen. Adolescenten ouder dan 16 jaar mogen het product alleen onder toezicht gebruiken. De bediener of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen, letsel aan andere personen of schade aan eigendommen.

Het product maakt deel uit van de X 20 V TEAM-serie en kan van stroom worden voorzien met accu's van de X 20 V TEAM-serie. De accu's mogen alleen worden opgeladen met accu's van de X 20 V TEAM-serie

● Leveringsomvang

WAARSCHUWING!

- Het product en de verpakking zijn geen speelgoed voor kinderen! Kinderen mogen niet met de plastic tassen, vellen en de kleine onderdelen spelen! Er bestaat inslikkings- en verstikkingsgevaar!

- 1x Accu-houtzaag
- 1x Zaagblad (geleiderail) (voorgemonteerd)
- 1x Zaagketting (voor gemonteerd)
- 1x Beschermhuls voor zaagblad
- 1x Oliefles met 50 ml biologische kettingolie (Modelnr.: HG10050)
- 1x Gebruiksaanwijzing
- 1x BMC-koffer

● Onderdelenlijst

Afb. A

- 1 Voorste handbescherming
- 2 Handgreep
- 3 Schakelaarvergrendeling
- 4 Aan/Uit-schakelaar
- 5 Handvat
- 6 Achterste handbescherming
- 7 Beschermkap voor kettingtandwiel
- 8 Montageschroef
- 9 Zaagblad (geleiderail)
- 9a Kettingspanningspen
- 10 Zaagketting
- 11 Zaagbeschermer
- 12 Bedieningspaneel
- 12a Indicator (verbonden)
- 12b Knop (laadniveau product)
- 12c Laadniveau-indicator (product)
- 12d Niveauweergave
- 12e Knop (Ketting snelheid)

- 13 Dop voor kettingoliereservoir
- 14 Inspectievenster (kettingoliepeil)
- 15 Organische kettingolie
- 16 Oplader *
- 17 Accupack *
- 18 Ontgrendelingsknop (accupack)
- 19 Knop (laadniveau accupack)
- 20 Laadniveau-indicator (accupack)
- 21 Olietoevoer
- 22 BMC-koffer

* Het accupack en de acculader zijn niet inbegrepen.

● Technische gegevens

20 V Accu-houtzaag PPAGHS 20-LI A1

Modelnummer:	HG12893
Nominale ingangsspanning	20V — — —
Beschermingscategorie	IPX0
Zaagblad:	XF190-33-437P
Max. kettingsnelheid:	8 m/s
Ketting:	3/8.043.33
Kettingsteek	3/8" (9,53mm)
Kettingbreedte	1,1 mm
Tanden op het kettingtandwiel	6
Geschatte lengte van zaagblad	241mm
Zaaglengte	190mm
Gewicht (zonder oplader + accu's), inclusief het gewicht van de zaagbeschermer.	ong. 1,6 kg

Schakelaarvergrendeling

De schakelaarvergrendeling moet worden ontgrendeld om het product te kunnen inschakelen.

Aan/uit-schakelaar met veiligheidsskettingrem

Het product wordt onmiddellijk uitgeschakeld wanneer de aan/uit-schakelaar wordt losgelaten.

Handvat met achterste handbescherming

Beschermt de hand tegen takken en twijgen wanneer deze van de ketting wegspringen.

Zaagketting met minimale terugslag

Helpt u bij het opvangen van terugslag met speciaal ontwikkelde controlesystemen.

PARKSIDE Performance Smart accu

**Smart PAPS 204
A1/Smart PAPS
208 A1/Smart
PAPS 2012 A1**

Frequentieband: 2,400 -
2,483.5 MHz

Uitzendvermogen: ≤ 20 dBm

Aanbevolen omgevingstemperatuur

Max. temperatuur:
(totaal): +50 °C
Bij het opladen: +4 °C tot +40 °C
Bij gebruik: +4 °C tot +50 °C
Bij opslag: 0 °C tot +45 °C

Geluidsemisiewaarde

De gemeten waarden zijn bepaald overeenkomstig EN 62841. Het A-gewogen geluidsniveau van het elektrisch gereedschap is gewoonlijk als volgt:

Geluidsdruk niveau L_{PA}	77 dB
Onzekerheid K_{PA}	3 dB
Geluidsvermogensniveau L_{WA} :	
gewaarborgd	88 dB
gemeten	85 dB
Onzekerheid K_{WA}	2,56 dB

Trillingsemisiewaarde

Totale trillingswaarden (triaxale vectorsom) bepaald conform EN 62841:

Trilling a_h

2,8 m/s²
K=1,5m/s²

WAARSCHUWING!

- ▶ Draag gehoorbescherming!
- ▶ De trillings- en geluidsemisies tijdens het feitelijke gebruik van het elektrisch gereedschap kunnen afwijken van de opgegeven waarden, afhankelijk van de wijze waarop het gereedschap wordt gebruikt, met name van het soort werkstuk dat wordt bewerkt.
- ▶ Het is nodig om veiligheidsmaatregelen te identificeren om de bediener te beschermen, die gebaseerd zijn op een inschatting van blootstelling in de werkelijke gebruiksomstandigheden (rekening houdend met alle elementen van de werkingscyclus, zoals de perioden wanneer het gereedschap is uitgeschakeld, wanneer het apparaat is ingeschakeld maar niet wordt gebruikt plus de triggertijd).

OPMERKING

- ▶ De opgegeven totale trillingswaarde en de opgegeven geluidsemisiewaarde zijn gemeten volgens een standaard beproevingsmethode en kunnen worden gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
- ▶ De opgegeven totale trillingswaarde en de opgegeven geluidsemisiewaarde kunnen ook worden gebruikt voor een voorlopige beoordeling van de blootstelling.



Algemene veiligheidsinstructies

- **Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap**

WAARSCHUWING!

Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties die met dit elektrisch gereedschap zijn meegeleverd. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies kan leiden tot elektrische schokken en/of ernstig letsel.

Bewaar alle waarschuwingen en instructies voor toekomstig gebruik.

De term 'elektrisch gereedschap' in waarschuwingen heeft betrekking op het apparaat op netstroom (bekabeld) of op een oplaadbaar (draadloos) apparaat.

Veiligheid op de werkplek

- **Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.** Rommelige of donkere ruimtes kunnen ongevallen veroorzaken.
- **Gebruik geen elektrisch gereedschap in explosieve ruimten, bijvoorbeeld in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.** Elektrisch gereedschap creëert vonken die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
- **Houd kinderen en omstanders uit de buurt wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt.** Afleiding kan tot controleverlies leiden.

Elektrische veiligheid

- **De stekker van het elektrisch gereedschap dient met het stopcontact overeen te stemmen. Pas de stekker nooit aan. Gebruik geen verloopstekker met geaard elektrisch gereedschap.** Niet-aangepaste stekkers en overeenkomstige stopcontacten beperken het risico op elektrische schokken.
- **Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals pijpleidingen, radiatoren, fornuizen of koelkasten.** Het risico op een elektrische schok is groter als uw lichaam geaard is.
- **Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of vochtige omstandigheden.** Water dat elektrisch gereedschap binnendringt, vergroot het risico op elektrische schokken.
- **Misbruik het netsnoer niet. Gebruik het netsnoer nooit om het elektrisch gereedschap te dragen, te trekken of uit het stopcontact te halen. Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen.** Een beschadigde of verstrikte kabel vergroot het risico op een elektrische schok.
- **Wanneer u een elektrisch gereedschap buitenshuis bedient, gebruik dan een verlengkabel die voor gebruik buitenshuis is geschikt.** Het gebruik van een kabel die voor gebruik buitenshuis geschikt is, verkleint het risico op een elektrische schok.

- **Als het onvermijdelijk is om een elektrisch apparaat in een vochtige omgeving te gebruiken, gebruik dan een circuit met aardlekschakelaar (RCD).** Het gebruik van een differentieelschakelaar verkleint het risico op een elektrische schok.

Persoonlijke veiligheid

- **Wees waakzaam, let op wat u doet en gebruik uw gezond verstand wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt. Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent of onder de invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen.** Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van elektrisch gereedschap kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.
- **Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd oogbescherming.** Beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming verkleinen het risico op persoonlijk letsel, afhankelijk van de aard en het gebruik van het gereedschap.
- **Vermijd het onopzettelijk starten van het gereedschap. Zorg ervoor dat de schakelaar op de stand 'Uit' staat voordat u het gereedschap oppakt, draagt of op een stroombron en/of het accupack aansluit.** Het dragen van elektrisch gereedschap met uw vinger op de schakelaar, of gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluiten, kan ongevallen veroorzaken.

- **Verwijder instelgereedschap of moersleutels voordat u het elektrisch gereedschap inschakelt.**

Als er instelgereedschap of een moersleutel in een draaiend deel van het elektrisch gereedschap wordt achtergelaten, kan dit leiden tot persoonlijk letsel.

- **Rijk niet verder dan u normaal kan. Zorg dat u altijd stevig en stabiel staat.** Dit zorgt ervoor dat u het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle kunt houden.
- **Draag werkkleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.** Loshangende kleding, sieraden en lang haar kunnen in bewegende onderdelen verstrikt raken.
- **Wanneer de montage van stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen mogelijk is, dient u ervoor te zorgen dat deze juist aangesloten en gebruikt worden.** Het gebruik van voorzieningen voor stofopvang kan helpen om stof-gerelateerde gevaren te beperken.
- **Zorg dat u ondanks uw ervaring met het apparaat door frequent gebruik, altijd de veiligheidswaarschuwingen in acht neemt.** Een achteloze actie kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

Gebruik en onderhoud van elektrisch gereedschap

- **Overbelast het elektrisch gereedschap niet. Gebruik het juiste elektrisch gereedschap voor uw toepassing.** Met het juiste elektrisch gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven vermogensbereik.

- **Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de schakelaar defect is.** Elektrisch gereedschap dat niet kan worden in- of uitgeschakeld is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- **Trek de stekker uit het stopcontact en/of het accupack voordat u het elektrisch gereedschap instelt, accessoires vervangt of het elektrisch gereedschap opbergt.** Deze voorzorgsmaatregelen beperken het risico op onbedoeld starten van het elektrisch gereedschap.
- **Berg niet-gebruikt gereedschap op buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat personen die niet vertrouwd zijn met het gereedschap of die deze instructies niet hebben gelezen het gereedschap niet gebruiken.** Elektrisch gereedschap is gevaarlijk wanneer dit door onervaren personen wordt gebruikt.
- **Onderhoud het elektrisch gereedschap en de accessoires. Controleer of de bewegende onderdelen correct functioneren en niet vastklemmen en of de onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het elektrisch gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde onderdelen repareren voordat u het elektrisch gereedschap gebruikt.** Vele ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- **Houd snijgereedschap scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snij-gereedschap met scherpe snijkanten lopen minder vaak vast en zijn gemakkelijker te bedienen.

- **Gebruik het elektrisch gereedschap, accessoires, inzetgereedschap, etc. in overeenstemming met deze instructies en houd hierbij rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.** Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere dan de beoogde toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
- **Houd de handvatten en greepvlakken droog, schoon en vrij van olie en smeervet.** Glibberige handvatten en greepvlakken maken een veilige omgang en de controle over het elektrisch gereedschap in onverwachte situaties onmogelijk.

Gebruik en onderhoud van accugereedschap

- **Laad alleen op met de oplader die door de fabrikant is aangegeven.** Een oplader die geschikt is voor één type van accupack kan tot brandgevaar leiden wanneer gebruikt met een ander accu.
- **Gebruik elektrisch gereedschap alleen met het specifiek aangegeven accupack.** Het gebruik van andere accupacks kan risico op letsel en brandgevaar veroorzaken.
- **Wanneer u het accupack niet gebruikt, houd deze uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, munten, sleutels, nagels, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die de twee aansluitklemmen kunnen verbinden.** Het kortsluiten van de aansluitklemmen kan brandwonden of brand veroorzaken.

- **Door verkeerd gebruik kan er vloeistof uit de accu lekken; vermijd elk contact daarmee. Als aanraking met de vloeistof toevallig plaatsvindt, spoel deze met water af. Raadpleeg onmiddellijk een arts als er vloeistof in de ogen komt.** Vloeistof die uit de accu wordt gespoten kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- **Gebruik geen beschadigde accupack of een accupack dat voor een gereedschap aangepast werd.** Beschadigde of gewijzigde accu's kunnen onverwacht gedrag vertonen, dat kan resulteren in brand, ontploffing of risico op letsel.
- **Stel het accupack of het gereedschap niet bloot aan vuur of een zeer hoge temperatuur.** Blootstelling aan vuur of een temperatuur hoger dan 130 °C kan een explosie veroorzaken.
- **Volg alle instructies voor opladen op en laad het accupack of het gereedschap niet op buiten het temperatuurbereik dat in de instructies vermeld wordt.** Onjuist opladen of opladen bij temperaturen buiten het opgegeven bereik kan leiden tot beschadiging van de accu en een verhoogd risico op brand.

Service

- **Laat uw elektrisch gereedschap repareren door een gekwalificeerd persoon en alleen met identieke reserveonderdelen.** Dit waarborgt de veiligheid van het elektrisch gereedschap.
- **Repareer nooit beschadigde accu's.** Reparatiewerk aan accu's mag alleen uitgevoerd worden door de fabrikant of door erkende servicecentra.

● Speciale veiligheidsvoorschriften voor houtzagen

- **Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de zaagketting wanneer de kettingzaag in werking is. Voordat u de kettingzaag start, zorg ervoor dat de zaagketting niets aanraakt.** Een moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de kettingzaag kan verstriking van uw kleding of lichaam met de zaagketting veroorzaken.
- **Houd de kettingzaag altijd met uw rechterhand op de achterste handgreep en uw linkerhand op het voorste handvat vast.** Het vasthouden van de kettingzaag met een omgekeerde handpositie kan het risico op persoonlijk letsel vergroten en mag nooit worden toegepast.
- **Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming. Extra beschermingsuitrusting voor hoofd, handen, benen en voeten is aanbevolen.** Geschikte beschermingskleding beperkt het risico op persoonlijk letsel veroorzaakt door rondvliegend puin of toevallige aanraking van de zaagketting.
- **Gebruik de kettingzaag niet in een boom.** Het gebruiken van een kettingzaag wanneer u zich in een boom bevindt kan tot persoonlijk letsel leiden.
- **Zorg er altijd voor dat u stevig staat en gebruik de kettingzaag alleen als u op een vast, veilig en effen oppervlak staat.** Gladde of onstabiele oppervlakken zoals ladders kunnen leiden tot verlies van het evenwicht of controle over de kettingzaag.

- **Let op voor terugslag wanneer u een tak onder spanning afzaagt.** Wanneer de spanning in de houtvezels wordt vrijgegeven kan de tak onder spanning de bediener raken en/of ervoor zorgen dat de kettingzaag oncontroleerbaar wordt.
 - **Wees uiterst voorzichtig wanneer u kreupelhout of jonge boompjes zaagt.** Het slanke materiaal kan in de zaagketting vast komen te zitten en in uw richting worden geslagen of u uit uw evenwicht brengen.
 - **Draag de kettingzaag bij het voorste handvat met de kettingzaag uitgeschakeld en weg van uw lichaam. Breng altijd de zaagbladhoes aan wanneer u de kettingzaag transporteert of opbergt.** Een juiste hantering van de kettingzaag verkleint het risico op een toevallige aanraking van de bewegende zaagketting.
 - **Volg de instructies over smering, het aanspannen van de ketting en het vervangen van accessoires.** Een verkeerd aangespannen of gesmeerde ketting kan of breken of de kans op terugslag vergroten.
 - **Houd de handvatten droog, schoon en vrij van olie en smeervet.** Vettige handvatten die zijn bedekt met olie zijn glibberig en kunnen controleverlies veroorzaken.
 - **Zaag alleen hout. Gebruik de kettingzaag niet voor doeleinden waarvoor het niet is bestemd. Bijv. gebruik de kettingzaag niet voor het snijden van kunststof, metselwerk of niet-houten bouwmaterialen.** Het gebruik van de kettingzaag voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
 - **Houd het elektrisch gereedschap alleen bij de geïsoleerde handgrepen vast, de zaagketting kan in aanraking komen met verborgen bedrading.** Zaagkettingen die in contact komen met bedrading die onder stroom staat, kunnen metalen onderdelen van het gereedschap onder stroom zetten en de gebruiker een elektrische schok geven.
 - **Deze kettingzaag is niet geschikt voor het kappen van bomen.** De kettingzaag gebruiken voor werkzaamheden waarvoor het niet is bestemd kan leiden tot ernstig letsel aan de gebruiker of andere personen.
 - **Volg alle instructies tijdens het verwijderen van vastzittend materiaal, of het opbergen of onderhouden van de kettingzaag. Zorg dat de schakelaar op 'uit' staat en het accupack is verwijderd.** Een onverwachte activering van de kettingzaag tijdens het verwijderen van vastzittend materiaal of onderhouden van de machine kan ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.
- **Oorzaken en bedienerspreventie van terugslag**
- Terugslag kan plaatsvinden wanneer de neus of de tip van het zaagblad een voorwerp raakt, of wanneer de zaagketting in de snede van het hout vast komt te zitten.
- Aanraking van de tip kan in sommige gevallen een supersnelle omgekeerde reactie veroorzaken waarbij de zaagblad omhoog stoot en richting de bediener beweegt.

Een knelling van de zaagketting aan de bovenkant van het zaagblad kan het zaagblad snel richting de bediener duwen.

Beide reacties kunnen controleverlies over de zaag veroorzaken, wat kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel. Vertrouw niet alleen op de veiligheidsmechanismen die in uw zaag ingebouwd zijn. Als kettingzaaggebruiker dient u verschillende stappen te ondernemen om de zaagsessies ongeval- en letselvrij te houden. Terugslag is het resultaat van misbruik van het gereedschap en/of verkeerde werkprocedures of -omstandigheden en kunnen worden vermeden door onderstaande voorzorgsmaatregelen te nemen:

- **Behoud een stevige greep, met de duimen en vingers rond de handvatten, en met beide handen op de kettingzaag en positioneer uw lichaam en arm zodat u de terugslagkracht kan opvangen.** Terugslagkracht kan door de bediener opgevangen worden indien de juiste voorzorgsmaatregelen worden genomen. Laat de kettingzaag nooit los.
- **Reik niet te ver en zaag niet boven schouderhoogte.** Dit helpt bij het vermijden van een toevallige aanraking van de tip en zorgt voor een betere controle van de kettingzaag tijdens onvoorziene omstandigheden.
- **Vervang de zaagbladen en kettingen alleen door deze die door de fabrikant worden aanbevolen.** Een verkeerde vervanging van een zaagblad of ketting kan een breuk en/of terugslag van de ketting veroorzaken.

- **Volg altijd de instructies van de fabrikant voor het slijpen en onderhouden van de zaagketting.**

De diepte aanslag verlagen kan leiden tot een verhoogde terugslag.

● Overige veiligheidsrichtlijnen

- Leef de onderhouds-, controle- en service-instructies in deze handleiding zorgvuldig na. Repareer of vervang beschadigde beveiligingsinrichtingen en onderdelen, tenzij anders in deze handleiding wordt aangegeven.
- Het wordt aanbevolen dat beginners eerst oefenen met het zagen van houtblokken op een zaagbeugel.
- Wanneer op een helling wordt gezaagd, sta altijd in het gebied boven de boomstam. Om volledige controle tijdens het doorzagen te behouden, verlaag de spanning aan het einde van de zaagsnede zonder uw grip op de handvatten van de houtzagen te lossen. Zorg dat de zaagketting niet met de grond in aanraking komt. Na het maken van de zaagsnede, wacht totdat de houtzaag tot een volledige stilstand is gekomen voordat u de zaag verwijderd. Schakel de motor van de houtzaag altijd uit voordat u naar een andere boom gaat.
- Verwijder vuil, stenen, losse schors, spijkers, nietjes en draad van de boom.
- **Gebruik geen accessoires die niet door PARKSIDE zijn aanbevolen.** Dit kan resulteren in een elektrische schok of brand.

● Trilling- en geluidsbeperking

Om de impact van lawaai- en trillingsemissie te beperken, begrenst de werkingsduur, gebruik werkingsmodi met een lage trilling en laag geluid en draag persoonlijke beschermuitrusting.

Houd rekening met de volgende punten om het risico op blootstelling aan trillingen en geluid te minimaliseren:

- Gebruik het product alleen zoals bedoeld door zijn ontwerp en beschreven in deze gebruikershandleiding.
- Zorg dat het product in goede staat verkeert en goed onderhouden is.
- Gebruik het juiste toepassingsgereedschap voor het artikel en zorg dat deze zich in een goede staat bevindt.
- Houd het gereedschap stevig vast aan de handvatten/greepoppervlak.
- Onderhoud dit product volgens deze instructies en houd deze goed gesmeerd (waar nodig).
- Plan uw werkschema zodat het gebruik van gereedschap met hoge trilling over een langere periode wordt verspreid.

● Gedrag in noodsituaties

Maak uzelf vertrouwd met het gebruik van dit product met behulp van deze gebruikershandleiding. Onthoud de veiligheidswaarschuwingen en volg deze strikt op om mogelijke risico's en gevaren te vermijden.

- Wees altijd alert wanneer u dit product gebruikt, zodat u risico's vroegtijdig kunt herkennen en oplossen. Door snel in te grijpen kan ernstig letsel en schade aan eigendommen worden voorkomen.
- Schakel het product uit en trek de stekker uit het stopcontact als een storing zich voordoet. Laat het product door een vakbekwame deskundige controleren en, indien nodig, repareren alvorens het opnieuw te gebruiken.

● Restrisico's

Zelfs bij een juiste bediening en hantering van het product blijven er enkele restrisico's bestaan. Door zijn constructie en bouw kan het product de volgende gevaren opleveren:

- Snijwonden
- Gehoorverlies wanneer geen gehoorbescherming wordt gebruikt.
- Gezondheidskwalen door hand-armtrillingen als het elektrisch gereedschap gedurende een lange periode wordt gebruikt of niet juist wordt gebruikt of onderhouden.

WAARSCHUWING!

- ▶ Dit product produceert tijdens gebruik een elektromagnetisch veld! Dit veld kan in bepaalde omstandigheden storingen veroorzaken bij actieve of passieve medische implantaten! Om het risico op ernstig letsel of de dood te beperken, adviseren we aan personen met medische implantaten om hun arts en de fabrikant van hun medische implantaten te raadplegen alvorens dit product te bedienen!

● Eerste gebruik

● Toebehoren

Om dit product op een veilige en juiste manier te gebruiken, draag altijd gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Dit omvat:

- Veiligheidsbril
- Gehoorbescherming
- Werkhandschoenen
- Veiligheidsschoenen

● Uitpakken

1. Open de verpakking en verwijder het product voorzichtig.

2. Verwijder het verpakkingsmateriaal en de verpakking en transportbeugels (indien aanwezig).
3. Controleer of de levering compleet is.
4. Controleer het product op transportschade.

⚠ WAARSCHUWING!

- Het product en de verpakking zijn geen speelgoed voor kinderen! Kinderen mogen niet spelen met plastic tassen, folie en kleine onderdelen! Er bestaat gevaar voor inslikken en verstikking!

● **Montage**

⚠ WAARSCHUWING!

- Draag altijd een veiligheidsbril wanneer u met de houtzaag werkt en gebruik alleen originele onderdelen. Schakel het product uit en verwijder het accupack [17] voordat u werkzaamheden aan de houtzaag uitvoert. Risico op letsel!

● **Het zaagblad en de zaagketting installeren (Afb. B)**

⚠ WAARSCHUWING!

- Schakel het product uit en verwijder het accupack [17] voordat u werkzaamheden uitvoert!

1. Plaats het product op een vlak oppervlak.
2. Draai de montageschroef [8] van de beschermkap voor kettingtandwiel tegen de klok in  om de beschermkap voor kettingtandwiel [7] te verwijderen.

3. Leg de zaagketting [10] in een lus open zodat de snijranden met de klok mee zijn uitgelijnd. Gebruik het grafisch symbool op het zaagblad [9] of boven het kettingtandwiel als gids om de zaagketting [10] uit te lijnen.



Bewegingsrichting van de zaagketting.

4. Breng het zaagblad [9] boven de horizontale positie zodat het onderste gat van het zaagblad [9] op de kettingspanningspen [9a] kan worden gemonteerd, en duw het zaagblad [9] en de zaagketting [10] vervolgens naar voren om de motordasaandrijving vast te haken en laat vervolgens los.
5. Draai de montageschroeven [8] in de schroefdraadboring vast.
6. Draai de montageschroef [8] van de beschermkap voor kettingtandwiel  vast.

⚠ VOORZICHTIG

- Voorzichtig! De houtzaag is vatbaar voor lekkage.

Voordat de zaagketting [10] wordt vervangen, maak de groef van de geleiderail [9] schoon, vuil kan er namelijk toe leiden dat de zaagketting [10] van de rail loskomt. Vuil kan tevens de kettingolie absorberen. Dit belet dat de kettingolie de onderkant van de rail niet of onvoldoende bereikt waardoor de smering beperkt wordt.

● Kettingolie

OPMERKING

- ▶ Controleer altijd de kettingsmering voordat u de werkzaamheden aanvangt.
 - ▶ Werk nooit zonder kettingsmering! Als de zaagketting droog loopt, kan het zaaggereedschap binnen korte tijd onherstelbaar beschadigd raken.
 - ▶ Gebruik alleen kettingzaagolie, bij voorkeur biologisch afbreekbaar. Gebruik geen gebruikte olie, motorolie, etc.
 - ▶ Controleer tijdens de werkzaamheid of de kettingsmering correct functioneert.
 - ▶ Vul de kettingsmering op tijd bij, d.w.z. voordat het reservoir leeg is. Het kettingoliepeil mag niet onder de MIN-markering in het inspectievenster **14** komen.
 - ▶ De dop voor kettingoliereservoir **13** is met een beveiliging aan het reservoir verbonden, zodat die niet op de grond kan vallen.
1. Maak de omgeving rond de dop voor kettingoliereservoir **13** schoon voordat u bijvult, zodat er geen vuil in het kettingoliereservoir terechtkomt. Gebruik hiervoor een droge, pluisvrije doek.
 2. De dop voor kettingoliereservoir **13** openen: Draai de dop voor kettingoliereservoir tegen de klok in.
 3. Vul het kettingoliereservoir met de bijgeleverde biologische kettingolie **15**.
Mors geen kettingolie tijdens het bijvullen en vul het kettingoliereservoir niet tot de rand.
 4. Veeg gemorste kettingolie onmiddellijk op.

5. De dop voor kettingoliereservoir **13** sluiten: Draai de dop voor kettingoliereservoir met de klok mee stevig vast.


● De zaagketting aanspannen

Het regelmatig vastzetten van de zaagketting **10** biedt veiligheid aan de gebruiker en beperkt en/of vermijdt slijtage en beschadiging van de ketting. We bevelen aan dat de gebruiker voor aanvang van de werkzaamheid en vervolgens ong. elke 10 minuten de kettingspanning te controleren en, indien nodig, te corrigeren. De ketting warmt tijdens de werking van de zaag op en zet een beetje uit. Deze 'uitzettingen' kunnen vooral bij nieuwere kettingen worden verwacht.

OPMERKING

- ▶ Span de ketting niet aan of vervang deze niet wanneer deze heet is, gezien de ketting een beetje krimpt tijdens het afkoelen. Dit negeren kan leiden tot beschadiging van de geleiderail **9** of de motor omdat de ketting te strak op het zaagblad zit. Kettingspanning en -smering hebben een aanzienlijke impact op de levensduur van de ketting.

De ketting staat onder de juiste spanning wanneer deze niet aan de onderkant van de rail doorzakt en volledig kan worden rondgedraaid met uw gehandschoende hand. Wanneer de zaagketting **10** wordt aangespannen tot 9 N (ong. 1 kg) mag de ruimte tussen de zaagketting **10** en de geleiderail **9** niet meer dan 2 mm bedragen.



⚠ WAARSCHUWING!

- Schakel het product uit en verwijder het accupack [17] voordat u werkzaamheden uitvoert!

1. Draai de montageschroef [8] van de beschermkap voor kettingtandwiel [7] los.
2. De veer op de kettingspanningspen [9a] zorgt automatisch voor voldoende spanning.
3. Draai de montageschroef [8] van de beschermkap voor kettingtandwiel [7] opnieuw vast.

OPMERKING

- Pas de kettingspanning van een nieuwe zaagketting [10] opnieuw aan na maximaal 5 zaagsneden.

● Het accupack bevestigen/verwijderen

- Het accupack bevestigen: Breng het accupack [17] op één lijn met het handvat en schuif deze erin. Zorg dat er een duidelijke klik wordt gehoord.
- Het accupack verwijderen: Druk op de ontgrendelingsknop [18] op het accupack. Trek het accupack [17] eruit.

● Het laadniveau van het accupack controleren

- Druk op [19]. De laadniveau-LED's [20] branden:

LED [20]	Laadniveau
Rood/oranje/groen	Maximum
Rood/oranje	Medium
Rood	Laag

● Controleer het laadniveau van de accupacks op het product.

1. Druk op de knop [12b] op het bedieningspaneel [12].
2. Het laadniveau van de accupacks [17] wordt aangegeven door het oplichten van de overeenkomstige LED's op de laadniveau-indicator [12c].
3. Tijdens gebruik wordt het laadniveau van de accupacks [17] permanent weergegeven op de laadniveau-indicator [12c].

Betekenis van de kleuren

Rood, oranje, groen	Volledig opgeladen
Rood, oranje	Half opgeladen
Rood	Moet worden opgeladen

Laad de accupacks [17] op wanneer alleen de rode LED op de laadniveau-indicator [12c] brandt.

● Het accupack opladen

⚠ LET OP! Risico op schade aan het accupack [17]!

- Stel het accupack [17] niet langdurig bloot aan direct zonlicht en leg deze niet op een radiator. Houd een omgevingstemperatuur van maximaal +50 °C aan.

OPMERKING

- Gedetailleerde instructies vindt u in de gebruiksaanwijzing van de oplader [16].
- Als het accupack [17] nog warm is, laat het accupack afkoelen voordat u die oplaadt.

1. Verwijder het accupack [17] uit het product.

2. Duw het accupack **17** in de laadsleuf van de oplader **16**.
3. Steek de stekker van de oplader **16** in een stopcontact.
4. Na het opladen: Trek de stekker van de oplader **16** uit het stopcontact.
5. Trek het accupack **17** uit de oplader **16**.

Controle-LED's op de oplader **16**

Groen	Rood	Betekenis
Branden	—	Volledig opgeladen Stand-bymodus (geen accupack 17 aangebracht)
—	Branden	Opladen

Groen	Rood	Betekenis
—	Knippert	Accupack 17 is oververhit
Knippert	Knippert	Accupack 17 is defect

● De slagfrequentie instellen

Druk op de knop **12e** om de kettingsnelheid in te stellen.

De relatie tussen de cijfers 1/2/3 op de niveauweergave **12d** en de kettingsnelheid wordt weergegeven in de volgende tabel:

Niveau	Kettingsnelheid (m/s)
1	6,8
2	7,3
3	7,8

Oplaadtijd Oplader	2 Ah Accupack PAP 20 B1	4 Ah Accupack PAP 20 B3	4 Ah Smart PAPS 204 A1	8 Ah Smart PAPS 208 A1
Max. 2,4 A Oplader PLG 20 A4/C1	60 min	120 min	120 min	210 min
Max. 4,5 A Oplader PLG 20 A3/C3	35 min	60 min	50 min	120 min
Max. 4,5 A Oplader PDSL G 20 A1	35 min	60 min	50 min	120 min
Oplader Smart PLGS 2012 A1	35 min	35 min	35 min	45 min

● **Werking**

⚠ WAARSCHUWING!

- ▶ Schakel de houtzaag alleen in wanneer het zaagblad, de zaagketting en de beschermkap van het kettingtandwiel juist zijn aangebracht.
- ▶ Zorg dat u stevig op de grond staat. Controleer of de accuhoutzaag geen enkel voorwerp aanraakt voordat deze wordt gestart.
- ▶ Gebruik het product nooit zonder de voorste handbescherming [1] Risico op letsel!

● **Inschakelen**

1. Plaats de accu [17] in het product (zie 'Het accupack bevestigen/verwijderen').
2. Controleer de laadstatus van het accupack [17] alvorens te beginnen.
3. Houd het product stevig met beide handen vast, met uw rechterhand op het handvat [5] en uw linkerhand op de greep [2]. Uw duim en vingers moeten stevig rond het handvat [5] zijn geklemd.

⚠ WAARSCHUWING!

- ▶ Gebruik het product nooit met één hand. Risico op letsel!

● **De kettingsmering controleren**

1. Controleer het oliepeil en het kettingsmeersysteem voordat u aan het werk gaat.
2. Schakel het product in.
3. Houd het product boven een lichte ondergrond.
 - Het product mag de grond niet raken.

- Als er een oliespoor zichtbaar is, werkt het product probleemloos
4. Als er geen oliespoor zichtbaar is:
 - Reinig de olietoevoer [21] of
 - Breng het product naar onze klantenservice voor reparatie.
 5. Reinig de olietoevoer [21] om een probleemloze, automatische smering van de zaagketting [10] tijdens gebruik te garanderen. Gebruik een borstel of een doek om resten uit de oliegeleiding te verwijderen.
 6. Om in te schakelen, druk met uw vinger of wijsvinger op de schakelaarvergrendeling [3] en druk vervolgens op de aan/uit-schakelaar [4], het product draait op de maximale snelheid Laat de schakelaarvergrendeling [3] los.
 7. Het product wordt uitgeschakeld wanneer de aan/uit-schakelaar [4] wordt losgelaten. Het apparaat kan niet op een continue werking worden ingesteld.

● **Het zaagblad vervangen**

1. Schakel het product uit en verwijder het accupack [17] uit het product.
2. Plaats het product op een vlak oppervlak.
3. Draai de montageschroef [8] van de beschermkap voor kettingtandwiel [7] tegen de klok in om de beschermkap voor kettingtandwiel [7] te verwijderen.
4. Verwijder het zaagblad [9] en de zaagketting [10]. Om te demonteren, duw het zaagblad [9] naar voren om de zaagketting [10] gemakkelijker van het kettingtandwiel los te maken.
5. Vervang het zaagblad [9] en installeer het zaagblad en de zaagketting zoals beschreven in de sectie "De zaagketting en het zaagblad installeren".

OPMERKING

- De spanning van de zaagketting is beschreven in de sectie "Montage".

● Zaagtechnieken

● Algemene informatie

OPMERKING

- Leef de voorschriften inzake gehoorbescherming en andere lokale voorschriften na wanneer met het gereedschap wordt gewerkt. De lokale regelgeving kan een geschiktheidstest vereisen. Raadpleeg hiervoor de dienst bosbeheer.

- Verwijder vuil, stenen, losse schors, spijkers, nietjes en draad van de boom.
- Sta altijd boven de boomstam wanneer op een helling wordt gezaagd.
- Om volledige controle tijdens het doorzagen te behouden, verlaag de spanning aan het einde van de zaagsnede zonder uw grip op de handvatten van de houtzagen te lossen. Zorg dat de zaagketting niet met de grond in aanraking komt. Na het maken van de zaagsnede, wacht totdat de houtzaag tot een volledige stilstand is gekomen voordat u de zaag verwijderd.
- Schakel de motor van de houtzaag altijd uit voordat u naar een andere boom gaat.
- U hebt meer controle over het product wanneer u zaagt met behulp van de onderste rand van het zaagblad (ketting in trekrichting).
- De zaagketting mag de grond of een ander voorwerp niet aanraken wanneer door het materiaal wordt gezaagd of erna.

- Zorg dat de zaagketting tijdens het zagen niet vast komt te zitten. De boomstam mag niet barsten of splinteren.
- Houd rekening met de voorzorgsmaatregelen om u tegen terugslag te beschermen (zie de veiligheidsinformatie).
- Wanneer op een helling wordt gezaagd, sta altijd in het gebied boven de boomstam. Om volledige controle tijdens het doorzagen te behouden, verlaag de spanning aan het einde van de zaagsnede zonder uw grip op de handvatten van de houtzagen te lossen. Zorg dat de zaagketting de grond niet raakt. Na het maken van de zaagsnede, wacht totdat de zaagketting tot een stilstand is gekomen voordat deze wordt verwijderd. Schakel de motor van de houtzaag altijd uit voordat u naar een andere boom gaat.

WAARSCHUWING!

- Als de zaagketting vast komt te zitten, oefen geen kracht uit om het product uit het hout te trekken. Er is gevaar voor letsel. Schakel de motor uit en gebruik een hefboom of een wig om het product los te maken.

● Op lengte snijden

Op lengte snijden betekent het zagen van een gekapte boomstammen in kleine stukken. Zorg dat u stevig met de voeten op de grond staat en uw lichaamsgewicht gelijkmatig over beide voeten is verdeeld. Indien mogelijk, bescherm en ondersteun de boomstam door takken of wiggen.

- Zorg dat de zaagketting tijdens het zagen niet met de grond in aanraking komt.

- Zorg dat u stevig op de grond en boven de boomstam op een hellend terrein staat. Om volledige controle tijdens het doorzagen te behouden, verlaag de spanning aan het einde van de zaagsnede zonder uw grip op de handvatten van de houtzagen te lossen. Na het maken van de zaagsnede, wacht totdat de zaagketting tot een volledige stilstand is gekomen voordat u de zaag verwijderd. Schakel de motor van de houtzaag altijd uit voordat u naar een andere boom gaat.

● De boomstam ligt op de grond (Afb. C)

Zaag volledig vanaf boven door de boomstam en zorg dat het einde van de zaagsnede de grond niet aanraakt. Als de boomstam gedraaid kan worden, zaag deze twee derden door. Draai de stam vervolgens en zaag de rest vanaf boven door.

● Van takken ontdoen (Afb. D)

Van takken ontdoen betekent het afzagen van takken en twijgen van een gekapte boom.

WAARSCHUWING!

- ▶ Er gebeuren vele ongevallen tijdens het verwijderen van takken. Zaag nooit boomtakken af wanneer u op de boomstam staat. Houd rekening met het gebied van terugslag bij takken die onder spanning staan.
- Verwijder de ondersteunende takken pas na het afzagen.
- Takken die onder spanning staan moeten van onder naar boven worden gezaagd om het vastzitten van de kettingzaag te vermijden. Voor het zagen van dikkere takken, gebruik dezelfde techniek als het zagen van een gekapte boomstam.

- Zaag vanaf de linkerkant van de boomstam en zo dicht mogelijk bij de elektrische kettingzaag. Het gewicht van de zaag moet zo ver als mogelijk op de boomstam rusten.
- Wijzig van positie om de takken aan de andere kant van de boomstam af te zagen.
- Uitstekende takken worden apart afgezaagd.

● PARKSIDE-app

OPMERKING

- ▶ De **PARKSIDE**-app stelt u in staat om toezicht te houden op het product en bepaalde functies te bedienen. De functies kunnen veranderen met updates van de app en firmware. Voor meer informatie over de **PARKSIDE**-app, zie de handleiding van de smart accu.
- ▶ De **PARKSIDE**-app ondersteunt de besturingssystemen iOS 15.0 en hoger of Android 6.0 en hoger.

● Vereisten

Om het product in de **PARKSIDE**-app te vinden, moeten de volgende vereisten worden voldaan:

- De **PARKSIDE**-app is geïnstalleerd op uw smartphone en Bluetooth® is geactiveerd.
- De volgende accu's bevinden zich in het product: **PARKSIDE Performance Smart accu PAPS 204 A1, PAPS 208 A1 of Smart PAPS 2012 A1**. Deze smart accupacks zijn al verbonden met de **PARKSIDE**-app. Het product communiceert met de **PARKSIDE**-app via de smart accupacks.

- De smart accupacks zijn verbonden met de **PARKSIDE**-app.

● Het product met de PARKSIDE-app verbinden

1. Installeer de smart accupacks [17].
2. Druk op [12a] op het product.
[12a] knippert.
Wanneer het product verbonden is, brandt continu.
3. Open de **PARKSIDE**-app
Het product wordt in de lijst weergegeven. Als het product niet in de lijst verschijnt, voeg het product handmatig toe.

● Het product handmatig verbinden

Het product controleren en bedienen

1. Selecteer het product uit de lijst.
De overzichtspagina van het product wordt weergegeven.
2. Selecteer de gewenste instelling op de overzichtspagina.
Tik op ? om het helpmenu te selecteren als u niet zeker bent.
Er wordt een dialoogvenster weergegeven met een beschrijving van de betreffende instelling.

● Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat start niet	Het accupack [17] is leeg of niet geïnstalleerd	Controleer het laadniveau. Indien nodig, laat de reparatie uitvoeren door een vakbekwame elektricien
	Defecte aan/uitschakelaar [4]	Laat de reparatie uitvoeren door een vakbekwame elektricien
	Defecte motor	
Lage zaagprestaties	Verkeerd geïnstalleerde zaagketting [10]	Installeer de zaagketting op een juiste manier
	Zaagketting [10] is bot	Slijp de zaagtanden of plaats een nieuwe ketting
	Kettingspanning is voldoende	Controleer de kettingspanning
Zaag draait moeilijk en ketting komt los	Kettingspanning is voldoende	Controleer de kettingspanning
De ketting wordt warm, rook wordt tijdens het zagen waargenomen, verkleuring van de rail	Te weinig kettingolie	Controleer het oliepeil.
		■ Vul bij met kettingolie. ■ Reinig de olietoevoer [21]. ■ Laat het product repareren bij het servicecentrum.

● Reiniging en onderhoud

WAARSCHUWING!

- ▶ Onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten altijd worden uitgevoerd met de motor uitgeschakeld en de accu verwijderd. Risico op letsel!
- ▶ Laat onderhouds- en reinigingswerkzaamheden die niet in deze gebruikershandleiding zijn beschreven alleen uitvoeren door onze gespecialiseerde werkplaats.
- ▶ Gebruik alleen originele reserveonderdelen. Laat het product eerst afkoelen voordat onderhouds- en reinigingswerkzaamheden uitgevoerd worden. Er is gevaar voor brandwonden!
- ▶ Draag snijbestendige veiligheidshandschoenen bij het aanraken van de ketting of het zaagblad. Gevaar voor snijwonden!
- ▶ Schakel het product uit en verwijder de accu voordat u werkzaamheden uitvoert!

● Reiniging

- Maak de machine schoon na elk gebruik. Dit zorgt voor een langere

levensduur van het apparaat en vermijdt ongevallen.

- Houd de handgrepen vrij van benzine, olie of smeervet. Reinig de handgrepen, indien van toepassing, met een vochtige doek gedompeld in een sopje. Gebruik geen oplosmiddel of benzine!
- Maak de zaagketting na elk gebruik schoon. Veeg schoon met een verfkwest of een doek. Maak de ketting niet schoon met een vloeistof. Na reiniging, smeer de ketting lichtjes met kettingolie.
- Maak de ventilatiegleuven en de oppervlakken van de machine schoon met een verfkwest of droge doek. Gebruik geen vloeistof.

● De kettingsmering onderhouden

Zie 'De kettingsmering controleren'.

● Onderhoudsintervallen

Voer regelmatig de onderhoudswerkzaamheden uit die in de volgende tabel zijn vermeld. De levensduur van de zaag is langer wanneer uw kettingzaag regelmatig wordt onderhouden. U krijgt tevens de beste zaagprestaties en vermijdt ongevallen.

● Tabel met onderhoudsintervallen

Machineonderdeel	Handeling	Voor elk gebruik	Na werking van 10 uur
Componenten van de kettingrem	Controleer, vervang indien nodig	Ja	
Kettingtandwiel	Controleer op deukjes door slijtage, vervang indien nodig	Ja	
Zaagketting 	Controleer de olie, slijp of vervang indien nodig en controleer de smering	Ja	

Machineonderdeel	Handeling	Voor elk gebruik	Na werking van 10 uur
Geleiderail 	Controleer, reinig en olie	Ja	
Geleiderail 	Draai om		Ja

● De zaagketting slijpen (Afb. E.F)

WAARSCHUWING!

- ▶ Een verkeerd geslepen zaagketting verhoogt het gevaar op terugslag! Draag snijbestendige handschoenen wanneer u de ketting of het zaagblad hanteert.

OPMERKING

- ▶ Een scherpe ketting zorgt voor de beste zaagprestaties. De zaag gaat probleemloos door het hout en levert grote en lange houtschilfers. Een zaagketting is bot als u de zaag door het hout dient te duwen en de houtschilfers zijn zeer klein. In geval van een zeer botte zaagketting zijn er geen houtschilfers te zijn, alleen maar zaagsel.

De zagende delen van de ketting zijnde snij-onderdelen die uit een zaagtand en een dieptebegrenzer bestaan. Het hoogteverschil tussen deze twee bepaalt de slijpdiepte.

Houd rekening met de volgende waarden bij het slijpen van de zaagtanden:

- Slijphoek (30°)
- Borsthoek (80°)
- Tophoek (60°)
- Slijpdiepte (0,65 mm)
- Diameter van ronde vijl (4,0 mm)

WAARSCHUWING!

- ▶ Afwijkingen van de aangegeven maten van de slijpgeometrie kunnen de neiging van de machine tot terugslag verhogen. Meer gevaar op ongevallen!

Voor het slijpen van de ketting zijn speciale werktuigen noodzakelijk, zodat de snijranden de juiste hoek hebben en in de juiste diepte geslepen zijn. Onervaren gebruikers van kettingzagen raden wij aan de zaagketting door een vakman of in een werkplaats te laten slijpen. Als u vertrouwd bent met het slijpen van de ketting, koop dan de nodige werktuigen, bijvoorbeeld van Parkside (bijv. kettingslijper).

1. De ketting moet onder de juiste spanning staan om deze juist te kunnen slijpen.
2. Voor het slijpen is een ronde vijl met een diameter van 4,0 mm vereist

WAARSCHUWING!

- ▶ Andere diameters beschadigen de ketting en kunnen gevaar opleveren tijdens de werkzaamheid!

3. Slijp enkel van binnen naar buiten. Leid de vijl van de binnenkant van de zaagtand naar de buitenkant. Breng de vijl omhoog als u ze terugtrekt
4. Slijp eerst de tanden aan één kant. Draai de zaag om en slijp de tanden aan de andere kant.
5. De zaagketting is versleten en moet door een nieuwe vervangen worden als er slechts nog ongeveer 4 mm van de zaagtand over is.

- Na het slijpen, moeten alle snijdelen even lang en breed zijn.
- Na elke drie keer slijpen moet de slijpdiepte (dieptebegrenzing) gecontroleerd worden en de hoogte met behulp van een platte vijl aangepast worden. De dieptebegrenzing moet ongeveer 0,65 mm tegenover de zaagtand naar achteren geplaatst worden. Rond daarna de dieptebegrenzing een beetje naar voren af.

● Een nieuwe zaagketting laten inlopen

Bij een nieuwe ketting neemt de spankracht na enige tijd af. Span de ketting na de eerste 5 zaagsneden opnieuw aan en niet later dan 10 minuten na de zaagtijd.

WAARSCHUWING!

- ▶ Bevestig nooit een ketting op een versleten aandrijf wiel of een beschadigd of versleten zaagblad. De ketting kan terugslaan of breken, wat tot ernstig letsel kan leiden.

● De ketting onderhouden

- Draag snijbestendige veiligheidshandschoenen bij het aanraken van de ketting of het zaagblad.
- Schakel het product uit en haal de accu  uit het product.
- Verwijder de beschermkap van het kettingtandwiel , de zaagketting  en het zaagblad .
- Controleer het zaagblad  op slijtage.
- Verwijder braampjes en maak de geleidevlakken recht met een platte vijl.

- Installeer het zaagblad , de kettingzaag  en de beschermkap van het kettingtandwiel  en zet de kettingzaag vast.

● Het zaagblad omdraaien

WAARSCHUWING!

- ▶ Draag snijbestendige veiligheidshandschoenen wanneer de zaagketting of het zaagblad wordt aangeraakt.

Het zaagblad  moet regelmatig (na ongeveer 10 uur) worden omgedraaid om een gelijkmatige slijtage te verzekeren.

- Schakel het product uit en verwijder het accupack  uit het product.
- Verwijder de beschermkap voor kettingtandwiel , de zaagketting  en het zaagblad .
- Draai het zaagblad rond zijn horizontale as en installeer het zaagblad en de ketting zoals beschreven in de sectie "De zaagketting en het zaagblad installeren". Let hierbij op de juiste draairichting van de zaagketting!

● Reserveonderdelen/ Accessoires

Compatibele reserveonderdelen voor dit apparaat kunnen worden gekocht op www.Optimex-Shop.com. Zorg dat u het bestelnummer voor uw bestelling bij de hand hebt. Bestellingen kunnen alleen online worden geplaatst en verwerkt. Als u niet goed weet waar u compatibele onderdelen kunt kopen, neem contact op met de Lidl Service Hotline.

Positie	Beschrijving	Bestelnr.
9	Zaagblad (geleiderail)	4829119059999
10	Zaagketting	4829119039999
11	Zaagbeschermer	4829119049999

- Klanten kunnen compatibele vervangende accu's/batterijen en opladers bestellen in de Lidl online shops voor de volgende landen: Duitsland (lidl.de), Frankrijk (lidl.fr), België (lidl.be), Tsjechië (lidl.cz), Nederland (lidl.nl), Polen (lidl.pl), Slowakije (lidl.sk), Spanje (lidl.es). Klanten uit alle overige landen kunnen bestellen op www.optimex-shop.com.

Het apparaat is compatibel met alle 'X 20 V TEAM' accu's. Voor optimale prestaties raden wij het gebruik van onderstaande accupacks aan:

Bij doorverkoop of overdracht van het product aan anderen moeten alle onderdelen die deel uitmaken van het product worden meegeleverd.

Het is verplicht de QR-code te scannen, die u direct naar de Lidl-servicewebsite (www.lidl-service.com) brengt voor meer details en illustraties over het correct monteren van het zaagblad en de zaagketting." zie bijgevoegd Addendumblad.

● Opslag

- Maak het apparaat schoon voordat u het opbergt.
- Breng de beschermhuls op het zaagblad aan.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats buiten het bereik van kinderen.
- Leeg het oliereservoir met behulp van een zuigpomp.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en vezelplaten / 80–98: composietmaterialen.

Product:



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer.

Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

Defecte of verbruikte batterijen/ accu's moeten worden gerecycled. Geef batterijen / accu's en / of het product af bij de daarvoor bestemde verzamelstations.



Milieuschade door foutieve verwijdering van de batterijen / accu's!

Verwijder de batterijen / het accupack uit het product alvorens het af te voeren.

Batterijen / accu's mogen niet via het huisvuil worden weggegooid. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en vallen onder het chemisch afval. De chemische symbolen van de zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Geef verbruikte batterijen / accu's daarom af bij een gemeentelijk inzamelpunt.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 5 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 5 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Volg de volgende aanwijzingen op voor een snelle behandeling van uw probleem:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 482911_2410) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer kunt u vinden op het typeplaatje van het product, een gravure op het product, het titelblad van uw gebruiksaanwijzing (linksonder) of de sticker op de achter- of onderkant van het product.

Neem bij problemen of overige gebreken met het product eerst contact op met de hieronder vermelde service-afdeling, telefonisch of per e-mail.

Een als defect aangemerkt product kunt u dan samen met het aankoopbewijs (kassabon) en een uitleg over het probleem of gebrek en wanneer het zich heeft voorgedaan gratis naar het aan u meegegeelde service-adres opsturen.

Op parkside-diy.com kunt u deze en vele andere handleidingen inzien en downloaden. Met deze QR-code komt u direct op parkside-diy.com. Selecteer daar uw land en zoek via de zoekfunctie naar de gebruiksaanwijzingen. Door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 482911_2410 komt u bij de gebruiksaanwijzingen voor uw artikel.



● Service

(NL) Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

(BE) Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be

● **EU-conformiteitsverklaring**

EU-CONFORMITEITSVERKLARING (nr. 482911_2410)	
IAN:	482911_2410
Productidentificatie:	"PARKSIDE performance" 20V Accu-houtzaag
Modelnummer:	HG12893

Het hierboven beschreven voorwerp is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie:

Richtlijn 2006/42/EG
Richtlijn 2000/14/EG
Richtlijn 2014/30/EU
Richtlijn 2011/65/EU met alle bijbehorende wijzigingen

Vermelding van de toegepaste relevante geharmoniseerde normen of van de overige technische specificaties waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft:

Nr. / Onderdelen
Richtlijn 2006/42/EG
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN ISO 12100:2010
Richtlijn 2014/30/EU
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring is in overeenstemming met Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur:

Nr. / Onderdelen
EN IEC 63000:2018

Conformiteitsbeoordelingsprocedure / naam & adres van de aangemelde instantie waar nodig: EN ISO 3744:1995 & ISO 9207:1995, Point B Part B Annex III EU-RL 2000/14/EC & ISO 9207:1995, TÜV SÜD China
Gemeten geluidsvermogeniveau op een apparaat dat representatief is voor dit type: 85 dB(A)
Gegarandeerd geluidsvermogeniveau voor dit apparaat: 88 dB(A)

De aangemelde instantie (TÜV SÜD Germany, No.0123) heeft het EU-typeonderzoek (module B) verricht en het certificaat van EU-typeonderzoek (M6A 065194 7120 Rev.00) afgegeven.



Houder van de technische documentatie: OWIM GmbH & Co.KG

Ondertekend voor en namens:

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Duitsland

Deze verklaring van overeenstemming wordt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant verstrekt.

Vertaling van de originele verklaring van overeenkomst

Neckarsulm	14.03.2025		
Plaats	Datum	ppa. Stefan Haensel Procuratiehouder	ppa. Jens Buchheim Procuratiehouder

NL




Lista używanych piktogramów	Strona 119
Wstęp	Strona 120
Przeznaczenie	Strona 120
Zakres dostawy	Strona 121
Lista części	Strona 121
Dane techniczne	Strona 121
Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Strona 123
Ogólne ostrzeżenia dotyczące elektronarzędzi	Strona 123
Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa używania pilarki ręcznej	Strona 126
Przyczyny odbicia i sposoby, w jaki operator może mu zapobiec	Strona 128
Dalsze instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	Strona 129
Ograniczanie drgań i hałasu	Strona 129
Zachowanie w sytuacjach awaryjnych	Strona 129
Ryzyka resztkowe	Strona 130
Pierwsze użycie	Strona 130
Akcesoria	Strona 130
Rozpakowanie	Strona 130
Montaż	Strona 130
Montaż prowadnicy i łańcucha tnącego (Rys. B)	Strona 131
Olej do smarowania łańcucha	Strona 131
Napinanie łańcucha tnącego	Strona 132
Zakładanie/zdejmowanie akumulatora	Strona 133
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora	Strona 133
Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora w produkcji	Strona 133
Ładowanie akumulatora	Strona 133
Ustawianie prędkości pracy	Strona 134
Użytkowanie	Strona 135
Włączanie	Strona 135
Sprawdzanie nasmarowania łańcucha	Strona 135
Wymiana prowadnicy	Strona 135
Techniki piłowania	Strona 136

Informacje ogólne	Strona 136
Cięcie na długość	Strona 136
Kłoda leży na ziemi (Rys. C)	Strona 137
Okrzesywanie (Rys. D)	Strona 137
Aplikacja PARKSIDE	Strona 137
Wymagania	Strona 137
Łączenie produktu z aplikacją PARKSIDE	Strona 138
Ręczne podłączanie produktu	Strona 138
Rozwiązywanie problemów	Strona 138
Czyszczenie i konserwacja	Strona 139
Czyszczenie	Strona 139
Konserwacja układu smarowania łańcucha	Strona 139
Częstotliwość konserwacji	Strona 139
Tabela częstotliwości konserwacji	Strona 139
Ostrzenie łańcucha tnącego (Rys. E.F).	Strona 140
Rozpoczęcie używania nowego łańcucha tnącego	Strona 141
Konserwacja łańcucha	Strona 141
Odwracanie prowadnicy	Strona 141
Części zamienne / Akcesoria	Strona 142
Przechowywanie	Strona 142
Utylizacja	Strona 142
Gwarancja	Strona 143
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej	Strona 144
Serwis	Strona 144
Deklaracja zgodności UE	Strona 145

Lista używanych piktogramów

W niniejszej instrukcji obsługi, na opakowaniu i na etykiecie znamionowej zastosowano następujące ostrzeżenia:

	Przeczytaj instrukcję obsługi!		Noś nauszники ochronne!
			Noś okulary ochronne
	NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ten symbol, w połączeniu z hasłem ostrzegawczym „Niebezpieczeństwo”, oznacza zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się mu nie zapobiegnie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.		Przed wymianą osprzętu, czyszczeniem i gdy urządzenie nie jest używane należy je wyłączyć i odłączyć od zasilania.
			Chronić przed deszczem
	OSTRZEŻENIE! Ten symbol, w połączeniu z hasłem ostrzegawczym „Ostrzeżenie”, oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się mu nie zapobiegnie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.		Prąd przemienny/napięcie przemiennie
			Prąd stały/napięcie stałe
	OSTROŻNIE! Ten symbol, w połączeniu z hasłem ostrzegawczym „Ostrożnie”, oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli się mu nie zapobiegnie, może spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia ciała.		Długość prowadnicy łańcucha
			Otwieranie
			Zamykanie
	Smarowanie łańcucha tnącego		Kierunek przesuwu łańcucha tnącego.
	Kierunek przesuwu łańcucha tnącego.		Znak CE oznacza zgodność z odpowiednimi dyrektywami UE mającymi zastosowanie do tego produktu.

	Informacje dotyczące bezpieczeństwa Instrukcja obsługi		Uwaga na odbicie pilarki. Należy unikać kontaktu z czubkiem prowadnicy
	Pilarki należy zawsze używać oburącz		
	Przekręcić, aby wyregulować napężenie łańcucha		Gwarantowany poziom mocy akustycznej L _{WA} w dB(A)

20 V SEKATOR

● Wstęp

Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Tym samym zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.

● Przeznaczenie

SEKATOR jest przeznaczona wyłącznie do piłowania drewna. Ta pilarka ręczna nie nadaje się do ścinania drzew. Produkt nie jest przeznaczony do jakichkolwiek zastosowań innego rodzaju (np. cięcia zaprawy murarskiej, plastiku lub żywności). Używanie pilarki ręcznej do prac innych niż te, do których jest ona przeznaczona, może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała użytkownika lub osób postronnych.

SEKATOR może być używana tylko przez jedną osobę i tylko do piłowania drewna. Pilarkę ręczną należy trzymać prawą ręką na rękojeści i lewą ręką na uchwycie. Przed rozpoczęciem używania pilarki ręcznej użytkownik musi przeczytać i zrozumieć wszystkie informacje i wskazówki podane w instrukcji obsługi. Użytkownik musi nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej (ŚOI). Pilarką ręczną można piłować wyłącznie drewno. Materiałów takich jak plastik, kamień, metal lub drewno zawierających ciała obce (np. gwoździe lub śruby) nie wolno piłować!

Wszelkie inne zastosowania lub przeróbki produktu uznaje się za niewłaściwe użytkowanie. Mogą one powodować zagrożenia takie jak śmierć, obrażenia zagrażające życiu i uszkodzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Ten produkt zaprojektowano do użytku domowego i podobnych zastosowań. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Produkt zaprojektowano do użytku przez osoby dorosłe. Młodzież powyżej 16 roku życia może używać produktu wyłącznie pod nadzorem. Za wypadki lub szkody wyrządzone osobom trzecim i ich własności odpowiada operator lub użytkownik.

Produkt należy do serii X 20 V TEAM i może być używany z akumulatorami z serii X 20 V TEAM. Akumulatory mogą być ładowane wyłącznie przy użyciu ładowarek z serii X 20 V TEAM.

● Zakres dostawy

OSTRZEŻENIE!

- ▶ Produkt i jego opakowanie nie są zabawkami dla dzieci! Dzieciom nie wolno bawić się woreczkami plastikowymi, folią i małymi elementami! Przedmioty te stwarzają ryzyko zadławienia i uduszenia!

- 1x sekator
- 1x prowadnica (już zamontowana)
- 1x łańcuch tnący (już zamontowany)
- 1x osłona zabezpieczająca na prowadnicę
- 1x butelka z 50 ml bio oleju do smarowania łańcuchów (nr modelu: HG10050)
- 1x instrukcja obsługi
- 1x walizeczka BMC

● Lista części

Rys. A

- 1 Osłona przedniej ręki
- 2 Uchwyt
- 3 Blokada włącznika
- 4 Włącznik
- 5 Rękojeść
- 6 Osłona tylnej ręki
- 7 Pokrywa zębatki
- 8 Śruba montażowa
- 9 Prowadnica

- 9a Sworzeń napinający łańcuch
- 10 Łańcuch tnący
- 11 Osłona prowadnicy
- 12 Panel sterowania
- 12a Wskaźnik (podłączenie)
- 12b Przycisk (poziom naładowania produktu)
- 12c Wskaźnik poziomego naładowania (produktu)
- 12d Wyświetlacz poziomego
- 12e Przycisk (prędkość łańcucha)
- 13 Korek zbiornika na olej do smarowania łańcucha
- 14 Okienko podglądu (poziomego oleju)
- 15 Olej organiczny do smarowania łańcucha
- 16 Ładowarka *
- 17 Akumulator *
- 18 Przycisk zwalniający (akumulator)
- 19 Przycisk (poziom naładowania akumulatora)
- 20 Wskaźnik poziomego naładowania (akumulatora)
- 21 Olejarka kropłowa
- 22 Walizeczka BMC

*Zestaw nie zawiera akumulatora i ładowarki.

● Dane techniczne

20 V Sekator PPAGHS 20-LI A1

- Numer modelu: HG12893
- Znamionowe napięcie wejściowe 20 V ===
- Stopień ochrony IPX0
- Prowadnica: XF190-33-437P
- Maks. prędkość łańcucha: 8 m/s
- Łańcuch: 3/8.043.33
- Podziałka łańcuchowa 3/8" (9,53mm)
- Szerokość łańcucha 1,1 mm
- Liczba zębów zębatki łańcucha 6

Przybliżona długość
przewodnicy 241 mm
Długość robocza
ostrza pilarki 190 mm
Ciężar (bez
ładowarki +
akumulatorów)
łącznie z wagą
osłony przewodnicy około 1,6 kg

Blokada włącznika

W celu włączenia produktu należy
zwołnić blokadę włącznika.

Włącznik z hamulcem zabezpieczającym łańcucha

Po puszczeniu włącznika produkt
wyłącza się natychmiast.

Rękojeść z osłoną tylnej ręki

Chroni dłoń przed gałęziami i konarami
w przypadku odskoku łańcucha.

Łańcuch tnący o dużej odporności na odbicie

Dzięki specjalnie opracowanym
systemom kontrolnym pomaga tłumić
odbicie.

Akumulator	Smart PAPS 204
PARKSIDE	A1/Smart PAPS
Performance	208 A1/Smart
Smart	PAPS 2012 A1

Pasma
częstotliwości: 2400 – 2483,5 MHz
Moc przesyłana: ≤ 20 dBm

Zalecana temperatura otoczenia

Temperatura maks.
(sumarycznie): +50°C
Podczas ładowania: od +4 do +40°C
Podczas pracy: od +4 do +50°C
Podczas
przechowywania: od 0 do +45°C

Wartość emisji hałasu

Zmierzone wartości określono zgodnie
z normą EN 62841. Poziom hałasu
A elektronarzędzia wynosi na ogół:

Poziom ciśnienia akustycznego L_{PA}	77 dB
Niepewność K_{PA}	3 dB
Poziom mocy akustycznej L_{WA} :	
gwarantowany	88 dB
zmierzony	85 dB
Niepewność K_{WA}	2,56 dB

Wartość emisji drgań

Całkowite wartości drgań (sumy
wektorowe przyspieszeń mierzone
czujnikiem triax) ustalone wg normy EN
62841:

Drgania (a_h)	2,8 m/s ² K=1,5m/s ²
-------------------	---

⚠ OSTRZEŻENIE!

- ▶ Noś nauszники ochronne!
- ▶ W zależności od sposobu
używania narzędzia, a zwłaszcza
od rodzaju obrabianego
przedmiotu, emisja drgań i
hałasu podczas rzeczywistego
użytkowania elektronarzędzia
może się różnić od wartości
deklarowanych.
- ▶ Środki ostrożności służące
ochronie operatora należy określić
na podstawie oceny narażenia
w rzeczywistych warunkach
użytkowania (z uwzględnieniem
wszystkich elementów cyklu pracy,
tj. oprócz czasu włączenia także
okresów takich jak czas, w którym
narzędzie jest wyłączone oraz w
którym pracuje bez obciążenia).

UWAGA

- ▶ Deklarowana całkowita wartość drgań i deklarowana wartość emisji hałasu zostały zmierzone zgodnie ze standardową metodą testowania i mogą być używane do porównywania narzędzia z innymi.
- ▶ Deklarowana całkowita wartość drgań i deklarowana wartość emisji hałasu mogą również służyć do wstępnej oceny narażenia na hałas i drgania.



Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

● Ogólne ostrzeżenia dotyczące elektronarzędzi

OSTRZEŻENIE!

Prosimy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz zapoznać się z ilustracjami i specyfikacją dołączonymi do elektronarzędzia.

Nieprzestrzeganie wszystkich wymienionych poniżej instrukcji może doprowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Wszystkie ostrzeżenia i instrukcje należy zachować na przyszłość.

Termin „elektonarzędzie” występujący w ostrzeżeniach dotyczy narzędzia elektrycznego o zasilaniu sieciowym (przewodowego) lub akumulatorowym (beprzewodowego).

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

- **Należy dbać o czystość i dobre oświetlenie w miejscu pracy.** Bałagan i złe oświetlenie sprzyjają wypadkom.

- **Elektonarzędzi nie należy używać w miejscach zagrożonych wybuchem, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłu.** Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić opary lub pył.
- **W czasie pracy elektronarzędzie należy trzymać z dala od dzieci i osób postronnych.** Chwila nieuwagi może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.

Bezpieczeństwo elektryczne

- **Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdka. Nigdy w jakikolwiek sposób nie należy przerabiać wtyczki. Do elektronarzędzi wymagających uziemienia nie należy używać przejściówek.** Oryginalne wtyczki i pasujące do nich gniazdka zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- **Należy unikać dotykania ciałem powierzchni uziemionych, takich jak rury, kaloryfery, kuchenki i lodówki.** Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- **Elektonarzędzia należy chronić przed deszczem i wilgocią.** Woda dostająca się do wnętrza elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- **Nie należy nadwyrywać przewodu. Nigdy nie należy używać przewodu do noszenia lub ciągnięcia elektronarzędzia; nie należy chwytać za przewód, aby wyjąć wtyczkę z kontaktu. Przewód należy chronić przed gorącym, olejem, ostrymi krawędziami i poruszającymi się częściami.** Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

- **Podczas używania elektronarzędzia na dworze należy stosować przedłużacz nadający się do używania na dworze.** Używanie przewodu przeznaczonego do stosowania na dworze zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- **Jeżeli użycie elektronarzędzia w miejscu o dużej wilgotności jest nieuniknione, należy używać zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD).** Używanie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

Bezpieczeństwo osobiste

- **Podczas pracy elektronarzędziem należy zachować czujność, patrzeć, co się robi i kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy użytkownik jest zmęczony, albo jest pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.** Chwila nieuwagi w czasie posługiwania się elektronarzędziami może spowodować poważne obrażenia.
- **Należy używać środków ochrony osobistej. Należy zawsze nosić okulary ochronne.** Stosowanie w odpowiednich warunkach sprzętu ochronnego takiego jak np. maska przeciwpyłowa, obuwie ochronne z podeszwami antypoślizgowymi, kask lub ochronniki słuchu zmniejsza ewentualne obrażenia.
- **Nie należy dopuszczać do przypadkowego włączenia. Przed podłączeniem narzędzia do zasilania i/lub baterii akumulatorowej oraz przed podniesieniem i przenoszeniem przełącznik musi być ustawiony w pozycji „wyłączone”.** Trzymanie palca na przełączniku włączającym w czasie przenoszenia elektronarzędzi lub podłączanie ich do zasilania, gdy przełącznik ustawiony jest w pozycji „włączone”, może doprowadzić do wypadku.
- **Przed włączeniem elektronarzędzia należy usunąć wszystkie klucze regulacyjne i inne narzędzia.** Klucz zaczepiony o obracającą się część elektronarzędzia może spowodować obrażenia.
- **Nie należy sięgać za daleko. Należy zawsze dbać o utrzymanie równowagi i pewne podparcie nóg.** W nieprzewidzianych sytuacjach zapewnia to lepszą kontrolę nad elektronarzędziem.
- **Należy nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosić luźnych ubrań lub biżuterii. Włosy, odzież i rękawice należy trzymać z dala od poruszających się części.** Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zaczepić się o poruszające się części.
- **Jeżeli urządzenie jest wyposażone w przystawkę do odsysania i zbierania pyłu, należy pilnować, aby była ona podłączona i właściwie stosowana.** Używanie systemów służących do pochłaniania pyłu może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

- **Nie wolno dopuścić do tego, aby poczucie znajomości narzędzia wynikające z jego częstego używania doprowadziło do lekceważenia i ignorowania zasad bezpieczeństwa.** Jedno lekkomyślne działanie może w ułamku sekundy doprowadzić do ciężkich urazów.

Używanie i utrzymanie elektronarzędzi.

- **Elektronarzędzia nie należy forsować. Należy używać narzędzia dostosowanego do wykonywanej pracy.** Odpowiednie narzędzie elektryczne wykona pracę lepiej i bezpieczniej, gdy pozwoli mu się pracować z prędkością/obrotami do jakich zostało zaprojektowane.
- **Nie należy używać elektronarzędzia, jeżeli przełącznik zasilania nie włącza go lub nie wyłącza.** Elektronarzędzie, którego nie da się kontrolować przełącznikiem, jest potencjalnie niebezpieczne i wymaga naprawy.
- **Przed przystąpieniem do regulacji elektronarzędzia oraz przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem narzędzia na miejsce, należy odłączyć je od zasilania i/ lub odłączyć akumulator.** Tego typu zapobiegawcze środki ostrożności zmniejszają ryzyko przypadkowego włączenia się elektronarzędzia.
- **Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.** Osobom, które nie zapoznały się z narzędziem i jego instrukcją, nie należy pozwalać go obsługiwać. W rękach nieprzeszkolonych użytkowników elektronarzędzia mogą stanowić zagrożenie.
- **Elektronarzędzia i akcesoria należy utrzymywać w dobrym stanie. Należy kontrolować, czy części ruchome nie są odchyłone od osi, nie zacinają się i nie są pęknięte lub uszkodzone w inny sposób, który mógłby wpłynąć na działanie narzędzia. W razie uszkodzenia, przed użyciem narzędzie należy oddać do naprawy.** Wiele wypadków wynika ze złej konserwacji narzędzi.
- **Należy dbać o czystość i naostrzenie narzędzi tnących.** Odpowiednio utrzymane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej narażone na zakleszczanie się i łatwiej jest je kontrolować.
- **Elektronarzędzi, akcesoriów, wiertel, bitów, itp. należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją, z uwzględnieniem warunków i rodzaju wykonywanej pracy.** Korzystanie z narzędzi niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- **Należy dbać o to, aby uchwyty były suche, czyste i niezaplamione olejem lub smarem.** Śliskie uchwyty nie pozwalają w bezpieczny sposób kontrolować narzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

Używanie i utrzymanie akumulatora

- **Do ładowania należy używać wyłącznie ładowarki wskazanej przez producenta.** Użycie ładowarki pochodzącej od jednego akumulatora do ładowania innego akumulatora grozi pożarem.
- **Elektronarzędzi należy używać wyłącznie z dedykowanymi do nich akumulatorami.** Użycie jakichkolwiek innych akumulatorów grozi obrażeniami i pożarem.

- **Jeżeli akumulator nie jest używany, należy go przechowywać z dala od innych przedmiotów metalowych, np. spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych drobnych przedmiotów metalowych, które mogłyby spowodować zwarcie wyprowadzeń akumulatora.** Zwarcie wyprowadzeń akumulatora może doprowadzić do oparzenia lub pożaru.

- **W niesprzyjających warunkach może dojść do wycieku cieczy z akumulatora. Należy wtedy unikać wszelkiego kontaktu z tą cieczą. W razie przypadkowego kontaktu ze skórą, zabrudzone miejsce należy obficie przemyć wodą. Jeżeli płyn dostanie się do oczu, należy dodatkowo zasięgnąć porady lekarza.** Płyn wyciekający z akumulatora może powodować podrażnienie lub oparzenia.

- **Akumulatora nie należy używać w narzędziu, które jest uszkodzone lub zostało poddane przeróbkom.** Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory zachowują się w sposób nieprzewidywalny, co może doprowadzić do pożaru lub wybuchu lub stwarzać ryzyko urazów.

- **Nie należy narażać akumulatora lub narzędzia na kontakt z ogniem lub zbyt wysokimi temperaturami.** Ogień lub temperatura przekraczająca 130°C mogą doprowadzić do wybuchu.

- **Należy przestrzegać wszystkich instrukcji ładowania. Nie należy ładować akumulatora lub narzędzia poza przedziałem temperatur podanym w instrukcji.** Ładowanie w sposób nieprawidłowy lub w temperaturze wykraczającej poza określony zakres może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora i zwiększa ryzyko pożaru.

Serwisowanie

- **Serwisowanie elektronarzędzia należy powierzyć wykwalifikowanemu technikowi, a do naprawy używać wyłącznie części zamiennych identycznych z oryginalnymi.** Zapewni to bezpieczeństwo eksploatacji elektronarzędzia.
- **Uszkodzonych akumulatorów nie należy nigdy naprawiać.** Jakiegokolwiek czynności serwisowe przy akumulatorach powinny być wykonywane wyłącznie przez producenta lub pracowników autoryzowanego serwisu.

● **Specjalne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa używania pilarki ręcznej**

- **Gdy pilarka pracuje, wszystkie części ciała należy trzymać z dala od łańcucha tnącego. Przed włączeniem pilarki należy się upewnić, że pilarka niczego nie dotyka.** Chwila nieuwagi podczas pracy pilarką może doprowadzić do zaplątania się odzieży lub zahaczenia częścią ciała o łańcuch pilarki.

- **Pilarkę należy zawsze trzymać prawą ręką na tylnym uchwycie i lewą ręką na przednim uchwycie.**
Trzymanie pilarki w odwrotnej konfiguracji rąk zwiększa ryzyko urazów ciała i dlatego nie powinno mieć miejsca.
- **Należy stosować okulary ochronne i środki ochrony słuchu. Zaleca się stosowanie dodatkowego wyposażenia zapewniającego ochronę głowy, rąk, nóg i stóp.**
Odpowiednia odzież ochronna ograniczy urazy ciała spowodowane wyrzuconymi w powietrze odłamkami lub przypadkowym kontaktem z łańcuchem tnącym.
- **Pilarką nie wolno pracować na drzewie.** Używanie pilarki na drzewie może doprowadzić do urazów ciała.
- **Należy zawsze dbać o pewne podparcie stóp i włączać pilarkę dopiero wtedy, gdy użytkownik stanie na nieruchomej, bezpiecznej i równej powierzchni.**
Śliskie i niestabilne powierzchnie takie jak np. drabina mogą doprowadzić do utraty równowagi i kontroli nad pilarką.
- **Podczas przycinania naprężonej gałęzi trzeba się liczyć z tym, że gałąź odgnie się i odskoczy.** Gdy zniknie siła dociskająca, odgięta gałąź może uderzyć operatora i/lub w niekontrolowany sposób wytrącić mu pilarkę z rąk.
- **Szczególność ostrożność należy zachować podczas przycinania krzaków i młodych drzewek.** Wiotki materiał może wkręcić się w łańcuch tnący, nagiąć się i uderzyć pilarkę, co może doprowadzić do utraty równowagi.
- **Pilarkę należy nosić wyłączoną, z dala od ciała. Należy ją trzymać za uchwyt przedni. Na czas transportowania lub przechowywania pilarki na prowadnicę należy zawsze zakładać osłonę.** Właściwe obchodzenie się z pilarką zmniejsza prawdopodobieństwo przypadkowego dotknięcia poruszającego się łańcucha pilarki.
- **Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących smarowania, napinania łańcucha i wymiany akcesoriów.** Niewłaściwe napięcie oraz nieodpowiednie nasmarowanie łańcucha mogą doprowadzić do jego pęknięcia oraz zwiększają ryzyko odbicia.
- **Należy dbać o to, aby uchwyty były suche, czyste i niezaplamione olejem lub smarem.** Zatłuszczone i zaplamione uchwyty są śliskie, co prowadzi do utraty kontroli nad urządzeniem.
- **Należy ciąć wyłącznie drewno. Nie należy używać pilarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem. Na przykład: nie należy używać pilarki łańcuchowej do cięcia plastiku, zaprawy murarskiej lub niedrewnianych materiałów budowlanych.** Używanie pilarki łańcuchowej do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
- **Ponieważ łańcuch pilarki może dotknąć ukrytych przewodów, elektronarzędzie należy trzymać wyłącznie za izolowane uchwyty.** Dotknięcie przewodu pod napięciem łańcuchem pilarki może spowodować, że przez nieizolowane elementy metalowe elektronarzędzia popłynie prąd, co grozi operatorowi porażeniem.

- **Ta pilarka łańcuchowa nie nadaje się do ścinania drzew.** Używanie pilarki do prac innych niż te, do których jest ona przeznaczona, może prowadzić do poważnych obrażeń ciała użytkownika lub osób postronnych.

- **Podczas usuwania zakleszczonego materiału, przechowywania i serwisowania pilarki należy stosować się do wszystkich instrukcji. Należy upewnić się, że wyłącznik jest ustawiony w pozycji wyłączzonej i że z narzędzia został wyjęty akumulator.** Niespodziewane włączenie pilarki w czasie serwisowania lub usuwania zaklinowanego materiału może doprowadzić do poważnych urazów.

● **Przyczyny odbicia i sposoby, w jaki operator może mu zapobiec**

Do odbicia może dojść w sytuacji, gdy czubek lub koniec prowadnicy dotknie jakiegoś przedmiotu lub gdy drewno zacznie zaciskać się i zakleszczać na łańcuchu w nacięciu.

W niektórych przypadkach dotknięcie czubkiem prowadnicy może spowodować nagłe odskoczenie prowadnicy w górę i do tyłu w stronę operatora.

Zakleszczanie się łańcucha tnącego wzdłuż górnej krawędzi prowadnicy może gwałtownie popchnąć prowadnicę w tył w stronę operatora.

Każda z tych sytuacji może doprowadzić do utraty kontroli nad pilarką, prowadząc do poważnych obrażeń.

Nie należy polegać wyłącznie na wbudowanych w pilarkę mechanizmach zabezpieczających. Użytkownik pilarki powinien podjąć wszelkie możliwe kroki w celu zabezpieczenia się przed wypadkiem lub obrażeniami.

Odbicie jest efektem nieprawidłowego używania narzędzia, stosowania niewłaściwych procedur lub wystąpienia niebezpiecznych warunków. Odbicia można uniknąć przez podjęcie odpowiednich, podanych niżej środków zapobiegawczych:

- **Pilarkę należy zawsze pewnie trzymać obydwiema rękoma; kciuki i palce należy zaciskać na jej uchwytach, a ciało i ramiona ustawić w taki sposób, aby móc zamortyzować szarpnięcia w tył.** O ile zawczasu podjęte zostaną odpowiednie środki zapobiegawcze, odbicie da się kontrolować. Nie wolno dopuścić do wypuszczenia pilarki z rąk.
- **Nie należy sięgać za daleko ani przecinać elementów znajdujących się powyżej wysokości ramion.** Pomaga to zapobiec nieumyślnemu dotknięciu przeszkód końcówką prowadnicy, a w nieprzewidzianych sytuacjach zapewnia lepszą kontrolę nad pilarką.
- **Jako części zamiennych należy używać wyłącznie prowadnic i łańcuchów określonych przez producenta.** Niewłaściwe prowadnice i łańcuchy mogą doprowadzić do pęknięcia łańcucha i/lub odbicia.
- **Należy przestrzegać instrukcji producenta dotyczących ostrzeżenia i konserwacji łańcucha tnącego.** Zmniejszenie wysokości szablonu do szlifowania łańcucha może zwiększyć podatność na odbicie.

● Dalsze instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Należy dokładnie przestrzegać zaleceń dotyczących konserwacji, kontroli i serwisowania podanych w niniejszej instrukcji. O ile w niniejszej instrukcji nie zaznaczono inaczej, uszkodzone mechanizmy i elementy zabezpieczające należy naprawić lub wymienić.
- Zaleca się, aby nowy użytkownik najpierw przynajmniej przećwiczył piłowanie kłoców drewnianych na koźle lub stojaku.
- Podczas prac pilarskich na zboczach, należy zawsze stać powyżej kłody. Aby zachować pełną kontrolę podczas piłowania, pod koniec cięcia należy zmniejszyć nacisk, ale nie rozluźniać przy tym uchwytu na rękojeściach pilarki ręcznej. Należy pilnować, aby łańcuch pilarki nie dotykał podłoża. Po skończeniu piłowania, przed wyjęciem pilarki ręcznej z materiału należy odczekać, aż narzędzie całkowicie się zatrzyma. Przed zmianą drzewa należy zawsze wyłączyć silnik pilarki ręcznej.
- Z drzewa należy usunąć ziemię, kamienie, luźną korę, gwoździe, spinki i druty.
- **Nie należy używać jakichkolwiek akcesoriów, które nie są zalecane przez firmę PARKSIDE.** Mogłoby to spowodować porażenie prądem lub pożar.

● Ograniczanie drgań i hałasu

Aby zmniejszyć poziom emisji drgań i hałasu, należy ograniczyć czas pracy, używać trybów pracy niski poziom drgań i niski poziom hałasu oraz nosić sprzęt ochrony osobistej.

Aby zminimalizować ryzyko związane z drganiami i hałasem, prosimy wziąć pod uwagę następujące zalecenia:

- Produktu należy używać wyłącznie do celów określonych w niniejszej instrukcji i wynikających z jego konstrukcji.
- Należy dbać o to, aby produkt był w dobrym stanie i aby był właściwie utrzymany.
- W produkcie należy używać osprzętu odpowiedniego typu. Konieczne jest dopilnowanie, aby był on w pełni sprawny.
- Rękojeści i uchwyty należy mocno trzymać.
- Czynności konserwacyjne przy produkcie należy wykonywać zgodnie z zaleceniami niniejszej instrukcji, ze zwróceniem uwagi na właściwe smarowanie (w stosownych przypadkach).
- Prace należy planować w taki sposób, aby czynności wymagające używania narzędzi powodujących silne drgania były rozłożone na dłuższy przedział czasu.

● Zachowanie w sytuacjach awaryjnych

Prosimy zapoznać się z obsługą produktu za pomocą niniejszej instrukcji obsługi. Należy zapamiętać zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i ściśle się do nich stosować. Pomoże to uniknąć ryzyka i niebezpieczeństw.

- Podczas używania produktu należy być zawsze czujnym, aby móc z wyprzedzeniem rozpoznać zagrożenia i zapobiec im. Szybka interwencja pozwala zapobiec poważnym urazom i stratom materialnym.

- W przypadku wystąpienia usterek, produkt należy wyłączyć i odłączyć od zasilania. Przed ponownym użyciem, produkt należy oddać do przeglądu i naprawy, którą powinien wykonać wykwalifikowany specjalista.

● Ryzyka resztkowe

Nawet w przypadku właściwego użytkowania i prawidłowej obsługi elektronarzędzia zawsze pozostają jakieś ryzyka resztkowe. Ze względu na swoją konstrukcję i budowę, produkt może stwarzać następujące zagrożenia:

- Skaleczenie
- Utrata słuchu w przypadku pracy bez ochronników słuchu.
- Uszczerbek na zdrowiu spowodowany drganiami przenoszonymi na rękę/ramię, jeśli elektronarzędzie jest używane przez dłuższy czas lub jeśli nie jest właściwie użytkowane i prawidłowo konserwowane.

OSTRZEŻENIE!

- W czasie pracy produkt wytwarza pole elektromagnetyczne! Pole to może w pewnych okolicznościach zakłócać pracę aktywnych lub pasywnych implantów medycznych! Aby zmniejszyć ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń, zalecamy, aby osoby z implantami medycznymi przed rozpoczęciem używania produktu skonsultowały się ze swoim lekarzem lub producentem implantów.

● Pierwsze użycie

● Akcesoria

Aby bezpiecznie i w sposób właściwy używać produktu, należy zawsze stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Obejmuje to szczególności:

- Okulary ochronne
- Nauszniki ochronne
- Rękawice ochronne
- Obuwie ochronne

● Rozpakowanie

1. Otworzyć opakowanie i ostrożnie wyjąć produkt.
2. Usunąć opakowanie/materiały opakowaniowe oraz elementy mocujące na czas transportu (o ile są).
3. Sprawdzić, czy niczego nie brakuje.
4. Sprawdzić, czy produkt nie został uszkodzony w czasie transportu.

OSTRZEŻENIE!

- Produkt i jego opakowanie nie są zabawkami! Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się woreczkami plastikowymi, folią i małymi częściami! Istnieje ryzyko połknięcia i zadławienia się

● Montaż

OSTRZEŻENIE!

- Podczas pracy pilarką ręczną należy zawsze nosić rękawice ochronne. W narzędziu należy stosować wyłącznie oryginalne części. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy pilarence ręcznej należy wyłączyć produkt i wyjąć z niego akumulator . Ryzyko urazów!

● Montaż prowadnicy i łańcucha tnącego (Rys. B)

⚠ OSTRZEŻENIE!

- ▶ Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i wyjąć z niego akumulator [17]!

1. Ustawić produkt na płaskiej powierzchni.
2. Aby zdjąć pokrywę zębątki [7], przekręcić śrubę montażową [8] pokrywę zębątki w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara) .
3. Ułożyć łańcuch tnący [10] w pętli, tak aby jego krawędzie tnące były skierowane w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara). Jako wskazówkę pomocną w dopasowaniu łańcucha tnącego [10] należy wykorzystać symbol graficzny znajdujący się na prowadnicy [9] lub nad zębątką.



Kierunek przesuwu łańcucha tnącego.

4. Przesunąć prowadnicę [9] powyżej pozycji poziomej, tak aby dolny otwór w prowadnicy [9] mógł zostać osadzony na sworzniu napinającym łańcuch [9a], a następnie przesunąć prowadnicę [9] i łańcuch tnący [10] do przodu, aby zacząć zębątkę wrzeczona silnika, a potem puścić.
5. Wkręcić śruby montażowe [8] w otwór gwintowany.
6. Dokręcić śrubę montażową [8] pokrywę zębątki .

⚠ OSTROŻNIE

- ▶ Ostrożnie! Pilarka ręczna jest podatna na wycieki.

Przed wymianą łańcucha tnącego [10] należy oczyścić rowek prowadnicy [9] z brudu, ponieważ zalegający brud może doprowadzić do wyłamania się łańcucha tnącego [10] z prowadnicy. Osady mogą również wchłaniać olej służący do smarowania łańcucha. W efekcie olej łańcuchowy nie docierałby do dolnej części prowadnicy lub docierałby do niej tylko w pewnej niewielkiej części, przez co smarowanie byłoby ograniczone.

● Olej do smarowania łańcucha

UWAGA

- ▶ Przed rozpoczęciem pracy należy zawsze sprawdzić nasmarowanie łańcucha.
- ▶ Nigdy nie należy pracować bez nasmarowania łańcucha! Jeśli łańcuch tnący będzie pracował na sucho, urządzenie tnące może w krótkim czasie ulec nieodwracalnemu uszkodzeniu.
- ▶ Należy używać wyłącznie oleju do pił łańcuchowych, najlepiej biodegradowalnego. Nie należy używać zużytego oleju, oleju silnikowego itp.
- ▶ Podczas pracy należy kontrolować, czy smarowanie łańcucha działa prawidłowo.
- ▶ Olej do smarowania łańcucha należy uzupełniać na czas, tj. zanim zbiornik zostanie opróżniony. Poziom oleju do smarowania łańcucha nie może spaść poniżej oznaczenia MIN w okienku podglądu [14].
- ▶ Korek zbiornika oleju do smarowania łańcucha [13] jest połączony ze zbiornikiem oleju i zabezpieczony przed zgubieniem i nie może spaść na podłogę.

1. Przed napełnieniem należy zawsze oczyścić obszar wokół korka zbiornika oleju do smarowania łańcucha [13], tak aby do zbiornika oleju nie dostały się żadne zanieczyszczenia. W tym celu należy użyć suchej, niestrzępiącej się szmatki.
2. Odkręcić korek zbiornika na olej do smarowania łańcucha [13]: Korek zbiornika na olej należy kręcić w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara).
3. Nalać dostarczonego organicznego oleju do smarowania łańcucha [15] do zbiornika oleju.
Podczas nalewania oleju należy uważać, aby nie rozlać oleju do smarowania łańcucha, nie należy też napełniać zbiornika oleju pod korek.
4. Rozlany olej do smarowania łańcucha należy natychmiast wytrzeć.
5. Zakręcić korek zbiornika na olej do smarowania łańcucha [13]: w tym celu korek należy kręcić w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara).


● Napinanie łańcucha tnącego

Regularne napinanie łańcucha tnącego [10] zapewnia użytkownikowi bezpieczeństwo, zmniejsza zużycie łańcucha i/lub zapobiega jego uszkodzeniu. Przed rozpoczęciem pracy, a następnie w odstępach ok. 10-minutowych zalecamy użytkownikowi sprawdzanie i w razie potrzeby korektę naprężenia łańcucha. Podczas pracy pilarką łańcuch nagrzewa się i wskutek tego lekko się rozszerza. Tego typu „rozszerzalności cieplnej” można się spodziewać zwłaszcza w przypadku nowszych łańcuchów.

UWAGA

- ▶ Gdy łańcuch jest gorący, nie należy go napinać ani zmieniać jego naprężenia, ponieważ po ostygnięciu łańcuch lekko się skurczy. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia prowadnicy [9] lub silnika, ponieważ w takiej sytuacji łańcuch jest zbyt mocno napięty na prowadnicę. Naprężenie i smarowanie łańcucha mają istotny wpływ na jego żywotność.

Łańcuch jest właściwie naprężony, jeżeli nie zwisa od spodu prowadnicy i można go całkowicie obrócić wokół prowadnicy ręką ubraną w rękawicę. Gdy łańcuch tnący [10] jest naprężony z siłą 9 N (ok. 1 kg), szczelina między łańcuchem tnącym [10] a prowadnicą [9] nie może przekraczać 2 mm.



⚠ OSTRZEŻENIE!

- ▶ Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i wyjąć z niego akumulator [17]!
1. Odkręcić śrubę montażową [8] pokrywy zębaki [7] ↶ ↷.
 2. Sprężyna na sworzniu napinającym łańcuch [9a] automatycznie zapewni wystarczające naprężenie.
 3. Ponownie dokręcić śrubę montażową [8] pokrywy zębaki [7] ↶ ↷.

UWAGA

- ▶ Naprężenie nowego łańcucha tnącego [10] trzeba ponownie wyregulować po maksymalnie 5 cięciach.

● Zakładanie/zdejmowanie akumulatora

- Zakładanie akumulatora: Dopasować akumulator [17] do uchwytu i wsunąć go na uchwyt. Upewnić się, że zatrzasknie się ze słyszalnym kliknięciem.
- Zdejmowanie akumulatora: Nacisnąć przycisk zwalniający [18] na akumulatorze. Wysunąć akumulator [17] na zewnątrz.

● Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora

- Nacisnąć przycisk [→] [19]. Zapalą się LEDy poziomu ładowania [20]:

LED [20]	Poziom naładowania
Czerwona/ pomarańczowa/ zielona	Maksymalny
Czerwona/ pomarańczowa	Średni
Czerwony	Niski

● Sprawdzanie poziomu naładowania akumulatora w produkcie

1. Nacisnąć przycisk [12b] na panelu sterowania [12].
2. Poziom naładowania akumulatora [17] jest sygnalizowany świeceniem odpowiednich kontroltek LED na wskaźniku poziomu naładowania [12c].

3. W czasie pracy, poziom naładowania akumulatora [17] jest na stałe wyświetlany na wskaźniku poziomu naładowania [12c].

Kolory i ich znaczenie

Czerwony/ pomarańczowy/ zielony	Pełne naładowanie
Czerwony/ pomarańczowy	Naładowanie do połowy
Czerwony	Wymagane ładowanie

Akumulatory [17] należy ładować wtedy, gdy na wskaźniku poziomu naładowania [12c] świeci się tylko czerwona kontrolka LED.

● Ładowanie akumulatora

⚠ UWAGA! Ryzyko uszkodzenia akumulatora [17]!

- ▶ Akumulatora [17] nie należy wystawiać na długotrwałe działanie promieni słonecznych ani odkładać na grzejniku. Należy pilnować, aby temperatura otoczenia wynosiła maks. +50°C.

UWAGA

- ▶ Szczegółowe instrukcje podane są w instrukcji obsługi ładowarki [16].
- ▶ Jeśli akumulator [17] jest nadal ciepły, przed ładowaniem należy odczekać, aż ostygnie.

1. Wyjąć akumulator [17] z produktu.
2. Wsunąć akumulator [17] do gniazda ładowania ładowarki [16].
3. Podłączyć ładowarkę [16] do kontaktu.
4. Po naładowaniu: Odłączyć ładowarkę [16] od zasilania (wyjąć wtyczkę z kontaktu).

5. Wysunąć akumulator [17] z ładowarki [16].

Kontrolki LED na ładowarce [16]

Zielona	Czerwony	Znaczenie
Świeci	—	Pełne naładowanie
		Tryb gotowości (nie włożono akumulatora [17])
—	Świeci	Ładowanie
—	Miga	Akumulator [17] ma za wysoką temperaturę
Miga	Miga	Akumulator [17] jest uszkodzony

● Ustawianie prędkości pracy

Aby ustawić prędkość pracy, wystarczy nacisnąć przycisk [12e].

Zależność między cyframi 1/2/3 na wyświetlaczu poziomym [12d] a prędkością łańcucha podana została w poniższej tabeli:

Poziom	Prędkość łańcucha (m/s)
1	6,8
2	7,3
3	7,8

Czas ładowania Ładowarka	2 Ah Akumulator PAP 20 B1	4 Ah Akumulator PAP 20 B3	4 Ah Smart PAPS 204 A1	8 Ah Smart PAPS 208 A1
Maks. 2,4 A Ładowarka PLG 20 A4/C1	60 min	120 min	120 min	210 min
Maks. 4,5 A Ładowarka PLG 20 A3/C3	35 min	60 min	50 min	120 min
Maks. 4,5 A Ładowarka PDSL G 20 A1	35 min	60 min	50 min	120 min
Ładowarka Smart PLGS 2012 A1	35 min	35 min	35 min	45 min

● Użytkowanie

OSTRZEŻENIE!

- ▶ Pilarkę ręczną należy włączać tylko wtedy, gdy prowadnica, łańcuch tnący i osłona zębaki łańcucha są prawidłowo zamontowane.
- ▶ Należy się upewnić, że przyjęło się bezpieczną pozycję. Przed rozpoczęciem pracy należy też dopilnować, aby akumulatorowa pilarka ręczna nie dotykała żadnych przedmiotów.
- ▶ Nigdy nie należy używać produktu bez osłony przedniej ręki [1]. Ryzyko urazów!

● Włączanie

1. Włożyć akumulator [17] do produktu (patrz część „Zakładanie/wyjmowanie akumulatora”).
2. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan naładowania akumulatora [17].
3. Mocno przytrzymać produkt obiema rękoma, prawą ręką na rękojeści [5], a lewą na uchwycie [2]. Kciuk i palce muszą być mocno zaciśnięte na rękojeści [5].

OSTRZEŻENIE!

- ▶ Nigdy nie należy używać produktu jedną ręką. Ryzyko urazów!

● Sprawdzanie nasmarowania łańcucha

1. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić poziom oleju oraz działanie układu smarowania łańcucha.
2. Włączyć produkt.
3. Przytrzymać produkt nad czymś jasnym.
 - Produkt nie może dotykać podłoża.
 - Jeśli widać ślad oleju, oznacza to,

że produkt działa bezproblemowo.

4. Jeśli nie widać żadnego śladu oleju:
 - Wyczyścić olejarkę kroplową [21] lub
 - Oddać produkt do naszego działu obsługi klienta w celu dokonania naprawy.
5. Wyczyścić olejarkę kroplową [21], aby zagwarantować bezproblemowe, automatyczne smarowanie piły łańcuchowej [10] podczas pracy. Szczoteczką lub szmatką usunąć zanieczyszczenia i osady z kanału olejowego.
6. Aby włączyć narzędzie, należy nacisnąć kciukiem lub palcem wskazującym blokadę włącznika [3], a następnie nacisnąć włącznik [4]; produkt będzie zaczął pracować z maksymalną prędkością. Puścić blokadę włącznika [3].
7. Po puszczeniu włącznika [4] produkt wyłączy się ponownie. Urządzenia nie da się ustawić na pracę ciągłą.

● Wymiana prowadnicy

1. Wyłączyć produkt i wyjąć akumulator [17] z produktu.
2. Ustawić produkt na płaskiej powierzchni.
3. Aby zdjąć pokrywę zębaki [7], przekręcić śrubę montażową [8] pokryw zębaki [7] w lewo (przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara).
4. Zdjąć prowadnicę [9] i łańcuch tnący [10]. W celu demontażu, popchnąć prowadnicę [9] do przodu, aby poluzować łańcuch tnący [10], co ułatwia jego zdjęcie z zębaki.
5. Zdjąć starą prowadnicę [9] i zamontować nową oraz łańcuch tnący zgodnie z opisem podanym w części „Montaż prowadnicy i łańcucha tnącego”.

UWAGA

- ▶ Napinanie łańcucha tnącego opisano w części „Montaż”.

● Techniki piłowania

● Informacje ogólne

UWAGA

- ▶ Podczas pracy z użyciem narzędzia należy przestrzegać zasad ochrony przed hałasem oraz innych przepisów lokalnych. Przepisy lokalne mogą wymagać przeprowadzenia badania odpowiedniości. Więcej informacji można uzyskać w nadleśnictwie.
- Z drzewa należy usunąć ziemię, kamienie, luźną korę, gwoździe, spinki i druty.
- Podczas piłowania na zboczach należy zawsze stać powyżej pnia drzewa.
- Aby zachować pełną kontrolę podczas piłowania, pod koniec cięcia należy zmniejszyć nacisk, ale nie rozluźniać przy tym uchwytu na rękojeściach pilarki ręcznej. Należy pilnować, aby łańcuch pilarki nie dotykał podłoża. Po skończeniu piłowania, przed wyjęciem łańcucha tnącego z materiału należy odczekać, aż łańcuch się zatrzyma.
- Przed zmianą drzewa należy zawsze wyłączyć silnik pilarki ręcznej.
- Piłowanie dolną krawędzią prowadnicy (łańcuch przesuwający się w kierunku ciągnięcia produktu) zapewnia lepszą kontrolę nad produktem.
- Podczas piłowania materiału łańcuch tnący nie może dotykać podłoża ani żadnych przedmiotów.
- Należy pilnować, aby łańcuch tnący nie klinował się podczas piłowania. Kłoda nie może się łamać ani łupać.

- Należy ponadto przestrzegać środków ostrożności zabezpieczających przed odrzutem (patrz informacje dotyczące bezpieczeństwa).
- Podczas prac pilarskich na zboczach, należy zawsze stać powyżej kłody. Aby zachować pełną kontrolę podczas piłowania, pod koniec cięcia należy zmniejszyć nacisk, ale nie rozluźniać przy tym uchwytu na rękojeściach pilarki ręcznej. Należy pilnować, aby łańcuch pilarki nie dotykał podłoża. Po skończeniu piłowania, przed wyjęciem łańcucha tnącego z materiału należy odczekać, aż łańcuch się zatrzyma. Przed zmianą drzewa należy zawsze wyłączyć silnik pilarki ręcznej.

⚠ OSTRZEŻENIE!

- ▶ Jeśli łańcuch tnący zaklinuje się, nie należy próbować wyciągać produktu z materiału na siłę. Istnieje ryzyko urazów. Należy wyłączyć silnik i aby odblokować produkt, użyć dźwigni lub klina.

● Cięcie na długość

Cięcie na długość oznacza piłowanie ściętych pni drzew na małe kawałki. Należy pilnować, aby mieć pewne podparcie stóp i równomiernie rozłożyć ciężar ciała na obu stopach. Jeśli to możliwe, pień powinien być zabezpieczony i podparty gałęziami, kłodami lub klinami.

- Należy pilnować, aby podczas piłowania łańcuch tnący nie dotykał podłoża.

- Na pochyłościach należy pilnować, aby mieć pewne podparcie stóp i aby stać powyżej pnia. Aby zachować pełną kontrolę podczas piłowania, pod koniec cięcia należy zmniejszyć nacisk, ale nie rozluźniać przy tym uchwytu na rękojeściach pilarki ręcznej. Po skończeniu piłowania, przed wyjęciem łańcucha tnącego z materiału należy odczekać, aż łańcuch się zatrzyma. Przed zmianą drzewa należy zawsze wyłączyć silnik pilarki ręcznej.

● Kłoda leży na ziemi (Rys. C)

Kłodę należy przeciąć całkowicie od góry do dołu; należy pilnować, aby na końcu cięcia nie dotykać podłoża. Jeśli pień drzewa da się obrócić, należy przepiłować dwie trzecie jego grubości. Następnie należy odwrócić pień i przepiłować pozostałą część od góry.

● Okrzesywanie (Rys. D)

Okrzesywanie oznacza obcinanie gałęzi i konarów ściętego drzewa.

OSTRZEŻENIE!

- ▶ Podczas usuwania gałęzi dochodzi do wielu wypadków. Nigdy nie należy obcinać gałęzi drzewa, gdy stoi się na pniu. Jeśli gałęzie są naprężone, należy pamiętać o strefie, w której mogą sprężyćnować.
- Gałęzie podpierające pień należy usunąć dopiero po ich odpiłowaniu.
- Aby zapobiec zakleszczeniu się łańcucha tnącego, naprężone gałęzie należy piłować od dołu do góry. Podczas pracy przy grubszych gałęziach należy stosować taką samą technikę jak przy piłowaniu ściętego pnia.

- Należy pracować na lewo od kłody i jak najbliżej pilarki elektrycznej. W miarę możliwości ciężar pilarki powinien spoczywać na kłodzie.
- Aby odpiłować gałęzie z drugiej strony pnia, należy zmienić pozycję.
- Wystające gałęzie obcina się osobno.

● Aplikacja PARKSIDE

UWAGA

- ▶ Aplikacja **PARKSIDE** umożliwia monitorowanie produktu i sterowanie niektórymi jego funkcjami. Wraz z aktualizacjami aplikacji i oprogramowania firmowego funkcje te mogą ulec zmianie. Więcej informacji na temat aplikacji **PARKSIDE** podano w instrukcji do inteligentnego akumulatora.
- ▶ Aplikacja **PARKSIDE** obsługuje systemy operacyjne iOS 15.0 i nowsze oraz Android 6.0 i nowsze.

● Wymagania

Aby znaleźć produkt a aplikacji **PARKSIDE**, muszą być spełnione następujące wymagania:

- Aplikacja **PARKSIDE** jest zainstalowana na smartfonie i włączone jest złącze Bluetooth®.
- Wewnątrz produktu znajdują się następujące akumulatory:
Akumulator **PARKSIDE Performance Smart PAPS 204 A1, PAPS 208 A1** lub **Smart PAPS 2012 A1**.
Powyższe inteligentne akumulator został już połączony z aplikacją **PARKSIDE**.
Produkt komunikuje się z aplikacją **PARKSIDE** za pośrednictwem inteligentnych akumulatorów.

- Inteligentne akumulatory są połączone z aplikacją **PARKSIDE**.

● Łączenie produktu z aplikacją **PARKSIDE**

1. Włożyć inteligentne akumulatory [17].
2. Nacisnąć przycisk [12a] na produkcie. Wskaźnik [12a] miga. Gdy produkt jest podłączony, wskaźnik zaświeci się światłem ciągłym.
3. Otworzyć aplikację **PARKSIDE**. Na liście wyświetlony zostanie produkt. Jeśli produkt nie pojawi się na liście, należy go dodać ręcznie.

● Ręczne podłączanie produktu

Monitorowanie produktu i sterowanie produktem

1. Wybrać produkt z listy. Wyświetlona zostanie strona przeglądu produktu.
2. Wybrać żądane ustawienie na stronie przeglądu.

W razie wątpliwości należy kliknąć przycisk [?] , aby wybrać menu pomocy. Zostanie wtedy wyświetlone okienko dialogowe z opisem odpowiedniego ustawienia.

● Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Działania korygujące
Urządzenie nie włącza się	Akumulator [17] jest rozładowany lub nie został włożony	Sprawdzić poziom naładowania i w razie potrzeby zlecić naprawę wykwalifikowanemu elektrykowi.
	Uszkodzony włącznik [4]	W razie potrzeby zlecić naprawę wykwalifikowanemu elektrykowi.
	Uszkodzony silnik	
Słaba wydajność cięcia	Niewłaściwie założony łańcuch tnący [10]	Założyć łańcuch tnący we właściwy sposób
	Tępy łańcuch tnący [10]	Naostrzyć zęby tnące lub założyć nowy łańcuch
	Niewystarczające napięcie łańcucha	Sprawdzić napięcia łańcucha
Piła ciężko pracuje, spada łańcuch	Niewystarczające napięcie łańcucha	Sprawdzić napięcia łańcucha
Nagrzewanie się łańcucha, powstawanie dymu podczas cięcia, przebarwianie się prowadnicy	Za mało oleju do smarowania łańcucha	Sprawdzić poziom oleju.
		■ Dolać oleju do smarowania łańcucha.
		■ Wyczyścić olejarkę kroplową [21].
		■ Oddać produktu do naprawy do serwisu obsługi klienta.

● **Czyszczenie i konserwacja**

⚠ OSTRZEŻENIE!

- ▶ Czynności konserwacyjne i czyszczenie należy zawsze wykonywać przy wyłączonym silniku i wyjętym akumulatorze. Ryzyko urazów!
- ▶ Wykonanie wszelkich czynności związanych z naprawą i konserwacją, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi, należy zlecać naszemu specjalistycznemu warsztatowi.
- ▶ Należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub do czyszczenia należy odczekać, aż produkt ostygnie. Istnieje ryzyko oparzeń!
- ▶ Podczas pracy przy łańcuchu lub prowadnicy należy używać rękawic zabezpieczających przed przecięciem. Ryzyko skaleczenia!
- ▶ Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wyłączyć produkt i wyjąć z niego akumulator.

● **Czyszczenie**

- Po każdym użyciu maszynę należy dokładnie wyczyścić. W ten sposób przedłuża się żywotność maszyny i

unika wypadków.

- Należy pilnować, aby uchwyty i powierzchnie do trzymania były niezabrudzone benzyną, olejem lub smarem. W razie potrzeby, uchwyty i powierzchnie do trzymania należy wyczyścić wilgotną szmatką nasączoną mydłem. Do czyszczenia nie wolno używać rozpuszczalników ani benzyny!
- Łańcuch tnący należy wyczyścić po każdym użyciu. Należy w tym celu używać pędzla lub ściereczki. Do czyszczenia łańcucha nie należy używać żadnych płynów. Po wyczyszczeniu, łańcuch należy lekko naoliwić olejem do łańcuchów.
- Szczeliny wentylacyjne i powierzchnie urządzenia należy wyczyścić pędzlem, trzepaczką lub suchą szmatką. Do czyszczenia nie należy używać żadnych płynów.

● **Konserwacja układu smarowania łańcucha**

Patrz część „Sprawdzanie nasmarowania łańcucha”.

● **Częstotliwość konserwacji**

Należy regularnie przeprowadzać czynności konserwacyjne podane w poniższej tabeli. Regularna konserwacja pilarki przedłuża jej żywotność. Ponadto uzyskuje się optymalną skuteczność cięcia i unika się wypadków.

● **Tabela częstotliwości konserwacji**

Część maszyny	Działanie	Przed każdym użyciem	Po 10 godzinach pracy
Podzespoły hamulca łańcucha	Sprawdzić, w razie potrzeby wymienić	Tak	
Zębatka łańcucha	Sprawdzić pod kątem zużycia, w razie potrzeby wymienić	Tak	

Część maszyny	Działanie	Przed każdym użyciem	Po 10 godzinach pracy
Łańcuch tnący 	Sprawdzić olej, w razie potrzeby naostrzyć lub wymienić i sprawdzić smarowanie	Tak	
Prowadnica 	Sprawdzić, wyczyścić i naoliwić	Tak	
Prowadnica 	Odwrócić na drugą stronę		Tak

● Ostrzenie łańcucha tnącego (Rys. E.F)

OSTRZEŻENIE!

- ▶ Niewłaściwie naostrzony łańcuch zwiększa ryzyko odbicia! Podczas wykonywania pracy przy łańcuchu lub prowadnicy należy używać rękawic zabezpieczających przed przecięciem.

UWAGA

- ▶ Ostry łańcuch stanowi gwarancję optymalnej wydajności cięcia. Bez trudu wgryza się w drewno i pozostawia duże, długie wióry. Łańcuch tnący jest tępy, jeśli narzędzie tnące trzeba na siłę przeciskać przez drewno, a wióry są bardzo małe. W przypadku bardzo tępego łańcucha tnącego nie powstają w ogóle wióry tylko pył.

Elementami piłującymi w łańcuchu są zęby tnące i ograniczniki głębokości. Odległość w pionie między powyższymi elementami determinuje głębokość ostrości.

Przy ostrzeniu zębów tnących należy brać pod uwagę następujące wartości:

- Kąt ostrej krawędzi (30°)
- Kąt zaostrenia (80°)
- Kąt wierzchołkowy (60°)

- Głębokość ostrzenia (0,65 mm)
- Średnica okrągłego pilnika (4,0 mm)

OSTRZEŻENIE!

- ▶ Odchylenia od danych pomiarowych geometrii cięcia mogą skutkować zwiększeniem kąta nachylenia odbijania maszyny. Zwiększa to ryzyko wypadku!

Do ostrzenia łańcucha niezbędne są specjalne narzędzia gwarantujące naostrzenie krawędzi tnących pod odpowiednim kątem i na odpowiednią głębokość. Nieodświadczonym użytkownikom pilarek zalecamy zlecenie naostrzenia łańcucha pilarki specjalście lub specjalistycznemu warsztatowi. Jeśli użytkownik zna się na ostrzeniu łańcucha, potrzebne narzędzia może zakupić na przykład w firmie Parkside (np. ostrzałka do łańcucha).

1. Aby właściwie naostrzyć łańcuch, musi on być dobrze napięty.
2. Do ostrzenia koniecznie potrzebny jest okrągły pilnik o średnicy 4,0 mm.

OSTRZEŻENIE!

- ▶ Inne średnice spowodują uszkodzenie łańcucha i mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji podczas pracy!

3. Ostrzenie należy wykonywać tylko od środka na zewnątrz. Pilnik należy prowadzić od strony wewnętrznej zębów tnących do ich strony zewnętrznej. Podczas cofania pilnika, pilnik należy podnosić.
4. Najpierw należy naostrzyć zęby z jednej strony. Odwrócić pilarkę i naostrzyć zęby z drugiej strony.
5. Łańcuch jest zużyty i wymaga wymiany na nowy, gdy zostanie w nim tylko ok. 4 mm zębów tnących.
6. Po naostrzeniu wszystkie elementy tnące muszą mieć jednakową długość i szerokość.
7. Co trzecie ostrzenie należy sprawdzić głębokość ostrzenia (ograniczenie głębokości) i płaskim pilnikiem spiliować wysokość. Ogranicznik głębokości należy z powrotem ustawić na około 0,65 mm od zęba tnącego. Po ustawieniu z powrotem ogranicznika głębokości, należy go lekko zaokrąglić z przodu.

● Rozpoczęcie używania nowego łańcucha tnącego

W przypadku nowego łańcucha po pewnym czasie napężenie łańcucha maleje. Dlatego też, już po pierwszych 5 cięciach należy ponownie napiąć łańcuch, jednocześnie nie później niż po 10 minutach piłowania.

OSTRZEŻENIE!

- ▶ Nowego łańcucha nigdy nie wolno zakładać na zużytą zębatkę napędową lub na uszkodzoną lub zużytą prowadnicę. Łańcuch mógłby odskoczyć lub zerwać się, co mogłoby doprowadzić do poważnych obrażeń.

● Konserwacja łańcucha

1. Podczas pracy przy łańcuchu lub prowadnicy należy używać rękawic zabezpieczających przed przecięciem.
2. Wyłączyć produkt i wyjąć z niego akumulator .
3. Zdjąć osłonę zębatki , łańcuch tnący  i prowadnicę .
4. Sprawdzić prowadnicę  pod kątem zużycia.
5. Płaskim pilnikiem usunąć zadziory i wyprostować powierzchnie prowadzące.
6. Zamontować prowadnicę , łańcuch tnący  i osłonę zębatki łańcucha . Dokręcić łańcuch tnący.

● Odwracanie prowadnicy

OSTRZEŻENIE!

- ▶ W czasie prac przy łańcuchu tnącym lub prowadnicy należy używać rękawic zabezpieczających przed przecięciem.

Aby zapewnić równomierne zużywanie się, po około 10 godzinach pracy prowadnicę  należy regularnie odwracać.

1. Wyłączyć produkt i wyjąć akumulator  z produktu.
2. Zdjąć pokrywę zębatki , łańcuch tnący  i prowadnicę .
3. Obrócić prowadnicę wokół osi poziomej i zamontować ją wraz z łańcuchem zgodnie z opisem podanym w części „Montaż łańcucha tnącego i prowadnicy”. Należy przy tym zwrócić uwagę na właściwy kierunek kręcenia się łańcucha tnącego!

● Części zamienne / Akcesoria

Części zamienne pasujące do tego urządzenia można zakupić na stronie www.Optimex-Shop.com. Prosimy mieć przygotowany nr zamówienia. Zamówienia można składać i realizować wyłącznie online. W razie wątpliwości, gdzie można nabyć pasujące części, prosimy o kontakt z infolinią serwisową Lidl.

Pozycja	Opis	Nr zamówienia
9	Prowadnica	4829119059999
10	Łańcuch tnący	4829119039999
11	Oslona prowadnicy	4829119049999

- Klienci mogą zamówić kompatybilne zamienne baterie i ładowarki w sklepach internetowych Lidl w następujących krajach:

Niemcy (lidl.de), Francja (lidl.fr), Belgia (lidl.be), Republika Czeska (lidl.cz), Niderlandy (lidl.nl), Polska (lidl.pl), Słowacja (lidl.sk), Hiszpania (lidl.es)

Klienci z innych krajów mogą je zamówić tutaj: [from www.optimex-shop.com](http://www.optimex-shop.com).

Urządzenie jest kompatybilne ze wszystkimi bateriami „X 20 V TEAM”. W celu uzyskania optymalnej wydajności zalecamy użycie poniższych zestawów baterii:

W przypadku odsprzedaży lub przekazania produktu innym osobom należy koniecznie dołączyć wszystkie elementy będące częścią produktu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji i ilustracji dotyczących prawidłowego montażu prowadnicy i łańcucha tnącego pilarki należy zeskanować kod QR, który przeniesie użytkownika bezpośrednio na stronę internetową serwisu Lidl (www.lidl-service.com).

● Przechowywanie

- Przed odstawieniem sprzętu należy wyczyścić.
- Założyć osłonę zabezpieczającą na prowadnicę.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Wypompować olej ze zbiornika oleju za pomocą pompki zasysającej.

● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne / 20–22: Papier i tektura / 80–98: Materiały kompozytowe.

Produkt:



Produkt, w tym akcesoria i materiały opakowaniowe, nadają się do recyklingu i podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Wyrzucić je osobno, zgodnie z ilustracją przedstawiającą informacje o sortowaniu, aby zapewnić lepszą utylizację odpadów. Logo Triman jest ważne tylko dla Francji.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Uszkodzone lub zużyte baterie / akumulatory muszą być poddane recyklingowi. Oddać baterie / akumulatory i / lub produkt w dostępnych punktach zbiórki.



Niewłaściwa utylizacja baterii / akumulatorów stwarza zagrożenie dla środowiska naturalnego!

Przed utylizacją należy wyjąć baterie / akumulatory z produktu.

Baterii / akumulatorów nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Mogą one zawierać szkodliwe metale ciężkie i należy je traktować jak odpady specjalne. Symbole chemiczne metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów. Dlatego też zużyte baterie / akumulatory należy przekazywać do komunalnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

● **Gwarancja**

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 5 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 5 lat od daty zakupu produkt wykáže wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeżeli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie wniosku, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Do wszystkich zapytań proszę mieć przygotowany paragon i numer artykułu (np. IAN 482911_2410) jako dowód zakupu.

Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu, na grawerze na produkcie, na stronie tytułowej instrukcji (w lewym dolnym rogu) lub na naklejce z tyłu lub na spodzie produktu.

W przypadku wystąpienia usterek funkcjonalnych lub innych wad należy najpierw skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną z wymienionym poniżej działem serwisowym.

Następnie można wysłać produkt zarejestrowany jako wadliwy na podany adres serwisowy bezpłatnie, załączając dowód zakupu (paragon) i określając, na czym polega wada i kiedy wystąpiła.

Te i wiele innych instrukcji można przeglądać i pobrać na stronie parksidediy.com. Ten kod QR przeniesie Cię bezpośrednio na stronę parksidediy.com. Wybierz swój kraj i użyj maski wyszukiwania, aby wyszukać instrukcję obsługi. Wprowadź numer artykułu (IAN) 482911_2410, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi artykułu.



● Serwis

 **Serwis Polska**

Tel.: 008004911946

E-Mail: owim@lidl.pl

● Deklaracja zgodności UE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE (nr. 482911_2410)

IAN: 482911_2410
Nazwa produktu: "PARKSIDE performance" 20V Sekator akumulatorowy
Oznaczenie modelu: HG12893

Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa 2006/42/WE
Dyrektywa 2000/14/WE
Dyrektywa 2014/30/UE
Dyrektywa 2011/65/UE wraz ze wszystkimi poprawkami

Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych lub do innych specyfikacji technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

Nr / Części
Dyrektywa 2006/42/WE
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN ISO 12100:2010
Dyrektywa 2014/30/UE
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Opisany powyżej przedmiot deklaracji jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

Nr / Części
EN IEC 63000:2018



Procedura oceny zgodności / nazwa i adres jednostki notyfikowanej, w stosownych przypadkach: EN ISO 3744:1995 & ISO 9207:1995, Point 6 Part B Annex III EU-RL 2000/14/EC & ISO 9207:1995, TÜV SÜD China
Zmierzony poziom mocy akustycznej urządzenia reprezentatywnego dla tego typu: 85 dB(A)
Gwarantowany poziom mocy akustycznej dla tego urządzenia: 88 dB(A)

Jednostka notyfikowana (TÜV SÜD Germany, No.0123) przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wystawiła certyfikat badania typu UE (M6A 065194 7120 Rev.00).

Osoba odpowiedzialna za dokumentację techniczną: OWIM GmbH & Co.KG

Podpisano w imieniu:
OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Niemcy
Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności

Neckarsulm	14.03.2025		
Miejsce	Data	ppa. Stefan Haensel Prokurent	ppa. Jędrzej Buchheim Prokurent

PL




Seznam použitých piktogramů	Strana 148
Úvod	Strana 149
Zamýšlené použití	Strana 149
Rozsah dodávky	Strana 149
Seznam dílů	Strana 150
Technické údaje	Strana 150
Všeobecné bezpečnostní pokyny	Strana 151
Obecná bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí	Strana 151
Zvláštní bezpečnostní pokyny pro řezačku dřeva	Strana 154
Příčiny a prevence zpětného rázu pro obsluhu	Strana 155
Další bezpečnostní pokyny	Strana 156
Snížení vibrací a hluku	Strana 156
Chování v nouzových situacích	Strana 157
Potenciální rizika	Strana 157
První použití	Strana 157
Příslušenství	Strana 157
Rozbalení	Strana 157
Montáž	Strana 158
Sestavte čepelovou lištu a pilový řetěz (obr. B)	Strana 158
Řetězový olej	Strana 158
Napínání pilového řetězu	Strana 159
Vložení/vyjmutí akumulátoru	Strana 159
Kontrola úrovně nabití akumulátoru	Strana 159
Kontrola úrovně nabití akumulátoru výrobku	Strana 160
Nabíjení akumulátoru	Strana 160
Nastavení frekvence zdvihů	Strana 160
Provoz	Strana 161
Zapnutí	Strana 161
Kontrola mazání řetězu	Strana 161
Výměna čepelové lišty	Strana 162
Techniky řezání	Strana 162
Obecná informace	Strana 162

Rozřezání kmene	Strana 162
Kláda leží na zemi (Obr. C)	Strana 163
Odvětvování (Obr. D)	Strana 163
Aplikace PARKSIDE	Strana 163
Požadavky	Strana 163
Připojení výrobku k aplikaci PARKSIDE	Strana 163
Ruční připojení výrobku	Strana 164
Odstraňování problémů	Strana 164
Čištění a údržba	Strana 165
Čištění	Strana 165
Údržba mazání řetězu	Strana 165
Intervaly údržby	Strana 165
Tabulka intervalů údržby	Strana 165
Ostření pilového řetězu (Obr. E.F)	Strana 166
Řezání s novým pilovým řetězem	Strana 166
Údržba řetězu	Strana 167
Otočení čepelové lišty	Strana 167
Náhradní díly / Příslušenství	Strana 167
Skladování	Strana 167
Zlikvidování	Strana 168
Záruka	Strana 168
Postup v případě uplatňování záruky	Strana 169
Servis	Strana 169
EU prohlášení o shodě	Strana 170

Seznam použitých piktogramů

V tomto návodu k použití, na obalu a na výrobním štítku jsou uvedena následující upozornění:

	Přečtěte si návod k použití!		Používejte ochranu sluchu!
			Používejte ochranu očí!
	NEBEZPEČÍ! Tento symbol v kombinaci se signálním slovem „Nebezpečí“ označuje vysoce rizikové nebezpečí, které, pokud mu nebude zabráněno, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.		Před výměnou nástavců, čištěním a když jej nepoužíváte, vypněte výrobek a odpojte jej od sítě.
			Nevystavujte dešti
	VAROVÁNÍ! Tento symbol v kombinaci se signálním slovem „Varování“ označuje riziko se středním rizikem, které, pokud se mu nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.		Střídavý proud/napětí
			Stejnoseměrný proud/napětí
	UPOZORNĚNÍ! Tento symbol v kombinaci se signálním slovem „Upozornění“ označuje nebezpečí s nízkým rizikem, které, pokud se mu nezabrání, může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.		Délka řetězové lišty
			Otevřít
			Zavřít
	Mazání řetězu pily		Směr pohybu pilového řetězu.
	Směr pohybu pilového řetězu.		Značka CE označuje shodu s příslušnými směrnicemi EU platnými pro tento výrobek.
	Bezpečnostní informace Návod k použití		Dejte si pozor na zpětný ráz řetězové pily a vyhněte se kontaktu s hrotem lišty
	Řetězovou pilu používejte vždy obouručně		
	Otáčením upravte napnutí řetězu		Zaručená hladina akustického výkonu L_{WA} v dB(A)

20 V AKU ŘETĚZOVÁ PILA

● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznámte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen popsáním způsobem a na uvedených místech. Při předání výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady.

● Zamýšlené použití

AKU ŘETĚZOVÁ PILA je určena pouze k řezání dřeva. Táto řezačka dřeva není vhodná ke kácení stromů. Výrobek není určen pro žádné jiné typy aplikací (např. řezání zdiva, plastů nebo potravin). Používání řezačky na dřevo k jiným pracím, než pro které je určena, může vést k vážnému zranění uživatele nebo jiných osob.

AKU ŘETĚZOVÁ PILA smí používat pouze jedna osoba, a to k řezání dřeva. Řezačka na dřevo se musí držet pravou rukou na rukojeti a levou rukou na povrchu rukojeti. Před použitím řezačky na dřevo si musí uživatel přečíst všechny informace a pokyny uvedené v návodu k použití a porozumět jim. Uživatel musí používat vhodné osobní ochranné prostředky (OOP). Řezačkou na dřevo lze řezat pouze dřevo. Materiály jako plast, kámen, kov nebo dřevo obsahující cizí tělesa (např. hřebíky nebo šrouby) se nesmí zpracovávat!

Jakékoli jiné použití nebo úprava výrobku jsou považovány za nesprávné použití s možným následkem smrti, životu nebezpečného zranění a věcných škod. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím.

Tento výrobek je určen pro domácí použití a podobné aplikace. Výrobek není vhodný pro komerční použití.

Výrobek je určen pro použití dospělými osobami. Dospívající osoby starší 16 let mohou výrobek používat pouze pod dohledem. Provozovatel nebo uživatel je odpovědný za nehody nebo škody jiných osob nebo jejich majetku.

Výrobek je součástí řady X 20V TEAM a lze jej provozovat pomocí akumulátorů řady X 20V TEAM. Akumulátory lze nabíjet pouze pomocí nabíječek ze série X 20V TEAM.

● Rozsah dodávky

VAROVÁNÍ!

- ▶ Výrobek ani obal nejsou hračkami pro děti! Děti si nesmí hrát s plastovým sáčkem ani s malými díly! Hrozí nebezpečí uškrcení a udušení!

- 1x Aku řetězová pila
- 1x Řetězová lišta (vodící lišta) (již namontovaná)
- 1x Pilový řetěz (již namontovaný)
- 1x Ochranný plášť pilové lišty
- 1x Olejová lahvička s 50 ml bio oleje na řetězy (číslo modelu: HG10050)
- 1x Návod k použití
- 1x BMC pouzdro

● Seznam dílů

Obr. A

- | | |
|-----|---|
| 1 | Přední ochrana ruky |
| 2 | Úchopová oblast |
| 3 | Pojistka spínače |
| 4 | Hlavní vypínač |
| 5 | Rukojeť |
| 6 | Zadní ochrana ruky |
| 7 | Kryt řetězového kola |
| 8 | Montážní šroub |
| 9 | Čepelová lišta (vodící lišta) |
| 9a | Napínací kolík řetězu |
| 10 | Pilový řetěz |
| 11 | Pouzdro čepele |
| 12 | Ovládací panel |
| 12a | Ukazatel (připojený) |
| 12b | Tlačítko (úroveň nabití výrobku) |
| 12c | Ukazatel úrovně nabití (výrobku) |
| 12d | Zobrazení úrovně |
| 12e | Tlačítko (rychlost řetězu) |
| 13 | Víčko nádrže řetězového oleje |
| 14 | Kontrolní průzor (hladina řetězového oleje) |
| 15 | Organický řetězový olej |
| 16 | Nabíječka * |
| 17 | Akumulátorová sada * |
| 18 | Tlačítko uvolnění (akumulátoru) |
| 19 | Tlačítko (úroveň nabití akumulátoru) |
| 20 | Ukazatel úrovně nabití (akumulátoru) |
| 21 | Odkapávací olejníčka |
| 22 | BMC pouzdro |

* Akumulátor a nabíječka nejsou součástí dodávky.

● Technické údaje

20 V Aku řetězová pila PPAGHS 20-LI A1

Číslo modelu:	HG12893
Jmenovité vstupní napětí	20 V ===
Třída ochrany	IPX0
Řetězová lišta:	XF190-33-437P
Max. rychlost řetězu:	8 m/s

Řetěz:	3/8.043.33
Rozteč řetězu	3/8" (9,53 mm)
Šířka řetězu	1,1 mm
Zuby řetězového kola	6
Délka řetězové lišty cca.	241 mm
Délka řezání	190 mm
Hmotnost (bez nabíječky + akumulátorů) včetně hmotnosti krytu čepele.	cca 1,6 kg

Pojistka spínače

Pro zapnutí výrobku je nutné uvolnit zablokování spínače.

Hlavní vypínač s bezpečnostní řetězovou brzdou

Po uvolnění hlavního vypínače se výrobek okamžitě vypne.

Rukojeť se zadní ochranou ruky

Chrání ruku před větvemi v případě odskočení během průchodu řetězu.

Řetěz pily s malým odpružením

Pomáhá vám zachytit odpružení pomocí speciálně vyvinutých řídicích systémů.

PARKSIDE Performance Smart battery

Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1

Frekvenční pásmo:	2 400 až 2 483,5 MHz
přenášený výkon:	≤ 20 dBm

Doporučená okolní teplota

Max. teplota (celkem):	+50 °C
Při nabíjení:	-4 °C až +40 °C
Při provozu:	+4 °C až +50 °C
Při skladování:	0 °C až +45 °C

Hodnota emise hluku

Naměřené hodnoty byly stanoveny v souladu s EN 62841. Úroveň hluku elektrického nářadí A je obvykle následující:

Hladina akustického

tlaku L_{PA} 77 dB

Nejistota K_{PA} 3 dB

Naměřená hladina
akustického výkonu

L_{WA} :

zaručená 88 dB

měřená 85 dB

Nejistota K_{WA} 2,56 dB

Hodnota emise vibrací

Celkové hodnoty vibrací (součet tříosých vektorů) stanovené podle EN 62841:

Hodnota vibrací (a_h) 2,8 m/s²
K=1,5m/s²

VAROVÁNÍ!

- ▶ Používejte ochranu sluchu!
- ▶ Emise vibrací a hluku při používání elektrického nářadí se mohou lišit od deklarovaných hodnot v závislosti na způsobu, jakým je nářadí používáno, zejména na tom, jaký druh obrobku je zpracováván.
- ▶ Je nutné určit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhy, která jsou založena na odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití (s přihlédnutím ke všem částem provozního cyklu, jako jsou doby, kdy je nástroj vypnutý a kdy běží nečinně kromě doby spouštění).

POZNÁMKA

- ▶ Deklarovaná celková hodnota vibrací a deklarovaná hodnota emise hluku byly měřeny v souladu se standardní zkušební metodou a lze je použít pro porovnání jednoho nástroje s druhým.
- ▶ Deklarovaná celková hodnota vibrací a deklarovaná hodnota emise hluku může být také použita pro předběžné posouzení expozice.



Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Obecná bezpečnostní upozornění pro elektrické nářadí

VAROVÁNÍ!

Přečtěte si všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a specifikace dodávané s tímto elektrickým nářadím. Nedodržení všech níže uvedených pokynů může mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo vážné zranění.

Uchovejte všechna varování a pokyny pro budoucí použití.

Pojem „elektrické nářadí“ ve varováních se vztahuje k elektrickému nářadí napájenému ze sítě (s napájecím kabelem) nebo nářadí napájenému akumulátorem (bez napájecího kabelu).

Bezpečnost pracovního prostoru

- **Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.** Nepořádek nebo tmavé prostory vedou k nehodám.

- **Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, například v přítomnosti hořlavých kapalin, plynů nebo prachu.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- **Při práci s elektrickým nářadím držte děti a přihlížející osoby mimo dosah.** Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly.

Elektrická bezpečnost

- **Zástrčky elektrického nářadí musí odpovídat zásuvce. Nikdy zástrčku žádným způsobem neupravujte. S uzemněným elektrickým nářadím nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky.** Neupravené zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Vyvarujte se tělesného kontaktu s uzemněnými povrchy, jako jsou potrubí, radiátory, sporáky a chladničky.** Pokud je vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo mokru.** Voda vnikající do elektrického nářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Kabel používejte správným způsobem. Nikdy nepoužívejte kabel k přenášení, tahání nebo odpojování elektrického nářadí. Udržujte kabel mimo dosah tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých částí.** Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Při práci s elektrickým nářadím venku používejte prodlužovací kabel vhodný pro venkovní použití.** Použití kabelu vhodného pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- **Pokud je provoz elektrického nářadí ve vlhkém prostředí nevyhnutelný, použijte zdroj chráněný proudovým chráničem (RCD).** Použití RCD snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Osobní bezpečnost

- **Zůstaňte ve střehu, sledujte, co děláte, a při práci s elektrickým nářadím používejte zdravý rozum. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může způsobit vážné zranění.
- **Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu očí.** Ochranné prostředky, jako je protiprachová maska, protiskluzová bezpečnostní obuv, ochranná přilba nebo ochrana sluchu používané ve vhodných podmínkách, omezí zranění osob.
- **Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením ke zdroji napájení a/nebo akumulátoru, zvednutím nebo přenášením nářadí se ujistěte, že je hlavní vypínač v poloze vypnuto.** Přenášení elektrického nářadí s prstem na vypínači nebo připojení elektrického nářadí, které má vypínač zapnutý, může vést k úrazům.
- **Před zapnutím elektrického nářadí odstraňte veškeré seřizovací klíče.** Klíč ponechaný připevněný k rotující části elektrického nářadí může způsobit zranění.
- **Neunáhlete se. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu.** To umožňuje lepší kontrolu nad elektrickým nářadím v neočekávaných situacích.

- **Správně se oblečte. Nenoste volné oblečení nebo šperky. Udržujte vaše vlasy, oděv a rukavice mimo dosah pohyblivých částí.** Volné oblečení, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými částmi.
- **Pokud jsou k dispozici zařízení pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, ujistěte se, že jsou připojena a správně používána.** Použití sběrače prachu může snížit nebezpečí související s prachem.
- **Nedovolte, aby vám znalost získaná častým používáním nářadí umožnila ignorovat zásady bezpečného používání nářadí.** Neopatrné jednání může způsobit vážné zranění během zlomku sekundy.
- **Nepoužívané elektrické nářadí skladujte mimo dosah dětí a nedovolte osobám, které nejsou obeznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby s elektrickým nářadím pracovaly.** Elektrické nářadí je v rukou neškolených uživatelů nebezpečné.
- **Udržujte elektrické nářadí a příslušenství v dobrém stavu.** Zkontrolujte, zda nejsou pohyblivé části vychýleny nebo zablokovány, zda nejsou některé části zlomené a zda nejsou jiné podmínky, které by mohly ovlivnit provoz elektrického nářadí. Nechte elektrické nářadí před použitím opravit, je-li poškozeno. Mnoho nehod je způsobeno špatně udržovaným elektrickým nářadím.

Používání elektrického nářadí a péče o něj

- **Netlačte na elektrické nářadí násilím. Používejte správné elektrické nářadí vhodné pro váš účel použití.** Správné elektrické nářadí zvládne práci lépe a bezpečněji při rychlosti, pro kterou bylo navrženo.
- **Nepoužívejte elektrické nářadí, pokud jej nelze zapnout a vypnout vypínačem.** Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat vypínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- **Před seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením elektrického nářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo vyjměte z nářadí akumulátor.** Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění elektrického nářadí.
- **Udržujte rukojeti a úchopové plochy suché, čisté a bez oleje a mastnoty.** Kluzké rukojeti a úchopové plochy neumožňují bezpečnou manipulaci a ovládání nástroje v neočekávaných situacích.

Používání akumulátorového nářadí a péče o něj

- **Nabíjejte pouze nabíječkou specifikovanou výrobcem.** Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem způsobit požár.

- **Používejte elektrické nářadí pouze se speciálně určenými akumulátory.** Použití jiných akumulátorů může způsobit zranění a požár.
- **Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou způsobit propojení kontaktů.** Zkratování svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
- **V nevhodných podmínkách může z akumulátoru unikat kapalina; vyhněte se kontaktu. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, opláchněte postižené místo vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékařskou pomoc.** Kapalina vytékající z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popáleniny.
- **Nepoužívejte akumulátor, který je poškozený nebo upravený pro určité nářadí.** Poškozené nebo upravené akumulátory mají nepředvídatelné chování vedoucí k požáru, výbuchu nebo zranění.
- **Nevystavujte akumulátor ani nářadí ohni nebo nadměrným teplotám.** Vystavení ohni nebo teplotám nad 130 °C může způsobit výbuch.
- **Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor ani nářadí mimo uvedený teplotní rozsah.** Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo stanovený rozsah může poškodit akumulátor a zvýšit riziko požáru.

Servis

- **Nechte vaše elektrické nářadí opravit kvalifikovanou osobou, která bude používat pouze identické náhradní díly.** Tím zajistíte zachování bezpečnosti elektrického nářadí.
 - **Poškozené akumulátory nikdy neopravujte.** Opravu akumulátoru smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis.
- **Zvláštní bezpečnostní pokyny pro řezačku dřeva**
- **Udržujte všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od řetězu pily, když je řetězová pila v provozu. Před spuštěním řetězové pily se ujistěte, že se řetěz pily ničeho nedotýká.** Chvilka nepozornosti při práci s řetězovou pilou může způsobit zamoťání vašeho oděvu nebo těla do řetězu pily.
 - **Vždy držte řetězovou pilu pravou rukou za zadní rukojeť a levou rukou za přední rukojeť.** Držení řetězové pily v obrácené konfiguraci rukou zvyšuje riziko zranění osob a nesmí se nikdy provádět.
 - **Používejte ochranné brýle a ochranu sluchu. Doporučujeme další ochranné vybavení pro hlavu, ruce, nohy a chodidla.** Adekvátní ochranný oděv sníží zranění osob odletujícími úlomky nebo náhodným kontaktem s řetězem pily.
 - **Neprovozujte řetězovou pilu na stromě.** Provoz řetězové pily na stromě může vést ke zranění osob.

- **Vždy udržujte správný postoj a používejte řetězovou pilu pouze tehdy, když stojíte na pevném, bezpečném a rovném povrchu.** Kluzké nebo nestabilní povrchy, jako jsou žebříky, mohou způsobit ztrátu rovnováhy nebo kontroly nad řetězovou pilou.
- **Při řezání větve, která je napnutá, dávejte pozor na odpružení.** Když se napětí v dřevěných vláknech uvolní, odpružená větev může zasáhnout obsluhu a/nebo vymknout řetězovou pilu z kontroly.
- **Při řezání křoví a stromků buďte mimořádně opatrní.** Štíhlý materiál může zachytit řetěz pily a může šlehnout směrem k vám nebo vás vyvést z rovnováhy.
- **Noste řetězovou pilu za přední rukojeť s vypnutou řetězovou pilou a směrem od těla. Při přepravě nebo skladování řetězové pily vždy nasadte kryt vodicí lišty.** Správná manipulace s řetězovou pilou snižuje pravděpodobnost náhodného kontaktu s pohybujícím se řetězem pily.
- **Dodržujte pokyny pro mazání, napínání řetězu a výměnu příslušenství.** Nesprávně napnutý nebo namazaný řetěz se může přetřhnout nebo zvýšit možnost zpětného rázu.
- **Udržujte rukojeti suché, čisté a bez oleje a mastnoty.** Mastné, zaoilejované rukojeti jsou kluzké a způsobují ztrátu kontroly.
- **Řežte pouze dřevo. Nepoužívejte řetězovou pilu k účelům, pro které není určena. Například: nepoužívejte řetězovou pilu k řezání plastů, zdiva nebo nedřevěných stavebních materiálů.** Použití řetězové pily pro jiné činnosti, než je zamýšleno, může vést k nebezpečné situaci.

- **Elektrické nářadí držte pouze za izolované rukojeti, protože řetěz pily by se mohl dostat do kontaktu se skrytými vodiči.** Řetězy pily, které se dostanou do kontaktu s „živým“ vodičem, mohou způsobit, že nechráněné kovové části elektrického nářadí budou „živé“ a obsluha by mohla být zasažena elektrickým proudem.
- **Tato řetězová pila není vhodná pro kácení stromů.** Používání motorové pily pro jiné práce, než pro které je určena, může vést k vážnému zranění uživatele nebo jiných osob.
- **Při odstraňování zaseknutého materiálu, skladování nebo servisu řetězové pily dodržujte všechny pokyny. Ujistěte se, že je vypínač vypnutý a akumulátor vyjmutý.** Neočekávané spuštění řetězové pily při odstraňování zaseknutého materiálu nebo servisu může vést k vážnému zranění osob.

● Příčiny a prevence zpětného rázu pro obsluhu

Ke zpětnému rázu může dojít, když se přední část nebo špička vodicí lišty dotkne předmětu, nebo když se dřevo sevře a řetěz pily uvízne v řezu. Kontakt špičky může v některých případech způsobit náhlou zpětnou reakci, vyhození vodicí lišty nahoru a směrem k obsluze. Sevření pilového řetězu podél horní části vodicí lišty může vodicí lištu rychle zatlačit zpět k obsluze. Každá z těchto reakcí může způsobit ztrátu kontroly nad pilou, což může mít za následek vážné zranění osob. Nespoléhejte výhradně na bezpečnostní zařízení zabudovaná ve vaší pile. Jako uživatel řetězové pily byste měli podniknout několik kroků, abyste zabránili nehodám nebo zraněním při řezání.

Zpětný ráz je důsledkem nesprávného použití nástroje a/nebo nesprávných provozních postupů nebo podmínek a lze mu zabránit přijetím vhodných opatření, jak je uvedeno níže:

- **Udržujte pevný úchop tak, že palce a prsty obepínají rukojeti řetězové pily, s oběma rukama na pile a umístěte vaše tělo a paži tak, abyste odolali silám zpětného rázu.** Síly zpětného rázu mohou být řízeny operátorem, pokud jsou přijata příslušná opatření. Řetězovou pilu nepouštějte.
- **Nenaklánějte se a neřežte nad výškou ramen.** To pomáhá zabránit nechtěnému kontaktu špičky a umožňuje lepší kontrolu nad řetězovou pilou v neočekávaných situacích.
- **Používejte pouze náhradní lišty a řetězy specifikované výrobcem.** Nesprávné náhradní lišty a řetězy mohou způsobit přetržení řetězu a/nebo zpětný ráz.
- **Dodržujte pokyny výrobce pro ostření a údržbu řetězu pily.** Snížení výšky hloubkového dorazu může vést ke zvýšenému zpětnému rázu.

● Další bezpečnostní pokyny

- Pečlivě dodržujte pokyny pro údržbu, ovládání a servis uvedené v tomto návodu. Poškozená ochranná zařízení a díly musí být opraveny nebo vyměněny, pokud není v tomto návodu uvedeno jinak.
- Doporučujeme, aby si první uživatel alespoň nacvičil řezání polen na pilovém kmeni nebo rámu.

- Při řezání na svazích vždy stůjte v oblasti nad kmenem. Chcete-li mít při řezání naprostou kontrolu, snižte na konci řezu tlak, aniž byste uvolnili sevření rukojeti řezačky dřeva. Ujistěte se, že se řetěz pily nedotýká země. Po dokončení řezu počkejte, až se řezačka dřeva zastaví, a teprve poté ji vyjměte. Před přestupem mezi stromy vždy vypněte motor řezačky dřeva.
- Ze stromu je nutné odstranit nečistoty, kameny, uvolněnou kůru, hřebíky, sponky a dráty.
- **Nepoužívejte žádné příslušenství, které není doporučeno společností PARKSIDE.** To může mít za následek úraz elektrickým proudem nebo požár.

● Snížení vibrací a hluku

Pro snížení dopadu emisí hluku a vibrací omezte dobu provozu, používejte provozní režimy s nízkými vibracemi a hlukem a noste osobní ochranné pomůcky.

Pro snížení rizika vystavení vibracím a hluku vezměte v úvahu následující body:

- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho konstrukcí a těmito pokyny.
- Zajistěte, aby byl výrobek v dobrém stavu a dobře udržovaný.
- Používejte pro daný výrobek správné příslušenství a ujistěte se, že je v dobrém stavu.
- Držte pevně rukojeti/uchopovací povrch.
- Udržujte tento výrobek v souladu s těmito pokyny a dobře promazaný (pokud je to vhodné).
- Rozvrhněte si práci tak, aby bylo použití nářadí s vysokými vibracemi rozloženo do delšího časového období.

● Chování v nouzových situacích

Seznamte se s používáním tohoto výrobku prostřednictvím tohoto návodu k použití. Zapamatujte si bezpečnostní upozornění a přesně je dodržujte. Pomůžete tak předcházet rizikům a nebezpečím.

- Při používání tohoto výrobku buďte vždy ostražití, abyste mohli včas rozpoznat a snížit rizika. Rychlý zásah může zabránit vážným zraněním a věcným škodám.
- V případě poruchy vypněte výrobek a odpojte jej od sítě. Před opětovným uvedením do provozu nechte výrobek zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem a v případě potřeby jej nechte opravit.

● Potenciální rizika

I při správném provozu a manipulaci s tímto výrobkem přetrvávají určitá potenciální rizika. Vzhledem ke své konstrukci a provedení může tento výrobek představovat následující nebezpečí:

- Řezné rány
- Ztráta sluchu při práci bez ochrany sluchu.
- Poškození zdraví způsobené vibracemi rukou/paží, pokud je elektrické nářadí používáno po delší dobu nebo pokud není správně používáno a udržováno.

VAROVÁNÍ!

- Tento výrobek vytváří během provozu elektromagnetické pole! Toto pole může za určitých okolností rušit aktivní nebo pasivní lékařské implantáty! Ke snížení rizika vážných nebo smrtelných zranění doporučujeme, aby se osoby s lékařskými implantáty před použitím výrobku poradily se svým lékařem a výrobcem svého lékařského implantátu!

● První použití

● Příslušenství

Pro bezpečné a správné používání tohoto výrobku vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky.

To zahrnuje:

- Ochranné brýle
- Ochrana sluchu
- Ochranné rukavice
- Ochranná obuv

● Rozbalení

1. Otevřete obal a opatrně výrobek vyjměte.
2. Odstraňte obalový materiál, obal a přepravní výtuhy (pokud jsou k dispozici).
3. Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.
4. Zkontrolujte výrobek, zda nedošlo k poškození při přepravě.

VAROVÁNÍ!

- Výrobek ani obal nejsou hračky! Děti si nesmí hrát s plastovými sáčky, fóliemi a malými díly! Hrozí nebezpečí spolknutí a udušení!

● Montáž

⚠ VAROVÁNÍ!

- ▶ Při práci s řezačkou na dřevo vždy používejte ochranné rukavice a používejte pouze originální díly. Před jakoukoli prací s řezačkou na dřevo výrobek vypněte a vyjměte akumulátor [17]. Nebezpečí zranění!

● Sestavte čepelovou lištu a pilový řetěz (obr. B)

⚠ VAROVÁNÍ!

- ▶ Před prováděním jakékoli údržby výrobek vypněte a vyjměte akumulátor [17]!

1. Umístěte výrobek na rovnou plochu.
2. Otočte montážním šroubem [8] krytu řetězového kola proti směru hodinových ručiček , abyste mohli sejmut kryt řetězového kola [7].
3. Pilový řetěz [10] roztáhněte do smyčky tak, aby řezné hrany byly vyrovnány ve směru hodinových ručiček. Použijte grafický symbol na čepelové liště [9] nebo nad řetězovým kolem jako vodítko pro vyrovnání pilového řetězu [10].



Směr pohybu
pilového řetězu.

4. Posuňte čepelovou lištu [9] nad vodorovnou polohu tak, aby se spodní otvor na čepelové liště [9] mohl nasadit na napínací čep řetězu [9a], a poté posuňte čepelovou lištu [9] a pilový řetěz [10] dopředu, aby se zachytil převod vřetena motoru a poté jej uvolněte.
5. Zašroubujte upevňovací šrouby [8] do otvoru se závitem.

6. Utáhněte upevňovací šroub [8] krytu řetězového kola .

⚠ POZOR

- ▶ Pozor! Řezačka na dřevo je náchylná k netěsnosti.

Před výměnou pilového řetězu [10] je nutné vyčistit drážku vodicí lišty [9] od nečistot, protože usazeniny nečistot mohou způsobit vyskočení pilového řetězu [10] z lišty. Usazeniny mohou také absorbovat řetězový olej. Důsledkem by tedy bylo, že by se řetězový olej nedostal nebo by se dostala pod spodní stranu kolejnice jen jeho malá část a došlo by ke snížení mazání.

● Řetězový olej

POZNÁMKA

- ▶ Před zahájením práce vždy zkontrolujte mazání řetězu.
- ▶ Nikdy nepracujte bez namazaného řetězu! Poběží-li pilový řetěz nasucho, může se řezačka rychle nenávratně poškodit.
- ▶ Používejte pouze olej na řetězy pil, nejlépe biologicky odbouratelný. Nepoužívejte použitý olej, motorový olej atd.
- ▶ Při práci kontrolujte, zda správně funguje mazání řetězu.
- ▶ Mazání řetězu doplňte včas, tj. před vyprázdněním nádrže. Hladina řetězového oleje nesmí klesnout pod značku MIN v kontrolním průzoru [14].
- ▶ Víčko nádrže na řetězový olej [13] je připojeno k nádrži na řetězový olej a nemůže spadnout na podlahu.

1. Před plněním vždy očistěte okolí uzávěru nádrže na řetězový olej [13], aby se do nádrže na řetězový olej nedostaly žádné nečistoty. K tomuto účelu použijte suchý hadřík, který nepouští vlákna.

- Otevřete víčko nádrže řetězového oleje [13]: Otočte víčko nádrže řetězového oleje proti směru hodinových ručiček.
- Naplněte dodaný organický řetězový olej [15] do nádrže na řetězový olej. Při doplňování paliva nerozlijte žádný řetězový olej a neplňte nádrž na řetězový olej až po okraj.
- Rozlité řetězový olej okamžitě otřete.
- Zavřete víčko nádrže řetězového oleje [13]: utáhněte víčko nádrže řetězového oleje otáčením ve směru hodinových ručiček.


● Napínání pilového řetězu

Pravidelné napínání pilového řetězu [10] poskytuje uživateli bezpečnost a snižuje a/nebo brání opotřebení a poškození řetězu. Před zahájením prací a v cca. 10 minutových intervalech, doporučujeme uživateli zkontrolovat napnutí řetězu a v případě potřeby jej opravit. Řetěz se při práci s pilou zahřívá a tím se mírně roztahuje. Toto „roztahování“ lze očekávat zejména u novějších řetězců.

POZNÁMKA

- ▶ Neutahujte ani nevyměňujte řetěz, když je horký, protože se po vychladnutí mírně smršťuje. V případě nedodržení může dojít k poškození vodící lišty [9] nebo motoru, protože řetěz je nyní na čepeli příliš napnutý. Napnutí řetězu a mazání řetězu má významný vliv na životnost řetězu.

Řetěz je správně napnutý, pokud se na spodní straně kolejnice neprověšuje a lze jej zcela otočit rukou v rukavici. Při napnutí pilového řetězu [10] na 9 N (cca 1 kg) nesmí být mezera mezi pilovým řetězem [10] a vodící lištou [9] větší než 2 mm.



⚠ VAROVÁNÍ!

- ▶ Před prováděním jakékoli údržby výrobek vypněte a vyjměte akumulátor [17]!

- Povolte upevňovací šroub [8] krytu řetězového kola [7] .
- Pružina na napínacím čepu řetězu [9a] automaticky zajišťuje dostatečné napnutí.
- Znovu utáhněte upevňovací šroub [8] krytu řetězového kola [7] .

POZNÁMKA

- ▶ Napnutí řetězu nové řetězové pily [10] se musí znovu nastavit po maximálně 5 řezech.

● Vložení/vyjmutí akumulátoru

- Vložení akumulátoru: Založte akumulátor [17] do rukojeti a nasuňte jej dovnitř. Dbejte na jeho zřetelné zapadnutí.
- Vyjmutí akumulátoru: Stiskněte tlačítko pro uvolnění akumulátoru [18] na akumulátoru. Vytáhněte akumulátor [17] ven.

● Kontrola úrovně nabití akumulátoru

- Stiskněte [19]. Stavové LED kontrolky úrovně nabití akumulátoru [20] se rozsvítí:

LED [20]	Úroveň nabití
Červená/oranžová/zelená	Maximální
Červená/oranžová	Střední
Červená	Nízká

● Kontrola úrovně nabití akumulátoru výrobku

1. Stiskněte tlačítko [12b] na ovládacím panelu [12].
2. Úroveň nabití akumulátoru [17] je indikována rozsvícením příslušných LED na ukazateli úrovně nabití [12c].
3. Během provozu je úroveň nabití akumulátoru [17] trvale zobrazena na ukazateli úrovně nabití [12c].

Význam barev

Červená, oranžová, zelená	Plné nabití
Červená, oranžová	Poloviční nabití
Červená	Je vyžadováno nabití

Pokud na ukazateli úrovně nabití [12c] svítí pouze červená LED, nabijte akumulátor [17].

● Nabíjení akumulátoru

⚠ POZNÁMKA! Nebezpečí poškození akumulátoru [17]!

- ▶ Nevystavujte akumulátor [17] přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu a nepokládejte jej na radiátor. Dodržujte okolní teplotu max. +50 °C.

POZNÁMKA

- ▶ Podrobné pokyny naleznete v uživatelské příručce nabíječky [16].
- ▶ Pokud je akumulátor [17] stále teplý, nechte jej před nabíjením vychladnout.

1. Vyjměte akumulátor [17] z výrobku.
2. Zasuňte akumulátor [17] do nabíjecího nabíjecí zdířky nabíječky [16].
3. Zapojte nabíječku [16] do síťové zásuvky.

4. Po nabití: Odpojte nabíječku [16] ze zásuvky.
5. Vyjměte akumulátor [17] z nabíječky [16].

Zkontrolujte LED na nabíječce [16]

Zelená	Červená	Význam
Svítí	—	Plné nabití
		Pohotovostní režim (není vložen akumulátor [17])
—	Svítí	Nabíjení
—	Bliká	Akumulátor [17] je přehřátý
Bliká	Bliká	Akumulátor [17] je vadný

● Nastavení frekvence zdvihů

Stiskněte tlačítko [12e] pro nastavení rychlosti řetězu.

Vztah mezi číslicemi 1/2/3 na ukazateli úrovně [12c] a rychlostí řetězu je uveden v následující tabulce:

Úroveň	Rychlost řetězu (m/s)
1	6,8
2	7,3
3	7,8

Doba nabíjení Nabíječka	2 Ah Akumulátor PAP 20 B1	4 Ah Akumulátor PAP 20 B3	4 Ah Smart PAPS 204 A1	8 Ah Smart PAPS 208 A1
Max. 2,4 A Nabíječka PLG 20 A4/C1	60 min	120 min	120 min	210 min
Max. 4,5 A Nabíječka PLG 20 A3/C3	35 min	60 min	50 min	120 min
Max. 4,5 A Nabíječka PDSL G 20 A1	35 min	60 min	50 min	120 min
Nabíječka Smart PLGS 2012 A1	35 min	35 min	35 min	45 min

● Provoz

⚠ VAROVÁNÍ!

- ▶ Řezačku na dřevo zapínáte pouze tehdy, když jsou řetězová čepel, pilový řetěz a kryt řetězového kola správně namontovány.
- ▶ Ujistěte se, že máte bezpečný postoj. Před spuštěním se ujistěte, že se akumulátorová řezačka na dřevo nedotýká žádných předmětů.
- ▶ Nikdy nepoužívejte výrobek bez přední ochrany rukou [1]. Nebezpečí zranění!

● Zapnutí

1. Vložte akumulátor [17] do výrobku (viz „Vložení/vyjmutí akumulátoru“).
2. Před spuštěním zkontrolujte úroveň nabití akumulátoru [17].
3. Držte výrobek pevně oběma rukama, pravou rukou na rukojeti [5] a levou rukou na rukojeti [2]. Váš palec a prsty musí pevně sevřít rukojeť [5].

⚠ VAROVÁNÍ!

- ▶ Nikdy nepoužívejte výrobek jednou rukou. Nebezpečí zranění!

● Kontrola mazání řetězu

1. Před zahájením práce zkontrolujte hladinu oleje a systém mazání řetězu.
2. Zapněte výrobek.
3. Držte výrobek nad světlým pozadím.
 - Výrobek se nesmí dotýkat země.
 - Pokud je vidět stopa oleje, výrobek funguje bez problémů.
4. Pokud není vidět stopa oleje:
 - Vyčistěte odkapávací olejnicu [21] nebo
 - Předejte výrobek našemu zákaznickému servisu k opravě.
5. Vyčistěte odkapávací olejnicu [21], aby bylo zaručeno bezproblémové automatické mazání řetězu pily [10] během provozu. K odstranění zbytku z olejového kanálu použijte kartáč nebo hadřík.
6. Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte palcem nebo ukazováčkem pojistku spínače [3] a poté stiskněte hlavní vypínač [4]; výrobek poběží maximální rychlostí. Uvolněte pojistku spínače [3].
7. Výrobek se znovu vypne, když uvolníte hlavní vypínač [4]. Zařízení nelze přepnout do nepřetržitého provozu.

● Výměna čepelové lišty

1. Vypněte výrobek a vyjměte akumulátor [17] z výrobku.
2. Umístěte výrobek na rovnou plochu.
3. Otočte montážním šroubem [8] krytu řetězového kola [7] proti směru hodinových ručiček, abyste mohli sejmut kryt řetězového kola [7].
4. Demontujte čepelovou lištu pilového kotouče [9] a pilový řetěz [10]. Při demontáži zatlačte lištu kotouče [9] dopředu, aby se řetěz pily [10] snadněji uvolnil z řetězového kola.
5. Vyměňte čepelovou lištu [9] a instalujte lištu a pilový řetěz, jak je popsáno v části „Instalace čepelové lišty a pilového řetězu“.

POZNÁMKA

- ▶ Napínání pilového řetězu je popsáno v části „Montáž“.

● Techniky řezání

● Obecná informace

POZNÁMKA

- ▶ Při práci s nářadím dodržujte pravidla ochrany proti hluku a další místní předpisy. Místní předpisy mohou vyžadovat zkoušku vhodnosti. Informujte se u lesní správy.

- Ze stromu je nutné odstranit nečistoty, kameny, uvolněnou kůru, hřebíky, sponky a dráty.
- Při řezání na svazích vždy stůjte nad kmenem stromu.
- Chcete-li mít při řezání naprostou kontrolu, snižte na konci řezu tlak, aniž byste uvolnili sevření rukojetí řezačky dřeva. Ujistěte se, že se řetěz pily nedotýká země. Po dokončení řezu počkejte, až se řezačka dřeva zastaví, a teprve potom ji vyjměte.

- Před přestupem mezi stromy vždy vypněte motor řezačky dřeva.
- Budete mít lepší kontrolu nad výrobkem, pokud budete řezat pomocí spodní hrany čepelové lišty (řetěz ve směru tahu).
- Řetěz pily se při řezání materiálu ani po něm nesmí dotýkat země ani žádného předmětu.
- Ujistěte se, že se řetěz pily při řezání nezasekne. Poleno se nesmí zlomit nebo rozštípnout.
- Dodržujte také preventivní opatření na ochranu proti zpětnému rázu (viz bezpečnostní pokyny).
- Při řezání na svazích vždy stůjte v oblasti nad kmenem. Chcete-li mít při řezání naprostou kontrolu, snižte na konci řezu tlak, aniž byste uvolnili sevření rukojetí řezačky dřeva. Ujistěte se, že se řetěz pily nedotýká země. Po dokončení řezu počkejte, dokud se řetěz pily nezastaví, a teprve potom pilu vyjměte. Před přestupem mezi stromy vždy vypněte motor řezačky dřeva.

VAROVÁNÍ!

- ▶ Pokud se řetěz pily zasekne, nepokoušejte se výrobek vytáhnout silou. Hrozí nebezpečí úrazu. Vypněte motor a pomocí páky nebo klínu výrobek uvolněte.

● Rozřezání kmene

- Rozřezání kmene znamená řezání pokácených kmenů stromů na menší části. Ujistěte se, že máte bezpečný postoj a vyvažujte váhu těla rovnoměrně na obou chodidlech. Pokud je to možné, měl by být kmen chráněn a podepřen větve, kládami nebo klíny.
- Ujistěte se, že se řetěz pily při řezání nedotýká země.

- Ujistěte se, že máte dobrý postoj a stůjte nad kmenem na svažitém terénu. Chcete-li mít při řezání naprostou kontrolu, snižte na konci řezu tlak, aniž byste uvolnili sevření rukojetí řezačky dřeva. Po dokončení řezu počkejte, dokud se řetěz pily nezastaví, než pilu vyjmete. Před přestupem mezi stromy vždy vypněte motor řezačky dřeva.

● Kláda leží na zemi (Obr. C)

Kládu úplně prořízněte shora a na konci řezu se ujistěte, že se nedotýká země. Pokud můžete kmen stromu otočit, prořízněte ho ze dvou třetin. Pak kmen otočte a zbytek cesty prořízněte shora.

● Odvětvování (Obr. D)

Odvětvování je označení pro odřezávání větví z pokáceného stromu.

VAROVÁNÍ!

- ▶ Při odstraňování větví dochází k mnoha nehodám. Nikdy neřežte větve stromů, když stojíte na kmeni. Pokud jsou větve napnuté, pamatujte na oblast odpružení.
- Podpěrné větve odstraňte až po dokončení řezání.
- Větve pod napětím musí být řezány zdola nahoru, aby se zabránilo vzpříčení motorové pily. Při práci na silnějších větvích použijte stejnou techniku, jako když pilujete pokácený kmen.
- Pracujte nalevo od kmene a co nejbližší k elektrické motorové pile. Pokud je to možné, hmotnost pily by měla spočívat na kmeni.
- Změňte polohu a odřízněte větve na druhé straně kmene.
- Vyčnívající větve se odříznou samostatně.

● Aplikace **PARKSIDE**

POZNÁMKA

- ▶ Aplikace **PARKSIDE** umožňuje sledovat výrobek a ovládat některé funkce. Funkce se mohou měnit s aktualizacemi aplikace a firmwaru. Další informace o aplikaci **PARKSIDE** naleznete v návodu k použití inteligentního akumulátoru.
- ▶ Aplikace **PARKSIDE** podporuje operační systémy iOS 15.0 a vyšší nebo Android 6.0 a vyšší.

● Požadavky

Pro vyhledání výrobku v aplikaci **PARKSIDE** musí být splněny následující požadavky:

- V chytrém telefonu je nainstalována aplikace **PARKSIDE** a je aktivována funkce Bluetooth®.
- Uvnitř výrobku se nachází následující akumulátor: **PARKSIDE Performance Smart battery PAPS 204 A1, PAPS 208 A1** nebo **Smart PAPS 2012 A1**. Tento inteligentní akumulátor byl již připojen k aplikaci **PARKSIDE**. Výrobek komunikuje s aplikací **PARKSIDE** prostřednictvím inteligentního akumulátoru.
- Inteligentní akumulátor je připojen k aplikaci **PARKSIDE**.

● Připojení výrobku k aplikaci **PARKSIDE**

1. Vložte inteligentní akumulátor .
2. Stiskněte  na výrobku.  bliká. Když je výrobek připojen, svítí nepřetržitě.
3. Otevřete aplikaci **PARKSIDE**.

Výrobek se zobrazí v seznamu.
Pokud se výrobek v seznamu nezobrazí, přidejte jej ručně.

● Ruční připojení výrobku

Sledování a kontrola výrobku

1. Vyberte výrobek ze seznamu.

Zobrazí se stránka s přehledem výrobku.

2. Na stránce s přehledem vyberte požadované nastavení.
Pokud si nejste jisti, klepnutím  vyberte nabídku nápovědy.
Zobrazí se dialogové okno s popisem příslušného nastavení.

● Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Oprava chyb
Zařízení se nespustí	Akumulátor  je vybitý nebo není vložen	Zkontrolujte úroveň nabití. a v případě potřeby nechte provést opravy kvalifikovaným elektrikářem.
	Vadný hlavní vypínač 	V případě potřeby nechte opravy provést kvalifikovaným elektrikářem.
	Vadný motor	
Slabší řezný výkon	Nesprávně namontovaný pilový řetěz 	Namontujte řetěz pily správně
	Pilový řetěz  tupý	Naostřete řezné zuby nebo nasadte nový řetěz
	Nedostatečné napnutí řetězu	Zkontrolujte napnutí řetězu
Pila běží s obtížemi, řetěz se uvolní	Nedostatečné napnutí řetězu	Zkontrolujte napnutí řetězu
Řetěz se zahřívá, vzniká kouř při řezání, dochází ke změně barvy kolejničky	Příliš málo řetězového oleje	Zkontrolujte úroveň oleje. ■ Doplněte řetězový olej. ■ Vyčistěte odkapávací olejničku . ■ Výrobek nechte opravit servisním střediskem.

● Čištění a údržba

⚠ VAROVÁNÍ!

- ▶ Údržbu a čištění provádějte vždy s vypnutým motorem a vyjmutým akumulátorem. Nebezpečí zranění!
- ▶ Veškeré opravy a údržbu, které nejsou popsány v tomto návodu k obsluze, nechte provést v naší odborné dílně.
- ▶ Používejte pouze originální náhradní díly. Před jakoukoliv údržbou nebo čištěním nechte výrobek vychladnout. Hrozí nebezpečí popálení!
- ▶ Při manipulaci s řetězem nebo lištou používejte ochranné rukavice. Nebezpečí porézání!
- ▶ Před prováděním jakékoli údržby vypněte výrobek a vyjměte akumulátor.

● Čištění

- Po každém použití stroj důkladně vyčistěte. Tímto způsobem prodloužíte životnost stroje a zabráníte nehodám.

● Tabulka intervalů údržby

Část stroje	Akce	Před každým použitím	Po 10 hodinách provozu
Komponenty řetězové brzdy	Zkontrolujte, v případě potřeby vyměňte	Ano	
Řetězové kolo	Zkontrolujte opotřebení, v případě potřeby vyměňte	Ano	
Pilový řetěz ^[10]	Zkontrolujte olej, v případě potřeby přebruste nebo vyměňte a zkontrolujte mazání	Ano	
Vodicí lišta ^[9]	Zkontrolujte, vyčistěte a naolejujte	Ano	
Vodicí lišta ^[9]	Přetočte		Ano

- Udržujte rukojeti bez benzínu, oleje nebo tuku. Pokud je to vhodné, očistěte rukojeti vlhkým hadříkem namočeným v mýdle. K čištění nepoužívejte žádná rozpouštědla ani benzin!
- Řetěz pily vyčistěte po každém použití. K tomu použijte štětec nebo utěrku. K čištění řetězu nepoužívejte žádné kapaliny. Po vyčištění řetěz lehce naolejujte olejem na řetěz.
- Vyčistěte ventilační otvory a povrchy stroje štětcem, metličkou nebo suchým hadříkem. K čištění nepoužívejte žádné kapaliny.

● Údržba mazání řetězu

Viz „Kontrola mazání řetězu“

● Intervaly údržby

Pravidelně provádějte úkony údržby uvedené v následující tabulce. Životnost pily se prodlužuje pravidelnou údržbou vaší motorové pily. Navíc získáte optimální řezný výkon a zabráníte nehodám.

● Ostření pilového řetězu (Obr. E.F)

VAROVÁNÍ!

- ▶ Nesprávně naostřený pilový řetěz zvyšuje nebezpečí zpětného odpružení! Při manipulaci s řetězem nebo lištou používejte ochranné rukavice proti proříznutí.

POZNÁMKA

- ▶ Ostří řetěz zaručuje optimální řezný výkon. Bez námahy projede dřevem a zanechá velké, dlouhé dřevěné třísky. Pilový řetěz je tupý, pokud musíte řezací zařízení protlačit dřevem a dřevěné třísky jsou velmi malé. V případě velmi tupého pilového řetězu nevznikají vůbec žádné třísky, pouze piliny.

Pilovými částmi řetězu jsou řezné prvky, které se skládají z řezného zubu a hloubkového omezovacího výstupku. Svislá vzdálenost mezi těmito dvěma určuje hloubku ostrosti.

Při ostření řezných zubů je třeba dbát na následující hodnoty:

- Úhel ostré hrany (30°)
- Úhel řezu (80°)
- Vrcholový úhel (60°)
- Hloubka ostrosti (0,65 mm)
- Průměr kulatého pilníku (4,0 mm)

VAROVÁNÍ!

- ▶ Odchyłky od naměřených dat geometrie řezu mohou vést ke zvýšení sklonu odpružení stroje. Zvýšené nebezpečí nehody!

K stření řetězu jsou nutné speciální nástroje, které zaručují, že řezné hrany jsou nabroušeny pod správným úhlem a do správné hloubky. Pro nezkušeného uživatele motorových pil doporučujeme nechat pilový řetěz naostřit u odborníka nebo odborné dílny. Pokud jste obeznámeni s broušením řetězu, můžete si nářadí zakoupit například u Parkside (např. brousek na řetěz).

1. Řetěz by měl být dobře napnutý, aby bylo zajištěno správné naostření.
2. Pro ostření je nutný kulatý pilník o průměru 4,0 mm.

VAROVÁNÍ!

- ▶ Jiné průměry poškozují řetěz a mohou vést k ohrožení při práci!

3. Ostřete pouze zevnitř ven. Pilník vedte z vnitřní strany řezných zubů na vnější stranu. Při vytahování pilníku zvedněte.
4. Nejprve nabruste zuby na jedné straně. Otočte pilu a naostřete zuby na druhé straně.
5. Řetěz je opotřebený a musí být vyměněn za nový pilový řetěz, pokud zbývá cca. 4 mm řezných zubů.
6. Po naostření musí mít všechny řezné prvky stejnou délku a šířku.
7. Po každém třetím ostření je nutné zkontrolovat hloubku ostrosti (omezení hloubky) a výšku opilovat pomocí plochého pilníku. Omezení hloubky by mělo být posunuto zpět asi 0,65 mm od řezného zubu. Po snížení omezení hloubky jej vpředu trochu zakulatíme.

● Řezání s novým pilovým řetězem

V případě nového řetězu se napínací síla po nějaké době sníží. Proto musíte řetěz znovu napnout po prvních 5 řezech a nejpозději po 10 minutách řezání.

⚠ VAROVÁNÍ!

- ▶ Nikdy nepřipojujte nový řetěz k opotřebenému hnacímu pastorku ani jej nepokládejte na poškozenou nebo opotřebenou lištu řetězu. Řetěz by mohl odskočit nebo prasknout, což by mohlo vést k vážnému zranění.

● Údržba řetězu

1. Při manipulaci s řetězem nebo lištou používejte ochranné rukavice.
2. Vypněte výrobek a vyjměte akumulátor [17] z výrobku.
3. Odstraňte kryt řetězového kola [7], pilový řetěz [10] a lištu řetězu [9].
4. Zkontrolujte opotřebení lišty řetězu [9].
5. Odstraňte otřepy a vyrovnejte vodící plochy plochým pilníkem.
6. Namontujte lištu řetězu [9], pilový řetěz [10] a kryt řetězového kola [7] a napněte pilový řetěz.

● Otočení čepelové lišty

⚠ VAROVÁNÍ!

- ▶ Při práci s řetězem nebo s čepelovou lištou používejte rukavice odolné proti proříznutí.

Čepelovou lištu [9] je třeba po cca 10 hodinách provozu pravidelně obracet, aby bylo zajištěno rovnoměrné opotřebení.

1. Vypněte výrobek a vyjměte akumulátor [17] z výrobku.
2. Demontujte kryt řetězového kola [7], řetěz pily [10] a čepelovou lištu [9].
3. Otočte čepelovou lištu kolem její vodorovné osy a nainstalujte lištu a řetěz podle popisu v části „Instalace pilového řetězu a čepelové lišty“. Dbejte přitom na správný směr otáčení pilového řetězu!

● Náhradní díly / Příslušenství

Kompatibilní náhradní díly pro toto zařízení lze zakoupit na www.Optimex-Shop.com. Mějte připraveno objednávací číslo pro vaši objednávku. Objednávky lze zadat a zpracovat pouze online. Pokud si nejste jisti, kde lze kompatibilní díly zakoupit, kontaktujte servisní linku Lidl.

Police	Popis	Obj. číslo
9	Čepelová lišta (vodící lišta)	4829119059999
10	Pilový řetěz	4829119039999
11	Pouzdro čepele	4829119049999

- V následujících zemích si mohou zákazníci objednat kompatibilní náhradní baterie a nabíječky v internetových obchodech Lidl: Německo (lidl.de), Francie (lidl.fr), Belgie (lidl.be), Česká republika (lidl.cz), Nizozemsko (lidl.nl), Polsko (lidl.pl), Slovensko (lidl.sk), Španělsko (lidl.es).

Zákazníci ze všech ostatních zemí mohou objednávat na adrese www.optimex-shop.com.

Zařízení je kompatibilní se všemi akumulátory „X 20 V TEAM“. Pro dosažení optimálního výkonu doporučujeme používat níže uvedené balíčky akumulátorů:

Při dalším prodeji nebo předání výrobku jiným osobám je třeba zahrnout všechny položky, které jsou součástí výrobku.

Je nutné naskenovat QR kód, který vás přenese přímo na webové stránky servisu Lidl (www.lidl-service.com), kde najdete další podrobnosti a ilustrace ke správnému sestavení čepelové lišty a řetězu pily. Viz příložený list s dodatkem.

● Skladování

- Před odložením zařízení vyčistěte.

- Nasadte ochranný plášť pilové lišty.
- Spotřebič skladujte na suchém místě mimo dosah dětí.
- Vyprázdněte olejovou nádrž sacím čerpadlem.

● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené látky.

Výrobek:



Points de collecte sur www.quefaireindemarchets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Výrobek vč. příslušenství a obalové materiály jsou recyklovatelné a podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce.

Likvidujte je odděleně podle ilustrovaných Info-tri (informace o třídění), abyste mohli lépe nakládat s odpady.

Logo Triman platí jen pro Francii.



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrácích a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.

Vadné nebo vybité baterie resp. akumulátory se musí recyklovat. Baterie, akumulátory i výrobek odevzdejte zpět do nabízených sběrů.



Ekologické škody v důsledku chybné likvidace baterií / akumulátorů!

Před odstraněním výrobku do odpadu z něho vyjměte baterie resp. akumulátorový balíček.

Baterie / akumulátory se nesmí zlikvidovat v domácnosti. Mohou obsahovat jedovaté těžké kovy a musí se zpracovávat jako zvláštní odpad. Chemické symboly těžkých kovů: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Proto odevzdejte opotřebované baterie / akumulátory u komunální sběrně.

● Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 5 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 5 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které podléhají běžnému opotřebení, a tím platí jako opotřebitelné díly (např. baterie, inkoustové barevné patrony), ani se nevztahuje na poškození rozbitných dílů, např. spínačů nebo dílů ze skla.

● Postup v případě uplatňování záruky

V zájmu rychlého zpracování Vašeho požadavku se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si uschovejte pokladní stvrzenku jako doklad o nákupu a číslo položky (např. IAN 482911_2410).

Číslo položky najdete na typovém štítku, je vyryto na výrobku, je uvedeno na titulní stránce Vašeho návodu (vlevo dole) nebo je na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.

Při poruchách funkce nebo jiných závadách nejdříve kontaktujte telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.

Na adresu servisu, kterou Vám sdělíme, můžete zdarma odeslat pouze výrobek, který byl zaznamenaný jako vadný, a to spolu s pokladním dokladem (stvrzenkou), popisem závady a uvedením doby, kdy k závadě došlo.

Na stránkách parkside-diy.com najdete tuto a celou řadu dalších příruček k nahlédnutí a ke stažení. Pomocí tohoto QR kódu se dostanete přímo na stránky parkside-diy.com. Vyberte svou zemi a vyhledejte návod k obsluze pomocí formuláře k vyhledávání. Zadáním čísla položky (IAN) 482911_2410 se dostanete k návodu k obsluze Vašeho výrobku.



● Servis

CZ Servis Česká republika

Tel.: 800600632

E-Mail:owim@lidl.cz

● **EU prohlášení o shodě**

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (č. 482911_2410)

IAN: 482911_2410
Identifikace produktu: "PARKSIDE performance" 20V Aku řetězová pila
Číslo modelu: HG12893

Výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

Směrnice 2006/42/ES
Směrnice 2000/14/ES
Směrnice 2014/30/EU
Směrnice 2011/65/EU se všemi souvisejícími změnami

Odkazy na příslušné harmonizované normy nebo na jiné technické specifikace, ve vztahu k nimž se shoda prohlašuje:

Č. / Části
Směrnice 2006/42/ES
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN ISO 12100:2010
Směrnice 2014/30/EU
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Předmět výše uvedeného prohlášení je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních:

Č. / Části
EN IEC 63000:2018

Postup posuzování shody / jméno a adresa oznámeného subjektu, kde se to hodí: EN ISO 3744:1995 & ISO 9207:1995, Point 6 Part B Annex III EU-RL 2000/14/EC & ISO 9207:1995, TÜV SÜD China

Měřená hladina akustického výkonu na zařízení reprezentativním pro tento typ: 85 dB(A)

Garantovaná hladina akustického výkonu pro toto zařízení: 88 dB(A)

Oznámený subjekt (TÜV SÜD Germany, No.0123) provedl EU přezkoušení typu (modul B) a vydal certifikát EU přezkoušení typu (M6A 065194 7120 Rev.00).



Držitel technické dokumentace: OWIM GmbH & Co.KG

Podepsáno za a jménem:

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Německo

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Překlad původního prohlášení o shodě

Neckarsulm	14.03.2025		
Místo	Datum	ppa. Stefan Haensel Prokurista	ppa. Jens Buchheim Prokurista

CZ




Zoznam použitých piktogramov	Strana 173
Úvod	Strana 174
Zamýšľané použitie	Strana 174
Rozsah dodávky	Strana 175
Zoznam dielov	Strana 175
Technické údaje	Strana 175
Všeobecné bezpečnostné pokyny	Strana 177
Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elektrické náradie	Strana 177
Osobitné bezpečnostné pokyny pre rezačku dreva	Strana 180
Príčiny a prevencia spätného rázu pre obsluhu	Strana 181
Ďalšie bezpečnostné pokyny	Strana 181
Zníženie vibrácií a hluku	Strana 182
Správanie v núdzových situáciách	Strana 182
Potenciálne riziká	Strana 182
Prvé použitie	Strana 183
Príslušenstvo	Strana 183
Vybalenie	Strana 183
Postavenie	Strana 183
Zostavte lištu a reťaz pily (obr. B)	Strana 183
Reťazový olej	Strana 184
Napínanie reťaze pily	Strana 184
Vloženie/vyberanie akumulátora	Strana 185
Kontrola úrovne nabitia akumulátora	Strana 185
Kontrola úrovne nabitia akumulátora výrobku	Strana 185
Nabíjanie akumulátora	Strana 185
Nastavenie rýchlosti zdvihu	Strana 186
Obsluha	Strana 187
Zapnutie	Strana 187
Kontrola mazania reťaze	Strana 187
Výmena lišty pily	Strana 187
Techniky pílenia	Strana 188
Všeobecné informácie	Strana 188

Rozrezanie	Strana 188
Klada leží na zemi (obr. C)	Strana 189
Odvetvenie (obr. D)	Strana 189
Aplikácia PARKSIDE	Strana 189
Požiadavky	Strana 189
Pripojenie výrobku k aplikácii PARKSIDE	Strana 189
Manuálne pripojenie výrobku	Strana 189
Riešenie problémov	Strana 190
Čistenie a údržba	Strana 191
Čistenie	Strana 191
Údržba mazania reťaze	Strana 191
Servisné intervaly	Strana 191
Tabuľka servisných intervalov	Strana 191
Ostrenie pílovej reťaze (obr. E.F)	Strana 192
Spustenie novej pílovej reťaze	Strana 193
Údržba reťaze	Strana 193
Otáčanie lišty píly	Strana 193
Náhradné diely / Príslušenstvo	Strana 193
Skladovanie	Strana 194
Likvidácia	Strana 194
Záruka	Strana 194
Postup v prípade poškodenia v záruke	Strana 195
Servis	Strana 195
EÚ vyhlásenie o zhode	Strana 196

Zoznam použitých piktogramov

V tomto návode na obsluhu, na balení a na typovom štítku sa používajú nasledovné varovania:

 	Prečítajte si návod na použitie!		Noste ochranu uší!
			Noste ochranu očí!
	NEBEZPEČENSTVO! Tento symbol v kombinácii so signálnym slovom „Nebezpečenstvo“ označuje vysokorizikové nebezpečenstvo, ktoré, ak sa mu nezabráni, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.		Pred výmenou príslušenstva, čistením alebo keď sa nepoužíva, vypnite výrobok a odpojte ho od siete.
			Nevystavujte dažďu
	VAROVANIE! Tento symbol v kombinácii so signálnym slovom „Varovanie“ označuje riziko so stredným rizikom, ktoré, ak sa mu nezabráni, môže mať za následok smrť alebo vážne zranenie.		Striedavý prúd/napätie
			Jednosmerný prúd/napätie
	UPOZORNENIE! Tento symbol v kombinácii so signálnym slovom „Upozornenie“ označuje nebezpečenstvo s nízkym rizikom, ktoré, ak sa mu nezabráni, môže viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému zraneniu.		Dĺžka reťazovej lišty
			Otvoriť
			Zatvoriť
	Naolejovanie reťaze píly		Smer pohybu reťaze píly.
	Smer pohybu reťaze píly.		Značka CE označuje zhodu s príslušnými smernicami EÚ platnými pre tento výrobok.

	Bezpečnostné informácie Návod na obsluhu		Dajte si pozor na spätný ráz reťazovej píly a zabráňte kontakta s hrotom lišty
	Reťazovú pílu používajte vždy obojuručne		
	Otáčaním nastavte napnutie reťaze		Zaručená hladina akustického výkonu L_{WA} v dB(A)

20 V AKU REŤAZOVÁ PÍLA

● Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhu a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. V prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.

● Zamýšľané použitie

AKU REŤAZOVÁ PÍLA je určená len na rezanie dreva. Tato rezačka dreva nie je vhodný na výrub stromov. Výrobok nie je určený na iné typy aplikácií (napr. rezanie muríva, plastov alebo potravín). Používanie rezačky na drevo na iné práce, než na ktoré je určená, môže viesť k vážnemu zraneniu používateľa alebo iných osôb.

AKU REŤAZOVÁ PÍLA môže používať len jedna osoba a na rezanie dreva. Rezačka na drevo sa musí držať pravou rukou na rukoväti a ľavou rukou na povrchu rukoväte. Pred použitím rezačky na drevo si používateľ musí prečítať a pochopiť všetky informácie a pokyny uvedené v návode na použitie. Používateľ musí používať vhodné osobné ochranné prostriedky (OOP). S rezačkou na drevo sa môže píliť len drevo. Materiály ako plast, kameň, kov alebo drevo obsahujúce cudzie telesá (napr. klinec alebo skrutky) sa nesmú spracovávať!

Akékoľvek iné použitie alebo úprava tohto výrobku sa považuje za nesprávne použitie a môže mať za následok smrť, život ohrožujúce zranenia a poškodenie. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním.

Tento výrobok je určený na domáce použitie a iné podobné použitie. Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie.

Výrobok je určený na používanie dospelými osobami. Dospievajúce osoby staršie ako 16 rokov môžu výrobok používať len pod dohľadom. Prevádzkovateľ alebo používateľ je zodpovedný za nehody alebo škody spôsobené iným osobám alebo ich majetku.

Výrobok je súčasťou série X 20 V TEAM a môže byť prevádzkovaný pomocou akumulátorov série X 20 V TEAM. Akumulátory je možné nabíjať iba pomocou nabíjačiek zo série X 20 V TEAM.

● Rozsah dodávky

VAROVANIE!

- Výrobok ani jeho obal nie sú hračkami pre deti! Deti sa nesmú hrať s plastovými vrecúškami a malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo udusenia a uškrtenia.

- 1x 20 V Aku reťazová píla
- 1x Reťazová lišta (vodiaca lišta) (už namontovaná)
- 1x Pilová reťaz (už namontovaná)
- 1x Ochranný plášť lišty píly
- 1x Olejová fľaška s 50 ml bio oleja na reťaz (č. modelu: HG10050)
- 1x Návod na použitie
- 1x BMC puzdro

● Zoznam dielov

Obr. A

-  1 Predná ochrana ruky
-  2 Úchopová oblasť
-  3 Poistka spínača
-  4 Hlavný vypínač
-  5 Rukoväť
-  6 Zadná ochrana ruky
-  7 Kryt ozubeného kolesa
-  8 Montážna skrutka
-  9 Lišta píly (vodiaca lišta)
-  9a Napínací kolík reťaze
-  10 Pilová reťaz
-  11 Kryt píly
-  12 Ovládací panel
-  12a Indikátor (pripojený)
-  12b Tlačidlo (úroveň nabitia)
-  12c Indikátor úrovne nabíjania (produkt)
-  12d Zobrazenie úrovne
-  12e Tlačidlo (rýchlosť reťaze)

-  13 Veko olejovej nádrže reťaze
-  14 Revízne okienko (hladina oleja reťaze)
-  15 Organický reťazový olej
-  16 Nabíjačka *
-  17 Akumulátor *
-  18 Tlačidlo uvoľnenia (akumulátor)
-  19 Tlačidlo (kontrola úrovne nabitia akumulátora)
-  20 Indikátor úrovne nabitia (akumulátor)
-  21 Olejnička
-  22 BMC puzdro

* Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia.

● Technické údaje

20 V Aku reťazová píla PPAGHS 20-LI A1

Číslo modelu:	HG12893
Menovité vstupné napätie	20 V ===
Trieda ochrany	IPX0
Reťazová lišta:	XF190-33-437P
Max. rýchlosť reťaze:	8 m/s
Reťaz:	3/8.043.33
Rozstup reťaze	3/8" (9,53 mm)
Šírka reťaze	1,1 mm
Zuby reťazového kolesa	6
Dĺžka reťazovej lišty cca.	241 mm
Dĺžka pílenia	190 mm
Hmotnosť (bez nabíjačky + akumulátora) vrátane hmotnosti krytu čepele.	približne 1,6 kg

Poistka spínača

Pro zapnutie výrobku je nutné uvoľniť zablokovanie spínača.

Hlavný vypínač s bezpečnostnou reťazovou brzdou

Po uvoľnení hlavného vypínača sa výrobok okamžite vypne.

Rukoväť so zadnou ochranou ruky

Chráni ruku pred konármi a vetvičkami v prípade odskočenia pri pílení.

Pílová reťaz s malým odpružením

Pomocou špeciálne vyvinutých ovládacích systémov vám pomôže zachytiť odpruženie.

Batéria PARKSIDE Smart PAPS 204 Performance Smart

Frekvenčné pásmo: 2 400 – 2 483,5 MHz

prenášaný výkon: ≤ 20 dBm

Odporúčaná teplota okolia

Max. teplota:

(celkom): +50 °C

Počas nabíjania: - 4 °C až + 40 °C

Počas prevádzky: +4 °C až +50 °C

Počas skladovania: - 0 °C až + 45 °C

Hodnota emisie hluku

Namerané hodnoty boli stanovené v súlade s EN 62841. Úroveň hluku elektrického náradia s hodnotením A je zvyčajne nasledovná:

Úroveň tlaku zvuku

L_{PA} 77 dB

Neistota K_{PA} 3 dB

Hladina

akustického výkonu

L_{WA} :

zaručená 88 dB

nameraná 85 dB

Neistota K_{WA} 2,56 dB

Emisná hodnota vibrácií

Celkové hodnoty kmitania (trojosový vektorový súčet) určené podľa EN 62841:

Vibrácie (a_h) 2,8 m/s²
 $K=1,5$ m/s²

VAROVANIE!

- ▶ Noste ochranu uší!
- ▶ Emisie vibrácií a hluku pri skutočnom používaní elektrického náradia sa môžu líšiť od deklarovaných hodnôt v závislosti od spôsobu, akým sa náradie používa, najmä od druhu spracovávaného obrobku.
- ▶ Je potrebné identifikovať bezpečnostné opatrenia na ochranu obsluhy, ktoré sú založené na odhade vystavenia v skutočných podmienkach používania (berúc do úvahy všetky časti prevádzkového cyklu, ako sú časy, keď je náradie vypnuté a kedy beží nečinne okrem času spustenia).

POZNÁMKA

- ▶ Deklarovaná celková hodnota vibrácií a deklarovaná hodnota emisie hluku boli namerané v súlade so štandardnou skúšobnou metódou a možno ich použiť na porovnanie jedného nástroja s druhým.
- ▶ Deklarovaná celková hodnota vibrácií a deklarovaná hodnota emisie hluku sa môžu použiť aj na predbežné posúdenie expozície.



Všeobecné bezpečnostné pokyny

- **Všeobecné bezpečnostné upozornenia pre elektrické náradie**

VAROVANIE!

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, ilustrácie a špecifikácie dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie všetkých pokynov uvedených nižšie môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo vážne zranenie.

Uchovajte si všetky upozornenia a pokyny pre budúce použitie.

Pojem „elektrické náradie“ vo výstrahách sa vzťahuje na vaše elektrické náradie napájané zo siete (s káblom) alebo náradie napájané z akumulátora (bez kábla).

Bezpečnosť pracovného priestoru

- **Udržujte pracovný priestor čistý a dobre osvetlený.** Neporiadok alebo tmavé priestory môžu viesť k nehodám.
- **Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom prostredí, napríklad v prítomnosti horľavých kvapalín, plynov alebo prachu.** Elektrické náradie vytvára iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- **Pri práci s elektrickým náradím držte deti a okolostojace mimo dosahu.** Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly.

Elektrická bezpečnosť

- **Zástrčky elektrického náradia musia zodpovedať zásuvke.** Nikdy zástrčku žiadnym spôsobom neupravujte. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte žiadne adaptérové zástrčky. Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky znížia riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Zabráňte kontaktu tela s uzemnenými povrchmi, ako sú potrubia, radiátory, sporáky a chladničky.** Ak je vaše telo uzemnené, existuje zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo mokru.** Voda vniknutá do elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Kábel nezneužívajte.** Nikdy nepoužívajte kábel na prenášanie, ťahanie alebo odpájanie elektrického náradia. Udržujte kábel mimo dosahu tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých častí. Poškodené alebo zamotané káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Pri práci s elektrickým náradím vonku používajte predlžovací kábel vhodný na vonkajšie použitie.** Použitie kábla vhodného na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- **Ak je prevádzka elektrického náradia vo vlhkom prostredí nevyhnutná, použite zdroj chránený prúdovým chráničom (RCD).** Použitie RCD znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

Osobná bezpečnosť

- **Buďte pozorní, sledujte, čo robíte, a pri práci s elektrickým náradím používajte zdravý rozum. Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Chvilka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.
- **Používajte osobné ochranné prostriedky. Vždy používajte ochranu očí.** Ochranné vybavenie, ako je protiprachová maska, protišmyková bezpečnostná obuv, prilba alebo ochrana sluchu, používané v príslušných podmienkach, znížia zranenia osôb.
- **Zabráňte neúmyselnému spusteniu. Pred pripojením k zdroju napájania a/alebo akumulátora, zdvihnutím alebo prenášaním náradia sa uistite, že je vypínač vo vypnutej polohe.** Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo zapájanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom môže viesť k nehodám.
- **Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte všetky nastavovacie kľúče.** Kľúč, ktorý zostane pripevnený k rotujúcej časti elektrického náradia, môže spôsobiť zranenie.
- **Neponáhľajte sa. Vždy udržiajte správny postoj a rovnováhu.** To umožňuje lepšiu kontrolu nad elektrickým náradím v neočakávaných situáciách.
- **Správne sa oblečte. Nenoste voľné oblečenie ani šperky. Udržujte svoje vlasy, odev a rukavice mimo pohyblivých častí.** Voľné oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť zachytené pohyblivými časťami.

- **Ak sú k dispozícii zariadenia na pripojenie zariadení na odsávanie a zachytávanie prachu, uistite sa, že sú pripojené a správne používané.** Použitie zberača prachu môže znížiť riziká súvisiace s prachom.
- **Nedovoľte, aby vám skúsenosti získané častým používaním náradia umožnili uspokojiť sa a ignorovať zásady bezpečnosti náradia.** Neopatrná činnosť môže spôsobiť vážne zranenie v priebehu zlomku sekundy.

Používanie a starostlivosť o zariadenie

- **Netlačte na elektrické náradie silou. Používajte správne elektrické náradie pre vašu prácu.** Správne elektrické náradie vykoná prácu lepšie a bezpečnejšie pri rýchlosti, pre ktorú bolo navrhnuté.
- **Nepoužívajte elektrické náradie, ak ho vypínač nezapína a nevypína.** Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nemožno ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
- **Pred nastavovaním, výmenou príslušenstva alebo uskladnením elektrického náradia vytiahnite zástrčku zo zásuvky a/alebo vyberte z náradia akumulátor.** Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného spustenia elektrického náradia.
- **Nepoužívané elektrické náradie skladujte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby toto elektrické náradie používali osoby, ktoré nie sú oboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi.** Elektrické náradie je v rukách neškolených používateľov nebezpečné.

- **Vykonávajte údržbu elektrického náradia a príslušenstva.** Skontrolujte, či nie sú pohyblivé časti vychýlené alebo zaseknuté, či nie sú časti zlomené a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť činnosť elektrického náradia. Ak je elektrické náradie poškodené, pred použitím ho nechajte opraviť. Veľa nehôd je spôsobených zle udržiavaným elektrickým náradím.
- **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Správne udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými hranami sa menej často zasekávajú a ľahšie sa ovládajú.
- **Elektrické náradie, príslušenstvo, násadce atď. používajte v súlade s týmito pokynmi, berúc do úvahy pracovné podmienky a prácu, ktorú budete vykonávať.** Používanie elektrického náradia na iné činnosti, než na aké je určené, môže viesť k nebezpečnej situácii.
- **Udržujte rukoväť a úchopové plochy suché, čisté a bez oleja a mastnoty.** Klzké rukoväte a úchopové plochy neumožňujú bezpečnú manipuláciu a ovládanie náradia v neočakávaných situáciách.
- **Keď sa akumulátor nepoužíva, uchovávajte ho mimo iných kovových predmetov, napr. kancelárskych sponiek, mincí, kľúčov, klinčov, skrutiek alebo iných malých kovových predmetov, ktoré by mohli prepojiť jednu svorku akumulátora s druhou.** Vyskratovanie svoriek akumulátora môže spôsobiť popáleniny alebo požiar.
- **V nevhodných podmienkach môže z akumulátora vytekať kvapalina; zabráňte kontaktu. Ak dôjde ku náhodnému kontaktu, postihnuté miesto umyte vodou. Ak sa kvapalina dostane do očí, vyhľadajte lekársku pomoc.** Kvapalina vytečená z akumulátora môže spôsobiť podráždenie alebo popáleniny.
- **Do náradia nekladajte akumulátor, ktorý je poškodený alebo upravený.** Poškodené alebo upravené akumulátory vykazujú nepredvídateľné správanie, ktoré môže spôsobiť vznik požiaru, výbuch alebo riziko úrazu.
- **Nevystavujte akumulátor alebo náradie ohňu alebo nadmerným teplotám.** Vystavenie ohňu alebo teplotám vyšším ako 130 °C môže spôsobiť výbuch.
- **Dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa nabíjania a nenabíjajte akumulátor alebo náradie mimo rozsahu teplôt uvedeného v pokynoch.** Nesprávne nabíjanie alebo nabíjanie pri teplotách mimo špecifikovaného rozsahu môže poškodiť akumulátor a zvýšiť riziko požiaru.

Používanie a starostlivosť o akumulátorové náradie

- **Nabíjajte len pomocou nabíjačky určenej výrobcom.** Nabíjačka, ktoré je vhodná pre jeden typ akumulátorov, môže pri použití s inými akumulátormi spôsobiť riziko vzniku požiaru.
- **Elektrické náradie používajte iba so špeciálne určenými akumulátormi.** Použitie iných akumulátorov môže spôsobiť riziko zranenia a požiaru.

Servis

- **Opravu elektrického náradia zverte kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať iba identické náhradné diely.** Tým sa zaistí zachovanie bezpečnosti elektrického náradia.
- **Nikdy neopravujte poškodený akumulátor.** Servis akumulátora môže vykonávať len výrobca alebo autorizovaní poskytovatelia servisu.

● Osobitné bezpečnostné pokyny pre rezačku dreva

- **Keď je reťazová píla v prevádzke, držte všetky časti tela mimo dosahu reťaze píly. Pred spustením reťazovej píly sa uistite, že sa reťaz píly ničoho nedotýka.** Chvilka nepozornosti pri práci s reťazovou pilou môže spôsobiť zamotanie vášho odevu alebo tela do reťaze píly.
- **Reťazovú pílu vždy držte pravou rukou za zadnú rukoväť a ľavou rukou za prednú rukoväť.** Držanie reťazovej píly v obrátenej konfigurácii rúk zvyšuje riziko zranenia osôb a nesmie sa nikdy vykonávať.
- **Noste ochranné okuliare a ochranu sluchu. Odporúčame ďalšie ochranné vybavenie pre hlavu, ruky, nohy a chodidlá.** Adekvátny ochranný odev zníži zranenie osôb odletujúcimi úlomkami alebo náhodným kontaktom s reťazou píly.
- **Nepracujte s reťazovou pilou na strome.** Prevádzka reťazovej píly na strome môže viesť k zraneniu osôb.
- **Vždy udržiavajte správny postoj a používajte reťazovú pílu iba vtedy, keď stojíte na pevnom, bezpečnom a rovnom povrchu.** Klzké alebo nestabilné povrchy, ako sú rebríky, môžu spôsobiť stratu rovnováhy alebo kontroly nad reťazovou pilou.
- **Pri rezaní konára, ktorý je napnutý, dávajte pozor na odpruženie.** Keď sa napätie v drevených vláknach uvoľní, odpružený konár môže zasiahnuť obsluhu a/alebo vymknúť reťazovú pílu spod kontroly.
- **Pri rezaní krikov a stromčekov buďte mimoriadne opatrní.** Štíhly materiál môže zachytiť reťaz píly a môže šľahnúť smerom k vám alebo vás môže vyviešť z rovnováhy.
- **Prenášajte reťazovú pílu za prednú rukoväť s vypnutou reťazovou pilou a smerom od tela. Pri preprave alebo skladovaní reťazovej píly vždy nasadte kryt vodiacej lišty.** Správna manipulácia s reťazovou pilou zníži pravdepodobnosť náhodného kontaktu s pohybujúcou sa reťazou píly.
- **Dodržiavajte pokyny pre mazanie, naplnenie reťaze a výmenu príslušenstva.** Nesprávne napnutá alebo namazaná reťaz sa môže pretrhnúť alebo zvýšiť riziko spätného rázu.
- **Udržiavajte rukoväte suché, čisté, bez oleja a mastnoty.** Mastné a zaolejované rukoväte sú klzké a spôsobujú stratu kontroly.
- **Režte iba drevo. Nepoužívajte reťazovú pílu na účely, na ktorú nie je určená. Napríklad: reťazovú pílu nepoužívajte na rezanie plastov, muriva alebo nedrevených stavebných materiálov.** Použitie reťazovej píly na iné činnosti, ako je určené, môže viesť k nebezpečnej situácii.

- **Elektrické náradie držte iba za izolované rukoväte, pretože reťaz pily sa môže dostať do kontaktu so skrytými vodičmi.** Kontakt pílovej reťaze so „živým“ vodičom môže spôsobiť, že nekryté kovové časti elektrického náradia budú „živé“ a obsluhu môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- **Táto reťazová píla nie je vhodná na výrub stromov.** Používanie reťazovej pily na iné práce, než na ktoré je určená, môže viesť k vážnemu zraneniu používateľa alebo iných osôb.
- **Pri odstraňovaní zaseknutého materiálu, skladovaní alebo údržbe reťazovej pily dodržujte všetky pokyny. Uistite sa, že je vypínač vypnutý a akumulátor je vybrať.** Neočakávané spustenie reťazovej pily pri odstraňovaní zaseknutého materiálu alebo pri servise môže viesť k vážnemu zraneniu osôb.

● **Príčiny a prevencia spätného rázu pre obsluhu**

Spätný ráz môže nastať, keď sa predná časť alebo špička vodiacej lišty dotkne nejakého predmetu, alebo keď sa drevo uzavrie a reťaz pily uviazne v reze.

Kontakt hrotu môže v niektorých prípadoch spôsobiť náhlu spätnú reakciu, vykopnutie vodiacej lišty nahor a smerom k obsluhu.

Zovretie reťaze pily pozdĺž hornej časti vodiacej lišty môže zatlačiť vodiacu lištu rýchlo späť smerom k obsluhu.

Každá z týchto reakcií môže spôsobiť stratu kontroly nad pilou, čo môže viesť k vážnemu zraneniu osôb. Nespoliehajte sa výlučne na bezpečnostné zariadenia zabudované vo vašej pile. Ako používateľ reťazovej pily by ste mali urobiť niekoľko krokov, aby ste zabránili nehodám alebo zraneniam pri rezaní.

Spätný ráz je výsledkom nesprávneho používania náradia a/alebo nesprávnych prevádzkových postupov alebo podmienok a dá sa mu zabrániť prijatím vhodných preventívnych opatrení, ako je uvedené nižšie:

- **Udržujte pevné uchopenie, palcami a prstami obopínajte rukoväte reťazovej pily, oboma rukami na pile a umiestnite vaše telo a rameno tak, aby ste odolali silám spätného rázu.** Silu spätného rázu môže obsluha zvládnuť, ak sa prijmú vhodné opatrenia. Nepúšťajte reťazovú pílu.
- **Nenakláňajte sa a nerežte nad výškou ramien.** To pomáha predchádzať neúmyselnému kontaktu hrotu a umožňuje lepšie ovládanie reťazovej pily v neočakávaných situáciách.
- **Používajte iba náhradné lišty a reťaze určené výrobcom.** Nesprávne výmenné lišty a reťaze môžu spôsobiť pretrhnutie reťaze a/alebo spätný ráz.
- **Dodržiavajte pokyny výrobcu na ostrenie a údržbu reťaze pily.** Zníženie výšky hĺbkového dorazu môže viesť k zvýšenému spätnému rázu.

● **Ďalšie bezpečnostné pokyny**

- Dôsledne dodržiavajte pokyny na údržbu, ovládanie a servis v tomto návode. Poškodené ochranné zariadenia a diely sa musia opraviť alebo vymeniť, pokiaľ nie je v tomto návode uvedené inak.
- Odporúča sa, aby si prvý používateľ aspoň nacvičil rezanie kmeňov na pilovom kmeni alebo ráme.

- Pri pílení na svahoch vždy stojte v oblasti nad poľenom. Ak chcete mať pri priečnom rezaní úplnú kontrolu, na konci rezu znížte tlak bez toho, aby ste uvoľnili držanie rukovätí rezačky na drevo. Uistite sa, že reťaz pily sa nedotýka zeme. Po dokončení rezu počkajte, kým sa rezačka na drevo nezastaví, a až potom ju odstráňte. Pred výmenou stromov vždy vypnite motor rezačky dreva.
- Zo stromu treba odstrániť nečistoty, kamene, uvoľnenú kôru, klinec, sponky a drôty.
- **Nepoužívajte žiadne príslušenstvo, ktoré PARKSIDE neodporúča.** Môže to viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

● Zníženie vibrácií a hluku

Na zníženie vplyvu hluku a emisií vibrácií, obmedzte čas používania, používajte prevádzkové režimy s nízkymi vibráciami a hlukom a používajte osobné ochranné prostriedky.

Zohľadnite nasledujúce body, aby ste minimalizovali riziká spojené s vystavením vibráciám a hluku:

- Používajte výrobok len na tie účely, na ktoré je určený svojím prevedením a týmito pokynmi.
- Zabezpečte, aby bol výrobok v dobrom stave a správne udržiavaný.
- Používajte správne príslušenstvo k náradia a uistite sa, že je v dobrom stave.
- Pevne ho držte za rukoväť/úchopové plochy.
- Vykonávajte údržbu tohto výrobku podľa týchto pokynov a udržiavajte ho správne namazaný (podľa potreby).
- Prácu si naplánujte tak, aby ste si použitie náradia s vysokou úrovňou vibrácií rozložili na dlhšie časové obdobie.

● Správanie v núdzových situáciách

Prostredníctvom tohto návodu na použitie sa oboznámite s používaním tohto výrobku. Zapamätajte si bezpečnostné varovania a do bodky ich dodržiavajte. Pomôže to predchádzať rizikám a nebezpečenstvám.

- Pri používaní tohto výrobku buďte vždy ostražití, aby ste včas dokázali rozpoznať a zvládnuť riziká. Rýchlym zásahom môžete predísť vážnym zraneniam a poškodeniu majetku.
- V prípade poruchy, vypnite výrobok a odpojte ho od zdroja napájania. Pred ďalším použitím nechajte výrobok skontrolovať kvalifikovaným odborníkom a opraviť, ak je to potrebné.

● Potenciálne riziká

Aj pri správnej prevádzke a manipulácii s týmto výrobkom zostávajú určité potenciálne riziká. Vďaka svojej konštrukcii a vyhotoveniu môže tento výrobok predstavovať nasledujúce nebezpečenstvá:

- Rezné poranenia
- Strata sluchu pri práci bez ochrany sluchu.
- Poškodenie zdravia spôsobené vibráciami rúk/paží, ak sa elektrické náradie používa dlhší čas alebo ak nie je správne používané a udržiavané.

⚠ VAROVANIE!

- ▶ Tento výrobok počas prevádzky vytvára elektromagnetické pole! Toto pole môže za určitých okolností zasahovať do aktívnych alebo pasívnych zdravotníckych implantátov! Aby sa znížilo riziko vážnych alebo smrteľných zranení, odporúčame osobám so zdravotníckymi implantátmi, aby sa pred použitím výrobku poradili so svojím lekárom a výrobcom zdravotníckeho implantátu!

● Prvé použitie

● Príslušenstvo

Aby ste tento výrobok používali bezpečne a správne, vždy používajte vhodné osobné ochranné prostriedky. Toto zahŕňa:

- Bezpečnostné okuliare
- Ochrana sluchu
- Ochranné rukavice
- Ochranná obuv

● Vybalenie

1. Otvorte obal a opatrne vyberte výrobok.
2. Odstráňte obalový materiál, ako aj obal a prepravné výstuhy (ak sú k dispozícii).
3. Skontrolujte, či je dodávka kompletná.
4. Skontrolujte výrobok, či nedošlo k poškodeniu pri preprave.

⚠ VAROVANIE!

- ▶ Výrobok ani jeho obal nie sú hračky! Deti sa nesmú hrať s plastovými vrecúškami, fóliami a malými dielmi! Hrozí nebezpečenstvo prehltnutia a udusení!

● Postavenie

⚠ VAROVANIE!

- ▶ Pri práci s rezačkou na drevo vždy používajte ochranné rukavice a používajte len originálne diely. Pred akoukoľvek prácou s reťazovou pilou vypnite výrobok a vyberte akumulátor [17]. Nebezpečenstvo poranenia!

● Zostavte lištu a reťaz pily (obr. B)

⚠ VAROVANIE!

- ▶ Pred vykonávaním akejkoľvek údržby výrobok vypnite a vyberte akumulátor [17]!

1. Výrobok umiestnite na rovný povrch.
2. Otočte upevňovaciu skrutku [8] krytu ozubeného kolesa proti smeru hodinových ručičiek , aby ste odstránili kryt ozubeného kolesa [7].
3. Roztiahnite reťaz pily [10] do slučky tak, aby boli rezné hrany zarovnané v smere hodinových ručičiek. Použite grafický symbol na lište pily [9] alebo nad ozubeným kolesom reťaze ako vodidlo na vyrovnanie reťaze pily [10].



Smer pohybu
reťaze pily.

4. Posuňte lištu pily [9] nad vodorovnú polohu tak, aby sa spodný otvor na lište [9] mohol nasadiť na napínací čap reťaze [9a]. Následne posuňte lištu pily [9] a pilový reťaz [10] smerom dopredu, čím sa zahákuje prevod vretena motora. Potom ju uvoľnite.
5. Upevňovacie skrutky [8] zaskrutkujte do závitového otvoru.
6. Uťahnite upevňovaciu skrutku [8] krytu ozubeného kolesa .

UPOZORNENIE

- Upozornenie! Rezačka na drevo je náchylná na netesnosť.

Pred výmenou reťaze pily [10] je potrebné vyčistiť drážku vodiacej lišty [9] od nečistôt, pretože usadeniny nečistôt môžu spôsobiť vyhodenie reťaze [10] z lišty. Usadeniny môžu absorbovať aj reťazový olej. Dôsledkom by teda bolo, že reťazový olej by sa nedostal alebo by sa len jeho malá časť dostala na spodok kolajnicky a znížilo by sa mazanie.

● **Reťazový olej**

POZNÁMKA

- Pred začatím práce vždy skontrolujte mieru namazania reťaze.
 - Nikdy nepracujte, ak reťaz nie je namazaná! Ak by reťazová píla išla nasucho, môže dôjsť zakrátko k nezvratnému poškodeniu pily.
 - Používajte iba olej na reťazovú pílu, ak je to možné, biologicky odbúrateľný. Nepoužívajte odpadový olej, motorový olej a pod.
 - Počas práce kontrolujte, či mazanie reťaze funguje správne.
 - V správnu dobu (pred vyprázdnením nádrže) doplňte mazivo reťaze. Hladina reťazového oleja nesmie klesnúť pod značku MIN v revíznom okienku [14].
 - Veko nádrže reťazového oleja [13] je pripojené k nádrži reťazového oleja pomocou aretačného prvku, a preto nemôže spadnúť do dvierok.
1. Pred plnením vždy vyčistíte oblasť okolo veka nádrže reťazového oleja [13], aby nedošlo k pádu nečistôt do nádrže reťazového oleja. Na tento účel použite suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

2. Otvorte veko nádrže reťazového oleja [13]: Otočte vekom olejovej nádrže reťaze smerom doľava.
3. Nalejte do nádrže na reťazový olej dodaný organický reťazový olej [15]. Pri dopĺňaní nerozlievajte reťazový olej a nenapĺňajte nádrž na reťazový olej až po okraj.
4. Akýkoľvek rozliaty olej bezodkladne utrite.
5. Zatvorte veko nádrže reťazového oleja [13]: Veko utiahnite jeho otočením smerom doprava.


● **Napínanie reťaze pily**

Pravidelné napínanie reťaze [10] poskytuje používateľovi bezpečnosť a znižuje a/alebo predchádza opotrebovaniu a poškodeniu reťaze. Pred začatím prác a v cca. 10 minútových intervaloch odporúčame používateľovi skontrolovať napnutie reťaze a v prípade potreby ho opraviť. Reťaz sa pri práci s pilou zahrieva a tým sa mierne rozťahuje. Toto „rozťahovanie“ možno očakávať najmä od novších reťazí.

POZNÁMKA

- Nenapínajte ani nevymieňajte reťaz, keď je horúca, pretože sa po vychladnutí mierne stiahne. V prípade nerešpektovania to môže viesť k poškodeniu vodiacej lišty [9] alebo motora, pretože reťaz je teraz príliš napnutá na lište pily. Napnutie reťaze a mazanie reťaze má významný vplyv na životnosť reťaze.

Reťaz je správne napnutá, ak neklesá na spodnej strane kolajnice a dá sa úplne otáčať rukou v rukavici. Keď je reťaz pily [10] napnutá silou 9 N (približne 1 kg), medzera medzi reťazou pily [10] a vodiacou lištou [9] nesmie byť väčšia ako 2 mm.



⚠ VAROVANIE!

- Pred vykonávaním akejkoľvek údržby výrobok vypnite a vyberte akumulátor [17]!

1. Povoľte upevňovaciu skrutku [8] krytu ozubeného kolesa [7].
2. Pružina na napínacom čape reťaze [9a] automaticky zabezpečuje dostatočné napnutie.
3. Znovu utiahnite upevňovaciu skrutku [8] krytu ozubeného kolesa [7].

POZNÁMKA

- Napnutie reťaze novej reťazovej pily [10] sa musí znova nastaviť maximálne po 5 rezaniach.

● Vloženie/vyberanie akumulátora

- Vkladanie akumulátora: Zarovnajte akumulátor [17] s rukoväťou a zasunúť ho do nej. Dbajte na to, aby bolo počuť zacvaknutie.
- Vyberanie akumulátora: Stlačte uvoľňovacie tlačidlo [18] na akumulátore. Akumulátor [17] vytiahnite.

● Kontrola úrovne nabitia akumulátora

- Stlačte [19]. Rozsvietia sa LED kontrolky [20] úrovne nabíjania:

LED [20]	Stav nabitia
Červená/oranžová/zelená	Maximum
Červená/oranžová	Stredná
Červená	Nízka

● Kontrola úrovne nabitia akumulátora výrobku

1. Stlačte tlačidlo [12b] na ovládacom paneli [12].
2. Úroveň nabitia akumulátora [17] je indikovaná rozsvietením príslušných LED diód na indikátore úrovne nabíjania [12c].
3. Počas prevádzky sa úroveň nabitia akumulátora [17] trvalo zobrazuje na indikátore úrovne nabíjania [12c].

Význam farieb

Červená, oranžová, zelená	Plné nabitie
Červená, oranžová	Polovičné nabitie
Červená	Potreba nábiť

Akumulátor [17] nabíťte, keď na indikátore úrovne nabíjania [12c] budú svietiť len červené LED diódy.

● Nabíjanie akumulátora

⚠ POZNÁMKA! Riziko poškodenia akumulátora [17]!

- Nevystavujte dlhodobo akumulátor [17] priamemu slnečnému svetlu, ani ho nekladte na radiátor. Dodržiavajte okolitú teplotu max. +50 °C.

POZNÁMKA

- Podrobné pokyny si prečítajte v používateľskej príručke nabíjačky [16].
- Ak je akumulátor [17] stále teplý, nechajte ho pred nabitím úplne vychladnúť.

1. Vyberte akumulátor [17] z výrobku.
2. Zatlačte akumulátor [17] do nabíjacieho slotu nabíjačky [16].
3. Pripojte nabíjačku [16] do zásuvky.

4. Po nabíjení: Odpojte nabíjačku **16** zo zástrčky.
5. Vytiahnite akumulátor **17** z nabíjačky **16**.

Kontrolné LED na nabíjačke **16**

Zelená	Červená	Význam
Rozsvietené	—	Plné nabitie
		Pohotovostný režim (bez vloženého akumulátora 17)
—	Rozsvietené	Nabíjanie
—	Bliká	Akumulátor 17 je prehriaty

Zelená	Červená	Význam
Bliká	Bliká	Akumulátor 17 je chybný

● Nastavenie rýchlosti zdvihu

Stlačením tlačidla **12e** nastavte rýchlosť reťaze.

Vzťah medzi číslicami 1/2/3 na zobrazení úrovne **12d** a rýchlosťou reťaze je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

Úroveň	Rýchlosť reťaze (m/s)
1	6,8
2	7,3
3	7,8

Čas nabíjania Nabíjačka	2 Ah Akumulátor PAP 20 B1	4 Ah Akumulátor PAP 20 B3	4 Ah Smart PAPS 204 A1	8 Ah Smart PAPS 208 A1
Max. 2,4 A Nabíjačka PLG 20 A4/C1	60 min	120 min	120 min	210 min
Max. 4,5 A Nabíjačka PLG 20 A3/C3	35 min	60 min	50 min	120 min
Max. 4,5 A Nabíjačka PDSL G 20 A1	35 min	60 min	50 min	120 min
Nabíjačka Smart PLGS 2012 A1	35 min	35 min	35 min	45 min

● **Obsluha**

VAROVANIE!

- ▶ Rezačku na drevo zapnite len vtedy, keď sú reťazová lišta, reťaz píly a kryt reťazového kola správne namontované.
- ▶ Uistite sa, že máte bezpečný postoj. Pred spustením sa uistite, že sa akumulátorová rezačka na drevo nedotýka žiadnych predmetov.
- ▶ Nikdy neprevádzkujte výrobok bez prednej ochrany ruky [1]. Nebezpečenstvo poranenia!

● **Zapnutie**

1. Vložte akumulátor [17] do výrobku (pozri „Vkladanie/vyberanie akumulátora“).
2. Pred spustením skontrolujte stav nabitia akumulátora [17].
3. Výrobok držte pevne oboma rukami, pravou rukou na rukoväti [5] a ľavou rukou na úchopovej ploche [2]. Váš palec a prsty musia pevne zvieriť rukoväť [5].

VAROVANIE!

- ▶ Nikdy nepoužívajte výrobok jednou rukou. Nebezpečenstvo poranenia!

● **Kontrola mazania reťaze**

1. Hladinu oleja a systém mazania reťaze skontrolujte ešte pred začatím práce.
2. Zapnite výrobok.
3. Výrobok držte nad svetlým povrchom.
 - Výrobok sa nesmie dotýkať zeme.
 - Ak je viditeľná akákoľvek stopa oleja, výrobok funguje bezchybne.

4. Ak olejovú stopu nevidno:
 - Vyčistite olejničku [21] alebo
 - Vráťte výrobok do zákazníkoveho servisu na opravu.
5. Olejničku [21] čistite v záujme bezproblémového a automatického mazania pílovej reťaze [10] priamo počas prevádzky. Na odstránenie zvyškov z olejových vedení používajte kefku alebo handričku.
6. Pre zapnutie stlačte palcom alebo ukazovákom poistku vypínača [3] a potom stlačte hlavný vypínač [4]; výrobok pobeží pri maximálnej rýchlosti. Uvoľnite poistku spínača [3].
7. Výrobok sa znova vypne, keď uvoľníte hlavný vypínač [4]. Zariadenie nie je možné prepnúť do nepretržitej prevádzky.

● **Výmena lišty píly**

1. Vypnite výrobok a vyberte z neho akumulátor [17].
2. Výrobok umiestnite na rovný povrch.
3. Otočte upevňovaciu skrutku [8] krytu ozubeného kola [7] proti smeru hodinových ručičiek, aby ste odstránili kryt ozubeného kola [7].
4. Odstráňte lištu [9] a reťaz píly [10]. Pri demontáži tlačte pílovou lištou [9] smerom dopredu, čím sa pílová reťaz [10] jednoduchšie uvoľní z reťazového kola.
5. Vymeňte lištu píly [9] a nainštalujte lištu a reťaz píly podľa popisu v časti „Inštalácia pílovej reťaze a lišty píly“.

POZNÁMKA

- ▶ Napnutie reťaze píly je popísané v časti „Montáž“.

● **Techniky pílenia**

● **Všeobecné informácie**

POZNÁMKA

- Pri práci s náradím dodržiavajte predpisy na ochranu pred hlukom a ďalšie miestne predpisy. Miestne predpisy môžu vyžadovať test vhodnosti. Informujte sa na správe lesného hospodárstva.

- Zo stromu treba odstrániť nečistoty, kamene, uvoľnenú kôru, klinec, sponky a drôty.
- Pri pílení na svahoch vždy stojte nad kmeňom stromu.
- Ak chcete mať pri priečnom rezaní úplnú kontrolu, na konci rezu znížte tlak bez toho, aby ste uvoľnili držanie rukovätí rezačky na drevo. Uistite sa, že reťaz pily sa nedotýka zeme. Po dokončení rezu počkajte, kým sa rezačka dreva nezastaví, a až potom ju vyberte.
- Pred výmenou stromov vždy vypnite motor rezačky dreva.
- Lepšiu kontrolu nad výrobkom získate, ak budete píliť pomocou spodnej hrany lišty pily (reťaz v smere ťahu).
- Reťaz pily sa pri rezaní materiálu ani po ňom nesmie dotýkať zeme ani žiadneho predmetu.
- Dbajte na to, aby sa reťaz pily pri pílení nezasekla. Poleno sa nesmie zlomiť ani rozštiepiť.
- Dodržiavajte aj preventívne opatrenia na ochranu pred spätným rázom (pozri bezpečnostné pokyny).

- Pri pílení na svahoch vždy stojte v oblasti nad polenom. Ak chcete mať pri priečnom rezaní úplnú kontrolu, na konci rezu znížte tlak bez toho, aby ste uvoľnili držanie rukovätí rezačky na drevo. Uistite sa, že sa reťaz pily nedotýka zeme. Po dokončení rezu počkajte, kým sa reťaz pily nezastaví, a až potom ju odstráňte. Pred výmenou stromov vždy vypnite motor rezačky dreva.

VAROVANIE!

- Ak sa reťaz pily zasekne, nepokúšajte sa výrobok vytiahnuť nasilu. Hrozí nebezpečenstvo úrazu. Vypnite motor a pomocou ramena páky alebo klinu uvoľnite výrobok.

● **Rozrezanie**

Rozrezanie znamená prerezanie vyrúbaných kmeňov stromov na menšie časti. Uistite sa, že máte bezpečný postoj a rovnomerne vyvážite telesnú hmotnosť na obe nohy. Ak je to možné, kmeň by mal byť chránený a podopretý konármi, kmeňmi alebo klinmi.

- Dbajte na to, aby sa reťaz pily pri pílení nedotýkala zeme.
- Uistite sa, že máte dobrý postoj a postavte sa nad kmeň na svahovitom teréne. Ak chcete mať pri priečnom rezaní úplnú kontrolu, na konci rezu znížte tlak bez toho, aby ste uvoľnili držanie rukovätí rezačky na drevo. Po dokončení rezu počkajte, kým sa reťaz pily nezastaví, a až potom ju odstráňte. Pred výmenou stromov vždy vypnite motor rezačky dreva.

● Klada leží na zemi (obr. C)

Prerežte kladu úplne zhora a dbajte na to, aby sa na koniec rezu nedotýkal zeme. Ak dokážete otočiť kmeň stromu, prerežte ho do dvoch tretín. Potom kmeň otočte a zvyšok prepilite zhora.

● Odvetvenie (obr. D)

Odvetvenie je označenie pre odpílenie vetiev a konárov z vyrúbaného stromu.

VAROVANIE!

- ▶ Pri odstraňovaní konárov sa stáva veľa nehôd. Nikdy nerežte vetvy stromov, keď stojíte na klade. Majte na pamäti oblasť odpruženie, ak sú konáre napnuté.
- Podporné konáre odstráňte až po prepílení.
- Napnuté konáre sa musia píliť zdola nahor, aby sa zabránilo zaseknutiu reťazovej pily. Pri práci na hrubších konároch použite rovnakú techniku ako pri pílení vyrúbaného kmeňa.
- Pracujte naľavo od kmeňa a čo najbližšie k elektrickej motorovej pile. Pokiaľ je to možné, hmotnosť pily by mala spočívať na klade.
- Zmeňte polohu, aby ste odrezali konáre na druhej strane kmeňa.
- Vyčníevajúce vetvy sa odrežú samostatne.

● Aplikácia PARKSIDE

POZNÁMKA

- ▶ Aplikácia **PARKSIDE** vám umožňuje monitorovať výrobok a ovládať určité funkcie. Funkcie sa môžu meniť s aktualizáciami aplikácie a firmwaru. Ďalšie informácie o aplikácii **PARKSIDE** nájdete v návode na použitie inteligentného akumulátora.

POZNÁMKA

- ▶ Aplikácia **PARKSIDE** podporuje operačné systémy iOS 15.0 a vyššie alebo Android 6.0 a vyššie.

● Požiadavky

Ak chcete nájsť výrobok v aplikácii **PARKSIDE**, musia byť splnené nasledujúce požiadavky:

- V smartfóne je nainštalovaná aplikácia **PARKSIDE** a aktivovaná funkcia Bluetooth®.
- Vo vnútri výrobku sa nachádzajú nasledujúce akumulátory: **Batéria PARKSIDE Performance Smart PAPS 204 A1, PAPS 208 A1** alebo **Smart PAPS 2012 A1**. Tieto inteligentné akumulátory už sú pripojené s aplikáciou **PARKSIDE**. Výrobok komunikuje s aplikáciou **PARKSIDE** prostredníctvom inteligentných akumulátorov.
- Inteligentné akumulátory sú pripojené k aplikácii **PARKSIDE**.

● Pripojenie výrobku k aplikácii PARKSIDE

1. Vložte inteligentný akumulátor .
2. Stlačte  na výrobku.  sa rozblíka. Keď je výrobok pripojený, svieti nepretržite.
3. Otvorte aplikáciu **PARKSIDE**. Výrobok sa zobrazí v zozname. Ak sa výrobok v zozname nezobrazí, pridajte ho ručne.

● Manuálne pripojenie výrobku

Monitorovanie a kontrola výrobku

1. Vyberte výrobok zo zoznamu. Zobrazí sa stránka s prehľadom výrobku.

2. Na stránke s prehľadom vyberte požadované nastavenie.
Ak si nie ste istí, ťuknite na položku  a vyberte ponuku pomoci.

Zobrazí sa dialógové okno s popisom príslušného nastavenia.

● **Riešenie problémov**

Problém	Možná príčina	Oprava chyby
Zariadenie sa nespustí	Akumulátor  je vybitý alebo nie je vložený	Skontrolujte úroveň nabitia. a v prípade potreby nechajte vykonať opravy kvalifikovaným elektrikárom.
	Chybný hlavný vypínač 	V prípade potreby nechajte opravy vykonať kvalifikovaným elektrikárom.
	Chybný motor	
Slabší rezný výkon	Nesprávne namontovaná reťaz pily 	Správne namontujte reťaz pily
	Reťaz pily  tupá	Naostrite rezné zuby alebo nasadte novú reťaz
	Nedostatočné napnutie reťaze	Skontrolujte napnutie reťaze
Píla ide ťažko, reťaz sa uvoľňuje	Nedostatočné napnutie reťaze	Skontrolujte napnutie reťaze
Reťaz sa zahrieva, pri rezaní vzniká dym, dochádza k zmene farby koľajníc	Príliš málo reťazového oleja	Skontrolujte hladinu oleja. ■ Doplníte reťazový olej. ■ Vyčistíte olejničku . ■ Výrobok si nechajte opraviť v zákazníckom servise.

● Čistenie a údržba

⚠ VAROVANIE!

- ▶ Údržbové a čistiace práce sa musia vykonávať vždy s vypnutým motorom a vybratým akumulátorom. Nebezpečenstvo poranenia!
- ▶ Všetky opravy a údržbárske práce, ktoré nie sú popísané v tomto návode na obsluhu, nechajte vykonať v našej odbornej dielni.
- ▶ Používajte iba originálne náhradné diely. Pred údržbou alebo čistením nechajte výrobok vychladnúť. Hrozí nebezpečenstvo popálenia!
- ▶ Pri manipulácii s reťazou alebo lištou používajte ochranné rukavice odolné proti prerezaniu. Riziko porezania!
- ▶ Pred vykonaním akejkoľvek údržby výrobok vypnite a vyberte akumulátor.

● Čistenie

- Po každom použití stroj dôkladne vyčistite. Týmto spôsobom predĺžite

životnosť stroja a vyhnete sa nehodám.

- Udržujte rukoväte bez benzínu, oleja alebo tuku. Ak je to vhodné, vyčistite držadlá vlhkou handričkou namočenou v mydle. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani benzín!
- Po každom použití vyčistite reťaz pily. Na to použite štetec alebo utierku. Na čistenie reťaze nepoužívajte žiadne tekutiny. Po vyčistení reťaz jemne naolejujte olejom na reťaz.
- Vyčistite vetracie otvory a povrchy stroja štetcom, metličkou alebo suchou handričkou. Na čistenie nepoužívajte žiadne tekutiny.

● Údržba mazania reťaze

Prečítajte si časť „Kontrola mazania reťaze“.

● Servisné intervaly

Pravidelne vykonávajte činnosti údržby uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Životnosť pily sa predlžuje pravidelnou údržbou vašej motorovej pily. Okrem toho získate optimálny rezný výkon a vyhnete sa nehodám.

● Tabuľka servisných intervalov

Časť stroja	Činnosť	Pred každým použitím	Po 10 hodinách prevádzky
Komponenty reťazovej brzdy	Skontrolujte, v prípade potreby vymeňte	Áno	
Reťazové koleso	Skontrolujte opotrebovanie, v prípade potreby vymeňte	Áno	
Reťaz pily 10	Skontrolujte olej, v prípade potreby prebrúste alebo vymeňte a skontrolujte mazanie.	Áno	
Vodiaca lišta 9	Skontrolujte, vyčistite a naolejujte	Áno	
Vodiaca lišta 9	Otočte		Áno

● Ostrenie pílovej reťaze (obr. E.F)

VAROVANIE!

- Nesprávne naoštrená pílová reťaz zvyšuje nebezpečenstvo spätného odpruženia! Pri manipulácii s reťazou alebo lištou používajte ochranné rukavice odolné proti prerezaniu.

POZNÁMKA

- Ostrá reťaz zaručuje optimálny rezný výkon. Bez námahy prechádza cez drevo a zanecháva veľké, dlhé drevené triesky. Ak je pílová reťaz tupá, musíte pílu tlačiť cez drevo a drevené triesky sú veľmi malé. V prípade veľmi tupej reťaze píly nevznikajú vôbec žiadne triesky, iba piliny.

Reznými časťami reťaze sú rezné prvky, ktoré pozostávajú z rezného zuba a výstupku obmedzujúceho hĺbku. Vertikálna vzdialenosť medzi týmito dvoma určuje hĺbku ostroti. Pri ostrení rezných zubov je potrebné dbať na nasledujúce hodnoty:

- Uhol ostrej hrany (30 °)
- Uhol rezu (80 °)
- Vrcholový uhol (60 °)
- Hĺbka ostroti (0,65 mm)
- Priemer okrúhleho pilníka (4,0 mm)

VAROVANIE!

- Odchýlky od nameraných údajov geometrie rezu môžu viesť k zvýšeniu sklonu odpruženia stroja. Zvýšené nebezpečenstvo nehody!

Na ostrenie reťaze sú potrebné špeciálne nástroje, ktoré zaručia, že rezné hrany budú naoštrené pod správnym uhlom a do správnej hĺbky. Neskúseným používateľom motorových píľ odporúčame nechať reťaz píly nabrúsiť odborníkom alebo v odbornej dielni. Ak ste oboznámení s brúsením reťaze, môžete si nástroje zakúpiť napríklad od Parkside (napr. brúska na reťaz).

1. Reťaz by mala byť dobre napnutá, aby sa zabezpečilo správne ostrenie.
2. Na ostrenie je potrebný okrúhly pilník so priemerom 4,0 mm.

VAROVANIE!

- Iné priemery poškodzujú reťaz a môžu viesť k nebezpečenstvu pri práci!

3. Brúsiť len zvnútra smerom von. Pilník vedte z vnútornej strany rezných zubov na vonkajšiu stranu. Zdvihnite pilník, keď ho vyťahujete.
4. Najprv nabrúste zuby na jednej strane. Otočte pílu a naostríte zuby na druhej strane.
5. Reťaz je opotrebovaná a musí byť vymenená za novú pílovú reťaz, ak zostáva približne 4 mm výška rezných zubov.
6. Po naoštrení musia mať všetky rezné prvky rovnakú dĺžku a šírku.
7. Po každom treťom ostrení treba skontrolovať hĺbku ostroti (obmedzenie hĺbky) a výšku zapilovať pomocou plochého pilníka. Obmedzenie hĺbky by malo byť posunuté asi 0,65 mm od rezného zuba. Po znížení obmedzenia hĺbky ho vpredu trochu zaokrúhlite.

● Spustenie novej pílovej reťaze

V prípade novej reťaze sa napínacia sila po určitom čase zníži. Preto musíte reťaz znovu napnúť po prvých 5 rezaniach a najneskôr po 10 minútach pílenia.

VAROVANIE!

- ▶ Nikdy nepripájajte novú reťaz na opotrebovaný hnací pastorok ani ju neumiestňujte na poškodenú alebo opotrebovanú reťazovú lištu. Reťaz by mohla vyskočiť alebo prasknúť, čo môže viesť k vážnemu zraneniu.

● Údržba reťaze

1. Pri manipulácii s reťazou alebo lištou používajte ochranné rukavice odolné proti prerezaniu.
2. Vypnite výrobok a vyberte z neho akumulátor [17].
3. Odstráňte kryt reťazového kola [7], reťaz pily [10] a reťazovú lištu [9].
4. Skontrolujte opotrebovanie reťazovej lišty [9].
5. Odstráňte otrepy a vyrovnejte vodiace plochy plochým pilníkom.
6. Namontujte reťazovú lištu [9], pílovú reťaz [10] a kryt reťazového kola [7] a pílovú reťaz utiahnite.

● Otáčanie lišty pily

VAROVANIE!

- ▶ Pri práci s pílovou reťazou alebo s lištou pily používajte rukavice odolné proti prerezaniu.

Lištu pily [9] je potrebné pravidelne po 10 hodinách práce otáčať, aby sa zabezpečilo rovnomerné opotrebovanie.

1. Vypnite výrobok a vyberte z neho akumulátor [17].
2. Odstráňte kryt ozubeného kola [7], pílovú reťaz [10] a lištu pily [9].

3. Otočte lištu pily okolo jej horizontálnej osi a nainštalujte lištu a reťaz podľa popisu v časti „Inštalácia pílovej reťaze a lišty pily“. Dbajte pritom na správny smer otáčania reťaze pily!

● Náhradné diely / Príslušenstvo

Kompatibilné náhradné diely pre toto zariadenie je možné zakúpiť na www.Optimex-Shop.com. Majte pripravené objednávacie číslo pre vašu objednávku. Objednávky je možné zadávať a spracovávať iba online. Ak si nie ste istí, kde sa dajú kompatibilné diely zakúpiť, kontaktujte servisnú linku Lidl.

Poloha	Popis	Objednávacie číslo
9	Lišta pily (vodiaca lišta)	4829119059999
10	Pílová reťaz	4829119039999
11	Kryt pily	4829119049999

- Zákazníci si môžu objednať kompatibilné náhradné batérie a nabíjačky v internetových obchodoch Lidl pre nasledujúce krajiny: Nemecko (lidl.de), Francúzsko (lidl.fr), Belgicko (lidl.be), Česká republika (lidl.cz), Holandsko (lidl.nl), Poľsko (lidl.pl), Slovensko (lidl.sk), Španielsko (lidl.es). Zákazníci zo všetkých ostatných krajín si môžu objednať na adrese www.optimex-shop.com. Zariadenie je kompatibilné so všetkými batériami „X 20 V TEAM“. Na dosiahnutie optimálneho výkonu odporúčame používať nižšie uvedené batérie:

Pri ďalšom predaji alebo odovzdávaní výrobku iným osobám je potrebné zahrnúť všetky položky, ktoré sú súčasťou výrobku.

Je povinné naskenovať QR kód, ktorý vás presmeruje priamo na servisnú webovú stránku spoločnosti Lidl (www.lidl-service.com), kde nájdete ďalšie podrobnosti a ilustrácie o správnom zostavení lišty píly a pílovej reťaze. Pozrite si priložený dodatok.

● Skladovanie

- Pred odložením zariadenie vyčistite.
- Nasadte ochranný plášť lišty píly.
- Spotrebič skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí.
- Na vyprázdenie nádrže na olej použite sacie čerpadlo.

● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.

Výrobok:



Výrobok vr. príslušenstva a obalové materiály sú recyklovateľné a podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Pre lepšie spracovanie odpadu ich zlikvidujte oddelene podľa obrázkov Info-tri (informácie o triedení).

Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.



O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhoďte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

Defektné alebo použité batérie / akumulátorové batérie sa musia recyklovať. Batérie / akumulátorové batérie a / alebo výrobok odovzdajte prostredníctvom dostupných zberných stredísk.



Nesprávna likvidácia batérií / akumulátorových batérií ničí životné prostredie!

Pred likvidáciou vyberte batérie / akumulátorové batérie z výrobku.

Batérie / akumulátorové batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným odpadom. Chemické značky ťažkých kovov sú nasledovné: Cd = kadmium, Hg = ortuť, Pb = olovo. Opatrebované batérie / akumulátorové batérie preto odovzdajte v komunálnej zberni.

● Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 5 rokov od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 5 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Na zabezpečenie rýchleho spracovania svojej žiadosti postupujte podľa ďalej uvedených pokynov:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný lístok a číslo výrobku (napr. IAN 482911_2410) ako doklad o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku výrobku, gravúre výrobku, titulnej strane návodu (vľavo dole) alebo na nálepke na zadnej alebo spodnej strane výrobku.

Pri výskyte funkčných porúch alebo iných nedostatkov sa najprv telefonicky alebo e-mailom obráťte na ďalej uvedené servisné oddelenie.

Výrobok označený ako chybný potom môžete bezplatne zaslať na poskytnutú servisnú adresu, pričom priložte doklad o kúpe (pokladničný lístok) a uveďte, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol.

Na stránke parkside-diy.com si môžete stiahnuť túto a mnohé ďalšie príručky. Týmto QR kódom sa dostanete priamo na parkside-diy.com. Vyberte svoju krajinu a pomocou vyhľadávacej masky vyhľadajte návody na obsluhu. Zadaním čísla výrobku (IAN) 482911_2410 sa dostanete na návod na obsluhu pre svoj výrobok.



● Servis



Servis Slovensko

Tel.: 0800 008158

E-pošta: owim@lidl.sk

● **EÚ vyhlásenie o zhode**

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE (č. 482911_2410)

IAN: 482911_2410
Identifikácia produktu: "PARKSIDE performance" 20V Aku reťazová píla
Číslo modelu: HG12893

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Únie:

Smernica 2006/42/ES
Smernica 2000/14/ES
Smernica 2014/30/EU
Smernica 2011/65/EU so všetkými súvisiacimi zmenami a doplneniami

Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo iné technické špecifikácie, v súvislosti s ktorými sa zhoda vyhlasuje:

Č. / Časti
Smernica 2006/42/ES
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN ISO 12100:2010
Smernica 2014/30/EU
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Predmet vyššie uvedeného vyhlásenia je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach:

Č. / Časti
EN IEC 63000:2018

Proces posudzovania zhody / názov a adresa notifikovaného orgánu v prípade potreby: EN ISO 3744:1995 & ISO 9207:1995, Point 6 Part B Annex III EU-RL 2000/14/EC & ISO 9207:1995, TÜV SÜD China
Nameraná hladina akustického výkonu na zariadení reprezentatívnom pre tento typ: 85 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu na tomto zariadení: 88 dB(A)

Notifikovaná osoba (TÜV SÜD Germany, No.0123) vykonal EÚ skúšku typu (modul B) a vydala certifikát EÚ skúšky typu (M6A 065194 7120 Rev.00).



Držiteľ technickej informácie: OWIM GmbH & Co.KG

Podpísané za a v mene:

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemecko

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Preklad pôvodného vyhlásenia o zhode

Neckarsulm	14.03.2025		
Miesto	Dátum	ppa. Stefan Haense Prokurista	ppa. Jens Buchheim Prokurista

SK




Lista de pictogramas utilizados	Página 199
Introducción	Página 200
Uso previsto	Página 200
Alcance de la entrega	Página 200
Lista de piezas	Página 201
Datos técnicos	Página 201
Medidas generales de seguridad	Página 203
Advertencias generales sobre la seguridad de las herramientas eléctricas	Página 203
Instrucciones especiales de seguridad de la sierra para madera.	Página 206
Causas del contragolpe y prevención por parte del operador.	Página 207
Otras instrucciones de seguridad.	Página 208
Reducción de las vibraciones y el ruido.	Página 208
Comportamiento en situaciones de emergencia	Página 209
Riesgos residuales	Página 209
Primer uso	Página 209
Accesorios	Página 209
Desembalaje	Página 209
Montaje	Página 210
Ensamble la espada y la cadena (Fig. B)	Página 210
Aceite de cadena	Página 210
Tensado de la cadena.	Página 211
Colocación/extracción de la batería.	Página 212
Comprobación del nivel de carga del paquete de baterías	Página 212
Comprobación del nivel de carga de las baterías del producto.	Página 212
Carga de la batería	Página 212
Ajuste de la velocidad de corte	Página 213
Modo de empleo	Página 214
Encendido.	Página 214
Comprobación de la lubricación de la cadena.	Página 214
Cambio de la espada	Página 214
Técnicas de aserrado	Página 215

Información general	Página 215
Cortar a medida	Página 215
El tronco está acostado sobre el suelo (Fig. C)	Página 216
Desramado (Fig. D)	Página 216
Aplicación PARKSIDE	Página 216
Requisitos	Página 216
Conexión del producto a la aplicación PARKSIDE	Página 216
Conexión manual del producto	Página 217
Resolución de problemas	Página 217
Limpieza y mantenimiento	Página 218
Limpieza	Página 218
Mantenimiento de la lubricación de la cadena	Página 218
Intervalos de mantenimiento	Página 218
Tabla de intervalos de mantenimiento	Página 218
Afile la cadena (Fig. E.F)	Página 219
Puesta en marcha de una nueva cadena	Página 220
Mantenimiento de la cadena	Página 220
Giro de la espada	Página 220
Piezas de recambio / Accesorios	Página 221
Almacenamiento	Página 221
Eliminación	Página 221
Garantía	Página 222
Tramitación de la garantía	Página 223
Asistencia	Página 223
Declaración de conformidad de la UE	Página 224

Lista de pictogramas utilizados

Las siguientes advertencias aparecen en este manual de usuario, en el embalaje y en la etiqueta de características técnicas:

	¡Lea el manual de instrucciones!		¡Use protección para los oídos!
			Use protección para los ojos
	¡PELIGRO! Este símbolo en combinación con la palabra de señalización «Peligro» marca un peligro de alto riesgo que si no se previene puede provocar la muerte o lesiones graves.		Apague el producto y desconéctelo de la red eléctrica antes de cambiar los accesorios o de limpiarlo y cuando no lo utilice.
			No exponer a la lluvia
	¡ADVERTENCIA! Este símbolo, en combinación con la palabra de señalización «Advertencia», marca un peligro de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.		Corriente/tensión alterna
			Corriente/tensión continua
	¡PRECAUCIÓN! Este símbolo en combinación con la palabra de señalización «Precaución» marca un peligro de bajo riesgo que, si no se evita, podría provocar lesiones menores o moderadas.		Longitud de la espada
			Abrir
			Cerrar
	Engrase de la cadena		Sentido de marcha de la cadena.
	Sentido de marcha de la cadena.		La marca CE indica la conformidad con las directivas de la UE aplicables a este producto.
	Información sobre seguridad Instrucciones de uso		Cuidado con el contragolpe de la mini sierra y evite el contacto con la punta de la barra
	Utilice siempre la mini sierra con las dos manos		
	Gire para ajustar la tensión de la cadena.		Nivel de potencia sonora garantizado L_{WA} indicado en dB(A)

20 V MINI SIERRA RECARGABLE

● **Introducción**

Enhorabuena por la adquisición de su nuevo producto. Ha optado por un producto de alta calidad. El manual de instrucciones forma parte de este producto. Contiene importantes indicaciones sobre seguridad, uso y eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe a continuación y para las aplicaciones indicadas. Adjunte igualmente toda la documentación en caso de entregar el producto a terceros.

● **Uso previsto**

La MINI SIERRA RECARGABLE está diseñada únicamente para serrar madera. Esta sierra para madera no es adecuada para talar árboles. El producto no está destinado a ningún otro tipo de aplicación (por ejemplo, cortar mampostería, plástico o alimentos). El uso de la sierra para madera para trabajos distintos a los previstos puede provocar lesiones graves al usuario o a otras personas.

MINI SIERRA RECARGABLE DE sólo puede ser utilizada por una persona y para serrar madera. La sierra para debe sujetarse con la mano derecha en la empuñadura y con la mano izquierda en la superficie de agarre. Antes de utilizar la sierra para madera, el usuario debe leer y comprender toda la información y las instrucciones del manual de instrucciones. El usuario debe llevar un equipo de protección individual (EPI) adecuado. Sólo se puede serrar madera con la sierra para madera. ¡No deben procesarse materiales como plástico, roca, metal o madera que contengan

cuerpos extraños (por ejemplo, clavos o tornillos)!

Cualquier otro uso o modificación del producto se considera un uso inadecuado y puede dar lugar a peligros como la muerte, lesiones que pongan en peligro la vida y daños. El fabricante no se hará responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Este producto está diseñado para uso doméstico y aplicaciones similares. El producto no es apto para uso comercial.

El producto está diseñado para su uso por adultos. Los adolescentes mayores de 16 años sólo pueden utilizar el producto bajo supervisión. El operador o usuario es responsable de los accidentes o daños causados a otras personas o a sus bienes.

El producto forma parte de la serie X 20V TEAM y puede funcionar con baterías de la serie X 20V TEAM. Las baterías sólo pueden cargarse con cargadores de la serie X 20V TEAM.

● **Alcance de la entrega**

¡ADVERTENCIA!

► ¡El producto y el envase no son juguetes para niños! ¡Los niños no deben jugar con bolsas de plástico, láminas ni piezas pequeñas! ¡Existe peligro de asfixia y de ahogamiento!

- 1 Mini sierra recargable
- 1 Espada (carril guía) (ya montada)
- 1 Cadena (ya montada)
- 1 Funda de protección de la espada
- 1 Botella de aceite con 50 ml de aceite de cadena bio (Nº de modelo: HG10050)
- 1 Manual del usuario
- 1 Estuche BMC

● Lista de piezas

Fig. A

- 1 Protección delantera de las manos
- 2 Zona de agarre
- 3 Bloqueo del interruptor
- 4 Interruptor de encendido/apagado
- 5 Asa
- 6 Protección trasera de las manos
- 7 Tapa del piñón
- 8 Tornillo de fijación
- 9 Espada (carril guía)
- 9a Pasador tensor de cadena
- 10 Cadena
- 11 Cubierta de la espada
- 12 Panel de control
- 12a Indicador (conectado)
- 12b Botón (nivel de carga del producto)
- 12c Indicador de nivel de carga (producto)
- 12d Visualización de nivel
- 12e Botón (velocidad de la cadena)
- 13 Tapa del tanque de aceite de cadena
- 14 Ventana de inspección (nivel de aceite de cadena)
- 15 Aceite de cadena orgánico
- 16 Cargador *
- 17 Paquete de baterías *
- 18 Botón de liberación (batería)
- 19 Botón (nivel de carga de la batería)
- 20 Indicador de nivel de carga (batería)
- 21 Engrasador por goteo
- 22 Estuche BMC

* La batería y el cargador no están incluidos.

● Datos técnicos

20 V Mini sierra recargable PPAGHS 20-LI A1

Número de modelo: HG12893

Tensión nominal de
entrada 20 V ===

Categoría de
protección IPX0

Espada: XF190-33-437P

Velocidad máx. de
la cadena: 8 m/s
Cadena: 3/8.043.33
Paso de cadena 3/8" (9,53 mm)
Ancho de cadena 1,1 mm
Dientes de la rueda
dentada 6
Longitud
aproximada de la
espada 241 mm
Longitud de corte 190 mm
Peso (sin
cargador+baterías)
incluido el peso
de la funda de la
espada. Aprox. 1,6 kg

Bloqueo del interruptor

Para encender el producto, debe liberarse el bloqueo de conexión.

Interruptor de desconexión con freno de cadena de seguridad

Al soltar el interruptor de encendido/apagado, el producto se apaga inmediatamente.

Empuñadura con protección trasera para las manos

Protege la mano de ramas y ramajes en caso de que la cadena se suelte.

Cadena con muelle pequeño

Ayuda a atrapar los retrocesos con sistemas de control especialmente desarrollados.

Batería PARKSIDE Performance Smart	Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1
Banda de frecuencia:	2.400–2.483,5 MHz
Potencia transmitida:	≤ 20 dBm

Temperatura ambiente recomendada

Temperatura máx. (total):	+50 °C
Durante la carga:	+4 °C A +40 °C
Durante el funcionamiento:	+4 °C a +50 °C
Durante el almacenamiento:	0 °C a +45 °C

Valor de emisión de ruido

Los valores medidos se han determinado de acuerdo con la norma EN 62841. El nivel de ruido nominal A de la herramienta eléctrica suele ser el siguiente:

Nivel de presión sonora L_{PA}	77 dB
Incertidumbre K_{PA}	3 dB
Nivel de potencia acústica L_{WA} :	
garantizado	88 dB
medido	85 dB
Incertidumbre K_{WA}	2,56 dB

Valor de emisión de vibraciones

Valores totales de vibración (suma vectorial triaxial) determinados según la norma EN 62841:

Vibración (a_h)	2,8 m/s ² K=1,5m/s ²
---------------------	---

¡ADVERTENCIA!

- ▶ ¡Use protección para los oídos!
- ▶ Las emisiones de vibraciones y ruidos durante el uso real de la herramienta eléctrica pueden diferir de los valores declarados dependiendo de la forma en que se utilice la herramienta, especialmente del tipo de pieza de trabajo que se procese.
- ▶ Es necesario identificar medidas de seguridad para proteger al operador que se basen en una estimación de la exposición en las condiciones reales de uso (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo de funcionamiento, como los tiempos en que la herramienta está apagada y cuando funciona en vacío, además del tiempo de accionamiento).

NOTA

- ▶ El valor total de vibración declarado y el valor de emisión de ruido declarado se han medido de acuerdo con un método de ensayo estándar y pueden utilizarse para comparar una herramienta con otra.
- ▶ El valor total de vibración declarado y el valor de emisión de ruido declarado también pueden utilizarse para una evaluación preliminar de la exposición.



Medidas generales de seguridad

● Advertencias generales sobre la seguridad de las herramientas eléctricas

⚠ ¡ADVERTENCIA!

Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica. Si no se siguen todas las instrucciones indicadas a continuación, pueden producirse descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras consultas.

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica de red (con cable) o de batería (sin cable).

Seguridad en la zona de trabajo

- **Mantenga la zona de trabajo limpia y bien iluminada.** Las zonas desordenadas u oscuras favorecen los accidentes.
- **No utilice las herramientas eléctricas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos, gases o polvos inflamables.** Las herramientas eléctricas crean chispas que pueden encender el polvo o los humos.
- **Mantenga alejados a los niños y a cualquier persona presente mientras maneja una herramienta eléctrica.** Las distracciones pueden hacerle perder el control.

Seguridad eléctrica

- **Los enchufes de las herramientas eléctricas deben coincidir con la toma de corriente. No modifique nunca el enchufe de ninguna manera. No utilice ningún enchufe adaptador con herramientas eléctricas con toma de tierra.** El uso de enchufes no modificados y tomacorrientes acordes reducirá el riesgo de descarga eléctrica.
- **Evite el contacto del cuerpo con superficies conectadas a tierra, como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** Existe un mayor riesgo de descarga eléctrica si su cuerpo está conectado a tierra.
- **No exponga las herramientas eléctricas a la lluvia o a la humedad.** La entrada de agua en una herramienta eléctrica aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- **No maltrate el cable. No utilice nunca el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta eléctrica. Mantenga el cable alejado del calor, el aceite, los bordes afilados o las piezas móviles.** Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- **Cuando utilice una herramienta eléctrica al aire libre, use un cable alargador adecuado para exteriores.** La utilización de un cable adecuado para el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- **Si es inevitable utilizar una herramienta eléctrica en un lugar húmedo, utilice un suministro protegido por un dispositivo diferencial residual (RCD).** El uso de un RCD reduce el riesgo de descarga eléctrica.

Seguridad personal

- **Manténgase alerta, vigile lo que hace y utilice el sentido común cuando maneje una herramienta eléctrica. No utilice una herramienta eléctrica cuando sienta cansancio o se encuentre bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.** Un momento de descuido mientras se manejan las herramientas eléctricas puede provocar graves lesiones personales.
- **Utilice un equipo de protección personal. Siempre use protección para los ojos.** Los equipos de protección, como la máscara antipolvo, el calzado de seguridad antideslizante, el casco o la protección auditiva, utilizados en condiciones adecuadas, reducirán las lesiones personales.
- **Evite el arranque involuntario. Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de apagado antes de conectar la herramienta a la fuente de alimentación y/o a la batería, y de coger o transportar la herramienta.** Llevar las herramientas eléctricas con el dedo en el interruptor o energizar las herramientas eléctricas que tienen el interruptor encendido favorece los accidentes.
- **Retire cualquier llave de ajuste o llave inglesa antes de encender la herramienta eléctrica.** Si se deja una llave inglesa o de ajuste en una pieza giratoria de la herramienta eléctrica, pueden producirse lesiones personales.
- **No se extralimite en su alcance de movimiento. Mantenga el equilibrio y la estabilidad en todo momento.** Esto permite un mejor control de la herramienta eléctrica en situaciones inesperadas.

- **Vístase adecuadamente. No lleve ropa suelta ni joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.** La ropa suelta, las joyas o el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.
- **Si se proporcionan aparatos para la conexión de instalaciones de extracción y recogida de polvo, asegúrese de que estén conectados y se utilicen correctamente.** El uso de instalaciones de recogida de polvo puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
- **No permita que la familiaridad adquirida por el uso frecuente de las herramientas le permita volverse complaciente e ignorar los principios de seguridad de las herramientas.** Una acción descuidada puede causar lesiones graves en una fracción de segundo.

Uso y cuidado de la herramienta eléctrica

- **No fuerce la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica correcta para su aplicación.** La herramienta eléctrica correcta hará el trabajo mejor y de forma más segura en las condiciones para las que fue diseñada.
- **No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor no la enciende ni la apaga.** Cualquier herramienta eléctrica que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe repararse.

- **Desconecte el enchufe de la toma de corriente y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de realizar cualquier ajuste, cambiar de accesorio o guardar la herramienta eléctrica.** Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de que la herramienta eléctrica se ponga en marcha accidentalmente.
- **Guarde las herramientas eléctricas en reposo fuera del alcance de los niños y no permita que personas no familiarizadas con la herramienta eléctrica o con estas instrucciones la manejen.** Las herramientas eléctricas son peligrosas en manos de usuarios no formados.
- **Realice el mantenimiento de las herramientas eléctricas y los accesorios. Compruebe si las piezas móviles están desalineadas o atascadas, si hay piezas rotas o si existe cualquier otra condición que pueda afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si está dañada, haga reparar la herramienta eléctrica antes de utilizarla.** Muchos accidentes son causados por herramientas eléctricas mal mantenidas.
- **Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias.** Las herramientas de corte correctamente mantenidas y con bordes de corte afilados tienen menos probabilidades de atascarse y son más fáciles de controlar.

- **Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios y las brocas, etc., de acuerdo con estas instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar.** El uso de la herramienta eléctrica para operaciones distintas a las previstas puede provocar una situación de peligro.
- **Mantenga los mangos y las superficies de agarre secos, limpios y libres de aceite y grasa.** Los mangos y superficies de agarre resbaladizos no permiten un manejo y control seguros de la herramienta en situaciones inesperadas.

Uso y cuidado de la herramienta a batería

- **Recargue sólo con el cargador especificado por el fabricante.** Un cargador que es adecuado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio cuando se utiliza con otra batería.
- **Utilice las herramientas eléctricas sólo con las baterías específicamente designadas.** El uso de cualquier otra batería puede crear un riesgo de lesiones e incendio.
- **Cuando la batería no esté en uso, manténgala alejada de otros objetos metálicos, como clips, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan hacer una conexión de un terminal a otro.** El cortocircuito de los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.

- **En condiciones abusivas, puede salir líquido de la batería; evite el contacto. Si se produce un contacto accidental, lavar con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque además ayuda médica.** El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.
- **No utilice con la herramienta una batería dañada o modificada.** Las baterías dañadas o modificadas presentan un comportamiento imprevisible que puede provocar un incendio, una explosión o un riesgo de lesiones.
- **No exponga la batería o la herramienta al fuego o a temperaturas excesivas.** La exposición al fuego o a temperaturas superiores a 130 °C puede provocar una explosión.
- **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones.** La carga inadecuada o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

Servicio

- **Encargue el mantenimiento de su herramienta eléctrica a un técnico cualificado que utilice únicamente piezas de recambio idénticas.** De este modo, se garantiza la seguridad de la herramienta eléctrica.
- **No repare nunca las baterías dañadas.** El mantenimiento de las baterías sólo debe ser realizado por el fabricante o por un servicio técnico autorizado.

● Instrucciones especiales de seguridad de la sierra para madera

- **Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la cadena cuando la mini sierra esté en funcionamiento. Antes de arrancar la mini sierra, asegúrese de que la cadena no está en contacto con nada.** Un momento de falta de atención mientras maneja la mini sierra puede provocar que su ropa o su cuerpo se enreden con su cadena.
- **Sujete siempre la mini sierra con la mano derecha en la empuñadura trasera y la izquierda en la delantera.** Sujetar la mini sierra con la mano invertida aumenta el riesgo de lesiones personales y no debe hacerse nunca.
- **Utilice gafas de seguridad y protección auditiva. Se recomienda llevar equipo de protección adicional para la cabeza, las manos, las piernas y los pies.** Una vestimenta de protección adecuada reducirá las lesiones personales provocadas por los residuos que salgan despedidos o por el contacto accidental con la cadena.
- **No utilice una mini sierra subido a un árbol.** El uso de una mini sierra subido a un árbol puede provocar lesiones personales.
- **Mantenga siempre los pies bien apoyados y utilice la mini sierra únicamente cuando se encuentre sobre una superficie fija, segura y nivelada.** Las superficies resbaladizas o inestables, como las escaleras, pueden provocar una pérdida de equilibrio o de control de la mini sierra.

- **Cuando corte una rama que esté bajo tensión, esté atento al retroceso.** Cuando se libera la tensión de las fibras de madera, la rama accionada por resorte puede golpear al operador y/o descontrolar la mini sierra.
 - **Extreme las precauciones al cortar matorrales y árboles jóvenes.** El material delgado puede atrapar la cadena y ser azotado hacia usted o hacerle perder el equilibrio.
 - **Transporte la mini sierra por la empuñadura delantera con la mini sierra apagada y alejada de su cuerpo. Cuando transporte o guarde la mini sierra, coloque siempre la cubierta de la espada.** El manejo adecuado de la mini sierra reducirá la probabilidad de contacto accidental con la cadena en movimiento.
 - **Siga las instrucciones para lubricar, tensar la cadena y cambiar los accesorios.** Una cadena mal tensada o lubricada puede romperse o aumentar la posibilidad de contragolpe.
 - **Mantenga las empuñaduras secas, limpias y sin aceite ni grasa.** Las empuñaduras grasientas y aceitosas son resbaladizas y provocan pérdida de control.
 - **Corte solo madera. No utilice la mini sierra para fines no previstos. Por ejemplo: no utilice la mini sierra para cortar plástico, mampostería o materiales de construcción que no sean de madera.** El uso de la mini sierra para operaciones diferentes a las previstas puede provocar una situación peligrosa.
 - **Sujete la herramienta eléctrica únicamente por las superficies de agarre aisladas, ya que la cadena puede entrar en contacto con cables ocultos.** El contacto de las cadenas con un cable "vivo" puede hacer que las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica estén "vivas" y podrían provocar una descarga eléctrica al operador.
 - **Esta mini sierra no es adecuada para talar árboles.** El uso de la mini sierra para trabajos distintos a los previstos puede provocar lesiones graves al usuario o a otras personas.
 - **Siga todas las instrucciones al retirar material atascado, almacenar o realizar el mantenimiento de la mini sierra. Asegúrese de que el interruptor está apagado y de que se ha extraído la batería.** El accionamiento inesperado de la mini sierra durante la limpieza de material atascado o el mantenimiento puede provocar lesiones personales graves.
- **Causas del contragolpe y prevención por parte del operador**
- El contragolpe puede producirse cuando la punta de la espada toca un objeto, o cuando la madera se cierra y pellizca la cadena en el corte.
- En algunos casos, el contacto con la punta puede provocar una reacción inversa repentina, empujando la barra guía hacia arriba y hacia atrás, hacia el operador.
- Pellizcar la cadena a lo largo de la parte superior de la barra guía puede empujar la barra guía rápidamente hacia atrás, hacia el operador.

Cualquiera de estas reacciones puede hacerle perder el control de la mini sierra, lo que podría provocar lesiones personales graves. No confíe exclusivamente en los dispositivos de seguridad incorporados en su sierra. Como usuario de la mini sierra debe tomar varias medidas para que sus trabajos de corte estén libres de accidentes o lesiones.

El contragolpe es el resultado del mal uso de la herramienta y/o de procedimientos o condiciones de funcionamiento incorrectos y puede evitarse tomando las precauciones adecuadas que se indican a continuación:

- **Mantenga un agarre firme, con los pulgares y los dedos rodeando las empuñaduras de la mini sierra, con ambas manos en la mini sierra y coloque el cuerpo y el brazo de forma que pueda resistir las fuerzas de contragolpe.** Las fuerzas de retroceso pueden ser controladas por el operador, si se toman las precauciones adecuadas. No suelte la mini sierra.
- **No se estire demasiado y no corte por encima de la altura de los hombros.** Esto ayuda a evitar el contacto involuntario con la punta y permite un mejor control de la mini sierra en situaciones inesperadas.
- **Utilice únicamente barras y cadenas de repuesto especificadas por el fabricante.** La sustitución incorrecta de las barras y cadenas puede provocar la rotura de la cadena y/o el contragolpe.
- **Siga las instrucciones de afilado y mantenimiento del fabricante de la cadena.** La disminución de la altura del calibre de profundidad puede provocar un aumento de contragolpes.

● Otras instrucciones de seguridad

- Siga cuidadosamente las instrucciones de mantenimiento, control y servicio de este manual. Los dispositivos y piezas de protección dañados deben repararse o cambiarse, salvo que se indique lo contrario en este manual.
- Se recomienda que un usuario novel practique al menos el corte de troncos en un tronco o bastidor de sierra.
- Para trabajos de aserrado en laderas, colóquese siempre en la zona situada por encima del tronco. Para mantener un control total durante el serrado, reduzca la presión al final del corte sin aflojar el agarre de las empuñaduras de la sierra para madera. Asegúrese de que la cadena de la mini sierra no toca el suelo. Una vez finalizado el corte, espere a que la mini sierra se detenga antes de retirarla de allí. Apague siempre el motor de la sierra para madera antes de cambiar de árbol.
- La suciedad, las piedras, la corteza suelta, los clavos, los clips y los alambres deben retirarse del árbol.
- **No utilice accesorios no recomendados por PARKSIDE.** Esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

● Reducción de las vibraciones y el ruido

Para reducir el impacto de la emisión de ruidos y vibraciones, limite el tiempo de funcionamiento, utilice modos de funcionamiento de baja vibración y ruido, así como utilice equipos de protección personal. Tenga en cuenta los siguientes puntos para minimizar los riesgos de exposición a las vibraciones y al ruido:

- Utilice el producto únicamente de acuerdo con su diseño y estas instrucciones.
- Asegúrese de que el producto está en buenas condiciones y bien mantenido.
- Utilice los accesorios adecuados para el producto y asegúrese de que están en buen estado.
- Mantenga un agarre firme en las empuñaduras/superficie de agarre.
- Mantenga este producto de acuerdo con estas instrucciones y manténgalo bien lubricado (en su caso).
- Planifique su horario de trabajo para repartir cualquier uso de herramientas de alta vibración a lo largo de un periodo de tiempo más largo.

● Comportamiento en situaciones de emergencia

Familiarícese con el uso de este producto con la ayuda del manual de instrucciones. Memorice las medidas de seguridad sigalas al pie de la letra. Esto ayudará a prevenir riesgos y situaciones de peligro.

- Esté siempre alerta cuando utilice este producto, para poder reconocer y manejar los riesgos a tiempo. Una intervención rápida puede evitar lesiones graves y daños materiales.
- Apague el producto y desconéctelo de la red eléctrica en caso de avería. Haga que un profesional cualificado revise el producto y lo repare, si es necesario, antes de volver a utilizarlo.

● Riesgos residuales

Aunque el producto se utilice y manipule correctamente, persistirán algunos riesgos residuales. Debido a su construcción y fabricación, el producto puede presentar los siguientes peligros:

- Cortes

- Pérdida de audición si se trabaja sin protección auditiva.
- Daños causados a su salud como consecuencia de las vibraciones en manos y brazos si la herramienta eléctrica se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado o si no se utiliza y mantiene adecuadamente.

¡ADVERTENCIA!

- Este producto produce un campo electromagnético durante su funcionamiento. ¡Este campo puede, en algunas circunstancias, interferir con implantes médicos activos o pasivos! ¡Para reducir el riesgo de lesiones graves o mortales, recomendamos a las personas con implantes médicos que consulten a su médico y al fabricante del implante médico antes de utilizar este producto!

● Primer uso

● Accesorios

Para utilizar este producto de forma segura y correcta, lleve siempre el equipo de protección individual adecuado.

Este incluye:

- Gafas de seguridad
- Protección auditiva
- Guantes protectores
- Calzado protector

● Desembalaje

1. Abra el embalaje y extraiga el producto con cuidado.
2. Retire el material de embalaje, así como el embalaje y los tirantes de transporte (si existen).
3. Compruebe que la entrega está completa.
4. Compruebe si el producto ha sufrido daños durante el transporte.

¡ADVERTENCIA!

- ¡El producto y los materiales de embalaje no son juguetes! ¡No se debe permitir que los niños jueguen con bolsas de plástico, láminas y piezas pequeñas! Existe peligro de asfixia y de ahogamiento

● Montaje

¡ADVERTENCIA!

- Lleve siempre guantes de protección cuando trabaje con la sierra para madera y utilice únicamente piezas originales. Apague el producto y retire la batería [17] antes de realizar cualquier trabajo en la sierra para madera. ¡Riesgo de lesiones!

● Ensamble la espada y la cadena (Fig. B)

¡ADVERTENCIA!

- ¡Apague el producto y retire la batería [17] antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento!
1. Coloque la herramienta sobre una superficie nivelada.
 2. Gire el tornillo de fijación [8] de la tapa del piñón en sentido contrario a las agujas del reloj  para retirar la tapa del piñón [7].
 3. Extienda la cadena [10] en un bucle, de modo que los filos de corte queden alineados en el sentido de las agujas del reloj. Utilice el símbolo gráfico en la espada [9] o encima del piñón de la cadena como guía para alinear la cadena [10].



Sentido de marcha de la cadena.

4. Mueva la espada [9] por encima de la posición horizontal para que el orificio inferior de la espada [9] pueda montarse en el pasador tensor de la cadena [9a] y luego empuje la espada [9] y la cadena [10] hacia adelante para enganchar la engranaje del husillo del motor y luego suéltelo.
5. Atornille los tornillos de fijación [8] en el orificio roscado.
6. Apriete el tornillo de fijación [8] de la tapa del piñón .

PRECAUCIÓN

- ¡Precaución! La sierra para madera tiende a tener fugas.

Antes de cambiar la cadena [10], la ranura de la espada [9] debe limpiarse de suciedad, ya que los depósitos de suciedad presentes pueden hacer que la cadena [10] se salga del carril. Los depósitos también pueden absorber el aceite de la cadena. La consecuencia sería que el aceite de la cadena no llegaría, o sólo una pequeña parte, a la parte inferior del carril y la lubricación se reduciría.

● Aceite de cadena

NOTA

- Compruebe siempre la lubricación de la cadena antes de comenzar a trabajar.
- ¡Nunca trabaje sin lubricación de cadena! Si la cadena se seca, el equipo de corte puede sufrir daños irreparables en poco tiempo.
- Utilice únicamente aceite para cadenas, preferiblemente biodegradable. No utilice aceite usado, aceite de motor, etc.

NOTA

- ▶ Mientras trabaja, compruebe si la lubricación de la cadena funciona correctamente.
- ▶ Rellene la lubricación de la cadena a tiempo, es decir, antes de que se vacíe el depósito. El nivel de aceite de la cadena no debe descender por debajo de la marca MIN en la mirilla **14**.
- ▶ La tapa del depósito de aceite de la cadena **13** está conectada al depósito de aceite de la cadena con un dispositivo de prevención de pérdidas y no puede caer al suelo.

1. Limpie siempre el área alrededor de la tapa del tanque de aceite de la cadena **13** antes de llenar para que no caiga suciedad en el tanque de aceite de la cadena. Utilice para ello un paño seco y sin pelusa.
2. Abra la tapa del depósito de aceite de la cadena **13**: Gire el tapón del depósito de aceite de la cadena en el sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Llene el tanque de aceite de cadena con el aceite de cadena orgánico suministrado **15**.
No derrame aceite de cadena al repostar y no llene el tanque de aceite de cadena hasta el borde.
4. Limpie inmediatamente cualquier aceite de cadena derramado.
5. Cierre la tapa del tanque de aceite de la cadena **13**: Apriete la tapa del tanque de aceite de la cadena girándola en el sentido de las agujas del reloj.


● Tensado de la cadena

El tensado regular de la cadena **10** proporciona seguridad al usuario y reduce y/o previene el desgaste y los daños en la cadena. Antes de iniciar el trabajo y en intervalos de 10 minutos aproximadamente, recomendamos al usuario que examine la tensión de la cadena y la corrija, si es necesario. La cadena se calienta al trabajar con la mini sierra y, por tanto, se dilata ligeramente. Cabe esperar estas "expansiones", sobre todo de las cadenas más nuevas.

NOTA

- ▶ No vuelva a apretar ni cambie la cadena cuando esté caliente porque se encoge ligeramente una vez que se ha enfriado. En caso de incumplimiento, esto puede provocar daños en la espada **9** o en el motor, ya que ahora la cadena está demasiado tensa en la espada. La tensión y la lubricación de la cadena influyen considerablemente en su vida útil.

La cadena está correctamente tensada si no se comba en la parte inferior del carril y puede girarse completamente con la mano enguantada. Cuando la cadena **10** está tensada con 9 N (aprox. 1 kg), la separación entre la cadena **10** y la espada **9** no debe ser superior a 2 mm.



⚠ ¡ADVERTENCIA!

- ▶ ¡Apague el producto y retire la batería **17** antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento!

1. Afloje el tornillo de fijación [8] de la tapa del piñón [7] .
2. El muelle del pasador tensor de la cadena [9a] garantiza automáticamente una tensión suficiente.
3. Apriete el tornillo de fijación [8] de la tapa del piñón [7] de nuevo .

NOTA

- La tensión de una cadena nueva [10] debe reajustarse después de un máximo de 5 cortes.

● Colocación/extracción de la batería

- Colocación de la batería: Alinee la batería [17] con el mango y deslícela en su interior. Asegúrese de que encaje bien en su sitio.
- Extracción de la batería: Presione el botón de liberación [18] en la batería. Saque la batería [17].

● Comprobación del nivel de carga del paquete de baterías

- Presione  [19]. Los LED de nivel de carga [20] se encienden:

LED [20]	Nivel de carga
Rojo/naranja/verde	Máximo
Rojo/naranja	Medio
Rojo	Bajo

● Comprobación del nivel de carga de las baterías del producto

1. Presione el botón [12b] en el panel de control [12].
2. El nivel de carga de las baterías [17] se indica mediante la iluminación de los LED correspondientes en el indicador de nivel de carga [12c].

3. Durante el funcionamiento, el nivel de carga de las baterías [17] se muestra permanentemente en el indicador del nivel de carga [12c].

Significado de los colores

Rojo, naranja, verde	Totalmente cargada
Rojo, naranja	Media carga
Rojo	Es necesario cargar

Cargue las baterías [17] cuando solo esté iluminado el LED rojo en el indicador de nivel de carga [12c].

● Carga de la batería

⚠ ¡AVISO! ¡Riesgo de daños a la batería [17]!

- No exponga la batería [17] a la luz solar directa durante períodos prolongados y no la coloque sobre un radiador. Observe una temperatura ambiente de máx. +50 °C.

NOTA

- Puede encontrar instrucciones detalladas en el manual de usuario del cargador [16].
- Si la batería [17] todavía está caliente, déjela enfriar antes de cargarla.

1. Retire la batería [17] del producto.
2. Empuje la batería [17] en la ranura de carga del cargador [16].
3. Conecte el cargador [16] a una toma de corriente.
4. Después de cargar: Desconecte el cargador [16] de la toma de corriente.
5. Saque la batería [17] del cargador [16].

LED de control en el cargador 16

Verde	Rojo	Significado
Se ilumina	—	Totalmente cargada
		Modo de espera (sin batería 17 insertada)
—	Se ilumina	Carga
—	Parpadea	La batería 17 está sobrecalentada
Parpadea	Parpadea	La batería 17 está defectuosa

● Ajuste de la velocidad de corte

Presione el botón 12e para configurar la velocidad de la cadena.

La relación entre los dígitos 1/2/3 en el indicador de nivel 12d y la velocidad de la cadena se muestra en la siguiente tabla:

Nivel	Velocidad de la cadena (m/s)
1	6,8
2	7,3
3	7,8

Tiempo de carga Cargador	2 Ah Batería PAP 20 B1	4 Ah Batería PAP 20 B3	4 Ah Smart PAPS 204 A1	8 Ah Smart PAPS 208 A1
Máx. 2,4 A Cargador PLG 20 A4/C1	60 min	120 min	120 min	210 min
Máx. 4,5 A Cargador PLG 20 A3/C3	35 min	60 min	50 min	120 min
Máx. 4,5 A Cargador PDSL G 20 A1	35 min	60 min	50 min	120 min
Cargador Smart PLGS 2012 A1	35 min	35 min	35 min	45 min

● **Modo de empleo**

¡ADVERTENCIA!

- ▶ Encienda la sierra para madera sólo cuando la espada, la cadena y la cubierta de la rueda dentada estén correctamente ensambladas.
- ▶ Mantenga una postura segura. Antes de comenzar, asegúrese de que la sierra inalámbrica para madera no esté en contacto con ningún objeto.
- ▶ No utilice nunca la herramienta sin la protección delantera para las manos [1]. ¡Riesgo de lesiones!

● **Encendido**

1. Coloque la batería [17] en el producto (véase "Colocación/extracción de la batería").
2. Compruebe el estado de carga de la batería [17] antes de poner la herramienta en funcionamiento.
3. Sujete la herramienta firmemente con ambas manos, con la derecha en la empuñadura [5] y la izquierda en el agarre [2]. El pulgar y los dedos deben sujetar firmemente la empuñadura [5].

¡ADVERTENCIA!

- ▶ No utilice nunca la herramienta con una sola mano. ¡Riesgo de lesiones!

● **Comprobación de la lubricación de la cadena**

1. Compruebe el nivel de aceite y el sistema de lubricación de la cadena antes de comenzar el trabajo.
2. Encienda el producto.
3. Sostenga el producto sobre un fondo luminoso.
 - El producto no debe tocar el suelo.

– Si se ve un rastro de aceite, el producto funciona sin problemas.

4. Si no se ven rastros de aceite:
 - Limpie el aceite de goteo [21] o
 - Lleve el producto a nuestro servicio de atención al cliente para su reparación.
5. Limpie el engrasador por goteo [21] para garantizar un engrase automático y sin problemas de la cadena [10] durante el funcionamiento. Utilice un cepillo o un paño para ayudar a eliminar los residuos del conducto de aceite.
6. Para encender, pulse el bloqueo del interruptor [3] con el pulgar o el índice y, a continuación, pulse el interruptor de encendido/apagado [4]; la herramienta funcionará a máxima velocidad. Suelte el bloqueo del interruptor [3].
7. La herramienta se apagará de nuevo cuando suelte el interruptor de encendido/apagado [4]. El aparato no puede conmutarse a funcionamiento continuo.

● **Cambio de la espada**

1. Apague el producto y retire la batería [17] del producto.
2. Coloque la herramienta sobre una superficie nivelada.
3. Gire el tornillo de montaje [8] de la cubierta de la rueda dentada [7] en el sentido contrario a las agujas del reloj para quitar la cubierta de la rueda dentada [7].
4. Retire la espada [9] y la cadena [10]. Para desmontar, empuje la espada [9] hacia adelante para aflojar la cadena de la sierra [10] más fácilmente del piñón de la cadena.
5. Vuelva a colocar la espada [9] e instale la espada y la cadena como se describe en "Instalación de la cadena y la espada".

NOTA

- El tensado de la cadena se describe en la sección "Montaje".

● Técnicas de aserrado

● Información general

NOTA

- Respete las normas de protección contra el ruido y otras normativas locales cuando trabaje con la herramienta. La normativa local puede exigir una prueba de idoneidad. Infórmese en la administración forestal.

- La suciedad, las piedras, la corteza suelta, los clavos, los clips y los alambres deben retirarse del árbol.
- Sitúese siempre por encima del tronco del árbol cuando sierre en pendientes.
- Para mantener un control total durante el serrado, reduzca la presión al final del corte sin aflojar el agarre de las empuñaduras de la sierra para madera. Asegúrese de que la cadena de la mini sierra no toca el suelo. Una vez finalizado el corte, espere a que la sierra para madera se detenga antes de retirarla.
- Apague siempre el motor de la sierra para madera antes de cambiar de árbol.
- Tendrá un mejor control sobre la herramienta si sierra utilizando el borde inferior de la espada (cadena en dirección de tiro).
- La cadena no debe tocar el suelo ni ningún objeto mientras sierra el material o después.
- Asegúrese de que la cadena no se atasca mientras sierra. El tronco no debe romperse ni astillarse.

- Observe también las medidas de precaución para protegerse contra el contragolpe (véanse las indicaciones de seguridad).
- Para trabajos de aserrado en laderas, colóquese siempre en la zona situada por encima del tronco. Para mantener un control total durante el serrado, reduzca la presión al final del corte sin aflojar el agarre de las empuñaduras de la sierra para madera. Asegúrese de que la cadena no toca el suelo. Una vez finalizado el corte, espere a que la cadena se detenga antes de retirarla. Apague siempre el motor de la sierra para madera antes de cambiar de árbol.

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- Si la cadena se atasca, no intente retirar la herramienta por la fuerza. Existe riesgo de lesiones. Apague el motor y utilice un brazo de palanca o una cuña para liberar la herramienta.

● Cortar a medida

Cortar a medida significa serrar troncos de árboles talados en pequeñas secciones. Mantenga los pies bien apoyados y equilibre el peso de su cuerpo uniformemente sobre ambos pies. Si es posible, el tronco debe protegerse y apoyarse en ramas, troncos o cuñas.

- Asegúrese de que la cadena no toca el suelo al serrar.
- Asegúrese de tener un buen punto de apoyo y colóquese por encima del tronco en terrenos inclinados. Para mantener un control total durante el serrado, reduzca la presión al final del corte sin aflojar el agarre de las empuñaduras de la sierra para madera. Una vez finalizado el corte, espere a que la

cadena se detenga antes de retirarla. Apague siempre el motor de la sierra para madera antes de cambiar de árbol.

● El tronco está acostado sobre el suelo (Fig. C)

Corte el tronco completamente desde arriba y asegúrese de que al final del corte no entra en contacto con el suelo. Si puede girar el tronco, sierre dos tercios del mismo. A continuación, dé la vuelta al tronco y sierre el resto desde arriba.

● Desramado (Fig. D)

Se denomina desramado al aserrado de ramas y ramajes de un árbol talado.

¡ADVERTENCIA!

► Durante la retirada de ramas se producen muchos accidentes. Nunca corte ramas de árboles cuando esté de pie sobre el tronco. Tenga en cuenta la zona de repliegue si las ramas están bajo tensión.

- No retire las ramas de apoyo hasta después del aserrado.
- Las ramas en tensión deben serrarse desde abajo hacia arriba, para evitar que la mini sierra se atasque. Cuando trabaje con ramas más gruesas, utilice la misma técnica que cuando sierra un tronco talado.
- Trabaje a la izquierda del tronco y lo más cerca posible de la mini sierra eléctrica. En la medida de lo posible, el peso de la sierra debe descansar sobre el tronco.
- Cambie de posición para serrar las ramas del otro lado del tronco.
- Las ramas que sobresalen se cortan por separado.

● Aplicación PARKSIDE

NOTA

- La aplicación **PARKSIDE** le permite monitorear el producto y controlar ciertas funciones. Las funciones pueden cambiar con actualizaciones de la aplicación y el firmware. Para obtener más información sobre la aplicación **PARKSIDE**, consulte las instrucciones de la batería inteligente.
- La aplicación **PARKSIDE** es compatible con los sistemas operativos iOS 15.0 y superiores o Android 6.0 y superiores.

● Requisitos

Para encontrar el producto en la aplicación **PARKSIDE** se deben cumplir los siguientes requisitos:

- La aplicación **PARKSIDE** está instalada en su teléfono inteligente y Bluetooth® está activado.
- Las siguientes baterías se encuentran dentro del producto: **Batería PARKSIDE Performance Smart PAPS 204 A1, PAPS 208 A1 o Smart PAPS 2012 A1**. Esta batería inteligente ya se ha conectado a la aplicación **PARKSIDE**. El producto se comunica con la aplicación **PARKSIDE** a través de la batería inteligente.
- La batería inteligente está conectada a la aplicación **PARKSIDE**.

● Conexión del producto a la aplicación PARKSIDE

1. Inserte la batería inteligente .
2. Presione  en el producto.  parpadea.

Cuando el producto está conectado, se ilumina fijo.

3. Abra la aplicación **PARKSIDE**.

El producto se muestra en la lista. Si el producto no aparece en la lista, agregue el producto manualmente.

● Conexión manual del producto

Seguimiento y control del producto.

1. Seleccione el producto de la lista.

● Resolución de problemas

Problema	Posible causa	Corrección de fallos
La herramienta no se pone en funcionamiento	La batería [17] está agotada o no está insertada.	Compruebe el nivel de carga. y encargue las reparaciones a un electricista cualificado, si es necesario.
	Interruptor de encendido/apagado defectuoso [4]	Si es necesario, encargue las reparaciones a un electricista cualificado.
	Motor defectuoso	
Bajo rendimiento de corte	Cadena mal montada [10]	Monte correctamente la cadena
	Cadena [10] roma	Afile los dientes de corte o coloque una cadena nueva
	Tensión insuficiente de la cadena	Compruebe la tensión de la cadena
La sierra funciona con dificultad, la cadena se sale	Tensión insuficiente de la cadena	Compruebe la tensión de la cadena
Calentamiento de la cadena, formación de humo durante el aserrado, decoloración del carril	La cadena tiene muy poco aceite	Verifique el nivel de aceite. ■ Rellene con aceite para cadenas. ■ Limpie el engrasador por goteo [21]. ■ Haga reparar el producto por el servicio al cliente.

Se muestra la página de descripción general del producto.

2. Seleccione la configuración deseada en la página de descripción general. Pulse ? Para seleccionar el menú de ayuda si no está seguro. Se muestra un cuadro de diálogo con una descripción de la configuración relevante.

● Limpieza y mantenimiento

⚠ ¡ADVERTENCIA!

- ▶ Los trabajos de mantenimiento y limpieza deben realizarse siempre con el motor apagado y la batería extraída. ¡Riesgo de lesiones!
- ▶ Encargue a nuestro taller especializado cualquier trabajo de reparación y mantenimiento que no esté descrito en este manual de usuario.
- ▶ Utilice únicamente piezas de repuesto originales. Deje que el producto se enfríe antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento o limpieza. ¡Existe peligro de quemaduras!
- ▶ Utilice guantes de protección contra cortes cuando manipule la cadena o la espada. ¡Riesgo de cortes!
- ▶ Apague la herramienta y retire la batería antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.

● Limpieza

- Limpie a fondo la herramienta después de cada uso. De este modo, prolongará la vida útil de la herramienta y evitará accidentes.

- Mantenga las empuñaduras libres de gasolina, aceite o grasa. Limpie las empuñaduras de agarre, en su caso, con un paño húmedo empapado en jabón. ¡No utilice disolventes ni gasolina para la limpieza!
- Limpie la cadena de la mini sierra después de cada uso. Para ello, utilice un cepillo o un paño. No utilice ningún líquido para limpiar la cadena. Después de la limpieza, engrase ligeramente la cadena con aceite para cadenas.
- Limpie las ranuras de ventilación y las superficies de la herramienta con un cepillo, una escobilla o un paño seco. No utilice ningún líquido para la limpieza.

● Mantenimiento de la lubricación de la cadena

Ver “Comprobación de la lubricación de la cadena”.

● Intervalos de mantenimiento

Realice periódicamente las operaciones de mantenimiento que se indican en la tabla siguiente. La vida útil de la mini sierra se alarga con un mantenimiento regular de la misma. Además, obtendrá un rendimiento de corte óptimo y evitará accidentes.

● Tabla de intervalos de mantenimiento

Partes de la herramienta	Acción	Antes de cada uso	Al cabo de 10 horas de funcionamiento
Componentes del freno de cadena	Compruebe y sustituya si es necesario	Sí	
Rueda dentada de cadena	Compruebe si hay muescas de desgaste y sustituya si es necesario	Sí	

Partes de la herramienta	Acción	Antes de cada uso	Al cabo de 10 horas de funcionamiento
Cadena 	Compruebe el aceite, rectifique o sustituya si es necesario y compruebe la lubricación.	Sí	
Espada 	Compruebe, limpie y engrase	Sí	
Espada 	Gire		Sí

● Afíle la cadena (Fig. E.F)

¡ADVERTENCIA!

- ¡Una cadena mal afilada aumenta el peligro de contragolpe! Utilice guantes de protección contra cortes cuando esté manipulando la cadena o la espada.

NOTA

- Una cadena afilada garantiza un rendimiento de corte óptimo. Entra en la madera sin esfuerzo y deja astillas grandes y largas. Una cadena necesita afilarse si tiene que presionar el equipo de corte a través de la madera y las astillas de madera son muy pequeñas. Cuando la cadena está muy roma, no se produce ninguna viruta, sólo serrín.

Las partes cortantes de la cadena son los elementos de corte, que constan de un diente cortante y un saliente limitador de profundidad. La distancia de separación vertical entre estos dos determina la profundidad de afilado. Al afilar los dientes de corte deben tenerse en cuenta los siguientes valores:

- Ángulo del borde afilado (30°)
- Ángulo de incidencia (80°)
- Ángulo del vértice (60°)

- Profundidad de afilado (0,65 mm)
- Diámetro de lima redonda (4,0 mm)

¡ADVERTENCIA!

- Las desviaciones de los datos de medición de la geometría de corte pueden provocar un aumento de la pendiente de recuperación elástica de la herramienta. ¡Mayor peligro de accidente!

Para afilar la cadena se necesitan herramientas especiales que garanticen que los filos de corte se afilan con el ángulo y la profundidad correctos. Para el usuario inexperto en el manejo de motosierras, recomendamos encargar el afilado de la cadena a un especialista o a un taller especializado. Si está familiarizado con el afilado de la cadena, puede adquirir las herramientas, por ejemplo, en Parkside (por ejemplo, afilador de cadenas).

1. La cadena debe estar bien tensada para garantizar un afilado correcto.
2. Para el afilado se necesita una lima redonda de 4,0 mm de diámetro.

¡ADVERTENCIA!

- Otros diámetros dañan la cadena y pueden suponer un peligro durante el trabajo.

3. Afilar sólo de dentro hacia fuera. Guíe la lima desde el lado interior de los dientes de corte hacia el lado exterior. Levante la lima cuando vaya a retirarla.
4. Afile primero los dientes de un lado. Dé la vuelta a la sierra y afile los dientes del otro lado.
5. La cadena está desgastada y debe sustituirse por una nueva si sólo quedan aprox. 4 mm de los dientes de corte.
6. Tras el afilado, todos los elementos de corte deben tener ahora la misma longitud y anchura.
7. Después de cada tercer afilado, debe comprobarse la profundidad de afilado (limitación de profundidad) y limarse la altura con ayuda de una lima plana. La limitación de profundidad debe situarse a unos 0,65 mm del diente de corte. Tras el reajuste de la limitación de profundidad, redondee un poco por delante.

● Puesta en marcha de una nueva cadena

En el caso de una cadena nueva, la fuerza tensora disminuye al cabo de un tiempo. Por lo tanto, debe volver a tensar la cadena después de los primeros 5 cortes y, a más tardar, después de 10 minutos de aserrado.

¡ADVERTENCIA!

- No coloque nunca una cadena nueva en un piñón de arrastre desgastado ni en espada dañada o desgastada. La cadena podría rebotar hacia atrás o romperse, lo que podría provocar lesiones graves.

● Mantenimiento de la cadena

1. Utilice guantes de protección contra cortes cuando manipule la cadena o la espada.
2. Apague el producto y retire la batería  del producto.
3. Retire la cubierta de la rueda dentada , la cadena  y la espada .
4. Compruebe si la espada  está desgastada.
5. Elimine las rebabas y enderece las superficies de guía con una lima plana.
6. Monte la espada , la cadena  y la cubierta de la rueda dentada  y apriete la cadena.

● Giro de la espada

¡ADVERTENCIA!

- Utilice guantes resistentes a los cortes cuando trabaje con la cadena o con la espada.

La espada  debe invertirse regularmente tras un tiempo de trabajo de unas 10 horas para garantizar un desgaste uniforme.

1. Apague el producto y retire la batería  del producto.
2. Retire la cubierta del piñón , la cadena  y la espada .
3. Gire la espada alrededor de su eje horizontal e instale la espada y la cadena tal y como se describe en "Instalación de la cadena y la espada". Al hacerlo, preste atención al sentido de giro correcto de la cadena.

● Piezas de recambio / Accesorios

Puede adquirir piezas de repuesto compatibles con este dispositivo en www.Optimex-Shop.com. Tenga a mano el número de pedido. Los pedidos sólo pueden realizarse y tramitarse en online. Si no está seguro de dónde puede adquirir piezas compatibles, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Lidl.

Posición	Descripción	Núm. de pedido
9	Espada (carril guía)	4829119059999
10	Cadena	4829119039999
11	Cubierta de la espada	4829119049999

- Los clientes pueden realizar pedidos de pilas de repuesto y cargadores compatibles desde las tiendas en línea de Lidl para los países siguientes:

Alemania (lidl.de), Francia (lidl.fr), Bélgica (lidl.be), República Checa (lidl.cz), Países Bajos (lidl.nl), Polonia (lidl.pl), Eslovaquia (lidl.sk), España (lidl.es)

Los clientes del resto de los países pueden realizar pedidos desde www.optimex-shop.com.

El dispositivo es compatible con todas las baterías «X 20 V TEAM». Para un rendimiento óptimo, recomendamos utilizar los packs de baterías siguientes:

Revender o pasar el producto a otros requiere incluir todos los elementos que forman parte del producto.

Es obligatorio escanear el código QR que le llevará directamente al sitio web de servicio de Lidl (www.lidl-service.com) para obtener más detalles e ilustraciones sobre el montaje correcto de la espada y la cadena. Ver hoja de Anexo adjunta.

● Almacenamiento

- Limpie el equipo antes de guardarlo.
- Coloque la funda protectora de la espada.
- Guarde el aparato en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- Vacíe el tanque de aceite con una bomba de succión.

● Eliminación

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1–7: plásticos / 20–22: papel y cartón / 80–98: materiales compuestos.

Producto:



Points de collecte sur www.quefairedelesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante.

Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos.

El logotipo Trimán se aplica solo para Francia.



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



Para proteger el medio ambiente no tire el producto junto con la basura doméstica cuando ya no le sea útil. Deséchelo en un contenedor de reciclaje. Diríjase a la administración competente para obtener información sobre los puntos de recogida de residuos y sus horarios.

Las pilas / baterías defectuosas o usadas deben ser recicladas. Recicle las pilas / baterías y / o el producto en los puntos de recogida adecuados.



¡Daños en el medio ambiente por un reciclaje indebido de las pilas / baterías!

Retire las baterías / paquete de pilas del producto antes de desecharlo.

Las pilas / baterías no deben eliminarse junto con los residuos domésticos. Estas pueden contener metales pesados tóxicos que deben tratarse conforme a la normativa aplicable a los residuos especiales. Los símbolos químicos de los metales pesados son: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo. Las pilas / baterías deben reciclarse en un punto de recolección específico para ello.

● **Garantía**

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 5 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 5 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

● Tramitación de la garantía

Para garantizar un procesamiento rápido de su consulta, por favor, siga las indicaciones siguientes:

Para cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (p. ej. IAN 482911_2410) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en la placa de características del producto, un gravado en el producto, la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o el adhesivo en la parte posterior o inferior del producto.

Si se producen fallos de funcionamiento o cualquier otro defecto, contacte primero por teléfono o correo electrónico con el departamento de servicio mencionado a continuación.

Entonces podrá enviar gratuitamente para usted un producto registrado como defectuoso a la dirección de servicio que se le proporcione adjuntando la factura de compra (recibo) e indicando cuál es el defecto y cuándo tuvo lugar.

En parkside-diy.com puede visualizar y descargar este y muchos otros manuales. Con este código QR accede directamente a parkside-diy.com. Seleccione su país y busque los manuales de instrucciones a través de la máscara de búsqueda. Introduciendo el número de artículo (IAN) 482911_2410 accede al manual de instrucciones de su artículo.



● Asistencia

ES **Asistencia en España**
Tel.: 900984948
E-Mail:owim@idl.es

● **Declaración de conformidad de la UE**

DECLARACIÓN UE DE CONFORMIDAD (n° 482911_2410)

IAN: 482911_2410
Identificación del producto: "PARKSIDE performance" 20V Mini sierra recargable
Número de modelo: HG12893

El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme con la legislación de armonización pertinente de la Unión:

Directiva 2006/42/CE
Directiva 2000/14/CE
Directiva 2014/30/UE
Directiva 2011/65/UE con todas las modificaciones relacionadas

Referencias a las normas armonizadas o referencias a las otras especificaciones técnicas respecto a las cuales se declara la conformidad:

N° / Partes
Directiva 2006/42/CE
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN ISO 12100:2010
Directiva 2014/30/UE
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

El objeto de la declaración descrita anteriormente se ajusta a la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos:

N° / Partes
EN IEC 63000:2018


Procedimiento de evaluación de la conformidad / nombre y dirección del organismo notificado, cuando proceda: EN ISO 3744:1995 & ISO 9207:1995, Point 6 Part B Annex III EU-RL 2000/14/EC & ISO 9207:1995, TÜV SÜD China
Nivel de potencia acústica medido en un equipo representativo de este tipo: 85 dB(A)
Nivel de potencia acústica garantizado para este equipo: 88 dB(A)

El organismo notificado (TÜV SÜD Germany, No.0123) ha efectuado el examen UE de tipo (Módulo B) y ha expedido el certificado de examen UE de tipo (M6A 065194 7120 Rev.00).

Responsable de la documentación técnica: OWIM GmbH & Co.KG

Firmado en nombre de:
OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Alemania
Esta declaración de conformidad se emite bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante.

Traducción de la declaración de conformidad original

Neckarsulm	14.03.2025		
Lugar	Fecha	ppa. Stefan Haensel	ppa. Jörg Buchheim
		Procurador	Procurador




Liste over brugte piktogrammer	Side 227
Indledning	Side 228
Anvendelsesformål	Side 228
Leveringsomfang	Side 228
Liste over dele	Side 229
Tekniske data	Side 229
Generelle sikkerhedsinstruktioner	Side 230
Generelle sikkerhedsadvarsler til elværktøjet	Side 230
Særlige sikkerhedsanvisninger til træsaven	Side 233
Årsager til tilbageslag og hvordan de undgås	Side 234
Yderligere sikkerhedsinstruktioner	Side 235
Vibrations- og støjreduktion	Side 235
Adfærd i nødsituationer	Side 236
Restrisici	Side 236
Første brug	Side 236
Tilbehør:	Side 236
Udpakning	Side 236
Samling	Side 237
Monter savsværdet og savkæden (Fig. B)	Side 237
Kædeolie	Side 237
Spænding af savkæden	Side 238
Montering/fjernelse af batteripakken	Side 238
Sådan ser du, hvor meget strøm, der er på batteripakken	Side 238
Se strømmen på batteripakkerne på produktet	Side 239
Opladning af batteripakken	Side 239
Indstilling af taktfrekvensen	Side 239
Betjening	Side 240
Sådan tændes produktet	Side 240
Se, om kæden er smurt	Side 240
Skift af savsværdet	Side 241
Savteknikker	Side 241
Generelle oplysninger	Side 241

Opskæring	Side 242
Træstammen lægger på jorden (Fig. C)	Side 242
Afgrening (Fig. D)	Side 242
PARKSIDE-appen	Side 243
Krav.	Side 243
Sådan forbindes produktet til PARKSIDE-appen	Side 243
Sådan forbindes produktet manuelt	Side 243
Fejlfinding	Side 243
Rengøring og vedligeholdelse	Side 244
Rengøring	Side 244
Hold kæden smurt	Side 244
Vedligeholdelsesinterval	Side 245
Vedligeholdelsesoversigt	Side 245
Slibning af savkæden (Fig. E.F)	Side 245
Brug af en ny savkæde	Side 246
Vedligeholdelse af kæden	Side 246
Sådan vendes savsværdet om	Side 246
Reservedele/tilbehør	Side 247
Opbevaring	Side 247
Bortskaffelse	Side 247
Garanti	Side 248
Afvikling af garantisager	Side 248
Service	Side 249
Overensstemmelseserklæring fra EU	Side 250

Liste over brugte piktogrammer

Følgende advarsler bruges i denne brugsvejledning og på emballagen og på klassificeringsmærket:

 	Læs brugsvejledningen!		Brug øjenbeskyttelse!
			Brug øjenbeskyttelse
	FARE! Dette symbol, vist med ordet »Fare« betyder, at en meget farlig situation kan opstå, som kan - hvis den ikke forhindres - føre til dødsfald eller alvorlige personskader.		Sluk for produktet, og afbryd det fra stikkontakten før udskiftning af tilbehør, rengøring og når produktet ikke er i brug.
			Må ikke udsættes for regn
	ADVARSEL! Dette symbol, vist med ordet »Advarsel« betyder, at en farlig situation kan opstå, som kan - hvis den ikke forhindres - føre til dødsfald eller alvorlige personskader.		Vekselstrøm/spænding
			Jævnstrøm/spænding
	FORSIGTIG! Dette symbol, vist med ordet »Forsigtig« betyder, at en halvfarlig situation kan opstå, som kan - hvis den ikke forhindres - føre til mindre eller moderate personskader.		Savsværdets længde
			Åbn
			Luk
	Smøring af savkæden		Savkædens bevægelsesretning.
	Savkædens bevægelsesretning.		CE-mærket viser, at produktet er i overensstemmelse med relevante EU-direktiver, der gælder for dette produkt.
	Sikkerhedsoplysninger Brugervejledning	 	Pas på tilbageslag fra saven, og undgå kontakt med spidsen af sværdet
	Saven skal altid holdes med to hænder		



Drej for at justere
kædespændingen



Garanteret lydstyrke L_{WA} i
dB(A)

20 V BATTERIDREVEN GRENSAV

● Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Gør dig inden ibrugtagning af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Videregiv alle papirer, hvis du giver produktet videre til tredjemand.

● Anvendelsesformål

Denne BATTERIDREVEN GRENSAV er kun beregnet til at save i træ. Denne træsav er ikke beregnet til, at fælde træer. Produktet er ikke beregnet til nogen andre formål (f.eks. skæring i murværk, plastik eller fødevarer). Hvis træsaven bruges til andet end det, den er beregnet til, kan det føre til alvorlige skader på brugeren og andre personer.

Denne BATTERIDREVEN GRENSAV må kun bruges af én person, og den må kun bruges til at save i træ. Træsaven skal holdes med højre hånd på håndtaget og venstre hånd på gribefladen. Før træsaven tages i brug, skal brugeren læse og forstå alle oplysningerne og instruktioner i brugsvejledningen. Brugeren skal bruge passende personligt beskyttelsesudstyr (PPE). Træsaven må kun bruges til, at save i træ. Den må ikke bruges til skæring i materialer som plast, sten, metal eller træ (f.eks. søm eller skruer)!

Al anden brug eller ændring af produktet betragtes som forkert brug, som kan være livsfarligt og føre til livsfarlige personskader og andre skader. Producenten påtager sig intet ansvar for skader, som følge af forkert brug.

Dette produkt er beregnet til husholdningsbrug og lignende brugsformål. Produktet er ikke beregnet til erhvervs mæssig brug.

Produktet er beregnet til brug af voksne. Unge over 16 år må kun bruge produktet under opsyn. Brugeren er ansvarlig for ulykker eller skader på andre personer eller deres ejendom.

Produktet er en del af X 20 V TEAM-serien, og det kan bruges batterierne til X 20 V TEAM-serien. Batterierne må kun oplades med opladere fra X 20 V TEAM-serien.

● Leveringsomfang

⚠ ADVARSEL!

► Produktet og emballagen er ikke legetøj til børn! Børn må ikke lege med plastikposer, ark og smådele! Dette udgør en fare for kvælning!

- 1x Batteridreven grensav
- 1x Savsværd (med skinne) (formonteret)
- 1x Savkæde (formonteret)
- 1x Skede til savsværd
- 1x Olieflaske med 50 ml biokædeolie (modelnummer: HG10050)
- 1x Brugsvejledning
- 1x BMC-kuffert

● Liste over dele

Fig. A

- | | |
|-----|--------------------------------------|
| 1 | Beskyttelse af forhåndtag |
| 2 | Håndgreb |
| 3 | Lås til tænd/sluk-knap |
| 4 | Tænd/sluk-knap |
| 5 | Håndtag |
| 6 | Beskyttelse af baghåndtag |
| 7 | Tandhjulsdæksel |
| 8 | Monteringsskrue |
| 9 | Savsværd (skinne) |
| 9a | Kædespændingsstift |
| 10 | Savkæde |
| 11 | Klingekabinet |
| 12 | Betjeningspanel |
| 12a | Indikator (forbundet) |
| 12b | Knap (batteristrømmen på produktet) |
| 12c | Opladningsindikator (produkt) |
| 12d | Skærm med batteristrøm |
| 12e | Knap (kædehastighed) |
| 13 | Dæksel til kædeolietanken |
| 14 | Kontrolvindue (kædeoliemåler) |
| 15 | Organisk kædeolie |
| 16 | Oplader* |
| 17 | Batteripakke* |
| 18 | Knap til frigivelse af batteripakken |
| 19 | Knap (batteristrømmen) |
| 20 | Opladningsindikator (batteri) |
| 21 | Drypsmørekop |
| 22 | BMC-kuffert |

* Batteripakken og opladeren medfølger ikke.

● Tekniske data

20 V Batteridreven grensav PPAGHS 20-LI A1

Modelnummer:	HG12893
Nominel indgangsspænding	20V ===
Beskyttelseskategori	IPX0
Kædesværd:	XF190-33-437P
Maks. kædehastighed:	8 m/s
Kæde:	3/8.043.33

Kædehøjde	3/8" (9,53 mm)
Kædebredde	1,1 mm
Tænderne på tandhjulet	6
Ca. længde på kædesværdet.	241 mm
Savlængde	190 mm
Vægt (uden oplader + batterier) med klingekabinettets vægt.	Ca. 1,6 kg

Lås til tænd/sluk-knap

Tændingsblokken skal frigives, for at tænde produktet.

Tænd/sluk-kontakt med kædebremse

Når tænd/sluk-knappen slippes, slukker produktet med det samme.

Håndtag med beskyttelse af hånden på produktets bagende

Beskytter hånden mod grene, hvis de springer væk ved kæden.

Savkæde med lille tilbageslag

Hjælper dig med at håndtere tilbageslag med specialudviklede styresystemer.

PARKSIDE Performance Smart-batteri

Smart PAPS 204 A1/Smart PAPS 208 A1/Smart PAPS 2012 A1

Frekvensbånd:	2.400 - 2.483,5 MHz
---------------	---------------------

Transmitteret strøm: ≤ 20 dBm

Anbefalet omgivende temperatur

Maks. temperatur (i alt):	+50 °C
Under opladning:	+4 °C til +40 °C
Under brug:	+4 °C til +50 °C
Under opbevaring:	0 °C til +45 °C

Støjemission

De målte værdier er blevet bestemt i henhold til EN 62841. El-værktøjets A-klassificeret støjniveau er typisk som følger:

Lydtryk L_{PA}	77 dB
Uvist K_{PA}	3 dB
Lydstyrke L_{WA} :	
Garanteret	88 dB
Målt	85 dB
Uvist K_{WA}	2,56 dB

Vibrationsemission

Den samlede vibrationsværdi (triaksial vektorsum) er bestemt i henhold til EN 62841:

Vibration (a_h)	2,8 m/s ² K=1,5m/s ²
---------------------	---

ADVARSEL!

- Brug øjenbeskyttelse!
- Vibrations- og støjemissionerne under den faktiske brug af elværktøjet er muligvis ikke ens med de erklærede værdier, afhængigt af hvordan værktøjet bruges, især hvilken slags emner, der bearbejdes.
- Det er nødvendigt at tage de rigtige sikkerhedsforanstaltninger i brug, for at beskytte brugeren. Disse skal træffes ud fra den faktiske eksponeringen under de faktiske brugsforhold (hvor der tages hensyn til alle elementerne i driften, såsom når værktøjet er slukket, når det kører i tomgang og når det bruges).

BEMÆRK

- Den erklærede samlede vibrationsværdi og den erklærede støjemissionsværdi er blevet målt i overensstemmelse med en standard-testmetode. Disse værdier kan bruges til, at sammenligne et værktøj med et andet.
- Den erklærede støj- og vibrationsemissionsværdi kan også bruges til en midlertidig eksponeringsvurdering.



Generelle sikkerhedsinstruktioner

- **Generelle sikkerhedsadvarsler til elværktøjet**

ADVARSEL!

Læs alle sikkerhedsadvarsler, instruktioner, billeder og specifikationer, der følger med dette elværktøj. Manglende overholdelse af alle nedenstående instruktioner kan føre til elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.

Gem alle advarsler og instruktioner til senere reference.

Udtrykket "elværktøj" i advarslerne refererer til dit el-drevne (med ledning) elværktøj eller dit batteridrevne elværktøj (uden ledning).

Sikkerhed i arbejdsområdet

- **Arbejdsområdet skal holdes rent og godt belyst.** Rodede eller mørke områder kan føre til ulykker.

- **Elværktøj må ikke bruges i eksplosive atmosfærer, såsom i nærheden af brændbare væsker, gasser eller støv.** Elværktøj danner gnister, som kan antænde støv og dampe.
- **Børn og omkringstående personer skal holdes væk, når elværktøjet er i brug.** Distractioner kan gøre, at du mister kontrollen over værktøjet.
- **Hvis det ikke kan undgås at bruge et elværktøj på et fugtigt sted, skal du bruge en fejlstrømsanordning.** Når en fejlstrømsanordning bruges, reduceres risikoen for elektrisk stød.

El-sikkerhed

- **Stikket på elværktøjet skal passe til stikkontakten. Stikket må aldrig ændre på nogen måde. Brug ikke et adapterstik på et elværktøj med en jordforbindelse.** Stik, der ikke ændres, og stikkontakter der passer sammen reducerer risikoen for elektrisk stød.
- **Undgå, at kroppen kommer i kontakt med jordforbundne overflader, såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** Der er en øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er forbundet.
- **Elværktøj må ikke udsættes for regn eller våde forhold.** Vand, der trænger ind i et elværktøj, øger risikoen for elektrisk stød.
- **Ledningen må ikke misbruges. Ledningen må aldrig bruges til at bære, trække eller afbryde elværktøjet. Ledningen skal holdes væk fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige dele.** Beskadigede og indviklede ledninger forøger risikoen for elektrisk stød.
- **Hvis et elværktøj bruges udendørs, skal du bruge en forlængerledning, der er beregnet til udendørs brug.** Brug af en ledning, der er beregnet til udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
- **Når du bruger en elværktøjs, skal du hele tiden være opmærksom og holde øje med, hvad du laver, og bruge din sunde fornuft. Brug ikke elværktøj, hvis du er træt eller påvirket af stoffer, alkohol eller medicin.** Et øjeblikks uopmærksomhed, når du bruger et elværktøj, kan føre til alvorlige personskader.
- **Brug af personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid øjenbeskyttelse.** Beskyttelsesudstyr såsom støvmasker, skridsikre sikkerhedssko, sikkerhedshjelme og høreværn, der bruges i de rigtige forhold, reducerer risikoen for personskader.
- **Undgå, at starte elværktøjet ved et uheld. Sørg for, at tænd/sluk-knappen er slukket, før elværktøjet strømforsynes, løftes eller bæres.** Undgå, at bære elværktøj med fingeren på tænd/sluk-knappen, eller strømforsyne elværktøjer med tænd/sluk-knappen tændt, da dette kan føre til ulykker.
- **Fjern alle justeringsnøgler og skruenøgler, før elværktøjet tændes.** Hvis en skruenøgle eller nøgle efterlades på en drejende del af elværktøjet, kan det føre til personskader.
- **Undgå, at række for langt ud. Sørg altid for, at holde balancen og et ordentligt fodfæste.** På denne måde har du bedre styr på elværktøjet i uventede situationer.

- **Brug ordentligt tøj. Brug ikke løstsiddende tøj eller smykker.** Hold dit hår, tøj og handsker væk fra bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt hår komme i klemme i bevægende dele.
- **Hvis det er muligt, at sætte støvudsugnings- og opsamlingsudstyr på produktet, skal du sørge for at dette gøres sikkert og ordentligt.** Brug af støvopsamlingsudstyr kan reducere støvrelaterede farer.
- **Undgå, at ignorere værktøjets sikkerhedsprincipper, blot fordi du har erfaring med brug af værktøjet.** En uforsigtig handling kan føre til alvorlig skade på blot en brøkdel af et sekund.

Brug og pleje af elværktøjet

- **Undgå, at tvinge med elværktøjet. Brug det rigtige elværktøj til opgaven.** Det rigtige elværktøj gør et bedre stykke arbejde, og det er mere sikkert ved brug til opgaver, som det er beregnet til.
- **Brug ikke elværktøjet, hvis tænd/sluk-knappen ikke tænder og slukker det.** Et elværktøj, der ikke kan tændes/slukkes på tænd/sluk-knappen, er farligt og det skal repareres.
- **Før elværktøjet justeres, tilbehør skiftes og før elværktøjet gemmes væk, skal du trække stikket ud af stikkontakten og/eller tag batteripakken ud.** Sådanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger reducerer risikoen for, at elværktøjet startes ved et uheld.
- **Elværktøj, der ikke bruges, skal opbevares uden for børns rækkevidde.** Personer, der ikke er bekendt med elværktøjet eller disse instruktioner, må ikke bruge elværktøjet. Elværktøj er farligt i hænderne på personer, der ikke ved, hvordan det skal bruges.
- **Elværktøjet og tilbehøret skal vedligeholdes.** Se elværktøjet efter for fejljusteringer eller bevægende dele, der binder, ødelagte dele og alle andre tilstande, der kan påvirke elværktøjets funktionsdygtighed. Hvis elværktøjet beskadiges, skal det repareres før brug. Mange ulykker skyldes dårligt vedligeholdt elværktøj.
- **Skæreværktøj skal holdes skarpt og rent.** Når skæreværktøjer med skarpe skærekanter vedligeholdes ordentligt, er de mindre tilbøjelige til at binde og de er nemmere at styre.
- **Elværktøjet, tilbehøret, bitsene og lignende skal bruges i henhold til denne vejledning, og der skal tages hensyn til arbejdsforholdene og opgaven, der udføres.** Hvis elværktøjet bruges til andet end det, det er beregnet til, kan det føre til en farlig situation.
- **Hold håndtag og gribeblader tørre, rene og fri for olie og fedt.** Glatte håndtag og gribeblader gør, at værktøjet ikke kan håndteres og styres sikkert i uventede situationer.

Brug og pleje af dette batteridrevet værktøj

- **Produktet må kun oplades med opladeren, der er specificeret af producenten.** Hvis oplader, der er beregnet til én slags batterier, bruges med en anden slags batterier, kan det udgøre en brandrisiko.

- **Elværktøjet må kun bruges med batterierne, der er beregnet til det.** Brug af andre batteripakker udgør en stor risiko for skader og brand.
- **Når batteripakken ikke er i brug, skal den holdes væk fra andre metalgenstande, såsom papirclips, mønter, nøgler, søm, skruer eller andre små metalgenstande, der kan oprette en forbindelse fra en terminal til en anden.** Hvis batteripolerne kortsluttes kan det føre til forbrændinger eller brand.
- **Under dårlige forhold kan væske trænge ud af batteriet. Undgå, at røre denne væske.** Hvis en person ved et uheld rører væsken, skal området straks skylles med vand. Hvis væske kommer i kontakt med øjnene, skal du straks søge lægehjælp. Væske, der trænger ud af batteriet, kan forårsage irritation eller forbrændinger.
- **Værktøjet med ikke bruges med en batteripakke, der er beskadiget eller som er blevet ændret.** Beskadigede eller ændrede batterier kan være uforudsigelige, hvilket kan føre til brand, eksplosion eller risiko for personskade.
- **En batteripakke eller et værktøj må ikke udsættes for ild eller for høje temperaturer.** Udsættelse for ild eller temperaturer over 130 °C kan føre til en eksplosion.
- **Følg alle opladningsvejledningerne og oplad ikke batteripakken eller værktøjet uden for temperaturområdet, der står i vejledningerne.** Forkert opladning eller opladning i en temperatur uden for det angivne område, kan beskadige batteriet og forøge risikoen for brand.

Service

- **Få elværktøjet set efter af en kvalificeret fagperson, og sørg for kun, at bruge identiske reservedele.** Dette sikrer, at elværktøjets sikkerhed opretholdes.
- **Du må aldrig selv forsøge, at reparere beskadigede batteripakker.** Beskadigede batteripakker må kun repareres af producenten eller autoriserede serviceudbydere.

● Særlige sikkerhedsanvisninger til træsaven

- **Hold alle dele af kroppen væk fra savkæden, når motorsaven er i brug.** Før motorsaven startes, skal du sørge for, at savkæden ikke kommer i kontakt med noget. Et øjeblikkelig uopmærksomhed når motorsaven bruges kan gøre, at dit tøj eller din krop rammes af motorsaven.
- **Hold altid motorsaven med højre hånd på det bagerste håndtag og venstre hånd på det forreste håndtag.** Hvis motorsaven holdes omvendt, forøges risikoen for personskader og dette må aldrig gøres.
- **Brug sikkerhedsbriller og høreværn.** Det anbefales at bruge ekstra beskyttelsesudstyr til hoved, hænder, ben og fødder. Brug tilstrækkelig med beskyttelsesbeklædning, da dette reducerer chancen for personskader fra slyngede genstande eller utilsigtet kontakt med savkæden.
- **Motorsaven må ikke bruges i et træ.** Hvis en motorsav bruges i et træ, kan det føre til personskader.

- **Sørg altid for, at have et ordentligt fodfæste og brug kun motorsaven, når du står på en fast, sikker og plan overflade.** Glatte eller ustabile overflader, såsom stiger, kan gøre at du mister balancen eller kontrollen over motorsaven.
 - **Når du saver en gren over, der er under spænding, skal du være opmærksom på tilbageslag.** Når spændingen i træfibrene frigives, kan den fjederbelastede gren ramme brugeren og/eller slynge motorsaven væk, så brugeren mister kontrollen over motorsaven.
 - **Vær yderst forsigtig, hvis du svar i krat og unge træer.** Savkæden kan sætte sig fast i det slanke materiale, så motorsaven slynges mod dig eller trække dig ud af balance.
 - **Motorsaven skal altid bæres i det forreste håndtag med kædesaven slukket og væk fra kroppen. Skeden skal altid sættes på savsværdet før transport og opbevaring af motorsaven.** Når motorsaven håndteres rigtigt, reduceres chancen for utilsigtet kontakt med den bevægelige savkæde.
 - **Følg instruktionerne for smøring, kædespænding og udskiftning af tilbehør.** Hvis kæden spændes forkert eller ikke smøres rigtigt, kan den knække og det øver chancen for tilbageslag.
 - **Hold håndtagene tørre, rene og fri for olie og fedt.** Fedtede, olieholdige håndtag er glatte, og gør at brugeren mister kontrollen over værktøjet.
 - **Skær kun træ. Motorsaven må ikke bruges til formål, som den ikke er beregnet til. Motorsaven må fx ikke bruges til, at skære i plastik, murværk eller byggematerialer, der ikke er træ.** Hvis motorsaven bruges til andet end det, det er beregnet til, kan det føre til en farlig situation.
 - **Hold elværktøjet på de isolerede gribeflader, hvis det bruges på steder, hvor det kan komme i kontakt med skjulte ledninger.** Hvis savkæden kommer i kontakt med en "strømførende" ledning, kan sætte gøre metaldelene på elværktøjet "strømførende", hvilket kan give brugeren elektrisk stød.
 - **Denne motorsav er ikke beregnet til, at fælde træer.** Hvis motorsaven bruges til andet end det, den er beregnet til, kan det føre til alvorlige skader på brugeren og andre personer.
 - **Følg alle instruktionerne, når du fjerner fastklemt materiale, og når motorsaven skal opbevares eller serviceres. Sørg for, at kontakten er slukket, og at batteripakken er taget ud.** Hvis motorsaven startes ved et uheld, når fastklemt materiale fjernes eller under servicering, kan det føre til alvorlige personskader.
- **Årsager til tilbageslag og hvordan de undgås**
- Tilbageslag kan ske, når sværdets spids rører en genstand, eller hvis træet klemmer sig sammen, så savkæden klemmes fast i snittet.
- Kontakt med sværdets spids kan i nogle tilfælde føre til en pludselig omvendt reaktion, der slynger sværdet opad og tilbage mod brugeren.
- Hvis toppen af sværdet klemmes fast, kan det slynge tilbage mod brugeren.

Hver af disse reaktioner kan gøre, at du mister kontrollen over saven, hvilket kan føre til alvorlige personskader. Stol ikke udelukkende på de sikkerhedsanordninger, der er indbygget i din sav. Som bruger af motorsaven, skal du tage alle sikkerhedsforanstaltninger i brug, så din opgaver holdes fri for ulykker og skader. Tilbageslag sker på grund af forkert brug af værktøj og/eller forkert brugsprocedurer eller forhold. De kan undgås ved at tage passende forholdsregler i brug, som angivet nedenfor:

- **Sørg for, at holde et fast greb om håndtaget, med tommelfingre og fingre helt omkring motorsavens håndtag, med begge hænder på saven, og placer din krop og arm, så du kan modstå tilbageslag.** Tilbageslag kan kontrolleres af brugeren, når de passende forholdsregler tages i brug. Undgå, at slippe motorsaven.
- **Ræk ikke over skulderhøjde og sav ikke over skulderhøjde.** På denne måde undgår du utilsigtet kontakt med sværdets spids, og det giver bedre kontrol over motorsaven i uventede situationer.
- **Brug kun reservesværd og kæder, der anbefales af producenten.** Brug af forkerte reservesværd og kæder kan ødelægge kæden og/eller give tilbageslag.
- **Følg producentens instruktioner til slibning og vedligeholdelse til savkæden.** Hvis dybdemålerens højde reduceres, bliver chancen for tilbageslag højere.

● Yderligere sikkerhedsinstruktioner

- Overhold omhyggeligt instruktionerne til vedligeholdelse, betjening og servicering i denne vejledning. Beskadede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres eller udskiftes, medmindre andet er angivet i denne vejledning.
- Førstegangsbrugere skal først øve sig i at skære træstammer på en savstamme eller ramme.
- Ved savarbejde på bjergskrånninger, skal du altid stå i området over træstammen. For at bevare fuld kontrol over værktøjet, når du saver et stykke træ helt over, skal du reducere trykket ved slutningen af snittet, uden at løsne grebet om træsavens håndtag. Undgå, at savkæden rører jorden. Når du har savet færdig, skal du vente, indtil træsaven stopper, før den fjernes. Sluk altid træsavens motor, før du går videre til næste træ.
- Skidt, sten, løs bark, søm, klemmer og ledninger skal fjernes fra træet.
- **Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af PARKSIDE.** Dette kan føre til elektrisk stød eller brand.

● Vibrations- og støjreduktion

For at reducere påvirkningen af støj og vibrationsemission, skal du begrænse driftstiden, bruge driftsfunktioner, der giver lave vibrationer og lidt støj, og du skal bruge personlige værnemidler. Tag følgende i betragtning, for at minimere risikoen for vibrationer og støj:

- Brug kun produktet til opgaver, som det er beregnet til i henhold til dets design og denne vejledning.
- Sørg for, at produktet er i god stand og velholdt.

- Brug kun rigtigt tilbehørsværktøj til produktet, og sørg for, at det er i god stand.
- Hold ordentligt fat i håndtagene/grebsoverfladen.
- Produktet skal vedligeholdes i overensstemmelse med disse vejledninger, og sørg for at holde det ordentligt smurt (hvis relevant).
- Planlæg arbejdet, så opgaver, der giver høje vibrationer, fordeles over en længere periode.

● Adfærd i nødsituationer

Lær, hvordan produktet bruges ved, at læse denne brugsvejledning. Husk sikkerhedsadvarslerne og følg dem nøje. På denne måde undgår du farlige situationer.

- Vær altid opmærksom, når produktet bruges, så du hurtigt kan genkende og håndtere risici. Ved at gribe hurtigt ind, kan du undgå alvorlige personskader og skade på ejendom.
- Hvis der opstår en fejl, skal du slukke produktet, og afbryd det fra lysnettet. Få produktet set efter af en fagperson, og få det repareret, hvis nødvendigt, før det bruges igen.

● Restrisici

Selvom produktet betjenes og håndteres rigtigt, er der stadig restrisici. På grund af produktets konstruktion, kan det føre til følgende farer:

- Snit
- Høretab, hvis du arbejder uden høreværn.
- Skader på dit helbred, som følge af hånd- og armvibrationer, hvis elværktøjet bruges over længere tid, eller hvis det ikke bruges og vedligeholdes rigtigt.

⚠ ADVARSEL!

- Dette produkt producerer et elektromagnetisk felt under drift! Dette felt kan, under bestemte omstændigheder, forstyrre aktive eller passive medicinske implantater! For at reducere risikoen for alvorlige eller livsfarlige skader anbefaler vi, at personer med medicinske implantater først snakker deres læge og producenten af deres medicinske implantat, før de bruger dette produkt!

● Første brug

● Tilbehør:

For at bruge dette produkt sikkert og rigtigt, skal du altid bruge egnede personligt beskyttelsesudstyr. Dette omfatter:

- Sikkerhedsbriller
- Høreværn
- Beskyttelseshandsker
- Sikkerhedssko

● Udpakning

1. Åbn emballagen og tag forsigtigt produktet ud.
2. Fjern emballagematerialet samt eventuelt emballage og transportstøtter (hvis relevant).
3. Sørg for, at alle delene er i pakken.
4. Produktet skal ses efter for transportskader.

⚠ ADVARSEL!

- Produktet og emballagen er ikke legetøj til børn! Børn må ikke lege med plastikposer, film eller små dele! Dette udgør en risiko for indtagelse og kvælning

● Samling

⚠ ADVARSEL!

- ▶ Brug altid beskyttelseshandsker, når du arbejder med træsavens, og brug kun originale dele. Sluk for produktet, og tag batteripakken [17] ud, før der udføres noget arbejde på træsavens. Risiko for personskader!

● Monter savsværdet og savkæden (Fig. B)

⚠ ADVARSEL!

- ▶ Sluk for produktet, og tag batteripakken [17] ud, før der udføres noget vedligeholdelsesarbejde!

1. Læg produktet på en flad overflade.
2. Drej monteringskruen [8] på tandhjulsdækslet mod uret , for at tage tandhjulsdækslet [7] af.
3. Læg savkæden [10] ud i en rund cirkel, så skærene vender i urets retning. Brug symbolet på savsværdet [9] eller over tandhjulet som en vejledning, når savkæden [10] justeres.



Savkædens bevægelsesretning.

4. Tryk savsværdet [9] over den vandrette position, så det nederste hul på savsværdet [9] kan sættes på kædespændingsstiften [9a]. Tryk derefter savsværdet [9] og savkæden [10] fremad, så det sættes i motorens akselgear og slip den.
5. Skru monteringskruerne [8] ind i gevindhullet.
6. Spænd monteringskruen [8] på tandhjulsdækslet .

⚠ FORSIGTIG

- ▶ Forsigtig! Træsaven kan lække.

Inden savkæden [10] skiftes, skal rillen på styreskinnen [9] rengøres for skidt, da dette skidt kan få savkæden [10] til, at køre af skinnen. Skidt kan også absorbere kædeolien. Dette betyder, at kun lidt eller ingen af kædeolien når undersiden af skinnen, så den ikke smøres ordentligt.

● Kædeolie

BEMÆRK

- ▶ Se altid om kæden er smurt, før saven bruges.
- ▶ Saven må aldrig bruges, hvis kæden ikke er smurt! Hvis savkæden løber tør for olie, kan det hurtigt beskadige saven permanent.
- ▶ Brug kun savkædeolie, og helst biologisk nedbrydelig olie. Brug ikke spildolie, motorolie eller lignende.
- ▶ Under brug skal du løbende se, om kæden er smurt ordentligt.
- ▶ Fyld kædesmøringen på i god tid, dvs. før tanken er tom. Kædeolienmåleren må ikke falde under MIN-mærket i kontrolvinduet [14].
- ▶ Dækslet til kædeolietanken [13] hænger fast på olietanken, så den ikke tabes på gulvet.

1. Rengør altid området omkring kædeolietankens dæksel [13] før påfyldning, så der ikke falder skidt ned i kædeolietanken. Brug kun en tør, og fnugfri klud til dette.
2. Åbn dækslet [13] til kædeolietanken: Drej kædeolietankens dæksel mod uret.
3. Hæld den medfølgende organiske kædeolie [15] i kædeolietanken.

Undgå, at spilde kædeolien, når den fyldes på, og undgå at fylde kædeolietanken op til randen.

4. Tør straks spildt kædeolie op.
5. Luk kædeolietankens dæksel [13]: Spænd dækslet ved at dreje det med uret.


● Spænding af savkæden

Når savkæden [10] spændes regelmæssigt, er saven mere sikker at bruge, og det reducerer og/eller forhindrer slid og kædeskader. Det anbefales, at brugeren ser kædespændingen efter og retter den, hvis nødvendigt før arbejdets start, og derefter med ca. 10 minutters mellemrum. Kæden bliver varm og udvider sig lit, når der arbejdes med saven. Særligt nye kæder udvider sig.

BEMÆRK

- Kæden må ikke spændes eller skiftes, når den er varm, fordi den trækker sig en smule sammen, når den køler ned. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til skader på styreskinen [9] eller motoren, fordi kæden nu sidder for stramt på sværdet. Kædespænding og kædesmøring har en væsentlig indflydelse på kædens levetid.

Kæden er spændt rigtigt, hvis den ikke hænger på undersiden af skinnen, og hvis den kan drejes helt rundt med hånden (brug altid en handske). Når savkæden [10] spændes med 9 N (ca. 1 kg), må afstanden mellem savkæden [10] og styreskinen [9] højst være 2 mm.



⚠ ADVARSEL!

- Sluk for produktet, og tag batteripakken [17] ud, før der udføres noget vedligeholdelsesarbejde!
1. Løsn monteringsskruen [8] på tandhjulsdækslet [7] .
 2. Fjederen på kædespændingsstiften [9a] sikrer automatisk at kæde er spændt ordentligt.
 3. Spænd monteringsskruen [8] på tandhjulsdækslet [7] igen .

BEMÆRK

- Kædespændingen på en ny kædesav [10] skal efterjusteres efter højst 5 snit.

● Montering/fjernelse af batteripakken

- Montering af batteripakken: Sæt batteripakken [17] mod håndtaget og tryk det ind i håndtaget. Sørg for at det klikker på plads.
- Fjernelse af batteripakken: Tryk på frigivelsesknappen [18] på batteripakken. Træk batteripakken [17] ud.

● Sådan ser du, hvor meget strøm, der er på batteripakken

- Tryk på [19]. Opladningsindikatorerne [20] begynder at lyse:

Lysindikator [20]	Batteristrøm
Rød/orange/grøn	Maksimal
Rød/orange	Medium
Rød	Lav

● Se strømmen på batteripakkerne på produktet

1. Tryk på knappen **12b** på betjeningspanelet **12**.
2. Strømmen på batteripakkerne **17** vises med lyset i opladningsindikatorerne **12c**.
3. Under drift vises strømmen på batteripakkerne **17** hele tiden med strømindikatoren **12c**.

Farvernes betydning

Rød, orange, grøn	Ladet helt op
Rød, orange	Ladet halvt op
Rød	Skal oplades

Oplad først batteripakkerne **17**, når den røde strømindikator **12c** lyser.

● Opladning af batteripakken

⚠ BEMÆRK! Risiko for beskadigelse af batteripakken **17**!

- Batteripakken **17** må ikke udsættes for direkte sollys i længere tid. Den må heller ikke lægges på en radiator. Den skal være i en temperatur under +50 °C.

BEMÆRK

- Du kan finde flere oplysninger i brugsvejledningen til opladeren **16**.
- Hvis batteripakken **17** stadig er varm, skal du lade den køle ned før opladning.

1. Tag batteripakken **17** ud af produktet.

2. Tryk batteripakken **17** ind i laderrillen på opladeren **16**.
3. Slut opladeren **16** til en stikkontakt.
4. Efter opladning: Træk opladeren **16** ud af stikkontakten.
5. Træk batteripakken **17** ud af opladeren **16**.

Se, om opladningsindikatorerne på opladeren **16** lyser

Grøn	Rød	Betydning
Lyser	—	Ladet helt op
		Standby (ingen batteripakke 17 i produktet)
—	Lyser	Opladning
—	Blinker	Batteripakken 17 er overophedet
Blinker	Blinker	Batteripakken 17 er defekt

● Indstilling af taktfrekvensen

Tryk på knappen **12a** for at indstille kædehastigheden.

Forholdet mellem cifrene 1/2/3 på skærmen **12a** og kædehastigheden kan ses i følgende tabel:

Niveau	Kædehastighed (m/s)
1	6,8
2	7,3
3	7,8

Opladningstid Oplader	2 Ah Batteripakke PAP 20 B1	4 Ah Batteripakke PAP 20 B3	4 Ah Smart PAPS 204 A1	8 Ah Smart PAPS 208 A1
Maks. 2,4 A Oplader PLG 20 A4/C1	60 min	120 min	120 min	210 min
Maks. 4,5 A Oplader PLG 20 A3/C3	35 min	60 min	50 min	120 min
Maks. 4,5 A Oplader PDSL G 20 A1	35 min	60 min	50 min	120 min
Oplader Smart PLGS 2012 A1	35 min	35 min	35 min	45 min

● **Betjening**

ADVARSEL!

- ▶ Tænd kun træsav, når kædesaven, savkæden og kædehjulsdækslet er ordentligt monteret.
- ▶ Sørg for, at du har en sikker holdning. Før du starter, skal du sørge for at den batteridrevne træsav ikke er i kontakt med nogen genstande.
- ▶ Produktet må aldrig bruges uden beskyttelsen til det forreste håndtag [1]. Risiko for personskader!

● **Sådan tændes produktet**

1. Sæt batteriet [17] i produktet (se afsnittet »Montering/fjernelse af batteripakken«).
2. Se, hvor meget strøm, der er på batteripakken [17] før du starter.

3. Hold ordentligt fast i produktet med begge hænder, med højre hånd på håndtaget [5] og venstre hånd på grebet [2]. Din tommelfinger og fingre skal have et fast greb om håndtaget [5].

ADVARSEL!

- ▶ Dette produkt må aldrig bruges med én hånd. Risiko for personskader!

● **Se, om kæden er smurt**

1. Kontroller oliemåleren og kædesmøresystemet før saven bruges.
2. Tænd produktet.
3. Hold produktet foran en lys baggrund.
 - Produktet må ikke røre jorden.
 - Hvis du kan se spor af olie, virker produktet ordentligt.
4. Hvis du ikke kan se spor af olie:
 - Rengør drypsmørekoppen [21] eller
 - Send produktet til vores kundeservice til reparation.

5. Rengør drypsmørekoppen [21], så du er sikker på at savkæden [10] smøres automatisk under brug. Brug en børste eller en klud til at fjerne rester ved oliegangen.
6. For at tænde produktet, skal du trykke på kontaktlåsen [3] med din tommelfinger eller pegefing. Tryk derefter på tænd/sluk-knappen [4], hvorefter produktet kører på den maksimale hastighed. Slip kontaktlåsen [3].
7. Produktet slukker igen, når du slipper tænd/sluk-knappen [4]. Produktet kan ikke sættes på uafbrudt drift.

● Skift af savsværdet

1. Sluk produktet, og tag batteripakken [17] ud af produktet.
2. Læg produktet på en flad overflade.
3. Drej monteringskruen [8] på tandhjulsdækslet [7] mod uret, for at tage tandhjulsdækslet [7] af.
4. Tag savsværdet [9] og savkæden [10] af. For at tage dem af, skal du trykke savsværdet [9] fremad, så savkæden [10] nemmere kan tages af tandhjulet.
5. Skift savsværdet [9], og sæt savsværdet og savkæden på, som beskrevet i kapitlet »Montering af savsværdet og savkæden«.

BEMÆRK

- Du kan se, hvordan savkæden spændes i afsnittet »Samling«.

● Savteknikker

● Generelle oplysninger

BEMÆRK

- Overhold reglerne for støj og andre lokale bestemmelser, når du arbejder med værktøjet. Lokale regler kræver muligvis, at du skal være uddannet til at bruge dette produkt. Forhør dig hos din lokale skovforvaltning.
- Skidt, sten, løs bark, søm, klemmer og ledninger skal fjernes fra træet.
- Stil dig altid over træstammen, når du saver på skråninger.
- For at bevare fuld kontrol over værktøjet, når du saver et stykke træ helt over, skal du reducere trykket ved slutningen af snittet, uden at løsne grebet om træsavens håndtag. Undgå, at savkæden rører jorden. Når du har savet færdig, skal du vente, indtil træsaven stopper, før den fjernes.
- Sluk altid træsavens motor, før du går videre til næste træ.
- Du har bedre kontrol over produktet, hvis du saver med undersiden af savsværdet (med kæde i trækretning).
- Savkæden må ikke røre jorden eller nogen andre genstande, når der saves i materialet eller derefter.
- Sørg for, at savkæden ikke sætter sig fast, når du saver. Træstammen må ikke knække eller splintre.
- Vær også opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne, så du beskytter dig selv mod tilbageslag (se sikkerhedsoplysningerne).

- Ved savarbejde på bjergskråninger, skal du altid stå i området over træstammen. For at bevare fuld kontrol over værktøjet, når du saver et stykke træ helt over, skal du reducere trykket ved slutningen af snittet, uden at løsne grebet om træsavens håndtag. Sørg for, at savkæden ikke rører jorden. Når du er færdig med at save, skal du vente, indtil savkæden stopper, før den fjernes. Sluk altid træsavens motor, før du går videre til næste træ.

ADVARSEL!

- Hvis savkæden sætter sig fast, skal du undgå at tvinge produktet ud. Der er risiko for personskader. Sluk for motoren, og frigør produktet med en vippearms eller en kile.

● Opskæring

At opskære er når man saver fældede træstammer i små stykker. Sørg for, at du har et sikkert fodfæste og afbalancerer din kropsvægt jævnt på begge fødder. Hvis muligt, skal stammen beskyttes og støttes med grene, træstammer eller kiler.

- Undgå, at savkæden rører jorden, når du saver.
- Sørg for at have godt fodfæste og stå over stammen, hvis den er på en skrånning. For at bevare fuld kontrol over værktøjet, når du saver et stykke træ helt over, skal du reducere trykket ved slutningen af snittet, uden at løsne grebet om træsavens håndtag. Når du er færdig med at save, skal du vente, indtil motorsaven stopper, før den fjernes. Sluk altid træsavens motor, før du går videre til næste træ.

● Træstammen lægger på jorden (Fig. C)

Sav helt gennem træstammen ovenfra og undgå, at saven kommer i kontakt med jorden, når snittet er savet færdigt. Hvis træstammen kan vendes om, skal du save den to tredjedele over. Vend derefter træstammen rundt, og sav resten af træstammen over fra oven.

● Afgrening (Fig. D)

Afgrening er når grenene saves af et fældet træ.

ADVARSEL!

- Mange uheld sker under afgrening. Stå aldrig på træstammen, når den afgrenes. Hvis en gren er under spænding, skal du huske på, at den kan slynge tilbage, når den saves over.

- Fjern først støttegrene, når de er savet helt over.
- Grene under spænd skal saves over nedefra, så motorsaven ikke sætter sig fast. Når du arbejder på tykkere grene, skal du bruge samme teknik, som når en fældet træstamme saves i stykker.
- Arbejd til venstre for stammen, og så tæt på den elektriske motorsav som muligt. Lad savens vægt hvile på stammen så meget som muligt.
- Skift position, når grenene på den anden side af træstammen, skal saves af.
- Grene, der stikker ud, skal saves af separat.

● **PARKSIDE-appen**

BEMÆRK

- ▶ Med **PARKSIDE**-appen kan du overvåge produktet og styre bestemte funktioner. Funktionerne kan ændre sig, når appen og firmwaren opdateres. Du kan finde flere oplysninger om appen **PARKSIDE** i vejledningerne til smart-batteriet.
- ▶ **PARKSIDE**-appen understøtter operativsystemerne iOS 15.0 og nyere eller Android 6.0 og nyere.

● **Krav**

For at finde produktet i **PARKSIDE**-appen skal følgende krav være opfyldes:

- **PARKSIDE**-appen skal installeres på din mobiltelefon og Bluetooth® skal slås til.
- Følgende batteripakker er i produktet: **PARKSIDE Performance Smart-batteri PAPS 204 A1, PAPS 208 A1** eller **Smart PAPS 2012 A1**. Disse smart-batteripakker er allerede forbundet til **PARKSIDE**-appen.

● **Fejlfinding**

Problem	Mulig årsag	Rettelse af fejlen
Produktet starter ikke	Batteripakken [17] er tom eller ikke sat i	Se, hvor meget strøm der er på batterierne. Få produktet repareret af en fagperson, hvis nødvendigt.
	Defekt tænd/sluk-knap [4]	Få produktet repareret af en fagperson, hvis nødvendigt.
	Defekt motor	

Produktet kommunikerer med **PARKSIDE**-appen via smart-batteripakken.

- Smart-batteripakkerne er forbundet til **PARKSIDE**-appen.

● **Sådan forbindes produktet til PARKSIDE-appen**

1. Sæt smart-batteripakken [17] i produktet.
2. Tryk på [12a] på produktet. [12a] blinker. Når produktet er forbundet, lyser denne.
3. Åbn **PARKSIDE**-appen. Produktet vises nu på listen. Hvis produktet ikke er på listen, skal du tilføje produktet manuelt.

● **Sådan forbindes produktet manuelt**

Overvågning og styring af produktet

1. Produktet skal vælges på listen. En oversigt over produktet vises.
2. Vælg den ønskede indstilling i oversigten. Hvis du er i tvivl, skal du trykke på ⓘ for at vælge hjælpemenuen. Herefter vises en dialogboks med en beskrivelse af den relevante indstilling.

Problem	Mulig årsag	Rettelse af fejlen
	Savkæden [10] er sat forkert på	Sæt savkæden rigtigt på
Dårlig skæreydelse	Savkæden [10] er sløv	Slib skæretænderne, eller sæt dem på en ny kæde
	Kæden er ikke spændt ordentligt	Kontroller kædespændingen
Saven saver med besværighed. Kæden falder af	Kæden er ikke spændt ordentligt	Kontroller kædespændingen
Kæden bliver varm, den ryger under savning, skinnen misfarves	For lidt kædeolie	Kontroller oliemåleren. ■ Fyld kædeolie på. ■ Rengør drypsmørekoppen [21]. ■ Få produktet repareret på et kundeservicecenter.

● Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL!

- ▶ Produktet skal altid vedligeholdes og rengøres med motoren slukket og batteriet taget ud. Risiko for personskader!
- ▶ Al reparations- og vedligeholdelsesarbejde, der ikke er beskrevet i denne brugsvejledning, skal udføres af vores specialværksted.
- ▶ Brug kun originale reservedele. Lad produktet køle ned, før der udføres vedligeholdelses- eller rengøringsarbejde på det. Dette udgør en fare for forbrændinger!
- ▶ Brug snitsikre handsker, når du håndterer kæden eller savsværdet. Risiko for snitsår!
- ▶ Sluk for produktet, og tag batteriet ud, før der udføres noget vedligeholdelsesarbejde!

● Rengøring

- Rengør maskinen grundigt efter hver brug. På den måde forlænges maskinens levetid og ulykker undgås.
- Hold gribehåndtagene fri for benzin, olie og fedt. Rengør gribehåndtagene med en fugtig klud og sæbe, hvis nødvendigt. Produktet må ikke rengøres med opløsningsmidler eller benzin!
- Rengør savkæden efter hver brug. Brug en pensel eller klud til, at rengøre den. Kæden må ikke rengøres med væske. Når kæden er blevet rengjort, skal den smøres let med kædeolie.
- Rengør ventilationsåbningerne og maskinens overflader med en pensel, et piskeris eller en tør klud. Brug ikke væsker til rengøring.

● Hold kæden smurt

Se afsnittet »Se, om kæden er smurt«.

● Vedligeholdelsesinterval

Vedligeholdelsesopgaverne, der står i følgende tabel, skal regelmæssigt udføres. Når saven regelmæssigt

vedligeholdes, forlænges dens levetid. Desuden får du en optimal skæreydelse, og du undgår ulykker.

● Vedligeholdelsesoversigt

Maskindel	Handling	Før hvert brug	Efter 10 timers brug
Dele i kædebremsen	Se delene efter. Udskift, hvis nødvendigt.	Ja	
Tandhjul	Se efter for sliddage. Udskift, hvis nødvendigt	Ja	
Savkæde 	Se, om den er smurt med olie. Slib eller udskift savkæden, hvis nødvendigt	Ja	
Savsværd 	Se efter. Udskift, hvis nødvendigt	Ja	
Savsværd 	Vend om		Ja

● Slibning af savkæden (Fig. E.F)

ADVARSEL!

- En forkert slebet savkæde, øger risikoen for tilbageslag! Brug snitsikre handsker, når du håndterer kæden eller savsværdet.

BEMÆRK

- En skarp kæde giver en optimal skæreydelse. Den saver ubesværet gennem træet og efterlader store, lange træspåner. En savkæde er sløv, hvis savsværdet skal presses gennem træet, og træspånerne er meget små. Hvis savkæden er meget sløv, falder der overhovedet ikke nogen træspåner af, men kun savsmuld.

Kædens savedele består af en skæretand og et dybdestop. Den lodrette adskillelsesafstand mellem disse to bestemmer skarphedsdybden. Følgende mål skal overholdes, når skæretænderne slibes:

- Skarp kantvinkel (30°)
- Brystvinkel (80°)
- Topvinkel (60°)
- Skarphedsdybde (0,65 mm)
- Diameter på rund fil (4,0 mm)

ADVARSEL!

- Hvis skæregeometriens mål ikke overholdes, bliver maskinen mere tilbøjelig til at give tilbageslag. Dette forøger chancen for uheld!

Kæden skal slibes med specialværktøj, så skærene slibes i den rigtige vinkel og med den rigtige dybde. Brugere, der ikke har erfaring med brug af motorsave, skal få savkæden slebet af en fagperson eller et specialværksted. Hvis du ved, hvordan kæden slibes, kan du eventuelt købe det nødvendige værktøj af Parkside (f.eks. en kædesliber).

1. Kæden skal spændes ordentligt, så du er sikker på at den slibes rigtigt.
2. Du skal bruge en rund fil med en diameter på 4,0 mm til slibningen.

ADVARSEL!

- Hvis file med en anden diameter bruges, beskadiges kæden, som kan gøre værktøjet farligt at bruge!

3. Slib kun fra indersiden til ydersiden. Før file fra skæretændernes inderside til deres yderside. Fil kun i én retning og løft file hver gang.
4. Slib først tænderne på den ene side. Vend saven rundt og slib tænderne på den anden side.
5. Hvis der kun er ca. 4 mm af skæretænderne tilbage, er savkæden nedslidt og den skal skiftes med en ny savkæde.
6. Når savkæden er blevet slebet, skal alle skærelementerne være lige lange og lige brede.
7. Skarphedsdybden (dybdebegrænsningen) skal kontrolleres efter hver tredje slibning, og højden skal files med en flad fil. Dybdestoppet skal sættes tilbage til ca. 0,65 mm fra skæretanden. Når du her indstillet dybdestoppet, skal det rundes en smule af på forsiden.

● Brug af en ny savkæde

En ny kæde løsner sig med tiden. Derfor skal kæden spændes igen efter de første 5 snit, og senest efter 10 minutters driftstid.

ADVARSEL!

- Sæt aldrig en ny kæde på et slidt drivhjul, og sæt aldrig en kæde på et beskadiget eller slidt savsværd. Kæden kan springe tilbage eller knække, hvilket kan føre til alvorlige skader.

● Vedligeholdelse af kæden

1. Brug snitsikre handsker, når du håndterer kæden eller savsværdet.
2. Sluk produktet, og tag batteriet  ud af produktet.
3. Tag tandhjulsdækslet , savkæden  og savsværdet  af.
4. Se, om savsværdet  er slidt.
5. Fjern grater og ret styrefladerne med en flad fil.
6. Sæt savsværdet , motorsaven  og tandhjulsdækslet  på, og spænd motorsaven fast.

● Sådan vendes savsværdet om

ADVARSEL!

- Brug skæresikre handsker, når du arbejder med savkæden eller savsværdet.

Savsværdet  skal regelmæssigt vendes efter ca. 10 timer drift, så den slides jævnt.

1. Sluk produktet, og tag batteripakken  ud af produktet.
2. Tag tandhjulsdækslet , savkæden  og savsværdet  af.
3. Drej savsværdet rundt om dets vandrette akse, og sæt savsværdet og savkæden på, som beskrevet i afsnittet »Montering af savkæden og savsværdet«. Når dette gøres, skal du sørge for at kæden drejer rundt i den rigtige retning!

● Reservedele/tilbehør

Kompatible reservedele til denne enhed kan købes på www.Optimex-Shop.com. Hav venligst ordrenummeret klar, når du skal bestille en vare. Ordrene kan kun afgives og behandles online. Hvis du ikke er sikker på, hvor du kan købe compatible dele, bedes du kontakte Lidl's kundeservice.

Stilling	Beskrivelse	Ordrenummer
9	Savsværd (skinne)	4829119059999
10	Savkæde	4829119039999
11	Klingekabinet	4829119049999

- Kunder kan bestille compatible reservebatterier og opladere fra LIDL-onlinebutikker i de følgende lande: Tyskland (lidl.de), Frankrig (lidl.fr), Belgien (lidl.be), Tjekkiet (lidl.cz), Nederlandene (lidl.nl), Polen (lidl.pl), Slovakiet (lidl.sk), Spanien (lidl.es) Kunder fra andre lande kan bestille på www.optimex-shop.com. Apparatet er kompatibel med alle batterier fra "X 20 V TEAM". For optimal ydeevne anbefaler vi, at bruge nedenstående batteripakker:

Hvis produktet videresælges eller videregives til andre, skal alle af produktets dele følge med.

Scan QR-koden, som åbner Lidl's serviceside (www.lidl-service.com), hvor du kan finde yderligere oplysninger og billeder, der viser hvordan savsværdet og savkæden sættes rigtigt på. Se det vedhæftede tillægsark.

● Opbevaring

- Udstyret skal rengøres, før det gemmes væk.
- Sæt skeden på savsværdet.
- Apparatet skal opbevares på et tørt sted ude af børns rækkevidde.
- Tøm olietanken med en sugepumpe.

● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpakkingsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1–7: kunststoffer / 20–22: papir og pap / 80–98: kompositmaterialer.

Produkt:



Produktet og tilbehøret og emballagematerialer kan genbruges og er underlagt udvidet producentansvar. De skal bortskaffes separat. Følg de viste mærkater med sorteringsoplysninger, så de bortskaffes på en bedre måde.

Triman-logoet gælder kun for Frankrig.



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.

Defekte eller brugte batterier / genopladelige batterier skal genanvendes. Aflever batterier / akkuer og / eller produktet via et af de tilbudte indsamlingssteder.



Miljøskader gennem forkert bortskaffelse af batterierne / akkuerne!

Fjern batterierne / de genopladelige batterier fra produktet ved bortskaffelse.

Batterier / akkuer må ikke bortskaffes via husholdningsaffaldet. De kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt behandlingen for særaffald. De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = kadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Aflever derfor brugte batterier / akkuer hos en kommunal genbrugsstation.

● **Garanti**

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 5 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 5 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

● **Afvikling af garantisager**

For at sikre en hurtig behandling af din forespørgsel, bedes du overholde følgende instruktioner:

Ved alle forespørgsler, skal kvitteringen og varenummeret (f.eks. IAN 482911_2410) kunne forevises som dokumentation på købet.

Varenummeret kan du aflæse på produktets typeskilt, en gravering på produktet, forsiden af din betjeningsvejledning (nederst til venstre) eller på en mærkat på bagsiden eller undersiden af produktet.

Hvis der opstår funktionsfejl eller andre mangler, skal du i første omgang kontakte serviceafdelingen via telefon eller e-mail.

Et defekt produkt kan gratis sendes til den serviceadresse, der er blevet oplyst, vedlagt kvitteringen (kassebonen) og en beskrivelse af, hvilken defekt der er opstået og hvornår den er opstået.

På parkside-diy.com kan du se og downloade denne og mange andre manualer. Ved at scanne QR-koden får du adgang til parkside-diy.com. Vælg dit land og søg efter betjeningsvejledningen i søgefeltet. Ved at indtaste varenummeret (IAN) 482911_2410 finder du frem til betjeningsvejledningen af dit produkt.



● Service



Service Danmark

Tel.: 80253972

E-Mail: owim@lidl.dk

● **Overensstemmelseserklæring fra EU**

EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING (Nr. 482911_2410)	
IAN:	482911_2410
Produktidentifikation:	"PARKSIDE performance" 20V Batteridreven grensav
Modelnummer:	HG12893

Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning:

Direktiv 2006/42/EF
Direktiv 2000/14/EF
Direktiv 2014/30/EU
Direktiv 2011/65/EU med alle relaterede ændringer

Referencer til de relevante anvendte harmoniserede standarder eller referencer til de andre tekniske specifikationer, som der erklæres overensstemmelse med:

Nr. / dele
Direktiv 2006/42/EF
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN ISO 12100:2010
Direktiv 2014/30/EU
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

Genstanden for ovennævnte erklæring er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/65/EU af den 8. juni 2011 om begrænsning af brugen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr:

Nr. / dele
EN IEC 63000:2018



Procedure for overensstemmelsesvurdering / navn og adresse på det bemyndigede organ, hvor det er relevant: EN ISO 3744:1995 & ISO 9207:1995, Point 6 Part B Annex III EU-RL 2000/14/EC & ISO 9207:1995, TÜV SÜD China
Målt lydeffektniveau på udstyr, der er repræsentativt for denne type: 85 dB(A)
Garanteret lydeffektniveau for dette udstyr: 88 dB(A)

Det bemyndigede organ (TÜV SÜD Germany, No.0123) ha fortaget EU-typeafprøvning (modul B) og udstedt EU-typeafprøvningsattest (M6A 065194 7120 Rev.00).

Ihændehaber af den tekniske dokumentation: OWIM GmbH & Co.KG

Underskrevet for og på vegne af:
OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Tyskland
Denne overensstemmelseserklæring udstedes udelukkende under fabrikantens ansvar.

Oversættelse af original overensstemmelseserklæring

Neckarsulm	14.03.2025		
Sted	Dato	p.p.a. Stefan Haensel Prokurist	p.p.a. Jens Buchheim Prokurist

DK




Elenco dei simboli utilizzati	Pagina 253
Introduzione	Pagina 254
Destinazione d'uso	Pagina 254
Contenuto dell'imballaggio	Pagina 254
Descrizione dei componenti	Pagina 255
Specifiche tecniche	Pagina 255
Avvertenze di sicurezza generali	Pagina 257
Avvertenze di sicurezza comuni a tutti gli utensili elettrici	Pagina 257
Avvertenze di sicurezza specifiche per potatori elettrici	Pagina 260
Cause e prevenzione del contraccolpo	Pagina 261
Avvertenze di sicurezza aggiuntive	Pagina 262
Riduzione delle emissioni acustiche e delle vibrazioni	Pagina 262
Comportamento in situazioni di emergenza	Pagina 262
Rischi residui	Pagina 263
Operazioni preliminari	Pagina 263
Accessori	Pagina 263
Disimballaggio	Pagina 263
Assemblaggio	Pagina 263
Assemblaggio della barra e della catena (Fig. B)	Pagina 263
Olio per catena	Pagina 264
Regolazione della tensione della catena	Pagina 265
Installazione/rimozione del gruppo batteria	Pagina 265
Visualizzazione del livello di carica della batteria	Pagina 265
Visualizzazione del livello di carica della batteria installata sul prodotto	Pagina 266
Ricarica del gruppo batteria	Pagina 266
Regolazione della velocità di rotazione	Pagina 266
Utilizzo	Pagina 267
Avvio	Pagina 267
Controllo della lubrificazione della catena	Pagina 267
Sostituzione della barra guida	Pagina 268

Tecniche di taglio	Pagina 268
Informazioni generali	Pagina 268
Depezzatura	Pagina 269
Tronco appoggiato a terra (Fig. C)	Pagina 269
Diramatura (Fig. D)	Pagina 269
App PARKSIDE	Pagina 270
Requisiti	Pagina 270
Connessione del prodotto all'app PARKSIDE	Pagina 270
Connessione manuale del prodotto	Pagina 270
Risoluzione dei problemi	Pagina 270
Pulizia e manutenzione	Pagina 271
Pulizia	Pagina 271
Lubrificazione della catena	Pagina 271
Intervalli di manutenzione	Pagina 272
Tabella degli intervalli di manutenzione	Pagina 272
Affilatura della catena (Fig. E.F)	Pagina 272
Avvio di una catena nuova	Pagina 273
Manutenzione della catena	Pagina 273
Inversione della barra guida	Pagina 273
Parti di ricambio e accessori	Pagina 274
Conservazione	Pagina 274
Smaltimento	Pagina 274
Garanzia	Pagina 275
Gestione dei casi in garanzia	Pagina 276
Assistenza	Pagina 276
Dichiarazione di conformità UE	Pagina 277

Elenco dei simboli utilizzati

In questo manuale, sull'imballaggio e sulla targa dell'apparecchio sono utilizzati i seguenti simboli.

 	Leggere il manuale di istruzioni.		Indossare protezioni per le orecchie.
			Indossare protezioni per gli occhi.
	PERICOLO! Questo simbolo, in combinazione con l'indicazione "Pericolo", segnala un rischio di elevata entità che, se non evitato, può causare lesioni gravi o mortali.		Spegnere il prodotto e scollegarlo dalla fonte di alimentazione prima di pulirlo e sostituire gli accessori e quando non è in uso.
			Non esporre alla pioggia.
	AVVERTENZA! Questo simbolo, in combinazione con l'indicazione "Avvertenza", segnala un rischio di media entità che, se non evitato, può causare lesioni gravi o mortali.		Corrente alternata/tensione
			Corrente continua/tensione
	ATTENZIONE! Questo simbolo, in combinazione con l'indicazione "Attenzione", segnala un rischio di bassa entità che, se non evitato, può causare lesioni lievi o moderate.	241 mm 	Lunghezza della barra guida
			Aperto
			Chiuso
	Oliatura della catena		Direzione di movimento della catena
	Direzione di movimento della catena		Il simbolo CE indica che il prodotto è conforme alle direttive UE rilevanti applicabili.
	Avvertenza di sicurezza Istruzione per l'uso		Prestare attenzione al rischio di contraccolpo ed evitare il contatto con la punta della barra.
	Impugnare il potatore con due mani.		
	Ruotare per regolare la tensione della catena.		Livello di potenza sonora garantito L_{WA} in dB (A)

20 V MOTOSEGA

RICARICABILE

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

● Destinazione d'uso

Questo MOTOSEGA RICARICABILE è progettato esclusivamente per il taglio di legno. Non è progettato per l'abbattimento di alberi. Non è adatto per altre operazioni (ad esempio, taglio di muratura, plastica o alimenti). L'uso del potatore elettrico per scopi diversi da quelli previsti comporta il rischio di lesioni gravi all'operatore o ad altre persone.

Il MOTOSEGA RICARICABILE deve essere usato da una sola persona e allo scopo di tagliare legno. Deve essere impugnato con una mano sull'impugnatura e l'altra mano sulla superficie di presa. Prima dell'uso, l'operatore deve leggere e comprendere tutte le informazioni e le istruzioni riportate nel manuale. L'operatore deve indossare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI). Questo potatore elettrico taglia esclusivamente il legno. Non usarlo per tagliare materiali come plastica, roccia, metallo o legno contenente corpi estranei (ad esempio, chiodi o viti).

Qualsiasi altro utilizzo o eventuali modifiche apportate al prodotto sono considerati uso improprio e comportano il rischio di morte, lesioni mortali e danni materiali. Il costruttore declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio.

Questo prodotto è destinato all'uso domestico e ad applicazioni similari. Il prodotto non è destinato all'uso commerciale.

Il prodotto deve essere usato da persone adulte. I minorenni di età superiore a 16 anni possono usare il prodotto esclusivamente se supervisionati. L'operatore o l'utente è responsabile per eventuali incidenti o danni causati ad altre persone o proprietà.

Questo prodotto fa parte della serie X 20V TEAM e può essere alimentato dalle batterie della serie X 20V TEAM. Le batterie possono essere ricaricate esclusivamente con i caricabatteria della serie X 20V TEAM.

● Contenuto dell'imballaggio

⚠ AVVERTENZA!

► Il prodotto e i materiali di imballaggio non sono giocattoli. I bambini non devono giocare con le piccole parti, i fogli e i sacchetti in plastica per evitare il rischio di soffocamento.

- 1x Motosega ricaricabile
- 1x Barra guida (pre-assemblata)
- 1x Catena (pre-assemblata)
- 1x Coprilama
- 1x Flacone da 50 ml con olio per catena biologico (modello n. HG10050)
- 1x Manuale di istruzioni
- 1x Custodia BMC

● Descrizione dei componenti

Fig. A

- 1** Protezione per la mano anteriore
- 2** Area di presa
- 3** Pulsante di bloccaggio dell'interruttore
- 4** Interruttore di avvio/arresto
- 5** Impugnatura
- 6** Protezione per la mano posteriore
- 7** Copertura del pignone
- 8** Vite di fissaggio
- 9** Barra guida
- 9a** Perno di tensione della catena
- 10** Catena
- 11** Coprilama
- 12** Pannello di controllo
- 12a** Indicatore di connessione
- 12b** Pulsante del livello di carica (prodotto)
- 12c** Indicatore del livello di carica (prodotto)
- 12d** Indicatori della velocità della catena
- 12e** Pulsante della velocità della catena
- 13** Tappo del serbatoio dell'olio
- 14** Finestra di controllo (livello dell'olio)
- 15** Olio per catena biologico
- 16** Caricabatteria *
- 17** Gruppo batteria *
- 18** Pulsante di rilascio (batteria)
- 19** Pulsante del livello di carica (batteria)
- 20** Indicatore del livello di carica (batteria)
- 21** Oliatore a goccia
- 22** Custodia BMC

* Il gruppo batteria e il caricabatteria non sono inclusi.

● Specifiche tecniche

20 V Motosega ricaricabile PPAGHS

20-LI A1

Numero di modello: HG12893

Tensione in

ingresso nominale 20 V — —

Classe di protezione	IPX0
Barra guida:	XF190-33-437P
Velocità max. della catena:	8 m/s
Catena:	3/8.043.33
Partitura della catena	3/8" (9,53 mm)
Larghezza della catena	1,1 mm
Denti del pignone della catena	6
Lunghezza della barra guida (circa)	241 mm
Lunghezza di taglio	190 mm
Peso (senza caricabatteria e batterie), coprilama incluso	1,6 kg circa

Pulsante di bloccaggio dell'interruttore

Per avviare il prodotto è necessario rilasciare il pulsante di bloccaggio dell'interruttore.

Interruttore di avvio/arresto con freno catena di sicurezza

Al rilascio dell'interruttore di avvio/arresto, il prodotto si arresta automaticamente.

Impugnatura con protezione per la mano posteriore

Protegge la mano da rami e rametti se rimbalzano sulla catena.

Catena a basso contraccolpo

Riduce il rischio di contraccolpo grazie a uno speciale sistema di controllo.

**Batteria smart
PARKSIDE
Performance**

**Smart PAPS 204
A1/Smart PAPS
208 A1/Smart
PAPS 2012 A1**

Banda di frequenza: 2400–2483,5 MHz

Potenza di
trasmissione: ≤ 20 dBm

**Temperature ambientali
raccomandate**

Temperatura max.

(totale): $+50^{\circ}\text{C}$

Durante la ricarica: da $+4^{\circ}\text{C}$ a $+40^{\circ}\text{C}$

Durante l'uso: da $+4^{\circ}\text{C}$ a $+50^{\circ}\text{C}$

Durante la
conservazione: da 0°C a $+45^{\circ}\text{C}$

Valori di emissione acustica

I valori di emissione acustica sono stati determinati ai sensi di EN 62841. Di seguito sono riportati i livelli di emissione acustica ponderati (A) tipici dell'utensile.

Livello di pressione

sonora L_{PA} 77 dB

Incertezza K_{PA} 3 dB

Livello di potenza

sonora L_{WA} :

Garantito 88 dB

Misurato 85 dB

Incertezza K_{WA} 2,56 dB

Valore di emissione delle vibrazioni

Valore totale di emissione delle
vibrazioni (somma vettoriale triassiale)
determinato ai sensi di EN 62841

Vibrazioni (a_h) $2,8 \text{ m/s}^2$
 $K=1,5 \text{ m/s}^2$

⚠ AVVERTENZA!

- ▶ Indossare protezioni per le orecchie.
- ▶ I valori di emissione acustica e delle vibrazioni durante l'uso effettivo dell'utensile elettrico possono variare rispetto ai valori totali dichiarati in base alla modalità di utilizzo dell'utensile e in particolare al tipo di materiale lavorato.
- ▶ Adottare adeguate misure di protezione in base alla stima dell'esposizione nelle condizioni di utilizzo effettive (tenendo in considerazione tutte le fasi del ciclo di utilizzo: tempo di arresto, di funzionamento a vuoto e di avvio).

NOTA

- ▶ I valori di emissione acustica e delle vibrazioni dichiarati sono stati misurati tramite il metodo di collaudo standard e possono essere utilizzati per confrontare l'utensile con altri prodotti analoghi.
- ▶ I valori di emissione acustica e delle vibrazioni dichiarati possono essere utilizzati anche per una valutazione preliminare dei livelli di esposizione.



Avvertenze di sicurezza generali

- **Avvertenze di sicurezza comuni a tutti gli utensili elettrici**

AVVERTENZA!

Consultare tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche fornite insieme a questo utensile elettrico.

Il mancato rispetto delle istruzioni sotto riportate comporta il rischio di scossa elettrica, incendio e/o gravi infortuni.

Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni per futuro riferimento.

Il termine "utensile elettrico" utilizzato nelle avvertenze indica un utensile elettrico alimentato tramite presa di corrente (con cavo) o batterie (senza cavo).

Sicurezza dell'area di lavoro

- **Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.** Il disordine e la scarsa illuminazione favoriscono gli incidenti.
- **Non usare gli utensili elettrici in ambienti con atmosfera esplosiva, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli utensili elettrici creano scintille che possono incendiare polveri o fumi.
- **Durante l'uso di un utensile elettrico, tenere a distanza i bambini e le persone presenti.** Le distrazioni possono causare la perdita di controllo.

Sicurezza elettrica

- **Le spine degli utensili elettrici devono essere adatte al tipo di presa. Non modificare la spina in alcun modo. Non usare adattatori con gli utensili elettrici dotati di messa a terra (collegati a massa).** L'uso di spine originali corrispondenti al tipo di presa riduce il rischio di scossa elettrica.
- **Evitare il contatto del corpo con superfici collegate a terra come tubi, radiatori, fornelli elettrici e frigoriferi.** Il rischio di scossa elettrica aumenta se il proprio corpo è collegato a terra.
- **Non esporre gli utensili elettrici a pioggia o umidità.** L'infiltrazione di acqua all'interno di un utensile elettrico aumenta il rischio di scossa elettrica.
- **Non utilizzare il cavo in modo improprio. Non usare il cavo per trasportare, tirare o scollegare l'utensile elettrico. Tenere il cavo al riparo da calore, olio, bordi taglienti o parti in movimento.** La presenza di cavi danneggiati o aggrovigliati aumenta il rischio di scossa elettrica.
- **Durante l'uso di un utensile elettrico all'aperto, usare una prolunga idonea per ambienti esterni.** L'uso di un cavo idoneo riduce il rischio di scossa elettrica.
- **Se è necessario lavorare in un luogo umido, usare un circuito elettrico dotato di interruttore differenziale (RCD).** L'uso di un interruttore differenziale riduce il rischio di scossa elettrica.

Sicurezza personale

- **Durante l'uso di un utensile elettrico, prestare sempre la massima attenzione e usare il buon senso. Non usare gli utensili elettrici se si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.** Anche un solo momento di disattenzione durante l'uso di un utensile elettrico può provocare gravi infortuni.
- **Indossare dispositivi di protezione individuale. Indossare protezioni per gli occhi.** I dispositivi di protezione individuale come maschere antipolvere, calzature antiscivolo, caschi e cuffie per le orecchie, se utilizzati quando le circostanze lo richiedono, riducono il rischio di infortuni.
- **Prevenire l'avvio accidentale. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di spegnimento prima di sollevare, trasportare o collegare l'utensile elettrico alla presa di corrente e/o alla batteria.** Per ridurre il rischio di incidenti, non trasportare gli utensili elettrici tenendo le dita sull'interruttore e non collegarli alla fonte di alimentazione se l'interruttore è in posizione di avvio.
- **Rimuovere eventuali chiavi di regolazione o avvvitamento prima di avviare l'utensile elettrico.** Una chiave rimasta inserita in un elemento mobile dell'utensile elettrico comporta il rischio di infortuni.
- **Non allungarsi eccessivamente. Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni instabili.** Ciò assicura un miglior controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.
- **Vestirsi in modo adeguato. Non indossare indumenti ampi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti lontani dalle parti in movimento.** Indumenti ampi, gioielli e capelli lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
- **Se sono disponibili dei dispositivi per l'estrazione e la raccolta della polvere, assicurarsi che siano collegati e utilizzati correttamente.** L'uso di tali dispositivi può ridurre i rischi derivanti dalla polvere.
- **Non lasciare che la familiarità con gli utensili elettrici (derivata da un uso frequente) abbassi il livello di attenzione.** Anche una minima distrazione può causare gravi infortuni.

Uso e manutenzione dell'utensile elettrico

- **Non forzare l'utensile elettrico. Usare l'utensile elettrico più adatto all'operazione da svolgere.** Gli utensili elettrici sono più sicuri ed efficaci se utilizzati alla velocità per la quale sono stati progettati.
- **Non usare l'utensile elettrico se l'interruttore non funziona correttamente.** Un utensile elettrico che non può essere controllato dall'interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
- **Scollegare l'utensile elettrico dalla presa di corrente e/o dal gruppo batteria prima di regolarlo, riporlo o sostituire gli accessori.** Tali misure preventive riducono il rischio di avvio accidentale dell'utensile elettrico.
- **Riporre gli utensili elettrici fuori dalla portata dei bambini e non permetterne l'uso a persone che non hanno familiarità con l'utensile elettrico o le istruzioni per l'uso.** Gli utensili elettrici sono pericolosi se utilizzati da persone non competenti.

- **Mantenere gli utensili elettrici e gli accessori in buono stato.** Verificare che le parti mobili non siano disallineate o inceppate e che non siano presenti danni o altre condizioni suscettibili di compromettere il corretto funzionamento dell'utensile elettrico. Se l'utensile elettrico è danneggiato, farlo riparare prima di usarlo nuovamente. Molti incidenti sono provocati da utensili elettrici in cattive condizioni.
- **Mantenere gli accessori di taglio puliti e affilati.** Un'adeguata manutenzione e affilatura degli accessori di taglio riduce il rischio di inceppamento e ne facilita il controllo.
- **Usare l'utensile elettrico, gli accessori, le punte ecc. conformemente a queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni dell'area di lavoro e del tipo di operazione da svolgere.** L'uso dell'utensile elettrico per operazioni diverse da quelle per cui è progettato può comportare situazioni di pericolo.
- **Mantenere le impugnature e le superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio o grasso.** Impugnature e superfici di presa scivolose non garantiscono l'uso sicuro e il controllo dell'utensile elettrico in situazioni impreviste.
- **Usare esclusivamente gruppi batteria progettati specificamente per questo utensile.** L'uso di altri gruppi batteria comporta il rischio di incendio e lesioni.
- **Quando il gruppo batteria non è in uso, tenerlo lontano da piccoli oggetti metallici, ad esempio graffette, monete, chiavi, chiodi, viti ecc. poiché potrebbero creare un collegamento tra i due terminali.** Il cortocircuito dei terminali della batteria comporta il rischio di incendio o ustioni.
- **L'uso improprio può causare fuoriuscite di liquido dalla batteria: evitare il contatto con tale liquido. In caso di contatto accidentale, lavare l'area interessata con acqua. Se il liquido entra a contatto con gli occhi, consultare un medico.** Il liquido fuoriuscito dalla batteria può causare irritazioni o ustioni.
- **Non usare gruppi batteria danneggiati o modificati.** Le batterie danneggiate o modificate possono manifestare comportamenti imprevisti, con il rischio di incendio, esplosione o infortunio.
- **Non esporre il gruppo batteria o l'utensile a fiamme o temperature eccessive.** L'esposizione a fiamme o temperature superiori a 130°C comporta il rischio di esplosione.
- **Rispettare tutte le istruzioni relative alla ricarica e non ricaricare il gruppo batteria o l'utensile a temperature diverse da quelle specificate nelle istruzioni.** Una ricarica eseguita in modo improprio o a temperature diverse da quelle specificate può danneggiare la batteria e aumentare il rischio di incendio.

Uso e manutenzione della batteria

- **Ricaricare la batteria esclusivamente con il caricabatteria specificato dal costruttore.** Un caricabatteria adatto a un certo tipo di gruppo batteria comporta il rischio di incendio se utilizzato con gruppi batteria di tipo diverso.

Riparazioni

- **Affidare la riparazione dell'utensile elettrico a personale qualificato e utilizzare esclusivamente parti di ricambio identiche.** Ciò garantisce la sicurezza dell'utensile elettrico.
- **Non riparare gruppi batteria danneggiati.** La riparazione dei gruppi batteria deve essere effettuata esclusivamente dal costruttore o da un centro di assistenza autorizzato.

● Avvertenze di sicurezza specifiche per potatori elettrici

- **Mantenere tutte le parti del corpo lontane dalla catena quando la motosega è in funzione. Prima di avviare la motosega, accertarsi che la catena non sia a contatto con alcun oggetto.** Un solo momento di disattenzione durante l'uso della motosega comporta il rischio di rimanere impigliati nella catena con il corpo o gli indumenti.
- **Tenere sempre la motosega con la mano destra sull'impugnatura posteriore e la mano sinistra sull'impugnatura anteriore.** L'inversione di tale configurazione manuale aumenta il rischio di lesioni e deve essere assolutamente evitata.
- **Indossare occhiali di sicurezza e una maschera antipolvere. Si raccomanda l'uso di altri dispositivi di sicurezza per testa, mani, gambe e piedi.** Un abbigliamento di protezione adeguato riduce il rischio di infortuni causati da detriti scagliati o dal contatto accidentale con la catena.
- **Non usare la motosega sopra un albero.** L'uso della motosega mentre si è su un albero comporta il rischio di infortuni.
- **Mantenere sempre i piedi a contatto con il terreno e usare la motosega esclusivamente quando si è in piedi su una superficie salda, sicura e piana.** Superfici scivolose o instabili, ad esempio scale, comportano il rischio di perdita di equilibrio o di controllo della motosega.
- **Durante il taglio di un ramo in tensione, fare attenzione al rischio di rimbalzo.** Al rilascio della tensione nelle fibre del legno, il ramo torna bruscamente nella posizione originale, con il rischio di colpire l'operatore e/o causare la perdita di controllo.
- **Prestare particolare attenzione durante il taglio di rametti e cespugli.** I materiali sottili possono impigliarsi nella catena e colpire l'operatore, o causare una perdita di equilibrio.
- **Trasportare la motosega tramite l'impugnatura anteriore, spenta e lontana dal proprio corpo. Installare sempre il coprilama prima di trasportare o riporre la motosega.** La corretta manipolazione della motosega riduce il rischio di contatto accidentale con la catena in movimento.
- **Seguire le istruzioni relative alla lubrificazione, la tensione della catena e la sostituzione degli accessori.** Una catena tesa o lubrificata in modo scorretto può rompersi o aumentare il rischio di contraccollo.
- **Tenere le impugnature asciutte, pulite e prive di olio e grasso.** Impugnature unte o ingrassate sono scivolose e possono causare una perdita di controllo.

- **Tagliare esclusivamente legno. Non usare la motosega per altri scopi. Ad esempio, non usarla per tagliare materie plastiche, muratura o materiali edili non legnosi.** L'uso della motosega per operazioni diverse da quelle per cui è progettata può comportare situazioni di pericolo.
- **Tenere l'utensile esclusivamente tramite le superfici di presa isolate, perché la catena può entrare in contatto con cavi elettrici nascosti.** Se la catena tocca un cavo elettrificato può trasmettere la corrente alle parti metalliche dell'utensile, esponendo l'operatore al rischio di scossa elettrica.
- **Questa la motosega non è progettata per l'abbattimento di alberi.** L'uso della motosega per scopi diversi da quelli previsti comporta il rischio di lesioni gravi all'operatore o ad altre persone.
- **Rispettare tutte le istruzioni per la rimozione del materiale incastrato, la conservazione e la manutenzione della motosega. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione di arresto e che il gruppo batteria sia stato rimosso.** L'avvio accidentale della motosega durante la manutenzione o la rimozione di materiale incastrato comporta il rischio di lesioni gravi.

● Cause e prevenzione del contraccolpo

Il contraccolpo può verificarsi quando la punta o l'estremità della barra guida entra a contatto con un oggetto, o quando il legno si richiude e blocca la catena nel taglio.

In alcuni casi il contatto con la punta può causare una brusca reazione contraria, spingendo la barra guida verso l'alto e all'indietro verso l'operatore.

L'inceppamento della catena sul bordo superiore della punta della barra guida può spingere la barra guida rapidamente verso l'operatore.

In entrambi i casi l'operatore può perdere il controllo della motosega, con il rischio di gravi infortuni. Non fare affidamento esclusivo sui dispositivi di sicurezza integrati nella motosega.

L'operatore deve adottare adeguate precauzioni per evitare incidenti o infortuni durante l'uso della motosega. Il contraccolpo è il risultato di un uso improprio e/o di procedure o condizioni di funzionamento scorrette, e può essere evitato adottando le precauzioni descritte di seguito.

- **Mantenere una presa salda con entrambe le mani e con le dita intorno alle impugnature; posizionare il corpo e le braccia in modo tale da resistere alle forze di contraccolpo.** Le forze di contraccolpo possono essere controllate dall'operatore, adottando le dovute precauzioni. Non allentare la presa sulla motosega.
- **Non sbilanciarsi in avanti e non tagliare a un'altezza superiore al livello delle spalle.** Ciò contribuisce a evitare il contatto accidentale della punta e migliora il controllo sulla motosega in situazioni impreviste.
- **Usare esclusivamente barre e catene specificate dal costruttore.** Barre e catene di ricambio non adatte possono causare la rottura della catena e/o contraccolpi.
- **Seguire le istruzioni del costruttore relative alla manutenzione e affilatura della motosega.** La riduzione dell'altezza del limitatore di profondità può aumentare il rischio di contraccolpo.

● Avvertenze di sicurezza aggiuntive

- Rispettare scrupolosamente le istruzioni per l'uso e la manutenzione riportate in questo manuale. I dispositivi di protezione e i componenti danneggiati devono essere riparati o sostituiti, se non diversamente specificato in questo manuale.
- Si raccomanda agli operatori inesperti di fare pratica tagliando ceppi su un cavalletto o un supporto simile.
- Durante le operazioni di taglio su terreni in pendenza, posizionarsi sempre a monte del tronco. Per non perdere il controllo del potatore durante il taglio completo di un tronco, ridurre la pressione verso la fine del taglio senza allentare la presa sulle impugnature. Assicurarsi che la catena non entri a contatto con il terreno. Al termine del taglio, attendere che il potatore si arresti completamente prima di rimuoverlo. Arrestare il potatore prima di passare da un albero all'altro.
- Rimuovere dall'albero pietre, sporcizia, pezzi di corteccia, chiodi, graffette e cavi.
- **Non usare accessori non raccomandati da PARKSIDE.** L'uso di altri accessori comporta il rischio di scossa elettrica o incendio.

● Riduzione delle emissioni acustiche e delle vibrazioni

Per ridurre i rischi connessi all'esposizione alle emissioni acustiche e alle vibrazioni, limitare la durata di utilizzo, usare modalità operative a basse vibrazioni e bassa rumorosità e indossare dispositivi di protezione personale.

Rispettare le seguenti istruzioni per minimizzare i rischi connessi all'esposizione alle emissioni acustiche e alle vibrazioni.

- Usare il prodotto esclusivamente per gli scopi previsti e conformemente a queste istruzioni.
- Assicurarsi che il prodotto sia in buone condizioni e sottoposto a regolare manutenzione.
- Usare gli accessori corretti per il prodotto e verificare che siano in buone condizioni.
- Mantenere una presa salda sulle impugnature o le superfici di presa.
- Sottoporre il prodotto a regolare manutenzione come indicato in queste istruzioni e lubrificarlo (se necessario).
- Pianificare il lavoro in modo da utilizzare gli utensili con un alto livello di vibrazioni lungo un arco di diversi giorni.

● Comportamento in situazioni di emergenza

Familiarizzarsi con il funzionamento del prodotto leggendo questo manuale di istruzioni. Memorizzare le avvertenze di sicurezza e rispettarle scrupolosamente per ridurre rischi e pericoli.

- Rimanere sempre vigili durante l'uso del prodotto, per poter riconoscere e affrontare i rischi tempestivamente. Un rapido intervento può prevenire gravi infortuni e danni.
- Arrestare il prodotto e scollegarlo dalla fonte di alimentazione in caso di malfunzionamenti. Affidare l'ispezione e l'eventuale riparazione del prodotto a un tecnico qualificato prima di utilizzarlo nuovamente.

● **Rischi residui**

Pur utilizzando il prodotto correttamente, permangono alcuni rischi che non possono essere evitati. Sussistono i seguenti rischi, dovuti alla costruzione e progettazione del prodotto.

- Tagli.
- Perdita dell'udito se non si indossano protezioni per le orecchie.
- Patologie causate dall'esposizione alle vibrazioni generate dall'utensile se viene utilizzato per periodi prolungati o in modo scorretto o se non viene sottoposto a regolare manutenzione.

AVVERTENZA!

- Quando è in funzione, il prodotto genera un campo elettromagnetico. Tale campo, in alcune circostanze, può interferire con impianti medici passivi o attivi. Per ridurre il rischio di infortuni gravi o mortali, si raccomanda alle persone portatrici di impianti medici di consultare il proprio medico e il produttore dell'impianto prima di utilizzare il prodotto.

● **Operazioni preliminari**

● **Accessori**

Per un uso sicuro e corretto del prodotto, indossare adeguati dispositivi di protezione individuale.

Questi includono:

- Occhiali di sicurezza
- Protezioni per le orecchie
- Guanti protettivi
- Calzature protettive

● **Disimballaggio**

1. Aprire l'imballaggio ed estrarre il prodotto con attenzione.

2. Rimuovere i materiali di imballaggio, l'imballaggio e la protezione di trasporto (se presente).
3. Assicurarsi che siano presenti tutti i componenti.
4. Controllare che il prodotto non abbia subito danni durante il trasporto.

AVVERTENZA!

- Il prodotto e i materiali di imballaggio non sono giocattoli. I bambini non devono giocare con le piccole parti, le pellicole e i sacchetti in plastica per evitare il rischio di ingestione e soffocamento.

● **Assemblaggio**

AVVERTENZA!

- Indossare sempre guanti protettivi durante l'uso del potatore e usare esclusivamente componenti originali. Arrestare il prodotto e rimuovere il gruppo batteria  prima di effettuare qualsiasi operazione sul potatore per evitare il rischio di lesioni.

● **Assemblaggio della barra e della catena (Fig. B)**

AVVERTENZA!

- Arrestare il prodotto e rimuovere il gruppo batteria  prima di effettuare qualsiasi operazione sul potatore.

1. Posizionare il prodotto su una superficie a livello.
2. Ruotare la vite di fissaggio  della copertura del pignone in senso antiorario  per rimuovere la copertura del pignone .

3. Disporre la catena [10] ad anello, in modo tale che i taglienti siano allineati in senso orario. Fare riferimento al simbolo sulla barra guida [9] o sopra il pignone della catena per allineare correttamente la catena [10].



Direzione di movimento della catena

4. Ruotare la barra guida [9] verso l'alto in modo tale che il foro inferiore sulla barra guida [9] si infili nel perno di tensione della catena [9a], quindi riportare la barra guida [9] e la catena [10] in avanti per agganciare l'albero motore e rilasciarle.
5. Avvitare la vite di fissaggio [8] nel foro filettato.
6. Serrare la vite di fissaggio [8] della copertura del pignone .

ATTENZIONE

- Attenzione! Il motore è soggetto a perdite.

Prima di sostituire la catena [10] è necessario pulire la scanalatura della barra guida [9], perché eventuali depositi di sporcizia possono causare la fuoriuscita della catena [10] dalla scanalatura. Inoltre, tali depositi possono assorbire l'olio per catena; in tal caso, l'olio per catena non raggiungerà la parte inferiore della scanalatura, o la raggiungerà solo in piccola parte, riducendo la lubrificazione.

● Olio per catena

NOTA

- Controllare la lubrificazione della catena prima di iniziare l'operazione.
- Non usare il prodotto se la catena non è lubrificata. Se la catena ruota a secco, il sistema di taglio può subire danni irreparabili in poco tempo.
- Usare esclusivamente olio per catena, preferibilmente biodegradabile. Non usare olio usato, olio motore, ecc.
- Durante l'uso, controllare che il sistema di lubrificazione funzioni correttamente.
- Aggiungere l'olio tempestivamente, ovvero prima che il serbatoio si svuoti completamente. Il livello dell'olio non deve essere inferiore all'indicatore MIN sulla finestra di controllo [14].
- Il tappo del serbatoio dell'olio [13] è collegato al serbatoio dell'olio tramite un dispositivo anti-perdita; prestare attenzione affinché non cada.

1. Pulire l'area intorno al tappo del serbatoio dell'olio [13] prima del riempimento per evitare l'ingresso di sporcizia nel serbatoio dell'olio. Pulirla con un panno asciutto e privo di pelucchi.
2. Ruotare il tappo del serbatoio dell'olio [13] in senso antiorario per aprirlo.
3. Riempire il serbatoio dell'olio con l'olio per catena biologico [15] incluso. Evitare fuoriuscite di olio durante il riempimento e non riempire il serbatoio fino all'orlo.
4. Rimuovere immediatamente eventuali fuoriuscite di olio.

5. Ruotare il tappo del serbatoio dell'olio [13] in senso orario per chiuderlo.


● Regolazione della tensione della catena

Per garantire la sicurezza dell'operatore e/o evitare l'usura prematura della catena [10], è necessario tenderla regolarmente. Prima di iniziare il lavoro, e a intervalli di circa 10 minuti, si raccomanda di controllare la tensione della catena e, se necessario, correggerla. La catena si riscalda durante l'uso, espandendosi leggermente. Tale fenomeno è particolarmente evidente nelle catene nuove.

NOTA

- ▶ Non tendere o sostituire la catena quando è calda, perché si accorcia leggermente quando si raffredda. In caso contrario la catena sarà troppo tesa, con il rischio di danni alla barra guida [9] o al motore. La tensione e la lubrificazione della catena hanno un impatto significativo sulla durata di servizio della catena.

La catena è tesa correttamente se non pende dalla parte inferiore della barra e può essere ruotata liberamente con la mano (indossare dei guanti). Quando la catena [10] è tesa a 9 N (circa 1 kg), lo spazio libero tra la catena [10] e la barra guida [9] non deve essere superiore a 2 mm.



⚠ AVVERTENZA!

- ▶ Arrestare il prodotto e rimuovere il gruppo batteria [17] prima di effettuare qualsiasi operazione sul potatore.

1. Allentare la vite di fissaggio [8] della copertura del pignone [7] ➡.
2. La molla sul perno di tensione della catena [9a] garantirà automaticamente una tensione sufficiente.
3. Serrare nuovamente la vite di fissaggio [8] della copertura del pignone [7] ➡.

NOTA

- ▶ La tensione di una catena [10] nuova deve essere controllata e regolata dopo non più di 5 tagli.

● Installazione/rimozione del gruppo batteria

- Per installarlo, allineare il gruppo batteria [17] con l'impugnatura e farlo scorrere al suo interno, assicurandosi che si incastri saldamente.
- Per rimuoverlo, premere il pulsante di rilascio [18] sul gruppo batteria ed estrarre il gruppo batteria [17].

● Visualizzazione del livello di carica della batteria

- Premere il pulsante [19]. Gli indicatori del livello di carica [20] si illumineranno come descritto di seguito.

Indicatore [20]	Livello di carica
Rosso/arancione/verde	Massimo
Rosso/arancione	Medio
Rosso	Basso

● Visualizzazione del livello di carica della batteria installata sul prodotto

1. Premere il pulsante **12b** sul pannello di controllo **12**.
2. Il livello di carica del gruppo batteria **17** è segnalato dagli indicatori del livello di carica **12c**.
3. Durante l'uso, il livello di carica del gruppo batteria **17** è costantemente segnalato dagli indicatori del livello di carica **12c**.

Significato degli indicatori

Rosso/arancione/ verde	Batteria completamente carica
Rosso/arancione	Batteria carica a metà
Rosso	Ricaricare la batteria

Ricaricare il gruppo batteria **17** quando solo l'indicatore **12c** rosso è illuminato.

● Ricarica del gruppo batteria

⚠ AVVISIO! Rischio di danni al gruppo batteria **17**!

- Non esporre il gruppo batteria **17** alla luce solare diretti per lunghi periodi e non posizionarlo su radiatori. Non effettuare la ricarica se la temperatura ambientale è superiore a +50°C.

NOTA

- Le istruzioni dettagliate sono riportate nel manuale del caricabatteria **16**.
- Se il gruppo batteria **17** è caldo, lasciarlo raffreddare prima di ricaricarlo.

1. Rimuovere il gruppo batteria **17** dal prodotto.
2. Inserire il gruppo batteria **17** nel caricabatteria **16**.
3. Collegare il caricabatteria **16** a una presa di corrente.
4. Al termine della ricarica, scollegare il caricabatteria **16** dalla presa di corrente.
5. Rimuovere il gruppo batteria **17** dal caricabatteria **16**.

Indicatori sul caricabatteria **16**

Verde	Rosso	Significato
Acceso	—	Batteria completamente carica
		Standby (nessun gruppo batteria 17 collegato)
—	Acceso	Ricarica in corso
—	Lampeggiante	Il gruppo batteria 17 è surriscaldato.
Lampeggiante	Lampeggiante	Il gruppo batteria 17 è difettoso.

● Regolazione della velocità di rotazione

Premere il pulsante **12e** per regolare la velocità della catena.

Di seguito è riportato il significato degli indicatori della velocità della catena **12d** 1/2/3.

Indicatore	Velocità della catena (m/s)
1	6,8
2	7,3
3	7,8

Tempo di ricarica Caricabatteria	2 Ah Gruppo batteria PAP 20 B1	4 Ah Gruppo batteria PAP 20 B3	4 Ah Smart PAPS 204 A1	8 Ah Smart PAPS 208 A1
Max. 2,4 A Caricabatteria PLG 20 A4/C1	60 minuti	120 minuti	120 minuti	210 minuti
Max. 4,5 A Caricabatteria PLG 20 A3/C3	35 minuti	60 minuti	50 minuti	120 minuti
Max. 4,5 A Caricabatteria PDSL G 20 A1	35 minuti	60 minuti	50 minuti	120 minuti
Caricabatteria Smart PLGS 2012 A1	35 minuti	35 minuti	35 minuti	45 minuti

● Utilizzo

AVVERTENZA!

- ▶ Avviare il potatore esclusivamente quando la barra guida, la catena e la copertura del pignone sono assemblate correttamente.
- ▶ Accertarsi di assumere una posizione sicura. Prima di iniziare, assicurarsi che il potatore non sia a contatto con alcun oggetto.
- ▶ Non usare il prodotto senza la protezione per la mano anteriore  per evitare il rischio di lesioni.

● Avvio

1. Installare il gruppo batteria  sul prodotto (consultare la sezione "Installazione/rimozione del gruppo batteria").
2. Prima di iniziare, controllare il livello di carica del gruppo batteria .

3. Impugnare saldamente il prodotto con entrambe le mani; tenere la mano destra sull'impugnatura  e la mano sinistra sull'area di presa . Il pollice e le altre dita devono afferrare saldamente l'impugnatura .

AVVERTENZA!

- ▶ Non usare il prodotto con una sola mano per evitare il rischio di lesioni.

● Controllo della lubrificazione della catena

1. Controllare il livello dell'olio e il sistema di lubrificazione della catena prima di iniziare l'operazione.
2. Avviare il prodotto.
3. Tenere il prodotto sopra una superficie chiara.
 - Il prodotto non deve toccare il pavimento.
 - Se appare una traccia d'olio, il prodotto funziona correttamente.

4. Se non sono presenti tracce d'olio, procedere come descritto di seguito.
 - Pulire l'oliatore a goccia [21].
 - Oppure portare il prodotto presso il nostro servizio clienti per la riparazione.
5. Pulire l'oliatore a goccia [21] affinché la catena [10] venga lubrificata automaticamente durante l'uso. Usare una spazzola o un panno per rimuovere eventuali residui dal passaggio dell'olio.
6. Premere il pulsante di bloccaggio dell'interruttore [3] con il pollice o l'indice, quindi premere l'interruttore di avvio/arresto [4]; il prodotto si avvierà alla massima velocità. Rilasciare il pulsante di bloccaggio dell'interruttore [3].
7. Il prodotto si arresta automaticamente al rilascio dell'interruttore di avvio/arresto [4]. Il prodotto non può essere bloccato in modalità di funzionamento continuo.

● Sostituzione della barra guida

1. Arrestare il prodotto e rimuovere il gruppo batteria [17].
2. Posizionare il prodotto su una superficie a livello.
3. Ruotare la vite di fissaggio [8] della copertura del pignone [7] in senso antiorario per rimuovere la copertura del pignone [7].
4. Per rimuovere la barra guida [9] e la catena [10], portare la barra guida [9] in avanti per poter rimuovere più facilmente la catena [10] dal pignone.
5. Riposizionare la barra guida [9] e reinstallarla, insieme alla catena, come descritto alla sezione "Assemblaggio della barra guida e della catena".

NOTA

- Per regolare la tensione della catena, fare riferimento alla sezione "Assemblaggio".

● Tecniche di taglio

● Informazioni generali

NOTA

- Rispettare le norme relative all'inquinamento acustico e le altre normative locali durante l'uso dell'utensile. Le normative locali potrebbero richiedere un test di idoneità. Contattare l'amministrazione forestale.
- Rimuovere dall'albero pietre, sporcizia, pezzi di corteccia, chiodi, graffette e cavi.
- Durante il taglio su terreni in pendenza, posizionarsi a monte del tronco.
- Per non perdere il controllo del potatore durante il taglio completo di un tronco, ridurre la pressione verso la fine del taglio senza allentare la presa sulle impugnature. Assicurarsi che la catena non entri a contatto con il terreno. Al termine del taglio, attendere che il potatore si arresti completamente prima di rimuoverlo.
- Arrestare il potatore prima di passare da un albero all'altro.
- Per avere un miglior controllo del prodotto, tagliare usando il bordo inferiore della barra guida (catena nel senso di trazione).
- La catena non deve toccare il terreno né altri oggetti durante e al termine del taglio.
- Assicurarsi che la catena non si inceppi durante il taglio. Il tronco non deve rompersi o spaccarsi.

- Adottare adeguate misure precauzionali per proteggersi dal rischio di contraccolpo (consultare le avvertenze di sicurezza).
- Durante le operazioni di taglio su terreni in pendenza, posizionarsi sempre a monte del tronco. Per non perdere il controllo del potatore durante il taglio completo di un tronco, ridurre la pressione verso la fine del taglio senza allentare la presa sulle impugnature. Assicurarsi che la catena non entri a contatto con il terreno. Al termine del taglio, attendere che la catena si arresti completamente prima di rimuoverla. Arrestare il potatore prima di passare da un albero all'altro.

AVVERTENZA!

- ▶ Se la catena si inceppa, non tentare di liberarla tirando il potatore con forza per evitare il rischio di lesioni. Arrestare il motore e usare una leva o un cuneo per liberare il potatore.

● **Depezzatura**

La depezzatura consiste nel tagliare un tronco abbattuto in pezzi. Assicurarsi di mantenere l'equilibrio e il contatto con il terreno, con il peso distribuito su entrambi i piedi. Se possibile, il tronco deve essere protetto e sostenuto da rami, ceppi o cunei.

- Assicurarsi che la catena non entri a contatto con il terreno durante il taglio.

- Assumere una posizione sicura e posizionarsi a monte del tronco sui terreni in pendenza. Per non perdere il controllo del potatore durante il taglio completo di un tronco, ridurre la pressione verso la fine del taglio senza allentare la presa sulle impugnature. Al termine del taglio, attendere che la catena si arresti completamente prima di rimuoverla. Arrestare il potatore prima di passare da un albero all'altro.

● **Tronco appoggiato a terra (Fig. C)**

Tagliare completamente il tronco dall'alto e assicurarsi che la catena non entri a contatto con il terreno al termine del taglio. Se è possibile ruotare il tronco, effettuare due terzi del taglio completo; quindi ruotare il tronco e completare il taglio dall'alto.

● **Diramatura (Fig. D)**

La diramatura è il taglio dei rami di un albero abbattuto.

AVVERTENZA!

- ▶ Durante la diramatura si verificano numerosi incidenti. Non tagliare i rami posizionandosi sul tronco. Tenere in considerazione l'area di rimbalzo se i rami sono in tensione.
- Tagliare i rami che sostengono il tronco per ultimi.
- I rami in tensione devono essere tagliati dal basso verso l'alto per evitare che la catena rimanga incastrata. Durante il taglio di rami spessi, usare la stessa tecnica di taglio di un tronco abbattuto.
- Lavorare dal lato sinistro del tronco e il più vicino possibile alla motosega. Il peso della motosega deve gravare il più possibile sul tronco.

- Cambiare posizione per tagliare i rami sull'altro lato del tronco.
- Tagliare separatamente i rami che sporgono.

● **App PARKSIDE**

NOTA

- L'app **PARKSIDE** permette di monitorare il prodotto e controllare alcune funzioni. Le funzioni possono variare dopo l'aggiornamento dell'app e del firmware. Per maggiori informazioni sull'app **PARKSIDE**, fare riferimento alle istruzioni della batteria smart.
- L'app **PARKSIDE** è compatibile con i sistemi operativi iOS 15.0 e più recenti e Android 6.0 e più recenti.

● **Requisiti**

Per usare il prodotto con l'app **PARKSIDE** è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

- L'app **PARKSIDE** è installata sul proprio smartphone e la funzione Bluetooth® è attiva.
- Sul prodotto sono installati i seguenti gruppi batteria: **batteria smart PARKSIDE Performance PAPS 204 A1, PAPS 208 A1 o Smart PAPS 2012 A1.**

● **Risoluzione dei problemi**

Problema	Possibile causa	Correzione
Il prodotto non si avvia.	Il gruppo batteria  è scarico o non è stato installato.	Controllare il livello di carica. Se necessario, affidare la riparazione del prodotto a un elettricista qualificato.
	Interruttore di avvio/arresto  difettoso.	Se necessario, affidare la riparazione del prodotto a un elettricista qualificato.
	Motore difettoso.	

Questi gruppi batteria smart sono già connessi all'app **PARKSIDE**.

Il prodotto comunica con l'app **PARKSIDE** tramite i gruppi batteria smart.

- I gruppi batteria smart sono connessi all'app **PARKSIDE**.

● **Connessione del prodotto all'app PARKSIDE**

1. Inserire il gruppo batteria smart .
2. Premere il pulsante  sul prodotto; l'indicatore  lampeggerà. Quando il prodotto è connesso, l'indicatore rimarrà acceso.
3. Aprire l'app **PARKSIDE**. Il prodotto apparirà nell'elenco. Se il prodotto non appare nell'elenco è necessario aggiungerlo manualmente.

● **Connessione manuale del prodotto**

Monitoraggio e controllo del prodotto

1. Selezionare il prodotto dall'elenco. Apparirà la schermata principale del prodotto.
2. Selezionare l'impostazione desiderata dalla schermata principale. Premere  per visualizzare la guida in caso di dubbio. Apparirà una finestra di dialogo con la descrizione dell'impostazione.

Problema	Possibile causa	Correzione
Prestazioni di taglio insoddisfacenti.	Catena 10 installata scorrettamente.	Installare correttamente la catena.
	Catena 10 smussata.	Affilare i taglienti o installare una catena nuova.
	Tensione della catena insufficiente.	Verificare che la catena sia tesa correttamente.
La catena ruota con difficoltà o fuoriesce.	Tensione della catena insufficiente.	Verificare che la catena sia tesa correttamente.
Surriscaldamento della catena, sviluppo di fumo durante il taglio, scolorimento della barra guida.	Olio per catena insufficiente.	Controllare il livello dell'olio. ■ Aggiungere l'olio per catena. ■ Pulire l'oliatore a goccia 21. ■ Affidare la riparazione del prodotto al servizio clienti.

● **Pulizia e manutenzione**

⚠ AVVERTENZA!

- ▶ Le operazioni di manutenzione e pulizia devono essere effettuate con il motore spento e la batteria rimossa per evitare il rischio di lesioni.
- ▶ Affidare le operazioni di manutenzione non descritte in queste istruzioni a un professionista.
- ▶ Usare esclusivamente parti di ricambio originali. Attendere che il prodotto si raffreddi prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione per evitare il rischio di ustioni.
- ▶ Indossare guanti antitaglio durante la manipolazione della barra guida o della catena per evitare il rischio di lesioni.
- ▶ Arrestare il prodotto e rimuovere il gruppo batteria prima di sottoporlo a qualsiasi operazione di manutenzione.

● **Pulizia**

- Pulire accuratamente il prodotto dopo ogni utilizzo per prolungarne la durata di servizio ed evitare il rischio di incidenti.
- Mantenere le impugnature prive di benzina, olio o grasso. Pulire le impugnature, se necessario, con un panno umido e del detergente. Non usare solventi o benzina.
- Pulire la catena dopo ogni utilizzo. Usare un pennello da pittura. Non usare alcun liquido per pulire la catena. Al termine della pulizia, lubrificare leggermente la catena con dell'olio per catena.
- Pulire le aperture di ventilazione e le superficie del prodotto con un pennello da pittura, una spazzola morbida o un panno asciutto. Non usare alcun liquido durante la pulizia.

● **Lubrificazione della catena**

Consultare la sezione "Controllo della lubrificazione della catena".

● Intervalli di manutenzione

Effettuare le operazioni di manutenzione agli intervalli riportati nella tabella seguente. Una manutenzione regolare

della motosega permette di prolungarne la durata di servizio, ottenere le migliori prestazioni di taglio e ridurre il rischio di incidenti.

● Tabella degli intervalli di manutenzione

Componente dell'utensile	Operazione	Prima di ogni utilizzo	Dopo 10 ore di utilizzo
Componenti del freno catena	Controllarli, sostituirli se necessario.	Sì	
Pignone della catena	Controllare se è usurato, sostituirlo se necessario.	Sì	
Catena 	Controllare il livello dell'olio, affilarla o sostituirla, controllare la lubrificazione.	Sì	
Barra guida 	Controllarla, pulirla e lubrificarla.	Sì	
Barra guida 	Invertirla.		Sì

● Affilatura della catena (Fig. E.F)

AVVERTENZA!

- Una catena affilata in modo scorretto aumenta il rischio di contraccolpo. Indossare guanti antitaglio durante la manipolazione della barra guida o della catena.

NOTA

- Una catena affilata garantisce prestazioni di taglio ottimali. Penetra nel legno senza sforzo e produce trucioli grandi e lunghi. La catena è smussata se è necessario spingerla nel legno e i trucioli sono molto piccoli. Se la catena è particolarmente smussata, il taglio non produrrà alcun truciolo, ma solo segatura fine.

Gli elementi della catena che effettuano il taglio sono i taglienti e il limitatore di profondità. La distanza verticale tra questi due elementi determina la profondità di taglio.

Durante l'affilatura dei taglienti è necessario rispettare i seguenti valori:

- Angolo della piastra superiore (30°)
- Angolo della piastra laterale (80°)
- Angolo di lavoro (60°)
- Profondità di taglio (0,65 mm)
- Diametro della lima rotonda (4,0 mm)

AVVERTENZA!

- Qualsiasi deviazione dai valori riportati modifica la geometria del taglio, aumentando il rischio di contraccolpo e il rischio di incidenti.

Per affilare la catena sono necessari appositi accessori, che garantiscono che i taglienti siano affilati all'angolo e alla profondità corretti. Si raccomanda agli operatori inesperti di affidare l'affilatura della catena a un tecnico qualificato o a un centro specializzato. Se si ha familiarità con l'affilatura della catena, è possibile acquistare gli utensili necessari (come un affilatore per catena), forniti anche da Parkside.

1. La catena deve essere tesa correttamente per garantire una corretta affilatura.
2. Per l'affilatura della catena è necessaria una lima rotonda da 4,0 mm di diametro.

AVVERTENZA!

- Lime di diametro diverso danneggeranno la catena, aumentando i rischi durante l'uso.
3. Affilare la catena esclusivamente dall'interno verso l'esterno. Guidare la lima dal lato interno del tagliente verso il lato esterno. Sollevare la lima per portarla all'indietro.
 4. Affilare per primi i taglienti da un lato. Quindi voltare la catena e affilare i taglienti dall'altro lato.
 5. La catena è usurata e deve essere sostituita con una nuova se rimangono solo 4 mm circa del tagliente.
 6. Dopo l'affilatura, tutti gli elementi di taglio devono avere la stessa lunghezza e la stessa larghezza.
 7. Dopo ogni terza affilatura è necessario controllare la profondità di taglio e regolare l'altezza con una lima piatta. La profondità di taglio deve essere pari a circa 0,65 mm dal tagliente. Dopo aver regolato la profondità di taglio, arrotondare leggermente la parte anteriore del limitatore di profondità.

● **Avvio di una catena nuova**

La forza di tensione delle catene nuove diminuisce col tempo. Pertanto, è necessario regolare la tensione della catena dopo i primi 5 tagli e dopo non più di 10 minuti di utilizzo.

AVVERTENZA!

- Non fissare una catena nuova a un pignone usurato o una barra guida danneggiata o usurata. La catena può rimbalzare all'indietro o rompersi, con il rischio di lesioni gravi.

● **Manutenzione della catena**

1. Indossare guanti antitaglio durante la manipolazione della barra guida o della catena
2. Arrestare il prodotto e rimuovere il gruppo batteria [17].
3. Rimuovere la copertura del pignone [7], la catena [10] e la barra guida [9].
4. Controllare che la barra guida [9] non sia usurata.
5. Rimuovere eventuali sbavature e livellare le superfici di guida con una lima piatta.
6. Assemblare la barra guida [9], la catena [10] e la copertura del pignone [7], quindi tendere la catena.

● **Inversione della barra guida**

AVVERTENZA!

- Indossare guanti antitaglio durante la manipolazione della barra guida o della catena.

È necessario invertire la barra guida [9] ogni 10 ore di utilizzo circa per garantire un'usura uniforme.

1. Arrestare il prodotto e rimuovere il gruppo batteria [17].
2. Rimuovere la copertura del pignone [7], la catena [10] e la barra guida [9].

3. Ruotare la barra guida intorno all'asse orizzontale e installare la barra e la catena come descritto alla sezione "Assemblaggio della barra e della catena". Durante tale operazione, prestare attenzione alla corretta direzione di rotazione della catena.

● Parti di ricambio e accessori

Parti di ricambio compatibili con questo prodotto possono essere acquistate sul sito web www.Optimex-Shop.com. Tenere a portata di mano i codici delle parti durante l'inoltro dell'ordine. Gli ordini possono essere inoltrati ed elaborati esclusivamente online. In caso di dubbio sulle parti di ricambio compatibili, contattare il servizio clienti Lidl.

Numero	Descrizione	Codice
9	Barra guida	4829119059999
10	Catena	4829119039999
11	Coprilama	4829119049999

- I clienti possono ordinare caricatori e batterie di ricambio compatibili nello shop online di Lidl, per i seguenti paesi:
Germania (lidl.de), Francia (lidl.fr), Belgio (lidl.be), Repubblica Ceca (lidl.cz), Olanda (lidl.nl), Polonia (lidl.pl), Repubblica Slovacca (lidl.sk), Spagna (lidl.es)
I clienti degli altri paesi possono ordinare su www.optimex-shop.com. Il dispositivo è compatibile con tutte le batterie "X 20 V TEAM". Per ottenere prestazioni ottimali, consigliamo di utilizzare i seguenti pacchi batteria:

In caso di rivendita o cessione del prodotto a terzi, includere tutti i componenti che fanno parte del prodotto.

Per ulteriori dettagli e illustrazioni sul corretto assemblaggio della barra e della catena, scansionare il codice QR per accedere direttamente al sito web di assistenza Lidl (www.lidl-service.com). Fare riferimento al foglio allegato.

● Conservazione

- Pulire l'apparecchio prima di riportarlo.
- Installare il coprilama.
- Riporre l'apparecchio in un luogo asciutto e fuori dalla portata dei bambini.
- Svuotare il serbatoio dell'olio con una pompa di aspirazione.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.

Prodotto:



Il prodotto, i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata. Il logo Triman è valido solamente per la Francia.



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

Le batterie / Gli accumulatori difettosi o usati devono essere riciclati. Smaltire le batterie / gli accumulatori e / o il prodotto presso i punti di raccolta indicati.



Uno smaltimento scorretto delle batterie / gli accumulatori procura danni all'ambiente!

Estrarre le batterie / il pacchetto batteria dal prodotto prima dello smaltimento.

È vietato smaltire le batterie / gli accumulatori con i rifiuti domestici. Possono contenere metalli pesanti nocivi e sono soggetti a smaltimento come rifiuti speciali. I simboli chimici dei metalli pesanti sono i seguenti: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo. Consegnare, pertanto, le batterie / gli accumulatori esausti presso un punto di raccolta comunale.

● Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 5 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 5 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● Gestione dei casi in garanzia

Per permetterci di risolvere rapidamente il vostro problema, procedete nel seguente modo:

per tutte le richieste conservare lo scontrino e il codice articolo (ad es. IAN 482911_2410) a prova dell'avvenuto acquisto.

Il codice articolo si trova nell'etichetta del prodotto, come incisione sul prodotto, nella pagina del titolo di queste istruzioni (in basso a sinistra) oppure nell'adesivo apposto sul retro o sul lato inferiore del prodotto.

In caso di errori di funzionamento o altri difetti contattare innanzitutto il seguente servizio di assistenza telefonicamente o per e-mail.

Potete inviare gratuitamente all'indirizzo dell'assistenza che vi è stato fornito un eventuale prodotto difettoso, allegando la ricevuta d'acquisto (scontrino), la descrizione del tipo di difetto e l'indicazione di quando si è verificato.

Su parkside-diy.com potete visionare e scaricare questo e molti altri manuali. Con questo codice QR accedete direttamente a parkside-diy.com. Scegliete il vostro paese e cercate le istruzioni per l'uso attraverso la maschera di ricerca. Inserendo il codice articolo (IAN) 482911_2410 accedete alle istruzioni per l'uso relative al vostro articolo.



● Assistenza

Assistenza Italia
Tel.: 800790789
E-Mail: owim@lidl.it

● Dichiarazione di conformità UE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE (N. 482911_2410)

IAN: 482911_2410
Identificazione del prodotto: "PARKSIDE performance" 20V Motosega ricaricabile
Numero di modello: HG12893

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione:

Direttiva 2006/42/CE
Direttiva 2000/14/CE
Direttiva 2014/30/UE
Direttiva 2011/65/UE con tutte le relative modifiche

Riferimento alle pertinenti norme armonizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:

N° / Parti
Direttiva 2006/42/CE
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN ISO 12100:2010
Direttiva 2014/30/UE
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche:

N° / Parti
EN IEC 63000:2018

Procedura di valutazione della conformità / nome e indirizzo dell'organismo notificato, se del caso: EN ISO 3744:1995 & ISO 9207:1995, Point 6 Part B Annex III EU-RL 2000/14/EC & ISO 9207:1995, TÜV SÜD China

Livello di potenza acustica misurato su un'apparecchiatura rappresentativa di questo tipo: 85 dB(A)

Livello di potenza acustica garantito per questo apparecchio: 88 dB(A)

L'organismo notificato (TÜV SÜD Germany, No.0123) ha svolto l'esame UE del tipo (modulo B) e ha rilasciato il certificato di esame UE del tipo (M6A 065194 7120 Rev.00).



Depositaro della documentazione tecnica: OWIM GmbH & Co.KG

Firmato a nome e per conto di:

OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Germania

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la sola responsabilità del produttore.

Traduzione della dichiarazione di conformità originale

Neckarsulm	14.03.2025		
Luogo	Data	ppa. Stefan Haensel	ppa. Jens Buchheim
		Firmatario autorizzato	Firmatario autorizzato

IT




A használt piktogramok listája	Oldal 280
Bevezető	Oldal 281
Rendeltetésszerű használat	Oldal 281
Szállítás terjedelme	Oldal 282
Alkatrészjegyzék	Oldal 282
Műszaki adatok	Oldal 282
Általános biztonsági utasítások	Oldal 284
Az elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések	Oldal 284
A fametsző gépre vonatkozó speciális biztonsági utasítások	Oldal 287
A visszarúgás okai és annak használó általi megelőzése	Oldal 288
További biztonsági előírások	Oldal 289
Rezgés és zajcsökkentés	Oldal 289
Viselkedés vészhelyzetben	Oldal 290
Maradék kockázatok	Oldal 290
Első használat	Oldal 290
Tartozékok	Oldal 290
Kicsomagolás	Oldal 290
Összeszerelés	Oldal 291
A fűrészrúd és a fűrészlánc összeszerelése (B ábra)	Oldal 291
Láncolaj	Oldal 291
A fűrészlánc megfeszítése	Oldal 292
Az akkumulátoregység behelyezése/kivétele	Oldal 293
Az akkumulátoregység töltési szintjének ellenőrzése	Oldal 293
Az akkumulátoregységek töltési szintjének ellenőrzése a terméken	Oldal 293
Az akkumulátoregység töltése	Oldal 293
A vágási sebesség beállítása	Oldal 294
Működtetés	Oldal 295
Bekapcsolás	Oldal 295
A lánckenés ellenőrzése	Oldal 295
A fűrészrúd cseréje	Oldal 295
Fűrészelési technikák	Oldal 296

Általános információk	Oldal 296
Hosszra vágás	Oldal 296
A farönk a földön van (C ábra)	Oldal 297
Gallyazás (D ábra)	Oldal 297
PARKSIDE alkalmazás	Oldal 297
Követelmények	Oldal 297
A termék csatlakoztatása a PARKSIDE alkalmazáshoz	Oldal 298
A termék kézi csatlakoztatása	Oldal 298
Hibaelhárítás	Oldal 298
Tisztítás és karbantartás	Oldal 299
Tisztítás	Oldal 299
A lánckenés fenntartása	Oldal 299
Karbantartási intervallumok	Oldal 299
Karbantartási intervallum táblázat	Oldal 299
A fűrészlánc élezése (E.F ábra)	Oldal 300
Új fűrészlánc beindítása	Oldal 300
A lánc karbantartása	Oldal 301
A fűrészrúd megfordítása	Oldal 301
Cserealkatrészek/tartozékok	Oldal 301
Tárolás	Oldal 302
Mentesítés	Oldal 302
Garancia	Oldal 302
Garanciális ügyek lebonyolítása	Oldal 303
Szerviz	Oldal 303
EU Megfelelőségi nyilatkozat	Oldal 304

A használt piktogramok listája

A felhasználói kézikönyvben, a csomagoláson és a típustáblán a következő figyelmeztetéseket használjuk:

 	Olvassa el a használati utasítást!		Viseljen fülvédőt!
			Viseljen védőszemüveget
	VESZÉLY! Ez a szimbólum a „Veszély” figyelmeztető szóval együtt olyan nagyfokú kockázatot jelöl, amelyet ha nem akadályoznak meg, akkor annak halál vagy súlyos sérülés lehet a következménye.		Alkatrész csere vagy tisztítás előtt, illetve ha nem használja, kapcsolja ki a terméket, majd húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzatból.
			Ne tegye ki eső hatásának
	FIGYELEMEZTETÉS! Ez a szimbólum a „Figyelmeztetés” figyelmeztető szóval együtt olyan közepes kockázatot jelöl, amelyet ha nem akadályoznak meg, akkor annak halál vagy súlyos sérülés lehet a következménye.		Váltakozó áramerősség/feszültség
			Egyenáram/feszültség
	VIGYÁZAT! Ez a szimbólum a „Vigyázat” figyelmeztető szóval együtt olyan alacsony kockázatot jelöl, amelyet ha nem akadályoznak meg, akkor annak enyhe vagy közepes sérülés lehet a következménye.		A láncvezető hossza
			Nyitva
			Zárva
	Fűrészlánc olajozása		A fűrészlánc haladási iránya.
	A fűrészlánc haladási iránya.		A CE jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó EU irányelveknek.

	Biztonsági információk Használati útmutató		Ügyeljen arra, nehogy a cserjevágó gép visszaruğjon, és hogy ne érjen a láncvezető hegyéhez
	Mindig két kézzel használja cserjevágó gépet		
	Forgassa el a láncfeszesség beállításához		Garantált hangteljesítményszint L_{WA} dB-ben megadva

20 V AKKUS CSERJEVÁGÓ GÉP

● Bevezető

Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmazza. A termék használata előtt ismerje meg az összes használati és biztonsági tudnivalót. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. A termék harmadik személy számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is.

● Rendeltetészerű használat

Az AKKUS CSERJEVÁGÓ GÉP kizárólag fa fűrészeléséhez tervezték. Ez a fametsző gép nem alkalmas fák kivágásához. A termék nem használható semmilyen más típusú alkalmazáshoz (pl. falazat, műanyag vagy élelmiszer vágásához). Ha a fametsző gépet a rendeltetéstől eltérő munkákhoz használják, akkor az a használó vagy más személyek súlyos sérülését okozhatja.

Az AKKUS CSERJEVÁGÓ GÉP csak egy személy használhatja fa fűrészeléséhez. A fametsző gépet a jobb kezével a fogantyún, a bal kezével pedig a fogófelületen kell tartani. A fametsző gép használata előtt a használónak el kell olvasnia, és meg kell értenie a felhasználói kézikönyvben található összes információt és utasítást. A használónak megfelelő személyes védőfelszerelést kell viselnie. A fametsző géppel csak fát szabad fűrészelni. Az olyan anyagokat, mint műanyag, kő, fém vagy idegen testeket (pl. szegeket vagy csavarokat) tartalmazó fa, nem szabad feldolgozni!

A termék bármely más használata vagy módosítása nem megfelelő használatnak minősül, és olyan veszélyekkel járhat, mint halál, életveszélyes sérülések és megrongálódás. A gyártó nem vállal felelősséget a rendellenes használatból okozott károkért.

Ez a termék háztartási és hasonló használatra készült. Ez a termék kereskedelmi használatra nem alkalmas.

A terméket felnőttek általi használatra tervezték. 16 év feletti fiatalok csak felügyelet mellett használhatják a terméket. A szerszám működtetője felelős azokért a balesetekért vagy sérülésekért, amelyek más embereket érintenek, vagy mások vagyontárgyait érintik.

A termék az X 20 V TEAM sorozat része, és az X 20 V TEAM sorozat akkumulátoraival működtethető. Az akkumulátorok csak az X 20 V TEAM sorozat töltőivel tölthetők.

● Szállítás terjedelme

FIGYELEMEZTETÉS!

- ▶ A termék és a csomagolás nem gyerekjáték! A gyerekeknek nem szabad a műanyag zsákokkal és kis részekkel játszani! Fulladás veszélye áll fenn!

1x akkus cserjevágó gép
1x láncvezető (vezetősín) (már felszerelve)
1x fűrészlánc (már felszerelve)
1x vezetőlemez védőburkolata
1x olajos palack 50 ml bio láncolajjal (modellszám: HG10050)
1x használati útmutató
1x BMC tok

● Alkatrészjegyzék

A ábra

-  1 Elülső kézvédő
-  2 Fogantyú területe
-  3 Kapcsolózár
-  4 Be-/kikapcsoló
-  5 Fogantyú
-  6 Hátsó kézvédő
-  7 Láncvezető burkolat
-  8 Rögzítőcsavar
-  9 Fűrészlánc (vezetősín)
-  9a Láncfeszítő csap
-  10 Fűrészlánc
-  11 Penge burkolat
-  12 Vezérlőpanel
-  12a Jelző (csatlakoztatva)
-  12b Gomb (töltés szint)
-  12c Töltöttségi szint jelző (termék)
-  12d Szintkijelző
-  12e Gomb (láncsebesség)
-  13 Láncolaj-tartály sapka
-  14 Ellenőrző ablak (láncolaj-szint)

-  15 Szerves láncolaj
-  16 Töltő *
-  17 Akkumulátorcsomag *
-  18 Kioldó gomb (akkumulátoregység)
-  19 Gomb (akkumulátoregység töltési szintje)
-  20 Töltésszint-jelzőlámpa (akkumulátoregység)
-  21 Csepegtető olajozó
-  22 BMC tok

* Az akkumulátoregység és a töltő nem tartozék.

● Műszaki adatok

20 V Akkus cserjevágó gép, PPAGHS 20-LI A1

Modellszám:	HG12893
Névleges bemeneti feszültség	20 V ===
Védelmi osztály	IPX0
Láncvezető:	XF190-33-437P
Max. láncsebesség:	8 m/s
Lánc:	3/8.043.33
Lánc fogosztása	3/8" (9,53mm)
Lánc szélessége	1,1 mm
A lánckerék fogai	6
A láncvezető hossza kb.	241 mm
Fűrészelés hossza	190 mm
Súly (töltő + akkumulátorok nélkül), beleértve a penge burkolatának súlyát.	kb. 1,6 kg

Kapcsolózár

A készülék bekapcsolásához fel kell engedni a bekapcsoló gombot.

Biztonsági láncfék be-/kikapcsoló gomb

A be-/kikapcsoló gomb elengedésekor a termék azonnal kikapcsol.

Fogantyú hátsó kézvédővel

Védi a kezét az ágakkal és a gallyakkal szemben, amikor a fűrész miatt leválnak.

Fűrészlánc kis visszaugrással

Segít felfogni a visszaugrást a speciálisan kifejlesztett vezérlőrendszerekkel.

PARKSIDE

Performance

Smart akkumulátor

Smart PAPS 204

A1/Smart PAPS

208 A1/Smart

PAPS 2012 A1

Frekvenciasáv: 2,400–2,483,5 MHz

Adóteljesítmény: ≤ 20 dBm

Javasolt környezeti hőmérséklet

Max. hőmérséklet:

(összesen): +50 °C

Töltés közben: +4 °C és +40 °C között

Működtetés közben: +4 °C és +50 °C között

Tárolás közben: 0 °C és +45 °C között

Zajkibocsátási érték

A mért értékek az EN 62841 szabvány szerint van meghatározva. Az elektromos szerszám A-névleges zajszintje általában a következő:

Hangnyomás szint

L_{PA} 77 dB

Bizonytalanság K_{PA} 3 dB

Mért

hangteljesítményszint

L_{WA} :

garantált 88 dB

mért 85 dB

Bizonytalanság K_{WA} 2,56 dB

Rezgéskibocsátási érték

A rezgés teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) az EN 62841 szabvány szerint lett meghatározva:

Vibráció (a_{ri}) 2,8 m/s²
K=1,5m/s²

FIGYELEMEZTETÉS!

- ▶ Viseljen fülvédőt!
- ▶ Az elektromos szerszám tényleges használata során a rezgés kibocsátás a szerszám használatának módjaitól, különösen a munkadarab fajtájától függően eltérhet a névleges összértéktől.
- ▶ Azonosítani kell a gépkezelő védelmét szolgáló biztonsági intézkedéseket, amelyek a tényleges használati feltételek mellett fennálló kockázat felmérésén alapulnak (figyelembe véve a működési ciklus valamennyi részét, így a szerszám kikapcsolási idejét és annak üresjáraton való működését a kapcsolási idő után).

MEGJEGYZÉS

- ▶ A névleges rezgési és zaj érték mérése standard bevizsgálási módszerrel történt, és használatával a szerszámok egymással összehasonlíthatók.
- ▶ A névleges teljes rezgési érték és a névleges zajkibocsátási érték is használható a kitettség előzetes értékelésére.



Általános biztonsági utasítások

- **Az elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági figyelmeztetések**

FIGYELEMEZTETÉS!

Olvassa el az elektromos kéziszerszámhoz mellékelt összes biztonsági figyelmeztetést, utasítást, ábrát és specifikációt.

Az alább felsorolt utasítások be nem tartása áramütést, tűzvesélyt és/vagy súlyos sérülést idézhet elő.

Őrizzen meg minden figyelmeztetést és utasítást, hogy később is elő tudja majd venni.

Az „elektromos kéziszerszám” megnevezés a figyelmeztetésekben egyaránt vonatkozik a hálózati feszültségről meghajtott elektromos kéziszerszámokra (hálózati vezetékkel rendelkező elektromos kéziszerszámok), valamint az akkumulátorról működtetett elektromos kéziszerszámokra (hálózati akkus elektromos kéziszerszámok).

A munkaterület biztonsága

- **A munkaterület legyen tiszta és jól megvilágított.** A munkahelyen uralkodó rendetlenségnek vagy a rossz megvilágításnak baleset lehet a következménye.
- **Ne használjon elektromos szerszámokat robbanásveszélynek kitett környezetben, például olyan helyen, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok találhatók.** Az elektromos kéziszerszámok szikrákat képeznek, amelyek meggyújthatják a porokat vagy gázokat.

- **Tartsa távol a gyermekeket és az illetéktelen személyeket, amikor elektromos kéziszerszámmal dolgozik.** A figyelem elterelődése miatt elveszítheti uralmát a gép felett.

Elektromos biztonság

- **Az elektromos kéziszerszám hálózati csatlakozódugójának illeszkednie kell az alkalmazott elektromos aljzathoz. Soha és semmiképpen se módosítsa a csatlakozódugót. Ne használjon adapteres csatlakozódugókat a földelt elektromos kéziszerszámokhoz.** Az eredeti csatlakozódugó és megfelelő hálózati aljzat alkalmazásával megelőzi az áramütés veszélyét.
- **Ne érjen földelt felületekhez, ilyenek pl. a csövek, fűtőtestek, tűzhelyek vagy hűtőszekrények.** Az áramütés kockázata nagyobb, ha a teste le van földelve.
- **Ne tegye ki az elektromos kéziszerszámot esőnek vagy nedves környezetnek.** Az elektromos kéziszerszámba bekerülő víz megnöveli az áramütés kockázatát.
- **Ne használja a kábelt helytelen módon. Soha ne használja a kábelt az elektromos kéziszerszám hordozására, húzására vagy lecsatlakoztatására. Tartsa távol a vezetéket hőtől, olajtól, éles szegélyektől és mozgó alkatrészekről.** A sérült vagy összegabalyodott vezetékek megnövelik az áramütés veszélyét.
- **Az elektromos szerszám szabadtéri üzemeltetéséhez használjon szabadtéren használható hosszabbító kábelt.** A szabadtéren használható kábel alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

- **Ha elkerülhetetlen az elektromos kéziszerszám használata nedves helyen, használjon földzárlat-megszakítóval (RCD) ellátott tápellátást.** Az RCD használata csökkenti az áramütés veszélyét.

Személyi biztonság

- **Legyen figyelmes, ügyeljen arra, amit csinál, és józan ésszel fogjon a munkához, ha elektromos kéziszerszámot használ.** Ne használjon elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, kábítószer, alkohol vagy gyógyszer befolyása alatt áll. Az elektromos kéziszerszám üzemeltetése közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is súlyos személyi sérülést okozhat.
- **Használjon személyi védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget.** A védőfelszerelések, mint például porvédő maszk, csúszásmentes lábbeli, sisak és hallásvédő, rendeltetésszerű használata révén elkerüli a sérülési veszélyeket.
- **Akadályozza meg a véletlen indítást. Ügyeljen arra, hogy a kapcsoló kikapcsolt állásban legyen, mielőtt a szerszámot tápforrásra és/ vagy akkumulátoregységre csatlakoztatja, felveszi vagy viszi.** Balesetekhez vezethet, ha a hálózatra csatlakoztatott szerszámot úgy viszi, hogy közben az ujjja a bekapcsoló gombon van, vagy ha a hálózati csatlakozódugót olyankor dugja be az aljzatba, amikor be van kapcsolva a szerszám.
- **Vegye ki a szerszámkulcsot és a beállító szerszámot, mielőtt az elektromos kéziszerszámot bekapcsolná.** Az elektromos szerszám mozgó alkatrészén felejtett csavarkulcs vagy eszköz személyi sérülést okozhat.

- **Ne hajoljon a szerszám fölé. Vegyen fel stabil testhelyzetet, és mindig tartsa meg az egyensúlyát.** Ezáltal jobban tudja irányítani az elektromos kéziszerszámot a legváratlanabb helyzetben is.
- **Viseljen megfelelő ruhát. Ne hordjon laza, bő ruhát, és ne viseljen ékszert. Tartsa távol haját, ruházatát és kesztyűjét a mozgó alkatrészekről.** A laza ruházatot, az ékszert vagy a hosszú haját becsíphetik a mozgó alkatrészek.
- **Ha az elektromos kéziszerszámot porelszívó vagy porfelfogó eszközzel szerelik fel, akkor győződjön meg arról, hogy ezek előírászerűen vannak-e csatlakoztatva, és használja őket a rendeltetésüknek megfelelően.** Porgyűjtő használata csökkentheti a porral járó veszélyeket.
- **Ne hagyja, hogy a rendszeres használat során megszerzett tapasztalat miatt túl magabiztossá váljon, és emiatt figyelmen kívül hagyja a biztonsági irányelveket.** A gondatlan kezelés a másodperc töredéke alatt balesetet okozhat.

Az elektromos szerszám üzemeltetése és gondozása

- **Ne terhelje túl az elektromos kéziszerszámot. A munkájához használja az arra alkalmas elektromos kéziszerszámot.** A helyesen megválasztott elektromos szerszám jobban és biztonságosabban működik a megadott teljesítmény-területen.
- **Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha nem lehet a bekapcsoló segítségével be- vagy kikapcsolni.** Az olyan elektromos kéziszerszám, amely nem irányítható a kapcsolóval, veszélyes és javításra szorul.

- **Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót az aljzatból, mielőtt beállításokat végezne, tartozékot cserélné vagy az elektromos kéziszerszámot félretenné.** Az ilyen megelőző biztonsági óvintézkedések csökkentik az elektromos kéziszerszám véletlen beindításának kockázatát.
- **A használaton kívüli elektromos szerszámokat gyermekektől távol tárolja, és ne engedje meg, hogy olyan személyek használják az elektromos szerszámot, akik nem ismerik azt, vagy nincsenek tisztában ezekkel a biztonsági utasításokkal.** Az elektromos kéziszerszámok veszélyt jelentenek a gyakorlatlan felhasználó kezében.
- **Gondosan ápolja az elektromos szerszámot és tartozékait.** Ellenőrizze a mozgó részek beállítását és rögzítését, vizsgáljon meg minden részt, nem sérült-e, és ellenőrizze, nem állnak-e fenn olyan körülmények, amelyek befolyásolhatják az elektromos kéziszerszámok helyes kezelését. Használat előtt javíttassa meg a sérült elektromos kéziszerszámot. A rosszul karbantartott elektromos szerszámok sok balesetet okoznak.
- **A vágószerszámok legyenek mindig élesek és tiszták.** A megfelelően karbantartott és kiélezett vágóélekkel rendelkező vágószerszámok kevésbé hajlamosak az elgörbülésre, valamint könnyebben kezelhetők.

- **Az elektromos kéziszerszámot, tartozékot, vágófeltéteket, stb. mindig ezen biztonsági utasításoknak megfelelően használja, mindig vegye figyelembe a munkakörülményeket, és legyen tekintettel a megmunkálandó munkadarabra.** Az elektromos kéziszerszám előírt rendeltetési céltól eltérő használata veszélyes helyzetet eredményezhet.
- **Tartsa szárazon, tisztán, olajtól és zsírtól mentesen a fogantyúkat és a tartófelületeket.** Ha csúszósak a fogantyúk és megfogható felületek, akkor váratlan helyzetben nem lehet biztonságosan kezelni a készüléket.

Az akkumulátorral működő szerszám üzemeltetése és gondozása

- **Csak a gyártó által meghatározott töltőt használja.** Az olyan töltő, amely egy típusú akkumulátoregységhez alkalmas, tűzveszélyt okozhat, ha más típusú akkumulátoregységhez használja.
- **Az elektromos szerszámokat csak speciálisan meghatározott akkumulátoregységekkel használja.** Bármely más akkumulátoregység használata sérülés- vagy tűzveszélyt okozhat.
- **Amikor nem használja az akkumulátoregységet, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más kis fémtárgyaktól, amelyek kapcsolatba léphetnek vele.** Az akkumulátorok kapcsainak rövidzárlata égési sérülést vagy tüzet okozhat.

- **Nem megfelelő körülmények között folyadék szívároghat az akkumulátorból; ne érjen ehhez.** Amennyiben véletlenül hozzáérne, mossa le vízzel. Ha ez a folyadék szembe kerül, kiegészítőleg forduljon orvoshoz. Az akkumulátorból kiszivárgó folyadék irritációt vagy égési sérülést okozhat.
- **Ne használjon sérült vagy módosított akkumulátoregységet vagy szerszámot.** A sérült vagy megváltoztatott akkumulátor váratlanul működhet, amelynek következtében tűz, robbanás vagy sérülés veszélye áll fenn.
- **Ne tegye ki az akkumulátoregységet tűznek vagy túlzott hőmérsékletnek.** Ha tűznek, vagy 130 °C feletti hőmérsékletnek teszi ki, akkor felrobbanhat.
- **Tartsa be a töltési utasítást, és ne töltsen az akkumulátoregységet vagy a szerszámot az utasításban meghatározott hőmérséklet-tartományon kívül.** Ha a töltést nem megfelelően vagy meghatározott hőmérséklet-tartományon kívül végzik, akkor az megrongálhatja az akkumulátort, és növeli a tűzveszélyt.

Szerviz

- **Az elektromos kéziszerszám szervizelését szakképzett szerelő végezze, csak az eredetivel megegyező cserealkatrészek felhasználásával.** Ezzel biztosítja az elektromos kéziszerszám biztonságának fenntartását.
- **Soha ne szervizeljen sérült akkumulátoregységet.** Az akkumulátoregységet a gyártónak vagy felhatalmazott szerviz szolgáltatónak kell szervizelnie.

● A fametsző gépre vonatkozó speciális biztonsági utasítások

- **A láncfűrész üzemeltetése közben tartsa az összes testrészét távol a fűrészlánctól.** Mielőtt beindítaná a láncfűrészt, győződjön meg arról, hogy a fűrészlánc semmihez sem ér hozzá. A láncfűrész üzemeltetése közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is a ruházata vagy a teste beakadását okozhatja a fűrészláncba.
- **A láncfűrészt mindig a jobb kezével a hátsó fogantyún és a bal kezével az első fogantyún tartsa.** Ne tartsa fordított kézrendben a láncfűrészt, mert ezzel megnöveli a személyi sérülés kockázatát.
- **Viseljen védőszemüveget és hallásvédőt.** Javasolt még a fejet, kezeket és lábakat védő felszerelés használata. A megfelelő védőruházat csökkenti a személyi sérüléseket a kirepülő tárgyaktól vagy a fűrészláncsal való véletlen érintkezéstől.
- **Ne üzemeltesse a láncfűrészt fákban.** A láncfűrész üzemeltetése, miközben ön egy fán van, személyi sérülést okozhat.
- **Mindig vegyen fel stabil testhelyzetet, és csak akkor üzemeltesse a láncfűrészt, ha rögzített, biztonságos és egyenletes felületen áll.** Az olyan csúszós vagy instabil felületek, mint a létrák egyensúlyvesztést okozhatnak, vagy a láncfűrész irányításának elvesztését.
- **Megfeszült faág vágásakor álljon készen az ág visszaütésére.** A faanyagban lévő feszültség feloldásakor a rugóhatás alatt álló ág megütheti a kezelőt és/vagy kiütheti a láncfűrészt, irányíthatatlanná téve azt.

- **Legyen különösen elővigyázatos a bokrok és facsemeték vágásakor.** A vékony anyag befoghatja a fűrészláncot és maga felé csaphatja vagy kiütheti az egyensúlyából.
- **A leállított fűrész az első fogantyúnál fogva kell hordani, a testétől elfelé irányítva. A láncfűrész szállításakor vagy tárolásakor mindig helyezze fel a láncvezető védőburkolatát.** A láncfűrész megfelelő bánásmódja csökkenti a mozgó fűrészláncsal való véletlen érintkezés esélyét.
- **Tartsa be a kenésre, láncfeszítésre és tartozékcserére vonatkozó utasításokat.** A nem megfelelően feszes vagy olajozott lánc eltörhet, vagy megnövelheti a visszarúgás esélyét.
- **Tartsa szárazon, tisztán, olajtól és zsírtól mentesen a fogantyúkat.** A zsíros, olajos fogantyúk csúszósak, ami az irányítás elvesztésére vezethet.
- **Csak fát vágjon. Ne használja a láncfűrész a rendeltetési céltól eltérő módon. Például, ne használja a láncfűrész műanyagok, falazóanyagok vagy nem fa építőanyagok vágására.** A láncfűrésznek az előírt rendeltetési céltól eltérő célra való használata veszélyes helyzetet okozhat.
- **Tartsa ez elektromos kéziszerszámot a szigetelt tartófelületeknél, mivel a fűrészlánc burkolat alatti vezetéket érinthet.** A „feszültség” alatti vezetékekkel érintkező fűrészláncok „feszültség” alá helyezhetik az elektromos kéziszerszám burkolat nélküli fémrészeit, és a gépkezelő áramütést szenvedhet.

- **Ez a láncfűrész nem alkalmas fák kivágásához.** Ha láncfűrész a rendeltetéstől eltérő munkákhoz használják, akkor az a használó vagy más személyek súlyos sérülését okozhatja.
- **A beszorult anyag eltávolítása, a láncfűrész tárolása vagy szervizelése során tartsa be az összes utasítást. Ellenőrizze, hogy a kapcsoló ki van-e kapcsolva, és az akkumulátort eltávolították-e.** A láncfűrész váratlan működése a beszorult anyag eltávolítása vagy szervizelés közben súlyos személyi sérülést okozhat.

● A visszarúgás okai és annak használó általi megelőzése

Visszarúgás akkor fordulhat elő, ha a láncvezető vége vagy a csúcsa megérint egy tárgyat, vagy ha a fa körbezárja, és beszorítja a vágásba a fűrészláncot. Ha a láncvezető csúcsa nekiütközik valaminek, az egy hirtelen fordított irányú hatást eredményezhet, ami fel és a kezelő felé dobja vissza a láncvezetőt. A fűrészlánc becsípése a láncvezető felső része mentén hirtelen visszadobhatja a láncvezetőt a kezelő felé.

Ezen visszahatások bármelyike a fűrész feletti irányítás elvesztését okozhatja, ami súlyos személyi sérülést eredményezhet. Ne hagyatkozzon kizárólag a fűrészbe épített biztonsági eszközökre. Láncfűrész-használóként néhány lépést meg kell tennie ahhoz, hogy a favágás baleset- és sérülésmentes legyen.

A visszarúgást a szerszám helytelen használata, illetve a nem megfelelő üzemeltetési bánásmód okozza, az alább felsorolt megfelelő óvintézkedések alkalmazásával kerülhető el:

- **Szorosan markolja a szerszámot, az ujjai öleljék át a láncfűrész fogantyúit, mindkét kezét tartsa a fűrészben, és olyan testhelyzetet vegyen fel, amely lehetővé teszi a visszarúgás erejének való ellenállást.** A kezelő irányíthatja a visszarúgás erejét, ha megtette a megfelelő óvintézkedéseket. Ne engedje el a láncfűrész.
- **Ne értékelje túl saját képességeit, és ne vágjon vállmagasság felett.** Ez segít megelőzni a láncvezető végének véletlen érintkezését más tárgyakkal, és lehetővé teszi a láncfűrész jobb kezelhetőségét váratlan helyzetekben.
- **Csak a gyártó által előírt tartalék láncvezetőket és láncokat használja.** A nem megfelelő tartalék láncvezetők és láncok a lánc törését és/vagy visszarúgást okozhatnak.
- **Tartsa be a gyártónak a fűrészlánc élezésére és karbantartására vonatkozó utasításait.** A mélységkorlátozó magasságának csökkenése a visszarúgások számának növekedését eredményezheti.

● További biztonsági előírások

- Gondosan tartsa be a jelen útmutatóban található karbantartási, vezérlési és szervizelési utasításokat. A sérült védőfelszerelést és alkatrészeket meg kell javítani, vagy ki kell cserélni, kivéve, ha a jelen útmutató másként rendelkezik.
- Javasoljuk, hogy a láncfűrész először használó személyek legalább fűrészrönkön vagy -kereten gyakorolják a fatörzsek vágását.

- Ha domboldalon fűrészrel, mindig a rönk feletti területen álljon. Ahhoz, hogy fűrészelés közben megőrizze a teljes irányítást, csökkentse a vágás végén a nyomást anélkül, hogy lazítaná a fogást a fametsző gép fogantyúin. Ügyeljen arra, hogy a fűrészlánc ne érjen a talajhoz. A vágás befejezése után várjon, amíg a fametsző gép leáll, mielőtt eltávolítja onnan. Mindig kapcsolja ki a fametsző gép motorját, mielőtt fák között váltana.
- A szennyeződést, laza kérget, szegeket, kapcsokat és huzalokat el kell távolítani a fáról.
- **Soha ne használjon a PARKSIDE által nem javasolt tartozékokat.** Mivel emiatt fennáll az áramütés vagy tűz veszélye.

● Rezgés és zajcsökkentés

A zaj- és vibráció-kibocsátás hatásának csökkentése érdekében, csökkentse a munkaidőt, használjon alacsony vibrációjú és alacsony zajszintű üzemmódokat, valamint viseljen védőfelszerelést.

Vegye figyelembe a következő pontokat a vibráció és zaj kockázatának minimalizálása érdekében:

- A terméket csak a kivitelének és a jelen használati útmutatónak megfelelően használja.
- Biztosítsa, hogy a termék jó állapotban legyen, és jól karban legyen tartva.
- A megfelelő tartozék szerszámokat használja a termékhez, és győződjön meg arról, hogy azok jó állapotban vannak.
- Szorosan fogja a fogantyút/tartófelületet.
- A terméket a jelen használati útmutatónak megfelelően tartsa karban, és megfelelően olajozza meg (ha szükséges).

- Tervezze meg a munkáját, hogy be tudja osztani, ha nagy vibrációjú szerszámot használ hosszabb időn keresztül.

● Viselkedés vész helyzetben

Ismerje meg a termék használatát a jelen használati útmutatónak megfelelően. Jegyezze meg a biztonsági figyelmeztetéseket, és tartsa be őket. Ez segít elkerülni a kockázatokat és veszélyeket.

- Mindig legyen óvatos, amikor a terméket használja, hogy időben fel tudja ismerni és kezelni tudja a kockázatokat. A gyors közbeavatkozás súlyos sérülésektől, és a készülék rongálódásától menthet meg.
- Kapcsolja ki a terméket, és válassza le a hálózati aljzatról, amennyiben hibásan működik. Ellenőriztesse a terméket szakemberrel, és szükség esetén javíttassa meg, mielőtt újra használná.

● Maradék kockázatok

Még a termék megfelelő működtetése és kezelése esetén is fennmaradnak bizonyos kockázatok. A termék szerkezete és felépítése miatt az alábbi veszélyek állhatnak fenn:

- Vágási sérülés
- Halláskárosodást szenved, ha hallásvédő nélkül dolgozik.
- Egészségkárosodás a kéz/ kar rezgésből adódóan, ha a kéziszerszámot hosszú ideig használja, vagy nem megfelelően használja, vagy tartja karban.

⚠ FIGYELEMEZTETÉS!

- ▶ Ez a termék működés közben elektromágneses mezőt képez! Ez a terület az aktív vagy passzív orvosi implantátumokat bizonyos körülmények között befolyásolhatja! A súlyos vagy végzetes sérülés veszélyének csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátumokkal élő személyek kérjék ki az orvosuk és az orvosi implantátumok gyártójának véleményét, mielőtt a termékkel dolgozni kezdenének!

● Első használat

● Tartozékok

A termék biztonságos és megfelelő működtetéséhez mindig viseljen megfelelő személyes védőfelszerelést. Ide tartozik:

- Védőszemüveg
- Fülvédő
- Védőkesztyű
- Védőcipő

● Kicsomagolás

1. Nyissa ki a csomagolást, és óvatosan vegye ki a terméket.
2. Távolítsa el a csomagolóanyagot, valamint a csomagolást és a szállításbiztosítókat (ha vannak).
3. Ellenőrizze, hogy minden megvan-e.
4. Ellenőrizze, hogy a terméken nincsenek-e szállítási sérülések.

⚠ FIGYELEMEZTETÉS!

- ▶ A termék és csomagolóanyagok nem játékok! A gyerekeknek nem szabad megengedni, hogy a műanyag zsákokkal és kis részekkel játszanak! Fulladás veszélye áll fenn

● Összeszerelés

⚠ FIGYELEMEZTETÉS!

- ▶ Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor a fametsző géppel dolgozik, és csak eredeti alkatrészeket használjon. Kapcsolja ki a terméket, és távolítsa el az akkumulátort [17], mielőtt bármilyen munkát végezne az ágvágón. Sérülésveszély!

● A fűrészrúd és a fűrészlánc összeszerelése (B ábra)

⚠ FIGYELEMEZTETÉS!

- ▶ Kapcsolja ki a terméket, és távolítsa el az akkumulátort [17], mielőtt bármilyen karbantartási munkát végezne!
1. A terméket vízszintes felületre helyezze.
 2. Fordítsa el a láncvezető burkolatának rögzítőcsavarját [8] az óramutató járásával ellentétes irányba  a láncvezető burkolatának [7] levételéhez.
 3. Terítse ki a fűrészláncot [10] egy hurokban úgy, hogy a vágóélek az óramutató járásával megegyező irányban legyenek. Használja a fűrészrúd [9] vagy a láncvezető feletti grafikus szimbólumot útmutatóként a fűrészlánc [10] beállításához.



A fűrészlánc haladási iránya.

4. Mozgassa a fűrészrúdat [9] a vízszintes helyzet fölé, hogy a fűrészrúd [9] alsó furatát a láncfeszítő csaphoz [9a] lehessen rögzíteni, majd tolja a fűrészrúdat [9] és a fűrészláncot [10] előre a motor orsóhajtó áttétel beakasztásához, majd oldja ki.
5. Csavarja be a rögzítőcsavarokat [8] a menetes lyukba.
6. Húzza meg a rögzítőcsavart [8] a láncvezető burkolaton .

⚠ VIGYÁZAT

- ▶ Vigyázat! A fametsző gép hajlamos a szívárgásra.

A fűrészlánc [10] cseréje előtt a vezetősín [9] hornyát meg kell tisztítani a szennyeződésektől, mert a rajta lévő szennyeződés miatt a fűrészlánc [10] kitörhet a sínből. A lerakódások magukba szívhatják a láncolajat is. Ennek az lenne a következménye, hogy a láncolaj nem, vagy csak egy kis része érné el a sín alsó részét, és csökkenne a kenés.

● Láncolaj

MEGJEGYZÉS

- ▶ Mindig ellenőrizze a lánckenést a munka megkezdése előtt.
- ▶ Soha nem végezzen munkát lánckenés nélkül! Ha a fűrészlánc szárazon fut, a vágóeszköz rövid idő alatt megsérül, és javíthatatlan lesz.
- ▶ Kizárólag fűrészláncolajat használjon, ami lehetőleg biológiailag lebomló. Ne használjon hulladékolajat, motorolajat stb.
- ▶ Munkavégzés közben ellenőrizze, hogy a lánckenés megfelelően működik-e.

MEGJEGYZÉS

- ▶ Kellő időben, még a tartály kiürülése előtt tölts fel a láncolajtartályt. A láncolaj nem eshet a MIN jel alá az ellenőrző ablakban [14].
 - ▶ A láncolajtartály sapkája [13] elvesztést megelőző eszközzel csatlakozik a láncolajtartályhoz, és nem tud a padlóra esni.
1. Mindig tisztítsa meg a láncolajtartály sapkája [13] körüli területet feltöltés előtt, hogy ne hulljon szennyeződés a láncolajtartályba. Száraz, bolyhmentes törölkendőt használjon erre a célra.
 2. Nyissa fel a láncolajtartály sapkáját [13]: Forgassa a láncolajtartály sapkáját az óramutató járásával ellentétes irányba.
 3. Töltsa a termékhez tartozó szerves láncolajat [15] a láncolajtartályba. Ne engedje, hogy láncolaj fröccsenjen ki a feltöltés alatt, és ne töltse peremig a láncolajtartályt.
 4. Azonnal törölje fel az esetlegesen kiömlött láncolajat.
 5. Zárja vissza a láncolajtartály sapkáját [13]: Az óramutató járásának irányába forgatva feszítse meg a láncolajtartály sapkáját.


● A fűrészlanc megfeszítése

A fűrészlanc [10] rendszeres meghúzása biztonságot nyújt a használó számára, és csökkenti és/vagy megakadályozza a kopást és a lán sérülését. Javasoljuk a használatnak, hogy a munka megkezdése előtt és kb. 10 perces időközönként vizsgálja meg a lán feszességét, és szükség esetén igazítsa. A lán a fűrészsel végzett munka során felmelegszik, ezért kissé kitágul. Ezek a „bővülések” különösen az újabb láncoknál várhatók.

MEGJEGYZÉS

- ▶ Ne akkor húzza meg újra, és ne akkor cserélje ki a láncot, amikor forró, mert a lehűlés után kissé zsugorodik. Ha ezt nem tartja be, akkor az a vezetősín [9] vagy a motor sérülését okozhatja, mivel a lán most túl feszes a lemezen. A lán feszessége és kenése jelentősen befolyásolja a lán élettartamát.

A lán akkor van megfelelően megfeszítve, ha nem lóg a sín alján, és a kesztyűs kézzel teljesen körbe lehet forgatni. Ha a fűrészlancot [10] 9 N-nal (kb. 1 kg) feszítik, a fűrészlanc [10] és a vezetősín [9] közötti rés nem lehet nagyobb 2 mm-nél.



⚠ FIGYELEMTETÉS!

- ▶ Kapcsolja ki a terméket, és távolítsa el az akkumulátort [17], mielőtt bármilyen karbantartási munkát végezne!
1. Lazítsa meg a rögzítőcsavart [8] a lánvezető burkolaton [7] ↶.
 2. A lánfeszítő csapon [9a] lévő rugó automatikusan kellő feszültséget biztosít.
 3. Húzza meg ismét a lánvezető burkolat [7] rögzítőcsavarját [8] ↷.

MEGJEGYZÉS

- ▶ Az új lánfűrész lánfeszességét [10] legfeljebb 5 vágás után újra be kell állítani.

● Az akkumulátoregység behelyezése/kivétele

- Az akkumulátoregység töltése: Illessze az akkumulátoregységet **17** a fogantyúhoz, és csúsztassa bele. Ellenőrizze, hogy hallhatóan a helyére kattan-e.
- Az akkumulátoregység kivétele: Nyomja meg a kioldó gombot **18** az akkumulátoregységen. Húzza ki az akkumulátoregységet **17**.

● Az akkumulátoregység töltési szintjének ellenőrzése

- Nyomja meg a gombot  **19**. A töltöttségi szintjelző LED-ek **20** a világitani kezdenek:

LED 20	Töltési szint
Piros/ narancssárga/zöld	Maximum
Piros/ narancssárga	Közepes
Piros	Alacsony

● Az akkumulátoregységek töltési szintjének ellenőrzése a terméken

1. Nyomja meg a gombot **12b** a kezelőpanelen **12**.
2. Az akkumulátoregységek **17** töltési szintjét a töltési szint jelzőn **12c** a megfelelő LED-ek világitása jelzi.
3. Működés közben az akkumulátoregységek **17** töltési szintje tartósan látható a töltési szint jelzőn **12c**.

Szín jelentése

Piros, narancssárga, zöld	Teljesen feltöltve
Piros, narancssárga	Félig feltöltve
Piros	Töltés szükséges

Csak akkor töltse az akkumulátoregységeket **17**, amikor a töltési szint jelzőn **12c** a piros LED világit.

● Az akkumulátoregység töltése

⚠ MEGJEGYZÉS! Az akkumulátoregység **17** sérülésének veszélye!

- ▶ Ne engedje, hogy az akkumulátoregységet **17** hosszabb ideig érje közvetlen napfény, és ne helyezze hősugárzóra. Ne lépje túl a max. +50 °C külső hőmérsékletet.

MEGJEGYZÉS

- ▶ A töltő **16** használati útmutatójában találhat részletes utasításokat.
- ▶ Ha az akkumulátoregység **17** még meleg, hagyja lehűlni töltés előtt.

1. Vegye ki az akkumulátoregységet **17** a termékből.
2. Csúsztassa az akkumulátoregységet **17** a töltő **16** töltőnyílásába.
3. Csatlakoztassa a töltőt **16** a hálózati aljzatra.
4. Töltés után: Húzza ki a töltőt **16** a hálózati aljzatról.
5. Húzza ki az akkumulátoregységet **17** a töltőből **16**.

Vezérlő LED-ek a töltőn ¹⁶

Zöld	Piros	Jelentés
Világít	—	Teljesen feltöltve
		Készenléti mód (nincs akkumulátoregység ¹⁷ behelyezve)
—	Világít	Töltés
—	Villog	Az akkumulátoregység ¹⁷ túlmelegedett
Villog	Villog	Az akkumulátoregység ¹⁷ hibás

● A vágási sebesség beállítása

Nyomja meg a gombot ^{12e} a láncsebesség beállításához. A szintkijelzőn ^{12d} az 1/2/3 számjegyek és a láncsebesség közötti viszony az alábbi táblázatban látható:

Szint	Láncsebesség (m/s)
1	6,8
2	7,3
3	7,8

Töltési idő Töltő	2 Ah Akkumuláto- regység PAP 20 B1	4 Ah Akkumuláto- regység PAP 20 B3	4 Ah Smart PAPS 204 A1	8 Ah Smart PAPS 208 A1
Max. 2,4 A Töltő PLG 20 A4/C1	60 perc	120 perc	120 perc	210 perc
Max. 4,5 A Töltő PLG 20 A3/C3	35 perc	60 perc	50 perc	120 perc
Max. 4,5 A PDSLGS 20 A1 töltő	35 perc	60 perc	50 perc	120 perc
Töltő Smart PLGS 2012 A1	35 perc	35 perc	35 perc	45 perc

● Működtetés

⚠ FIGYELEMEZTETÉS!

- ▶ Csak akkor kapcsolja be a fametsző gépet, ha a láncvezető, a fűrészlánc és a lánckerék burkolata megfelelően össze van szerelve.
- ▶ Álljon biztonságos helyzetben. Indítás előtt ellenőrizze, hogy az akkus fametsző gép nem ér-e tárgyhöz.
- ▶ Soha ne működtesse a terméket előlő kézvédő nélkül [1]. Sérülésveszély!

● Bekapcsolás

1. Helyezze be az akkumulátort [17] az eszközbe (lásd: „Az akkumulátoregység behelyezése/kivétele”).
2. Indítás előtt ellenőrizze az akkumulátoregység [17] töltöttségét.
3. Mindkét kezével erősen fogja a terméket úgy, hogy a jobb keze a fogantyún [5], a bal keze pedig a markolat [2] van. A hüvelykujjával és az ujjával szorosan fogja a fogantyút [5].

⚠ FIGYELEMEZTETÉS!

- ▶ Soha ne használja a terméket fél kézzel. Sérülésveszély!

● A lánckenés ellenőrzése

1. Ellenőrizze az olajsintet és a lánckenő rendszert a munka megkezdése előtt.
2. Kapcsolja be a terméket.
3. Tartsa a terméket fényes háttér előtt.
 - A termék nem érintheti a talajt.
 - Ha olajfolt látható, a termék problémamentesen működik.

4. Ha nem látható olajfolt:
 - Tisztítsa meg a csepegtető olajozót [21], vagy
 - Küldje vissza a terméket vevőszolgálatunkhoz javítás céljából.
5. Tisztítsa meg a csepegtető olajozót [21], hogy biztosítható legyen a láncfűrész [10] automatikus olajozása működés közben. Használjon kefét vagy törlőkendőt, hogy elősegítse a maradványok eltávolítását az olajjáratból.
6. A bekapcsoláshoz a hüvelykujjával vagy a mutatóujjával nyomja meg a kapcsolózárat [3], majd nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot [4]; a készülék maximális sebességgel kezd működni. Engedje el a kapcsolózárat [3].
7. A termék a be-/kikapcsoló gomb [4] elengedésekor kikapcsol. A készülék nem kapcsolható folyamatos működésre.

● A fűrészrúd cseréje

1. Kapcsolja ki a terméket, és vegye ki az akkumulátoregységet [17] a termékből.
2. A terméket vízszintes felületre helyezze.
3. Fordítsa el a láncvezető burkolatának [7] rögzítőcsavarját [8] az óramutató járásával ellentétes irányba a láncvezető burkolatának [7] levételéhez.
4. Vegye le a fűrészrudat [9] és a fűrészláncot [10]. Szétszereléshez tolja a fűrészrudat [9] előre, hogy könnyebben tudja kilazítani a fűrészláncot [10] a láncvezetőből.
5. Cserélje ki a fűrészrudat [9], és szerelje fel a fűrészrudat és a fűrészláncot a „A fűrészrúd és a fűrészlánc felszerelése” részben leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS

- ▶ A fűrészlánc megfeszítésének leírása az „Összeszerelés” részben található.

● Fűrészelési technikák

● Általános információk

MEGJEGYZÉS

- ▶ A szerszámmal végzett munka során tartsa be a zajvédelmi szabályokat és az egyéb helyi előírásokat. A helyi előírások alkalmassági vizsgálatot írhatnak elő. Egyeztessen az Erdészeti Hivatallal.

- A szennyeződést, laza kérget, szegeket, kapcsokat és huzalokat el kell távolítani a fáról.
- Amikor lejtőn fűrészel, mindig a fatörzs felett álljon.
- Ahhoz, hogy fűrészelés közben megőrizze a teljes irányítást, csökkentse a vágás végén a nyomást anélkül, hogy lazítaná a fogást a fametsző gép fogantyúin. Ügyeljen arra, hogy a fűrészlánc ne érjen a talajhoz. A vágás befejezése után várjon, amíg a fametsző gép leáll, mielőtt eltávolítja onnan.
- Mindig kapcsolja ki a fametsző gép motorját, mielőtt fák között váltana.
- A terméket akkor lehet jobban irányítani, ha a fűrészrúd alsó szélét használja (lánc húzási irányban).
- A fűrészlánc nem érhet a talajhoz és semmilyen tárgyhoz az anyag átfűrészélése közben, vagy azt követően.
- Ügyeljen arra, hogy a fűrészlánc ne akadjon meg fűrészelés közben. A farönk nem törhet el, és nem törhet össze.

- Kérjük, tartsa be a visszarúgás megelőzése érdekében tett óvintézkedéseket is (lásd a biztonsági információkat).
- Ha domboldalon fűrészel, mindig a rönk feletti területen álljon. Ahhoz, hogy fűrészelés közben megőrizze a teljes irányítást, csökkentse a vágás végén a nyomást anélkül, hogy lazítaná a fogást a fametsző gép fogantyúin. Ügyeljen arra, hogy a fűrészlánc ne érjen a talajhoz a vágás befejezése után, várjon, amíg a fűrészlánc leáll, mielőtt leveszi. Mindig kapcsolja ki a fametsző gép motorját, mielőtt fák között váltana.

FIGYELEMEZTETÉS!

- ▶ Ha a fűrészlánc elakad, ne próbálja erővel kihúzni a terméket. Sérülésveszély áll fenn. Kapcsolja ki a motort, és a termék kiszabadításához használjon kézikart vagy éket.

● Hosszra vágás

A hosszra vágás a kivágott fatörzsek kis részekre fűrészelését jelenti. Álljon biztonságosan, és tartsa egyensúlyban a testsúlyát mindkét lábán. Ha lehet, a törzset ágakkal, rönkökkel vagy ékekkel védeni kell, és alá kell támasztani.

- Ügyeljen arra, hogy a fűrészlánc ne érjen a talajhoz fűrészelés közben.
- Ügyeljen arra, hogy stabil helyzetben és a törzstől feljebb álljon, ha lejtős terepen vág. Ahhoz, hogy fűrészelés közben megőrizze a teljes irányítást, csökkentse a vágás végén a nyomást anélkül, hogy lazítaná a fogást a fametsző gép fogantyúin. A vágás befejezése után várjon, amíg a fűrészlánc leáll, mielőtt eltávolítja. Mindig kapcsolja ki a fametsző gép motorját, mielőtt fák között váltana.

● A farönk a földön van (C ábra)

Felülről teljesen fűrészelve el a rönköt, és ügyeljen arra, hogy a vágás végén ne érjen a talajhoz. Ha el tudja fordítani a fatörzset, akkor kétharmadig fűrészelve el. Ezután fordítsa meg a fatörzset, és a fennmaradó részt felülről fűrészelve el.

● Gallyazás (D ábra)

A gallyazás a kivágott fa ágainak fűrészelésére szolgál.

FIGYELEMEZTETÉS!

- ▶ Sok baleset történik az ágak eltávolítása során. Soha ne vágja le a vastag faágakat, amikor a rönkön áll. Tartsa szem előtt a visszaütési területet, amikor az ágak feszültség alatt vannak.
- A fűrészelés után ne távolítsa el a támasztó ágakat.
- A láncfűrész elakadásának elkerülése érdekében a feszültség alatt álló ágakat letről felfelé kell vágni. Vastagabb ágakon végzett munka esetén ugyanazt a technikát alkalmazza, mint amikor egy kivágott rönköt fűrészeli.
- A rönktől balra és az elektromos láncfűrészhez a lehető legközelebb dolgozzon. Amennyire csak lehet, a fűrész súlya a rönkre nehezedjen.
- A rönk másik oldalán lévő ágak lefűrészeléséhez változtasson helyzetet.
- A kiálló ágakat külön vágja le.

● PARKSIDE alkalmazás

MEGJEGYZÉS

- ▶ A **PARKSIDE** alkalmazás lehetővé teszi a termék figyelését és bizonyos funkciók vezérlését. A funkciók az alkalmazás és a firmware frissítésével változhatnak. A **PARKSIDE** alkalmazással kapcsolatos további információkért tekintse meg az okos akkumulátorra vonatkozó utasításokat.
- ▶ A **PARKSIDE** alkalmazás az iOS 15.0 és újabb, illetve Android 6.0 és újabb operációs rendszereket támogatja.

● Követelmények

Ahhoz, hogy megtalálja a terméket a **PARKSIDE** alkalmazásban, a következő követelményeknek kell teljesülniük:

- A **PARKSIDE** alkalmazás telepítve van az okostelefonjára, és a Bluetooth® aktiválva van.
- A következő akkumulátoregységek vannak a termék belsejében:
PARKSIDE Performance Smart akkumulátor:
PAPS 204 A1, PAPS 208 A1 vagy **Smart PAPS 2012 A1**.
Ezek az okos akkumulátoregységek már csatlakoztatva vannak a **PARKSIDE** alkalmazáshoz. A termék az okos akkumulátoregységeken keresztül kommunikál a **PARKSIDE** alkalmazással.
- Az okos akkumulátoregységek csatlakoztatva van a **PARKSIDE** alkalmazáshoz.

● A termék csatlakoztatása a PARKSIDE alkalmazáshoz

1. Helyezze be az okos akkumulátoregységeket **17**.
2. Nyomja meg a gombot **12e** a terméken.
A **12a** villog.
Amikor a termék csatlakoztatva van, folyamatosan világít.
3. Nyissa meg a **PARKSIDE** alkalmazást.
A termék megjelenik a listában. Ha a termék nem jelenik meg a listában, kézzel adj hozzá a terméket.

● A termék kézi csatlakoztatása

A termék figyelése és ellenőrzése

1. Válassza ki a terméket a listából.
Megjelenik a termék áttekintő oldala.
2. Válassza ki a kívánt beállítást az áttekintő oldalon.
Koppintson a gombra **2** a sugó kiválasztásához, ha bizonytalan.
Megjelenik egy párbeszédpanel a megfelelő beállítás leírásával.

● Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Hiba kijavítása
A készülék nem indul el.	Az akkumulátoregység 17 lemerült, vagy nincs behelyezve	Ellenőrizze a töltésszintet, és szükség esetén javításokat szakképzett villanyszerelő végezzen.
	Sérült be-/kikapcsoló 4	Szükség esetén javításokat szakképzett villanyszerelő végezzen.
	Sérült motor	
Rosszabb vágási teljesítmény	Helytelenül felszerelt fűrészlánc 10	Szerelje fel megfelelően a fűrészláncot
	A fűrészlánc 10 tompa	Élezze meg a vágófogat, vagy helyezzen fel új láncot
	Láncfeszesség nem elegendő	Ellenőrizze a láncfeszességet
A fűrész nehezen működik, a lánc lejön	Láncfeszesség nem elegendő	Ellenőrizze a láncfeszességet
A lánc felforrósodik, a fűrészelés során füst képződik, a sín elszíneződik	Túl kevés a láncolaj	Ellenőrizze az olajszintet. ■ Tölts fel a láncolajat. ■ Tisztítsa meg a csepegtető olajozó 21. ■ A terméket a vevőszolgálattal javíttassa meg.

● Tisztítás és karbantartás

⚠ FIGYELEMEZTETÉS!

- ▶ A karbantartási és tisztítási munkát mindig úgy végezze, hogy a motort kikapcsolta, és az akkumulátort kivette. Sérülésveszély!
- ▶ A jelen felhasználói kézikönyvben nem ismertett javítási és karbantartási munkákat a szakszervizünkkel végeztesse el.
- ▶ Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Hagyja lehűlni a terméket, mielőtt bármilyen karbantartási vagy tisztítási munkát végezne. Égési sérülés veszélye áll fenn!
- ▶ A lánc vagy a láncvezető kezelésekor használjon vágásálló kesztyűt. Vágási sérülések veszélye!
- ▶ Kapcsolja ki a terméket, és távolítsa el az akkumulátort, mielőtt bármilyen karbantartási munkát végezne.

● Tisztítás

- Minden használat után tisztítsa meg a gépet. Így meghosszabbíthatja a

gép élettartamát, és elkerülheti a baleseteket.

- A fogantyúkat tartsa benzin-, olaj- és zsírmentesen. A fogantyúkat szükség szerint szappanba áztatott nedves ruhával tisztítsa meg. A tisztításhoz ne használjon oldószert vagy benzint!
- Minden használat után tisztítsa meg a fűrészláncot. Ehhez használjon festőecsetet vagy törlőt. Ne használjon folyadékokat a lánc tisztításához. Tisztítás után kissé olajozza meg a láncot láncolajjal.
- Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat és a gép felületeit ecsettel, kefével vagy száraz ruhával. Ne használjon folyadékokat a tisztításhoz.

● A lánckenés fenntartása

Lásd „a lánckenés ellenőrzése” részt.

● Karbantartási intervallumok

Rendszeresen végezze el az alábbi táblázatban felsorolt karbantartási műveleteket. A fűrés élettartama a láncfűrész rendszeres karbantartásával meghosszabbodik. Továbbá optimális vágási teljesítményt nyújt, és elkerülhetők a balesetek.

● Karbantartási intervallum táblázat

Gépalkatrész	Művelet	Minden használat előtt	10 órányi működés után
A láncfék alkatrészei	Ellenőrizze, szükség esetén cserélje ki	Igen	
Lánckerék	Ellenőrizze a bemélyedéseket, és szükség esetén cserélje ki	Igen	
Fűrészlánc 	Ellenőrizze az olajat, csiszolja újra vagy szükség esetén cserélje ki, és ellenőrizze a kenést	Igen	
Láncvezető 	Ellenőrizze, tisztítsa meg és olajozza meg	Igen	
Láncvezető 	Fordítsa meg		Igen

● A fűrészlánc élezése (E.F ábra)

FIGYELEMEZTETÉS!

- ▶ A helytelenül élezett fűrészlánc növeli a visszaütés veszélyét! A lánc vagy a láncvezető kezelésekor használjon vágásálló kesztyűt.

MEGJEGYZÉS

- ▶ Az éles lánc optimális vágási teljesítményt garantál. Könnyedén átmegy a fán, és nagy, hosszú faforgácsok keletkeznek. A lánc életlen, ha a vágóegységet nyomni kell a fába, és a forgácsok nagyon kicsik. Nagyon életlen fűrészlánc esetén egyáltalán nincs forgács, csak fűrészpor.

A lánc fűrészelő részei a vágóelemek, amelyek egy vágófogból és egy mélységkorlátozó nyúlványból állnak. A kettő közötti függőleges távolság határozza meg az élesség mélységét. A vágófogak élezésekor a következő értékeket kell figyelembe venni:

- Éles él szöge (30°)
- Mellszög (80°)
- Csúcsház (60°)
- Élesség mélysége (0,65 mm)
- Kerek reszelő átmérő (4,0 mm)

FIGYELEMEZTETÉS!

- ▶ Ha eltérnek a vágási geometria mérési adataitól, akkor amiatt megnő a gép visszaütés meredeksége. Fokozott balesetveszély!

A lánc élezéséhez speciális szerszámok szükségesek, amelyek garantálják, hogy a vágóélek élezése a megfelelő szögben és a megfelelő mélységben történik. A tapasztalatlan láncfűrész használóknak javasoljuk, hogy a fűrészláncot szakszervizben vagy szakműhelyben

éleztesse. Ha ismeri a lánc élezését, akkor megvásárolhat hozzá a szerszámokat például a Parkside cégtől (pl. láncélező).

1. A lánc megfelelő élezésének biztosítása érdekében jól meg kell feszíteni.
2. Az élezéshez 4,0 mm átmérőjű kerek reszelő szükséges.

FIGYELEMEZTETÉS!

- ▶ Más átmérők megrongálják a láncot, és veszélyes lehet a munka során!
3. Az élezést csak belülről kifelé végezze. A reszelőt a vágófogak belső oldalától a külső oldalig vezesse. Emelje meg a reszelőt, amikor kiveszi.
 4. Először az egyik oldalon élezze meg a fogakat. Fordítsa meg a fűrész, és élezze meg a másik oldalon is a fogakat.
 5. A lánc elhasználódott, és új láncra kell cserélni, ha a vágófogakból csak kb. 4 mm marad.
 6. Az élezés után minden vágóelemnek egyenlő hosszúnak és szélesnek kell lennie.
 7. Minden harmadik élezés után ellenőrizni kell az élességet (mélységkorlátozó), és a magasságot egy lapos reszelővel kell beállítani. A mélységkorlátozó a vágófogtól kb. 0,65 mm-rel vissza kell állítani. A mélységkorlátozó visszaállítása után egy kicsit előre kerekített.

● Új fűrészlánc beindítása

Új lánc esetén a feszítőerő egy idő után csökken. Ezért az első 5 vágás után, de legkésőbb 10 perc fűrészelési idő után újra meg kell feszíteni a láncot.

FIGYELEMEZTETÉS!

- ▶ Soha ne csatlakoztasson új láncot kopott hajtó fogaskerekhez, és ne helyezze sérült vagy kopott láncvezetőre. A lánc visszaüthet vagy eltörhet, ami súlyos sérülést okozhat.

● A lánc karbantartása

1. A lánc vagy a láncvezető kezelésekor használjon vágásálló kesztyűt.
2. Kapcsolja ki a terméket, és vegye ki az akkumulátort  a termékből.
3. Távolítsa el a lánckerék burkolatát , a fűrészláncot  és a fűrészrudat .
4. Ellenőrizze a fűrészrúd  kopását.
5. Távolítsa el a forgácsot, és egyenesítse ki a vezetősín felületét egy lapos reszelő segítségével.
6. Szerelje fel a fűrészrudat , a fűrészláncot  és a lánckerék burkolatát , és húzza meg a láncfűrészt.

● A fűrészrúd megfordítása

FIGYELEMEZTETÉS!

- ▶ Használjon vágásálló kesztyűt, amikor a fűrészlánccal vagy a fűrészrúddal dolgozik.

Az egyenletes kopás érdekében a fűrészrudat  körülbelül 10 órás munkaidő után rendszeresen meg kell fordítani.

1. Kapcsolja ki a terméket, és vegye ki az akkumulátoregységet  a termékből.
2. Távolítsa el a láncvezető burkolatát , a fűrészláncot  és a fűrészrudat .
3. Fordítsa meg a fűrészrudat a tengelye körül, és szerelje fel a fűrészrudat és a láncot a „A fűrészlánc és a fűrészrúd

felszerelése” részben leírtak szerint. Közben ügyeljen a fűrészlánc megfelelő forgásirányára!

● Cserealkatrészek/ tartozékok

A készülékhez kompatibilis cserealkatrészek a www.Optimex-Shop.com oldalon kaphatók. Kérjük, készítse elő a rendelési számot a rendeléshez. Megrendeléseket csak online lehet leadni és feldolgozni. Ha nem biztos benne, hogy hol vásárolhat kompatibilis alkatrészeket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a Lidl ügyfélszolgálatával.

Pozíció	Leírás	Rendelés-sz.
9	Fűrészrúd (vezetősín)	4829119059999
10	fűrészlánc	4829119039999
11	Penge burkolat	4829119049999

- A vásárlók a Lidl online felületein a következő országokban rendelhetnek kompatibilis csereakkumulátorokat és töltőket:

Németország (lidl.de), Franciaország (lidl.fr), Belgium (lidl.be), Csehország (lidl.cz), Hollandia (lidl.nl), Lengyelország (lidl.pl), Szlovákia (lidl.sk), Spanyolország (lidl.es).

Az összes többi ország vásárlói a www.optimex-shop.com oldalról rendelhetnek.

A készülék kompatibilis az összes „X 20 V TEAM” akkumulátorral. Az optimális teljesítmény érdekében az alábbi akkumulátorcsomagok használatát javasoljuk:

Ha a terméket eladja vagy átadja harmadik félnek, a termék részét képező összes alkatrészt is át kell adni.

Kötelező beolvasni a QR-kódot, amely közvetlenül a Lidl szerviz weboldalára (www.lidl-service.com) vezet, ahol további részletek és illusztrációk

találhatók a fűrészrúd és a fűrészlánc helyes összeszereléséről, lásd a mellékelt kiegészítő lapot.

● Tárolás

- Tisztítsa meg a berendezést, mielőtt elteszi.
- Helyezze fel a láncvezető védőburkolatát.
- A készüléket száraz helyen kell tárolni, ahol a gyermekek nem férhetnek hozzá.
- Üritse ki az olajtartályt szivattyú használatával.

● Mentésítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1-7: műanyagok / 20-22: papír és karton / 80-98: kötőanyagok.

Termék:



A termék, beleértve a tartozékokat és a csomagolóanyagokat is, újrahasznosítható, és a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik. A jobb hulladékkezelés érdekében az ábrán látható információk (szortírozási információk) alapján külön ártalmatlanítsa őket. A Triman-logó csak Franciaországra vonatkozik.



A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.



A környezete érdekében, ne dobja a kiszolgált terméket a háztartási szemétbe, hanem adja le szakszerű ártalmatlanításra. A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről az illetékes önkormányzatnál tájékozódhat.

A hibás vagy elhasznált elemeket / akkukat újra kell hasznosítani. Szolgáltassa vissza az elemeket / akkukat és / vagy a terméket az ajánlott gyűjtőállomásokon keresztül.



Környezeti károk az elemek / akkuk hibás megsemmisítése következtében!

A megsemmisítés előtt vegye ki az elemeket / az akkumulátorcsomagot a termékből.

Az elemeket / akkukat nem szabad a háziszemétbe dobni. Mérgező hatású nehézfémeket tartalmazhatnak és ezért különleges kezelést igénylő hulladéknak számítanak. A nehézfémek vegyjelei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért az elhasznált elemeket / akkukat egy közösségi gyűjtőhelyen adja le.

● Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 5 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 5 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

● Garanciális ügyek lebonyolítása

Megkeresése gyors feldolgozásához kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

Megkeresés esetén kérjük, mindig készítse elő a pénztárblokkot és a termékszámot (pl. IAN 482911_2410) a vásárlás igazolására.

A termékszámot kérjük, olvassa le a típustábláról, a terméken elhelyezett gravírozásból, az útmutató címlapjáról (alul a bal oldalon), vagy a termék hátsó vagy alsó oldalán található matricáról.

Működési hiba vagy egyéb hiányosság fellépése esetén először vegye fel a kapcsolatot a következőkben felsorolt szervizek valamelyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket a pénztárblokk és a hiba leírásának és keletkezési idejének megjelölésével, díjmentesen küldheti el az Ön számára kijelölt szerviz címére.

A parkside-diy.com oldalon ezt és számos további kézikönyvet tud megtekinteni és letölteni. Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a parkside-diy.com oldalra jut. Válassza ki az országot, és a keresőfelületen keresse meg a használati útmutatókat. A termékszám (IAN) 482911_2410 beírásával juthat el az Ön termékének használati útmutatójához.



● Szerviz

(HU) Szerviz Magyarország
Tel.: 0680021536
E-mail: owim@lidl.hu

● EU Megfelelőségi nyilatkozat

EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT (482911_2410. sz.)

IAN: 482911_2410
Termékazonosító: "PARKSIDE performance" 20V Akkus cserjevágó gép
Típuszám: HG12893

A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós harmonizációs jogszabálynak:

2006/42/EK irányelve
2000/14/EK irányelve
2014/30/EU irányelve
2011/65/EU irányelve az összes kapcsolódó módosítással

Az alkalmazott harmonizált szabványokra hivatkozás vagy az azokra az egyéb műszaki leírásokra való hivatkozás, amelyekkel kapcsolatban megfelelőségi nyilatkozatot tettek:

Szám / vonatkozó részek
2006/42/EK irányelve
EN 62841-1:2015/A11:2022
EN ISO 12100:2010
2014/30/EU irányelve
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65 / EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek:

Szám / vonatkozó részek
EN IEC 63000:2018


Megfelelőség-értékelési eljárás/ adott esetben az értesített szerv neve és címe: EN ISO 3744:1995 & ISO 9207:1995, Point 6 Part B Annex III EU-RL 2000/14/EC & ISO 9207:1995, TÜV SÜD China
Mért hangteljesítményszint a típust képviselő egyetlen berendezésen: 85 dB(A)
A berendezés szavatolt hangteljesítményszintje: 88 dB(A)

A(z) (TÜV SÜD Germany, No.0123) bejelentett szervezet elvégezte az EU-típusvizsgálatot (B. modul), és kiadta a(z) (M6A 065194 7120 Rev.00) EU-típusvizsgálati tanúsítványt

A műszaki dokumentáció tulajdonosa: OWIM GmbH & Co.KG

A nyilatkozatot a nevében és megbízásában írták alá:
OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Németország
A jelen megfelelőségi nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségére bocsátják ki.

Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása

Neckarsulm	14.03.2025		
Hely	Dátum	ppa. Stefan Haensel	ppa. Jens Buchheim
		meghatalmazott aláíró	meghatalmazott aláíró

HU

