



## LED ŽIAROVKA

SK

### LED ŽIAROVKA

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny





















# LED ŽIAROVKA

<b>Použité výstražné upozornenia a symboly</b> .....	Strana	4
<b>Úvod</b> .....	Strana	5
<b>Používanie v súlade s určením</b> .....	Strana	5
<b>Budete potrebovať</b> .....	Strana	5
<b>Technické údaje</b> .....	Strana	6
<b>Párovanie produktu a mobilného prístroja</b> .....	Strana	7
<b>Vytvoriť produktovú skupinu</b> .....	Strana	9
<b>Odstrániť produktovú skupinu</b> .....	Strana	9
<b>Odpojenie produktu od mobilného zariadenia</b> .....	Strana	9
<b>Zapnutie/vypnutie</b> .....	Strana	10
<b>Nastavenia</b> .....	Strana	10
<b>Nastavenia času</b> .....	Strana	13
<b>Rozšírené funkcie</b> .....	Strana	16
<b>Smernica o ochrane údajov</b> .....	Strana	18
<b>Ťuknite pre vykonanie / automatizáciu</b> .....	Strana	18
<b>Manuálne obnovenie nastavení produktu (Reset)</b> .....	Strana	19
<b>Čistenie a starostlivosť</b> .....	Strana	19
<b>Odstránenie porúch</b> .....	Strana	20
<b>Likvidácia</b> .....	Strana	20
<b>Záruka</b> .....	Strana	21
<b>Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode</b> .....	Strana	22

## Použitie výstražné upozornenia a symboly

V tomto návode na používanie, v stručnom návode, v bezpečnostných upozorneniach a na obale sa používajú nasledujúce upozornenia:

	<b>NEBEZPEČENSTVO!</b> Tento symbol so signálnym slovom „Nebezpečenstvo“ označuje nebezpečenstvo s vysokým stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.	 Svetelný tok
		 Počet spínacích cyklov pred predčasným výpadkom
	<b>VÝSTRAHA!</b> Tento symbol so signálnym slovom „Výstraha“ označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok vážne zranenie alebo smrť.	 Menovitá životnosť produktu
		 GU10  E14  E27           Objímka žiarovky
	<b>POZOR!</b> Tento symbol so signálnym slovom „Pozor“ označuje nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.	 Uhol vyžarovania (len pre HG08130A)
		 Produkt je možné stmievať len pomocou aplikácie. Žiarovku nie je možné stmievať pomocou iných externých stmievačov.
	<b>OPATRNE!</b> Tento symbol so signálnym slovom „Opatrne“ označuje možné poškodenie majetku.	 Teplota okolia -10 °C +40 °C
	<b>UPOZORNENIE:</b> Tento symbol so signálnym slovom „Upozornenie“ ponúka ďalšie užitočné informácie.	 Produkt nie je určený na používanie za prašných a vlhkých podmienok.
		 Striedavý prúd/striedavé napätie
	Bezdrôtová technológia Zigbee 3.0	 Značka CE potvrdzuje zhodu so smernicami EÚ, ktoré sú relevantné pre produkt.

## ● Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhu a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. V prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.

## ● Používanie v súlade s určením

Táto LED žiarovka (ďalej uvádzané ako „produkt“) slúži na osvetlenie vnútorných priestorov.

### Vhodný

Súkromné použitie

### Nevhodný

Priemyselné/komerčné účely

Použitie v tropickom klimatickom pásme

Každé iné použitie sa považuje za použitie v rozpore s určením. Nároky vyplývajúce z použitia v rozpore s určením alebo z neoprávnených zmien produktu nie sú zahrnuté v rozsahu záruky. Takéto použitie sa uskutočňuje na vaše vlastné nebezpečenstvo.



Ovládanie a nastavenie produktu prebieha cez aplikáciu **Lidl Home**.

## ● Budete potrebovať



Gateway:  
(Dostupné samostatne  
Pre viac podrobností navštívte stránku Lidl)



Smerovač:  
2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n



Mobilné zariadenie:  
iOS 9.0 alebo vyššie  
Android 5.0 alebo vyššie



## Bezpečnostné upozornenia

**PRED POUŽITÍM PRODUKTU SA OBOZNÁMTE SO VŠETKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI UPOZORNENIAMÍ A POKYNNAMI NA PREVÁDZKU! KEĎ BUDETE TENTO PRODUKT ODOVZDÁVAŤ ĎALEJ, ODOVZDAJTE AJ KOMPLETNÚ DOKUMENTÁCIU K PRODUKTU!**

**⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A ÚRAZU PRE DOJČATÁ A DETI!**

**⚠ NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo zadusenía!**

Deti nikdy nenechávajú bez dozoru v blízkosti obalových materiálov. Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo udusenía. Deti často podceňujú nebezpečenstvo spojené s obalovými materiálmi. Obalový materiál nie je hračka.


**⚠ NEBEZPEČENSTVO! Riziko úrazu elektrickým prúdom!** Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, pred inštaláciou vypnite napájanie predovšetkým v hlavnej spínacej skrinke alebo odpojte svietidlo zo zásuvky.



Používajte len v suchých priestoroch!  
Produkt nie je vhodný na používanie v prachu a vlhkosti.

- Zvýšená váha môže znížiť mechanickú stabilitu určitých svietidiel a objímok a ovplyvniť kontakt a pevnosť svietidla.
- LED diódy vydávajú jasné svetlo. Zabráňte dlhšiemu pozeraniu priamo do zdroja svetla.
- LED dióda/y sa nedajú vymeniť.
- Extrémne rýchle zmeny rýchlostí svetla môžu viesť za určitých okolností k poškodeniu zraku u detí alebo osôb s psychickým ochorením.

## ● Technické údaje



Model	HG08130A	HG08130B	HG08130C
Menovitý výkon	5 W	6 W	9 W
Príkion v pohotovostnom režime pri zapojení do siete ( $P_{net}$ )	0,50 W		
Pätica žiarovky	GU10	E14	E27
Svetelný tok celkovo (6500 K)	350 lm [v jednej guli (360°)] 280 lm [v jednom kuželi (90°)]	470 lm [v jednej guli (360°)]	806 lm [v jednej guli (360°)]
Rozmery (mm) ( $\varnothing$ x d)	50 x 55	39 x 120	60 x 115
Prevádzkové napätie	230 V~, 50 Hz		
Frekvenčný rozsah	2405 až 2480 MHz		
Max. vysielací výkon	13 dBm		
Prevádzkový čas	30000 h		
Spínacie cykly (zapnúť/vypnúť)	100000		
Komunikačný protokol	ZigBee 3.0		
Rozsah prijmu	pribl. 70 m (voľná plocha)		
Teplota okolia	- 10 až +40 °C		
Teplota farby	2000 až 6500 K		
Index reprodukovania farby $R_a$	≥ 95		
Ovládanie jasu	Produkt je možné stmievať len pomocou aplikácie. Žiarovku nie je možné stmievať pomocou iných externých stmievačov.		

## ● Informácie o ochranných známkach

- iOS a Apple sú zaregistrované obchodné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a iných krajinách. App Store je registrovaná obchodná známka spoločnosti Apple Inc.
  - Android, Gmail, Google Play a Google Assistant\* sú zaregistrované ochranné známky spoločnosti Google Inc.
  - Zigbee je zaregistrovaná ochranná známka spoločnosti The Zigbee Alliance.
  - Ochranná známka a obchodné meno **Livarno Home** sú vlastníctvom príslušného vlastníka.
  - Všetky ostatné názvy a produkty môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.
- \* Google Assistant nie je v niektorých jazykoch a krajinách k dispozícii.

## ● Párovanie produktu a mobilného prístroja

### ❗ UPOZORNENIA:


- Všetky snímky obrazovky sú z aplikácie iOS verzie 13.3 (ak nie je uvedené inak). Staršie verzie systému iOS môžu podliehať obmedzeniam funkcií.
- Verzia aplikácie pre Android funguje na tom istom princípe ako verzia pre iOS; môže prísť k rozdielom medzi obidvoma platformami, napríklad mierne odlišné symboly alebo povely na obrazovke.
- Aktualizácia firmvéru môže spôsobiť zmeny funkcií aplikácie.
- Aktuálny návod na používanie nájdete tu:

Záložka  **Ja**:

Ťuknite na **Návod na používanie**.


### Príprava

- Nainštalujte aplikáciu **Lidl Home** a nastavte zariadenie Gateway (→ návod na používanie zariadenia Gateway).
1. Vypnite vypínač.
  2. Nasadíte produktu do objímky žiarovky.
  3. Zapnete vypínač. Produkt sa pomaly rozjasňuje.
  4. Pripravená na párovanie.
  5. Otvorte aplikáciu **Lidl Home**.

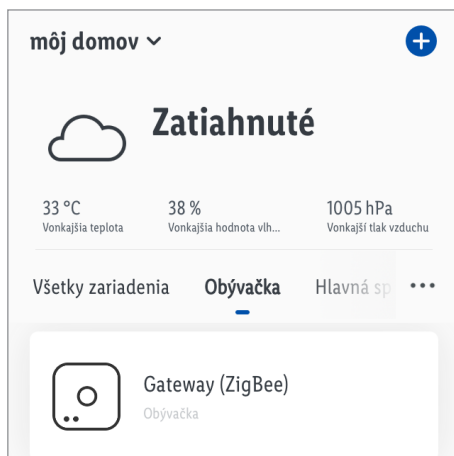

### 6. Záložka **Doma**:

Ťuknite na  (pridať ďalšie prístroje).

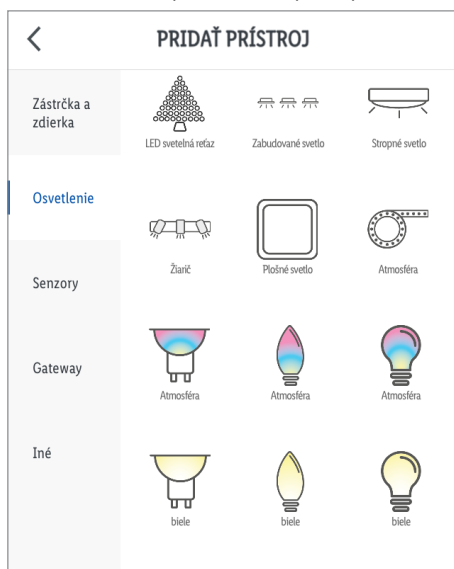

### 7. Zvoľte kategóriu:

**Osvetlenie**

8. Zvoľte:

- iOS:
- Android:

LED žiarovka

**Biela**  
**Biela**



9. Zvoľte Gateway.


① Je potrebné iba vtedy, keď máte 2 alebo viaceré Gateway.

10. Postupujte podľa pokynov aplikácie.

11. Spojenie vytvorené.

12. Pomenujte produkt:

Ťknite na a zadajte názov.

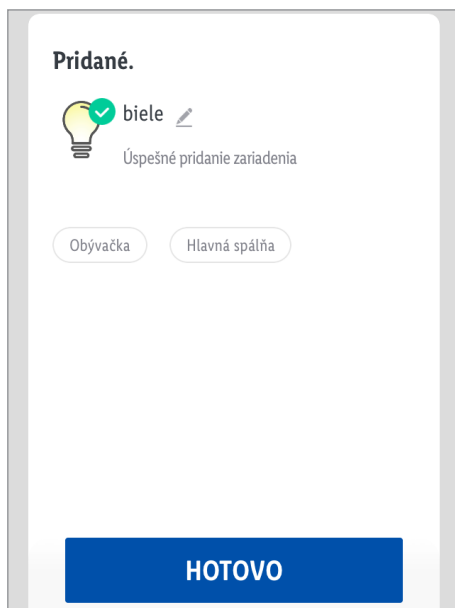

13. Ťknite na miestnosť, aby sa stanovilo miesto produktu (zvolená miestnosť sa uloží).

① Ak má byť pripojený viac ako jeden produkt: Produkt môžete premenovať a zadať jeho polohu.

14. Ťknite na **HOTOVO**.



15. Párovanie ukončené.

16. Prejdite na obrazovku Domov:



Ťknite na .





## ● Vytvoriť produktovú skupinu

1. Otvorte aplikáciu **Lidl Home**.
2. Záložka  **Doma**:  
Ťuknite na jedno zo spojených LED svietidiel.
3. Ťuknite na  (vpravo hore).
4. Ťuknite na **Vytvoriť skupinu**.
5. Zvoľte prístroje.
6. Ťuknite na **Potvrdiť**.
7. Zadaňte názov skupiny.
8. Ťuknite na **Uložiť**.

## ● Odstrániť produktovú skupinu

1. Otvorte aplikáciu **Lidl Home**.
2. Záložka  **Doma**:  
Ťuknite na skupinu, ktorú chcete odstrániť.
3. Ťuknite na  (vpravo hore).
4. Ťuknite na **Zrušiť skupinu**.
5. Ťuknite na **Potvrdiť**.

## ● Odpojenie produktu od mobilného zariadenia

1. Otvorte aplikáciu **Lidl Home**.
2. Záložka  **Doma**:  
Ťuknite na **Biela**.
3. Ťuknite na .
4. Ťuknite na **Odstrániť prístroj**.  
Zvoľte:
  - **Odpojiť**  
alebo
  - **Odpojte a vymažte všetky údaje**  
(→ „Rozšírené funkcie“).
5. Ťuknite na **Potvrdiť**.

## ● Zapnutie/vypnutie




1. Ťuknite na .


## ● Nastavenia


### ● Teplota farby / jas (biela)

Záložka **Biela**:

1. Hodnoty upravte pomocou 2 posuvných regulátorov.

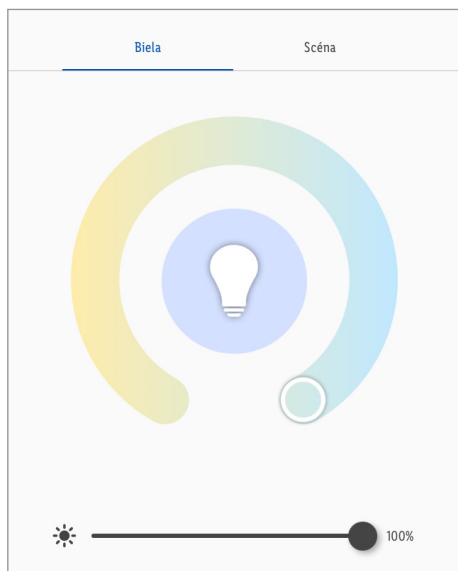


 : Teplota farby  
(teplá biela až studená biela)






 : Jas (1 až 100 %)

## ● Svetelné scenáre

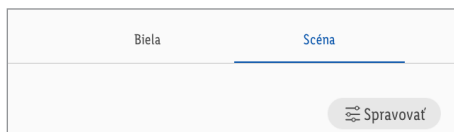Záložka **Scéna** :

1. Zvoľte jeden z prednastavených svetelných scenárov:



Názov	Nastavenie	
	Jas	Teplota
 <b>Noc</b>	nízka	teplá
 <b>Čítanie</b>	vysoká	neutrálna biela
 <b>Práca</b>	vysoká	studená
 <b>Voľný čas</b>	stredná	neutrálna biela
 <b>Pridať scénu</b>	Definované používateľom	

2. **Spravovať** : Zmeňte nastavenia zvolených svetelných scenárov.

## Pridať svetelné scenáre

1. Ťuknite na **Pridať scénu**.

2. **Upraviť scenériu** :

Štandardná fotografia.

Zvoľte:

- **Spraviť fotku**

(spraviť fotku)

- **Zvoliť zo zoznamu**

(vybrať z albumu)

alebo

- **Prerušiť**

(zrušiť výmenu fotky)

① Vyžaduje sa povolenie na prístup aplikácie k fotoaparátu a archívu fotiek.

3. **Názov scény** :

Pomenujte svetelný scenár.

4. **Režim farebného blikania** :

Zvoľte režim blikania.

Režim farebného blikania	
Statický	
Blikanie	✓
Dýchanie	
Hotovo	


**Statický** = Statické svetlo

**Blikanie** = \* Blikajúce svetlo


**Dýchanie** = \* Pulzujúce svetlo


**Hotovo** = Potvrďte voľbu

\* **Rýchlosť blikania farieb** nastavte pomocou posuvného regulátora.




5. Záložka **Farba scény** :

Ťuknite na  a nastavte hodnoty pre každý posuvný regulátor.

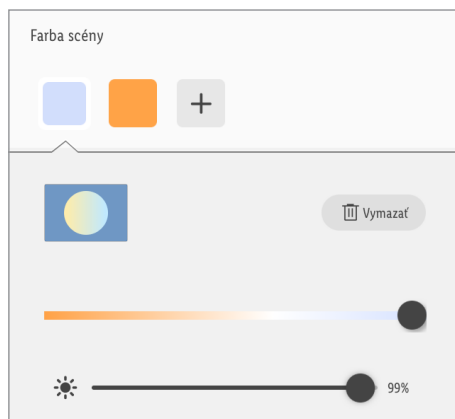

6. Nastavte teplotu farby / jas .

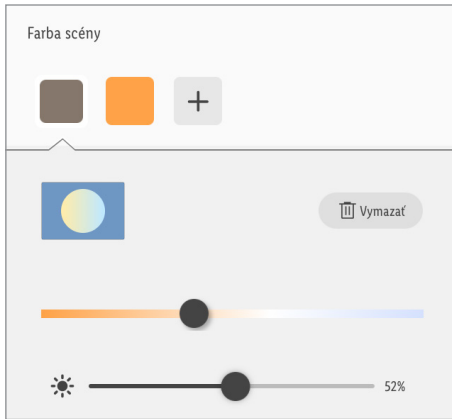

### 7. **Farba scény** :

- Pridajte ďalšie farby:

Ťuknite na **+**.

- Vymazať farby:

Ťuknite na **■**.

Ťuknite na **Vymazať**.

### 8. **Obnoviť stav** :

Obnovte nastavenia zvolených svetelných scénárov.

### 9. **Potvrdiť** :


Prezriať nastavenia.

## ● **Nastavenia času**

### ● **Odpočítavanie**

ⓘ Automatické zapnutie/vypnutie produktu po skončení odpočítavania (táto funkcia je k dispozícii len pre samostatný produkt).

#### 1. Ťuknite na **Zostávajúci čas**.

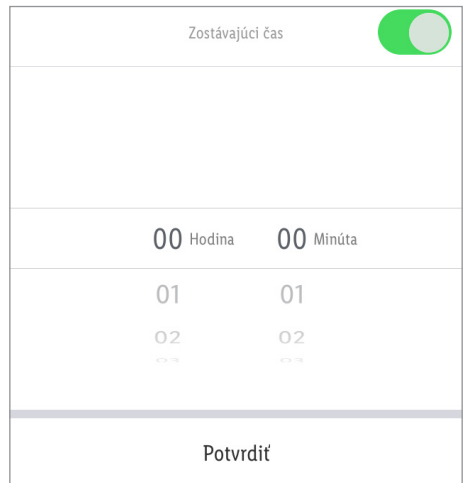

2. Nastavte **Hodina** (00 až 11) a **Minúta** (00 až 59).

3. Ťuknite na **Potvrdiť**.

4. Zostávajúci čas sa zobrazí vľavo dole.

5. Odpočítavanie ukončíte pred uplynutím:

Ťuknite na Zostávajúci čas.

Ťuknite na **☰**.

Odpočítavanie je deaktivované.

Ťuknite na **Potvrdiť**.



## ● Harmonogram

❗ Produkt sa automaticky zapne/vypne na základe používateľom definovaného harmonogramu.

1. Ťuknite na **Harmonogram**.




2. Ťuknite na **Pridať**.

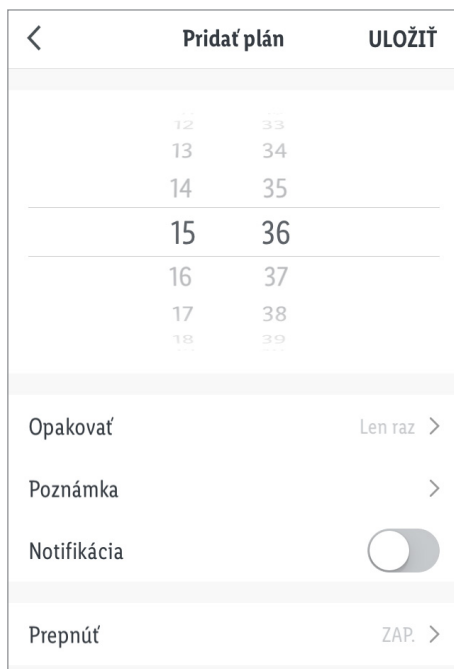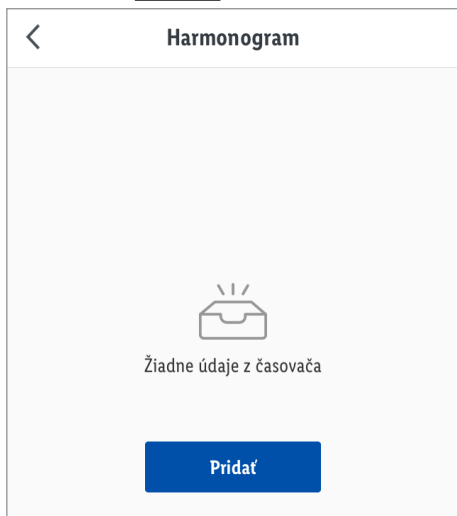

3. Nastavte čas.

4. Voliteľné: Ťuknite na **Opakovať**.

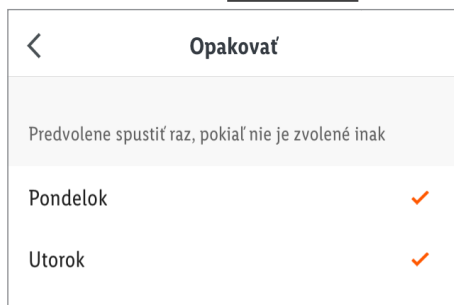

Zvoľte deň(dni) v týždni.

✓ = zvolené dni v týždni

Stornujte voľbu: Znova fuknite na deň v týždni.


Ukončený výber: Ťuknite na

5. Ťknite na **Upozornenie**.

Vaše poznámky pre tento harmonogram.

Ťknite na **ULOŽIŤ**.

6. **Notifikácia** :

Ťknite na , aby sa aktivovala funkcia.

7. Ťknite na **Prepnúť**.

Zvoľte:


- **Zapnúť**

alebo

- **Vypnúť**

Ukončený výber:

- iOS:


Ťknite na .

- Android:

Ťknite na **Hotovo**.

8. Ťknite na **ULOŽIŤ**.

Akcia bude pridaná do harmonogramu.

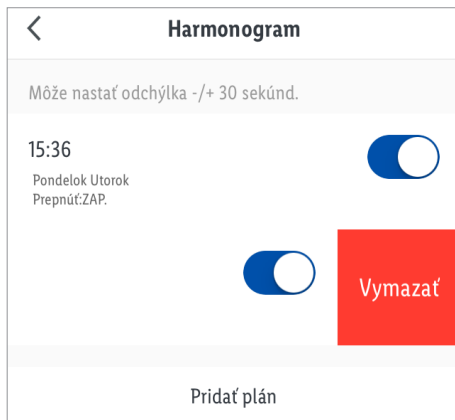

1. Deaktivujte akciu: Ťknite na .

2. Vymažte akciu:

- iOS:

Akciu presuňte prstom doľava.

- Android:


Ťknite a držte.

Ťknite na **Vymazať**.

3. V prípade potreby pridajte ďalšiu akciu.

## ● Rozšírené funkcie

1. Ťuknite na  (vpravo hore).

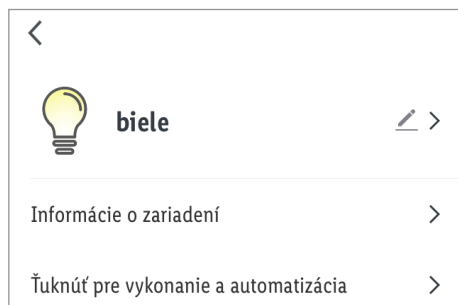

2. Ťuknite na  >.

Zvoľte:

- **Symbol :**

- \* **Spraviť fotku**

alebo

- \* **Zvoliť z albumu**

- **Názov :**

Premenujte produkt.

- **Miesto :**

Produktu priradiť miestnosť.

- \* **i** Vyžaduje sa povolenie na prístup aplikácie k fotoaparátu a archívu fotiek.

3. **Informácie o prístroji :**

Zadajte virtuálne ID a časové pásmo produktu.

4. **Scenáre a automatizácia :**

Dbajte na funkcie smart/automatizáciu produktu.

5. **Ovládanie od externých poskytovateľov :**

Ak chcete nastaviť ovládanie od externých poskytovateľov, ťuknite na príslušný symbol a postupujte podľa pokynov v aplikácii.


Google Assistant: Ovládajte smart prístroje cez Google Home.

Príklad: Podporované príkazy pre svetlo v spálni:

- Zapnúť/vypnúť svetlo.
- Nastaviť svetlo na ľubovoľný jas.
- Zosilniť svetlo.
- Nastaviť farbu svetla (tento príkaz je k dispozícii iba pri žiarovkách, ktoré menia farbu)

- i** Google Assistant nie je v niektorých jazykoch a krajinách k dispozícii.



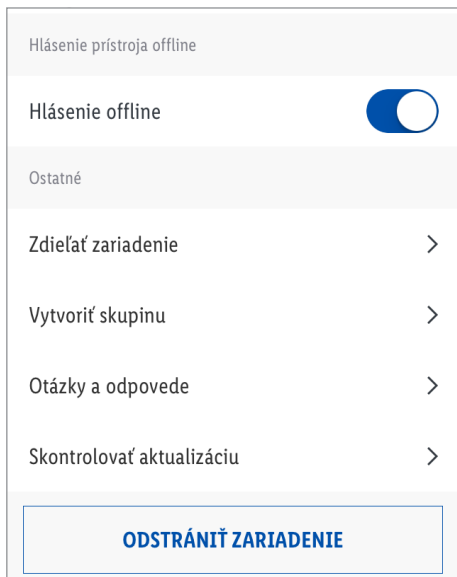

#### 6. **Hlásenie offline** :

Ak je produkt v režime offline dlhšie ako 30 minút, pošle sa upozornenie.

- Zapnúť hlásenie offline:

Ťuknite na

- Vypnúť hlásenie offline:

Ťuknite na

#### 7. **Povoliť prístroj** :

Zdieľajte prístup k produktu s ostatnými členmi rodiny.

#### 8. **Vytvoriť skupinu** :

Produkt pridajte k skupine, aby sa dali všetky produkty skupiny riadiť synchronne.

= zvolené prístroje.

Ťuknite na **Potvrdiť**.

Nazvite skupinu.

Ťuknite na **Uložiť**.

Skupina sa zobrazí v aplikácii na obrazovke Domov.

#### 9. **Otázky a odpovede** :

Prehľadávať často kladené otázky súvisiace s produktom.

#### 10. **Skontrolovať aktualizáciu firmvéru** :

Údaj verzie firmvéru modulu ZigBee.

#### 11. **Odstrániť prístroj** :

Zvoľte:

##### - **Odpojiť**

Produkt odstráňte z aplikácie. Údaje ostanú uložené v pamäti produktu.

Táto funkcia prepne produkt späť do režimu offline a spustí režim párovania.

Ak chcete odstrániť všetky údaje o produkte a z Cloudu, prečítajte si nasledujúci bod.

##### - **Odpojte a vymažte všetky údaje**

Vráťte sa na výrobné nastavenia.

Táto funkcia vymaže z produktu a Cloudu všetky údaje.

Použite túto funkciu, ak chcete produkt niekomu posunúť, zlikvidovať alebo vrátiť výrobcovi.

Uistite sa, že boli z prístroja a Cloudu vymazané všetky údaje.

Postupujte podľa pokynov v aplikácii.


alebo

##### - **Prerušiť**

Prerušiť odstránenie prístroja.

## ● Smernica o ochrane údajov

- Záložka  **Ja**:

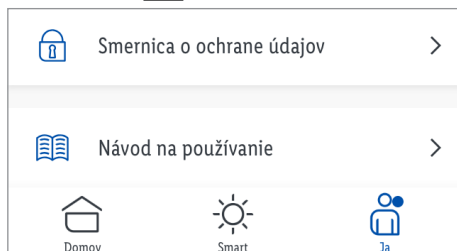


### **Smernica o ochrane údajov:**

Naša kompletná smernica o ochrane osobných údajov je k dispozícii tu.

## ● Ťuknite pre vykonanie / automatizáciu

Aplikácia ponúka možnosť zapojiť produkt spolu s inými prístrojmi **smart Home** do používateľom definovaných scenárov a automatických akcií.

1. Záložka  **Smart**:

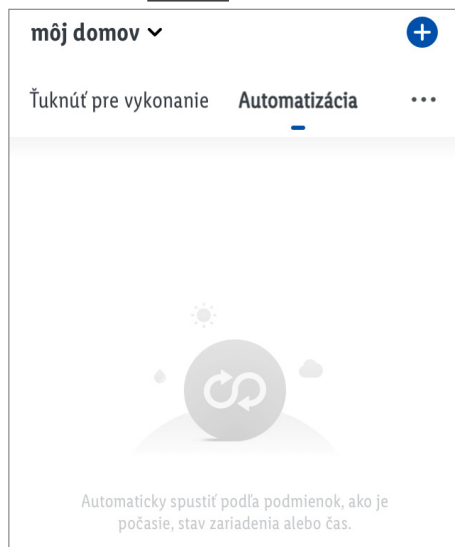

2. Zvoľte:

- **Vykonať**
- alebo
- **Automatizácia**

**i UPOZORNENIE:** Tieto funkcie sú podrobne popísané v návode na používanie Gateway.

Záložka  **Ja**:

Ťuknite na **Návod na používanie**.

## ● Manuálne obnovenie nastavení produktu (Reset)

1. 3-krát zapnite/vypnite vypínač.
  2. Zapnite vypínač. Produkt sa pomaly rozjasňuje. Obnovenie nastavení prebehlo úspešne.
- ❗ Táto funkcia zresetuje len údaje, ktoré sa nachádzajú lokálne na produkte. Ak chcete vynulovať aj pamäť Cloud, vykonajte vynulovanie prostredníctvom aplikácie (pozri „Rozšírené funkcie“, **Odpojte a vymažte všetky údaje**).

## ● Čistenie a starostlivosť

### ● Čistenie

⚠ **VÝSTRAHA! Riziko úrazu elektrickým prúdom!** Pred výmenou osvetľovacích prostriedkov a pred čistením alebo údržbou: Vypnite produkt. Vyberte poistku alebo vypnite istič v poistkovej skrinke (poloha O).

⚠ **VÝSTRAHA! Riziko úrazu elektrickým prúdom!** Počas čistenia alebo prevádzky sa elektrické časti produktu nesmú ponoriť do vody alebo iných tekutín. Produkt nekladajte pod tečúcu vodu.

- Produkt nechajte vychladnúť aspoň 5 minút.
- Produkt a jeho príslušenstvo čistíte mierne navlhčenou utierkou.
- Nedovoľte vode alebo iným kvapalinám vniknúť do vnútra produktu.
- Nepoužívajte na čistenie abrazívne prostriedky, agresívne riedidlá alebo tvrdé kefy.
- Nechajte všetky diely vyschnúť.

### ● Skladovanie

- Produkt skladujte v pôvodnom obale, keď ho nepoužívate.
- Produkt skladujte na suchom a deňom neprístupnom mieste.

## ● Odstránenie porúch

Problém	Príčina	Riešenie
Produkt nie je ovládateľný.	Vzdialenosť medzi gateway a produktom je príliš veľká.	Premiestnite produkt alebo gateway.
	Steny alebo prekážky medzi gateway a produktom.	
	Vypnite vypínač.	Zapnite vypínač.

## ● Likvidácia

- ❗ Skôr ako produkt niekomu odovzdáte, zlikvidujete alebo vrátite výrobcovi, uistite sa, že boli vymazané všetky údaje z produktu aj Cloudu.

Postupujte pritom podľa nasledujúcej kapitoly:

„Rozšírené funkcie“, bod menu:

### **Odpojte a vymažte všetky údaje**

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všimajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1-7: Plasty / 20-22: Papier a kartón / 80-98: Spojené látky.



Výrobok a obalové materiály sú recyklovateľné, zlikvidujte ich oddelene pre lepšie spracovanie odpadu. Trimán-Logo platí iba pre Francúzsko.



O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhoďte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

## ● Záruka

Tento výrobok bol dôkladne vyrobený podľa prísnych akostných smerníc a pred dodaním svedomito testovaný. V prípade nedostatkov tohto výrobku Vám prináležia zákonné práva voči predajcovi produktu. Tieto zákonné práva nie sú našou nižšie uvedenou zárukou obmedzené.

Na tento produkt poskytujeme 3-ročnú záruku od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Starostlivo si prosím uschovajte originálny pokladničný lístok. Tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Ak sa v rámci 3 rokov od dátumu nákupu tohto výrobku vyskytne chyba materiálu alebo výrobná chyba, výrobok Vám bezplatne opravíme alebo vymeníme – podľa nášho výberu. Táto záruka zaniká, ak bol produkt poškodený, neodborne používaný alebo neodborne udržiavaný.

Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti produktu, ktoré sú vystavené normálnemu opotrebovaniu, a preto ich je možné považovať za opotrebovateľné diely (napr. batérie) alebo na poškodenia na rozbitných dieloch, napr. na spínači, akumulátorových batériách alebo častiach, ktoré sú zhotovené zo skla.

## Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (napr. IAN 123456\_7890) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

## Servis

 **Servis Slovensko**  
Tel.: 0800 008158  
E-pošta: owim@lidl.sk

## ● Zjednodušené EÚ vyhlásenie o zhode

My, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NEMECKO, vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt LED ŽIAROVKA HG08130A, HG08130B, HG08130C zodpovedá smerniciam EÚ 2014/53/EÚ, 2011/65/EÚ a 2009/125/ES.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledujúcej internetovej adrese: [www.owim.com](http://www.owim.com)



**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.: HG08130A / HG08130B / HG08130C

Version: 09/2021

IAN 379904\_2101

