



PDF ONLINE
www.lidl-service.com



LED-TISCHLEUCHTE MIT UHR

(DE) (AT) (CH)

LED-TISCHLEUCHTE MIT UHR

Bedienungs- und Sicherheitshinweise


(GB)

LED DESK LAMP WITH CLOCK

Operation and safety notes

IAN 331828_1907

(DE) (AT)





(DE) (AT) (CH)






Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

(GB)

Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE / AT / CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
GB	Operation and safety notes	Page	13

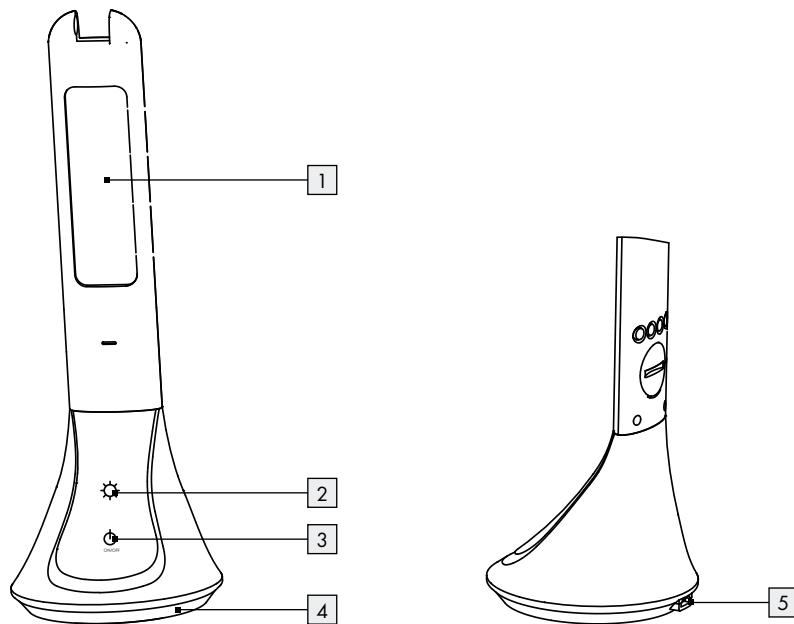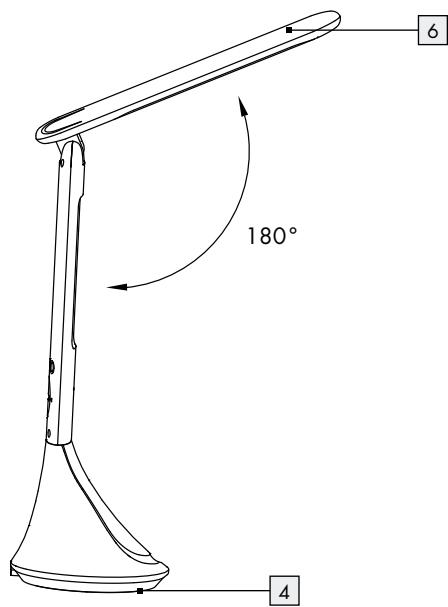A**B**

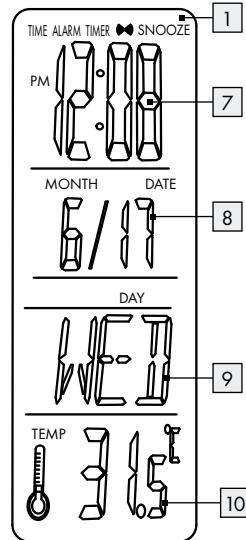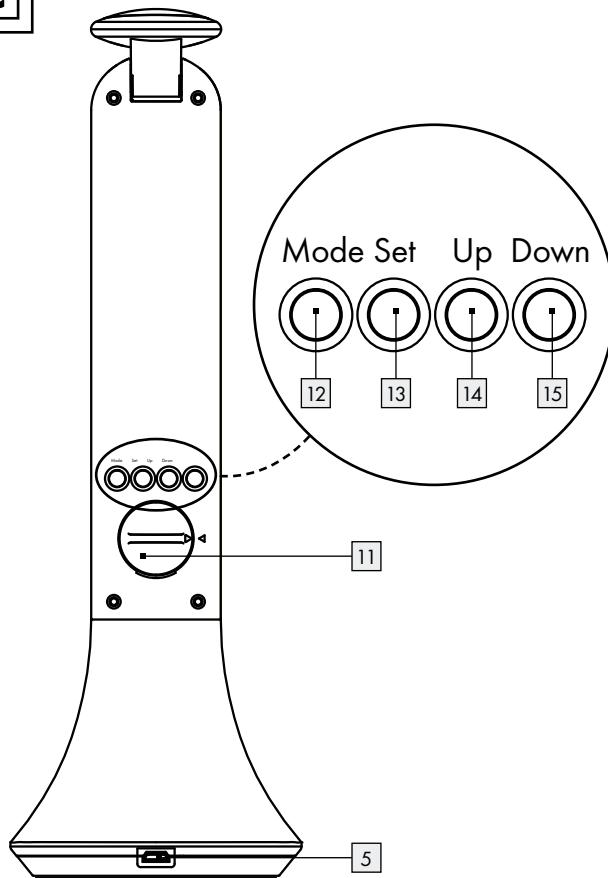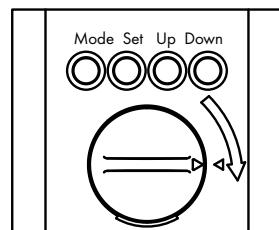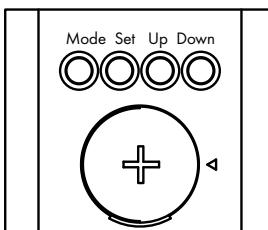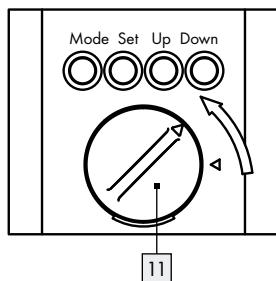C**D**

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	6
Einleitung	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	7
Lieferumfang	Seite	7
Teilebeschreibung	Seite	7
Technische Daten	Seite	7
Sicherheit	Seite	7
Sicherheitshinweise	Seite	7
Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus	Seite	8
Inbetriebnahme	Seite	9
Leuchte ein- / ausschalten	Seite	9
Leuchte dimmen	Seite	9
LC-Display-Beleuchtung ein- / ausschalten	Seite	9
Funktionen	Seite	9
Einstellungen	Seite	10
Uhrzeit-Modus / 12- / 24 h	Seite	10
Alarm- / Snooze-Modus	Seite	10
Timer-Modus	Seite	11
Temperatur-Modus	Seite	11
Musikwiedergabe	Seite	11
Batterie wechseln	Seite	11
Wartung und Reinigung	Seite	11
Entsorgung	Seite	11
Informationen	Seite	12
Garantie	Seite	12
Konformitätserklärung	Seite	12
Hersteller / Service	Seite	12

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Bedienungsanleitung lesen!		Schutzhandschuhe tragen!
	Schutzklasse III		Vorsicht vor heißen Oberflächen!
	Volt, Gleichstrom		Schaltzyklen
	USB-Anschluss		Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Kalender-Anzeige
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!		Alarm-/Snooze-Modus
	Warnung! Gefahr von elektrischem Schlag		Timer-Modus
	Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter		Temperatur-Modus
	Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	So verhalten Sie sich richtig		Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.
	Explosionsgefahr!		Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!

LED-Tischleuchte mit Uhr

● Einleitung

 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der

Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Es dürfen ausschließlich mitgelieferte Einzelteile verwendet werden, da sonst jegliche Gewährleistungsansprüche erlöschen.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Dieses Produkt ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieser Artikel ist nicht geeignet als Raumbeleuchtung oder als Nachtlicht.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Tischleuchte mit Uhr
14137006L/14137005L
- 1 Micro-USB-Kabel
- 1 Knopfzelle, Typ CR2032
- 1 Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

1	LC-Display
2	Ein-/ Aus-Touchtaste ♂ (LC-Display)
3	Ein-/ Aus-Touchtaste ♂ (Leuchte)
4	Leuchtenfuß
5	USB-Port
6	Leuchtenarm
7	Zeit / Alarm-Anzeige
8	Kalender-Anzeige
9	Wochentag-Anzeige
10	Temperatur-Anzeige
11	Batteriefach
12	Mode-Taste
13	Set-Taste
14	Up-Taste
15	Down-Taste

● Technische Daten

Leuchte:

Modellnr.: 14137006L/14137005L

Leuchtmittel:	18 LEDs (nicht austauschbar)
Batterie:	1 Knopfzelle, Typ CR2032
USB-Input:	5V / 2A
Betriebsspannung:	SELV 5V
Nennleistung:	LED max. 4W
Schutzklasse:	III /
Ladedauer:	ca. 2 Stunden
Leuchtdauer:	ca. 1,5 Stunden

LED:

Nennleistung: max. 3,1W (nicht austauschbar)

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



■ **WANRUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- **VERLETZUNGSGEFAHR!**

Lassen Sie die Leuchte oder das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten,

Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Ladevorgang der Leuchte das Micro-USB-Kabel und die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte, äußere, flexible Anschlussleitung nur vom Hersteller oder seinem Servicevertreter zur Verfügung gestellt werden.
- Die Lichtquelle dieser Leuchte ist nicht ersetzbar; wenn die Lichtquelle ihr Lebensdauerende erreicht hat, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen.
- Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel (z. B. Schalter, Fassung o. Ä.), oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Trennen Sie die Leuchte vor der Montage, Demontage und Reinigung vom Micro-USB-Kabel.
-  Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter!



So verhalten Sie sich richtig

- Stellen Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf, was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor.
- Decken Sie die Leuchte nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.

- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in die LEDs schauen.
- Die LEDs nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.



Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus

BATTERIEN AUSSENHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!



Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.

LEBENSGEFAHR!

Halten Sie Batterien / Akkus außer Reichweite von Kindern. Suchen Sie im Falle eines Verschluckens sofort einen Arzt auf!

EXPLOSIONSGEFAHR!



Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überheizung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.

- Werfen Sie Batterien / Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien / Akkus keiner mechanischen Belastung aus.

Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / direkte Sonneninstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHANSCHUHE TRAGEN!

Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.

- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien / Akkus mit neuen!
- Entfernen Sie die Batterien / Akkus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko der Beschädigung des Produkts

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.
- Reinigen Sie Kontakte an Batterie / Akku und im Batteriefach vor dem Einlegen!
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.

Inbetriebnahme

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

- Platzieren Sie die Leuchte auf einer geraden Fläche.
- Um das LC-Display **[1]** der Leuchte zu aktivieren, entfernen Sie die Isolierstreifen am Batteriefach **[11]**. Dabei ertönt eine Melodie.
- Um das Licht des Reflektors zu aktivieren, müssen Sie die Leuchte erst per Micro-USB-Kabel aufladen. Laden Sie die Leuchte auf, indem Sie das Ende des Micro-USB-Kabel in den USB-Port **[5]** und das andere Ende des Micro-USB-Kabels in einen USB-Adapter stecken.

● Leuchte ein-/ausschalten

- Schalten Sie die Leuchte mittels Ein-/Aus-Touchtaste **Ø [3]** am Leuchtenfuß **[4]** ein bzw. aus.

● Leuchte dimmen

Sie können die Leuchte in drei Stufen dimmen. Beim Einschalten ist automatisch die hellste Stufe aktiviert. Durch wiederholtes Drücken der Ein-/Aus-Touchtaste **Ø [3]** können Sie die Leuchte in 3 Stufen dimmen und wieder ausschalten.

● LC-Display-Beleuchtung ein-/ausschalten

- Schalten Sie die Beleuchtung des LC-Displays **[1]** mittels der Ein-/Aus-Touchtaste **Ø [2]** am Leuchtenfuß **[4]** ein bzw. aus. (Hierzu reicht eine kurze Berührung.)

● Funktionen

Uhrzeit-Modus:

Anzeige von Zeit, Datum, Woche, Temperatur; 12-/24-Stundenformat (AM = morgens, PM = nachmittags)

Alarm-/Snooze-Modus:

Einstellung von Weckzeit und Wählen von Alarmsignalen; Snooze-Funktion kann gleichzeitig bedient werden

Timer-Modus:

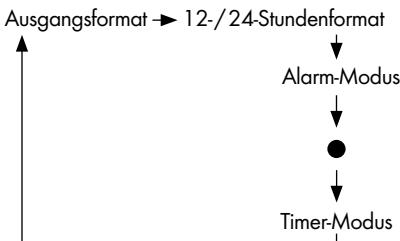
Eingestellte Zeit wird rückwärts herunter gezählt

Temperatur-Modus:

Automatisches Anzeigen der aktuellen Temperatur: Mittels der Set-Taste **[13]** können Sie zwischen °C und °F wählen.

● Einstellungen


- Drücken Sie die Mode-Taste **[12]**, um zwischen den verschiedenen Funktionen zu wählen:



Hinweis: Wird eine Minute lang keine Taste gedrückt, kehrt das LC-Display **[1]** in das Ausgangsformat zurück.

● Uhrzeit-Modus / 12- / 24h

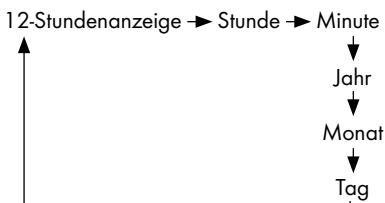- Drücken Sie die Mode-Taste **[12]**, um in das 12-/24-Stundenformat zu gelangen.
- Drücken Sie die Set-Taste **[13]**, um das gewünschte Format mittels der Up-Taste **[14]** oder Down-Taste **[15]** einzustellen.
- Bestätigen Sie Ihre jeweilige Eingabe durch ein erneutes Drücken der Set-Taste **[13]**. Geben Sie die Daten in folgender Reihenfolge ein:



- Folgender Einstellbereich steht Ihnen zur Verfügung: Jahr von 2000 bis 2099, Monate von 1 bis 12, Tage von 1 bis 31, Stunden von 1 bis 12 oder 0 bis 23, Minuten von 0 bis 59. Bei der Einstellung von Stunden und Minuten werden die Sekunden automatisch gelöscht. Beim eingestellten Datum wechselt die entsprechende Woche automatisch.

- Drücken Sie im Ausgangsformat die Mode-Taste **[12]**, um in das 12-/24-Stundenformat zu gelangen. Drücken Sie die Up-Taste **[14]** oder Down-Taste **[15]**, um das gewünschte Format einzustellen.

● Alarm- / Snooze-Modus

- Drücken Sie im Ausgangsformat die Mode-Taste **[12]** zweimal, um in den Alarm- / Snooze-Modus zu gelangen.
- Drücken Sie die Set-Taste **[13]**, um die gewünschte Zeit und die Alarmmelodie bzw. den Alarnton mittels der Up-Taste **[14]** oder Down-Taste **[15]** einzustellen.

Hinweis: Sie haben die Möglichkeit, zwischen 7 Alarmmelodien und 2 Alarmtönen zu wählen.

- Bestätigen Sie Ihre jeweilige Eingabe durch ein erneutes Drücken der Set-Taste **[13]**. Geben Sie die Daten in folgender Reihenfolge ein:
Stunden ➔ Minuten ➔ Musik
- Drücken Sie im Ausgangsformat die Up-Taste **[14]**, um die Snooze-Funktion zu aktivieren. Drücken Sie die Up-Taste **[14]** erneut, um die Snooze-Funktion zu deaktivieren.
- Ertönt der Alarm, drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm zu beenden. Sollte die Snooze-Funktion aktiviert sein, ertönt der Alarm noch viermal und die Snooze-Anzeige blinkt im LC-Display **[1]**. Drücken Sie die Up-Taste **[14]** um die Snooze-Funktion zu deaktivieren. Die Snooze-Anzeige erlischt.
- Drücken Sie im Ausgangsformat die Mode-Taste **[12]** zweimal, um in den Alarm- / Snooze-Modus zu gelangen.
- Drücken Sie die Set-Taste **[13]** fünfmal, um den Alarm zu deaktivieren.

Hinweis: Wird eine Minute lang keine Taste gedrückt, kehrt das LC-Display **[1]** in das Ausgangsformat zurück.

● Timer-Modus

- Drücken Sie im Ausgangsformat die Mode-Taste **[12]** viermal, um in den Timer-Modus zu gelangen.
- Drücken Sie die Set-Taste **[13]**, um die gewünschte Zeit mittels der Up-Taste **[14]** oder Down-Taste **[15]** einzustellen.
- Bestätigen Sie Ihre jeweilige Eingabe durch ein erneutes Drücken der Set-Taste **[13]**.
Der Timer startet (Rückwärtlauf der eingestellten Zeit).
Geben Sie die Daten in folgender Reihenfolge ein:
Stunde → Minute → Zeitintervall
- Folgender Einstellbereich steht Ihnen zur Verfügung:
Stunden von 0 bis 23, Minuten von 0 bis 59.
- Ist die eingestellte Zeit abgelaufen, erklingt eine Melodie. Um die Melodie zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste.

● Temperatur-Modus

- Drücken Sie im Ausgangsformat die Set-Taste **[13]**, um zwischen °C und °F zu wählen.

● Musikwiedergabe

- Drücken Sie im Ausgangsformat die Down-Taste **[15]**, um Musik abzuspielen. Sie können zwischen sieben Liedern wählen.

● Batterie wechseln (Abb. D)

- Drehen Sie den Batteriefachdeckel mit einer Münze gegen den Uhrzeigersinn, um das Batteriefach **[11]** zu öffnen.
- Entnehmen Sie die alte Batterie und ersetzen Sie diese durch eine neue Batterie (siehe „Technische Daten“). Achten Sie beim Einlegen auf die richtige Polarität. Diese wird im Batteriefach **[11]** angezeigt. Eine Melodie ertönt. Um die Melodie zu beenden, drücken Sie eine beliebige Taste.

- Drehen Sie den Batteriefachdeckel mit einer Münze im Uhrzeigersinn, um das Batteriefach **[11]** zu schließen.

● Wartung und Reinigung

Hinweis: Das Gerät ist wartungsfrei. Die LEDs können nicht getauscht werden.

⚠ **WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

⚠ **VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!**

Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Trennen Sie das Micro-USB-Kabel von der Stromversorgung und der Leuchte.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Entsorgung / Informationen

Defekte oder verbrauchte Batterien / Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EG und deren Änderungen recycelt werden. Geben Sie Batterien / Akkus und / oder das Produkt über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!

Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien / Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● Hersteller / Service

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Im Kissen 2
59929 Brilon
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 61 / 97 12-800
Fax: +49 29 61 / 97 12-199
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 331828_1907

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Informationen

● Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Artikel-Nummer: 14137006L / 14137005L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel).

Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● Konformitätserklärung CE

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

List of pictograms used	Page 14
Introduction	Page 14
Intended use	Page 15
Delivery contents	Page 15
Parts description	Page 15
Technical data	Page 15
Safety	Page 15
Safety instructions	Page 15
Safety instructions for batteries / rechargeable batteries	Page 16
Set-up	Page 17
Switching the lamp on / off	Page 17
Dimming the lamp	Page 17
Switching the LC display lighting on / off	Page 17
Functions	Page 17
Settings	Page 18
Time mode / 12 / 24 hour clock	Page 18
Alarm / snooze mode	Page 18
Timer mode	Page 18
Temperature mode	Page 19
Music playback	Page 19
Changing the battery	Page 19
Maintenance and cleaning	Page 19
Disposal	Page 19
Information	Page 20
Warranty	Page 20
Declaration of conformity	Page 20
Manufacturer / service	Page 20

List of pictograms used			
	Please read the instructions for use!		Wear safety gloves!
	Protection class III		Caution - hot surfaces!
	Volt, direct current		Switching cycles
	USB connector		Keep batteries out of the reach of children!
	Observe the warnings and safety instructions!		Calendar display
	Danger to life and risk of accidents for infants and children!		Alarm / snooze mode
	Warning! Risk of electric shock		Timer mode
	Not suitable for use with external dimmers and electronic switches		Temperature mode
	This product is only suitable for use indoors, in dry and enclosed spaces.		Dispose of the packaging and device in an environmentally friendly manner!
	For your safety		The packaging is made from 100% recycled paper.
	Danger of explosion!		Environmental damage due to incorrect disposal of the batteries / rechargeable batteries!

LED Desk Lamp With Clock

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself

with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it. Before using this product for the first time, verify that the correct voltage is available and that all parts are properly installed. Only use the included spare parts; using other parts will void the warranty.

● Intended use



This product is only suitable for use indoors, in dry and enclosed spaces. This device is intended for private household use only. This product is not suitable for use as room lighting or as a nightlight.

Rated power: LED max. 4 W
Protection class: III / 
Charging time: approx. 2 hours
Lighting time: approx. 1.5 hours

LED:

Rated power: max. 3.1 W (non-replaceable)

● Delivery contents

Check that all the parts are present and that the device is in perfect condition immediately after unpacking.

1 LED Desk Lamp With Clock 14137006L/
14137005L

1 Micro-USB cable

1 Button cell battery, type CR2032

1 Set of instructions for use

● Parts description

- 1 LC display
- 2 On/Off touch button ⚡ (LC display)
- 3 On/Off touch button ♂ (lamp)
- 4 Lamp base
- 5 USB port
- 6 Lamp arm
- 7 Time/Alarm display
- 8 Calendar display
- 9 Day of the week display
- 10 Temperature display
- 11 Battery compartment
- 12 Mode button
- 13 Set button
- 14 Up button
- 15 Down button

● Technical data

Lamp:

Model no.: 14137006L/14137005L
Illuminant: 18 LEDs (non-replaceable)
Battery: 1 Button cell, type CR2032
USB input: 5V/2A
Operating voltage: SELV 5V

● Safety



Safety instructions

Damage due to failure to comply with these instructions for use will void the warranty! We assume no liability for consequential damages! We assume no liability for property damage or personal injury due to improper handling or failure to observe the safety instructions!



⚠ WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!

Never leave children alone and unsupervised with the packaging material. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently underestimate the dangers.

This device may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and/or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated risks. Do not allow children to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.

RISK OF INJURY!

Do not leave the lamp or the packaging material lying unattended. Plastic film/bags, plastic parts, etc. are dangerous for children to play with.



Avoid the risk of fatal injury from electric shock

Always check the Micro-USB cable and the lamp for damage before charging the lamp.

Never use the lamp if it shows any signs of damage.

- To avoid hazards, if the external flexible lead on this lamp is damaged it must be replaced by the manufacturer, their service representative or an equivalent professional!
- The illuminant in this lamp is not replaceable; if the illuminant reaches the end of its life, replace the entire lamp.
- In the event of damage, repairs or other problems with the lamp, please contact the service centre or an electrician.
- Never open any of the electrical equipment (e.g. switches, fitting socket etc.) or insert any objects into this equipment. This will pose a risk of fatal injury from electric shock.
- Before use, verify that the available mains voltage corresponds to the required operating voltage of the lamp (see "Technical data").
- Disconnect the Micro-USB cable from the lamp before assembling, dismantling or cleaning.
-  This lamp is not suitable for use with external dimmers and electronic switches!



For your safety

- Position the lamp so it is protected from moisture and dirt.
- Always be attentive! Always pay attention to what you are doing and always proceed with caution.
- Do not cover the lamp with objects. Excessive heat build-up can result in fire.
- Do not look into the LEDs from a close distance during operation.
- Do not look at the LEDs with an optical instrument (e.g. magnifying glass).
- Never install the light if you are having difficulty concentrating or do not feel well.



Safety instructions for batteries / rechargeable batteries

KEEP BATTERIES OUT OF THE REACH OF CHILDREN!



Swallowing batteries can cause chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns may occur within 2 hours of swallowing batteries. Seek immediate medical attention.

DANGER TO LIFE!

Keep batteries / rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.

DANGER OF EXPLOSION!



Never recharge non-rechargeable batteries. Do not short-circuit batteries / rechargeable batteries and / or open them. Overheating, fire or bursting can be the result.

- Never throw batteries / rechargeable batteries into fire or water.
- Do not exert mechanical loads to batteries / rechargeable batteries.

Risk of leakage of batteries / rechargeable batteries

- Avoid extreme environmental conditions and temperatures, which could affect batteries / rechargeable batteries, e.g. radiators / direct sunlight.
- If batteries / rechargeable batteries have leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes with the chemicals! Flush immediately the affected areas with fresh water and seek medical attention!

WEAR PROTECTIVE GLOVES!



Leaked or damaged batteries / rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.

- In the event of a leakage of batteries/rechargeable batteries, immediately remove them from the product to prevent damage.
- Only use the same type of batteries/rechargeable batteries. Do not mix used and new batteries/rechargeable batteries.
- Remove batteries/rechargeable batteries if the product will not be used for a longer period.

Risk of damage of the product

- Only use the specified type of battery/rechargeable battery!
- Insert batteries/rechargeable batteries according to polarity marks (+) and (-) on the battery/rechargeable battery and the product.
- Clean the contacts on the battery/rechargeable battery and in the battery compartment before inserting!
- Remove exhausted batteries/rechargeable batteries from the product immediately.

● Set-up

Note: Remove all packaging material from the product.

- Position the lamp on a flat surface.
- To activate the lamp's LC display **[1]**, remove the insulating strip on the battery compartment **[11]**. A melody will then sound.
- To activate the reflector light, the lamp must first be charged using the Micro-USB cable. Charge the lamp by inserting one end of the Micro-USB cable into the USB port **[5]** and the other end of the Micro-USB cable into a USB adapter.

● Switching the lamp on/off

- Switch the lamp on or off using the On/Off touch button **Ø [3]** on the lamp base **[4]**.

● Dimming the lamp

You can dim the lamp in three stages.

The brightest stage is activated automatically when you switch on the lamp. By repeatedly pressing the On/Off touch button **Ø [3]** the lamp can be dimmed in 3 stages and switched off again.

● Switching the LC display lighting on/off

- Switch the lighting on the LC display **[1]** on or off using the On/Off touch button **Ø [2]** on the lamp base **[4]**. (A quick touch is sufficient.)

● Functions

Time mode:

Displays time, date, week, temperature; 12/24 hour format (AM = morning, PM = evening)

Alarm/snooze mode:

Set the alarm time and select alarm signals; snooze function can also be operated at the same time

Timer mode:

Set time will be counted down

Temperature mode:

Automatic display of the current temperature: using the set button **[13]** you can select either °C or °F.

● Settings

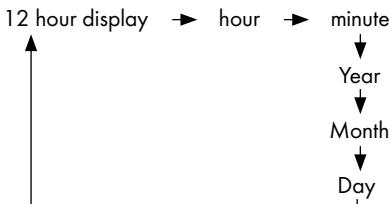
- Press the mode button **[12]** to switch between different functions:



Note: If no button has been pressed for one minute, the LC display **[1]** returns to the output format.

● Time mode / 12/24 hour clock

- Press the mode button **[12]** to configure the 12/24 hour format.
- Press the set button **[13]** to set the desired format using the up button **[14]** or down button **[15]**.
- Press the set button **[13]** once more to confirm your entry. Enter the information in the following order:



- The following adjustment range is available: years between 2000 and 2099, months between 1 and 12, days between 1 and 31, hours between 1 and 12 or 0 and 23, minutes between 0 and 59. When setting the hours and minutes the seconds are automatically deleted. The week will change automatically when the date has been set.
- Press the mode button **[12]** in the output format to configure the 12/24 hour format. Press the

up button **[14]** or down button **[15]** to set the desired format.

● Alarm / snooze mode

- Press the mode button **[12]** twice in the output format to configure the alarm / snooze mode.
- Press the set button **[13]** to set the desired time and alarm melody or alarm tone using the up button **[14]** or down button **[15]**.

Note: You have the option of switching between 7 alarm melodies and 2 alarm tones.

- Press the set button **[13]** again to confirm your entry. Enter the information in the following order:
Hours → minutes → music
- Press the up button **[14]** in the output format to activate the snooze function. Press the up button **[14]** again to deactivate the snooze function.
- When the alarm sounds press any button to end the alarm. If the snooze function has been activated, then the alarm will sound four times and the snooze display will flash in the LC display **[1]**. Press the up button **[14]** to deactivate the snooze function. The snooze display will disappear.
- Press the mode button **[12]** twice in the output format to configure the alarm / snooze mode.
- Press the SET button **[13]** five times to deactivate the alarm.

Note: If no button has been pressed for one minute, the LC display **[1]** returns to the output format.

● Timer mode

- Press the mode button **[12]** four times in the output format to configure the timer mode.
- Press the set button **[13]** to set the desired time using the up button **[14]** or down button **[15]**.
- Press the set button **[13]** again to confirm your entry.

The timer will begin (countdown from the set time).

Enter the information in the following order:
hour → minute → time interval

- The following adjustment range is available:
hours between 0 and 23, minutes between 0 and 59.
- When the set time has expired, a melody will sound. To end the melody press any button.

- Do not use solvents, petrol, etc. Otherwise the lamp will be damaged.
- Remove the Micro-USB cable from the power supply and the lamp.
- Only clean with a dry, lint-free cloth.

● Temperature mode

- Press the set button **[13]** in the output format to switch between °C and °F.

● Music playback

- Press the down button **[15]** in the output format to play back music. You can choose between seven songs.

● Changing the battery (fig. D)

- Open the battery compartment **[11]** by turning the battery cap anticlockwise using a coin.
- Remove the old battery and replace this with a new battery (see "Technical data"). Please note the polarity when inserting the battery. This is indicated in the battery compartment **[11]**. A melody will sound. To end the melody press any button.
- Turn the battery cap clockwise onto the battery compartment **[11]** using a coin to close it.

● Maintenance and cleaning

Note: The device is maintenance-free.

The LEDs cannot be replaced.

⚠ WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

For electrical safety, never clean the lamp with water or other liquids, nor immerse it in water.

⚠ CAUTION! RISK OF BURNS DUE TO HOT SURFACES!

Allow the lamp to cool down completely.

● Disposal



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning:
1-7: plastics / 20-22: paper and fibreboard / 80-98: composite materials.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Faulty or used batteries / rechargeable batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Please return the batteries / rechargeable batteries and / or the product to the available collection points.



Environmental damage through incorrect disposal of the batteries / rechargeable batteries!

Batteries / rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations. The chemical symbols for heavy metals are as follows: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead. That is why you should dispose of used batteries / rechargeable batteries at a local collection point.

● **Information**

● **Warranty**

You receive a 36 month warranty on this product, valid from the date of purchase. The appliance has been carefully produced under strict quality control. Within the warranty period we shall rectify without charge all material and manufacturing defects. In the event of a defect during the warranty period, please send the appliance to the listed Service Centre address, referencing the following item number: 14137006L / 14137005L.

Wear parts (such as bulbs) and damage caused by improper handling, non-observance of the operating instructions or unauthorised interference are excluded from the warranty.

The performance of services under the warranty does not extend or renew the warranty period.

● **Declaration of conformity CE**

This product fulfils the requirements of the applicable European and national directives. Conformity has been demonstrated. The relevant declarations and documents are held by the manufacturer.

● **Manufacturer / service**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Im Kissen 2

59929 Brilon

GERMANY

Tel.: +49 29 61/97 12-800

Fax: +49 29 61/97 12-199

E-Mail: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

IAN 331828_1907

Please have your receipt and the item number (e.g. IAN 123456_7890) ready as your proof of purchase when enquiring about your product.

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Im Kissen 2
59929 Brilon
DEUTSCHLAND

Stand der Informationen · Last Information Update:
11/2019 · Ident.-No.: 14137006L/14137005L112019-DE/AT

IAN 331828_1907

DE AT