



SONNENSCHIRM


DE AT CH

SONNENSCHIRM

Montage- und Sicherheitshinweise



IAN 339630_1910

DE

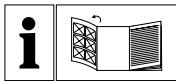

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

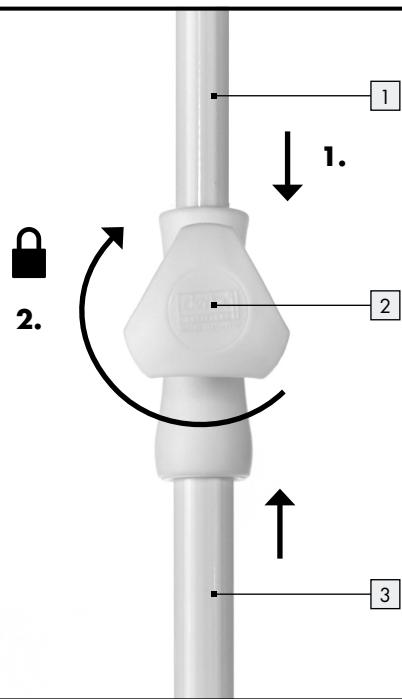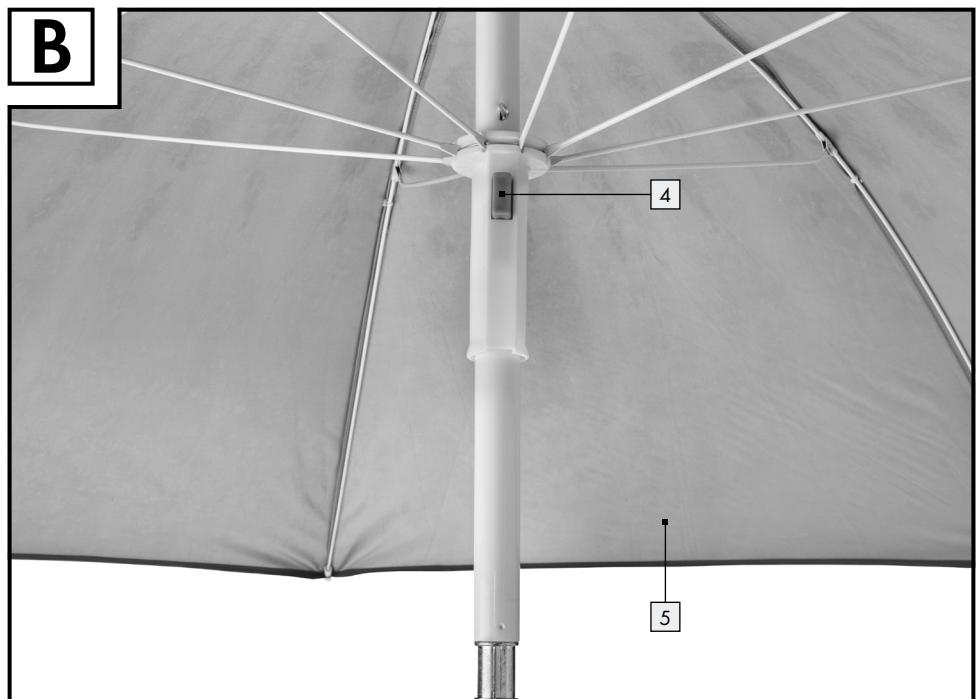A**B**

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	6
Einleitung	Seite	6
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite	6
Teilebeschreibung	Seite	6
Technische Daten	Seite	7
Lieferumfang	Seite	7
Sicherheitshinweise	Seite	7
Bedienung	Seite	9
Sonnenschirm montieren	Seite	9
Sonnenschirm demontieren	Seite	9
Reinigung	Seite	9
Service	Seite	10
Entsorgung	Seite	10

Legende der verwendeten Piktogramme

	Anweisungen lesen!		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Sicherheitshinweise		
	Handlungsanweisungen		

Sonnenschirm

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Der Sonnenschirm ist als Sonnenschutz vorgesehen und eignet sich nicht zum Schutz vor Schnee oder Regen. Bei stärkerem Wind muss der Sonnenschirm geschlossen werden. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Produkts führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

● Teilebeschreibung

- 1 Obere Sonnenschirmstange
- 2 Schraubbefestigung
- 3 Untere Sonnenschirmstange

4 Entriegelungstaste

5 Sonnenschirm

● Technische Daten

Höhenverstellbar:	von ca. 160-200 cm
Durchmesser:	ca. 160 cm
Einstecktiefe oberes/unteres	
Rohr:	10 cm
Einstecktiefe unteres Rohr/ Schirmständer:	15 cm
Ballastierung:	mindestens 25 kg
Stellfläche der Ballastierung:	mindestens 40 x 40 cm

● Lieferumfang

1 Sonnenschirm

1 Sonnenschirmstange

1 Montage- und Bedienungs-
anleitung



Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

-  **! WARUNG!**
LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Stellen Sie sicher,

dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.

⚠ VORSICHT! Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht an dem Produkt hochziehen. Das Produkt kann umkippen. Verletzungen und/oder Sachschäden können die Folgen sein.

⚠ VORSICHT! KIPPGEFAHR! Sorgen Sie immer für einen festen Stand des Produkts. Stecken Sie den Sonnenschirm in einen für ihn geeigneten Sonnenschirmständer/ Bodenhülse. Andernfalls kann der Sonnenschirm umkippen und Verletzungen sowie Sachschäden können die Folge sein. Ein Sonnenschirmständer oder eine Bodenhülse ist nicht im Lieferumfang enthalten.

■ Achten Sie darauf, dass der Sonnenschirm auf einem festen, ebenen Untergrund steht. Andernfalls können Verletzungen und/oder Sachschäden die Folgen sein.

-  Schließen Sie den Sonnenschirm bei auffrischendem Wind oder nahenden Sturmböen.
- Lassen Sie den geöffneten Sonnenschirm nicht unbeaufsichtigt. Überraschend auftretender Starkwind könnte Schäden verursachen.
- Schließen Sie den Sonnenschirm bei Wind, Schnee- oder Regenfällen und ziehen Sie ggf. eine Schutzhülle auf.
- Hängen Sie keine Gegenstände (z. B. Kleidung) an das Produkt.

⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Vergewissern Sie sich vor dem Öffnen und Schließen des Produkts, dass sich keine Personen im Öffnungs- bzw. Schließbereich aufhalten.

⚠ VORSICHT! BRANDGEFAHR! Betreiben Sie keine offenen Feuer (z. B. Gartenofen / Grill) unterhalb oder dicht neben dem Produkt.

⚠ VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Benutzen Sie das Produkt keinesfalls, wenn dieses beschädigt ist.

■ Beim Umsetzen des Schirmständers mit eingesetztem Sonnenschirm **5**, nur am Schirmständer anheben.

● **Bedienung**

● **Sonnenschirm montieren**

- Stecken Sie die obere Sonnenschirmstange **1** und die untere Sonnenschirmstange **3** ineinander (siehe Abb. A). Sichern Sie die Verbindung, indem Sie den die Schraubbefestigung **2** im Uhrzeigersinn festdrehen.
- **Hinweis:** Achten Sie darauf, dass die obere Sonnenschirmstange **1** 10 cm in der unteren Schirmstange **3** steckt.
- Montieren Sie den Sonnenschirm in einen geeigneten Sonnenschirmständer (nicht im Lieferumfang enthalten). Gehen Sie hierzu gemäß der Bedienungsanleitung des Sonnenschirmständers vor.

Hinweis: Befolgen Sie immer die Sicherheitshinweise und Anweisungen des Herstellers.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass der Sonnenschirmständer ein Mindestgewicht von 25 kg hat und die untere Sonnenschirmstange **3** 15 cm in diesem steckt. Andernfalls könnte der Schirm umkippen und beschädigt werden.

- Öffnen Sie den Sonnenschirm **5** nach oben, bis er spürbar und hörbar einrastet.

● **Sonnenschirm demontieren**

- Bringen Sie den Sonnenschirm in die vertikale Position.
- Drücken Sie die Entriegelungstaste **4** und schließen Sie den Sonnenschirm (siehe Abb. B).
- Nehmen Sie den Sonnenschirm aus dem Sonnenschirmständer.
- Lösen Sie die Schirmstangen **1** und **3** voneinander, indem Sie die Schraubbefestigung **2** gegen den Uhrzeigersinn aufschrauben und ziehen Sie die Schirmstangen **1** **3** auseinander.

● **Reinigung**

- Verwenden Sie zur Reinigung keine chemischen Reiniger, Scheuermittel oder scharfe Gegenstände. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder in andere Flüssig-

keiten. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.

- Reinigen Sie das Produkt mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch auch mit einer leichten Seifenlauge befeuchten.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● **Service**

SunRain Handels GmbH
Bahnhofstrasse 63
4910 Ried
AUSTRIA


gardenservice@gmx.at


IAN 339630_1910

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

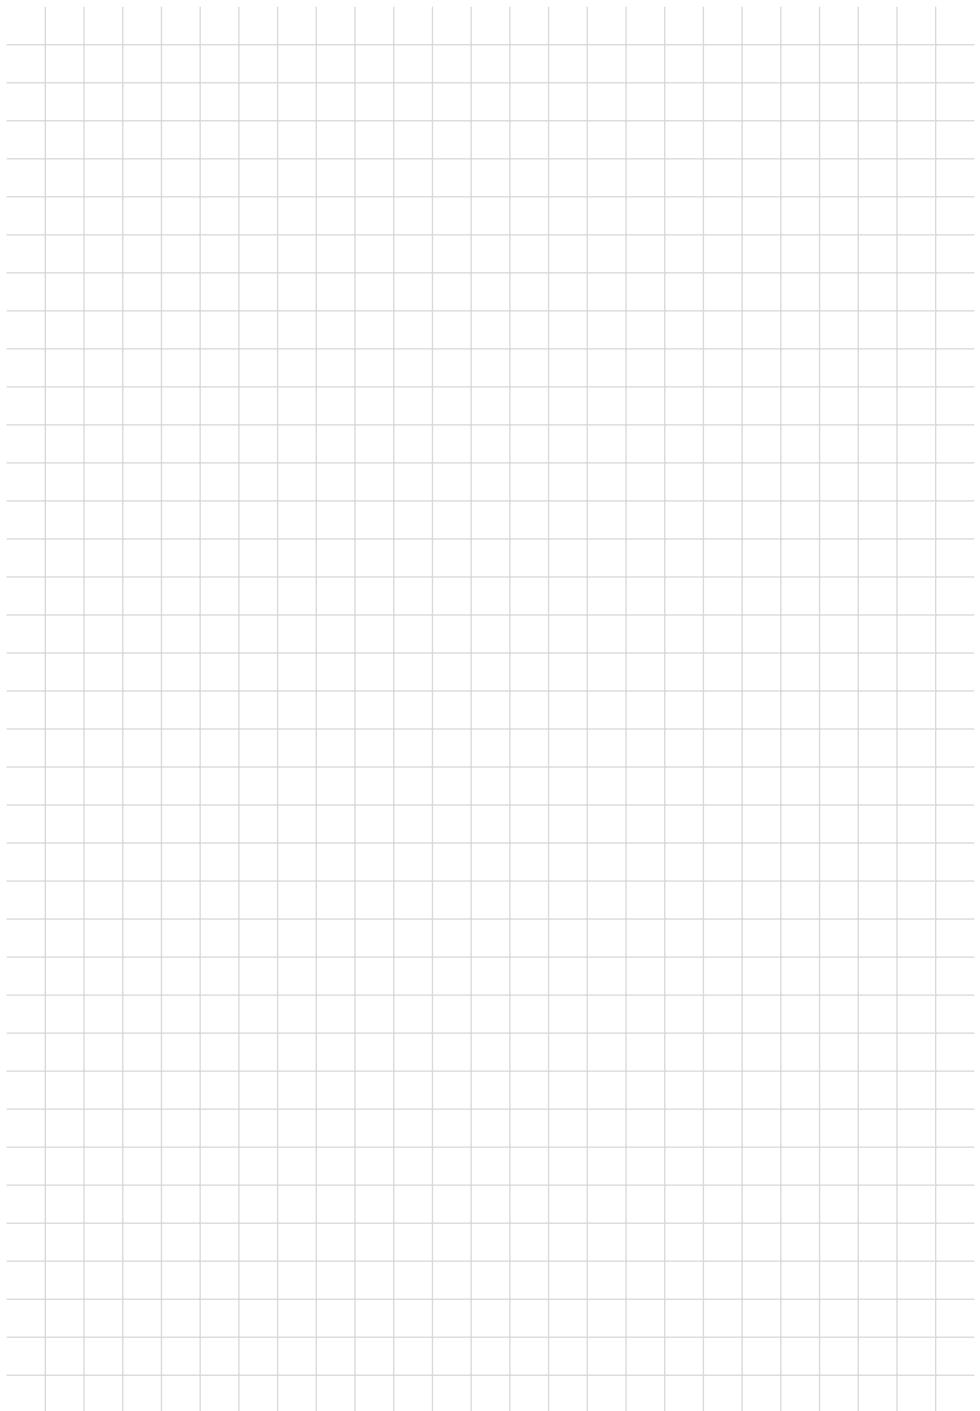

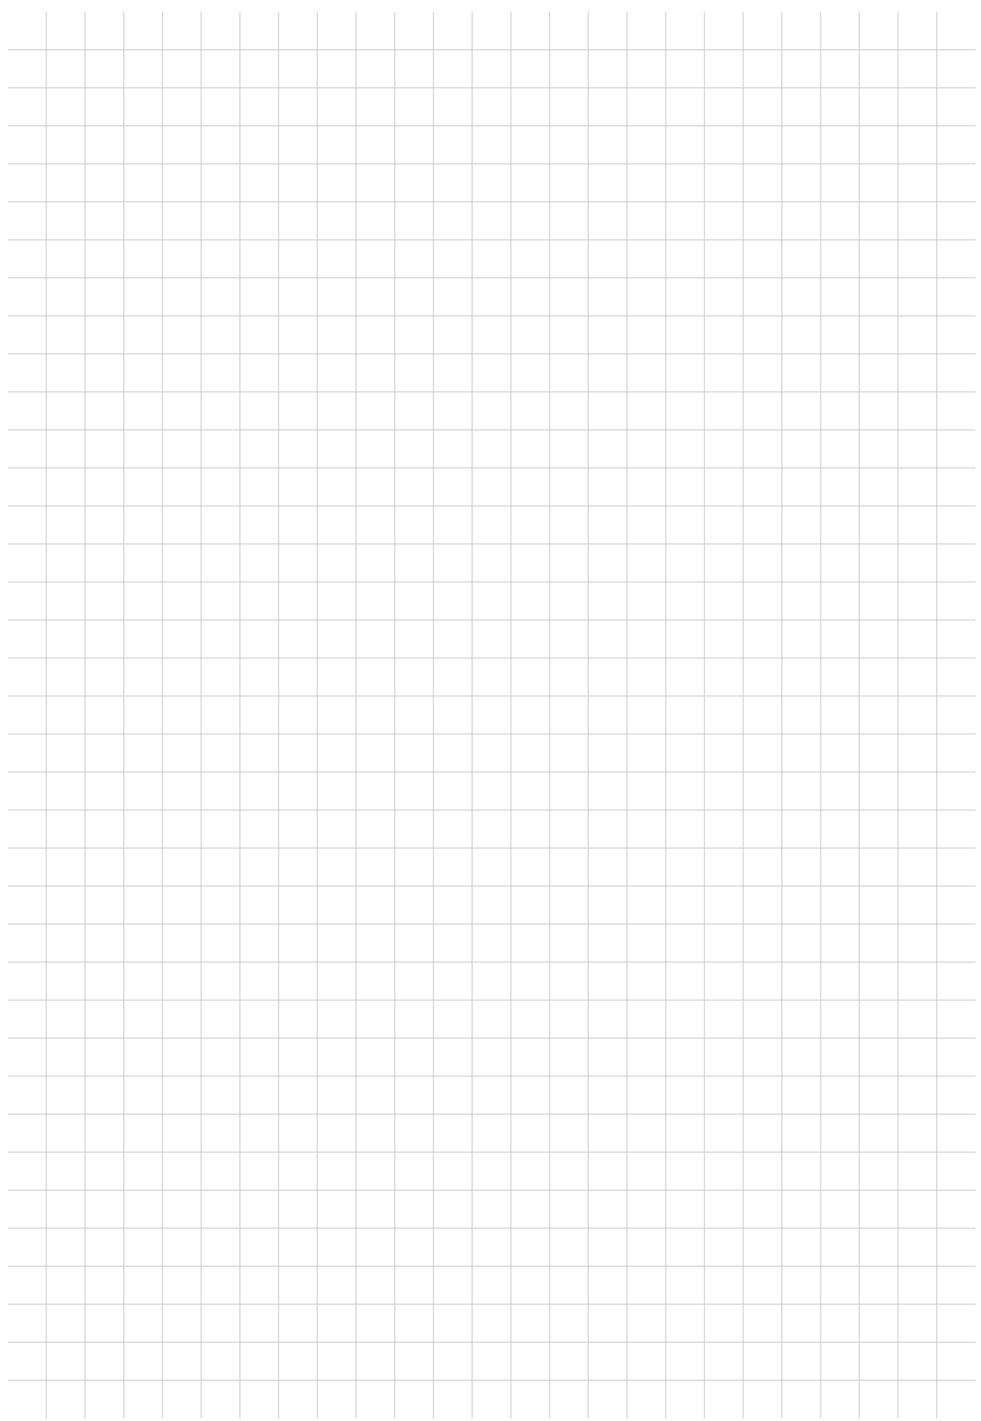



SunRain Handels GmbH

Bahnhofstrasse 63

4910 Ried

AUSTRIA

Stand der Informationen: 01 / 2020

Ident.-No.: 339630012020-DE

IAN 339630_1910

1