



LED-ANZUCHTKASTEN-SET



DE AT CH
LED-ANZUCHTKASTEN-SET
Gebrauchsanweisung

FR CH
MINI-SERRES À LED
Notice d'utilisation

IT CH
SET MINI SERRA CON LED
Istruzioni d'uso



IAN 466651_2404

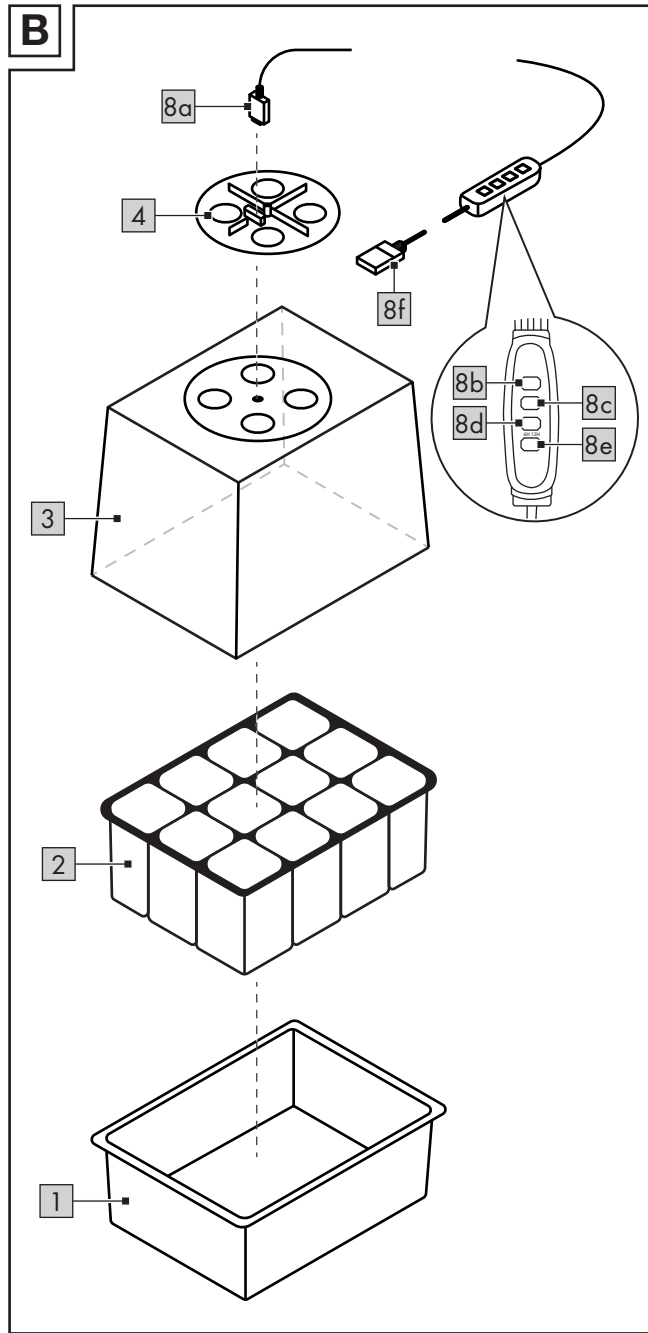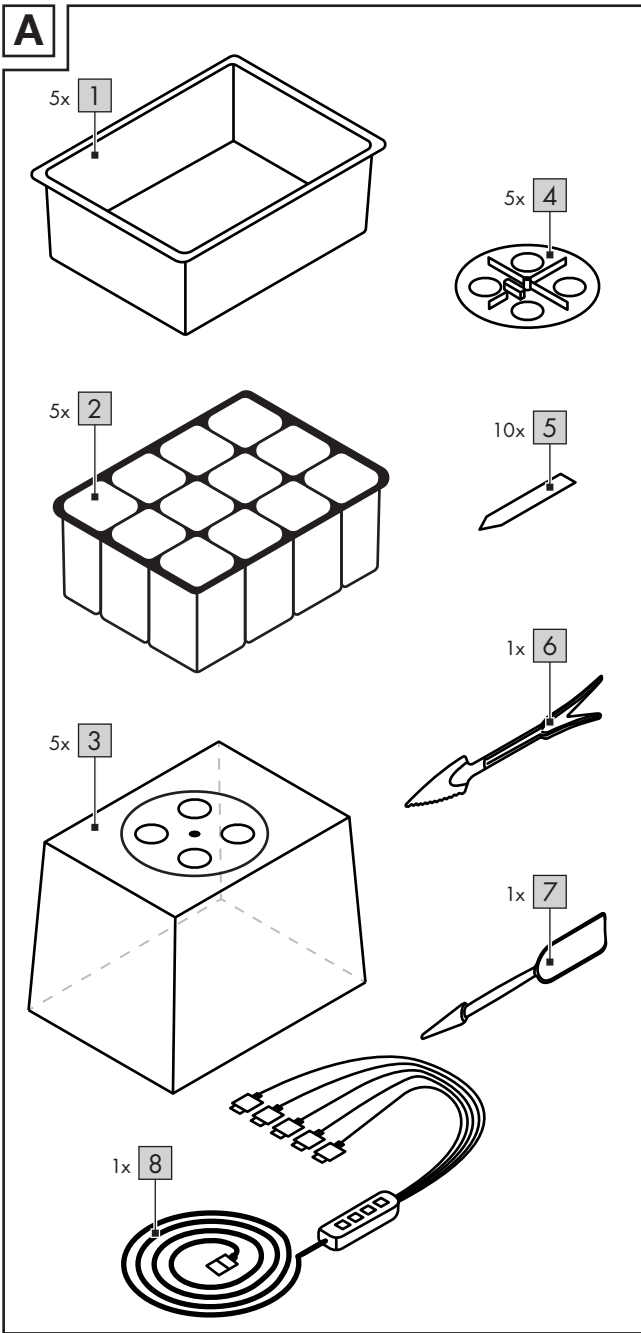

Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.
Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.
Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

- 1 x Anzuchtkasten-Set LED (1-4)
- 1 x Zubehör (5-7)
- 1 x USB-Kabel (8)
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maße: ca. 185 x 140 x 140 mm (L x B x H)
USB-Kabel: Typ C
Eingang: 5V === 1,25A
Ausgang: 5 x 5V === 0,25A

III Schutzklasse III

II Schutzklasse II

Dieser Artikel darf nur an Geräten der Schutzklasse II angeschlossen werden, die dieses Symbol tragen.

Dieser Artikel darf nur an ein Betriebsgerät angeschlossen werden, welches SELV/PELV bereitstellt.

Symbol für Gleichspannung

CE Hiermit erklärt Delta-Sport Handelskontor GmbH, dass dieser Artikel mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen übereinstimmt.

Herstellungsdatum (Monat/Jahr): 10/2024

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist als Anzuchtstation für Pflanzen konzipiert und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

NUR ZUR VERWENDUNG IN INNENRÄUMEN.

6h Timerfunktion: 6 h eingeschaltet / 18 h ausgeschaltet

12h Timerfunktion: 12 h eingeschaltet / 12 h ausgeschaltet

Sicherheitshinweise

Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und bewahren Sie diese unbedingt auf!

Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.
- LEDs sind nicht austauschbar.

Dieser Artikel kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Artikels unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Verletzungsgefahr!

- Dieser Artikel ist kein Spielzeug. Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt mit dem Artikel.
- Es dürfen keine Modifikationen am Artikel vorgenommen werden!
- Benutzen Sie den Artikel ausschließlich für seine bestimmungsgemäße Verwendung.

Vermeidung von Sachschäden!

- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!

Verwendung

- Setzen Sie den Artikel, wie in Abb. B gezeigt, zusammen.
- Befüllen Sie den Einsatz (2) mit Erde und setzen Sie die ausgewählten Samen oder Keimlinge ein. Verwenden Sie dafür das Pflanzwerkzeug (7).

Hinweis: Die Erde soll feucht, aber nicht nass sein. Drücken Sie die Erde nicht zu fest an. Beachten Sie die Anweisungen für das ausgewählte Saatgut.

Verbinden Sie das Kabelende (8a) des USB-Kabels (8) mit dem Belüftungsrad (4) des Artikels.

Stecken Sie das andere Kabelende (8f) in einen USB-Port eines eingeschalteten Laptops/Notebooks oder einer Ladestation mit USB-Port.

Hinweis: Verwenden Sie nur eine für Haushaltsgeräte zugelassene Stromquelle der Schutzklasse II mit USB-Ausgang.

Öffnen Sie die Lüftungsöffnungen, um überschüssige Feuchtigkeit abzulassen, oder nehmen Sie bei Bedarf den Deckel für wenige Stunden ab.

Verwenden Sie die Schilder (5), um verschiedene Pflanzarten zu kennzeichnen.

Hinweis: Verwenden Sie beim Umpflanzen der Sämlinge das Umpflanzwerkzeug (6), um das Wurzelsystem nicht zu beschädigen.

Aufstellen

Beim Aufstellen des Artikels achten Sie auf Folgendes:

- Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen Untergrund.
- Stellen Sie den Artikel an einem Ort ohne starke Sonneneinstrahlung auf.
- Stellen Sie den Artikel vor Zugluft geschützt und nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

Licht ein- und ausschalten

Hinweis: Das USB-Kabel verfügt über ein Bedienelement, das die LED-Funktionen ein- und ausschaltet bzw. steuert.

Bedienelement mit Tastenbelegung (Abb. B)

- Ein-/Aus-Taste (8e)
- Timerfunktion-Taste: 6 h/18 h und 12 h/12 h (8d)
- Beleuchtungswechsel-Taste: Wechsel zwischen den Töpfen (8c)
- Dimmerfunktion-Taste (8b)

Timerfunktion

Bei der Timerfunktion sind zwei Optionen wählbar:

- 6 h eingeschaltet/18 h ausgeschaltet
- 12 h eingeschaltet/12 h ausgeschaltet

Der Rhythmus wiederholt sich täglich.

Timerfunktion ein-/ausschalten

- Drücken Sie vor der ersten Verwendung die Ein-/Aus-Taste (8e) einmal, um den Artikel einzuschalten. Die Kontrollleuchte (blauer Streifen) schaltet sich aus.
- Drücken Sie die Timerfunktion-Taste (8d) einmal, um die Timerfunktion von 6 h/18 h zu aktivieren. Die LED-Leuchte des Bedienelements (6H) leuchtet blau.
- Drücken Sie die Timerfunktion-Taste erneut, um die Timerfunktion von 12 h/12 h zu aktivieren. Die LED-Leuchte des Bedienelements (12H) leuchtet rot.
- Drücken Sie die Timerfunktion-Taste erneut, um die Timerfunktion zu deaktivieren. Die Felder 6H und 12H leuchten nicht mehr.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen. WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Die durchgestrichene Mülltonne ist ein Verbrauchersymbol, das die Richtlinie 2012/19/EU und weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben.

Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet.

LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugeräts haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugeräts, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkus, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können, und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Batterien/Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien/Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Geräts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie das Gerät und die Verpackung umweltschonend. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreikbaar auf.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe. Der Artikel und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Artikel, einer Gravur am Artikel, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Artikels.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder nutzen Sie unser Kontaktformular, das Sie auf parkside-diy.com in der Kategorie Service finden.
- Einen als defekt erfassten Artikel können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Anleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) gelangen Sie zur Anleitung für Ihren Artikel.

IAN: 466651_2404

Serviceabwicklung

- DE Kundenservice Deutschland Telefon: 08008855300
- AT Kundenservice Österreich Telefon: 0800447750
- CH Kundenservice Schweiz Telefon: 0800563601

Kontaktformular auf parkside-diy.com
Sitz: Deutschland

Félicitations !
Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veuillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Contenu de la livraison (fig. A)

- 1 kit de culture LED (1-4)
- 1 accessoire (5-7)
- 1 câble USB (8)
- 1 notice d'utilisation

Données techniques

Dimensions : env. 185 x 140 x 140 mm (L x l x h)
Câble USB : Type C
Entrée : 5V === 1,25A
Sortie : 5 x 5V === 0,25A

III Classe de protection III

II Classe de protection II

Cet article ne peut être raccordé qu'à des appareils de la classe II portant ce symbole.

Cet article ne peut être raccordé qu'à un dispositif équipé d'un système SELV/PELV.

Symbol de courant continu

CE Par la présente, Delta-Sport Handelskontor GmbH déclare que cet article est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables.

Date de fabrication (mois/année) : 10/2024

Utilisation conforme

Cet article est conçu comme une installation pour cultiver des plantes et n'est pas destiné à un usage commercial.

POUR UNE UTILISATION INTÉRIEURE SEULEMENT.

6h Fonction de minuterie : 6 h allumé / 18 h éteint

12h Fonction de minuterie : 12 h allumé / 12 h éteint

Consignes de sécurité

Important : lisez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la impérativement !

Danger de mort !

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage : il existe un risque d'étouffement.
- Les LED ne sont pas remplaçables.

Cet article peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, uniquement si ces derniers sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant une utilisation sécurisée de l'article et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'article. Le nettoyage et l'entretien relevant de l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

