



DAB+ RADIO SDR 15 A2

DK

DAB+ RADIO

Betjeningsvejledning

DE AT CH

DAB+ RADIO

Bedienungsanleitung


NL BE

DAB+ RADIO

Gebruiksaanwijzing

IAN 380123_2110

DK NL



DK

Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

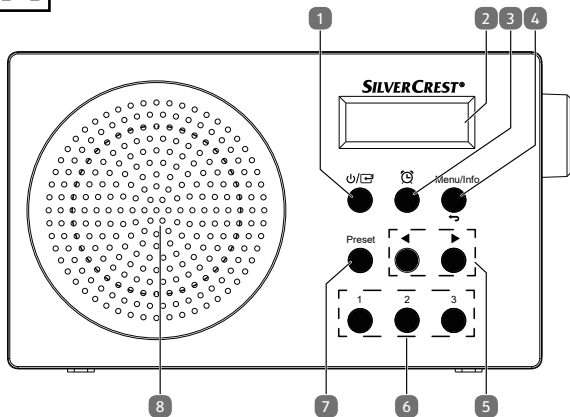
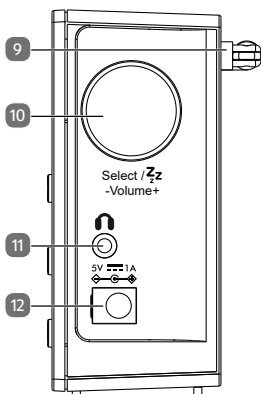
NL BE

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

DK	Betjeningsvejledning	Side	5
NL/BE	Gebruiksaanwijzing	Pagina	53
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	105

A**B**

Inhoudsopgave

1.	Informatie over deze gebruiksaanwijzing	55
1.1.	Betekenis van de symbolen	55
2.	Beoogd gebruik	59
3.	Veiligheidsvoorschriften	60
3.1.	Personen die het apparaat niet mogen gebruiken ...	61
3.2.	Veilig gebruik.....	62
4.	Gehoorgeschediging	70
5.	Conformiteitsinformatie.....	70
6.	Het apparaat uitpakken	71
6.1.	Inhoud van de levering	71
6.2.	Apparaat plaatsen	71
7.	Beschrijving van de onderdelen.....	72
7.1.	Voorkant.....	72
7.2.	Rechterkant	72
8.	Netadapter aansluiten	73
9.	Accuvoeding/apparaat opladen	73
10.	Ingebruikneming.....	74
10.1.	Apparaat in-/uitschakelen	74
10.2.	Antenne richten.....	74
11.	Tijd instellen	74
11.1.	Taal instellen.....	76
12.	Volume instellen	76
13.	Oordopjes of hoofdtelefoon aansluiten	77
14.	Radio gebruiken.....	78
14.1.	DAB-modus.....	78
14.2.	FM-modus.....	80
14.3.	Informatie weergeven/weergaven selecteren.....	83
15.	Bluetooth®-modus	84
15.1.	Bluetooth®-apparaten koppelen	84
16.	Wekker gebruiken	85

16.1.	Weksignaal instellen	85
16.2.	Weksignaal beëindigen/wekherhaling activeren...	86
16.3.	Uitschakeltimer.....	87
17.	Instellingen	88
17.1.	Overzicht van de menu's in de modi FM, DAB en Bluetooth	88
18.	Reiniging	92
19.	Bij storingen	93
20.	Reparatie	94
21.	Opslag bij niet-gebruik.....	95
22.	Afvalverwerking.....	96
23.	Technische gegevens	97
23.1.	Informatie over handelsmerken.....	99
24.	Garantie van MLAP GmbH	100
24.1.	Garantiebepalingen.....	100
24.2.	Garantieperiode en wettelijke klachten over gebreken	100
24.3.	Onvang van de garantie	101
24.4.	Afhandeling onder garantie	102
25.	Service	102
25.1.	Leverancier/producent/importeur	104

1. Informatie over deze gebruiksaanwijzing



Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met het apparaat.

Lees de veiligheidsvoorschriften en de volledige gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Neem de waarschuwingen op het product en in de gebruiksaanwijzing in acht.

Houd de gebruiksaanwijzing altijd binnen handbereik. Als u het product verkoopt of doorgeeft, geef dan ook altijd deze gebruiksaanwijzing mee, aangezien deze een essentieel onderdeel van het product is.

1.1. Betekenis van de symbolen



GEVAAR!

Waarschuwing voor acuut levensgevaar!

- Houd u aan de instructies om situaties te voorkomen die dodelijk of ernstig letsel tot gevolg hebben.



WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig blijvend letsel!

- Houd u aan de instructies om situaties te voorkomen die de dood of ernstig letsel tot gevolg kunnen hebben.



WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor gevaar door een elektrische schok!



WAARSCHUWING!

Waarschuwing voor gevaar door een hoog volume!



VOORZICHTIG!

Waarschuwing voor mogelijk minder ernstig en/of licht letsel!

- Houd u aan de instructies om situaties te voorkomen die licht letsel tot gevolg kunnen hebben.



LET OP!

Neem de instructies in acht om materiële schade te voorkomen.

- Houd u aan de instructies om situaties te voorkomen die materiële schade tot gevolg kunnen hebben.



Instructies en tips voor bediening van het apparaat.



Neem de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing in acht!



Symbool voor gelijkstroom



Symbool voor wisselstroom



CE-markering

Producten die zijn gemarkeerd met dit symbool, voldoen aan de eisen van de EU-richtlijnen (zie het hoofdstuk 'Conformiteitsinformatie').



Markeringen op het verpakkingsmateriaal voor het scheiden van afval. Markeringen met de afkortingen (a) en cijfers (b) betekenen het volgende: 1-7: kunststoffen / 20-22: papier en karton / 80-98: composietmaterialen



Apparaat op een milieuvriendelijke manier afvoeren (zie het hoofdstuk 'Afvalverwerking')



Veiligheidsvoorschrift



Instructie voor een uit te voeren handeling



Opsomming




Veiligheidsklasse II

Elektrische apparaten van veiligheidsklasse II zijn elektrische apparaten die in hun geheel zijn voorzien van een dubbele en/of extra sterke isolatie en geen aansluitmogelijkheden hebben voor een aardleiding. De aanvullende of extra sterke isolatie van een door isolerend materiaal omsloten elektrisch apparaat van veiligheidsklasse II kan geheel of gedeeltelijk worden gevormd door de behuizing.



Gebruik binnenshuis

Apparaten met dit symbool zijn uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.



Polariteitsaanduiding

Symbool voor polariteit van de gelijkstroomaansluiting (conform IEC 60417)

Bij apparaten met deze aanduiding ligt plus aan de binnenkant en minus aan de buitenkant.

Alleen voor EU-netadapter:



Geteste veiligheid

Producten die zijn gemarkeerd met dit symbool, voldoen aan de eisen van de Duitse wet op de productveiligheid.

2. Beoogd gebruik

Dit apparaat behoort tot de consumentenelektronica. Uw DAB+/FM-radio is bedoeld voor het beluisteren van muziek en geluid, en voor het afspelen van geluidsmedia via Bluetooth®.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privé-gebruik en niet voor industrieel/commercieel gebruik.

Houd er rekening mee dat bij gebruik van het product voor een ander doel dan dat waarvoor het is bestemd, de aansprakelijkheid komt te vervallen. Elke andere vorm van gebruik geldt als niet in overeenstemming met de voorschriften en kan letsel of materiële schade tot gevolg hebben. Met het genoemde ontvangstbereik worden de technische capaciteiten van het apparaat aangegeven. Informatie die buiten dit bereik wordt ontvangen, mag niet worden gebruikt of verder worden verspreid. De betreffende nationale wetgeving dient in acht te worden genomen.

3. Veiligheidsvoorschriften

- Bouw het apparaat zonder onze toestemming niet om en gebruik het niet in combinatie met hulp- of aanbouwapparaten die niet door ons zijn goedgekeurd of geleverd.
- Gebruik uitsluitend door ons geleverde of goedgekeurde reserveonderdelen en accessoires.
- Neem alle informatie in deze gebruiksaanwijzing en in het bijzonder de veiligheidsvoorschriften in acht.
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen waar gevaar voor explosies bestaat. Hiertoe behoren bijvoorbeeld tankinstallaties, opslagplaatsen voor brandstof en ruimtes waar oplosmiddelen worden verwerkt. Ook in omgevingen waar veel fijnstof (bijvoorbeeld meel- of houtstof) voorkomt, mag dit apparaat niet worden gebruikt.

- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden. Vermijd:
 - hoge luchtvochtigheid en vocht;
 - extreem hoge en lage temperaturen;
 - direct zonlicht;
 - open vuur.

3.1. Personen die het apparaat niet mogen gebruiken

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en door personen met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of met gebrek aan kennis en/of ervaring onder voorwaarde dat er iemand toezicht op hen houdt of hun is geleerd hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken en ze hebben begrepen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder dat er iemand toezicht op hen houdt.
- Bewaar het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen.



GEVAAR!

Verstikkingsgevaar!

Er bestaat verstikkingsgevaar door het inslikken of inademen van kleine onderdelen of folie.

- Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed. Kinderen mogen niet met de plastic zakken spelen. Er bestaat verstikkingsgevaar.

3.2. Veilig gebruik

- Controleer het apparaat en de netadapter vóór gebruik op beschadigingen. Een defecte of beschadigde radio of netadapter mag niet worden gebruikt.
- Zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of vlak bij het apparaat en bescherm alle onderdelen tegen druipe- en spatwater. Het betreffende voorwerp kan omvallen en de vloeistof kan de elektrische veiligheid in gevaar brengen.
- Haal bij beschadiging van de netadapter, het aansluitsnoer of het apparaat zelf onmiddellijk de netadapter uit het stopcontact.

- Haal de netadapter altijd aan de stekker uit het stopcontact en trek nooit aan het snoer.
- Als het apparaat wordt verplaatst van een koude naar een warme plek, kan in het apparaat en de netadapter condensvorming optreden. Wacht een paar uur voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Trek bij langere afwezigheid of bij onweer de netadapter uit het stopcontact.

3.2.1. Stroomvoorziening



WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elektrische schok!

Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door onderdelen die onder spanning staan. De volgende aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd:

- Gebruik altijd de meegeleverde netadapter bij deze DAB+/FM-radio.

SILVERCREST®

- Sluit de netadapter alleen aan op een goed bereikbaar en volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact dat zich in de buurt van het apparaat bevindt. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd vrij toegankelijk is, zodat de stekker er moeiteloos uit kan worden gehaald. De netadapter moet in een noodsituatie snel bereikbaar zijn. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd goed bereikbaar is.
- Trek de stekker van de netadapter altijd uit het stopcontact voordat u het apparaat gaat reinigen.
- Verwijder de netadapter uit het stopcontact en het apparaat in een noodsituatie, bijvoorbeeld als er rook of ongewone geluiden uit het apparaat komen.
- Ook in uitgeschakelde toestand verbruikt het apparaat een kleine hoeveelheid stroom. Trek voor het volledig uitschakelen van het apparaat de netadapter uit het stopcontact.

- Volg de onderstaande aanwijzingen op:
 - Stel de netadapter en het apparaat nooit bloot aan overmatige warmte zoals direct zonlicht, vuur, sterk kunstlicht en dergelijke.
 - Stel het apparaat niet bloot aan extreem lage temperaturen.
 - Vermijd harde stoten en schokken.

3.2.2. Plaats van opstelling/omgeving

- Nieuwe apparaten geven gedurende de eerste uren van gebruik soms een typische, onvermijdelijke, maar volstrekt ongevaarlijke geur af die na verloop van tijd steeds minder wordt. Om deze geurvorming tegen te gaan, adviseren wij u om de ruimte regelmatig te ventileren. Wij hebben er bij de ontwikkeling van dit product voor gezorgd dat het ruim onder de geldende grenswaarden blijft.

- Het apparaat is voorzien van antislippootjes van kunststof. Meubels zijn vaak voorzien van diverse lak- of kunststoflagen en worden met de meest uiteenlopende onderhoudsmiddelen behandeld. Het valt niet volledig uit te sluiten dat veel van deze stoffen bestanddelen bevatten die de kunststofpootjes aantasten waardoor deze zacht worden. Leg eventueel een antislipmat onder het apparaat.
- Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, vlakke en trillingsvrije ondergrond om te voorkomen dat het apparaat valt.
- Houd rondom het apparaat minimaal 5 cm vrij, zodat er altijd voldoende ventilatie is.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door het afdekken van de ventilatieopeningen met voorwerpen zoals tijdschriften, tafelkleden, gordijnen enzovoort.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan directe warmtebronnen (zoals radiatoren).

- Plaats geen open vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen) in de buurt van of op het apparaat.
- Gooi het apparaat niet in het vuur, voorkom kortsluiting en haal het niet uit elkaar.
- Zet geen voorwerpen op de kabels, omdat deze anders beschadigd kunnen raken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in woonruimtes of vergelijkbare ruimtes.

3.2.3. Elektromagnetische compatibiliteit

- Houd ten minste één meter afstand van hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (televisietoestel, andere luidsprekerboxen, mobiele en draadloze telefoons enz.) om storingen in de werking te voorkomen.

3.2.4. Veilig omgaan met accu's



WAARSCHUWING!

Explosiegevaar!

Accu's kunnen brandbare stoffen bevatten. Bij onjuist gebruik kunnen accu's gaan lekken, heel warm worden, vlam vatten of zelfs exploderen, wat kan leiden tot schade aan het apparaat en risico's voor de gezondheid.

- Laad de accu uitsluitend op met het originele onderdeel (netadapter).
- Laad lege accu's direct weer op om schade te voorkomen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, warmte of vuur.
- De accu is vast ingebouwd en kan niet door de gebruiker zelf worden vervangen.

**WAARSCHUWING!****Explosiegevaar!**

Er is explosiegevaar als de accu niet op de juiste manier wordt vervangen.

- De accu mag uitsluitend worden vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig type zoals aangegeven door de fabrikant.

3.2.5. Reparatie

Neem bij technische problemen met het apparaat contact op met ons Service Center.

**WAARSCHUWING!****Gevaar voor een elektrische schok!**

Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door onderdelen die onder spanning staan. Open nooit de behuizing van de netadapter.

- Als de behuizing van de netadapter of het aansluitsnoer is beschadigd, moet de netadapter bij het afval worden gedeponeerd en worden vervangen door een nieuwe netadapter van hetzelfde type.

4. Gehoorbeschadiging



Gehoorbeschadiging!

Overmatige geluidsdruk bij het gebruik van oordopjes en hoofdtelefoons kan gehoorschade en/of doofheid tot gevolg hebben.

- Stel het volume met de draaiknop **-VOLUME+** in op het laagste niveau voordat u begint met afspelen.

5. Conformiteitsinformatie



Hiermee verklaart MLAP GmbH dat het type radiografische apparatuur wekkerradio IAN 380123_2110 voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU (RE-richtlijn) alsook de richtlijn 2009/125/EG (ecodesignrichtlijn) en 2011/65/EU (RoHS-richtlijn).

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op de volgende website: www.mlap.info/conformity.

6. Het apparaat uitpakken

- ▶ Haal het product uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal.



GEVAAR!

Verstikkingsgevaar!

Er bestaat verstikkingsgevaar door het inslikken of inademen van folie.

- Houd verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen.

6.1. Inhoud van de levering

- ▶ Controleer de levering op volledigheid en informeer ons binnen 14 dagen na aankoop als de levering niet compleet is.

Het door u gekochte pakket moet het volgende bevatten:

- DAB+ radio
- Netadapter
- Korte handleiding

6.2. Apparaat plaatsen





Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Let hierbij op het volgende:

- voorkom dat het apparaat en de accu worden blootgesteld aan directe warmtebronnen;
- voorkom dat het apparaat en de accu worden blootgesteld aan direct zonlicht;
- laat het apparaat (DAB+ radio en netadapter) nooit in aanraking komen met vloeistoffen, ook niet met druipe- of spatwater.

7. Beschrijving van de onderdelen


7.1. Voorkant

Zie **afb. A**

- 1) Toets /: apparaat inschakelen/in de stand-bymodus zetten; wisselen tussen DAB+, FM en Bluetooth
- 2) DOT-matrixdisplay
- 3) Toets : wekkermenu openen
- 4) Toets **MENU/INFO**/: menu openen; zenderinformatie weergeven; terugkeren naar vorige menu
- 5)  of -toets: in menu navigeren
- 6) Toets **1, 2, 3**: geheugenplaatstoetsen voor zenders
- 7) Toets **PRESET**: lijst met opgeslagen zenders, zender opslaan
- 8) Luidspreker

7.2. Rechterkant

Zie **afb. B**


- 9) Telescoopantenne
- 10) Draaiknop **SELECT/z/z/-VOLUME/**: in het menu navigeren; menu-optie openen; invoer bevestigen; wekherhaling activeren; volume instellen
- 11) : hoofdtelefoonaansluiting
- 12) **5V=1A**: aansluiting voor netadapter

8. Netadapter aansluiten

Het apparaat kan met een netadapter of met de ingebouwde accu worden gebruikt.




Gebruik voor het aansluiten van de radio uitsluitend de meegeleverde netadapter. Op de netadapter bevindt zich een typeplaatje met de technische gegevens van de netadapter.

- ▶ Sluit de stekker van de netadapterkabel aan op de aansluiting **5V**  **1A** van het apparaat.
- ▶ Steek de netadapter in een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.



Stel het apparaat buiten bedrijf als u het langere tijd niet gebruikt. Haal hiervoor de netadapter uit het stopcontact.

9. Accuvoeding/apparaat opladen

Het apparaat heeft een geïntegreerde accu. Als er geen netadapter is aangesloten op de aansluiting **5V**  **1A**, werkt het apparaat op de ingebouwde accu.

- ▶ Sluit voor het opladen van de accu de netadapter aan op de manier die in paragraaf 8 wordt beschreven.

Op het display wordt de laadvoortgang weergegeven.






De weergave van de datum/tijd in de stand-bymodus is alleen zichtbaar wanneer het apparaat werkt op netvoeding.

10. Ingebruikneming

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer in gebruik neemt, wordt de radio gestart in de DAB+ modus en wordt naar zenders gezocht. De datum en tijd worden automatisch ingesteld. De displaytafel is standaard ingesteld op Engels.

10.1. Apparaat in-/uitschakelen

- ▶ Als u het apparaat gebruikt met netvoeding, drukt u kort op de toets  om het apparaat in te schakelen.
- ▶ Als u het apparaat gebruikt met accuvoeding, houdt u de toets  minstens 2 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
- ▶ Als u het apparaat in de stand-bymodus wilt zetten, houdt u de toets  ingedrukt totdat op het display Ausschalten verschijnt.



Bij netvoeding wordt de tijd ook weergegeven wanneer het apparaat is uitgeschakeld. Als het apparaat werkt op accuvoeding en in de stand-bymodus wordt gezet, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

10.2. Antenne richten

- ▶ Trek de telescoopantenne aan de achterkant van het apparaat volledig uit.



Voor een goede signaalontvangst en geluidskwaliteit moet de antenne helemaal worden uitgetrokken. Na het opnieuw richten van de telescoopantenne moet mogelijk opnieuw naar zenders worden gezocht (zie hoofdstuk "14. Radio gebruiken" op blz. 78).

11. Tijd instellen

Tijdens de eerste inbedrijfstelling en na het resetten naar de fabrieksinstellingen, voert het apparaat een automatische zenderzoekactie uit in het DAB + ontvangstbereik. De tijd en datum worden automatisch ingesteld. Als automatische instelling van de datum en tijd niet mogelijk is,

bijv. B. vanwege een zwak signaal kunnen de gegevens ook handmatig worden ingesteld:

- ▶ Houd de toets **MENU/INFO/↶** ingedrukt tot op het display het menu wordt weergegeven.
- ▶ Selecteer <**System**> door op de toets ◀ / ▶ te drukken of aan de draaiknop te draaien.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om de systeeminstellingen te openen.
- ▶ Selecteer <**Time**> door op de toets ◀ / ▶ te drukken of aan de draaiknop te draaien.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om de tijdinstellingen te openen.
- ▶ Selecteer <**Set Time/Date**> door op de toets ◀ / ▶ te drukken of aan de draaiknop te draaien.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om de tijdinstellingen te openen.
- ▶ Stel het gewenste uur in door aan de draaiknop **SELECT** te draaien.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om het ingestelde uur te bevestigen.
- ▶ Stel de gewenste minuten in door aan de draaiknop **SELECT** te draaien.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om de ingestelde minuten te bevestigen.
- ▶ Stel de gewenste kalenderdag in door aan de draaiknop **SELECT** te draaien.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om de ingestelde kalenderdag te bevestigen.
- ▶ Stel de gewenste maand in door aan de draaiknop **SELECT** te draaien.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om de ingestelde maand te bevestigen.
- ▶ Stel het gewenste jaar in door aan de draaiknop **SELECT** te draaien.

- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om het ingestelde jaar te bevestigen.

Als u niet binnen 30 seconden bevestigt door op een toets te drukken, gaat het apparaat weer naar de stand-bymodus.

11.1. Taal instellen

- ▶ Houd de toets **MENU/INFO/↔** ingedrukt tot op het display het menu wordt weergegeven.
- ▶ Selecteer <**System**> door op de toets ◀ / ▶ te drukken of aan de draaiknop te draaien.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om de systeeminstellingen te openen.
- ▶ Selecteer <**Language**> door op de toets ◀ / ▶ te drukken of aan de draaiknop te draaien.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om de taalinstellingen te openen.
- ▶ Selecteer de gewenste taal, bijvoorbeeld <**English**> door op de toets ◀ / ▶ te drukken of aan de draaiknop te draaien.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om de taalinstellingen te bevestigen.

12. Volume instellen

- ▶ Draai terwijl het apparaat is ingeschakeld de draaiknop **-VOLUME+** linksom om het volume te verlagen.
 - ▶ Draai terwijl het apparaat is ingeschakeld de draaiknop **-VOLUME+** rechtsom om het volume te verhogen.
- Op het display wordt het ingestelde volume kort weergegeven.
- ▶ Houd de draaiknop **-VOLUME+** gedurende 2 seconden ingedrukt om de luidspreker van het apparaat te dempen.

De luidspreker wordt gedempt en op het display wordt **VOLUME MUTED** weergegeven.

- ▶ Draai aan de draaiknop **-VOLUME+** om het dempen te deactiveren.


13. Oordopjes of hoofdtelefoon aansluiten

Aan de rechterkant van het apparaat zit de aansluiting voor een hoofdtelefoon.



Gehoorbeschadiging!

Overmatige geluidsdruk bij het gebruik van oordopjes en hoofdtelefoons kan gehoorschade en/of doofheid tot gevolg hebben.

- ▶ Stel het volume met de draaiknop **-VOLUME+** in op het laagste niveau voordat u begint met afspelen.
- ▶ Sluit een hoofdtelefoon met een 3,5-mm jackplug aan op de aansluiting  aan de rechterkant van het apparaat. De luidspreker wordt dan automatisch uitgeschakeld.
- ▶ Start met afspelen en verhoog het volume tot het niveau dat u prettig vindt.
- ▶ Als u gedurende langere tijd op een hoog geluidsvolume met een hoofdtelefoon naar een apparaat luistert, kan uw gehoor beschadigd raken.

14. Radio gebruiken

Met deze radio kunt u FM-zenders en DAB+ zenders ontvangen.

De radio is uitgerust met DLS (Dynamic Label Segment). Hierbij wordt op het display informatie weergegeven zoals de naam van de artiest, de titel van het nummer of actuele verkeersinformatie.

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer inschakelt, wordt automatisch naar alle beschikbare DAB-zenders gezocht, en worden deze opgeslagen.

In de FM-modus moet handmatig naar zenders worden gezocht.



Stel de basisinstellingen in zoals is beschreven in hoofdstuk "17. Instellingen" op blz. 88.

14.1. DAB-modus

- ▶ Druk herhaaldelijk op de toets  tot op het display **DAB** wordt weergegeven.



Tijdens de ingebruikneming zoekt de DAB-radio automatisch naar zenders. De ontvangen zenders worden in alfabetische volgorde opgeslagen.

14.1.1. Zenders zoeken

- ▶ Houd de toets **MENU/INFO/↔** ingedrukt tot op het display het menu wordt weergegeven.
- ▶ Druk op de toets ◀ / ▶ of draai aan de draaiknop om <Full Scan> te selecteren.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om automatisch naar zenders te zoeken.



Wanneer opnieuw naar zenders wordt gezocht, wordt de reeds opgeslagen zenderlijst overschreven.

14.1.2. DAB-zender via de zenderlijst beluisteren

- ▶ Open de zenderlijst door op de toets ◀ / ▶ te drukken.
- ▶ Kies de gewenste DAB-zender in de zenderlijst door meerdere malen op de toets ◀ / ▶ te drukken of door aan de draaiknop te draaien.
- ▶ Druk op **SELECT** om de zender te beluisteren.

14.1.3. Lijst met DAB-voorkeurszenders bewerken

Na de ingebruikneming worden bij het automatisch zoeken naar zenders alle ontvangbare DAB-zenders in alfabetische volgorde opgeslagen. U kunt een eigen lijst met voorkeurszenders maken met de door u gewenste volgorde.

- ▶ Stem af op een zender zoals hierboven is beschreven.
- ▶ Houd de toets **PRESET** ingedrukt tot op het display <Preset Save> verschijnt.



Als er nog geen zender is opgeslagen, verschijnt <Empty> op het display.

- ▶ Kies de gewenste geheugenplaats door op de toets ◀ / ▶ te drukken of aan de draaiknop <SELECT> te draaien.
- ▶ Druk op **SELECT** om de zender op te slaan.

Op het display verschijnt de melding <Preset xy Saved>.

De eerste drie geheugenplaatsen van de zenderlijst zijn gereserveerd voor de snelkeuzetoetsen **1**, **2** en **3**. Zenders kunnen op de plaats van de snelkeuzetoets worden opgeslagen zoals hierboven is beschreven.

Als alternatief gaat u hiervoor als volgt te werk:

- ▶ Stem af op een zender.
- ▶ Houd de toets **1**, **2** of **3** ingedrukt, tot het opslaan van de ingestelde zender wordt weergegeven via een melding op het display.

14.1.4. DAB-voorkeurszender kiezen

- ▶ Druk kort op de toets **PRESET**. Op het display verschijnt <**Preset Recall**>.
- ▶ Kies de gewenste geheugenplaats door op de toets ◀ / ▶ te drukken of aan de draaiknop te draaien.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om de zender te kiezen.

Alternatief:


- ▶ U kunt de eerste drie geheugenplaatsen ook direct kiezen met de snelkeuzetoetsen 1, 2 en 3.

14.1.5. Voorkeurszenders kiezen via het menu

- ▶ Houd de toets **MENU/INFO/↶** ingedrukt tot op het display het menu wordt weergegeven.
- ▶ Selecteer <**Preset Recall**> door op de toets ◀ / ▶ te drukken of aan de draaiknop te draaien.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om de zenderlijst te openen.
- ▶ Selecteer de gewenste zender door op de toets ◀ / ▶ te drukken of door aan de draaiknop te draaien en bevestig vervolgens door op de draaiknop **SELECT** te drukken.

14.2. FM-modus

In deze modus kunt u luisteren naar FM-radio.

- ▶ Druk herhaaldelijk op de toets  tot op het display **FM** wordt weergegeven.

14.2.1. FM-zenders zoeken

- ▶ Druk op de toets ◀ / ▶ om een specifieke frequentie in te stellen.
- ▶ Houd een van de toetsen ingedrukt om automatisch naar de volgende zender te zoeken.

14.2.2. De AMS-functie (automatisch zenders zoeken en opslaan) gebruiken



Bij de AMS-functie wordt automatisch naar zenders gezocht en vervolgens worden deze opgeslagen.

- ▶ Houd in de FM-modus de toets **MENU/INFO/↩** ingedrukt tot op het display het menu wordt weergegeven.
- ▶ Selecteer **<AMS>** door op de toets ◀ / ▶ te drukken of aan de draaiknop te draaien.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om AMS te selecteren.
- ▶ Selecteer **<YES>** door op de toets ◀ / ▶ te drukken of aan de draaiknop te draaien. Er wordt dan automatisch naar zenders gezocht en deze worden vervolgens opgeslagen.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om AMS te starten.



Bij het uitvoeren van de functie AMS worden reeds opgeslagen zenderlijsten gewist.

- ▶ Selecteer **<NO>** door op de toets ◀ / ▶ te drukken of aan de draaiknop te draaien als u het automatisch zoeken naar zenders met automatisch opslaan wilt afbreken.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om AMS niet te starten.

14.2.3. FM-zender opslaan

U kunt maximaal 30 vooraf ingestelde FM-zenders opslaan.

- ▶ Stem af op een zender zoals eerder is beschreven.
- ▶ Houd de toets **PRESET** ingedrukt totdat op het display de zenderlijst met de opgeslagen zenders verschijnt.
- ▶ Kies de gewenste geheugenplaats door op de toets ◀ / ▶ te drukken of aan de draaiknop te draaien.
- ▶ Druk op **SELECT** om de zender op te slaan.



Eerder opgeslagen zenders worden zonder waarschuwing gewist.

De eerste drie geheugenplaatsen van de zenderlijst zijn gereserveerd voor de snelkeuzetoetsen **1**, **2** en **3**. Zenders kunnen op de plaats van de snelkeuzetoets worden opgeslagen zoals hierboven is beschreven. Als alternatief gaat u hiervoor als volgt te werk:

- ▶ Stem af op een zender.
- ▶ Houd de toets **1**, **2** of **3** ingedrukt, tot het opslaan van de ingestelde zender wordt weergegeven via een melding op het display.


14.2.4. FM-zender kiezen

- ▶ Druk kort op de toets **PRESET**. Op het display verschijnt de lijst met de opgeslagen zenders.
- ▶ Kies de gewenste geheugenplaats door op de toets ◀ / ▶ te drukken of aan de draaiknop te draaien.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om de zender te kiezen.

Alternatief:

- ▶ Druk op de snelkeuzetoets **1**, **2** of **3** om zenders op de geheugenplaats 1, 2 of 3 direct te kiezen.


14.3. Informatie weergeven/weergaven selecteren

Druk in de DAB- of FM-modus op de toets **MENU/INFO**  om de onderstaande informatie op het display weer te geven:

DAB	FM
<ul style="list-style-type: none">• Radiotekst• Signaalsterkte• Soort programma• Multiplex• Block/frequentie• Signaalfout• Bitrate/DAB-variant• Tijd• Datum	<ul style="list-style-type: none">• Radiotekst• Signaalsterkte• Soort programma• Naam van de zender• Mono/stereo• Tijd• Datum• RDS

15. Bluetooth®-modus

Met Bluetooth® kunt u nummers vanaf externe apparaten (bijv. mp3-spelers of mobiele telefoons met Bluetooth®) draadloos op dit apparaat afspelen.

- ▶ Druk herhaaldelijk op de toets  tot op het display <**BLUETOOTH**> wordt weergegeven.

15.1. Bluetooth®-apparaten koppelen

- ▶ Activeer de Bluetooth®-functie ook op uw externe apparaat en koppel de apparaten met elkaar. Lees hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw afspeelapparaat. De naam van de DAB-radio is "SDR 15 A2".
- ▶ Als er op het display van het externe apparaat wordt gevraagd om een wachtwoord, voer dan '0000' in.

Tijdens het koppelen knippert <**BLUETOOTH**> op het display.

- ▶ Het koppelen is voltooid zodra er een geluidssignaal klinkt. Het externe apparaat kan nu worden gebruikt op de DAB-radio.
- ▶ Wanneer u de overdracht via Bluetooth® wilt beëindigen, schakelt u Bluetooth® op het externe apparaat uit, wijzigt u op de radio de bron of houdt u de draaiknop **SELECT** ingedrukt tot de koppelingsmodus opnieuw wordt gestart. Dit wordt ook bevestigd door een akoestisch signaal.

Het afspelen van nummers, het regelen van het volume en het activeren van speciale functies is zowel mogelijk met uw externe apparaat als met de DAB-radio. Welke functies beschikbaar zijn, hangt af van het externe apparaat en van de software die u gebruikt.


- Draai aan de draaiknop **VOLUME -/+** om het volume te verhogen of te verlagen.
- Druk op de draaiknop **SELECT** om het afspelen te starten of te onderbreken.
- U kunt naar het vorige of volgende nummer gaan door op de toetsen ◀ / ▶ te drukken.

16. Wekker gebruiken

Het apparaat biedt twee wektijden. Voor beide kunt u instellen dat u door een weksignaal of de radio wordt gewekt. Bovendien kunt u de wekker op bepaalde dagen of dagelijks laten afgaan.

Het alarm is alleen beschikbaar als het apparaat op netvoeding werkt. In de batterijmodus is geen alarm mogelijk.

16.1. Weksignaal instellen

- ▶ Druk op de toets . Het algemene wekmenu wordt geopend.
- ▶ Druk op de toetsen ◀ / ▶ of draai aan de draaiknop om **ALARM 1** of **2** te selecteren.
- ▶ Bevestig door op de draaiknop **SELECT** te drukken.
- ▶ Druk nu op de toetsen ◀ / ▶ of draai aan de draaiknop **SELECT** om de gewenste wektijd (**0 - 23** uur) in te stellen en bevestig door op de draaiknop **SELECT** te drukken.
- ▶ Druk op de toetsen ◀ / ▶ of draai aan de draaiknop om de gewenste wektijd (**0 - 59** minuten) in te stellen en bevestig door op de draaiknop **SELECT** te drukken.
- ▶ Druk op de toetsen ◀ / ▶ of draai aan de draaiknop **SELECT** om de gewenste wekduur (in minuten) in te stellen en bevestig door op de draaiknop **SELECT** te drukken.



U kunt de volgende wekduur selecteren:




15 minuten, 30 minuten, 45 minuten, 60 minuten, 90 minuten en 120 minuten.

- ▶ Druk op de toetsen ◀ / ▶ of draai aan de draaiknop **SELECT** om de gewenste bron in te stellen. U kunt worden gewekt met de zoe-mer, met DAB-radio of FM-radio. Bevestig door op de draaiknop **SELECT** te drukken.

- ▶ Wanneer u DAB-radio als bron hebt geselecteerd, drukt u nu op de toetsen ◀ / ▶ of draait u aan de draaiknop om een eerder beluisterde zender of een zender uit de lijst met voorkeurszenders te kiezen en bevestigt u door op de draaiknop **SELECT** te drukken.
- ▶ Wanneer u FM-radio als bron hebt geselecteerd, drukt u nu op de toetsen ◀ / ▶ of draait u aan de draaiknop om een zender uit de zenderlijst te kiezen of het laatst beluisterde station en bevestigt u door op de draaiknop **SELECT** te drukken.
- ▶ Druk nu op de toetsen ◀ / ▶ of draai aan de draaiknop om te kiezen of de wekker dagelijks, eenmalig, alleen in de weekeinden (zaterdag en zondag) of alleen op werkdagen (maandag - vrijdag) moet afgaan en bevestig door op de draaiknop **SELECT** te drukken.
- ▶ Stel het volume van de wekker in met de schaal op het display. Gebruik daarvoor de toetsen ◀ / ▶ of draai aan de draaiknop en bevestig daarna door op de draaiknop **SELECT** te drukken.
- ▶ Schakel vervolgens de wekker in of uit door op de toetsen ◀ / ▶ te drukken of door aan de draaiknop te draaien en bevestig door op de draaiknop **SELECT** te drukken.

Bij een geactiveerde wekker wordt tijdens gebruik met netvoeding in de stand-bymodus een belsymbool weergegeven.



16.2. Wesignaal beëindigen/wekherhaling activeren

- ▶ Wanneer de wekker klinkt en het display knippert, kunt u dit beëindigen door op de toets  of  te drukken.
- ▶ Als u op de knop  drukt, wordt de wekherhaling (sluimerfunctie) gestart. Op het display wordt 15 minuten afgeteld. Daarna gaat de wekker opnieuw af.










Als u meerdere keren op de knop drukt, kunt u voor de wekherhaling de volgende tijden selecteren:

15 minuten, 30 minuten, 45 minuten, 60 minuten, 90 minuten en 120 minuten.

- ▶ U kunt een lopende wekherhaling afbreken door kort op de toets  of  te drukken.
- ▶ Als u tijdens een lopende wekherhaling op de draaiknop **SELECT** drukt, wordt de wekpauze weer teruggezet op 15 minuten.

16.3. Uitschakeltimer

U kunt op het apparaat een slaaptimer programmeren. Na de ingestelde tijd schakelt het apparaat automatisch in de stand-bymodus.

- ▶ Houd terwijl het apparaat is ingeschakeld de toets **MENU/INFO**/ ingedrukt tot op het display het menu wordt weergegeven.
- ▶ Selecteer **<System>** door op de toets  /  te drukken of aan de draaiknop te draaien.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om de systeeminstellingen te selecteren.
- ▶ Selecteer **<Sleep>** door op de toets  /  te drukken of aan de draaiknop te draaien.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om de slaaptimer te kiezen.
- ▶ Kies de gewenste duur door op de toets  /  te drukken of aan de draaiknop te draaien. De volgende opties zijn beschikbaar: **<15 MINUTES>**, **<30 MINUTES>**, **<45 MINUTES>**, **<60 MINUTES>**, **<90 MINUTES>**, **<120 MINUTES>** of **<SLEEP OFF>** om de slaaptimer te deactiveren.
- ▶ Druk op de draaiknop **SELECT** om de duur te selecteren.



Terwijl de ingestelde timer loopt, knipperen op het display afwisselend het accusymbool en de resterende tijd **<S10>**.

17. Instellingen

Systeeminstellingen kunnen alleen worden gedefinieerd als het apparaat ingeschakeld is.

Ga als volgt te werk om door het menu te bladeren en instellingen te definiëren:

- ▶ Kies zoals eerder beschreven eerst de modus waarin u een instelling wilt definiëren. Het hangt van de geselecteerde modus af welke instellingen u kunt definiëren.
- ▶ Houd de toets **MENU** ingedrukt totdat het menu op het display wordt weergegeven.
- ▶ Kies een bepaald menu of een specifieke optie door aan de draaiknop te draaien of op de toetsen ◀ / ▶ te drukken.
- ▶ Druk op de draaiknop om een bepaald menu te openen of een gedefinieerde instelling te bevestigen.
- ▶ Door opnieuw kort op de toets **MENU** te drukken gaat u terug naar het vorige menu.

17.1. Overzicht van de menu's in de modi FM, DAB en Bluetooth

De momenteel gekozen instelling is rechtsboven op het display gemarkeerd met een *.

17.1.1. Menu's in de DAB+ modus

Hier vindt u alle instellingsmogelijkheden van de DAB+ modus.

Menu	Omschrijving
FULL SCAN	
	Automatisch zenders zoeken
PRESET RECALL	
	Een van de 30 opgeslagen zenders kiezen.
PRESET SAVE	
	Een geheugenplaats kiezen voor een gewenste zender.
DRC (Dynamic Range Control)	
OFF	Dynamic Range Control (DRC): Compressie selecteren: standaardinstelling: uit
LOW	
HIGH	

17.1.2. Menu's in de FM-modus


Hier vindt u alle instellingsmogelijkheden van de FM-modus.

Menu	Omschrijving
PRESET RECALL	
	Een van de 30 opgeslagen zenders kiezen.
PRESET SAVE	
	Een geheugenplaats kiezen voor een gewenste zender.
SCAN SETTING	
STRONG STATIONS ONLY	Selecteer of u wilt zoeken naar alle zenders (ook zwakke) of alleen naar sterke zenders.
ALL STATIONS	
AMS	
YES	Kies of de oude zenderlijst moet worden overschreven door een nieuwere, actuelere zenderlijst.
NO	
AUDIO SETTING	
MONO	Mono- of stereogeluid selecteren (alleen bij afspelen van geluid via een hoofdtelefoon).
STEREO	

17.1.3. Systemmenu

Hier vindt u alle instellingsmogelijkheden voor de modi DAB+, FM en Bluetooth.

Menu	Omschrijving
SYSTEM	
SLEEP	Slaaptimer instellen
TIME	
SET TIME/DATE	Tijd en datum handmatig instellen
UPDATE	Selecteren of datum en tijd automatisch via het DAB- of FM-signaal moeten worden ingesteld.
SET 12/24 HOUR	12- of 24-uursnotatie instellen.
SET DATE FORMAT	Datumnotatie instellen.
BACKLIGHT	
TIMEOUT	Automatische verlichting in- of uitschakelen. Selecteren na hoeveel tijd het display wordt gedimd als het apparaat niet wordt bediend. U kunt de volgende instellingen selecteren: OFF, 10 sek., 20 sek., 30 sek., 45 sek., 60 sek., 90 sek., 120 sek en 180 sek.
ON LEVEL	De gewenste verlichtingssterkte van het display instellen. U kunt de volgende instellingen selecteren: <ul style="list-style-type: none">• High (heldere displayverlichting)• Medium (middelsterke displayverlichting)• low (zwakke displayverlichting)

Menu	Omschrijving
DIM LEVEL	De gewenste gedimde verlichtingssterkte van het display instellen. U kunt de volgende instellingen selecteren: <ul style="list-style-type: none">• High (hoge dimintensiteit)• Medium (middelhoge dimintensiteit)• Low (lage dimintensiteit)
LANGUAGE	
Taal van het menu selecteren U kunt de volgende taalopties selecteren: Deutsch, English, Française en Italiano	
FACTORY RESET	
De fabrieksinstellingen herstellen.  Alle opgeslagen instellingen en zenders worden verwijderd.	
SW VERSION	
Softwareversie weergeven	

18. Reiniging

Trek vóór het reinigen de netadapter uit het stopcontact. Gebruik voor het reinigen een droge, zachte doek. Gebruik geen chemische oplos- en reinigingsmiddelen, omdat deze het oppervlak en/of de opschriften van het apparaat kunnen beschadigen.

19. Bij storingen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Kan het apparaat niet inschakelen.	<ul style="list-style-type: none">• Mogelijk is de accu leeg.• De netadapter is niet correct aangesloten.	<ul style="list-style-type: none">• Laad de accu op zoals is beschreven in het hoofdstuk 'Accuvoeding/apparaat opladen'.• Sluit de netadapter op de juiste manier aan en gebruik eventueel een ander stopcontact.
Er worden een verkeerde tijd en datum weergegeven	<ul style="list-style-type: none">• De datum/tijd is verkeerd ingesteld.• De datum en tijd zijn vanwege onvoldoende ontvangst niet correct gesynchroniseerd.	<ul style="list-style-type: none">• Stel de gewenste tijd in.• Schakel eventueel de automatische update in het tijdmenu uit.
Het apparaat wordt tijdens gebruik uitgeschakeld.	Mogelijk is de accu leeg.	<ul style="list-style-type: none">• Gebruik het apparaat met de netadapter en laad de accu op.
Geen of slechte radio-ontvangst	De zendersignalen zijn te zwak.	<ul style="list-style-type: none">• Pas de frequentie van de zenders aan.• Verplaats eventueel de radio of wijzig de stand van de antenne om de ontvangst te verbeteren.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none">• Het volume is op een te lage stand ingesteld.• Er is een hoofdtelefoon aangesloten.	<ul style="list-style-type: none">• Stel het gewenste hogere geluidsvolume in.• Ontkoppel eventueel de aangesloten hoofdtelefoon.

20. Reparatie

Neem bij technische problemen met het apparaat contact op met ons Service Center.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor een elektrische schok!

Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door onderdelen die onder spanning staan. Open nooit de behuizing van de netadapter of het apparaat om deze zelf te repareren.

- Als de behuizing van de netadapter of het aansluitsnoer is beschadigd, moet de netadapter bij het afval worden gedeponeerd en worden vervangen door een nieuwe netadapter van hetzelfde type.

21. Opslag bij niet-gebruik



LET OP!

Mogelijke materiële schade!

Het apparaat kan door onjuist gebruik beschadigd raken.

- Laad het apparaat eens in de twee maanden helemaal op om beschadiging van de accu te voorkomen.
- Berg de DAB+ radio en de bijbehorende netadapter op een droge, koele, plaats en op zorg ervoor dat de DAB+ radio en de netadapter beschermd zijn tegen stof en extreme temperatuurschommelingen.

22. Afvalverwerking

Verpakking



Het apparaat zit ter bescherming tegen transport-schade in een verpakking. Verpakkingen zijn gemaakt van materialen die milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en vakkundig kunnen worden gerecycled.



Markeringen op het verpakkingsmateriaal voor het scheiden van afval. Aanduiding 20: papier en karton



APPARAAT


Gebruikte apparaten met het hiernaast afgebeelde symbool mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gedeponeerd.

Volgens richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van de levensduur op een passende manier worden afgevoerd.

Hierbij worden voor hergebruik geschikte stoffen in het apparaat gerecycled, zodat belasting van het milieu wordt voorkomen.

Het apparaat heeft een geïntegreerde accu. Doe het apparaat aan het einde van zijn levensduur in geen geval bij het normale huisvuil, maar informeer bij uw gemeente naar manieren waarop u het milieuvriendelijk kunt afgeven op een inzamelpunt voor afgedankte elektrische apparaten en elektronica.

23. Technische gegevens

Netadapter	
Fabrikant	DongGuan Obelieve Electronic Co., Ltd.
Importeur	MLAP GmbH Meitnerstr. 9 70563 Stuttgart Duitsland HR-nummer: HRB 763735
Model	OBL-0501000E (EU) OBL-0501000B (UK)
Ingangsspanning, Ingangswisselstroom- frequentie, ingangsstroom	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz, max. 0,3 A
Uitgangsspanning, uitgangsstroom	5.0 V DC  1,0 A
Uitgangsvermogen	5.0 W
Gemiddelde efficiëntie tijdens gebruik	76,5 %
Opgenomen vermogen bij nullast	0,08 W
Alleen voor EU-netadapter:	

Netadapter**Radio**

Ingangsspanning/ -frequentie	5 V DC \equiv 1000 mA
Geïntegreerde batterij	3,7 V DC \equiv 2000 mAh, 7,4 Wh Gebruikstijd tot 10 uur
Uitgangsvermogen	1 W RMS
Hoofdtelefoonuitgangs- spanning	150 mV max.
FM-frequentieband	87,5 - 108 MHz
DAB+ frequentieband	174,9 - 239,2 MHz
Aantal geheugenplaatsen	30 (DAB), 30 (FM)

Bluetooth

Frequentie	2402-2480 MHz
Maximaal zendvermogen	-3.4 dBm
Versie	5.0
Profielen	A2DP, AVRCP

Bluetooth	
Bereik	tot 10 meter (zonder obstakels)

Omgevingswaarden, afmetingen, gewicht	
Omgevingswaarden tijdens gebruik	0 °C ~ +35 °C 10 ~ 90% vochtigheid
Omgevingswaarden tijdens opslag	-10 °C ~ +60 °C 10 ~ 90% vochtigheid
Afmetingen (b x h x d)	ca. 17 x 9,8 x 5,2 cm
Gewicht (zonder netadapter)	ca. 340 g

23.1. Informatie over handelsmerken

Het woordmerk Bluetooth® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde merken van Bluetooth SIG, Inc. en worden door de fabrikant onder licentie gebruikt.

SilverCrest® is een gedeponeerd handelsmerk van Lidl Stiftung & Co. KG.

Andere handelsmerken zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

24. Garantie van MLAP GmbH

Geachte klant,

u ontvangt op dit apparaat een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken aan dit product heeft u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet aangetast door onze garantie die hieronder wordt toegelicht,.

24.1. Garantiebepalingen

De garantieperiode begint op de aankoopdatum. Berg de kasabon daarom goed op. Deze bon heeft u nodig als aankoopbewijs.

Treedt binnen een termijn van drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout op, wordt het product door ons – naar ons inzicht – kosteloos gerepareerd of vervangen. Deze garantie stelt voorop dat binnen de periode van drie jaar het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kasabon) worden overlegd en schriftelijk kort wordt beschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het opgetreden is.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, ontvangt u het gerepareerde of een nieuw product terug. Met de reparatie of vervanging van het product begint geen nieuwe garantieperiode.

24.2. Garantieperiode en wettelijke klachten over gebreken

De garantieperiode wordt door de vrijwaring niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen of gerepareerde onderdelen. Beschadigingen of gebreken die eventueel al bij aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor re-

paraties na afloop van de garantietermijn worden kosten in rekening gebracht.

24.3. Onvang van de garantie

Het apparaat is volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor aflevering nauwgezet gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of productiefouten. Deze garantie dekt geen productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en daarom als slijtageonderdelen kunnen worden beschouwd of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars, accu's of glazen onderdelen.

Deze garantie vervalt wanneer het product beschadigd, onjuist gebruikt of gerepareerd is. Voor een correct gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing vermelde instructies nauwkeurig worden nagekomen. Gebruik en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten absoluut worden vermeden.

Het product is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en is niet geschikt voor zakelijke toepassingen. Bij misbruik of onjuiste omgang, gebruik van geweld en bij ingrepen die niet door ons erkende onderhoudscentrum zijn uitgevoerd, kom de garantie te vervallen.

24.4. Afhandeling onder garantie

Om een snelle verwerking van uw verzoek te kunnen garanderen, dient u de volgende aanwijzingen op te volgen:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN 380123_2110) als bewijs voor de aankoop gereed.
- De artikelnummers vindt u op het typeplaatje, gegraveerd op het product, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.
- Wanneer storingen in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst telefonisch of via ons contactformulier contact op met de hieronder vermelde onderhoudsafdeling.

25. Service



Op www.lidl-service.com kunt u deze en vele andere handleidingen, product-video's en software downloaden.

NL	Service Nederlands Hotline ☎ +31 77 7999006 🕒 Ma. - Vr.: 09:00 - 17:00 Maak gebruik van het contactformulier onder: www.mlap.info/contact	
BE	Service België Hotline ☎ +32 2 2903192 🕒 Ma. - Vr.: 09:00 - 17:00 Maak gebruik van het contactformulier onder: www.mlap.info/contact	
	<table border="1"><tr><td data-bbox="246 914 613 978">IAN 380123_2110</td></tr></table>	IAN 380123_2110
IAN 380123_2110		

25.1. Leverancier/producent/importeur

Houd er rekening mee dat het onderstaande adres geen retouradres is. Neem eerst contact op met het bovengenoemde servicecentrum.

MLAP GmbH
Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
DUITSLAND



MLAP GmbH

Meitnerstr. 9
70563 Stuttgart
GERMANY

Model no.: SDR 15 A2
Version: V2

Last Information Update · Informationerne opdateret den · Version des informations
Stand van de informatie · Stand der Informationen:
Update: 02/2022 · Ident.-No.: 50070605-44297-08022022-6

IAN 380123_2110

