/// PARKSIDE®



WORKBENCH POWER STRIP WITH LED LIGHTS/LED-ARBEITSLEUCHTE MIT STECKDOSENLEISTE/LAMPE DE TRAVAIL À LED AVEC BLOC MULTIPRISE PASD 3680 A1

(GB)

WORKBENCH POWER STRIP WITH LED LIGHTS
Assembly, operating and safety instructions

(FR) (BE)

LAMPE DE TRAVAIL À LED AVEC BLOC MULTIPRISE
Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité

(PL)

OŚWIETLENIE ROBOCZE LED Z LISTWĄ WTYKOWĄ
Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa

(SK)

LED PRACOVNÉ SVIETIDLO SO ZÁSUVKOVOU LIŠTOU
Pokyny pre montáž, obsluhu a bezpečnostné pokyny

(DK)

LED-ARBEJDSLAMPE MED STIKDÅSER
Monterings-, betjenings- og sikkerhedshenvisninger

(HU)

LED-MUNKALÁMPA ELOSZTÓVAL
Szerelési, használati és biztonsági tudnivalók

(DE) (AT) (BE)

LED-ARBEITSLEUCHTE MIT STECKDOSENLEISTE
Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(NL) (BE)

LED-BOUWLAMP MET STEKKERDOOS
Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies

(CZ)

PRACOVNÍ LED SVÍTIDLO SE ZÁSUVKOVOU LIŠTOU
Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny

(ES)

LÁMPARA DE TRABAJO LED CON REGLETA DE TOMAS DE CORRIENTE
Instrucciones de montaje, de uso y de seguridad


(IT)

LAMPADA DA LAVORO A LED CON PRESA MULTIPLA
Istruzioni di montaggio, d'uso e di sicurezza

(PT)

LÂMPADA DE TRABALHO LED COM TOMADA MÚLTIPLA
Indicações de montagem, utilização e segurança


IAN 524205_2601




GB	Assembly, operating and safety instructions	Page	5
DE/AT/BE	Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	10
FR/BE	Manuel contenant les instructions de montage, d'utilisation et de sécurité	Page	15
NL/BE	Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	20
PL	Wskazówki montażu, obsługi i bezpieczeństwa	Strona	25
CZ	Pokyny k montáži, obsluze a bezpečnostní pokyny	Strana	30
SK	Pokyny pre montáž, obsluhu a bezpečnostné pokyny	Strana	34
ES	Instrucciones de montaje, uso y seguridad	Página	39
DK	Monterings-, betjenings- og sikkerhedsanvisninger	Side	44
IT	Manuale di istruzioni per il montaggio, l'uso e la sicurezza	Pagina	49
HU	Összeszerelési-, használati- és biztonsági utasításo	Oldal	54
PT	Instruções de montagem, operação e segurança	Página	59

A


HG11592

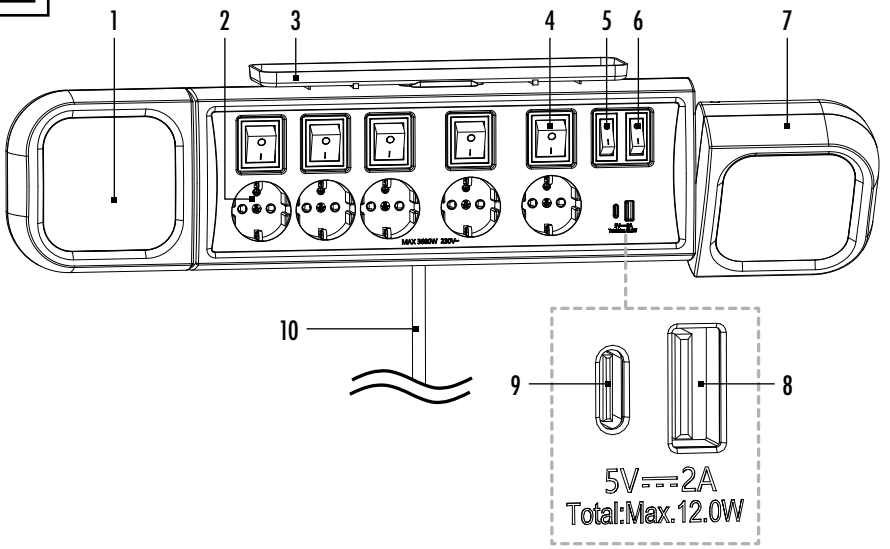


HG11592-FR

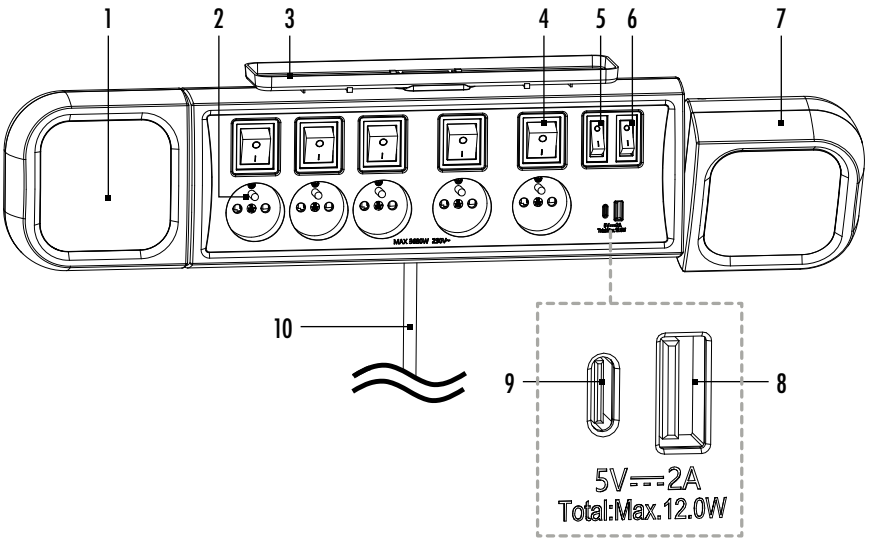

B

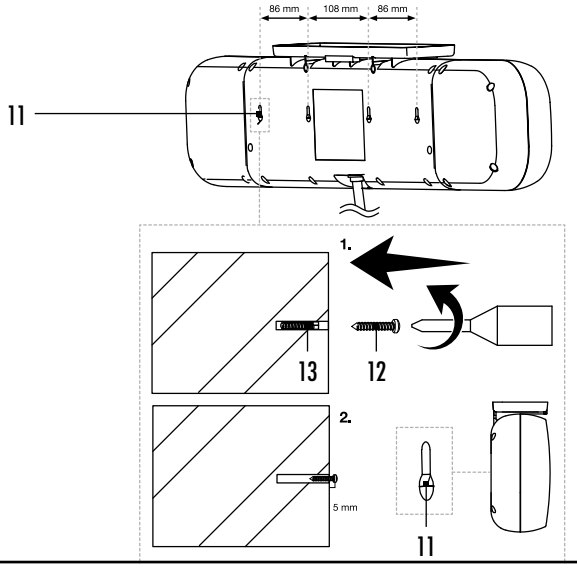

C

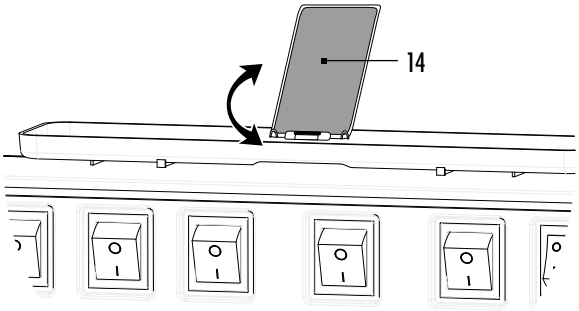

Warnings and symbols used ..... Page 6

Intended use ..... Page 6

Description of parts ..... Page 6

Scope of delivery ..... Page 6

Technical data ..... Page 6

General safety instructions ..... Page 6

First use ..... Page 7
- Unpacking the product ..... Page 7
- Mounting the product on a wall ..... Page 7

Use ..... Page 7
- Switching the product on/off ..... Page 7
- Charging/operating a USB device ..... Page 8
- Connecting an appliance to the socket outlet ..... Page 8

Cleaning ..... Page 8

Disposal ..... Page 8

Warranty ..... Page 8
- Warranty claim procedure ..... Page 8
- Service ..... Page 9

Warnings and symbols used
The symbols shown are used in the operating instructions, on the packaging and on the unit.

⚠	**DANGER!** This symbol with the signal word "Danger" indicates a hazard with a high degree of risk which, if not avoided, will result in serious injury or death.		Not suitable for household room illumination.
⚠	**WARNING!** This symbol together with the signal word "Warning" indicates a hazard of moderate risk which can lead to death or serious injuries if not avoided.		This product is suitable for private use in indoor locations only.
⚠	**CAUTION!** This symbol, along with the signal word "Caution", indicates a low-risk danger which may cause minor or moderate injuries if the danger warning is not observed.	~	Alternating current/voltage
⚠	**ATTENTION!** This symbol, along with the signal word "Attention", indicates that property damage is possible.	---1.0 m	Minimum distance to illuminated material
ⓘ	**NOTE:** This symbol with the signal word "Note" provides further useful information.	■	Safety information
CE	CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.	□	Instructions for use

LED work light with power strip

Intended use

This product is intended for normal use. This product is not intended for commercial use or for use in other applications.

This product is not suitable for household room illumination.

Description of parts

(1) Left LED panel
(2) Socket outlet
(3) Storage compartment
(4) On/off switch (socket outlet)
(5) On/off switch (left LED panel)
(6) On/off switch (right LED panel)
(7) Right LED panel
(8) USB input socket (Type A)
(9) USB input socket (Type C)
(10) Mains cord with mains plug
(11) Mounting hole
(12) Screw
(13) Dowel
(14) Device holder

Scope of delivery

1 LED work light with power strip
4 Screws
4 Dowels
1 Operating instructions

Technical data

Input voltage:	230 V~, 50 Hz
Total power consumption:	8 W (2x per light 4 W)
Output current (total) via socket outlet:	16 A (3,680 W max.)
Dimensions (L x W x H):	57 cm x 6 cm x 12 cm
Weight:	1,150 g
Certification:	HG11592: GS HG11592-FR: N/A
Protection type:	IP20
Energy efficiency class of the light source:	F
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address:	OWIM GmbH & Co. KG, HRA721742, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, GERMANY
Model number:	HG11592/HG11592-FR
USB input voltage and current:	230 V~, 0.16 A
Input AC frequency:	50 Hz
USB output:	5.0 V⎓, 2.0 A, max. 10.0 W (Type A or Type C)
USB output total:	5.0 V⎓, 2.4 A, max. 12.0 W (Type A and Type C)
Average active efficiency:	80.0 %
Efficiency low load (10 %):	78.0 %
No-load power consumption:	0.07 W
Protection class:	I

General safety instructions

BEFORE USING THE PRODUCT, FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS!

- **⚠ WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unsupervised with the packaging material. Always keep children away from the packaging material.
- This product may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or those lacking experience and/or knowledge provided they are supervised or instructed in the safe use of the product and they understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.

- This product is not a toy and should be kept out of the reach of children. Children are not aware of the dangers associated with handling electrical products.

⚠ **DANGER! RISK OF SUFFOCATION!** Children could swallow and choke on small included parts (e.g. screws). Keep children away from the work area during assembly.

- Do not use the product if you detect any type of damage.
- Never immerse the product in water or other liquids!
- Do not carry out any modifications or repairs to the product yourself. The built-in LED module and built-in LED driver cannot be replaced.
- If the LEDs fail at the end of their lives, the entire product must be replaced.
- The mains cord of this product cannot be replaced. If the mains cord is damaged, the product shall be destroyed.



Danger to life from electric shock

- Use the product only with an RCD-protected socket outlet.
- Do not use the product with socket outlet strips or extension cables.
- Always check the product for damage before connecting it to the mains. Never use the product if it shows any signs of damage.
- Protect the mains cord against sharp edges, mechanical stresses and hot surfaces.
- Always unplug the mains plug from the socket before cleaning.
- Disconnect the product from the mains supply if it is not going to be used for some time (e.g. holiday).
- Verify that the mains voltage on site corresponds with the operating voltage required for the product (230 V~, 50 Hz), before you use it. Otherwise do not use the product.

⚠ **CAUTION! RISK OF BURNS!** To prevent burns, verify the product is switched off and has cooled down for at least 15 minutes before touching it. The product can become very hot.

- The accessible surface, is very hot when the lamp is operating.
- 

WARNING! RISK OF FIRE! Fit the product so that it is at least 1.0 metre away from the material to be illuminated. Excessive heat can result in a fire.

⚠ **WARNING!** Do not turn on the light when the product is facing down to a combustible surface. The exposed surface may be overheated or ignited.

- Do not place burning candles or open fire on or near the product.
- Do not use the product near heat sources such as radiators or devices emitting heat.
- The product is only suited for use with the built-in LED control gear.
- The mains plug is used as the disconnect device. The mains plug and the socket outlet shall be easily accessible.
- To reduce the risk of strangulation, the mains cord connected to the product shall be effectively fixed to the wall, if the mains cord is within arm's reach.
- The product continues to draw a small amount of power even if the product is off as long as product is connected to supply mains. To switch the product off completely, unplug the mains plug from the socket outlet.
- The product can be hung up or it can be used on a flat, stable surface, e.g. floor or table.
- The product must not be used as a hand lamp.
- When mounting the product to a wall: Do not exceed the maximum height of 1.5 m.
- The weight of objects in the storage compartment should not exceed 1 kg. The volume of the object should not exceed the area of the storage compartment.
- Due to increased temperature load, only operate the product when the mains cord is unrolled.
- Do not connect two or more socket outlet strips together.
- Do not cover during use.
- Only voltage-free when unplugged.

First use

Unpacking the product

- ☐ Take the product out of the packaging and remove all packaging materials and plastic wrappings.
- ☐ Check to make sure that all listed parts are included (see "Scope of delivery").
- ☐ Check whether the product and all parts are in good condition. If any damage or defect is detected, do not use the product, but follow the procedure described in chapter "Warranty".

Mounting the product on a wall (Fig. B)

⚠ **CAUTION! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!** Do not damage any electrical cables during the wall mounting.

ⓘ **NOTE:** Use the screws **(12)** and dowels **(13)** to mount the product on the wall.

- ☐ Measure up the wall or mounting surface for drilling the holes. Use a spirit level to improve the accuracy.
- ☐ Mark the 4 drill holes. Consider the required distances:
  - 86 mm
  - 108 mm
  - 86 mm
- ☐ Drill the holes:
  - Ø: 6 mm
  - depth: 30 mm
- ☐ Insert the dowels **(13)** into the drill holes.
- ☐ Insert the screws **(12)** into the dowels **(13)**.
- ☐ Tighten the screws **(12)**. The screw heads should protrude 5 mm from the wall.
- ☐ Attach the product: Place the mounting holes **(11)** onto the screws **(12)**.

Use

Switching the product on/off

⚠ **ATTENTION! RISK OF PRODUCT DAMAGE!** Do not move the mains cord **(10)** after connecting the mains plug to a socket-outlet. There is a risk that the product will slip or tip over.

- ☐ Connect the mains plug to a suitable socket outlet.

Switching the LED panel (1)/(7) on and off:

- ☐ Switching on: Press the on/off switch **(5)/(6)** for the left LED panel **(1)** and for the right LED panel **(7)** to position I.
- ☐ Switching off: Press the on/off switch **(5)/(6)** for the left LED panel **(1)** and for the right LED panel **(7)** to position O.

Switching the socket outlet (2) on and off:

- Switching on: Press the on/off switch **(4)** for the socket outlet **(2)** to position I.
- Switching off: Press the on/off switch **(4)** for the socket outlet **(2)** to position O.

Charging/operating a USB device

ⓘ **NOTE:** Use the device holder **(14)** on the storage compartment **(3)** to place small devices (Fig. C).

Connecting a USB device:

- Connect a USB device with a suitable USB cord to the corresponding USB input socket (Type A or Type C) **(8)/(9)**. The USB device is supplied with power.

Disconnecting a USB device:

- Remove the USB cord from the USB input socket (Type A or Type C) **(8)/(9)**.

Connecting an appliance to the socket outlet

⚠ **WARNING! RISK OF FIRE!** Do not connect any appliance with a total power consumption of more than 3,680 W.

- Connect the mains plug of your appliance to the socket outlet **(2)**.
- Switch on the product (see "Switching the product on/off").
- After use, disconnect the mains plug of your appliance from the socket-outlet **(2)**.
- Switch off the product (see "Switching the product on/off").

Cleaning

⚠ **ATTENTION! RISK OF PRODUCT DAMAGE!** Never immerse the product in water or other liquids. Otherwise the product can be damaged.

- Switch off the product (see "Switching the product on/off").
- Remove the mains plug from the socket outlet.
- Allow the product to cool down.
- Clean the product with a lint-free, slightly moist cloth and mild cleaning agent.

Disposal

Packaging:



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.

Product:



Contact your municipality for information on how to dispose of your worn-out product.



The adjacent symbol of a crossed out dustbin on wheels indicates this product is subject to directive 2012/19/EU. This directive states at the end of the life this product must not be disposed of through regular household refuse but must be returned to special collection sites, recycling depots or waste management companies.

This disposal is free of charge to you.
Protect the environment and dispose of properly.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

Warranty claim procedure

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

- For all inquiries, please have the receipt and item number (IAN 524205_2601) ready as proof of purchase.
- The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.
- If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.
- You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.
- 

You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number

(IAN) 524205_2601 takes you to the operating instructions for your item.

Service

GB **Service Great Britain**
Tel.: 0800 0518970
Contact form on parkside-diy.com
IAN 524205_2601

CE

Verwendete Warnhinweise und Symbole ..... Seite 11

Bestimmungsgemäße Verwendung ..... Seite 11

Teilebeschreibung ..... Seite 11

Lieferumfang ..... Seite 11

Technische Daten ..... Seite 11

Allgemeine Sicherheitshinweise ..... Seite 12

Inbetriebnahme ..... Seite 12
- Produkt auspacken ..... Seite 12
- Produkt an einer Wand montieren ..... Seite 12

Verwendung ..... Seite 13
- Produkt ein- und ausschalten ..... Seite 13
- USB-Gerät laden/betreiben ..... Seite 13
- Gerät an die Steckdose anschließen ..... Seite 13

Reinigung ..... Seite 13

Entsorgung ..... Seite 13

Garantie ..... Seite 13
- Abwicklung im Garantiefall ..... Seite 14
- Service ..... Seite 14

Verwendete Warnhinweise und Symbole Die abgebildeten Symbole werden in der Bedienungsanleitung, auf der Verpackung und auf dem Gerät verwendet.			
⚠	**GEFAHR!** Dieses Symbol mit dem Signalwort „Gefahr“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.		Nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet
⚠	**WARNUNG!** Dieses Symbol mit dem Signalwort „Warnung“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.		Dieses Produkt eignet sich ausschließlich zur privaten Verwendung in Innenräumen.
⚠	**VORSICHT!** Dieses Symbol mit dem Signalwort „Vorsicht“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.	~	Wechselstrom/-spannung
⚠	**ACHTUNG!** Dieses Symbol mit dem Signalwort „Achtung“ zeigt die Gefahr einer möglichen Sachbeschädigung an.	---1.0 m	Minimaler Abstand zu beleuchtetem Material
ⓘ	**HINWEIS:** Dieses Symbol mit dem Signalwort „Hinweis“ bietet weitere nützliche Informationen.	■	Sicherheitshinweise
CE	Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.	□	Handlungsanweisungen

LED-Arbeitsleuchte mit Steckdosenleiste

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für den normalen Gebrauch bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch oder andere Anwendungen bestimmt.

Dieses Produkt ist nicht zur Raumbeleuchtung im Haushalt geeignet.

Teilebeschreibung

(1) Linkes LED-Panel
(2) Steckdose
(3) Aufbewahrungsfach
(4) Ein-/Aus-Schalter (Steckdose)
(5) Ein-/Aus-Schalter (linkes LED-Panel)
(6) Ein-/Aus-Schalter (rechtes LED-Panel)
(7) Rechtes LED-Panel
(8) USB-Eingangsbuchse (Typ A)
(9) USB-Eingangsbuchse (Typ C)
(10) Anschlussleitung mit Netzstecker
(11) Montageloch
(12) Schraube
(13) Dübel
(14) Gerätehalter

Lieferumfang

1 LED-Arbeitsleuchte mit Steckdosenleiste
4 Schrauben
4 Dübel
1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Eingangsspannung:	230 V~, 50 Hz
Gesamte Leistungsaufnahme:	8 W (2x pro Leuchte 4 W)
Ausgangsstrom (gesamt) über die Steckdose:	16 A (3 680 W max.)
Abmessungen (L x B x H):	57 cm x 6 cm x 12 cm
Gewicht:	1 150 g
Zertifizierung:	HG11592: GS HG11592-FR: N/A
Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle:	F
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift:	OWIM GmbH & Co. KG, HRA721742, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, DEUTSCHLAND
Modell-Nummer:	HG11592/HG11592-FR
USB-Eingangsspannung und -strom:	230 V~, 0,16 A
Eingangswechselstromfrequenz:	50 Hz
USB-Ausgang:	5,0 V⎓, 2,0 A, max. 10,0 W (Typ A oder Typ C)
USB-Ausgang gesamt:	5,0 V⎓, 2,4 A, max. 12,0 W (Typ A und Typ C)
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad:	80,0 %
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %):	78,0 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,07 W
Schutzklasse:	I

Allgemeine Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN SICHERHEITSHINWEISEN UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!



- ⚠ **WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!** Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder immer vom Verpackungsmaterial fern.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und/oder fehlendem Wissen verwendet werden, solange diese beaufsichtigt werden oder zur sicheren Verwendung des Produktes angewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern gehalten werden. Kinder sind sich der Gefahren in Zusammenhang mit dem Umgang mit Elektrogeräten nicht bewusst.

⚠ **GEFAHR! ERSTICKUNGSRISIKO!** Kinder können mitgelieferte Kleinteile (z. B. Schrauben) verschlucken und daran ersticken. Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern.

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein!
- Führen Sie keine Veränderungen oder Reparaturen am Produkt durch. Das eingebaute LED-Modul und der eingebaute LED-Treiber können nicht ausgetauscht werden.
- Wenn die LEDs am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht mehr funktionieren, muss das gesamte Produkt ausgetauscht werden.
- Die Anschlussleitung dieses Produkts kann nicht ersetzt werden. Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss das Produkt entsorgt werden.



Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Verwenden Sie das Produkt nur mit einer RCD-geschützten Steckdose.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mit Steckdosenleisten oder Verlängerungsleitungen.
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das Produkt auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Schützen Sie die Anschlussleitung vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz, wenn Sie es längere Zeit nicht verwenden (z. B. Urlaub).
- Vergewissern Sie sich, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produkts übereinstimmt (230 V~, 50 Hz), bevor Sie es verwenden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn dies nicht der Fall ist.

⚠ **VORSICHT! VERBRENNUNGSRISIKO!** Um Verbrennungen zu vermeiden, überzeugen Sie sich, dass das Produkt ausgeschaltet und für mindestens 15 Minuten abgekühlt ist, bevor Sie es berühren. Das Produkt kann sehr heiß werden.

- Die zugängliche Oberfläche wird sehr heiß, wenn die Lampe in Betrieb ist.



- **WARNUNG! BRANDRISIKO!** Stellen Sie das Produkt so auf, dass es mindestens 1,0 Meter von dem zu beleuchtenden Material entfernt ist. Übermäßige Wärmeentwicklung kann zu einem Brand führen.

⚠ **WARNUNG!** Schalten Sie das Licht nicht ein, wenn das Produkt auf eine brennbare Oberfläche gerichtet ist. Die angestrahlte Oberfläche könnte sich überhitzen oder entzünden.

- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder andere offenen Flammen auf oder in die Nähe des Produkts.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen, z. B. Heizkörpern oder anderen Geräten, die Wärme abgeben.
- Das Produkt ist nur mit dem eingebauten LED-Vorschaltgerät zu verwenden.
- Der Netzstecker wird als Trennvorrichtung verwendet. Der Netzstecker und die Steckdose müssen leicht zugänglich sein.
- Um das Risiko einer Strangulation zu verringern, muss die Anschlussleitung, die mit dem Produkt verbunden ist, effektiv an der Wand befestigt werden, sofern sich die Anschlussleitung in Reichweite des Arms befindet.
- Das Produkt nimmt auch dann noch eine geringe Leistung auf, wenn das Produkt zwar ausgeschaltet ist, aber mit der Stromversorgung verbunden ist. Zum vollständigen Ausschalten entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Sie können das Produkt entweder aufhängen oder auf einer ebenen, stabilen Oberfläche, z. B. Boden oder Tisch, aufstellen.
- Das Produkt darf nicht als Handlampe verwendet werden.
- Wenn Sie das Produkt an einer Wand montieren: Überschreiten Sie die maximale Höhe von 1,5 m nicht.
- Das Gewicht der Gegenstände im Aufbewahrungsfach sollte 1 kg nicht überschreiten. Das Volumen des Gegenstands sollte die Fläche des Aufbewahrungsfachs nicht überschreiten.
- Betreiben Sie das Produkt wegen der erhöhten Temperaturbelastung nur bei ausgerollter Anschlussleitung.
- Nicht zwei oder mehr Steckdosenleisten hintereinander stecken.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.

Inbetriebnahme

Produkt auspacken

- □ Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und Schutzfolien.
- □ Prüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und ob der beschriebene Lieferumfang vollständig ist (siehe „Lieferumfang“).
- □ Prüfen Sie, ob sich das Produkt und sämtliche Teile in gutem Zustand befinden. Sollten Sie eine Beschädigung oder einen Defekt feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht, sondern verfahren Sie wie im Kapitel „Garantie“ beschrieben.

Produkt an einer Wand montieren (Abb. B)

⚠ **VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!** Achten Sie darauf, dass bei der Wandmontage keine elektrischen Kabel beschädigt werden.

ⓘ **HINWEIS:** Verwenden Sie die Schrauben **(12)** und Dübel **(13)**, um das Produkt an der Wand zu befestigen.

- Messen Sie die Wand oder die Montagefläche aus, um die Löcher zu bohren. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Genauigkeit zu verbessern.
- Markieren Sie die 4 Bohrlöcher. Berücksichtigen Sie die erforderlichen Abstände:
  - 86 mm
  - 108 mm
  - 86 mm
- Bohren Sie die Löcher:
  - Ø: 6 mm
  - Tiefe: 30 mm
- Setzen Sie die Dübel **(13)** in die Bohrlöcher ein.
- Setzen Sie die Schrauben **(12)** in die Dübel **(13)** ein.
- Ziehen Sie die Schrauben **(12)** an. Die Schraubenköpfe sollten 5 mm aus der Wand herausragen.
- Produkt befestigen: Setzen Sie die Montagelöcher **(11)** auf die Schrauben **(12)**.

Verwendung

Produkt ein- und ausschalten

⚠ **ACHTUNG! RISIKO VON PRODUKTSCHÄDEN!** Bewegen Sie die Anschlussleitung **(10)** des Produkts nicht, nachdem Sie den Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen haben. Es besteht das Risiko, dass das Produkt verrutscht oder umkippt.

- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.

LED-Panel (1)/(7) ein- und ausschalten:

- Einschalten: Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter **(5)/(6)** des linken LED-Panels **(1)** und des rechten LED-Panels **(7)** in die Position I.
- Ausschalten: Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter **(5)/(6)** des linken LED-Panels **(1)** und des rechten LED-Panels **(7)** in die Position O.

Steckdose (2) ein- und ausschalten:

- Einschalten: Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter **(4)** der Steckdose **(2)** in die Position I.
- Ausschalten: Drücken Sie den Ein-/Aus-Schalter **(4)** der Steckdose **(2)** in die Position O.

USB-Gerät laden/betreiben

ⓘ **HINWEIS:** Benutzen Sie den Gerätehalter **(14)** am Aufbewahrungsfach **(3)**, um kleine Geräte abzulegen (Abb. C).

USB-Gerät verbinden:

- Schließen Sie ein USB-Gerät mit einem geeigneten USB-Kabel an die entsprechende USB-Eingangsbuchse (Typ A oder Typ C) **(8)/(9)** an. Das USB-Gerät wird mit Strom versorgt.

USB-Gerät trennen:

- Ziehen Sie das USB-Kabel aus der USB-Eingangsbuchse (Typ A oder Typ C) **(8)/(9)**.

Gerät an die Steckdose anschließen

⚠ **WARNUNG! BRANDRISIKO!** Schließen Sie kein Gerät an, dessen gesamte Leistungsaufnahme 3 680 W überschreitet.

- Verbinden Sie den Netzstecker Ihres Geräts mit der Steckdose **(2)**.
- Schalten Sie das Produkt ein (siehe „Produkt ein- und ausschalten“).
- Ziehen Sie nach der Verwendung den Netzstecker Ihres Geräts aus der Steckdose **(2)**.
- Schalten Sie das Produkt aus (siehe „Produkt ein- und ausschalten“).

Reinigung

⚠ **ACHTUNG! RISIKO VON PRODUKTSCHÄDEN!** Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden.

- Schalten Sie das Produkt aus (siehe „Produkt ein- und ausschalten“).
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Lassen Sie das Produkt abkühlen.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.

Entsorgung

Verpackung:



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

Produkt:



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.
Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 524205_2601) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.
- PDF ONLINE parkside-diy.com

  Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 524205_2601 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

Service

(DE) **Service Deutschland**
Tel.: 0800 8855300
Kontaktformular auf parkside-diy.com
IAN 524205_2601

(AT) **Service Österreich**
Tel.: 0800 447750
Kontaktformular auf parkside-diy.com
IAN 524205_2601

(BE) **Service Belgien**
Tel.: 0800 12614
Kontaktformular auf parkside-diy.com
IAN 524205_2601

CE

Avertissements et symboles utilisés ..... Page 16

Utilisation conforme ..... Page 16

Description des pièces ..... Page 16

Contenu de la livraison ..... Page 16

Caractéristiques techniques ..... Page 16

Consignes générales de sécurité ..... Page 17


Mise en service ..... Page 17
- Déballage du produit ..... Page 17
- Montage du produit au mur ..... Page 17

Utilisation ..... Page 18
- Allumer/éteindre le produit ..... Page 18
- Charger/utiliser un appareil USB ..... Page 18
- Brancher l'appareil à la prise électrique ..... Page 18

Nettoyage ..... Page 18

Mise au rebut ..... Page 18

Garantie ..... Page 18
- Faire valoir sa garantie ..... Page 19
- Service ..... Page 19

Avertissements et symboles utilisés Les symboles illustrés sont utilisés dans le mode d'emploi, sur l'emballage et sur l'appareil.			
⚠	**DANGER !** Ce symbole accompagné du mot-clé « Danger » caractérise une situation de danger présentant un degré de risque élevé qui, si elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures graves.		Ne convient pas à l'éclairage des pièces dans le cadre d'un usage privé
⚠	**AVERTISSEMENT !** Ce symbole accompagné du mot-clé « Avertissement » caractérise une situation de danger présentant un degré de risque moyen qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves ou la mort.		Ce produit est uniquement conçu pour un usage privé et en intérieur.
⚠	**PRUDENCE !** Ce symbole accompagné du mot-clé « Prudence » caractérise une situation de danger présentant un degré de risque faible qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées.		Courant alternatif / Tension alternative
⚠	**ATTENTION !** Ce symbole accompagné du mot-clé « Attention » avertit de potentiels risques de dommages matériels.		Distance minimale par rapport au matériau éclairé
ⓘ	**REMARQUE :** Ce symbole accompagné du mot-clé « Remarque » propose des informations utiles supplémentaires.	■	Consignes de sécurité
CE	Le sigle CE confirme la conformité avec les directives UE applicables au produit.	□	Instructions de manipulation

Lampe de travail à LED avec bloc multiprise

Utilisation conforme

Ce produit est uniquement destiné à un usage normal. Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial ou à d'autres utilisations.



Ce produit ne convient pas à l'éclairage de pièces dans un cadre domestique.

Description des pièces

(1) Panneau LED gauche
(2) Prise électrique
(3) Compartiment de rangement
(4) Interrupteur Marche/Arrêt (prise électrique)
(5) Interrupteur Marche/Arrêt (panneau LED gauche)
(6) Interrupteur Marche/Arrêt (panneau LED droit)
(7) Panneau LED droit
(8) Prise d'entrée USB (Type A)
(9) Prise d'entrée USB (Type C)
(10) Câble d'alimentation avec fiche secteur
(11) Trou de montage
(12) Vis
(13) Cheville
(14) Support d'appareils

Contenu de la livraison

1 lampe de travail à LED avec bloc multiprise
4 vis
4 chevilles
1 mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	230 V~, 50 Hz
Puissance totale absorbée :	8 W (2 x 4W par luminaire)
Courant de sortie (total) via la prise électrique :	16 A (max. 3680 W)
Dimensions (l x B x H) :	57 cm x 6 cm x 12 cm
Poids :	1150 g
Certification :	HG11592 : GS HG11592-FR : N/A
Indice de protection :	IP20
Classe d'efficacité énergétique de la source lumineuse :	F
Nom ou marque commerciale du fabricant, numéro d'enregistrement de la société et adresse :	OWIM GmbH & Co. KG, HRA721742,Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, ALLEMAGNE
Numéro de modèle :	HG11592/HG11592-FR
Tension/courant d'entrée USB :	230 V~, 0,16 A
Fréquence du courant alternatif d'entrée :	50 Hz
Sortie USB :	5,0 V⎓, 2,0 A, max. 10,0 W (Type A ou Type C)
Sortie USB totale :	5,0 V⎓, 2,4 A, max. 12,0 W (Type A ou Type C)
Rendement actif moyen :	80,0 %
Rendement à faible charge (10 %) :	78,0 %
Puissance absorbée à charge nulle :	0,07 W
Classe de protection :	I

Consignes générales de sécurité

AVANT UTILISATION DU PRODUIT, VEUILLEZ VOUS FAMILIARISER AVEC TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION ! SI VOUS REMETTEZ CE PRODUIT À DES TIERS, VEUILLEZ ÉGALEMENT LEUR REMETTRE TOUS LES DOCUMENTS !

-  **⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS !** Ne laissez pas les enfants sans surveillance avec les matériaux d'emballage. Tenez toujours les enfants à l'écart des matériaux d'emballage.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser le produit en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques associés. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à l'utilisation d'appareils électriques.

⚠ **DANGER ! RISQUE D'ÉTOUFFEMENT !** Les enfants peuvent ingérer les petites pièces fournies (telles que les vis) et s'étouffer avec. Tenez toujours les enfants à l'écart de la zone de travail lors du montage.

- N'utilisez pas le produit en cas de dommages visibles.
- Ne jamais plonger le produit dans de l'eau ou d'autres liquides !
- N'effectuez aucune modification ou réparation sur le produit. Le module LED intégré ainsi que le pilote LED intégré ne peuvent pas être remplacés.
- Lorsque les LED ne fonctionnent plus à la fin de leur durée de vie, le produit entier doit être remplacé.
- Le câble d'alimentation de ce produit ne peut pas être remplacé. Si le câble d'alimentation est endommagé, le produit doit être mis au rebut.



Danger de mort par électrocution

- N'utiliser le produit qu'avec une prise électrique protégée par un DDR (disjoncteur différentiel).
- Ne pas utiliser le produit avec des barres multiprises ou des rallonges électriques.
- Avant chaque branchement sur secteur, contrôlez le bon état du produit. N'utilisez jamais le produit si vous détectez le moindre dommage.
- Protégez le câble d'alimentation des bords tranchants, des contraintes mécaniques et des surfaces chaudes.
- Débranchez la fiche secteur de la prise électrique avant le nettoyage.
- Débranchez le produit du réseau électrique s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée (par ex. vacances).
- Avant utilisation, vérifiez que la tension secteur correspond à la tension de service requise du produit (230 V ~ 50 Hz). N'utilisez pas le produit si ce n'est pas le cas.

⚠ **PRUDENCE ! RISQUE DE BRÛLURE !** Pour éviter les brûlures, assurez-vous que le produit est éteint et qu'il a refroidi pendant au moins 15 minutes avant de le toucher. Le produit peut chauffer fortement.

- La surface accessible devient très chaude lorsque l'éclairage est utilisé.
- 

AVERTISSEMENT ! RISQUE D'INCENDIE ! Placez le produit de manière à ce qu'il soit à au moins 1,0 mètre du matériau à éclairer. Un dégagement de chaleur excessif peut provoquer un incendie.

⚠ **AVERTISSEMENT !** N'allumez pas l'éclairage lorsque le produit est dirigé vers une surface inflammable. La surface éclairée pourrait surchauffer ou s'enflammer.

- Ne placez pas de bougies allumées ou d'autres flammes nues sur ou à proximité du produit.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur, par ex. des radiateurs ou d'autres appareils dégageant de la chaleur.
- Le produit doit être utilisé uniquement avec le ballast à LED intégré.
- La fiche secteur sert de dispositif de séparation. La fiche secteur et la prise électrique doivent être facilement accessibles.
- Pour réduire le risque d'étranglement, le câble d'alimentation relié au produit doit être fixé solidement au mur, si le câble se trouve à portée de main.
- Le produit continue de consommer un faible taux de courant lorsqu'il est éteint mais qu'il reste branché au secteur. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez la fiche secteur de la prise électrique.
- Vous pouvez soit suspendre le produit, soit le poser sur une surface plane et stable, par exemple le sol ou une table.
- Le produit ne doit pas être utilisé comme lampe baladeuse.
- Si vous montez le produit sur un mur : ne pas dépasser une hauteur maximale de 1,5 m.
- Le poids des objets dans le compartiment de rangement ne doit pas dépasser 1 kg. Le volume de l'objet ne doit pas dépasser la surface du compartiment de rangement.
- En raison de la charge thermique accrue, n'utiliser le produit que si le câble d'alimentation est entièrement déroulé.
- Ne pas brancher deux barres multiprises ou plus en série.
- Ne pas utiliser recouvert.
- Hors tension uniquement lorsque la fiche est débranchée.

Mise en service

Déballage du produit

- ☐ Retirez le produit de son emballage. Retirez tous les matériaux d'emballage et films de protection.
- ☐ Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et que la livraison décrite est complète (voir « Contenu de la livraison »).
- ☐ Vérifiez que le produit et toutes les pièces sont en bon état. Si vous constatez un dommage ou un défaut, n'utilisez pas le produit, mais procédez comme décrit au chapitre « Garantie ».

Montage du produit au mur (Fig. B)

⚠ **PRUDENCE ! DANGER D'ÉLECTROCUTION !** Veiller à ce qu'aucun câble électrique ne soit endommagé lors de la fixation du produit au mur.

ⓘ **REMARQUE :** Utilisez les vis **(12)** et les chevilles **(13)** pour fixer le produit au mur.

- Mesurez le mur ou la surface de montage pour percer les trous. Utilisez un niveau à bulle afin d'améliorer la précision.
- Marquez les 4 trous de perçage. Prenez en compte les espacements nécessaires :
  - 86 mm
  - 108 mm
  - 86 mm
- Percez les trous :
  - Ø : 6 mm
  - Profondeur : 30 mm
- Insérez les chevilles **(13)** dans les trous de perçage.
- Insérez les vis **(12)** dans les chevilles **(13)**.
- Serrez ensuite les vis **(12)**. Les têtes de vis doivent dépasser du mur 5 mm.
- Fixer le produit : Placez les trous de montage **(11)** sur les vis **(12)**.

Utilisation

Allumer/éteindre le produit

⚠ ATTENTION ! RISQUE DE DÉTÉRIORATIONS DU PRODUIT !

Ne déplacez pas le câble d'alimentation **(10)** du produit après avoir branché la fiche secteur à une prise électrique. Le produit risquerait alors de glisser ou de basculer.

- Raccordez la fiche secteur à une prise électrique adaptée.

Allumer/éteindre le panneau LED (1)/(7)

- Allumer : Placez l'interrupteur Marche/Arrêt **(5)/(6)** du panneau LED gauche **(1)** et du panneau LED droit **(7)** en position I.
- Éteindre : Placez l'interrupteur Marche/Arrêt **(5)/(6)** du panneau LED gauche **(1)** et du panneau LED droit **(7)** en position O.

Allumer/éteindre la prise électrique (2) :

- Allumer : Placez l'interrupteur Marche/Arrêt **(4)** de la prise électrique **(2)** en position I.
- Éteindre : Placez l'interrupteur Marche/Arrêt **(4)** de la prise électrique **(2)** en position O.

Charger/utiliser un appareil USB

ⓘ REMARQUE : Utilisez le support d'appareils **(14)** dans le compartiment de rangement **(3)** pour déposer de petits appareils (Fig. C).

Connecter un appareil USB :

- Branchez un appareil USB à la prise d'entrée USB correspondante (Type A ou Type C) **(8)/(9)** à l'aide d'un câble USB approprié. L'appareil USB est alimenté en électricité.

Déconnecter l'appareil USB :

- Débranchez le câble d'entrée USB de la prise d'entrée USB (Type A ou Type C) **(8)/(9)**.

Brancher l'appareil à la prise électrique

⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE D'INCENDIE ! Ne pas brancher d'appareil dont la puissance totale dépasse 3680 W.

- Raccordez la fiche secteur de votre appareil à la prise électrique **(2)**.
- Allumez le produit (voir « Allumer/éteindre le produit »).
- Après utilisation, débranchez la fiche secteur de votre appareil de la prise électrique **(2)**.
- Éteignez le produit (voir « Allumer/éteindre le produit »).

Nettoyage

⚠ ATTENTION ! RISQUE DE DÉTÉRIORATIONS DU PRODUIT !

Ne plongez jamais le produit dans l'eau ou d'autres liquides. Dans le cas contraire, le produit pourrait être endommagé.

- Éteignez le produit (voir « Allumer/éteindre le produit »).
- Débranchez la fiche secteur de la prise électrique.
- Laissez refroidir le produit.
- Nettoyez le produit avec un chiffon légèrement humidifié et ne peluchant pas, et avec un produit de nettoyage doux.

Mise au rebut

Emballage :



Veuillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques/20-22 : papiers et cartons/80-98 : matériaux composite.


Produit :



Les possibilités de recyclage des produits usés sont à demander auprès de votre municipalité.



Le symbole de la poubelle a roulettes barrée ci-contre indique que ce produit est soumis aux dispositions de la directive 2012/19/UE. Cette directive stipule que vous ne devez pas jeter ce produit avec les ordures ménageres mais dans des centres de collecte désignés, des centres de recyclage ou des services d'élimination des déchets.

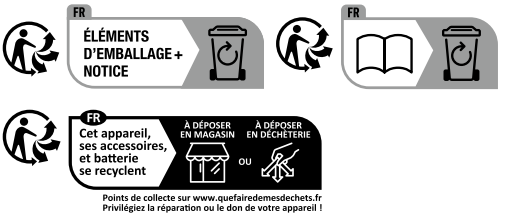

Suivez l'info-tri illustré pour un tri optimal. Ce marquage est spécifique au marché français.

La mise au rebut est gratuite.

Éliminez correctement pour protéger l'environnement.

Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation
Le bien est conforme au contrat :
1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation
L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les consignes suivantes :
- Pour toute demande, veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN 524205_2601) comme preuve d'achat.
- Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque signalétique du produit ou sur une gravure du produit, sur la couverture de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant placé sur la face arrière ou inférieure du produit.
- En cas de dysfonctionnement ou de tout autre défaut de l'appareil, contactez d'abord le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.
- Tout produit considéré comme défectueux peut alors être envoyé sans frais de port supplémentaires au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut et de sa date d'apparition.
- 

Sur parkside-diy.com, vous pouvez visualiser et télécharger de nombreux autres manuels. Avec ce QR Code, vous accédez directement au site parkside-diy.com. Sélectionnez votre pays et recherchez le mode d'emploi dans le champ de recherche. En saisissant le numéro d'article (IAN) 524205_2601, vous accédez au mode d'emploi de votre article.

Service

(FR) **Service après-vente France**
Tél. : 0800 907612
Formulaire de contact sur parkside-diy.com
IAN 524205_2601

(BE) **Service après-vente Belgique**
Tél. : 0800 12614
Formulaire de contact sur parkside-diy.com
IAN 524205_2601

CE

Gebruikte waarschuwingen en symbolen ..... Pagina 21

Correct en doelmatig gebruik ..... Pagina 21

Beschrijving van de onderdelen ..... Pagina 21

Omvang van de levering ..... Pagina 21

Technische gegevens ..... Pagina 21

Algemene veiligheidsinstructies ..... Pagina 21

Ingebruikname ..... Pagina 22
- Product uitpakken ..... Pagina 22
- Product aan een wand/muur monteren ..... Pagina 22

Gebruik ..... Pagina 23
- Product in- en uitschakelen ..... Pagina 23
- USB-apparaat laden/gebruiken ..... Pagina 23
- Apparaat aansluiten op het stopcontact ..... Pagina 23

Reiniging ..... Pagina 23

Afvoer ..... Pagina 23

Garantie ..... Pagina 23
- Afwikkeling in geval van garantie ..... Pagina 24
- Service ..... Pagina 24

Gebruikte waarschuwingen en symbolen
De afgebeelde symbolen worden in de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het apparaat gebruikt.

⚠	**GEVAAR!** Dit symbool met het signaalwoord 'Gevaar' duidt op een gevaar met een hoog risico dat, als het niet wordt vermeden, leidt tot ernstig letsel of de dood.		Niet geschikt als kamerverlichting in huis.
⚠	**WAARSCHUWING!** Dit symbool met het signaalwoord 'Waarschuwing' duidt op een gevaar met een gemiddeld risico dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.		Dit product is uitsluitend geschikt voor privégebruik binnenshuis.
⚠	**PAS OP!** Dit symbool met het signaalwoord 'Pas op' duidt op een gevaar met een laag risico dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of middelzwaar letsel.		Wisselstroom/-spanning
⚠	**LET OP!** Dit symbool met het signaalwoord 'Let op' duidt op het gevaar voor mogelijke materiële schade.		Minimale afstand tot het te verlichten materiaal
ⓘ	**OPMERKING:** dit symbool met het signaalwoord 'Opmerking' geeft nuttige aanvullende informatie.	■	Veiligheidsinstructies
CE	Het CE-teken bevestigt de conformiteit met de voor het product van toepassing zijnde EU-richtlijnen.	□	Instructies

Led-bouwlamp met stekkerdoos

Correct en doelmatig gebruik

Dit product is bestemd voor normaal gebruik. Dit product is niet bestemd voor commercieel gebruik of voor andere toepassingen.



Dit product is niet geschikt als kamerverlichting in huis.

Beschrijving van de onderdelen

(1) Linker led-paneel
(2) Stopcontact
(3) Opbergvak
(4) Aan/Uit-knop (stopcontact)
(5) Aan/Uit-knop (linker led-paneel)
(6) Aan/Uit-knop (rechter led-paneel)
(7) Rechter led-paneel
(8) USB-ingang (type A)
(9) USB-ingang (type C)
(10) Netsnoer met stekker
(11) Gat voor montage
(12) Schroef
(13) Plug
(14) Houder

Omvang van de levering

1 led-bouwlamp met stekkerdoos
4 schroeven
4 pluggen
1 gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Ingangsspanning:	230 V ~, 50 Hz
Totaal opgenomen vermogen:	8 W (2x per lamp 4 W)
Uitgangsstroom (totaal) via de stekkerdoos:	16 A (3680 W max.)
Afmetingen (l x b x h):	57 cm x 6 cm x 12 cm
Gewicht:	1150 g
Certificering:	HG11592: GS HG11592-FR: N/A
Bescherming:	IP20
Energie-efficiëntieklasse lichtbron:	F
Naam of handelsmerk van de fabrikant, handelsregisternummer en adres:	OWIM GmbH & Co. KG, HRA721742 Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, DUITSLAND
Modelnummer:	HG11592/HG11592-FR
USB-ingangsspanning en -stroom:	230 V~, 0,16 A
Ingangswisselstroomfrequentie:	50 Hz
USB-uitgang:	5,0 V⎓, 2,0 A, max. 10,0 W (type A of type C)
USB-uitgang totaal:	5,0 V⎓, 2,4 A, max. 12,0 W (type A en type C)
Gemiddelde actieve effectiviteit:	80,0 %
Effectiviteit bij lage belasting (10 %):	78,0 %
Opgenomen vermogen bij nullast:	0,07 W
Beschermingsklasse:	I



Algemene veiligheidsinstructies

MAAK UZELF VOOR HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VERTROUWD MET ALLE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN! GEEF OOK ALLE DOCUMENTEN MEE WANNEER U DIT PRODUCT AAN ANDEREN DOORGEEFT!

-  **⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN VOOR ZUIGELINGEN EN KINDEREN!** Laat kinderen niet zonder toezicht achter bij het verpakkingsmateriaal. Houd kinderen altijd uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.
- Dit product kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en/of kennis worden gebruikt zolang ze in de gaten worden gehouden of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en de eruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Laat kinderen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- Dit product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren tijdens de omgang met elektrische apparaten.

⚠ **GEVAAR! KANS OP VERSTIKKING!** Kinderen kunnen meegeleverde kleine onderdelen (bijv. schroeven) inslikken en hierin stikken. Houd kinderen tijdens de montage uit de buurt van de werkplek.


- Gebruik het product niet als er zichtbare beschadigingen zijn.
- Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Voer geen veranderingen of reparaties uit aan het product. De ingebouwde led-module en de ingebouwde led-driver kunnen niet worden vervangen.
- Als de leds het aan het einde van hun levensduur niet meer doen, moet het gehele product worden vervangen.
- Het netsnoer van dit product kan niet worden vervangen. Wanneer het netsnoer is beschadigd, moet het product worden weggegooid.



Levensgevaar door elektrocutie

- Gebruik het product alleen met een stopcontact dat op een aardlekschakelaar is aangesloten.
- Gebruik het product niet met stekkerdozen of verlengkabels.
- Controleer het product altijd op eventuele beschadigingen voordat u het op het lichtnet aansluit. Gebruik het product nooit wanneer u beschadigingen heeft vastgesteld.
- Bescherm het netsnoer tegen scherpe randen, mechanische belastingen en hete oppervlakken.
- Haal voor het schoonmaken de stekker uit het stopcontact.
- Haal de stekker van het product uit het stopcontact als u het een langere tijd niet gebruikt (bijv. tijdens vakanties).
- Controleer of de aanwezige netspanning overeenkomt met de vereiste bedrijfsspanning van het product (230 V~, 50 Hz) voordat u het gebruikt. Gebruik het product niet als dit niet het geval is.

⚠ **PAS OP! KANS OP BRANDWONDEN!** Om brandwonden te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat het product is uitgeschakeld en minstens 15 minuten is afgekoeld voordat u het aanraakt. Het product kan zeer heet worden.

- Het zichtbare oppervlak wordt zeer heet als de lamp in gebruik is.
- 

WAARSCHUWING! BRANDRISICO! Zet het product zo neer dat er minstens 1,0 meter afstand is ten opzichte van het te verlichten materiaal. Overmatige warmteontwikkeling kan tot brand leiden.

⚠ **WAARSCHUWING!** Schakel de lamp niet in wanneer het product op een brandbaar oppervlak is gericht. Het bestraalde oppervlak kan oververhit raken of ontbranden.

- Plaats geen brandende kaarsen of ander open vuur op of in de buurt van het product.
- Gebruik het product niet in de buurt van warmtebronnen zoals bijv. radiatoren of andere apparaten die warmte afgeven.
- Het product mag alleen met de ingebouwde led-driver worden gebruikt.
- De stekker dient tevens om het product uit te schakelen. De stekker en het stopcontact moeten gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Om de kans op strangulatie te verminderen, moet het netsnoer dat aan het product vastzit deugdelijk aan de wand/muur worden bevestigd indien het netsnoer zich binnen handbereik bevindt.
- Het product verbruikt ook nog een geringe hoeveelheid stroom als het product is uitgeschakeld maar nog met het elektriciteitsnet verbonden is. Voor het volledig uitschakelen dient u de stekker uit het stopcontact te halen.
- U kunt het product ophangen of op een vlak, stabiel oppervlak zoals een vloer of een tafel plaatsen.
- Het product mag niet als handlamp worden gebruikt.
- Wanneer u het product aan een wand/muur monteert: overschrijd de maximale hoogte van 1,5 m niet.
- Het gewicht van de voorwerpen in het opbergvak mag niet hoger zijn dan 1 kg. Het volume van het voorwerp mag het oppervlak van het opbergvak niet overschrijden.
- Gebruik het product vanwege de verhoogde temperatuurbelasting alleen met afgerold netsnoer.
- Niet twee of meer stekkerdozen achter elkaar aansluiten.
- Niet afgedekt gebruiken.
- Alleen spanningsloos bij uitgetrokken stekker.

Ingebruikname

Product uitpakken

- ☐ Haal het product uit de verpakking. Verwijder al het verpakkingsmateriaal en de beschermfolies.
- ☐ Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en of de beschreven leveringsomvang compleet is (zie 'Omvang van de levering').
- ☐ Controleer of het product en alle onderdelen in goede staat verkeren. Mocht u een beschadiging of een defect constateren, gebruik het product dan niet maar ga te werk zoals beschreven bij het onderdeel 'Garantie'.

Product aan een wand/muur monteren (afb. B)

⚠ **PAS OP! KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK!** Let erop dat er bij de wandmontage geen elektrische kabels worden beschadigd.

ⓘ **OPMERKING:** gebruik de schroeven **(12)** en pluggen **(13)** om het product aan de wand/muur te bevestigen.

- ☐ Meet de wand/muur of het montagevlak op om de gaten te boren. Gebruik een waterpas om nog preciezer te kunnen opmeten.
- ☐ Markeer de 4 boorgaten. Respecteer de benodigde afstanden:
  - 86 mm
  - 108 mm
  - 86 mm

- Boor de gaten:
  - Ø: 6 mm
  - diepte: 30 mm
- Stop de pluggen **(13)** in de boorgaten.
- Doe de schroeven **(12)** in de pluggen **(13)**.
- Draai de schroeven **(12)** vast. De koppen van de schroeven moeten 5 mm uit de wand/muur steken.
- Product bevestigen: plaats de gaten voor de montage **(11)** over de schroeven **(12)**.

Gebruik

Product in- en uitschakelen

⚠ LET OP! KANS OP BESCHADIGING VAN HET PRODUCT!
Beweeg het netsnoer **(10)** van het product niet nadat u de stekker in een stopcontact hebt gestoken. De kans bestaat dat het product wegglijdt of omvalt.

- Steek de stekker in een geschikt stopcontact.

Led-paneel (1)/(7) in- en uitschakelen:

- Inschakelen: zet de Aan/Uit-knop **(5)/(6)** van het linker led-paneel **(1)** en het rechter led-paneel **(7)** in stand I.
- Uitschakelen: zet de Aan/Uit-knop **(5)/(6)** van het linker led-paneel **(1)** en het rechter led-paneel **(7)** in stand O.

Stopcontact (2) in- en uitschakelen:

- Inschakelen: zet de Aan/Uit-knop **(4)** van het stopcontact **(2)** in stand I.
- Uitschakelen: zet de Aan/Uit-knop **(4)** van het stopcontact **(2)** in stand O.

USB-apparaat laden/gebruiken

ⓘ **OPMERKING:** gebruik de houder **(14)** op het opbergvak **(3)** om kleine apparaten neer te leggen (afb. C).

USB-apparaat verbinden:

- Sluit een USB-apparaat met een geschikte USB-kabel aan op de betreffende USB-ingang (type A of type C) **(8)/(9)**. Het USB-apparaat wordt voorzien van stroom.

USB-apparaat loskoppelen:

- Trek de USB-kabel uit de USB-ingang (type A of type C) **(8)/(9)**.

Apparaat aansluiten op het stopcontact

⚠ WAARSCHUWING! BRANDRISICO! Sluit geen apparaten aan waarvan het totale stroomverbruik hoger is dan 3680 W.

- Steek de stekker van het apparaat in een stopcontact **(2)**.
- Schakel het product in (zie 'Product in- en uitschakelen').
- Trek na gebruik de stekker van het apparaat uit het stopcontact **(2)**.
- Schakel het product uit (zie 'Product in- en uitschakelen').

Reiniging

⚠ LET OP! KANS OP BESCHADIGING VAN HET PRODUCT!
Dompel het product nooit onder in water of in andere vloeistoffen. Het product kan dan beschadigd raken.

- Schakel het product uit (zie 'Product in- en uitschakelen').
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het product afkoelen.
- Reinig het product met een pluisvrije, iets vochtig gemaakte doek en een mild reinigingsmiddel.

Afvoer

Verpakking:



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen/20–22: papier en vezelplaten/80–98: composietmaterialen.

Product:



Uw gemeentelijke overheid verstrekt informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product af te voeren.



Het hiernaast afgebeelde symbool van een doorgestreepte vuilniscontainer op wieltjes geeft aan dat dit apparaat voldoet aan de richtlijn 2012/19/EG. Deze richtlijn houdt in dat u dit apparaat aan het einde van de gebruiksduur niet via het normale huisvuil mag afvoeren, maar dat u het op een speciaal hiervoor ingericht inzamelpunt, bij een milieupark of afvalverwerkend bedrijf af moet geven.

Deze afvoer is voor u gratis.
Ontzie het milieu en voer producten op een correcte manier af.

Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw probleem te garanderen, dient u de volgende aanwijzingen in acht te nemen:

- Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 524205_2601) als bewijs van aankoop bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje op het product, een gravure op het product, het titelblad van uw handleiding (links onderaan) of de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, neem dan eerst contact op met de hierna genoemde service-afdeling per telefoon of e-mail.
- Een als defect bestempeld product kunt u dan samen met het aankoopbewijs (kassabon) en een beschrijving van het gebrek en het moment waarop het is opgetreden franco opsturen naar het aan u doorgegeven service-adres.
- 

Op parkside-diy.com kunt u deze en vele andere handleidingen bekijken en downloaden. Met deze QR-code gaat u direct naar parkside-diy.com. Kies uw land en gebruik het zoekmasker om de gebruiksaanwijzing te zoeken. Vul het artikelnummer (IAN) 524205_2601 in om toegang te krijgen tot de gebruiksaanwijzing van uw artikel.

Service

(NL) **Service Nederland**
Tel.: 0800 0229556
Contactformulier op parkside-diy.com
IAN 524205_2601

(BE) **Service België**
Tel.: 0800 12614
Contactformulier op parkside-diy.com
IAN 524205_2601

CE

Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole ..... Strona 26

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ..... Strona 26

Opis części ..... Strona 26

Zawartość ..... Strona 26

Dane techniczne ..... Strona 26

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa ..... Strona 26

Uruchomienie ..... Strona 27
Wypakowanie produktu ..... Strona 27
Montaż produktu na ścianie ..... Strona 27

Zastosowanie ..... Strona 28
Włączanie i wyłączanie produktu ..... Strona 28
Ładowanie/korzystanie z urządzenia USB ..... Strona 28
Podłączanie urządzenia do gniazdka ..... Strona 28

Czyszczenie ..... Strona 28

Utylizacja ..... Strona 28

Gwarancja ..... Strona 28
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej ..... Strona 29
Serwis ..... Strona 29

Zastosowane wskazówki ostrzegawcze i symbole
Przedstawione symbole są używane w instrukcji obsługi, na opakowaniu i na urządzeniu.

⚠	**NIEBEZPIECZEŃSTWO!** Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „Niebezpieczeństwo" oznacza zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, prowadzi do ciężkich urazów lub śmierci.		Nie nadaje się jako oświetlenie pomieszczenia w gospodarstwie domowym.
⚠	**OSTRZEŻENIE!** Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „Ostrzeżenie" oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może prowadzić do ciężkich urazów lub śmierci.		Produkt nadaje się wyłącznie do prywatnego użytku w pomieszczeniach.
⚠	**OSTROŻNIE!** Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „Ostrożnie" oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, może prowadzić do nieznacznych lub lekkich urazów.	~	Prąd zmienny / napięcie zmienne
⚠	**UWAGA!** Symbol ten z hasłem sygnalizacyjnym „Uwaga" wskazuje na możliwe uszkodzenie mienia.	---1.0 m	Minimalna odległość do oświetlanego materiału
ⓘ	**WSKAZÓWKA:** Ten symbol z hasłem sygnalizacyjnym „Wskazówka" podaje inne przydatne informacje.	■	Wskazówki bezpieczeństwa
CE	Znak CE potwierdza zgodność z dyrektywami UE mającymi zastosowanie do tego produktu.	□	Instrukcje postępowania

Oświetlenie robocze LED z listwą wtykową

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt ten jest przeznaczony do normalnego użytku. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego lub innych zastosowań.

Ten produkt nie nadaje się jako oświetlenie pomieszczeń w gospodarstwie domowym.

Opis części

(1) Lewy panel LED
(2) Gniazdko
(3) Półka do przechowywania
(4) Przełącznik Włącz/Wyłącz (gniazdko)
(5) Przełącznik Włącz/Wyłącz (lewy panel LED)
(6) Przełącznik Włącz/Wyłącz (prawy panel LED)
(7) Prawy panel LED
(8) Port wejściowy USB (typu A)
(9) Port wejściowy USB (typu C)
(10) Przewód przyłączeniowy z wtyczką sieciową
(11) Otwór montażowy
(12) Śruba
(13) Kołek
(14) Uchwyt na narzędzia

Zawartość

1 lampa warsztatowa LED z listwą zasilającą
4 śruby
4 kołki
1 instrukcja obsługi

Dane techniczne

Napięcie wejściowe:	230 V~, 50 Hz
Całkowity pobór mocy:	8 W (2x na lampę 4 W)
Prąd wyjściowy (całkowity) przez gniazdko:	16 A (3680 W maks.)
Wymiary (dł. x szer. x wys.):	57 cm x 6 cm x 12 cm
Ciężar:	1150 g
Certyfikat:	HG11592: GS HG11592-FR: N/A
Stopień ochrony:	IP20
Klasa efektywności energetycznej źródła światła:	F
Nazwa lub znak handlowy producenta, numer w rejestrze handlowym i adres:	OWIM GmbH & Co. KG, HRA721742 Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NIEMCY
Numer modelu:	HG11592/HG11592-FR
Napięcie i prąd wejścia USB:	230 V~, 0,16 A
Częstotliwość zmiennego prądu wejściowego:	50 Hz
Wyjście USB:	5,0 V⎓, 2,0 A, maks. 10,0 W (typ A lub typ C)
Wyjście USB łącznie:	5,0 V⎓, 2,4 A, maks. 12,0 W (typ A i typ C)
Średni aktywny współczynnik sprawności:	80,0 %
Współczynnik sprawności przy niskim obciążeniu (10 %)	78,0 %
Pobór mocy przy obciążeniu roboczym:	0,07 W
Klasa ochrony:	I

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI WSKAZÓWKAMI DOTYCZĄCYMI OBSŁUGI I ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA! PRZEKAZUJĄC TEN PRODUKT INNYM NALEŻY DOŁĄCZYĆ RÓWNIEŻ CAŁĄ DOKUMENTACJĘ!

■ **⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA I WYPADKU DLA NIEMOWLĄT I DZIECI!** Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru z materiałem opakowania. Zawsze trzymać dzieci z dala od materiału opakowaniowego.

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie korzystania z produktu w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Nie pozwalać dzieciom bawić się produktem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- Ten produkt nie jest zabawką i musi być przechowywany poza zasięgiem dzieci. Dzieci nie są świadome zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzeń elektrycznych.

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO! RYZYKO UDUSZENIA SIĘ!** Dzieci mogą połknąć załączone małe elementy (np. śruby) i zadławić się. Podczas montażu należy pilnować, aby w pobliżu miejsca pracy nie było dzieci.

- Nie używać produktu, jeśli wykazuje widoczne uszkodzenia.
- Nigdy nie należy zanurzać produktu w wodzie lub innych cieczach!
- Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji ani napraw produktu. Nie można wymienić wbudowanego modułu LED i wbudowanego sterownika LED.
- Jeśli diody LED przestaną działać pod koniec okresu użytkowania, należy wymienić cały produkt.
- Nie można wymienić przewodu przyłączeniowego tego produktu. Jeśli przewód przyłączeniowy jest uszkodzony, produkt należy zutylizować.



Zagrożenie życia przez porażenie prądem elektrycznym

- Produkt należy używać tylko z gniazdkiem z ochroną RCD.
- Nie używać produktu wraz z listwami zasilającymi lub przedłużaczami.
- Przed każdym podłączeniem produktu do sieci upewnić się, że nie został on w jakikolwiek sposób uszkodzony. Nigdy nie używać produktu w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Chronić przewód zasilający przed ostrymi krawędziami, obciążeniami mechanicznymi i gorącymi powierzchniami.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę sieciową.
- Produkt należy odłączyć od zasilania, jeżeli nie jest używany przez dłuższy czas (np. urlop).
- Należy upewnić się, że istniejące napięcie sieci jest zgodne z wymaganym napięciem roboczym produktu (230 V ~, 50 Hz), zanim zacznie się z niego korzystać. W przeciwnym razie nie należy stosować produktu.

⚠ **OSTROŻNIE! RYZYKO OPARZENIA SIĘ!** Aby uniknąć poparzeń, przed dotknięciem produktu należy upewnić się, że jest on wyłączony i stygnie przez co najmniej 15 minut. Produkt może się bardzo nagrzać.

- Dostępna powierzchnia staje się bardzo gorąca, gdy lampa jest w użyciu.
- 

OSTRZEŻENIE! RYZYKO POŻARU! Produkt należy ustawić w odległości co najmniej 1,0 metra od oświetlanego materiału. Nadmierny wzrost temperatury może doprowadzić do pożaru.

⚠ **OSTRZEŻENIE!** Nie włączać światła, jeśli produkt jest skierowany na łatwopalną powierzchnię. Podświetlona powierzchnia może się przegrzać lub zapalić.

- Nie umieszczać palących się świec ani innych źródeł otwartego ognia na produkcie lub w jego pobliżu.
- Nie należy używać produktu w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników lub innych urządzeń emitujących ciepło.
- Produktu należy używać tylko z wbudowanym statecznikiem LED.
- Wtyczka sieciowa jest używana jako urządzenie odłączające. Wtyczka sieciowa i gniazdko powinny być łatwo dostępne.
- Aby zmniejszyć ryzyko uduszenia, przewód przyłączeniowy podłączony do tego produktu musi być skutecznie przymocowany do ściany, jeśli przewód znajduje się w zasięgu ręki.
- Produkt pobiera jeszcze niewielką ilość mocy również wtedy, kiedy jest wprawdzie wyłączony, ale podłączony do źródła zasilania. Aby całkowicie wyłączyć, wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Produkt można powiesić lub umieścić na płaskiej, stabilnej powierzchni, np. na podłodze lub na stole.
- Produktu nie wolno używać jako lampy ręcznej.
- Podczas montażu produktu na ścianie: nie należy przekraczać maksymalnej wysokości 1,5 m.
- Ciężar przedmiotów na półce do przechowywania nie powinna przekraczać 1 kg. Objętość przedmiotu nie powinna przekraczać powierzchni półki do przechowywania.
- Ze względu na zwiększone obciążenie termiczne używać tego produktu tylko z rozłożonym przewodem przyłączeniowym.
- Nie należy wtykać dwóch lub więcej listew zasilających jedna w drugą.
- Nie używać pod przykryciem.
- Bez napięcia jedynie przy wyciągniętej wtyczce.

Uruchomienie

Wypakowanie produktu

- ☐ Wyjąć produkt z opakowania. Przed użyciem usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i folie ochronne.
- ☐ Sprawdzić, czy są wszystkie części i czy opisana zawartość jest kompletna (patrz „Zawartość“).
- ☐ Sprawdzić, czy produkt i wszystkie części są w dobrym stanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub wady, nie należy używać produktu, lecz postępować zgodnie z opisem w rozdziale „Gwarancja“.

Montaż produktu na ścianie (rys. B)

⚠ **OSTROŻNIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!** Należy upewnić się, że przy montażu na ścianie nie zostaną uszkodzone żadne kable elektryczne.

ⓘ **WSKAZÓWKA:** Użyć śrub **(12)** i kołków **(13)**, aby zamocować produkt na ścianie.

- ☐ Zmierzyć ścianę lub powierzchnię montażu, aby wywiercić otwory. W razie potrzeby użyć poziomicy, aby poprawić dokładność.
- ☐ Zaznaczyć 4 otwory do nawiercenia. Uwzględnić wymagane odstępy:
  - 86 mm
  - 108 mm
  - 86 mm
- ☐ Wywiercić otwory:
  - Ø: 6 mm
  - głębokość: 30 mm
- ☐ Włożyć kołki **(13)** do wywierconych otworów.
- ☐ Włożyć śruby **(12)** w kołki **(13)**.
- ☐ Mocno dokręcić śruby **(12)**. Łby śrub powinny wystawać 5 mm od ściany.
- ☐ Zamocować produkt: założyć otwory montażowe **(11)** na śruby **(12)**.

Zastosowanie

Włączanie i wyłączanie produktu

⚠ **UWAGA! RYZYKO USZKODZENIA PRODUKTU!** Nie poruszać przewodem przyłączeniowym **(10)** produktu, po tym jak podłączyło się wtyczkę sieciową do gniazdka. Istnieje ryzyko, że produkt przesunie lub wywróci się.

- Wtyczkę sieciową wetknąć w odpowiednie gniazdko.

Włączanie i wyłączanie panelu LED (1)/(7):

- Włączanie: wcisnąć przełącznik Włącz/Wyłącz **(5)**/**(6)** lewego panelu LED **(1)** i prawego panelu LED **(7)** na pozycję I.
- Wyłączanie: wcisnąć przełącznik Włącz/Wyłącz **(5)**/**(6)** lewego panelu LED **(1)** i prawego panelu LED **(7)** na pozycję O.

Włączanie i wyłączanie gniazdka (2):

- Włączanie: wcisnąć przełącznik Włącz/Wyłącz **(4)** gniazdka **(2)** na pozycję I.
- Wyłączanie: wcisnąć przełącznik Włącz/Wyłącz **(4)** gniazdka **(2)** na pozycję O.

Ładowanie/korzystanie z urządzenia USB

ⓘ **WSKAZÓWKA:** Używać uchwytu na narzędzia **(14)** na półce do przechowywania **(3)**, aby odkładać małe narzędzia (rys. C).

Łączenie urządzenia USB:

- Podłączyć urządzenie USB za pomocą odpowiedniego kabla USB do odpowiedniego portu wejściowego USB (typ A lub typ C) **(8)**/**(9)**. Urządzenie USB jest zasilane prądem.

Odłączanie urządzenia USB:

- Wyciągnąć kabel USB z portu wejściowego USB (typ A lub typ C) **(8)**/**(9)**.

Podłączanie urządzenia do gniazdka

⚠ **OSTRZEŻENIE! RYZYKO POŻARU!** Nie podłączać urządzenia, której całkowity pobór mocy przekracza 3680 W.

- Połączyć wtyczkę sieciową urządzenia z gniazdkiem **(2)**.
- Włączyć produkt (patrz „Włączanie i wyłączanie produktu").
- Po użyciu wyjąć wtyczkę sieciową urządzenia z gniazdka **(2)**.
- Wyłączyć produkt (patrz „Włączanie i wyłączanie produktu").

Czyszczenie

⚠ **UWAGA! RYZYKO USZKODZENIA PRODUKTU!** Nigdy nie zanurzać produktu w wodzie ani w innych cieczach. W przeciwnym razie produkt może zostać uszkodzony.

- Wyłączyć produkt (patrz „Włączanie i wyłączanie produktu").
- Wyjąć wtyczkę sieciową z gniazdka sieciowego.
- Produkt musi się ochłodzić.
- Produkt należy czyścić niestrzępiącą się, lekko wilgotną szmatką i łagodnym środkiem czyszczącym.

Utylizacja

Opakowanie:



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne/20-22: Papier i tektura/80-98: Materiały kompozytowe.

Produkt:



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Znajdujący się obok symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kołach pokazuje, że produkt podlega dyrektywie 2012/19/UE. Dyrektywa ta mówi, że produkt na koniec swojego czasu użytkowania nie może być usuwany ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz musi zostać oddany do specjalnie utworzonych skupów, punktów zbiorczych lub zakładów utylizacji.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Ta utylizacja jest bezpłatna.
Należy chronić środowisko i usuwać odpady w odpowiedni sposób.

Gwarancja

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykaże wady materiałowe lub produkcyjne, to - według naszego uznania - bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory,

węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, proszę stosować się do następujących wskazówek:

- Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować jako dowód zakupu paragon i numer artykułu (IAN 524205_2601).
- Numer artykułu znaleźć można na tabliczce znamionowej na produkcie, na grawerunku na produkcie, na stronie tytułowej instrukcji (u dołu po lewej stronie) lub na naklejce znajdującej się z tyłu lub na spodzie produktu.
- W razie wystąpienia jakichkolwiek usterek w działaniu lub innych wad należy najpierw skontaktować się telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej z wymienionym niżej działem serwisowym.
- Produkt uważany za uszkodzony można następnie odesłać na podany adres działu serwisowego, dołączając dowód zakupu (paragon) oraz podając rodzaj usterki i datę jej wystąpienia. W takim przypadku nie ponoszą Państwo kosztów przesyłki.
- PDF ONLINE parkside-diy.com Mogą Państwo przeglądać i pobierać te i wiele innych instrukcji na stronie parkside-diy.com. Ten kod QR przeniesie Państwa bezpośrednio na stronę parkside-diy.com. Proszę wybrać swój kraj i użyć maski wyszukiwania, aby wyszukać instrukcje obsługi. Proszę wprowadzić numer artykułu (IAN) 524205_2601, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi swojego artykułu.

Serwis

(PL) **Serwis Polska**
Tel.: 00800 4912069
Formularz kontaktowy na stronie parkside-diy.com
IAN 524205_2601

CE

Použité varovné pokyny a symboly ..... Strana 31

Použití k určenému účelu ..... Strana 31

Popis dílů ..... Strana 31

Obsah dodávky ..... Strana 31

Technické údaje ..... Strana 31

Obecné bezpečnostní pokyny ..... Strana 31

Uvedení do provozu ..... Strana 32
- Vybalení výrobku ..... Strana 32
- Montáž výrobku na stěnu ..... Strana 32

Použití ..... Strana 32
- Zapnutí a vypnutí výrobku ..... Strana 32
- Nabíjení/provoz USB zařízení ..... Strana 33
- Zapojení přístroje do zásuvky ..... Strana 33

Čištění ..... Strana 33

Zlikvidování ..... Strana 33

Záruka ..... Strana 33
- Postup v případě uplatňování záruky ..... Strana 33
- Servis ..... Strana 33

Použité varovné pokyny a symboly Zobrazené symboly jsou použity v návodu k použití, na obalu a na zařízení.			
⚠	**NEBEZPEČÍ!** Tento symbol se signálním slovem „Nebezpečí" označuje ohrožení s vysokým stupněm rizika, jestliže se mu nezabrání má za následek vážné zranění nebo smrt.		Výrobek není vhodný k osvětlení místností v domácnosti
⚠	**VAROVÁNÍ!** Tento symbol se signálním slovem „Varování" označuje nebezpečí se střední stupněm rizika. Pokud není tomuto riziku zabráněno, může mít za následek vážné nebo smrtelné úrazy.		Tento výrobek je vhodný výhradně k soukromému použití ve vnitřních prostorách.
⚠	**UPOZORNĚNÍ!** Tento symbol se signálním slovem „Upozornění" označuje ohrožení s nízkým stupněm rizika, jestliže se mu nezabrání může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.		Střídavý proud / střídavé napětí
⚠	**POZOR!** Tento symbol se signálním slovem „Pozor", označuje nebezpečí vzniku věcných škod.		Minimální odstup od osvětlovaného materiálu
ⓘ	**POZNÁMKA:** Tento symbol se signálním slovem „Poznámka" poskytuje další užitečné informace.	■	Bezpečnostní pokyny
CE	Symbol CE potvrzuje shodu se směrnicemi EU, příslušnými pro daný výrobek.	□	Instrukce

Pracovní LED svítidlo se zásuvkovou lištou

Použití k určenému účelu

Tento výrobek je určen ke standardnímu používání. Tento výrobek není určen pro výdělečnou činnost nebo k jinému využití.



Tento výrobek není vhodný k osvětlení místností v domácnosti.

Popis dílů

(1) Levý LED panel
(2) Zásuvka
(3) Úložný box
(4) Vypínač (zásuvka)
(5) Vypínač (levý LED panel)
(6) Vypínač (pravý LED panel)
(7) Pravý LED panel
(8) Vstupní zdířka USB (typ A)
(9) Vstupní zdířka USB (typ C)
(10) Přívodní kabel se zástrčkou
(11) Montážní otvor
(12) Šroub
(13) Hmoždinka
(14) Držák

Obsah dodávky

1 LED pracovní svítidlo se zásuvkou
4 šrouby
4 hmoždinky
1 návod k obsluze

Technické údaje

Vstupní napětí:	230 V ~, 50 Hz
Celkový příkon:	8 W (2x pro každé svítidlo 4 W)
Výstupní proud (celkem) přes zásuvku:	16 A (3680 W max.)
Rozměry (D x Š x V):	57 cm x 6 cm x 12 cm
Hmotnost:	1150 g
Certifikace:	HG11592: GS HG11592-FR: N/A
Druh ochrany:	IP20
Energetická třída účinnosti světleného zdroje:	F
Název nebo obchodní značka výrobce, číslo obchodního rejstříku a adresa:	OWIM GmbH & Co. KG, HRA721742 Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NĚMECKO
Číslo modelu:	HG11592/HG11592-FR
USB vstupní napětí a proud:	230 V~, 0,16 A
Vstupní frekvence střídavého proudu:	50 Hz
USB výstup:	5,0 V⎓, 2,0 A, max. 10,0 W (typ A nebo typ C)
USB výstup celkem:	5,0 V⎓, 2,4 A, max. 12,0 W (typ A a typ C)
Průměrná aktivní účinnost:	80,0 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %):	78,0 %
Příkon bez zatížení:	0,07 W
Třída ochrany:	I



Obecné bezpečnostní pokyny

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SE SEZNAMTE SE VŠEMI BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY A NÁVODEM K POUŽITÍ! POKUD TENTO VÝROBEK PŘEDÁTE DALŠÍM OSOBÁM, PŘEDEJTE JIM TAKÉ VŠECHNY DOKUMENTY!

- 

  ⚠ VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A NEHODY KOJENCŮ A DĚTÍ! Nenechávejte děti nikdy bez dohledu s obalovým materiálem. Uchovávejte obalový materiál vždy mimo dosah dětí.
- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností anebo znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí nebezpečím, která souvisejí s jeho použitím. Nenechávejte děti, aby si hrály s výrobkem. Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dohledu.

- Tento výrobek není hračka a musí být uložený mimo dosah dětí. Děti si neuvědomují možná nebezpečí v souvislosti se zacházením s elektrickými přístroji.

⚠ **NEBEZPEČÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!** Děti mohou spolknout dodané malé díly (např. šrouby) a udusit se. Během montáže udržujte děti mimo pracoviště.

- Pokud je výrobek zjevně poškozený, nepoužívejte jej.
- Neponořujte výrobek nikdy do vody nebo jiných tekutin!
- Neprovádějte na výrobku žádné opravy ani úpravy. Vestavěný LED modul a vestavěný LED předřadník nelze vyměnit.
- Jestliže LED na konci své životnosti dále nesvítí, musíte vyměnit celý výrobek.
- Přívodní kabel tohoto výrobku nelze vyměnit. Pokud je přívodní kabel poškozen, musíte výrobek zlikvidovat.



Nebezpečí ohrožení života zasažením elektrickým proudem

- Výrobek používejte pouze zapojený do zásuvky s ochranou RCD.
- Nepoužívejte výrobek zapojený do zásuvkových lišt nebo s prodlužovacími kabely.
- Před každým připojením na rozvod elektrického proudu zkontrolujte výrobek, zda není poškozený. Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud jste zjistili jakékoli poškození.
- Připojovací kabel chraňte před ostrými hranami, mechanickým zatížením a horkými povrchy.
- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Pokud nebudete výrobek delší dobu používat (např. o dovolené), odpojte ho od elektrické sítě.
- Před použitím se přesvědčte, že se místní síťové napětí shoduje s provozním napětím výrobku (230 V~, 50 Hz). Nepoužívejte výrobek, jestliže se napětí neshodují.

⚠ **UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!** Pro zabránění popálení se před kontaktem s výrobkem ujistěte, že je výrobek vypnutý a chladnul po dobu minimálně 15 minut. Výrobek může být velmi horký.

- Při rozsvíceném světle je volný povrch výrobku velmi horký.
- 

VAROVÁNÍ! RIZIKO POŽÁRU! Umisťujte výrobek ve vzdálenosti nejméně 1,0 metru od osvětlovaných materiálů. Nadměrné zahřívání může vést k požáru.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Nerozsvěcujte světlo, pokud je výrobek nasměrovaný na hořlavý povrch. Osvětlovaná plocha se může přehřát a vznítit.

- Na výrobek ani do jeho blízkosti neumisťujte hořící svíčky nebo jiný otevřený oheň.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti zdrojů tepla, např. topení nebo jiných přístrojů, které vyzařují teplo.
- Výrobek používejte jen s vestavěným LED předřadníkem.
- Elektrická zástrčka slouží jako odpojovací zařízení. Elektrická zásuvka a zástrčka musejí být snadno přístupné.
- Pro zabránění rizika uškrcení musíte přívodní kabel, který je připojený k výrobku, efektivně připevnit ke stěně v případě, že je přívodní kabel v dosahu paže.
- Vypnutý, ale k síti připojený výrobek, spotřebovává i přesto malý příkon proudu. K úplnému vypnutí odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Výrobek můžete buď zavěsit nebo postavit na rovný, stabilní povrch, např. na podlahu nebo stůl.
- Výrobek se nesmí používat jako ruční svítilna.
- Pokud výrobek montujete na stěnu: Nepřekračujte maximální výšku 1,5 m.
- Hmotnost předmětů v úložném boxu nesmí překročit 1 kg. Objem předmětu nesmí překročit velikost plochy úložného boxu.
- Používejte výrobek z důvodu vyššího zahřívání pouze s rozvinutým přívodním kabelem.
- Nezapojujte za sebe dvě a více zásuvkových lišt.
- Za provozu nezakrývejte.
- Bez napětí pouze při odpojené zástrčce.

Uvedení do provozu

Vybalení výrobku

- ☐ Vyjměte výrobek z obalu. Odstraňte veškerý obalový materiál a ochranné fólie.
- ☐ Zkontrolujte, zda jsou v balení všechny součásti výrobku a zda je popsaný rozsah dodávky kompletní (viz „Obsah dodávky“).
- ☐ Zkontrolujte, zda jsou výrobek a všechny jeho součásti v bezvadném stavu. Pokud zjistíte poškození nebo závadu, výrobek nepoužívejte, ale postupujte podle informací uvedených v kapitole „Záruka“.

Montáž výrobku na stěnu (obr. B)

⚠ **UPOZORNĚNÍ! NEBEZPEČÍ ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM!** Při montáži na stěnu dávejte pozor, abyste nepoškodili elektrické rozvody ve zdi.

ⓘ **POZNÁMKA:** Pro montáž výrobku na stěnu používejte šrouby **(12)** a hmoždinky **(13)**.

- ☐ Změřte stěnu nebo montážní plochu pro vyvrtání otvorů. Použijte k zlepšení přesnosti vodováhu.
- ☐ Označte si místa pro vyvrtání 4 otvorů. Pamatujte na potřebné vzdálenosti:
  - 86 mm
  - 108 mm
  - 86 mm
- ☐ Vyvrtejte otvory:
  - Ø 6 mm
  - Hloubka: 30 mm
- ☐ Vložte do otvorů hmoždinky **(13)**.
- ☐ Nasaďte šrouby **(12)** do hmoždinek **(13)**.
- ☐ Šrouby **(12)** utáhněte. Hlavy šroubů musejí ze stěny vyčnívat 5 mm.
- ☐ Upevnění výrobku: Usaďte montážní otvory **(11)** na šrouby **(12)**.

Použití

Zapnutí a vypnutí výrobku

⚠ **POZOR! RIZIKO POŠKOZENÍ VÝROBKU!** Nemanipulujte přívodním kabelem **(10)** výrobku, poté co jste zapojili elektrickou zástrčku do zásuvky. Hrozí nebezpečí, že se výrobek posune nebo převrhne.

- ☐ Zapojte elektrickou zástrčku do vhodné zásuvky.

Zapnutí a vypnutí LED panelu (1)/(7):

- ☐ Zapnutí: Přepněte vypínač **(5)**/**(6)** levého LED panelu **(1)** a pravého LED panelu **(7)** do polohy I.
- ☐ Vypnutí: Přepněte vypínač **(5)**/**(6)** levého LED panelu **(1)** a pravého LED panelu **(7)** do polohy O.

Zapnutí a vypnutí zásuvky (2):

- ☐ Zapnutí: Přepněte vypínač **(4)** zásuvky **(2)** do polohy I.
- ☐ Vypnutí: Přepněte vypínač **(4)** zásuvky **(2)** do polohy O.

Nabíjení/provoz USB zařízení

ⓘ **POZNÁMKA:** Používejte držák **(14)** na úložném boxu **(3)** pro odkládání drobného vybavení (obr. C).

Připojení USB zařízení:

- Připojte USB zařízení vhodným USB kabelem ke vhodné USB vstupní zdířce (typ A nebo typ C) **(8)/(9)**. USB zařízení bude napájeno proudem.

Odpojení USB zařízení:

- Odpojte USB kabel z USB vstupní zdířky (typ A nebo typ C) **(8)/(9)**.

Zapojení přístroje do zásuvky

⚠ **VAROVÁNÍ! RIZIKO POŽÁRU!** Nepřipojujte žádný přístroj, jehož celkový příkon překračuje 3680 W.

- Zapojte elektrickou zástrčku svého přístroje do zásuvky **(2)**.
- Zapněte výrobek (viz kapitola „Zapnutí a vypnutí výrobku“).
- Po použití odpojte zástrčku přístroje ze zásuvky **(2)**.
- Vypněte výrobek (viz kapitola „Zapnutí a vypnutí výrobku“).

Čištění

⚠ **POZOR! RIZIKO POŠKOZENÍ VÝROBKU!** Neponořujte výrobek v žádném případě do vody nebo do jiných tekutin. V opačném případě může dojít k poškození výrobku.

- Vypněte výrobek (viz kapitola „Zapnutí a vypnutí výrobku“).
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Nechte výrobek úplně vychladnout.
- Výrobek čistěte mírně navlhčeným hadrem, který nepouští vlákna a slabým čisticím prostředkem.

Zlikvidování

Balení:



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1-7: umělé hmoty/20-22: papír a lepenka/80-98: složené látky.

Výrobek:



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



Vedle uvedený symbol přeškrtnuté odpadní nádoby na kolečkách značí, že pro výrobek platí směrnice 2012/19/EU. Tato směrnice stanovuje, že se přístroj nesmí odstraňovat do normálního domácího odpadu, ale do zvláštních, speciálně založených sběren, sběren zužitkovatelných materiálů nebo speciálních provozů.

Toto odstranění do odpadu je pro Vás bezplatné.
Chraňte životní prostředí a odstraňujte do odpadu odborně.

Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používaný anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly (např. baterie, akumulátory, hadice, inkoustové patrony) nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Postup v případě uplatňování záruky

K zajištění rychlého zpracování vaší záležitosti se řiďte následujícími pokyny:

- Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 524205_2601) jako doklad o zakoupení.
- Číslo artiklu naleznete na typovém štítku výrobku, na rytině na výrobku, na titulním stránce vašeho návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud se vyskytnou funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.
- Výrobek, který byl evidován jako vadný, pak můžete bezplatně zaslat na adresu, kterou vám servisní oddělení poskytlo, přiložit k němu doklad o zakoupení (pokladní stvrzenku) a uvést o jakou vadu se jedná a kdy se vyskytla.
- 

Tuto a mnoho dalších příruček si můžete prohlédnout a stáhnout na stránkách parkside-diy.com. Naskenováním QR kódu se dostanete přímo na stránky parkside-diy.com. Vyberte svou zemi a pomocí vyhledávací masky hledejte návody k použití. Zadáním čísla artiklu (IAN) 524205_2601 získáte přístup k návodu k použití vašeho artiklu.

Servis

(CZ) **Servis Česká republika**
Tel.: 800023611
Kontaktní formulář je zapnutý parkside-diy.com
IAN 524205_2601

CE

Použité výstražné upozornenia a symboly ..... Strana 35

Používanie v súlade s určeným účelom ..... Strana 35

Popis častí ..... Strana 35

Obsah dodávky ..... Strana 35

Technické údaje ..... Strana 35

Všeobecné bezpečnostné upozornenia ..... Strana 35

Uvedenie do prevádzky ..... Strana 36
- Vybalenie výrobku ..... Strana 36
- Montáž výrobku na stenu ..... Strana 36

Použitie ..... Strana 36
- Zapnutie a vypnutie výrobku ..... Strana 36
- Nabíjanie/prevádzka USB zariadenia ..... Strana 37
- Pripojte zariadenie k zásuvke ..... Strana 37

Čistenie ..... Strana 37

Likvidácia ..... Strana 37

Záruka ..... Strana 37
- Postup v prípade poškodenia v záruke ..... Strana 37
- Servis ..... Strana 38

Použité výstražné upozornenia a symboly Zobrazené symboly sa používajú v návode na obsluhu, na obale a na spotrebiči.			
⚠	**NEBEZPEČENSTVO!** Tento symbol so signálnym slovom „Nebezpečenstvo“ upozorňuje na nebezpečenstvo s vysokým stupňom rizika, ktoré, v prípade, že sa mu nepredíde, vedie k ťažkým poraneniam alebo smrti.		Nie je vhodný pre osvetlenie miestností v domácnosti.
⚠	**VAROVANIE!** Tento symbol so signálnym slovom „Varovanie“ upozorňuje na nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré môže v prípade, že sa mu nevyhnete, viesť k ťažkému poraneniu alebo k smrti.		Tento výrobok je určený výhradne na súkromné používanie vo vnútorných priestoroch.
⚠	**OPATRNE!** Tento symbol so signálnym slovom „Opatrne“ upozorňuje na nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré v prípade, že sa mu nepredíde, môže viesť k ľahkému alebo strednému poraneniu.		Striedavý prúd/napätie
⚠	**POZOR!** Tento symbol so signálnym slovom „Pozor“ upozorňuje na nebezpečenstvo možných materiálnych škôd.	---1.0 m	Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného materiálu
ⓘ	**POZNÁMKA:** Tento symbol so signálnym slovom „Poznámka“ ponúka ďalšie užitočné informácie.	■	Bezpečnostné upozornenia
CE	Označenie CE potvrdzuje zhodu so smernicami EÚ, ktoré sa na výrobok vzťahujú.	□	Manipulačné pokyny

LED pracovné svietidlo so zásuvkovou lištou

Používanie v súlade s určeným účelom

Tento výrobok je určený na normálne používanie. Tento výrobok nie je určený na komerčné používanie alebo pre iné použitie.

Tento výrobok nie je vhodný na osvetlenie miestností v domácnosti.

Popis častí

(1) Ľavý LED panel
(2) Zásuvka
(3) Úložný priestor
(4) Za-/vypínač (zásuvka)
(5) Za-/vypínač (ľavý LED panel)
(6) Za-/vypínač (pravý LED panel)
(7) Pravý LED panel
(8) Vstupná USB zásuvka (typ A)
(9) Vstupná USB zásuvka (Typ C)
(10) Pripojovacie vedenie so sieťovou zástrčkou
(11) Montážny otvor
(12) Skrutka
(13) Rozperka
(14) Držiak prístroja

Obsah dodávky

1 LED pracovné svietidlo s rozvodnou lištou
4 skrutky
4 rozperky
1 návod na použitie

Technické údaje

Vstupné napätie:	230 V~, 50 Hz
Celkový príkon:	8 W (2x 4 W na jedno svietidlo)
Výstupný prúd (celkový) cez zásuvku:	16 A (max. 3 680 W)
Rozmery (D x Š x V):	57 cm x 6 cm x 12 cm
Hmotnosť:	1 150 g
Certifikácia:	HG11592: GS HG11592-FR: N/A
Druh ochrany:	IP20
Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja:	F
Meno alebo obchodná značka výrobcu, číslo obchodného registra a adresa:	OWIM GmbH & Co. KG, HRA721742,Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NEMECKO
Model číslo:	HG11592/HG11592-FR
USB vstupné napätie a prúd:	230 V~, 0,16 A
Frekvencia vstupného striedavého prúdu:	50 Hz
USB výstup:	5,0 V⎓, 2,0 A, max. 10,0 W (typ A alebo typ C)
USB výstup celkovo:	5,0 V⎓, 2,4 A, max. 12,0 W (typ A a typ C)
Priemerná účinnosť v prevádzke:	80,0 %
Účinnosť pri nízkej záťaži (10 %):	78,0 %
Príkon pri nulovej záťaži:	0,07 W
Trieda ochrany:	I

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SA OBOZNÁMTE SO VŠETKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI POKYNMI A NÁVODMI NA POUŽITIE! AK TENTO VÝROBOK ODOVZDÁVATE ĎALŠÍM OSOBÁM, ODOVZDAJTE IM AJ VŠETKY DOKUMENTY!

- **⚠ VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A NEBEZPEČENSTVO NEHODY PRE KOJENCOV A DETI!** Nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Obalový materiál držte vždy mimo dosahu detí.
- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom,

alebo boli poučené o používaní výrobku bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Nedovoľte deťom, aby sa hrali s výrobkom. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.

- Tento výrobok nie je hračka a musí sa uchovávať mimo dosahu detí. Deti si neuvedomujú nebezpečenstvá spojené s používaním elektrických spotrebičov.

⚠ **NEBEZPEČENSTVO! NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA!** Deti by mohli prehltnúť priložené drobné časti (napr. skrutky) a zadusiť sa nimi. Počas montáže zabráňte prístupu detí do pracovnej oblasti.

- Ak je výrobok viditeľne poškodený, nepoužívajte ho.
- Výrobok nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín!
- Na výrobku nevykonávajte žiadne úpravy ani opravy. Zabudovaný LED modul a zabudový LED pohon nie je možné vymeniť.
- Ak LED diódy na konci svojej životnosti prestali fungovať, je potrebné vymeniť celý výrobok.
- Pripojovacie vedenie tohto výrobku nemôže byť vymenené. Ak je pripojovacie vedenie poškodené, je potrebné výrobok zlikvidovať.



Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrickým prúdom

- Tento výrobok používajte iba v zásuvke chránenej prúdovým chráničom.
- Tento výrobok nepoužívajte s rozvodovými lištami alebo predlžovacími káblami.
- Pred každým zapojením do siete skontrolujte prípadné poškodenia výrobku. Ak zistíte akékoľvek poškodenia, výrobok nikdy nepoužívajte.
- Pripojovacie vedenie chráňte pred ostrými hranami, mechanickou záťažou a horúcimi povrchmi.
- Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Ak výrobok dlhší čas nepoužívate (napr. dovolenka), odpojte ho od prúdovej siete.
- Pred používaním sa uistite, že sa prítomné sieťové napätie zhoduje s potrebným prevádzkovým napätím výrobku (230 V ~, 50 Hz). Výrobok nepoužívajte, ak nie sú splnené tieto podmienky.

⚠ **OPATRNE! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!** Aby ste predišli popáleninám, uistite sa, že je výrobok vypnutý a vychladnutý aspoň 15 minút, kým sa ho dotknete. Výrobok môže byť veľmi horúci.

- Prístupný povrch sa počas prevádzky lampy veľmi zahrieva.



VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO POŽIARU! Výrobok umiestnite tak, aby bol od osvetľovaného materiálu vzdialený aspoň 1,0 metra. Nadmerný rozvoj tepla môže viesť k požiaru.

⚠ **VAROVANIE!** Nezapínajte svetlo, keď je výrobok nasmerovaný na horľavý povrch. Osvetlený povrch by sa mohol prehriať alebo vznietiť.

- Na výrobok ani do jeho blízkosti neumiestňujte horiace sviečky ani iný otvorený oheň.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla ako sú napr. radiátory alebo iné zariadenia, ktoré vyžarujú teplo.
- Výrobok používajte iba so zabudovaným LED-predradníkom.
- Sieťová zástrčka slúži ako odpojovacie zariadenie. Sieťová zástrčka a zásuvka musia byť ľahko prístupné.
- Aby sa znížilo riziko uškrtenia, musí byť pripojovacie vedenie pripojené k výrobku riadne upevnené k stene, ak sa nachádza v dosahu ruky.
- Výrobok prijíma určitý nízky výkon i vtedy, keď je síce vypnutý, ale je zapojený do prúdovej siete. Pre úplné vypnutie vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Výrobok môžete zavesiť alebo položiť na rovný, stabilný povrch, napr. na podlahu alebo stôl.
- Výrobok sa nesmie používať ako ručná lampa.
- Ak montujete výrobok na stenu: Neprekračujte maximálnu výšku 1,5 m.
- Hmotnosť predmetov v úložnom priestore by nemala presiahnuť 1 kg. Objem predmetu by nemal presiahnuť rozmery úložného priestoru.
- Vzhľadom na zvýšené teplotné zaťaženie používajte výrobok iba s rozvinutým pripojovacím vedením.
- Nezapájajte dva alebo viac predlžovacích káblov za sebou.
- Nepoužívajte ho zakrytý.
- Bez napätia len po vytiahnutí zástrčky zo siete.

Uvedenie do prevádzky

Vybalenie výrobku

- ☐ Vyberte výrobok z obalu. Odstráňte všetky obalové materiály a ochranné fólie.
- ☐ Skontrolujte, či sú prítomné všetky diely a či je opísaný obsah dodávky kompletný (pozri „Obsah dodávky“).
- ☐ Skontrolujte, či sú výrobok a všetky časti v dobrom stave. Ak zistíte poškodenie alebo defekt, výrobok nepoužívajte, ale postupujte podľa kapitoly „Záruka“.

Montáž výrobku na stenu (obr. B)

⚠ **OPATRNE! NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!** Pri montáži na stenu dbajte na to, aby ste nepoškodili elektrické káble.

ⓘ **POZNÁMKA:** Na upevnenie výrobku na stenu použite skrutky **(12)** a rozperky **(13)**.

- ☐ Zmerajte stenu alebo montážnu plochu, aby ste mohli vyvŕtať otvory. Pre väčšiu presnosť použite vodováhu.
- ☐ Označte 4 otvory pre vŕtanie. Zohľadnite požadované vzdialenosti:
  - 86 mm
  - 108 mm
  - 86 mm
- ☐ Vyvŕtajte otvory:
  - Ø: 6 mm
  - Hĺbka: 30 mm
- ☐ Vložte rozperky **(13)** do vyvŕtaných otvorov.
- ☐ Vložte skrutky **(12)** do rozperiek **(13)**.
- ☐ Skrutky **(12)** pevne dotiahnite. Hlavy skrutiek by mali vyčnievať zo steny o 5 mm.
- ☐ Upevnenie výrobku: Nasaďte montážne otvory **(11)** na skrutky **(12)**.

Použitie

Zapnutie a vypnutie výrobku

⚠ **POZOR! RIZIKO POŠKODENIA VÝROBKU!** Po pripojení sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky nepohybujte pripojovacím vedením **(10)** výrobku. Existuje riziko, že sa výrobok pošmykne alebo prevráti.

- ☐ Zapojte sieťovú zástrčku do vhodnej zásuvky.

Za- a vypnutie LED panelu (1)/(7):

- ☐ Zapnutie: Stlačte za-/vypínač **(5)**/**(6)** ľavého LED panela **(1)** a pravého LED panela **(7)** do polohy I.
- ☐ Vypnutie: Stlačte za-/vypínač **(5)**/**(6)** ľavého LED panela **(1)** a pravého LED panela **(7)** do polohy O.

Zapnutie a vypnutie zásuvky (2):

- Zapnutie: Stlačte za-/vypínač **(4)** zásuvky **(2)** do polohy I.
- Vypnutie: Stlačte za-/vypínač **(4)** zásuvky **(2)** do polohy O.

Nabíjanie/prevádzka USB zariadenia

POZNÁMKA: Na odkladanie malých zariadení použite držiak prístroja **(14)** na úložnom priestore **(3)** (obr. C).

Pripojenie USB zariadenia:

- Pripojte USB zariadenie pomocou vhodného USB kábla do príslušnej USB vstupnej zásuvke (typ A alebo typ C) **(8)/(9)**. USB zariadenie je napájané.

Odpojenie USB zariadenia:

- Odpojte USB kábel z USB vstupnej zásuvky (typ A alebo typ C) **(8)/(9)**.

Pripojte zariadenie k zásuvke

VAROVANIE! NEBEZPEČENSTVO POŽIARU! Nepripájajte žiadne zariadenie, ktorého celkový príkon presahuje 3 680 W.

- Zapojte zástrčku Vášho zariadenia do zásuvky **(2)**.
- Zapnite výrobok (pozri „Zapnutie a vypnutie výrobku").
- Po použití vytiahnite zástrčku zariadenia zo zásuvky **(2)**.
- Vypnite výrobok (pozri „Zapnutie a vypnutie výrobku").

Čistenie

POZOR! RIZIKO POŠKODENIA VÝROBKU! Výrobok nikdy neponárajte do vody alebo do iných kvapalín. V opačnom prípade sa môže výrobok poškodiť.

- Vypnite výrobok (pozri „Zapnutie a vypnutie výrobku").
- Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Nechajte výrobok vychladnúť.
- Výrobok čistite iba jemne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna, a jemným čistiacim prostriedkom.

Likvidácia

Obal:



Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1-7: Plasty/20-22: Papier a kartón/80-98: Spojené látky.

Výrobok:



Informácie o možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku získate na Vašej správe obce alebo mesta.



Bočne umiestnený symbol prečiarknutého kontajnera s kolieskami znamená, že tento prístroj podlieha smernici 2012/19/EÚ. Táto smernica hovorí, že prístroj na konci jeho životnosti nesmiete odhodiť do normálneho domového odpadu, ale ho musíte odovzdať na špeciálne zriadených zberných miestach, zariadeniach pre recykláciu cenných surovín alebo pre recykláciu odpadu.

Táto likvidácia je pre Vás bezplatná.

Chráňte životné prostredie a likvidujte odpad správnym spôsobom.

Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnymi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

Postup v prípade poškodenia v záruke

Na zaručenie rýchleho spracovania vašej požiadavky dodržte nasledujúce pokyny:

- Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný lístok a číslo výrobku (IAN 524205_2601) ako potvrdenie o kúpe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane návodu (dole vľavo) alebo na nálepke na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Pri výskyte funkčných porúch alebo iných nedostatkov sa najprv telefonicky alebo e-mailom obráťte na ďalej uvedené servisné oddelenie.
- Výrobok označený ako chybný následne môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničným blokom) a uvedením, o aký druh nedostatku ide a kedy sa vyskytol, bezplatne zaslať na poskytnutú servisnú adresu.
- PDF ONLINE parkside-diy.com

  Na stránke parkside-diy.com si môžete prezrieť a stiahnuť túto a mnohé ďalšie príručky. S týmto QR kódom prejdete priamo na stránku parkside-diy.com. Vyberte si svoju krajinu a pomocou masky vyhľadávania vyhľadávajte návody na obsluhu. Zadaním čísla výrobku (IAN) 524205_2601 prejdete na návod na obsluhu svojho výrobku.

Servis

(SK) **Servis Slovensko**
Tel.: 0800 003409
Kontaktný formulár je zapnutý parkside-diy.com
IAN 524205_2601

CE

Indicaciones de advertencia y símbolos empleados ..... Página 40

Uso adecuado ..... Página 40

Descripción de las piezas ..... Página 40

Volumen de suministro ..... Página 40

Datos técnicos ..... Página 40

Indicaciones generales de seguridad ..... Página 41

Puesta en funcionamiento ..... Página 41
- Desempaquetar el producto ..... Página 41
- Montar el producto a una pared ..... Página 41

Utilización ..... Página 42
- Encender y apagar el producto ..... Página 42
- Cargar/operar el dispositivo USB ..... Página 42
- Conectar el dispositivo a la toma de corriente ..... Página 42

Limpieza ..... Página 42

Eliminación ..... Página 42

Garantía ..... Página 42
- Tramitación de la garantía ..... Página 43
- Asistencia ..... Página 43

Indicaciones de advertencia y símbolos empleados
Los símbolos representados se utilizan en el manual de instrucciones, el embalaje y el aparato.

⚠	**¡PELIGRO!** Este símbolo con la palabra indicadora «Peligro» señala un peligro con un nivel de riesgo alto que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.		No apto para la iluminación de habitaciones domésticas
⚠	**¡ADVERTENCIA!** Este símbolo con la palabra indicadora «Advertencia» señala un peligro con un nivel de riesgo medio que, si no se evita, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte.		Este producto es adecuado únicamente para el uso privado en áreas interiores.
⚠	**¡PRECAUCIÓN!** Este símbolo con la palabra indicadora «Precaución» señala un peligro con un nivel de riesgo bajo que, si no se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.	~	Corriente / tensión alterna
⚠	**¡ATENCIÓN!** Este símbolo con la palabra indicadora «Atención» señala el peligro de que pueda producirse un daño material.	---1.0 m	Distancia mínima al material que iluminar
ⓘ	**NOTA:** Este símbolo con la palabra indicadora «Nota» ofrece información útil adicional.	■	Indicaciones de seguridad
CE	El marcado CE atestigua conformidad con las normativas de la UE aplicables al producto.	□	Instrucciones de manejo

Lámpara de trabajo led con regleta de tomas de corriente

Uso adecuado

El producto ha sido diseñado para un uso normal. Este producto no ha sido concebido para el uso comercial ni para otros usos.

Este producto no es adecuado para la iluminación de espacios domésticos.

Descripción de las piezas

(1) Panel LED izquierdo
(2) Toma de corriente
(3) Compartimento de almacenaje
(4) Interruptor de encendido/apagado (toma de corriente)
(5) Interruptor de encendido/apagado (panel LED izquierdo)
(6) Interruptor de encendido/apagado (panel LED derecho)
(7) Panel LED derecho
(8) Clavija de entrada USB (tipo A)
(9) Clavija de entrada USB (tipo C)
(10) Cable de conexión con enchufe
(11) Orificio de montaje
(12) Tornillo
(13) Taco
(14) Soporte para dispositivos

Volumen de suministro

1 lámpara de trabajo led con regleta de tomas de corriente
4 tornillos
4 tacos
1 manual de instrucciones

Datos técnicos

Tensión de entrada:	230 V~, 50 Hz
Consumo energético total:	8 W (2x por lámpara 4 W)
Corriente de salida (total) a través de la toma de corriente:	16 A (3 680 W máx.)
Dimensiones (L x An x Al):	57 cm x 6 cm x 12 cm
Peso:	1 150 g
Certificación:	HG11592: GS HG11592-FR: N/A
Tipo de protección:	IP20
Clase de eficiencia energética de la fuente de iluminación:	F
Nombre o marca del fabricante, número de registro comercial y dirección:	OWIM GmbH & Co. KG, HRA721742, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, ALEMANIA
Número de modelo:	HG11592/HG11592-FR
Tensión y corriente de entrada USB:	230 V~, 0,16 A
Frecuencia de CA de entrada:	50 Hz
Salida USB:	5,0 V⎓, 2,0 A, máx. 10,0 W (tipo A o tipo C)
Salida USB total:	5,0 V⎓, 2,4 A, máx. 12,0 W (tipo A y tipo C)
Grado de efectividad activa promedio:	80,0 %
Grado de efectividad con carga baja (10 %):	78,0 %
Consumo de energía sin carga:	0,07 W
Clase de protección:	I

Indicaciones generales de seguridad

¡ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, FAMILIARÍCESE CON TODAS LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE USO! ¡SI ENTREGA ESTE PRODUCTO A TERCEROS, ADJUNTE TAMBIÉN TODOS LOS DOCUMENTOS!



- **⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS!** No deje a los niños sin vigilancia con el material de embalaje. Mantenga el material de embalaje siempre fuera del alcance de los niños.
- Este producto puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que cuenten con poca experiencia y/o conocimientos, siempre y cuando estén supervisadas o se les haya enseñado cómo utilizar el producto de forma segura y comprendan los riesgos asociados. No permita que los niños jueguen con el producto. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Los niños no son conscientes de los peligros asociados al manejo de aparatos eléctricos.

⚠ **¡PELIGRO! ¡RIESGO DE ASFIXIA!** Los niños pueden tragar y asfixiarse con las piezas pequeñas suministradas (p. ej. tornillos). Mantenga a los niños alejados de la zona de trabajo durante el montaje.

- No utilice el producto si presenta daños visibles.
- ¡Nunca sumerja el producto en agua o en otros líquidos!
- No realice modificaciones o reparaciones en el producto. El módulo LED integrado y el controlador LED integrado no pueden reemplazarse.
- Cuando las bombillas LED dejen de funcional al final de su vida útil, debe reemplazarse el producto completo.
- El cable de conexión de este producto no puede reemplazarse. Si el cable de conexión se estropea, deberá desechar el producto.



Peligro de muerte por descarga eléctrica

- Utilice el producto solo con una toma de corriente protegida con un interruptor diferencial.
- No utilice el producto con regletas de enchufes o cables alargadores.
- Antes de conectar el producto a la red, compruebe que no presenta ningún daño. Nunca utilice el producto si detecta cualquier tipo de desperfecto.
- Proteja el cable de conexión de bordes cortantes, cargas mecánicas y superficies calientes.
- Retire el enchufe de la toma de corriente antes de la limpieza.
- Desconecte el producto de la red eléctrica si no lo va a utilizar durante un período de tiempo prolongado (p. ej. vacaciones).
- Asegúrese antes de la utilización de que la tensión de red disponible coincide con la tensión de servicio necesaria para el producto (230 V~, 50 Hz). No utilice el producto si no se dan los requisitos anteriores.

⚠ **¡PRECAUCIÓN! ¡RIESGO DE QUEMADURAS!** Para evitar quemaduras, asegúrese de que el producto esté apagado y de que se haya enfriado durante al menos 15 min antes de tocarlo. El producto puede calentarse mucho.

- La superficie accesible se calentará mucho cuando la lámpara esté en funcionamiento.



- **¡ADVERTENCIA! ¡RIESGO DE INCENDIO!** Coloque el producto de modo que quede alejado al menos 1,0 metros del material que iluminar. Una generación de calor excesiva puede provocar un incendio.

⚠ **¡ADVERTENCIA!** No encienda la luz si el producto está orientado hacia una superficie inflamable. La superficie iluminada podría sobrecalentarse o inflamarse.

- No coloque velas encendidas u otras llamas vivas sobre el producto o cerca de él.
- No utilice el producto cerca de fuentes de calor, p. ej. radiadores u otros aparatos que emitan calor.
- El producto únicamente debe utilizarse con el balasto LED integrado.
- El enchufe se utiliza como elemento de desconexión. El enchufe de red y la toma de corriente deben ser de fácil acceso.
- Para reducir el riesgo de un estrangulamiento, el cable de conexión conectado a este producto debe fijarse eficazmente a la pared siempre que este se halle al alcance del brazo.
- Mientras el producto esté conectado al suministro eléctrico, recibirá una cantidad de corriente mínima, incluso aunque el producto esté apagado. Para desconectarlo completamente, retire el enchufe de la toma de corriente.
- Puede colgar el producto o colocarlo sobre una superficie plana y estable, p. ej. el suelo o una mesa.
- El producto no debe utilizarse como lámpara de mano.
- Si monta el producto a una pared: no supere la altura máxima de 1,5 m.
- El peso en el compartimento de almacenaje no debe superar 1 kg. El volumen del objeto no debe superar la superficie del compartimento de almacenaje.
- Debido a la mayor carga térmica, utilice el producto solo con el cable de conexión desenrollado.
- No conecte dos o más regletas una tras otra.
- No lo utilice tapado.
- Sin tensión solo cuando está desconectado de la red eléctrica.

Puesta en funcionamiento

Desempaquetar el producto

- ☐ Extraiga el producto del embalaje. Retire todos los materiales del embalaje y las láminas protectoras.
- ☐ Compruebe si todas las piezas están presentes y si el volumen de suministro descrito está completo (ver «Volumen de suministro»).
- ☐ Compruebe que el producto y todas las piezas están en buen estado. Si encuentra algún daño o desperfecto, no utilice el producto y proceda como se describe en el capítulo «Garantía».

Montar el producto a una pared (fig. B)

⚠ **¡PRECAUCIÓN! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!** Asegúrese de no dañar ningún cable eléctrico durante el montaje a la pared.

ⓘ **NOTA:** Utilice los tornillos **(12)** y los tacos **(13)** para fijar el producto a la pared.

- ☐ Mida la pared o la superficie de montaje para taladrar los orificios. Utilice un nivel de burbuja para mejorar la precisión.

- Marque los 4 orificios que taladrar. Tenga en cuenta las distancias necesarias:
  - 86 mm
  - 108 mm
  - 86 mm
- Taladre los orificios:
  - Ø: 6 mm
  - Profundidad: 30 mm
- Introduzca los tacos **(13)** en los orificios taladrados.
- Introduzca los tornillos **(12)** en los tacos **(13)**.
- Apriete los tornillos **(12)**. Las cabezas de los tornillos deben sobresalir 5 mm de la pared.
- Fijar el producto: Coloque los orificios de montaje **(11)** sobre los tornillos **(12)**.

Utilización

Encender y apagar el producto

⚠ **¡ATENCIÓN! ¡RIESGO DE DAÑOS EN EL PRODUCTO!**
No mueva el cable de conexión **(10)** del producto una vez haya conectado el enchufe a una toma de corriente. Existe el riesgo de que el producto resbale o vuelque.

- Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada.

Encender y apagar el panel LED (1)/(7):

- Encender: cambie el interruptor de encendido/apagado **(5)/(6)** del panel LED izquierdo **(1)** y el panel LED derecho **(7)** a la posición I.
- Apagar: cambie el interruptor de encendido/apagado **(5)/(6)** del panel LED izquierdo **(1)** y el panel LED derecho **(7)** a la posición O.

Encender y apagar la toma de corriente (2):

- Encender: cambie el interruptor de encendido/apagado **(4)** de la toma de corriente **(2)** a la posición I.
- Apagar: cambie el interruptor de encendido/apagado **(4)** de la toma de corriente **(2)** a la posición O.

Cargar/operar el dispositivo USB

ⓘ **NOTA:** Utilice el soporte para dispositivos **(14)** en el compartimento de almacenaje **(3)** para colocar dispositivos pequeños (fig. C).

Conectar un dispositivo USB:

- Conecte un dispositivo USB con un cable USB adecuado a la clavija de entrada USB correspondiente (tipo A o tipo C) **(8)/(9)**. El dispositivo USB se alimentará con corriente.

Desconectar el dispositivo USB:

- Saque el dispositivo USB de la clavija de entrada USB (tipo A o tipo C) **(8)/(9)**.

Conectar el dispositivo a la toma de corriente

⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡RIESGO DE INCENDIO!** No conecte ningún aparato cuyo consumo energético total supere los 3 680 W.

- Conecte el enchufe de red de su dispositivo a la toma de corriente **(2)**.
- Encienda el producto (ver «Encender y apagar el producto»).
- Tras el uso, desconecte el enchufe de red de su dispositivo de la toma de corriente **(2)**.
- Apague el producto (ver «Encender y apagar el producto»).

Limpieza

⚠ **¡ATENCIÓN! ¡RIESGO DE DAÑOS EN EL PRODUCTO!**
Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. De lo contrario, el producto podría resultar dañado.

- Apague el producto (ver «Encender y apagar el producto»).
- Saque el enchufe de la toma de corriente.
- Deje que el producto se enfríe.
- Limpie el producto con un paño sin pelusas, ligeramente humedecido y con un detergente suave.

Eliminación

Embalaje:



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1–7: plásticos/ 20–22: papel y cartón/80–98: materiales compuestos.

Producto:



Para obtener información sobre las posibilidades de eliminación del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



El símbolo de un contenedor de basura con ruedas tachado indica que este aparato está sometido a la directiva 2012/19/UE. Esta normativa estipula que este aparato no puede ser desechado con la basura doméstica una vez finalizada su vida útil, sino que debe ser entregado en uno de los puntos de recogida, reciclaje o desecho especialmente indicados para ello.

Esta gestión no le supondrá ningún gasto.
Contribuya a proteger el medio ambiente y deseche los productos adecuadamente.

Garantía

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

Tramitación de la garantía

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

- Para efectuar cualquier consulta, tenga a mano el tique de compra y el número del artículo (IAN 524205_2601) como justificante de compra.
- El número de artículo figura en la placa de características del producto, en un grabado en el producto, en la portada de su manual (abajo a la izquierda) o en el adhesivo de la parte posterior o inferior del producto.
- Si se producen fallos de funcionamiento o si se dan otras carencias, póngase primero en contacto telefónico o por correo electrónico con el departamento de atención al cliente indicado más abajo.
- Los productos defectuosos se pueden enviar libres de franqueo a la dirección suministrada, adjuntando el comprobante de caja (ticket) e indicando el tipo de fallo, así como el momento en que se produjo.
- PDF ONLINE
  parkside-diy.com

  En parkside-diy.com están disponibles para su lectura y descarga este y otros manuales. Este código QR le llevará directamente a parkside-diy.com. Seleccione su país y utilice la búsqueda para encontrar el manual de instrucciones. Introduzca el número de artículo (IAN) 524205_2601 para acceder a las instrucciones de uso de su artículo.

Asistencia

(ES) **Asistencia en España**
Tel.: 900994940
Formulario de contacto en parkside-diy.com
IAN 524205_2601

CE

Anvendte advarsler og symboler ..... Side 45

Formålsbestemt anvendelse ..... Side 45

Beskrivelse af delene ..... Side 45

Pakkens indhold ..... Side 45

Tekniske data ..... Side 45

Generelle sikkerhedsanvisninger ..... Side 45

Ibrugtagning ..... Side 46
- Udpakning af produktet ..... Side 46
- Montering af produktet på en væg ..... Side 46

Anvendelse ..... Side 46
- Tænde og slukke produktet ..... Side 46
- Oplade/anvende USB-enhed ..... Side 47
- Tilslutte enhed til stikkontakt ..... Side 47

Rengøring ..... Side 47

Bortskaffelse ..... Side 47

Garanti ..... Side 47
- Afvikling af garantisager ..... Side 47
- Service ..... Side 48

Anvendte advarsler og symboler De afbildede symboler anvendes i betjeningsvejledningen, på emballagen og på selve produktet.			
⚠	**FARE!** Dette symbol med signalordet "Fare" betegner en fare med et højt risikoniveau, som, hvis den ikke undgås, medfører alvorlig personskade eller døden.		Ikke egnet til rumbelysning i hjemmet.
⚠	**ADVARSEL!** Dette symbol med signalordet "Advarsel" betegner en fare af middelhøj grad, som, hvis den ikke undgås, kan medføre alvorlig personskade eller døden.		Dette produkt egner sig udelukkende til privat brug inden døre.
⚠	**FORSIGTIG!** Dette symbol med signalordet "Forsigtig" betegner en fare med lavt risikoniveau, som, hvis den ikke undgås, kan føre til lettere eller middelsvær personskade.		Vekselstrøm/-spænding
⚠	**OBS!** Dette symbol med signalordet "Obs" henviser til, at der er fare for materielle skader.		Minimal afstand til belyst materiale
	**BEMÆRK:** Dette symbol med signalordet "Bemærk" henviser til yderligere nyttig information.	■	Sikkerhedsanvisninger
CE	CE-mærket bekræfter overensstemmelsen med de for produktet relevante EU-direktiver.	□	Handlingsanvisninger

LED-arbejdslampe med stikdåser

Formålsbestemt anvendelse

Dette produkt er beregnet til normal brug. Dette produkt er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug eller andre anvendelser.



Dette produkt er ikke egnet til belysning i hjemmet.

Beskrivelse af delene

(1) Venstre LED-panel
(2) Stikkontakt
(3) Opbevaringsbakke
(4) Tænd-/sluk-kontakt (stikkontakt)
(5) Tænd-/sluk-kontakt (venstre LED-panel)
(6) Tænd-/sluk-kontakt (højre LED-panel)
(7) Højre LED-panel
(8) USB-indgangsstik (type A)
(9) USB-indgangsstik (type C)
(10) Tilslutningsledning med strømstik
(11) Monteringshul
(12) Skrue
(13) Dyvler
(14) Apparatholder

Pakkens indhold

1 LED-arbejdslampe med kontaktpanel
4 skruer
4 dyvler
1 betjeningsvejledning

Tekniske data

Indgangsspænding:	230 V ~, 50 Hz
Samlet effektforbrug:	8 W (2x pr. lampe 4 W)
Udgangsstrøm (samlet) via stikkontakten:	16 A (3 680 W maks.)
Mål (L x B x H):	57 cm x 6 cm x 12 cm
Vægt:	1 150 g
Certificering:	HG11592: GS HG11592-FR: N/A
Beskyttelsesgrad:	IP20
Energiklasse for lyskilde:	F
Producentens navn og varemærke, handelsregisternummer og adresse:	OWIM GmbH & Co. KG, HRA721742, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, TYSKLAND
Modelnummer:	HG11592/HG11592-FR
USB-indgangsspænding og -strøm:	230 V~, 0,16 A
Indgangsvekselspændingsfrekvens:	50 Hz
USB-udgang:	5,0 V⎓, 2,0 A, maks. 10,0 W (type A eller type C)
USB-udgang samlet:	5,0 V⎓, 2,4 A, maks. 12,0 W (type A og type C)
Gennemsnitlig aktiv virkningsgrad:	80,0 %
Virkningsgrad ved lav belastning (10%):	78,0 %
Effektoptagelse i ubelastet tilstand:	0,07 W
Beskyttelsesklasse:	I



Generelle sikkerhedsanvisninger

INDEN DU TAGER PRODUKTET I BRUG, SKAL DU GØRE DIG FORTROLIG MED ALLE SIKKERHEDS- OG BETJENINGSANVISNINGER! HVIS DU VIDEREGIVER DETTE PRODUKT TIL ANDRE, SKAL ALLE DOKUMENTER FØLGE MED!

- 

  ⚠ ADVARSEL! LIVS- OG ULYKKESFARE FOR SMÅBØRN OG BØRN! Lad aldrig børn være uden opsyn med emballagen. Hold altid børn på afstand af emballagen.
- Dette produkt kan benyttes af børn fra 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn, eller hvis disse børn/personer er blevet instrueret i sikker brug af produktet og har forstået de farer, der er forbundet hermed. Lad ikke børn lege

med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, uden at de er under opsyn.

- Dette produkt er ikke legetøj og skal være uden for børns rækkevidde. Børn er ikke bevidste om farerne i forbindelse med håndtering af elektriske apparater.

⚠ **FARE! RISIKO FOR KVÆLNING!** Børn kan sluge vedlagte smådele (fx skruer) og kvæles af disse. Hold børn på afstand af arbejdsområdet, mens produktet samles.

- Anvend ikke produktet, hvis det har synlige skader.
- Nedsænk aldrig produktet i vand eller andre væsker!
- Der må ikke foretages ændringer eller reparationer på produktet. Det indbyggede LED-modul og den indbyggede LED-driver kan ikke udskiftes.
- Når LED'erne ikke længere fungerer i slutningen af deres levetid, skal hele produktet skiftes ud.
- Tilslutningsledningen til dette produkt kan ikke udskiftes. Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal produktet kasseres.



Livsfare på grund af elektrisk stød

- Brug kun produktet med en RCD-beskyttet stikkontakt.
- Brug ikke produktet med kontaktpaneler eller forlængerledninger.
- Kontroller altid produktet for eventuelle beskadigelser, hver gang du slutter det til strømforsyningen. Anvend aldrig produktet, hvis det er beskadiget.
- Beskyt tilslutningsledningen mod skarpe kanter, mekaniske belastninger og varme overflader.
- Træk inden rengøring strømstikket ud af stikkontakten.
- Afbryd for strømtilslutningen til produktet, hvis det ikke bruges i en længere periode (f.eks. ferie).
- Sørg inden brugen for, at den tilstedeværende netspænding stemmer overens med produktets driftsspænding (230 V ~, 50 Hz). Brug ikke produktet, hvis dette ikke er tilfældet.

⚠ **FORSIGTIG! RISIKO FOR FORBRÆNDINGER!** For at undgå forbrændinger skal du sikre dig, at produktet er slukket og har kølet af i mindst 15 min., inden du rører ved det. Produktet kan blive meget varmt.

- Den tilgængelige overflade bliver meget varm, når lampen er i brug.
- 

ADVARSEL! BRANDFARE! Opstil produktet således, at det står mindst 1,0 m væk fra det materiale, der skal belyses. Overdreven varmeudvikling kan føre til brand.

⚠ **ADVARSEL!** Tænd ikke lyset, hvis produktet er rettet mod en brændbar overflade. Den belyste overflade kan blive for varm eller antændes.

- Stil ikke brændende stearinlys eller andre åbne flammer oven på eller i nærheden af produktet.
- Brug ikke produktet i nærheden af varmekilder såsom radiatorer eller andre apparater, der afgiver varme.
- Produktet må kun anvendes med den indbyggede LED-forkoblingsenhed.
- Strømstikket anvendes som skilleanordning. Netstikket og stikkontakten skal være lettilgængelige.
- For at reducere risikoen for strangulering skal den tilslutningsledning, der er forbundet med produktet, fastgøres godt til væggen, hvis tilslutningsledningen er inden for armenes rækkevidde.
- Selvom produktet er slukket, forbruger det stadig en smule el, når det er forbundet med strømforsyningen. For at undgå dette skal stikket tages ud af stikkontakten.
- Du kan enten hænge produktet op eller stille det på en jævn, stabil overflade, f.eks. på gulvet eller et bord.
- Produktet må ikke anvendes som håndlampe.
- Hvis du monterer produktet på en væg: Overskrid ikke den maksimale højde på 1,5 m.
- Vægten af genstande i opbevaringsbakken må ikke overstige 1 kg. En genstands volumen må ikke overskride opbevaringsbakkens flade.
- På grund af den øgede temperaturbelastning skal tilslutningsledningen være rullet ud, når produktet benyttes.
- Forbind ikke to eller flere kontaktpaneler med hinanden.
- Må ikke være tildækket under brugen.
- Kun spændingsfri når stikket er trukket ud.

Ibrugtagning

Udpakning af produktet

- ☐ Tag produktet ud af emballagen. Fjern al emballage og beskyttelsesfolien.
- ☐ Kontrollér, at alle dele er til stede, og at leveringen er fuldstændig i henhold til beskrivelsen (se "Pakkens indhold").
- ☐ Kontrollér, at produktet og samtlige dele er i god stand. Hvis du konstaterer en beskadigelse eller fejl, må du ikke benytte produktet, men skal i stedet gøre som beskrevet i kapitlet "Garanti".

Montering af produktet på en væg (afb. B)

⚠ **FORSIGTIG! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD!** Pas på ved vægmontage ikke at beskadige elektriske kabler.

ⓘ **BEMÆRK:** Brug skruerne **(12)** og dyvlerne **(13) til at fastgøre p**roduktet til væggen med.

- ☐ Udmål den væg eller montageflade, hvor hullerne skal bores. Brug et vaterpas, så det bliver mere nøjagtigt.
- ☐ Marker de 4 borehuller. Tag hensyn til de nødvendige afstande:
  - 86 mm
  - 108 mm
  - 86 mm
- ☐ Bor hullerne:
  - Ø: 6 mm
  - dybde: 30 mm
- ☐ Sæt dyvlerne **(13)** ind i borehullerne.
- ☐ Sæt skruerne **(12)** ind i dyvlerne **(13)**.
- ☐ Spænd skruerne **(12)** fast. Skruehovederne bør rage 5 mm ud fra væggen.
- ☐ Fastgør produktet: Sæt monteringshullerne **(11)** ind på skruerne **(12)**.

Anvendelse

Tænde og slukke produktet

⚠ **OBS! RISIKO FOR PRODUKTSKADER!** Bevæg ikke produktets tilslutningsledning **(10)**, efter at du har sat stikket i en stikkontakt. Der er fare for, at produktet skrider eller vælter.

- ☐ Sæt strømstikket i en egnet stikkontakt.

Tænde og slukke LED-panel (1)/(7):

- ☐ Tænde: Tryk tænd-/sluk-kontakten **(5)/(6)** til det venstre LED-panel **(1)** og det højre LED-panel **(7)** i position I.

- Slukke: Tryk tænd-/sluk-kontakten **(5)/(6)** til det venstre LED-panel **(1)** og det højre LED-panel **(7)** i position O.

Tænde og slukke stikkontakt (2):

- Tænde: Tryk tænd-/sluk-kontakten **(4)** til stikkontakten **(2)** i position I.
- Slukke: Tryk tænd-/sluk-kontakten **(4)** til stikkontakten **(2)** i position O.

Oplade/anvende USB-enhed

ⓘ **BEMÆRK:** Brug apparatholderen **(14)** på opbevaringsbakken **(3)** til henlægning af små apparater (afb. C).

Forbinde USB-enhed:

- Slut en USB-enhed til det tilsvarende USB-indgangsstik (type A eller type C) **(8)/(9)** med en egnet USB-ledning. USB-enheden forsynes med strøm.

Afkoble USB-enhed:

- Træk USB-ledningen ud af USB-indgangsstikket (type A eller type C) **(8)/(9)**.

Tilslutte enhed til stikkontakt

⚠ **ADVARSEL! BRANDFARE!** Tilslut ikke apparater med et effektforbrug, der overskrider 3 680 W.

- Sæt apparatets strømstik i stikkontakten **(2)**.
- Tænd for produktet (se „Tænde og slukke produkt").
- Træk apparatets strømstik ud af stikkontakten **(2)** efter brug.
- Sluk for produktet (se „Tænde og slukke produkt").

Rengøring

⚠ **OBS! RISIKO FOR PRODUKTSKADER!** Sænk aldrig produktet ned i vand eller andre væsker. Dette kan beskadige produktet.

- Sluk for produktet (se „Tænde og slukke produkt").
- Træk strømstikket ud af stikkontakten.
- Lad produktet køle af.
- Rengør produktet med en fnugfri, let fugtet klud og et mildt rengøringsmiddel.

Bortskaffelse

Emballage:



Bemærk forpakningsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer/ 20-22: papir og pap/80-98: kompositmaterialer.

Produkt:



Muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt kan du få hos din kommune.



Det viste symbol af en gennemstreget affaldsbeholder på hjul viser, at dette produkt er underlagt retningslinjen 2012/19/EU. Denne retningslinje betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med det normale husholdningsaffald i slutningen af dets levetid, men skal afleveres i de specifikke opsamlingssteder på genbrugsstationerne.

Bortskaffelsen er omkostningsfrit.
Skån miljøet og bortskaf korrekt.

Garanti

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af din forespørgsel, bedes du følge følgende anvisninger:

- Hav venligst kassebonen og varenummeret (IAN 5204205_2601) klar ved alle henvendelser som dokumentation for købet.
- Varenummeret er angivet på typeskiltet, en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden af produktet.
- Hvis der er funktionsfejl eller andre mangler, skal du først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.
- Et produkt, der registreres som defekt, kan derefter gratis sendes til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbeviset (kassebonen) og angivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.
- 

  På parkside-diy.com kan du se og downloade denne og mange andre manualer. Med denne QR-kode kommer du direkte på parkside-diy.com. Vælg dit land og søg efter betjeningsvejledningen ved hjælp af søgefunktionen. Ved at indtaste varenummeret (IAN) 5204205_2601 kommer du til betjeningsvejledningen af dit produkt.

Service

(DK) **Service Danmark**
Tel.: 80254583
Kontaktformular på parkside-diy.com
IAN 5204205_2601

CE

Avvertenze e simboli utilizzati ..... Pagina 50

Utilizzo conforme ..... Pagina 50

Descrizione dei componenti ..... Pagina 50

Fornitura ..... Pagina 50

Specifiche tecniche ..... Pagina 50

Avvertenze generali in materia di sicurezza ..... Pagina 50

Messa in funzione ..... Pagina 51
- Disimballaggio del prodotto ..... Pagina 51
- Montaggio del prodotto ad una parte ..... Pagina 51

Utilizzo ..... Pagina 52
- Accensione e spegnimento del prodotto ..... Pagina 52
- Ricarica/Azionamento del dispositivo USB ..... Pagina 52
- Collegamento del dispositivo ad una presa di corrente ..... Pagina 52

Pulizia ..... Pagina 52

Smaltimento ..... Pagina 52

Garanzia ..... Pagina 52
- Gestione dei casi in garanzia ..... Pagina 53
- Assistenza ..... Pagina 53

Avvertenze e simboli utilizzati
I simboli raffigurati vengono utilizzati nelle istruzioni per l'uso, sulla confezione e sul dispositivo.

⚠	**PERICOLO!** Questo simbolo con la parola "pericolo" indica un pericolo con un grado di rischio elevato che, se non evitato, provoca morte o lesioni gravi.		Non è idoneo per l'illuminazione di ambienti domestici
⚠	**AVVERTENZA!** Questo simbolo abbinato alla parola "Avvertenza" indica un pericolo con un grado di rischio medio che, se non evitato, può provocare lesioni gravi o morte.		Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato in ambienti interni.
⚠	**CAUTELA!** Questo simbolo abbinato alla parola "Cautela" indica un pericolo con un grado di rischio basso che, se non evitato, può provocare lesioni moderate o lievi.	~	Tensione / corrente alternata
⚠	**ATTENZIONE!** Questo simbolo abbinato alla parola "Attenzione" indica il rischio di danni materiali.	---1.0 m	Distanza minima da materiali infiammabili
ⓘ	**NOTA:** questo simbolo con la parola "Nota" indica la presenza di ulteriori informazioni utili.	■	Avvertenze di sicurezza
CE	Il marchio CE garantisce la conformità con le Direttive UE specifiche per il prodotto.	□	Istruzioni per l'uso

Lampada da lavoro a LED con presa multipla

Utilizzo conforme

Questo prodotto è destinato all'uso normale. Questo prodotto non è destinato all'uso commerciale o ad altri utilizzi.

Questo prodotto non è adatto all'illuminazione domestica.

Descrizione dei componenti

(1) Pannello a LED sinistro
(2) Presa elettrica
(3) Scomparto portaoggetti
(4) Interruttore ON/OFF (presa elettrica)
(5) Interruttore ON/OFF (pannello a LED sinistro)
(6) Interruttore ON/OFF (pannello a LED destro)
(7) Pannello a LED destro
(8) Porta di ingresso USB (tipo A)
(9) Porta di ingresso USB (tipo C)
(10) Cavo di collegamento con spina
(11) Foro di montaggio
(12) Vite
(13) Tassello
(14) Portattrezzi

Fornitura

1 lampada LED da lavoro con presa multipla
4 viti
4 tasselli
1 manuale di istruzioni per l'uso

Specifiche tecniche

Tensione in entrata:	230 V~, 50 Hz
Potenza complessiva assorbita:	8 W (2 a lampada da 4 W)
Corrente in uscita (totale) dalla presa elettrica:	16 A (3 680 W max.)
Dimensioni (L x l x A):	57 cm x 6 cm x 12 cm
Peso:	1 150 g
Certificazione:	HG11592: GS HG11592-FR: N/A
Grado di protezione:	IP20
Classe di efficienza energetica della fonte luminosa:	F
Nome o marchio commerciale del produttore, numero del Registro Imprese e indirizzo:	OWIM GmbH & Co. KG, HRA721742 Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, GERMANIA
Modello numero:	HG11592/HG11592-FR
Tensione e corrente in entrata USB:	230 V~, 0,16 A
Frequenza corrente alternata in ingresso:	50 Hz
Uscita USB:	5,0 V⎓, 2,0 A, max. 10,0 W (tipo A o tipo C)
Uscita USB totale:	5,0 V⎓, 2,4 A, max. 12,0 W (tipo A e tipo C)
Grado di efficienza media attivo	80,0 %
Grado di efficienza a carico basso (10 %):	78,0 %
Potenza assorbita a carico zero:	0,07 W
Classe di isolamento:	I

Avvertenze generali in materia di sicurezza

PRIMA DELL'UTILIZZO DEL PRODOTTO FAMILIARIZZARE CON TUTTE LE AVVERTENZE PER LA SICUREZZA E LE ISTRUZIONI PER L'USO! SE SI CEDE QUESTO PRODOTTO AD ALTRE PERSONE, CONSEGNARE ANCHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE!

■ **⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI MORTE E DI INCIDENTE PER NEONATI E BAMBINI!**
Non lasciare mai i bambini privi di sorveglianza con il materiale di imballaggio. Tenere sempre il materiale d'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate, oppure con esperienza e/o conoscenze carenti in merito, qualora sorvegliati o istruiti circa un uso sicuro del prodotto e se comprendono i pericoli ad esso correlati. Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto. La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Questo prodotto non è un giocattolo e deve essere tenuto lontano dalla portata dei bambini. I bambini non sono in grado di riconoscere i pericoli legati all'uso di prodotti elettrici.

⚠ **PERICOLO! RISCHIO DI SOFFOCAMENTO!** I bambini possono ingoiare i componenti più minuti (ad es. viti) e morire di soffocamento. Tenere i bambini lontano dall'area di lavoro durante il montaggio.

- Non utilizzare il prodotto in caso di danni visibili.
- Non immergere mai il prodotto in acqua o in altri liquidi!
- Non effettuare modifiche o riparazioni del prodotto. Il modulo LED e il driver LED integrati non possono essere sostituiti.
- Quando i LED giunti al termine della loro vita di servizio non funzionano più, sarà necessario sostituire l'intero prodotto.
- Il cavo di collegamento di questo prodotto non può essere sostituito. Se il cavo di collegamento è danneggiato, il prodotto deve essere smaltito.



Pericolo di morte per scossa elettrica

- Utilizzare il prodotto esclusivamente con una presa elettrica con protezione RCD.
- Non utilizzare il prodotto con prese multiple o cavi di prolunga.
- Prima di ogni collegamento alla rete elettrica controllare il prodotto per verificare l'eventuale presenza di danni. Non utilizzare mai il prodotto se si rilevano danneggiamenti.
- Proteggere il cavo di collegamento da spigoli taglienti, sollecitazioni meccaniche e superfici calde.
- Prima di procedere con la pulizia staccare sempre la spina dalla presa elettrica.
- Staccare il prodotto dalla rete elettrica se non viene utilizzato per un periodo prolungato (ad es. durante le vacanze).
- Assicurarsi che l'alimentazione di rete presente coincida alla tensione d'esercizio necessaria al prodotto (230 V~ 50 Hz) prima di utilizzarlo. Se non è così, non utilizzare il prodotto.

⚠ **CAUTELA! RISCHIO DI USTIONI!** Per evitare ustioni, assicurarsi prima di toccare il prodotto che questo sia spento e si sia raffreddato da almeno 15 minuti. Il prodotto può diventare molto caldo.

- La superficie accessibile diventa molto caldo quando il faretto è in funzione.
- 

AVVERTENZA! RISCHIO DI INCENDIO! Collocare il prodotto in modo tale che esso sia lontano almeno 1,0 metri da materiali facilmente infiammabili. Un'eccessiva produzione di calore può provocare un incendio.

⚠ **AVVERTENZA!** Non accendere la luce se il prodotto è diretto su una superficie infiammabile. La superficie irradiata potrebbe surriscaldarsi e incendiarsi.

- Non posizionare candele accese o altre fiamme aperte sul prodotto o nelle sue immediate vicinanze del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto nelle vicinanze di fonti di calore quali radiatori o altri apparecchi che producono calore.
- Utilizzare il prodotto solamente con il ballast per LED integrato.
- La spina viene utilizzata come dispositivo di messa fuori tensione. La spina e la presa di corrente devono essere facilmente accessibili.
- Per ridurre il rischio di strangolamento, il cavo di collegamento collegato al prodotto deve essere adeguatamente fissato alla parete laddove il cavo di collegamento si trovi a portata di mano.
- Anche se il prodotto è spento, il prodotto continuerà ad essere lievemente alimentato finché collegato alla presa di corrente. Per uno spegnimento completo staccare la spina dalla presa.
- È possibile appendere o collocare il prodotto su una superficie piana e robusta, ad es. il pavimento o il tavolo.
- Il prodotto non può essere utilizzato come torcia.
- Se si monta il prodotto ad una parete: non superare l'altezza massima di 1,5 m.
- Il peso degli oggetti nello scomparto portaoggetti non dovrebbe superare 1 kg. Il volume dell'oggetto non dovrebbe superare la superficie dello scomparto portaoggetti.
- A causa dell'elevato carico termico, utilizzare il prodotto esclusivamente con il cavo di collegamento srotolato.
- Non collegare in serie due o più prese multiple.
- Non azionare se coperta.
- Senza tensione solo quando la spina è staccata.

Messa in funzione

Disimballaggio del prodotto

- ☐ Estrarre il prodotto dalla confezione. Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e le pellicole di protezione prima dell'uso.
- ☐ Verificare che tutte le parti siano presenti e che il contenuto della confezione descritto sia completo (vedi "Fornitura").
- ☐ Verificare che il prodotto e tutti i suoi componenti siano in buono stato. Se il prodotto è danneggiato o difettoso, cessare immediatamente di utilizzarlo e procedere come descritto nel capitolo "Garanzia".

Montaggio del prodotto ad una parte (Fig. B)

⚠ **CAUTELA! PERICOLO DI FOLGORAZIONE!** Accertarsi di non danneggiare cavi elettrici localizzati nel muro o nel soffitto durante il montaggio alla parete.

ⓘ **NOTA:** utilizzare le viti **(12)** e i tasselli **(13)** per fissare il prodotto alla parete.

- ☐ Misurare la parete o la superficie di montaggio per effettuare i fori con il trapano. Utilizzare una livella per migliorare la precisione.
- ☐ Contrassegnare i 4 fori da effettuare. Tenere in considerazione le distanze necessarie:
  - 86 mm
  - 108 mm
  - 86 mm
- ☐ Eseguire i fori::
  - Ø: 6 mm
  - Profondità: 30 mm
- ☐ Inserire i tasselli **(13)** nei fori.
- ☐ Inserire le viti **(12)** nei tasselli **(13)**.
- ☐ Serrare le viti **(12)**. Le teste delle viti dovrebbero sporgere di 5 mm dalla parete.
- ☐ Fissare il prodotto: collocare i fori di montaggio **(11)** sulle viti **(12)**.

Utilizzo

Accensione e spegnimento del prodotto

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNI AL PRODOTTO!
Non spostare il cavo di collegamento **(10)** del prodotto dopo aver collegato la spina ad una presa. Sussiste il pericolo che il prodotto scivoli via o si ribalti.

- Inserire la spina in una presa idonea.

Accensione e spegnimento del pannello a LED (1)/(7):

- Accensione: premere l'interruttore ON/OFF **(5)/(6)** del pannello a LED sinistro **(1)** e del pannello a LED destro **(7)** collocandolo in posizione I.
- Spegnimento: premere l'interruttore ON/OFF **(5)/(6)** del pannello a LED sinistro **(1)** e del pannello a LED destro **(7)** collocandolo in posizione O.

Accensione e spegnimento della presa elettrica (2):

- Accensione: premere l'interruttore ON/OFF **(4)** della presa elettrica **(2)** collocandolo in posizione I.
- Spegnimento: premere l'interruttore ON/OFF **(4)** della presa elettrica **(2)** collocandolo in posizione O.

Ricarica/Azionamento del dispositivo USB

NOTA: utilizzare il portattrezzi **(14)** posto sullo scomparto portaoggetti **(3)** per riporvi piccoli dispositivi (Fig. C).

Collegamento del dispositivo USB:

- Collegare un dispositivo USB con un cavo USB idoneo alla relativa porta di ingresso USB (tipo A o tipo C) **(8)/(9)**. Il dispositivo USB viene alimentato a corrente.

Rimozione del dispositivo USB:

- Estrarre il cavo USB dalla porta di ingresso USB (tipo A o tipo C) **(8)/(9)**.

Collegamento del dispositivo ad una presa di corrente

⚠ AVVERTENZA! RISCHIO DI INCENDIO! Non collegare alcun dispositivo con una potenza complessiva assorbita superiore a 3 680 W.

- Inserire la spina del dispositivo nella presa elettrica **(2)**.
- Accendere il prodotto (si veda "Accensione e spegnimento del prodotto").
- Dopo l'utilizzo estrarre la spina del dispositivo dalla presa elettrica **(2)**.
- Spegnere il prodotto (si veda "Accensione e spegnimento del prodotto").

Pulizia

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI DANNI AL PRODOTTO!
Non immergere mai il prodotto in acqua o in altri liquidi. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il prodotto.

- Spegnere il prodotto (si veda "Accensione e spegnimento del prodotto").
- Estrarre la spina dalla presa elettrica.
- Lasciare raffreddare il prodotto.
- Pulire il prodotto con un panno privo di lanugine e leggermente umido e un detergente delicato.

Smaltimento

Imballaggio:



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche/20-22: carta e cartone/80-98: materiali compositi.

Prodotto:



Informarsi presso l'amministrazione comunale o locale circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato.



Il simbolo a lato, raffigurante un bidone dei rifiuti su ruote barrato, indica che il presente apparecchio è soggetto alla direttiva 2012/19/UE. Tale direttiva stabilisce che, finita la sua vita utile, questo apparecchio non debba essere smaltito con la normale spazzatura domestica, bensì debba essere consegnato a centri di raccolta appositi, a centri per il riciclaggio o a impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

Tale smaltimento è gratuito.
Rispettare l'ambiente e smaltire il prodotto in maniera corretta.

Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende

altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo della vostra richiesta, attenersi alle istruzioni di seguito riportate:

- per qualunque richiesta conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 524205_2601) come prova di acquisto.
- il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa presente sul prodotto, inciso su di esso, riportato sulla copertina delle istruzioni (in basso a sinistra) o sull'adesivo posizionato sul lato posteriore o inferiore del prodotto.
- se si dovessero presentare errori di funzionamento o altri difetti, contattare dapprima il reparto di assistenza di seguito riportato, telefonicamente, o per e-mail.
- è possibile inviare gratuitamente il prodotto difettoso all'indirizzo dell'assistenza clienti comunicato, allegando la ricevuta d'acquisto (scontrino) e indicando il tipo di difetto e il momento in cui tale difetto è comparso.
- PDF ONLINE parkside-diy.com

  Su parkside-diy.com potete visionare e scaricare queste istruzioni e molti altri manuali. Facendo la scansione del codice QR si accede direttamente a parkside-diy.com. Scegliere il proprio paese e attraverso il motore di ricerca cercare le istruzioni per l'uso. Inserendo il codice dell'articolo (IAN) 524205_2601 si accede alle istruzioni per l'uso del proprio articolo.

Assistenza

(IT) **Assistenza Italia**
Tel.: 800172663
Modulo di contatto sul sito parkside-diy.com
IAN 524205_2601

CE

Alkalmazott figyelmeztetések és szimbólumok ..... Oldal 55

Rendeltetésszerű használat ..... Oldal 55

Alkatrészleírás ..... Oldal 55

A csomag tartalma ..... Oldal 55

Műszaki adatok ..... Oldal 55

Általános biztonsági tudnivalók ..... Oldal 55

Üzembe helyezés ..... Oldal 56
- A termék kicsomagolása ..... Oldal 56
- A termék falra szerelése ..... Oldal 56

Használat ..... Oldal 57
- A termék be- és kikapcsolása ..... Oldal 57
- USB-eszköz töltése/üzemeltetése ..... Oldal 57
- Eszköz csatlakoztatása a hálózati csatlakozóaljzathoz ..... Oldal 57

Tisztítás ..... Oldal 57

Megsemmisítés ..... Oldal 57

Garancia ..... Oldal 57
- Garanciális ügyek lebonyolítása ..... Oldal 57
- Szerviz ..... Oldal 58

Alkalmazott figyelmeztetések és szimbólumok Az ábrázolt szimbólumok a használati útmutatóban, a csomagoláson és a készüléken szerepelnek.			
⚠	**VESZÉLY!** Ez a szimbólum a „Veszély" jelzőszóval magas kockázati szintű veszélyt jelent, amelynek, ha nem kerülik el, súlyos sérülés vagy halál lehet a következménye.		Nem alkalmas háztartási helyiség megvilágítására.
⚠	**FIGYELMEZTETÉS!** Ez a szimbólum a „Figyelmeztetés" jelzőszóval közepes kockázati szintű veszélyt jelent, amelynek, ha nem kerülik el, súlyos sérülés vagy halál lehet a következménye.		Ez a termék kizárólag magáncélú beltéri használatra alkalmas.
⚠	**VIGYÁZAT!** Ez a szimbólum a „Vigyázat" jelzőszóval alacsony kockázati szintű veszélyt jelöl, amelynek, ha nem kerülik el, csekély vagy enyhe sérülés lehet a következménye.		Váltóáram/-feszültség
⚠	**FIGYELEM!** Ez a szimbólum a „Figyelem" jelzőszóval azt jelzi, hogy anyagi károk léphetnek fel.	---1.0 m	A megvilágított anyagtól való minimális távolság
ⓘ	**ÉRTESÍTÉS:** Ez a szimbólum a „Értesítés" jelzőszóval további hasznos információkat kínál.	■	Biztonsági útmutatások
CE	A CE-jelölés a termékre vonatkozó EU-irányelveknek való megfelelést tanúsítja.	□	Kezelési utasítások

LED-munkalámpa elosztóval

Rendeltetésszerű használat

Ezt a terméket normál használatra szánták. A jelen termék nem közületi felhasználásra vagy egyéb alkalmazásra készült.

Ez a termék nem alkalmas háztartások helyiségeinek megvilágítására.

Alkatrészleírás

(1) Baloldali LED panel
(2) Hálózati csatlakozóaljzat
(3) Tárolórekesz
(4) BE/KI kapcsoló (hálózati csatlakozóaljzat)
(5) BE/KI kapcsoló (baloldali LED panel)
(6) BE/KI kapcsoló (jobboldali LED panel)
(7) Jobboldali LED panel
(8) USB bemeneti aljzat (A típus)
(9) USB bemeneti aljzat (C típus)
(10) Csatlakozóvezeték hálózati csatlakozódugóval
(11) Szerelőfurat
(12) Csavar
(13) Tipli
(14) Eszköztartó

A csomag tartalma

1 LED-es munkalámpa elosztóval
4 csavar
4 tipli
1 használati útmutató

Műszaki adatok

Bemeneti feszültség:	230 V~, 50 Hz
Összes teljesítményfelvétel:	8 W (2x lámpánként 4 W)
Kimeneti áram (összes) a hálózati csatlakozóaljzaton:	16 A (3680 W max.)
Méretek (H x Sz x Ma):	57 cm x 6 cm x 12 cm
Súly:	1150 g
Tanúsítvány:	HG11592: GS HG11592-FR: N/A
Védettség:	IP20
A fényforrás energiahatékonysági osztálya:	F
A gyártó neve vagy védjegye, kereskedelmi nyilvántartási száma és címe:	OWIM GmbH & Co. KG, HRA721742, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, NÉMETORSZÁG
Modellszám:	HG11592/HG11592-FR
USB bemeneti feszültség és áram:	230 V~, 0,16 A
Bemeneti váltóáram frekvencia:	50 Hz
USB-kimenet:	5,0 V⎓, 2,0 A, max. 10,0 W (A típus vagy C típus)
USB-kimenet összesen:	5,0 V⎓, 2,4 A, max. 12,0 W (A típus vagy C típus)
Átlagos aktív hatásfok:	80,0 %
Hatásfok alacsony terhelés esetén (10%):	78,0 %
Teljesítményfelvétel üresjáraton:	0,07 W
Érintésvédelmi osztály:	I

Általános biztonsági tudnivalók

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT ISMERKEDJEN MEG A KEZELÉSRE ÉS A BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ VALAMENNYI UTASÍTÁSSAL! HA EZT A TERMÉKET MÁSOKNAK TOVÁBBADJA, ADJA ÁT AZ ÖSSZES DOKUMENTUMOT IS!

■ **⚠ FIGYELMEZTETÉS! ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLYES CSECSEMŐK ÉS GYERMEKEK SZÁMÁRA!** Ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyaggal. Mindig tartsa távol a gyermekeket a csomagolóanyagoktól.

- Ezt a terméket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint korlátozott testi, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő vagy nem megfelelő tapasztalattal és/vagy ismeretekkel rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve a termék biztonságos használatára vonatkozó útmutatás és az ahhoz kapcsolódó veszélyek megértése után használhatják. Ne hagyja a gyermekeket a termékkel játszani. A tisztítást és az ápolást gyermekek ne végezzék felügyelet nélkül.
- Ez a termék nem játékszer, és gyermekek elől elzárva tartandó. A gyermekek nincsenek tisztában az elektromos készülékek használatával járó veszélyekkel.

⚠ **VESZÉLY! FULLADÁSVESZÉLY!** A gyermekek lenyelhetik a mellékelt apró alkatrészeket (pl. csavarokat), és megfulladhatnak. Szerelés közben tartsa távol a gyermekeket a munkaterülettől.

- Ne használja a terméket, ha látható sérülések vannak rajta.
- Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba!
- Ne végezzen módosításokat vagy javításokat a terméken. A beépített LED-es modult és a LED-es vezérlőt nem lehet kicserélni.
- Ha a LED-ek hasznos élettartamuk végén már nem működnek, a teljes terméket ki kell cserélni.
- Ennek a terméknek a csatlakozóvezetéke nem cserélhető. Ha a csatlakozóvezeték megsérül, ártalmatlanítani kell a terméket.



Elektromos áramütés általi életveszély

- A terméket csak RCD-védett hálózati csatlakozóaljzattal használja.
- Ne használja a terméket elosztóval vagy hosszabbítóval.
- Minden hálózati csatlakoztatás előtt vizsgálja meg a terméket esetleges sérülések szempontjából. Soha ne használja a terméket, ha bármilyen sérülést észlel rajta.
- Védje a csatlakozóvezetéket az éles sarkoktól, a mechanikus terhelésektől és a forró felületektől.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból a tisztítás előtt.
- Válassza le a terméket az áramhálózatról, ha hosszabb ideig nem használja (pl. nyaralás).
- Használat előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a rendelkezésre álló feszültség megegyezik-e a termék üzemeltetéséhez szükséges feszültséggel (230 V ~, 50 Hz). Más esetben ne használja a terméket.

⚠ **VIGYÁZAT! ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!** Az égési sérülések elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a termék ki van kapcsolva, és legalább 15 percig lehűlt, mielőtt hozzáér. A termék nagyon felforrósodhat.

- A lámpa működése közben a hozzáférhető felület nagyon felforrósodik.



- **FIGYELMEZTETÉS! TŰZVESZÉLY!** A terméket úgy állítsa fel, hogy legalább 1,0 méter távolságra legyen a megvilágítandó anyagtól. A túlzott hőképződés tüzet okozhat.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS!** Ne kapcsolja be a lámpát, ha gyúlékony felületre irányítja a terméket. A megvilágított felület túlhevülhet vagy meggyulladhat.

- Ne helyezzen égő gyertyát vagy más nyílt lángot a termékre vagy annak közelébe.
- Ne használja a terméket hőforrások, például fűtőtestek vagy egyéb, hőt kibocsátó készülékek közelében.
- A terméket csak a beépített LED előtéttel használja.
- A hálózati csatlakozódugó elválasztó rendszerként működik. A hálózati csatlakozódugó és a hálózati csatlakozóaljzat legyen könnyen hozzáférhető.
- A fojtásveszély csökkentése érdekében a termékhez csatlakoztatott csatlakozóvezetéket hatékonyan a falhoz kell rögzíteni, ha a csatlakozóvezeték a kar elérhető közelében van.
- A termék még akkor is felvesz egy csekély mennyiségű teljesítményt, ha ki van kapcsolva, de még csatlakoztatva van az áramhálózatra. A teljes kikapcsoláshoz húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- A terméket Ön felakaszthatja, vagy egy sima, stabil felületen, pl. padlón vagy asztalon felállíthatja.
- A termék nem használható kézi lámpaként.
- Ha falra szereli a terméket: Ne lépje túl az 1,5 m-es maximális magasságot.
- A tárolórekeszben tárolt tárgyak súlya ne lépje túl az 1 kg-ot. A tárgy térfogata ne lépje túl a tárolórekesz területét.
- A megnövekedett hőterhelés miatt csak lecsavart csatlakozóvezetékkel üzemeltesse a terméket.
- Ne csatlakoztasson egymás után két vagy több elosztót.
- Ne üzemeltesse letakarva.
- Csak kihúzott csatlakozódugóval feszültségmentes.

Üzembe helyezés

A termék kicsomagolása

- Vegye ki a terméket a csomagolásból. Távolítson el minden csomagolóanyagot és védőfóliát.
- Ellenőrizze, hogy megvan-e az összes alkatrész, és teljes-e a csomag leírásában szereplő tartalom (lásd „A csomag tartalma“).
- Ellenőrizze, hogy jó állapotban van-e a termék és az összes alkatrész. Amennyiben sérülést vagy hibát észlel, ne használja a terméket, hanem a „Garancia“ fejezetben leírtak szerint járjon el.

A termék falra szerelése (B ábra)

⚠ **VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!** Ügyeljen arra, hogy falra szereléskor ne sértsen meg elektromos kábeleket.

ⓘ **ÉRTESÍTÉS:** A termék falra szereléséhez használja a csavarokat **(12)** és a tipliket **(13)**.

- A furatok kifúrásához mérje ki a falat vagy a szerelési felületet. Használjon vízmértéket a pontosság javítására.
- Jelölje meg a 4 furatot. Vegye figyelembe a szükséges távolságokat:
  - 86 mm
  - 108 mm
  - 86 mm
- Fúrja ki a furatokat:
  - Ø: 6 mm
  - Mélység: 30 mm
- Helyezze be a tipliket **(13)** a furatokba.
- Helyezze be a csavarokat **(12)** a tiplikbe **(13)**.
- Húzza meg a csavarokat **(12)**. A csavarfejek 5 mm-re álljanak ki a falból.
- A termék rögzítése: Helyezze a szerelőfuratokat **(11)** a csavarokra **(12)**.

Használat

A termék be- és kikapcsolása

⚠ FIGYELEM! A TERMÉK KÁROSODÁSÁNAK KOCKÁZATA!

Ne mozdítsa el a termék csatlakozóvezetékét **(10)**, miután bedugta a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzatba. Fennáll a veszélye, hogy a termék megcsúszik vagy felborul.

- Dugja a hálózati csatlakozódugót egy arra alkalmas hálózati csatlakozóaljzatba.

A LED panel (1)/(7) be- és kikapcsolása:

- Bekapcsolás: Tolja a baloldali LED panel **(1)** és a jobboldali LED panel **(7)** BE/KI kapcsolóját **(5)/(6)** I állásba.
- Kikapcsolás: Tolja a baloldali LED panel **(1)** és a jobboldali LED panel **(7)** BE/KI kapcsolóját **(5)/(6)** O állásba.

A hálózati csatlakozóaljzat (2) be- és kikapcsolása:

- Bekapcsolás: Tolja a hálózati csatlakozóaljzat **(2)** BE/KI kapcsolóját **(4)** I állásba.
- Kikapcsolás: Tolja a hálózati csatlakozóaljzat **(2)** BE/KI kapcsolóját **(4)** O állásba.

USB-eszköz töltése/üzemeltetése

ⓘ **ÉRTESÍTÉS:** Kisebb eszközök elhelyezéséhez használja az eszköztartót **(14)** á tárolórekeszen **(3)** (C ábra).

USB-eszköz csatlakoztatása:

- Csatlakoztasson egy kisebb USB-eszközt egy arra alkalmas USB-kábellel a megfelelő USB bemeneti aljzathoz (A típus vagy C típus) **(8)/(9)**. Az USB-eszköz töltődik.

USB-eszköz leválasztása:

- Húzza ki az USB-kábelt az USB bemeneti aljzatból (A típus vagy C típus) **(8)/(9)**.

Eszköz csatlakoztatása a hálózati csatlakozóaljzathoz

⚠ FIGYELMEZTETÉS! TŰZVESZÉLY! Ne csatlakoztasson olyan eszközt, amelynek összes teljesítményfelvétele túllépi a 3680 W értéket.

- Dugja be az eszköz hálózati csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatba **(2)**.
- Kapcsolja be a terméket (lásd „A termék be- és kikapcsolása“).
- Használat után húzza ki az eszköz hálózati csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból **(2)**.
- Kapcsolja ki a terméket (lásd „A termék be- és kikapcsolása“).

Tisztítás

⚠ FIGYELEM! A TERMÉK KÁROSODÁSÁNAK KOCKÁZATA!

Soha ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba. Ellenkező esetben a termék károsodhat.

- Kapcsolja ki a terméket (lásd „A termék be- és kikapcsolása“).
- Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a hálózati csatlakozóaljzatból.
- Hagyja lehűlni a terméket.
- A terméket csak szöszmentes, enyhén nedves kendővel és enyhe tisztítószerrel tisztítsa.

Megsemmisítés

Csomagolás:



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1-7: műanyagok/20-22: papír és karton/80-98: kötőanyagok.

Termék:



A nem használt termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon települése önkormányzatánál.



A mellette lévő áthúzott kerekes szemeteskuka szimbólum azt jelzi, hogy ez a készülék a 2012/19/EU hatálya alá tartozik. Az irányelv kimondja, hogy ezt a készüléket élettartama lejártával nem szabad a szokványos háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni, hanem speciális gyűjtőhelyen, újrahasznosítóban, vagy ártalmatlanító-üzemben kell azt leadni.

A megsemmisítés díjmentes.

Óvja a természetet és szakszerűen semmisítse meg készülékeit.

Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, akkumulátorokra, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

Garanciális ügyek lebonyolítása

Ügyének gyors elintézése céljából kérjük, kövesse az alábbi útmutatásokat:

- Kérjük, kérdések esetére őrizze meg a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 524205_2601) a vásárlás tényének igazolására.

- A cikkszámot leolvashatja a termék típustáblájáról, a terméken található gravírozásból, az útmutató címoldaláról (balra lent), vagy a termék hátoldalán vagy az alsó oldalán lévő címkéről.
- Ha működési hiba vagy egyéb hiányosság lépne fel, akkor először telefonon vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizosztállyal vagy küldjön e-mailt.
- Ha a szóban forgó termék meghibásodott, akkor a vásárlási bizonylat (pénztári blokk) mellékelésével, a hiba leírásával és a hiba keletkezési idejének a megadásával, portómentesen elküldheti az Önnek megadott szerviz címére.
- 

Ezeket és számos más kézikönyvet megtekinthet és letölthet a parkside-diy.com oldalon. Ez a QR-kód közvetlenül a parkside-diy.com oldalra irányítja. Válassza ki az országot, és a keresési felület segítségével keresse ki a használati utasítást. Adja meg a cikkszámot (IAN) 524205_2601, hogy megtekintse a cikkhez tartozó használati utasítást.

Szerviz

(HU) **Szerviz Magyarország**
Tel.: 0680021647
A formanyomtatvány itt elérhető parkside-diy.com
IAN 524205_2601

CE

Avisos e símbolos utilizados ..... Página 60

Utilização correta ..... Página 60

Descrição das peças ..... Página 60

Material fornecido ..... Página 60

Dados técnicos ..... Página 60

Indicações de segurança gerais ..... Página 60

Colocação em funcionamento ..... Página 61
Desempacotar o produto ..... Página 61
Montar o produto numa parede ..... Página 61

Utilização ..... Página 62
Ligar e desligar o produto ..... Página 62
Carregar/utilizar um dispositivo USB ..... Página 62
Ligar o aparelho à tomada ..... Página 62

Limpeza ..... Página 62

Eliminação ..... Página 62

Garantia ..... Página 62
Procedimento no caso de ativação da garantia ..... Página 63
serviço ..... Página 63

Avisos e símbolos utilizados
Os símbolos ilustrados são utilizados no manual de instruções, na embalagem e no aparelho.

⚠	**PERIGO!** Este símbolo com a palavra de sinalização "Perigo" indica um perigo com um elevado grau de risco que, se não for evitado, resultará em ferimentos graves ou morte.		Não apropriado para iluminação de residências
⚠	**AVISO!** Este símbolo com a palavra de sinalização "Aviso" indica um perigo com um nível médio de risco que, se não for evitado, pode resultar em ferimentos graves ou morte.		Este produto destina-se exclusivamente a uso doméstico em ambientes interiores.
⚠	**CUIDADO!** Este símbolo com a palavra de sinalização "Cuidado" indica um perigo com um nível de risco baixo que, se não for evitado, pode resultar em lesões ligeiras ou moderadas.		Corrente/tensão alternada
⚠	**ATENÇÃO!** Este símbolo com a palavra-sinal "Atenção" indica o perigo de possíveis danos materiais.	---1.0 m	Distância mínima ao material iluminado
ⓘ	**Nota:** este símbolo, acompanhado da palavra-chave "Nota", fornece mais informações úteis.	■	Indicações de segurança
CE	O símbolo CE atesta a conformidade com as diretivas da UE aplicáveis ao produto.	□	Indicações de manuseamento

Lâmpada de trabalho LED com tomada múltipla

Utilização correta

Este produto destina-se a uma utilização normal. Este produto não se destina a uso comercial ou outras utilizações.

Este produto não se destina para a iluminação das divisões de uma residência.

Descrição das peças

(1) Painel LED esquerdo
(2) Tomada
(3) Compartimento de arrumação
(4) Interruptor de ligar/desligar (tomada)
(5) Interruptor de ligar/desligar (painel LED esquerdo)
(6) Interruptor de ligar/desligar (painel LED direito)
(7) Painel LED direito
(8) Tomada de entrada USB (Tipo A)
(9) Tomada de entrada USB (tipo C)
(10) Cabo de ligação com ficha de rede
(11) Orifício de montagem
(12) Parafuso
(13) Bucha
(14) Suporte do aparelho

Material fornecido

1 Lâmpada de trabalho LED com tomada múltipla
4 Parafusos
4 Bucha
1 Manual de instruções

Dados técnicos

Tensão de entrada:	230 V~, 50 Hz
Consumo total de energia:	8 W (2x por lâmpada 4 W)
Corrente de saída (total) pela tomada:	16 A (3 680 W máx.)
Dimensões (C x L x A):	57 cm x 6 cm x 12 cm
Peso:	1 150 g
Certificação:	HG11592: GS HG11592-FR: N/A
Tipo de proteção:	IP20
Classe de eficiência energética da fonte de luz:	F
Nome ou marca comercial do fabricante, número de registo comercial e endereço:	OWIM GmbH & Co. KG, HRA721742,Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, ALEMANHA
Número do modelo:	HG11592/HG11592-FR
Tensão e corrente de entrada:	230 V~, 0,16 A
Frequência de corrente alternada de entrada:	50 Hz
Saída USB:	5,0 V⎓, 2,0 A, máx. 10,0 W (Tipo A ou Tipo C)
Saída USB total:	5,0 V⎓, 2,4 A, máx. 12,0 W (Tipo A e Tipo C)
Rendimento médio ativo:	80,0 %
Rendimento com carga reduzida (10 %):	78,0 %
Consumo de energia sem carga:	0,07 W
Classe de proteção:	I

Indicações de segurança gerais

ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, FAMILIARIZE-SE COM TODAS AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E DE UTILIZAÇÃO! SE ENTREGAR ESTE PRODUTO A OUTRAS PESSOAS, ENTREGUE TAMBÉM TODOS OS DOCUMENTOS!

■ **⚠ AVISO! PERIGO PARA A VIDA E RISCO DE ACIDENTE PARA BEBÉS E CRIANÇAS!**
Não deixe as crianças sem supervisão com o material de embalagem. Mantenha sempre o material da embalagem fora do alcance das crianças.

- Este produto pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos, bem como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do produto e compreendam os riscos associados. Não permita que as crianças brinquem com o produto. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Este produto não é um brinquedo e deve ser mantido fora do alcance das crianças. As crianças não estão conscientes dos perigos associados ao manuseamento de aparelhos elétricos.

⚠ **PERIGO! RISCO DE ASFIXIA!** As crianças podem engolir as peças pequenas fornecidas (por ex., parafusos) e sufocar-se. Mantenha as crianças afastadas da área de trabalho durante a montagem.

- Não utilize o produto se o mesmo apresentar danos visíveis.
- Nunca mergulhe o produto em água ou outros líquidos!
- Não efetue alterações nem reparações no produto. O módulo LED incorporado e o controlador LED incorporado não podem ser substituídos.
- Se os LED deixarem de funcionar no final da sua vida útil, todo o produto tem de ser substituído.
- O cabo de ligação deste produto não pode ser substituído. Se o cabo de ligação estiver danificado, o produto deve ser eliminado.



Perigo de morte por choque elétrico

- Utilize o produto apenas numa tomada protegida por um disjuntor diferencial.
- Não utilize o produto com réguas de tomadas ou cabos de extensão.
- Antes de cada ligação à rede elétrica, verifique o produto quanto a eventuais danos. Não utilize o produto se detetar a existência de quaisquer danos.
- Proteja o cabo de ligação de cantos afiados, cargas mecânicas e superfícies quentes.
- Desligue a ficha da tomada antes de limpar o aparelho.
- Desligue o produto da rede elétrica se não o for utilizar durante um período prolongado (por exemplo, férias).
- Certifique-se de que a tensão da rede elétrica corresponde à tensão de funcionamento necessária do produto (230 V ~, 50 Hz) antes de o utilizar. Se não for este o caso, não utilize o produto.

⚠ **CUIDADO! RISCO DE QUEIMADURAS!** Para evitar queimaduras, certifique-se de que o produto está desligado e arrefeceu durante pelo menos 15 minutos antes de lhe tocar. O produto pode ficar muito quente.

- A superfície acessível fica muito quente quando a lâmpada está em funcionamento.
- 

AVISO! RISCO DE INCÊNDIO! Posicione o produto de modo a que fique a uma distância mínima de 1,0 metros do material a iluminar. Uma formação excessiva de calor pode provocar um incêndio.

⚠ **AVISO!** Não acenda a luz se o produto estiver direcionado para uma superfície inflamável. A superfície iluminada pode sobreaquecer ou incendiar-se.

- Não coloque velas acesas ou outro tipo de chama aberta sobre ou perto do produto.
- Não utilize o produto perto de fontes de calor, por ex., radiadores ou outros aparelhos que emitam calor.
- O produto só deve ser utilizado com o balastro LED integrado.
- A ficha de alimentação funciona como dispositivo de desconexão. A ficha de alimentação e a tomada devem estar facilmente acessíveis.
- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de ligação ligado ao produto deve ser fixado de forma eficaz à parede, caso o cabo de alimentação se encontre ao alcance do braço.
- O produto continua a consumir uma pequena quantidade de energia mesmo quando está desligado, mas ligado à tomada. Para desligar completamente, retire a ficha de rede da tomada.
- Pode pendurar o produto ou colocá-lo sobre uma superfície plana e estável, por ex., o chão ou uma mesa.
- O produto não deve ser utilizado como lanterna de mão.
- Se montar o produto numa parede: não exceda a altura máxima de 1,5 m.
- O peso dos objetos no compartimento de armazenamento não deve exceder 1 kg. O volume do objeto não deve exceder a área do compartimento de armazenamento.
- Devido ao aumento da carga térmica, utilize o produto apenas com o cabo de ligação desenrolado.
- Não ligar duas ou mais extensões em série.
- Não utilizar o produto tapado.
- Sem tensão apenas quando desligada da tomada.

Colocação em funcionamento

Desempacotar o produto

- ☐ Retire o produto da embalagem. Remova todos os materiais de embalagem e películas protetoras.
- ☐ Verifique se todas as peças estão presentes e se o conteúdo da embalagem está completo (ver "Material fornecido").
- ☐ Verifique se o produto e todas as peças se encontram em bom estado. Caso detete algum dano ou defeito, não utilize o produto e proceda conforme descrito no capítulo "Garantia".

Montar o produto numa parede (Fig. B)

⚠ **CUIDADO! PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO!** Certifique-se de que não danifica nenhum cabo elétrico durante a montagem na parede.

ⓘ **NOTA:** utilize os parafusos **(12)** e os buchas **(13)** para fixar o produto à parede.

- ☐ Meça a parede ou a superfície de montagem para fazer os furos. Utilize o nível de bolha de ar para melhor a precisão.
- ☐ Marque os 4 furos. Respeite as distâncias necessárias:
  - 86 mm
  - 108 mm
  - 86 mm
- ☐ Faça os furos:
  - Ø: 6 mm
  - Profundidade: 30 mm
- ☐ Insira as buchas **(13)** nos orifícios.
- ☐ Insira os parafusos **(12)** nas buchas **(13)**.
- ☐ Aperte os parafusos **(12)**. As cabeças dos parafusos devem sobressair 5 mm da parede.
- ☐ Fixar o produto: coloque os orifícios de montagem **(11)** nos parafusos **(12)**.

Utilização

Ligar e desligar o produto

⚠ **ATENÇÃO! RISCO DE DANOS NO PRODUTO!** Não mova o cabo de ligação **(10)** do produto depois de ter ligado a ficha de alimentação a uma tomada. Existe o risco de o produto escorregar ou tombar.

- □ Ligue a ficha de alimentação a uma tomada adequada.

Ligar e desligar o painel LED (1)/(7):

- □ Ligar: pressione o interruptor de ligar/desligar **(5)**/**(6)** do painel LED esquerdo **(1)** e do painel LED direito **(7)** para a posição I.
- □ Desligar: pressione o interruptor de ligar/desligar **(5)**/**(6)** do painel LED esquerdo **(1)** e do painel LED direito **(7)** para a posição O.

Ligar e desligar a tomada (2):

- □ Ligar: pressione o interruptor de ligar/desligar **(4)** da tomada **(2)** para a posição I.
- □ Desligar: pressione o interruptor de ligar/desligar **(4)** da tomada **(2)** para a posição O.

Carregar/utilizar um dispositivo USB

ⓘ **NOTA:** utilize o suporte do aparelho **(14)** no compartimento de arrumação **(3)** para guardar dispositivos pequenos (Fig. C).

Ligar dispositivo USB:

- □ Ligue um dispositivo USB com um cabo USB adequado à tomada de entrada USB correspondente (tipo A ou tipo C) **(8)**/**(9)**. O dispositivo USB é alimentado com corrente.

Desligar dispositivo USB:

- □ Desligue o cabo USB da tomada de entrada USB (tipo A ou tipo C) **(8)**/**(9)**.

Ligar o aparelho à tomada

⚠ **AVISO! RISCO DE INCÊNDIO!** Não ligue nenhum aparelho cujo consumo total de energia exceda 3 680 W.

- □ Ligue a ficha de alimentação do seu aparelho à tomada **(2)**.
- □ Ligue o produto (ver "Ligar e desligar o produto").
- □ Após a utilização, retire a ficha de alimentação do seu aparelho da tomada **(2)**.
- □ Desligue o produto (ver "Ligar e desligar o produto").

Limpeza

⚠ **ATENÇÃO! RISCO DE DANOS NO PRODUTO!** Nunca mergulhe o produto em água ou em outros líquidos. Caso contrário, o produto poderá ficar danificado.

- ■ Desligue o produto (ver "Ligar e desligar o produto").
- ■ Retire a ficha de rede da tomada.
- ■ Deixe o produto arrefecer.
- □ Limpe o produto com um pano macio e ligeiramente humedecido e um detergente suave.

Eliminação

Embalagem:



Esteja atento à especificação dos materiais da embalagem para a separação de lixo. Estas são identificadas com abreviações (a) e números (b) com o seguinte significado: 1-7: Plásticos/20-22: Papel e papelão/80-98: Materiais compostos.

Produto:



As possibilidades de reciclagem dos artigos utilizados poderão ser averiguadas no seu Município ou Câmara Municipal.



O símbolo ao lado de um contentor de lixo riscado indica que este aparelho está abrangido pela diretiva 2012/19/UE. Esta diretiva diz que este aparelho não deve ser eliminado no lixo doméstico normal mas sim em eco centros, pontos de coleta ou empresas de eliminação especializadas para eliminação de lixo eletrónico.

Esta eliminação é gratuita.
Proteja o meio-ambiente e elimine corretamente.

Garantia

O produto foi fabricado de acordo com diretrizes de qualidade rigorosas e cuidadosamente testado antes da entrega. Em caso de defeitos materiais ou de fabrico, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Os seus direitos legais não são limitados de forma alguma pela nossa garantia abaixo apresentada.

A garantia para este produto é de 3 anos a partir da data de compra. O período de garantia começa na data da compra. Guarde o recibo de compra original num local seguro, pois este documento é exigido como prova de compra.

Quaisquer danos ou defeitos já presentes no momento da compra devem ser comunicados imediatamente após a desembalagem do produto.

No caso de o produto apresentar um defeito de material ou de fabrico dentro de 3 anos a partir da data de compra, repará-lo-emos ou substituí-lo-emos gratuitamente, à nossa critério. O período de garantia não pode ser prolongado por uma reclamação de garantia concedida. Isto também se aplica às peças substituídas e reparadas.

Esta garantia é nula se o produto tiver sido danificado ou utilizado ou mantido de forma inadequada.

A garantia cobre defeitos de material e de fabrico. Esta garantia não cobre peças do produto sujeitas a desgaste normal e, portanto, consideradas peças consumíveis (por ex., baterias, baterias recarregáveis, mangueiras, cartuchos de tinta), nem cobre danos em peças frágeis, por ex., interruptores ou peças feitas em vidro.

Com a troca do aparelho, de acordo com DL 67/2003, o tempo de garantia se inicia novamente.

Procedimento no caso de ativação da garantia

De forma a garantir um rápido processamento do seu pedido, solicitamos as seguintes indicações:

- Para qualquer esclarecimento, é favor ter à mão o recibo e o número do artigo (IAN 524205_2601) como prova de compra.
- Para obter o número de artigo, consulte a placa de identificação do produto, uma gravação no produto, a página de título das instruções (em baixo à esquerda) ou o autocolante no verso ou na parte inferior do produto.
- Se ocorrerem falhas de funcionamento ou outros defeitos, contactar primeiro o serviço de assistência técnica abaixo indicado, por telefone ou por correio eletrónico.
- O produto considerado defeituoso pode então ser enviado gratuitamente para o endereço de serviço que lhe foi fornecido, juntando a prova de compra (recibo) e indicando o tipo de defeito e a data em que o mesmo ocorreu.
- 

Pode ver e descarregar estes e muitos outros manuais em parkside-diy.com. Este código QR levá-lo-á diretamente para parkside-diy.com. Selecione o seu país e utilize a máscara de pesquisa para procurar as instruções de funcionamento. Introduzir o número do artigo (IAN) 524205_2601 para aceder às instruções de funcionamento do seu artigo.

Serviço

(PT) **Serviço Portugal**
Tel.: 800849131
Formulário de contacto em parkside-diy.com
IAN 524205_2601

CE

OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG11592/HG11592-FR
Version: 06/2026

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations
Stand van de informatie · Stan informacji · Stav informací · Stav informácií
Estado de las informaciones · Tilstand af information · Versione delle
informazioni · Információk állása · Estado das informações: 05/2026
Ident.-No.: HG11592/HG11592-FR052026-8

PDF ONLINE
parkside-diy.com