PARKSIDE®

PDF ONLINE
parkside-diy.com

MANUAL LAWNMOWER

(GB)
MANUAL LAWNMOWER
Original operating instructions

(NL)
HANDGRASMAAIER
Originele gebruiksaanwijzing

(DE) (AT) (CH)
HANDRASENMÄHER
Originalbetriebsanleitung

IAN 471872_2407

(GB) (NL)
(DE) (AT) (CH)

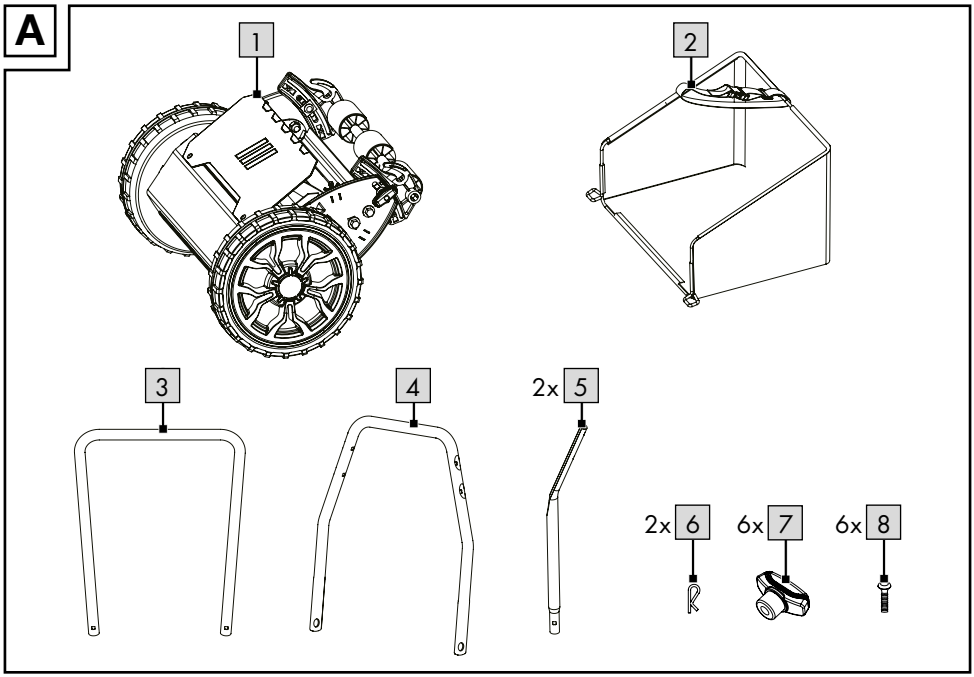
A
1
2
3
4
2x 5
2x 6
6x 7
6x 8

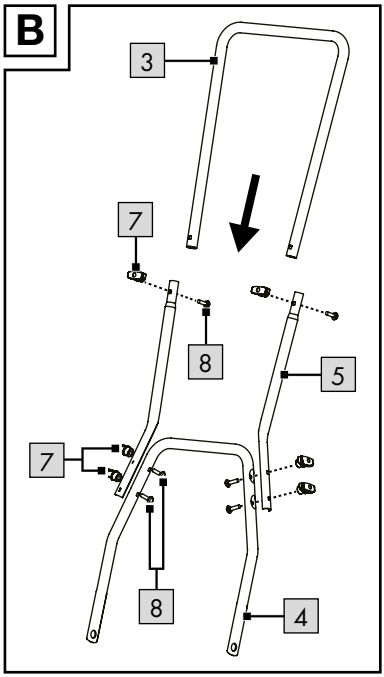
B
3
7
8
5
7
8
4

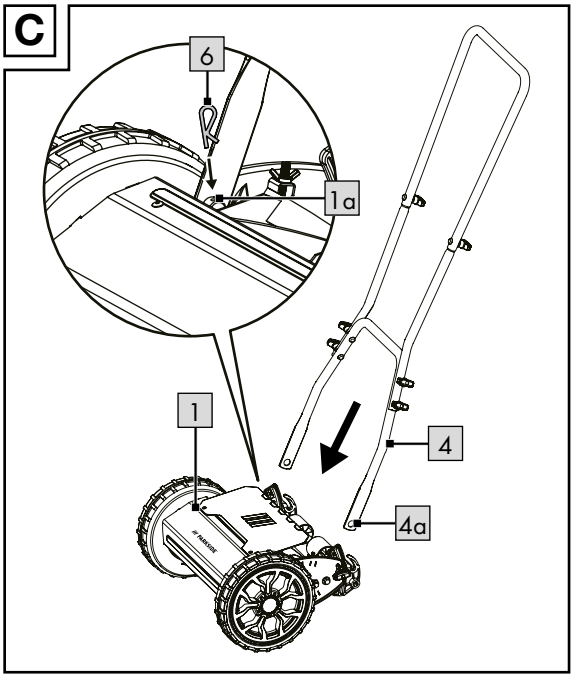
C
6
1a
1
4
4a

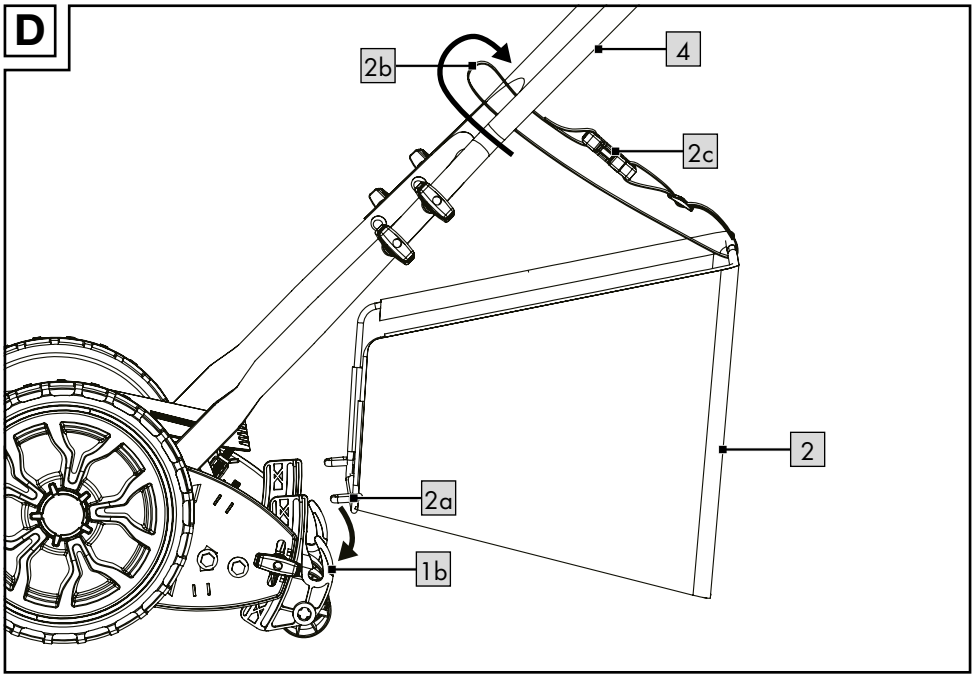
D
2b
4
2c
2
2a
1b

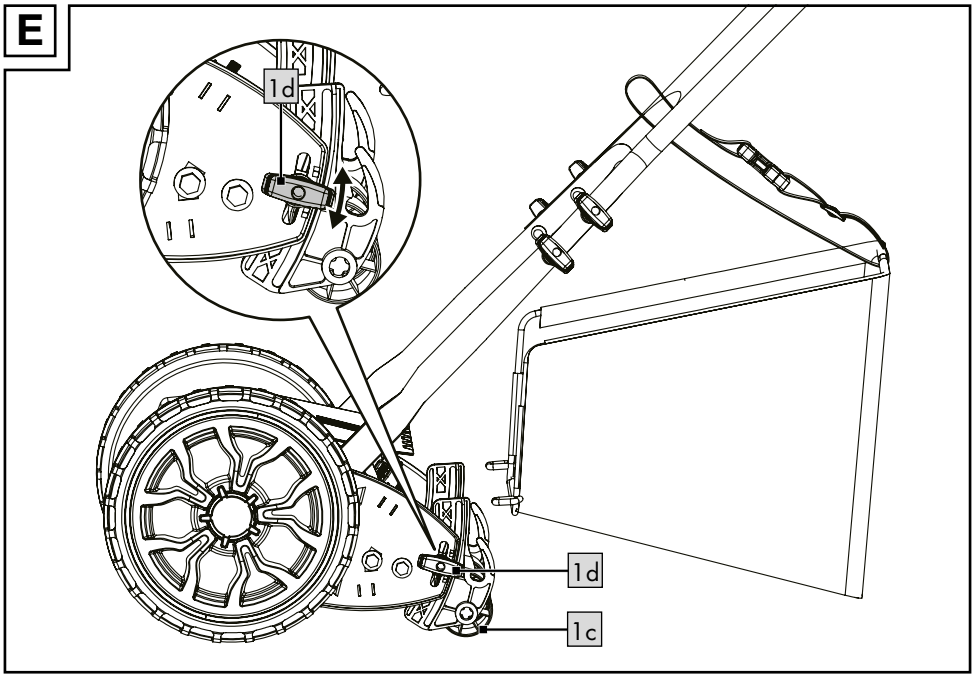
E
1d
1d
1c

F

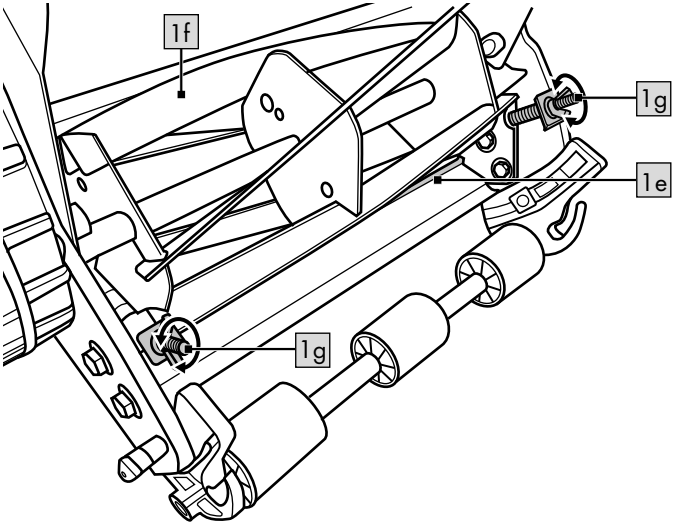

Congratulations!
You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

Read the following original operating instructions carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Scope of delivery (fig. A)

1 x reel mower (1)
1 x grass catcher (2)
1 x handle piece (3)
1 x lower handle section (4)
2 x centre tube (5)
2 x split pin (6)
6 x wing nut (7)
6 x screw (8)
1 x instructions for use

Technical data

Operating width: approx. 30cm
Cutting height: approx. 13-40mm
Volume, grass catcher: approx. 20l

Date of manufacture (month/year): 12/2024

Intended use

This product is designed for private use for mowing outdoor lawns.

Symbols used

Mandatory sign warning to each user to read the instructions for use carefully before use and made available at all times to all users.

Mandatory sign warning to each user to read the instructions for use carefully before use and made available at all times to all users.

General warning sign used for identifying dangers and hazards (e.g. risk of death, injury, or crushing).

Warning sign used for identifying danger of trapping fingers.

Do not interfere with the mechanism

For outdoors only

Safety instructions

Danger to life!

- Never leave children unsupervised with the packaging material. Risk of suffocation.

Risk of injury to children!

- Children may not play with the product. Warn children specifically that the product is not a toy.
- Take into account children's natural instinct to play and sense of adventure. Prevent situations and behaviours for which the product is not intended.
- When not in use, the product must be stored out of the reach of children.
- Cleaning and operator maintenance may not be carried out by children.

Risk of injury!

- Do not make any modifications to the product!

- Children and mentally or physically handicapped persons may neither assemble nor operate the product. These persons may not be able to judge correctly the hazards presented by the product.
- Check the product for damage or wear before each use. The product may be used only when in good working order and condition!
- Warning - keep unauthorised persons away.
- When using the product always wear sturdy shoes and long trousers. Never use the product in bare feet.
- Inspect the terrain on which you are using the product. Remove all objects that might be picked up and thrown by the product.
- Use the product only in daylight hours, never in the dark.
- Do not use the product on excessively steep terrain. Always pay attention to your posture.
- Mow diagonally to the slope, never uphill or downhill.
- Never put hands or feet on or under rotating parts of the product.
- Risk of crushing/trapping fingers! When using the product make sure not to get your fingers trapped between moving and non-moving parts of the mower.
- Do not reach with your hands into the mowing mechanism.

Assembly (figs. B-D)

Assemble the product as shown in figs. B-D.

Note: Place the lower handle section (4) with the recess (4a) in the slot (1a) and fix it in position on both sides with the split pin (6) (fig. C).

Note: Attach the hooks (2a) of the grass catcher (2) at the attachment points provided (1b).

Attach the strap (2b) of the grass catcher on the lower handle section (4) and secure it with the click lock (2c) (fig. D).

Use

- Move the product in as straight a line as possible at walking pace. The cutting paths should always overlap by a few centimetres so that no grass strips remain.
- If possible, cut your lawn weekly to maintain a dense lawn.
- Cut the lawn when it is dry.
- Mow the lawn when it is still short. The higher the lawn, the greater the effort required.
- At the start of the cutting period and for newly established lawns, the cutting height should be set relatively high and gradually lowered for subsequent cuts.

Cutting height adjustment (fig. E)

The cutting height is adjusted by setting the height of the roller (1c).

Important: The roller must be set at the same height on both sides.

1. Loosen the screws (1d) on both sides and adjust the roller.
2. Then retighten the screws.

Adjusting the counter-blade (fig. F)

Note: The counter-blade (1e) is pre-assembled upon delivery. The counter-blade is optimally set when the rotating cylinder cutters (1f) glide along the full width of the counter blade but do not hit it or catch against it.

- Turn the wing nut (1g) clockwise to move the counter-blade upwards.
- Turn the wing nut (1g) anticlockwise to move the counter-blade downwards.

Important: adjust the wing nut to the same height on both sides to achieve an even cutting pattern. Use a spacer plate (not included in the package contents), for example.

Maintenance

Care and maintenance

Regular care and maintenance of the product guarantee not only safe but also long-term use of this product.
Perform maintenance work only when you have fully understood the instructions on how to do so. In the case of any doubt or uncertainty consult a qualified professional or use the service hotline.

- Check regularly all screws and nuts and tighten them if need be.
- Keep the product free from dust and dirt. Wipe off the outer surfaces with a wet soft cloth and then wipe dry.
- Inspect the product regularly for rust and corrosion. Treat any spots found with an oilcloth.
- Cutting system suitable for backlapping: simply attach cordless screwdriver to the side, apply grinding paste and allow to rotate.

Storage, cleaning

When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Only clean the product with a damp cloth and wipe dry afterwards.
IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

Dispose of the product and packaging materials in accordance with current local regulations. Store the packaging materials (foil bags, for example) out of the reach of children. For further information about disposal of the product no longer needed, contact your local council. Dispose of the product and the packaging in an environmentally friendly manner.

The Recycling Code distinguishes different materials to be returned for recycling. The Code consists of the recycling symbol for the recycling process and a number that identifies the material.

Notes on the guarantee and service handling

The product was produced with great care and under continuous quality control. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH gives private end customers a three-year guarantee on this product from the date of purchase (guarantee period) in accordance with the following provisions. The guarantee is only valid for material and manufacturing defects. The guarantee does not cover parts that are subject to normal wear and tear and that are thus considered wear parts (e.g. batteries) and it does not cover fragile parts such as switches or parts that are made of glass. Claims under this guarantee are excluded if the product has been used incorrectly, improperly, or contrary to the intended purpose, or if the provisions in the instructions for use were not observed, unless the end customer proves that a material or manufacturing defect exists that was not caused by one of the aforementioned circumstances.
Claims under the guarantee can only be made within the guarantee period by presenting the original sales receipt. Please therefore keep the original sales receipt. The guarantee period is not extended by any repairs carried out under the guarantee, under statutory guarantees, or as a gesture of goodwill. This also applies to replaced and repaired parts.

If you wish to make a claim please first contact the service hotline mentioned below or contact us by e-mail. If there is a guarantee case, then the product will be repaired or replaced free of charge to you or the purchase price will be refunded, depending on our choice. There are no further rights from the guarantee.
Your legal rights, in particular guarantee claims against the respective seller, are not limited by this guarantee.

Guarantee handling

To ensure rapid processing of your case please follow the following instructions:

- For all inquiries keep the sales receipt and product number (e.g. IAN 123456_7890) handy as proof of purchase.
- You will find the product number on the product label, on an engraving on the product, on the title page of your instructions (bottom left), or on the sticker on the back or bottom of the product.
- Should any functional problem or other defects occur, first contact the service department named below by telephone or use our contact form, which you will find at parkside-diy.com under service categories.
- Once the product is determined to be defective, you can then attach the proof of purchase (sales receipt) and state the nature of the defect and when it occurred and send it, postage free for you, to the address of the service department of which you have been notified.
-

At parkside-diy.com you can find and download these and many other manuals. With this QR code you can directly access parkside-diy.com. Select your country and use the search template to look for the operating instructions. By entering the product number (e.g. IAN 123456_7890) you access the operating instructions for your product.

IAN: 471872_2407

(GB) Customer Service United Kingdom
Telephone: 08000518970

Contact form at parkside-diy.com
Location: Germany

Gefeliciteerd!
Met uw aankoop hebt u voor een hoogwaardig artikel gekozen. Zorg ervoor dat u voor het eerste gebruik met het artikel vertrouwd raakt.

Lees de volgende originele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Gebruik het artikel alleen zoals omschreven en voor het aangegeven doel. Bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten mee als u het artikel aan iemand anders geeft.

In het leveringspakket inbegrepen (afb. A)

1 x handgrasmaaier (1)
1 x opvangbak (2)
1 x greepstuk (3)
1 x onderligger (4)
2 x middenbuis (5)
2 x splitpen (6)
6 x vleugelmoer (7)
6 x schroef (8)
1 x gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Werkbreedte: ca. 30 cm
Snoeihoogte: ca. 13-40 mm
Volume opvangbak: ca. 20 l

Productiedatum (maand/jaar): 12/2024

Voorgeschreven gebruik

Dit werd voor privégebruik buitenshuis geconstrueerd voor het grasmaaien.

Gebruikte symbolen

Gebodsteken, wijst elke gebruiker erop, de gebruiksaanwijzing vóór het gebruik zorgvuldig te lezen en voor alle gebruikers steeds ter beschikking te stellen.

Gebodsteken, wijst elke gebruiker erop, de gebruiksaanwijzing vóór het gebruik zorgvuldig te lezen en voor alle gebruikers steeds ter beschikking te stellen.

Algemeen waarschuwingsteken, dient om te wijzen op gevaren en bedreigingen (bv. levensgevaar, gevaren voor blessures of voor kneuzingen)

Waarschuwingsteken, dient voor het aangeven van pletgevaar voor de vingers

Niet in het mechanisme tasten

Alleen voor buiten

Veiligheidsinstructies

Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.

Gevaar voor blessures voor kinderen!

- Kinderen mogen niet met het artikel spelen. Wijs kinderen er in het bijzonder op dat het artikel geen speelgoed is.
- Neem de natuurlijke speel- en experimenteerdrang van kinderen in acht. Verhinder situaties en gedragingen die niet voor het artikel voorzien zijn.
- Het artikel moet bij niet-gebruik buiten het bereik van kinderen opgeborgen worden.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen uitgevoerd worden.

⚠ Gevaar voor blessures!

- Er mogen geen aanpassingen aan het artikel doorgevoerd worden!
- Kinderen en personen met mentaal of lichamelijk verminderde capaciteiten mogen het artikel niet monteren of bedienen.
  Deze personen kunnen de van het artikel uitgaande gevaren niet juist inschatten of afwenden.
- Controleer het artikel telkens vóór gebruik op beschadigingen of slijtageverschijnselen. Het artikel mag uitsluitend in een perfecte staat gebruikt worden!
- Waarschuwing – niet betrokken personen op afstand houden.
- Draag bij het gebruik van het artikel altijd stevig schoeisel en lange broeken. Gebruik het artikel nooit blootsvoets.
- Controleer het terrein waarop u het artikel gebruikt. Verwijder alle voorwerpen die door het artikel gegrepen en weggeslingerd kunnen worden.
- Gebruik het artikel alleen bij daglicht, nooit in het donker.
- Gebruik het artikel niet op een bovenmatig steil terrein. Let altijd op een goede stand.
- Maai dwars op de helling, nooit op- of neerwaarts.
- Laat nooit handen of voeten aan of onder draaiende onderdelen van het artikel komen.
- Gevaar voor kneuzingen! Let er bij het gebruik van het artikel op dat er geen vingers tussen bewegende en vaststaande onderdelen van het apparaat bekneld raken.
- Tast niet met de handen in het snijmechanisme.

Montage (afb. B-D)

Monteer het artikel zoals in afb. B-D getoond.
Opmerking: Monteer de onderligger (4) met de uitsparing (4a) in de opname (1a) en beveilig de onderligger aan weerszijden met de splitpen (6) (afb. C).
Opmerking: Bevestig de haken (2a) van de opvangbak (2) aan de opnames (1b). Bevestig de riem (2b) van de opvangbak aan de onderligger (4) en beveilig deze met de kliksluiting (2c) (afb. D).

Gebruik

- Beweeg het artikel op wandelsnelheid in zo recht mogelijke banen. De maaibanen moeten elkaar steeds met enkele centimeters overlappen, zodat er geen grasstroken blijven staan.
- Maai uw gazon indien mogelijk een keer per week om een dicht gazon te krijgen.
- Maai het gazon in droge toestand.
- Maai het gazon als het gras nog kort is. Hoe hoger het gras van het gazon is, hoe meer kracht er wordt benodigd.
- Aan het begin van het maaiseizoen en bij nieuw aangelegde gazonoppervlakken kiest u een vrij hoge maaihoogte en verlaagt u deze geleidelijk bij de volgende maaibeurten.

Snoeihoogte instellen (afb. E)

De snoeihoogte wordt via de hoogteverstelling van het loopwiel (1c) ingesteld.
Belangrijk: Het loopwiel moet aan weerszijden dezelfde hoogte hebben.

1. Draai aan weerszijden de schroeven (1d) los en verstel het loopwiel.
2. Draai de schroeven vervolgens weer vast aan.

Tegenmes instellen (afb. F)
Opmerking: Het tegenmes (1e) is in de toestand bij levering vooraf ingesteld. Het tegenmes is optimaal ingesteld wanneer de spilmessen (1f) bij het draaien over de volledige breedte langs het tegenmes glijden, maar niet ertegen aanslaan of ertegen aan schuren.

- Draai de vleugelmoer (1g) rechtsom om het tegenmes naar boven te bewegen.
- Draai de vleugelmoer (1g) linksom om het tegenmes naar beneden te bewegen.

Belangrijk: stel de vleugelmoeren aan beide kanten in op dezelfde hoogte om een gelijkmatig maaibeeld te krijgen. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een afstandsplaat (niet meegeleverd).

Instandhouding

Verzorging en onderhoud

Regelmatige verzorging en regelmatig onderhoud van het artikel garanderen niet alleen een veilig, maar ook langdurig gebruik van dit artikel.
Voer onderhoudswerkzaamheden slechts door als u de aanwijzingen daarvoor volledig begrepen hebt. Richt u bij twijfel en onzekerheid tot een gekwalificeerde vakman of tot de servicehotline.

- Controleer regelmatig alle schroeven en schroefmoeren en draai ze eventueel aan.
- Houd het artikel voortdurend vrij van stof en vuil. Veeg de buitenste oppervlakken met een vochtige zachte doek af en veeg ze vervolgens droog.
- Controleer het artikel regelmatig op roest en corrosie. Behandel de ontdekte plaatsen met een oliedoek.
- Maaisysteem geschikt voor backlapping: breng gewoon de accuschroevendraaier aan de zijkant aan, smeer slijppasta op en laat het artikel draaien.

Opslag, reiniging

Bewaar het artikel wanneer u dit niet gebruikt altijd droog en schoon op kamertemperatuur. Reinig het artikel alleen met een vochtige schoonmaakdoek en droog het vervolgens af.
BELANGRIJK! Reinig nooit met agressieve reinigingsmiddelen.

Afvalverwerking

Voer het artikel en de verpakkingsmaterialen af in overeenstemming met de actuele lokale voorschriften. Berg verpakkingsmaterialen (zoals bv. foliezakjes) op buiten het bereik van kinderen. Bijkomende informatie over de afvoer van het onbruikbaar geworden artikel krijgt u bij uw gemeente- of stadsbestuur. Voer het artikel en de verpakking milieuvriendelijk af.

De recyclingcode dient om verschillende materialen voor recyclingdoeleinden te kenmerken. De code bestaat uit een recyclingsymbool voor de recyclingcyclus en een nummer dat het materiaal kenmerkt.

Opmerkingen over garantie en serviceafhandeling

Het artikel werd met de grootste zorgvuldigheid en onder permanent toezicht geproduceerd. De firma DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH verleent particuliere eindklanten op dit artikel drie jaar garantie, te rekenen vanaf de datum van aankoop (garantietermijn) en dit op grond van de volgende bepalingen. De garantie geldt alleen voor materiaal- en verwerkingsfouten.
De garantie is niet van toepassing op onderdelen die aan een normale slijtage onderhevig zijn en daarom als slijtageonderdelen te beschouwen zijn (bv. batterijen) en evenmin op breekbare onderdelen zoals schakelaars of onderdelen die van glas gemaakt zijn.

Uit de garantie voortvloeiende claims zijn uitgesloten als het artikel onvakkundig, verkeerd of niet in het kader van de voorziene bepaling of in het kader van het voorziene gebruiksdoeleinde gebruikt werd of indien richtlijnen in de gebruiksaanwijzing niet in acht genomen werden, tenzij de eindklant aantoont dat er sprake is van een materiaal- of verwerkingsfout die niet op één van de hoger vermelde omstandigheden gebaseerd is.
Uit de garantie voortvloeiende claims kunnen alleen tijdens de garantieperiode op vertoon van de originele kassabon ingediend worden. Gelieve daarom de originele kassabon te bewaren. De garantieperiode wordt door eventuele reparaties op grond van de garantie, wettelijke waarborg of coulance niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.
Gelieve u bij klachten in eerste instantie tot de hieronder vermelde servicehotline te richten of met ons per e-mail contact op te nemen. Is er sprake van een garantiegeval, dan wordt het artikel door ons – naar onze keuze – voor u gratis gerepareerd, wordt het vervangen of wordt de aankoopsom terugbetaald. Verdere rechten op grond van de garantie bestaan niet.
Uw wettelijke rechten, in het bijzonder rechten op garantie tegenover de betreffende verkoper, worden door deze garantie niet beperkt.

Afwikkeling in een garantiegeval

Gelieve, om een snelle behandeling van uw verzoek te garanderen, aan de volgende aanwijzingen gevolg te geven:

- Gelieve voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bv. IAN 123456_7890) als bewijs van de aankoop klaar te houden.
- Gelieve het artikelnummer op het typeplaatje aan het artikel, aan een gravure aan het artikel, op de voorpagina van uw handleiding (onderaan links) of op het etiket aan de achter- of onderzijde van het artikel terug te vinden.
- Als er zich functionele fouten of andere gebreken voordoen, contacteert u in eerste instantie de hierna vernoemde serviceafdeling telefonisch of maakt u gebruik van ons contactformulier dat u op parkside-diy.com in de categorie “Service” vindt.
- Een als defect geregistreerd artikel kunt u dan mits toevoeging van het bewijs van aankoop (kassabon) en met de vermelding, waaruit het gebrek bestaat en wanneer het zich voorgedaan heeft, voor u portovrij aan het u meegedeelde serviceadres zenden.
- PDF ONLINE parkside-diy.com

  Op parkside-diy.com kunt u dit en nog veel andere handboeken inkijken en downloaden. Met deze QR-code geraakt u direct op parkside-diy.com. Selecteer uw land en zoek via het zoekvenster naar de bedieningshandleidingen. Door het artikelnummer (bv. IAN 123456_7890) in te voeren, geraakt u tot de bedieningshandleiding voor uw artikel.

IAN: 471872_2407

(NL) Klantenservice Nederland
Telefoon: 08000229556

Contactformulier op parkside-diy.com
Maatschappelijke zetel: Duitsland

Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Originalbetriebsanleitung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang (Abb. A)

1 x Handrasenmäher (1)
1 x Auffangbehälter (2)
1 x Griffstück (3)
1 x Unterholm (4)
2 x Mittelrohr (5)
2 x Splint (6)
6 x Flügelmutter (7)
6 x Schraube (8)
1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Arbeitsbreite: ca. 30 cm
Schnitthöhe: ca. 13-40 mm
Volumen Auffangbehälter: ca. 20 l

Herstellungsdatum (Monat/Jahr): 12/2024

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser Artikel ist zum Rasenmähen im Außenbereich für den privaten Gebrauch konstruiert.

Verwendete Symbole

Gebotszeichen, weist jeden Benutzer darauf hin, die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durchzulesen und für alle Benutzer stets zur Verfügung zu stellen.

Gebotszeichen, weist jeden Benutzer darauf hin, die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch sorgfältig durchzulesen und für alle Benutzer stets zur Verfügung zu stellen.

Allgemeines Warnzeichen, dient der Kennzeichnung von Gefahren und Gefährdungen (z. B. Lebens-, Verletzungs- oder Quetschgefahren)

Warnzeichen, dient der Kennzeichnung von Quetschgefahr für die Finger

Nicht in den Mechanismus eingreifen

Nur für außen

Sicherheitshinweise

⚠ Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

⚠ Verletzungsgefahr für Kinder!

- Kinder dürfen nicht mit dem Artikel spielen. Weisen Sie Kinder insbesondere darauf hin, dass der Artikel kein Spielzeug ist.
- Beachten Sie den natürlichen Spieltrieb und die Experimentierfreudigkeit von Kindern. Verhindern Sie Situationen und Verhaltensweisen, die nicht für den Artikel vorgesehen sind.
- Der Artikel muss bei Nichtgebrauch unzugänglich für Kinder gelagert werden.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

⚠ Verletzungsgefahr!

- Es dürfen keine Modifikationen am Artikel vorgenommen werden!
- Kinder und Personen, die geistig oder körperlich beeinträchtigt sind, dürfen den Artikel nicht montieren oder bedienen. Diese Personen können die vom Artikel ausgehenden Gefahren nicht richtig einschätzen oder abwenden.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Warnung – unbeteiligte Personen fernhalten.
- Tragen Sie beim Verwenden des Artikels immer festes Schuhwerk und lange Hosen. Verwenden Sie den Artikel niemals barfuß.
- Überprüfen Sie das Gelände, auf dem Sie den Artikel verwenden. Entfernen Sie alle Gegenstände, die vom Artikel erfasst und weggeschleudert werden können.
- Verwenden Sie den Artikel nur bei Tageslicht, niemals im Dunkeln.
- Verwenden Sie den Artikel nicht auf übermäßig steilem Gelände. Achten Sie immer auf einen guten Stand.
- Mähen Sie quer zum Hang, niemals auf- oder abwärts.
- Führen Sie niemals Hände oder Füße an oder unter sich drehende Teile des Artikels.
- Quetschgefahr! Achten Sie bei Verwendung des Artikels darauf, dass keine Finger zwischen sich bewegenden und feststehenden Geräteteilen eingeklemmt werden.
- Greifen Sie nicht mit den Händen in den Schneidmechanismus.

Montage (Abb. B - D)

Montieren Sie den Artikel wie in Abb. B - D gezeigt.

Hinweis: Montieren Sie den Unterholm (4) mit der Aussparung (4a) in der Aufnahme (1a) und sichern Sie ihn auf beiden Seiten mit dem Splint (6) (Abb. C).
Hinweis: Befestigen Sie die Haken (2a) des Auffangbehälters (2) an den Aufnahmen (1b).
Befestigen Sie den Gurt (2b) des Auffangbehälters am Unterholm (4) und sichern Sie ihn mit dem Klickverschluss (2c) (Abb. D).

Gebrauch

- Bewegen Sie den Artikel in möglichst geraden Bahnen im Schrittempo. Die Schneidebahnen sollen sich dabei immer um einige Zentimeter überdecken, damit keine Rasenstreifen stehen bleiben.
- Schneiden Sie Ihren Rasen möglichst wöchent-lich, um einen dichten Rasen zu erhalten.
- Schneiden Sie den Rasen im trockenen Zustand.
- Mähen Sie den Rasen, wenn er noch kurz ist. Je höher der Rasen, desto größer der Kraftaufwand.
- Zu Beginn der Schneidperiode und bei neu angelegten Rasenflächen wählt man die Schnitthöhe relativ hoch und geht bei den folgenden Schnitten allmählich tiefer.

Schnitthöhe einstellen (Abb. E)

Die Schnitthöhe wird über die Höhenverstellung der Laufrolle (1c) eingestellt.
Wichtig: Die Laufrolle muss auf beiden Seiten dieselbe Höhe haben.

1. Lösen Sie die Schrauben (1d) auf beiden Seiten und verstellen Sie die Laufrolle.
2. Drehen Sie die Schrauben anschließend wieder fest.

Gegenschneide einstellen (Abb. F)

Hinweis: Die Gegenschneide (1e) ist im Auslieferungszustand voreingestellt.

Die Gegenschneide ist optimal eingestellt, wenn die Spindelmesser (1f) beim Drehen auf der gesamten Breite an der Gegenschneide entlang gleiten, aber nicht anschlagen oder schleifen.

- Drehen Sie die Flügelmutter (1g) im Uhrzeigersinn, um die Gegenschneide nach oben zu bewegen.
- Drehen Sie die Flügelmutter (1g) gegen den Uhrzeigersinn, um die Gegenschneide nach unten zu bewegen.

Wichtig: Stellen Sie die Flügelmutter auf beiden Seiten auf die gleiche Höhe ein ein, um ein gleichmäßiges Schnittbild zu erhalten. Verwenden Sie hierfür z. B ein Distanzblech (nicht im Lieferumfang enthalten).

Instandhaltung

Pflege und Wartung

Regelmäßige Pflege und Wartung des Artikels gewährleisten nicht nur eine sichere, sondern auch eine lange Nutzung dieses Artikels.

Führen Sie Wartungsarbeiten nur dann durch, wenn Sie die Anweisungen dazu vollständig verstanden haben. Wenden Sie sich bei Zweifel und Unsicherheit an eine qualifizierte Fachkraft oder die Service Hotline.

- Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Schraubenmuttern und ziehen Sie sie ggf. an.
- Halten Sie den Artikel stets frei von Staub und Schmutz. Wischen Sie die äußeren Oberflächen mit einem feuchten weichen Tuch ab und wischen Sie sie anschließend trocken.
- Kontrollieren Sie den Artikel regelmäßig auf Rost und Korrosion. Behandeln Sie die entdeckten Stellen mit einem Öl-Tuch.
- Schneidsystem geeignet für Backlapping: einfach seitlich Akkuschrauber ansetzen, Schleifpaste auftragen und drehen lassen.

Lagerung, Reinigung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften. Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreichbar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Hinweise zur Garantie und Serviceabwicklung

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein. Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie nicht auf zerbrechliche Teile wie Schalter oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen, wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf einem der vorgenannten Umstände beruht.
Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf.
Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.
Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.
Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Artikel, einer Gravur am Artikel, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Artikels.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder nutzen Sie unser Kontaktformular, das Sie auf parkside-diy.com in der Kategorie Service finden.
- Einen als defekt erfassten Artikel können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.
- PDF ONLINE parkside-diy.com

  Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Anleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) gelangen Sie zur Anleitung für Ihren Artikel.

IAN: 471872_2407

(DE) Kundenservice Deutschland
Telefon: 08008855300

(AT) Kundenservice Österreich
Telefon: 0800447750

(CH) Kundenservice Schweiz
Telefon: 0800563601

Kontaktformular auf parkside-diy.com
Sitz: Deutschland

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY

12/2024

Delta-Sport-Nr.: SP-14170

11.04.2024 / AM 11:46

IAN 471872_2407