




MESSERSCHUTZ SMCMS A1

 Bedienungsanleitung

MESSERSCHUTZ

IAN 503296_2407

Messerschutz

Passend für: alle Monsieur Cuisine smart, Connect und Connect trend bis mindestens einschließlich 2024.

Lieferumfang

1 Messerschutz

Vorhersehbarer Missbrauch

WARNUNG vor Sachschäden!

- ⊙ Der Messerschutz ist ausschließlich zum Kneten von Teig mit der maximalen Geschwindigkeitsstufe 4 geeignet.

Montage

Der Messereinsatz wird in den Messerschutz gesetzt und mit diesem in dem Mixbehälter befestigt.



GEFAHR von Verletzungen Schneiden!


- ⊙ Beachte, dass die Klingen des Messereinsatzes sehr scharf sind. Berühre die Klingen nie mit bloßen Händen, um Schnittwunden zu vermeiden.

Um den Messereinsatz zu entnehmen, gehe so vor:

1. Lege den Mixbehälter waagrecht hin.
2. Drücke den Entriegelungshebel auf der Unterseite des Mixbehälters, sodass er auf das Symbol für das geöffnete Schloss zeigt.
3. Ziehe den Messereinsatz vorsichtig nach oben heraus.

Um den Messereinsatz einzusetzen, gehe so vor:

1. Setze den Messereinsatz in das Unterteil des Messerschutzes. Achte auf den richtigen Sitz.

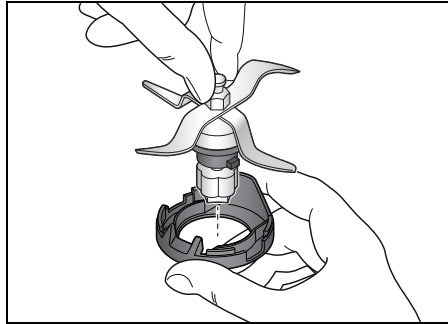

2. Setze das Oberteil des Messerschutzes auf das Unterteil und drücke es an, bis es hörbar einrastet.



3. Lege den Mixbehälter waagrecht hin.
4. Setze den Messereinsatz mit Messerschutz von oben ein.
Beachte, dass die beiden Nocken am Fuß des Messereinsatzes durch die beiden Aussparungen im Boden des Mixbehälters gesteckt werden müssen.

VORSICHT!

- ⊙ Achte darauf, dass die Dichtung korrekt auf dem Messereinsatz sitzt, da sonst Inhalt auslaufen könnte.

5. Um den Messereinsatz mit Messerschutz zu verriegeln, betätige den Entriegelungshebel auf der Unterseite des Mixbehälters, sodass er auf das Symbol für das geschlossene Schloss zeigt.
 6. Nach dem Einsatz baust du den Messereinsatz wieder aus und entfernst den Messerschutz.
 7. Setze vor der nächsten Nutzung den Messereinsatz oder den Messerschutz wieder in den Mixbehälter ein.
1. Spüle den Mixbehälter mit warmem Wasser aus und kippe das Wasser weg.
 2. Entnimm den Messereinsatz mit Messerschutz und nimm die Dichtung ab.
 3. Reinige sämtliches Zubehör von Hand in einem Spülbecken mit Spülwasser oder in der Spülmaschine.
 4. Bei der Reinigung von Hand spüle alle Teile mit klarem Wasser nach.
 5. Lasse alle Teile vollständig trocknen, bevor du sie erneut benutzt.

Messerschutz verwenden

Der Messerschutz vermeidet das Anhaften von Teigresten an der Achse des Messereinsatzes.

- Der Messereinsatz mit Messerschutz ist nur für das Kneten von Teig geeignet.
 - Maximale Mehlmengen:
0,5 kg bei dem MC Connect
1,0 kg bei dem MC smart
- Maximale Geschwindigkeitsstufe: 4
- Verwende keine harten Lebensmittel

Entsorgung

Das Gerät darf am Ende der Nutzungszeit über den Haushaltsmüll entsorgt werden.

Reinigung



GEFAHR durch Stromschlag!

- ⊙ Ziehe vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.



GEFAHR von Verletzungen durch Schneiden!

- ⊙ Beachte, dass die Klingen des Messereinsatzes sehr scharf sind. Berühre die Klingen nie mit bloßen Händen, um Schnittwunden zu vermeiden.
- ⊙ Verwende beim Spülen von Hand so klares Wasser, dass du den Messereinsatz gut sehen kannst, um dich nicht an den sehr scharfen Messern zu verletzen.

VORSICHT!

- ⊙ Verwende keinesfalls scheuernde, ätzende oder kratzende Reinigungsmittel. Dadurch könnte das Gerät beschädigt werden.

Garantie der HOYER Handel GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Lidl-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Eine weitere Voraussetzung ist ein Typenschild am Gerät. Wurde dieses entfernt, ist die Garantie erloschen.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler.

Von der Garantie ausgeschlossen sind angebrannte Töpfe sowie Verschleißteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Leuchtmittel, Dichtungen, Mixmesser, Messeraufnahme, Spatel, Röhreinsatz oder andere Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserem autorisierten Service-Center vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen die Artikelnummer **IAN: 503296 2407** und den Kassenbon als Nachweis für den Kauf bereit.

- Die Artikelnummer finden Sie auf dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Gerätes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst das nachfolgend benannte Service-Center **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.



Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) **503296_2407** Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Reparatur ohne Garantie- oder Gewährleistungsansprüche

Sie können Ihr defektes Gerät auch dann bei uns reparieren lassen, wenn die Garantie erloschen ist. Zum Beispiel, weil die Garantiezeit abgelaufen ist oder der Schaden aus Versehen selbst verursacht wurde.

Auch in diesem Fall kontaktieren Sie uns gerne wie oben beschrieben. Die Kosten für den Versand und die Reparatur tragen Sie.



Service-Center

(DE) Service Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: hoyer@lidl.de

(AT) Service Österreich
Tel.: 0800 447 744
E-Mail: hoyer@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: hoyer@lidl.ch

IAN: 503296_2407



Lieferant

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift **keine Serviceanschrift** ist. Kontaktieren Sie zunächst das genannte Service-Center.

HOYER Handel GmbH
Kühnhöfe 12
22761 Hamburg
DEUTSCHLAND

HOYER Handel GmbH

Kühnhöfe 12
22761 Hamburg
GERMANY

Stand der Informationen:

04/2025 ID: SMCMS A1_25_V1.1

IAN 503296_2407

