



GARTEN-HÄNGESESSEL

DE AT CH

GARTEN-HÄNGESESSEL

Montage- und Sicherheitshinweise

FR CH

FAUTEUIL SUSPENDU DE JARDIN

Instructions de montage et consignes de sécurité

IT CH

POLTRONA SOSPESA DA GIARDINO

Istruzioni di sicurezza e montaggio

DE/AT/CH	Montage- und Sicherheitshinweise	Seite	10
FR/CH	Instructions de montage et consignes de sécurité	Page	15
IT/CH	Istruzioni di sicurezza e montaggio	Pagina	20

DE AT CH

**WICHTIG, FÜR SPÄTERE
BEZUGNAHME AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG LESEN!**


FR CH

**IMPORTANT, À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE :
À LIRE ATTENTIVEMENT !**


IT CH

**IMPORTANTE: CONSERVARE PER
EVENTUALI NECESSITÀ FUTURE:
LEGGERE CON ATTENZIONE!**

Sie benötigen /
 Vous avez besoin de /
 È necessario:



A



1 x 1



2 x 2



1 x 3



1 x 4



1 x 5



1 x 6



1 x 7



1 x 8



1 x 9



2 x 10



4 x 11



4 x 12



4 x 13



22 x 14



10 x 15



10 x 16



12 x 17



6 x 18



1 x 19



5 x 20





1 x 21





1 x 22





1 x 23

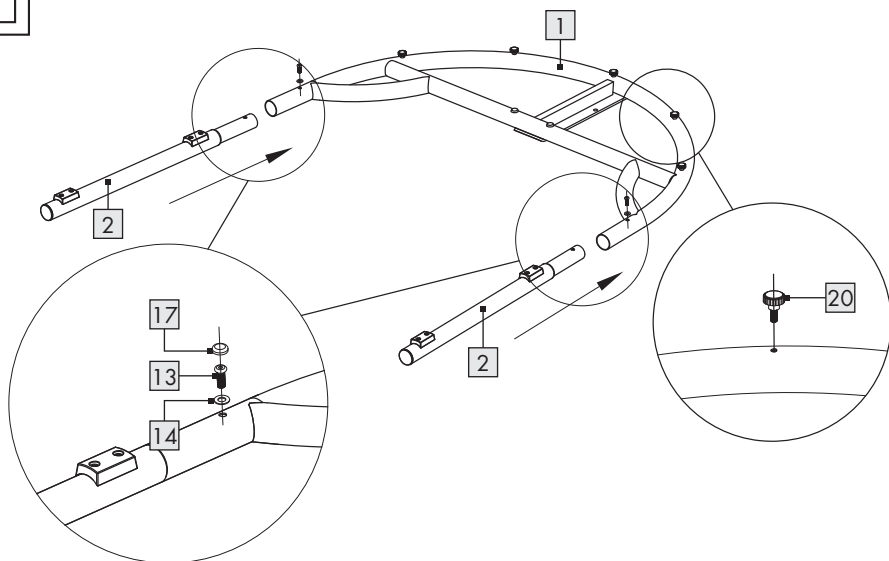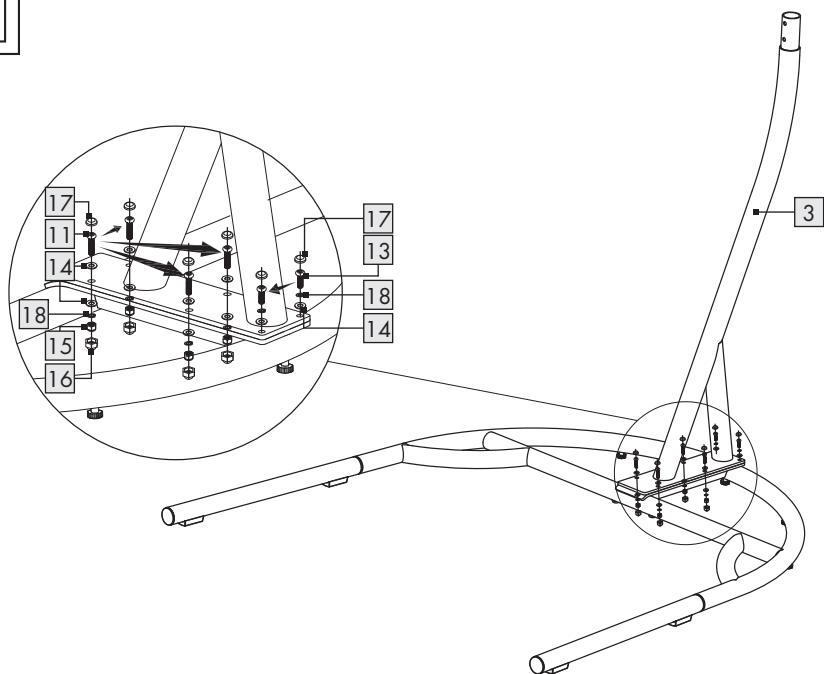B**C**

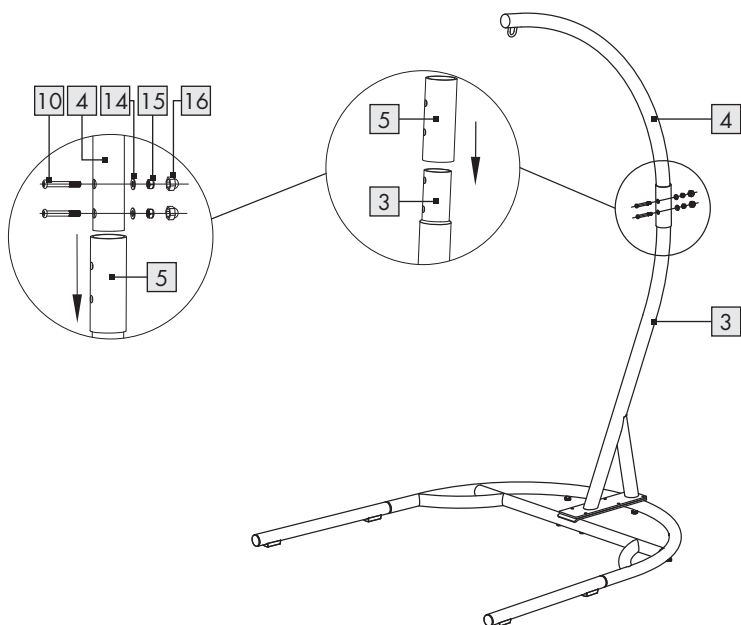
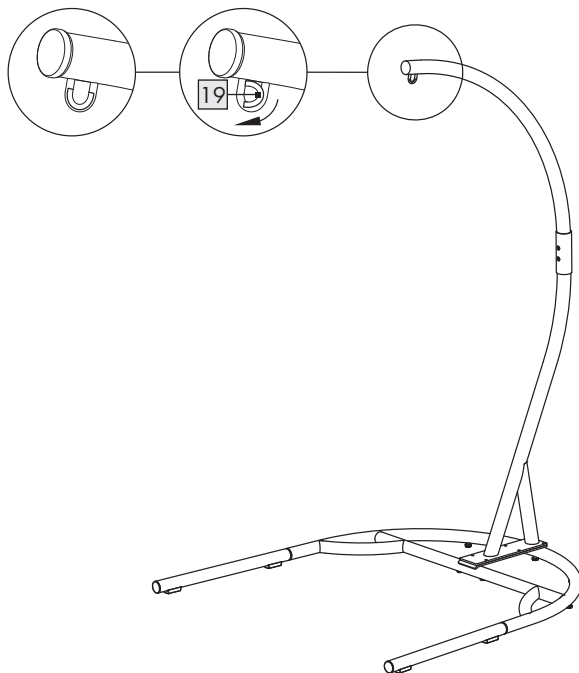
D**E**

F

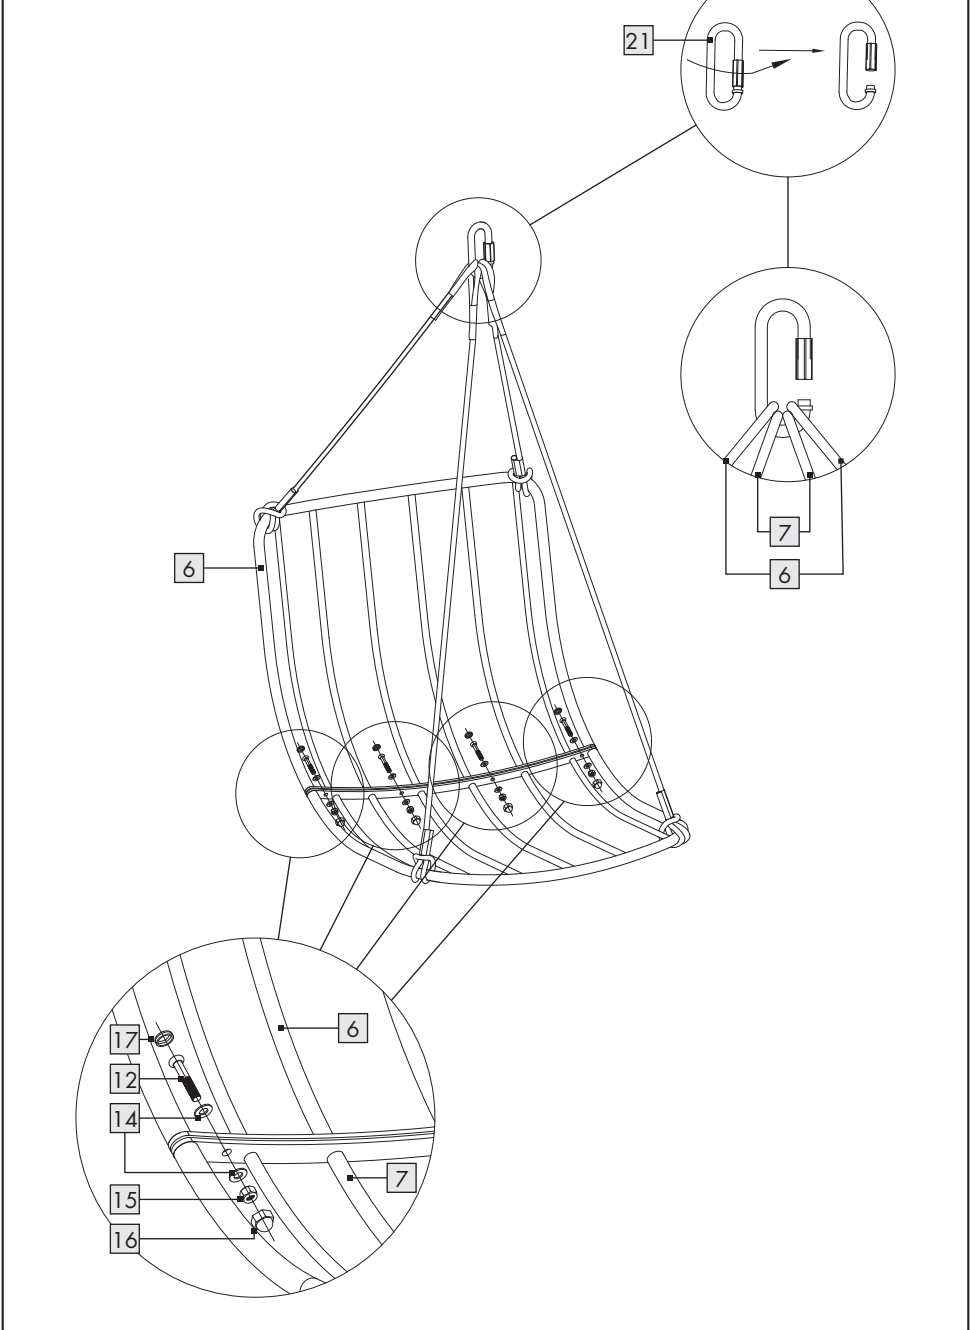

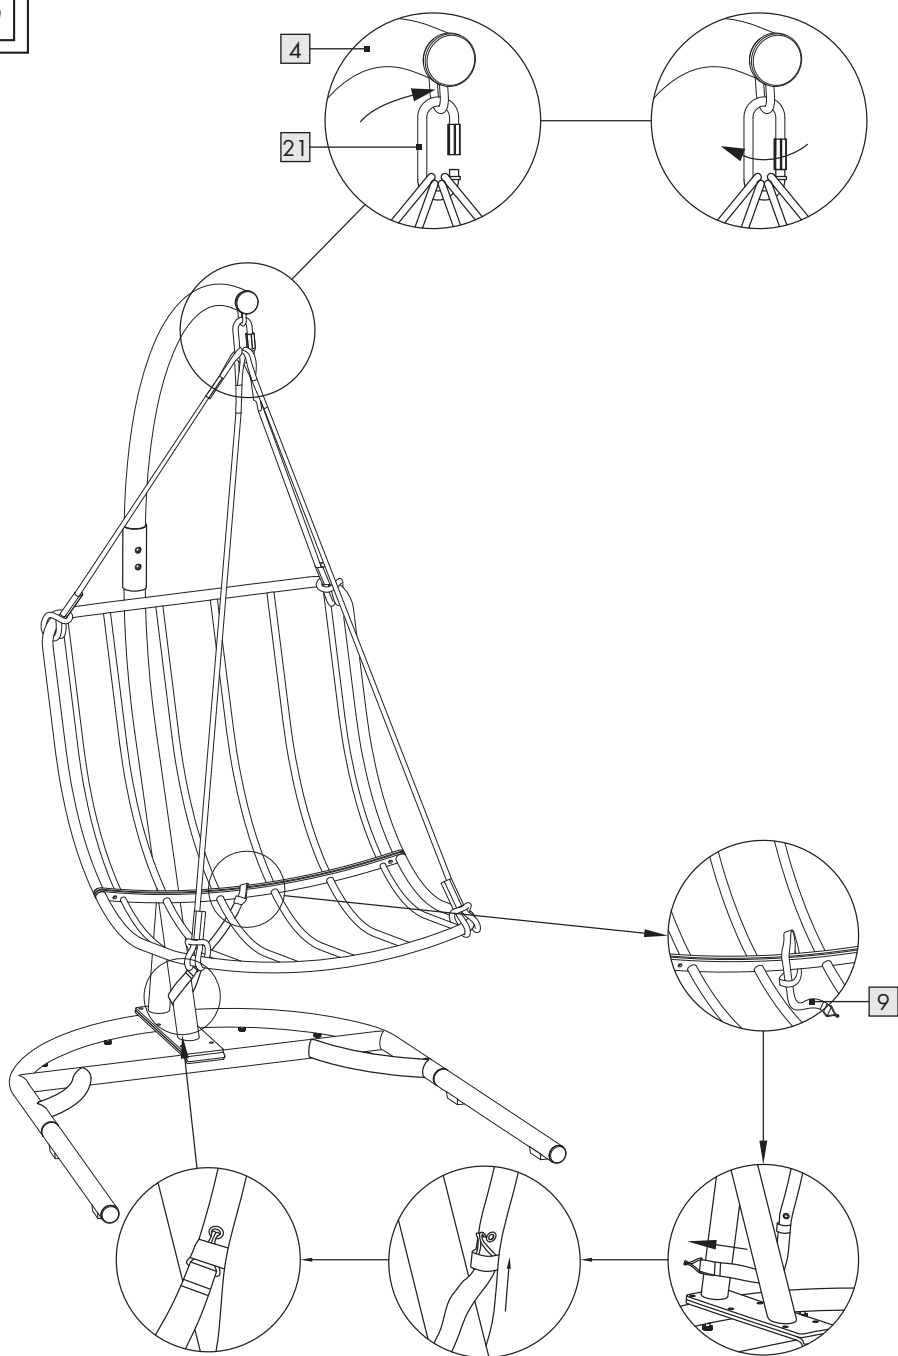G

H

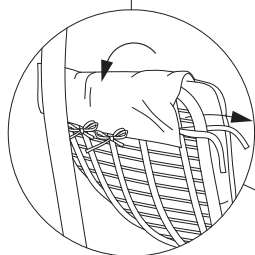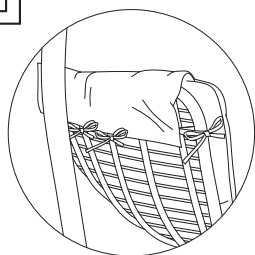

GARTEN-HÄNGESESSEL

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt ist für den privaten Bereich geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch vorgesehen. Das Produkt wurde für den privaten Wohnbereich hergestellt.

● Teilebeschreibung

- | | |
|----|-----------------------------|
| 1 | 1 x Standfuß |
| 2 | 2 x Stange |
| 3 | 1 x Arm, unten |
| 4 | 1 x Arm, oben |
| 5 | 1 x Verbindungsstück |
| 6 | 1 x Hängesessel, oben |
| 7 | 1 x Hängesessel, unten |
| 8 | 1 x Sitzkissen |
| 9 | 1 x Befestigungsband |
| 10 | 2 x Bolzen M8x55mm |
| 11 | 4 x Bolzen M8x30mm |
| 12 | 4 x Bolzen M8x20mm |
| 13 | 4 x Bolzen M8x15mm |
| 14 | 22 x Unterlegscheibe |
| 15 | 10 x Mutter |
| 16 | 10 x Hutmutter |
| 17 | 12 x Abdeckkappe |
| 18 | 6 x Federscheibe |
| 19 | 1 x Halterung |
| 20 | 5 x Schraube |
| 21 | 1 x Karabinerhaken |
| 22 | 1 x Innensechskantschlüssel |
| 23 | 1 x Maulschlüssel |
- 1 x Montage- und Sicherheitshinweise

● Lieferumfang

- 1 x Hängesessel, zerlegt (1 - 9)
1 x Montagematerial (10 - 21)
1 x Innensechskantschlüssel 22
1 x Maulschlüssel 23

● Technische Daten

Maße: ca. 130 x 196 x
137 cm
(B x H x T))

Max.

Belastbarkeit: 110 kg



Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG GUT AUF! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTS AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS.

⚠ Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

⚠ Verletzungsgefahr!

- Achten Sie vor der Benutzung des Artikels auf die richtige Stabilität!
- Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen Untergrund.
- Achten Sie beim Einhängen des Hängesessels auf Ihre Finger. Es besteht eine Verletzungsgefahr durch Quetschungen.
- Achten Sie darauf, dass der Hängesessel ordnungsgemäß arretiert ist, bevor Sie den Artikel benutzen.

- Der Artikel darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen und nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Der Artikel ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder, nicht auf den Artikel stellen oder daran hochziehen. Der Artikel kann umfallen.
- Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt.
- Maximaler Schwingbereich: 15 °!
- Der Artikel ist kein Schaukelgerät.
- Der Artikel darf immer nur von einer Person verwendet werden.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubverbindungen!
- Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn Bauteile beschädigt oder verloren gegangen sind.
- Verwenden Sie nur das vom Hersteller bestätigte Zubehör und entsprechende Ersatzteile.
- Den Artikel nicht in der Nähe von offenem Feuer verwenden.

-  Beachten Sie die maximale Belastbarkeit von 110 kg. Wenn diese Gewichtsgrenze überschritten wird, kann dies zu Verletzungen und/oder Sachbeschädigung führen.

⚠ Vermeidung von Sachschäden!

- Sichern Sie den Artikel bei extremen Wetterbedingungen, wie z. B. bei starkem Wind. Lagern Sie den Artikel in geschützten Räumen.
- Um den Artikel muss ein Freibereich von ca. 2 m zu den Seiten und nach vorn vorhanden sein.
- Der Hängesessel darf nur von Erwachsenen zusammengebaut werden. Gefahr bei falscher Montage.

● Montage

1. Bauen Sie den Standfuß , wie in Abb. B-E gezeigt, zusammen.
2. Bauen Sie den Hängesessel  / , wie in Abb. F gezeigt, zusammen.
3. Hängen Sie den montierten Hängesessel an den montierten Standfuß (Abb. G).

● Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Produkt nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und wischen Sie es anschließend trocken.

Bezug:



WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

● Lagerung

Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 491993_2407) als Nachweis für den Kauf bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Service

(DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

FAUTEUIL SUSPENDU DE JARDIN

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation conforme aux prescriptions

Le produit est uniquement adapté à un usage privé. Le produit n'est pas prévu pour une utilisation à des fins commerciales. Ce produit a été fabriqué pour une utilisation dans un espace de vie privé.

● Description des pièces

- | | |
|-----------|----------------------------------|
| 1 | 1 x Pied |
| 2 | 2 x Barre |
| 3 | 1 x Bras, inférieur |
| 4 | 1 x Bras, supérieur |
| 5 | 1 x Raccord |
| 6 | 1 x Fauteuil suspendu, supérieur |
| 7 | 1 x Fauteuil suspendu, inférieur |
| 8 | 1 x Coussin |
| 9 | 1 x Sangle d'accrochage |
| 10 | 2 x Boulon M8x55mm |
| 11 | 4 x Boulon M8x30mm |
| 12 | 4 x Boulon M8x20mm |
| 13 | 4 x Boulon M8x15mm |
| 14 | 22 x Rondelle |
| 15 | 10 x Écrou |
| 16 | 10 x Écrou borgne |
| 17 | 12 x Capuchon |
| 18 | 6 x Rondelle ressort |
| 19 | 1 x Support |
| 20 | 5 x Vis |
| 21 | 1 x Crochet à mousqueton |
| 22 | 1 x Clé à six pans |
| 23 | 1 x Clé plate |
- 1 x Montage et consignes de sécurité

● Contenu de l'emballage

- 1 x Fauteuil suspendu, démonté (**1** - **9**)
- 1 x Matériel de montage (**10** - **21**)
- 1 x Clé à six pans **22**
- 1 x Clé plate **23**

● Données techniques

Dimensions : env. 130 x 196 x
137 cm
(l x H x P)

Capacité de
charge maxi : 110 kg



Consignes de sécurité

**CONSERVEZ BIEN CE
DOCUMENT ! TRANSMETTEZ
TOUS LES DOCUMENTS
CONCERNANT LE PRODUIT
LORSQUE VOUS LE DONNEZ À
UN TIERS.**

⚠ Danger de mort !

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage. Il existe un risque d'étouffement.

⚠ Risque de blessures !

- Assurez-vous de la bonne stabilité de l'article avant de l'utiliser !
- Placez l'article sur une surface plane.
- Faites attention à vos doigts lorsque vous accrochez le fauteuil suspendu. Il existe un risque de blessures par écrasement.
- Veillez à ce que le fauteuil suspendu soit correctement bloqué avant d'utiliser l'article.

- L'article ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte et personne ne doit jouer avec.
- L'article n'est pas un jeu d'escalade ou un équipement de jeux ! Veillez à ce que les personnes, en particulier les enfants, ne montent ou s'appuient sur l'article. L'article peut se renverser.
- Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.
- L'article n'est pas une balançoire.
- Plage d'oscillation maximale : 15 ° !
- L'article ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois.
- Avant chaque utilisation, vérifiez si l'article est endommagé ou usé. Contrôlez régulièrement que tous les raccords vissés sont bien fixés !
- L'article ne doit pas être utilisé si des composants ou pièces sont endommagés ou perdus.
- N'utilisez que des accessoires et des pièces de rechange agréés par le fabricant.
- Ne pas utiliser l'article à proximité d'une flamme ou d'un feu.

-  Respectez la capacité de charge maximale de 110 kg. Si ce seuil de poids est dépassé, cela peut entraîner des blessures et / ou des dommages matériels.

⚠ Éviter les dégâts matériels !

- Sécurisez l'article en cas de conditions météorologiques extrêmes, comme un vent fort par exemple. Rangez l'article dans un endroit protégé.
- Une zone de dégagement d'env. 2 m sur les côtés et vers l'avant doit être disponible autour de l'article.
- Le fauteuil suspendu ne doit être assemblé que par des adultes. Danger en cas de montage incorrect.

● **Montage**

1. Assemblez le pied  comme indiqué sur les ill. B-E.
2. Assemblez le fauteuil suspendu  /  comme indiqué sur l'ill. F.
3. Accrochez le fauteuil suspendu monté sur le pied assemblé (ill. G).

● **Nettoyage et entretien**

- Nettoyez le produit uniquement avec un chiffon humide et essuyez-le ensuite pour le sécher.

Housse :



IMPORTANT ! Ne jamais nettoyer avec des produits de nettoyage agressifs.

● **Rangement**

Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre, à température ambiante.

● **Mise au rebut**

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● **Garantie**

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 491993_2407) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

Service après-vente

(FR) Service après-vente

France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

(CH) Service après-vente

Suisse

Tél.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

POLTRONA SOSPESA DA GIARDINO

● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Con esso avete optato per un prodotto di qualità. Familiarizzare con il prodotto prima di metterlo in funzione per la prima volta. A tale scopo, leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso e le avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro. Consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.

● Uso previsto

Il prodotto è adatto esclusivamente all'uso privato. Il prodotto non è destinato all'uso commerciale. Il prodotto è stato realizzato per l'ambito domestico privato.

● Descrizione dei componenti

- | | |
|----|---------------------------------|
| 1 | 1 x Piede |
| 2 | 2 x Asta |
| 3 | 1 x Braccio, inferiore |
| 4 | 1 x Braccio, superiore |
| 5 | 1 x Raccordo |
| 6 | 1 x Poltrona sospesa, superiore |
| 7 | 1 x Poltrona sospesa, inferiore |
| 8 | 1 x Cuscino di seduta |
| 9 | 1 x Fascia di fissaggio |
| 10 | 2 x Bullone M8x55mm |
| 11 | 4 x Bullone M8x30mm |
| 12 | 4 x Bullone M8x20mm |
| 13 | 4 x Bullone M8x15mm |
| 14 | 22 x Rondella |
| 15 | 10 x Dado |
| 16 | 10 x Dado cieco |
| 17 | 12 x Coperchio |
| 18 | 6 x Rondella elastica |
| 19 | 1 x Supporto |
| 20 | 5 x Vite |
| 21 | 1 x Moschettone |
| 22 | 1 x Chiave a brugola |
| 23 | 1 x Chiave |
- 1 x Istruzioni per il montaggio e la sicurezza

● **Contenuto della confezione**

- 1 x Poltrona sospesa, smontata
(1 - 9)
- 1 x Materiale di montaggio
(10 - 21)
- 1 x Chiave a brugola 22
- 1 x Chiave 23

● **Dati tecnici**

Dimensioni: circa 130 x
 196 x 137 cm
 (L x A x P)

Capacità di
carico massima: 110 kg



Istruzioni di sicurezza

CONSERVARE BENE QUESTE ISTRUZIONI! IN CASO DI PASSAGGIO DEL PRODOTTO A TERZI, CONSEGNARE ANCHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA.

⚠ Pericolo di morte!

- Non lasciare mai i bambini incustoditi con il materiale per imballaggio. Sussiste il rischio di soffocamento.

⚠ Pericolo di lesioni!

- Prima di utilizzare l'articolo, assicurarsi che sia adeguatamente stabile!

- Collocare l'articolo su una superficie piana.
- Fare attenzione alle dita durante l'aggancio della poltrona sospesa. C'è il rischio di lesioni da schiacciamento.
- Assicurarsi che la poltrona sospesa sia bloccata correttamente prima di utilizzare l'articolo.
- L'articolo può essere utilizzato solo sotto la supervisione di un adulto e non come un giocattolo.
- L'articolo non è una struttura per arrampicarsi né un giocattolo! Assicurarsi che le persone, in particolare i bambini, non stiano in piedi sull'articolo o non lo sollevino. L'articolo può ribaltarsi.
- Non lasciare il bambino senza supervisione.
- Campo di oscillazione massimo: 15°!
- Il prodotto non è un'altalena.
- L'articolo può essere utilizzato da una sola persona alla volta.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che l'articolo non sia danneggiato o usurato. Controllare regolarmente la tenuta di tutti i raccordi a vite!

- Il prodotto non deve essere utilizzato se i componenti sono danneggiati o persi.

- Utilizzare solo accessori e ricambi approvati dal produttore.

- Non utilizzare l'articolo in prossimità di fiamme libere.

-  Si noti il carico massimo di 110 kg. Il superamento di questo limite di peso può provocare lesioni e/o danni materiali.

⚠ Pericolo di danni materiali!

- Assicurare l'articolo in condizioni atmosferiche estreme, come ad esempio in caso di forte vento. Conservare l'articolo in locali protetti.
- Intorno al prodotto deve esserci un'area libera di circa 2 m ai lati e davanti.
- La sedia sospesa può essere montata solo da persone adulte. Pericolo in caso di montaggio errato.

● Montaggio

1. Montare il piede  come mostrato nelle fig. B-E.
2. Montare la poltrona sospesa  /  come mostrato nella fig. F.

3. Appendere la poltrona sospesa montata al piede assemblato (fig. G).

● Pulizia e manutenzione

- Pulire il prodotto esclusivamente con un panno umido e poi asciugare.

Riferimento:



IMPORTANTE! Non pulire mai con detergenti aggressivi.

● Conservazione

In caso di inutilizzo, conservare sempre l'articolo asciutto e pulito a temperatura ambiente.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

● **Garanzia**

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 491993_2407) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

Assistenza

IT Assistenza Italia

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it

CH Assistenza Svizzera

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG12763
Version: 12/2024

IAN 491993_2407