



GLAS-FRISCHHALTEDOSEN-SET

DE AT CH

GLAS-FRISCHHALTEDOSEN-SET

Gebrauchsanweisung

FR CH

BOÎTES DE CONSERVATION EN VERRE

Notice d'utilisation

IT CH

SET CONTENITORI SALVAFRESCHEZZA IN VETRO

Istruzioni d'uso

GB

GLASS FOOD STORAGE CONTAINERS

Instructions for use

IAN 384936_2107

DE AT CH
FR IT GB

Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

3 x Glas-Frischhaltedose
1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Maße und Fassungsvermögen:

FD-10488

Größe S: ca. 15,5 x 10,3 x 6,1 cm (L x B x H) / ca. 0,55 l
Größe M: ca. 18,8 x 13,4 x 7,6 cm (L x B x H) / ca. 1,12 l
Größe L: ca. 22 x 16,8 x 8,9 cm (L x B x H) / ca. 2 l

FD-10489

Größe S: ca. 12,7 x 12,7 x 6,1 cm (L x B x H) / ca. 0,55 l
Größe M: ca. 16 x 16 x 7,4 cm (L x B x H) / ca. 1,12 l
Größe L: ca. 19,1 x 19,1 x 8,9 cm (L x B x H) / ca. 2 l

Temperaturbeständig:

Glas-Frischhaltedosen von -20 °C bis +250 °C;
Deckel von -20 °C bis +100 °C

Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
02/2022

Lebensmittelecht

Backofen geeignet

Für Mikrowelle geeignet

Spülmaschinen geeignet

Tiefkühl geeignet

Artikel ist zerbrechlich



- Glas: bis +250 °C erhitzbare
- Deckel: bis +100 °C erhitzbare
- BPA-frei (kein Bisphenol A)

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden.

Der Artikel ist für Lebensmittel geeignet.

Der Artikel eignet sich für die Spülmaschine und für den Kühl- und Tiefkühlschrank.

* Die Glasschalen sind ohne Deckel für den Ofen und für die Mikrowelle geeignet.

** Die Glas-Frischhaltesilos sind zerbrechlich.



Sicherheitshinweis

- Der Artikel ist nicht bruchsicher. Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er beschädigt ist.
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Verwenden Sie Ofenhandschuhe zum Herausnehmen aus der Mikrowelle bzw. dem Backofen.
- Lassen Sie den Artikel nur langsam abkühlen.

Verwendung

Befüllen Sie den Artikel mit Inhalt und verschließen Sie den Artikel mit dem entsprechenden Deckel. Befüllen Sie den Artikel nur bis ca. fingerbreit unter dem Rand.

Lagerung, Reinigung

Reinigen Sie den Artikel sorgfältig vor der ersten Verwendung. Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf.

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling).

Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer Nummer, die das Material kennzeichnet.

Serviceabwicklung

IAN: 384936_2107

DE Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800-5435111
E-Mail: deltasport@lidl.de

AT Service Österreich
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.at

CH Service Schweiz
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Résistant aux températures :
récepteurs de conservation en verre de -20 °C jusqu'à +250 °C ; couvercle de -20 °C à +100 °C

Date de fabrication (mois/année) :
02/2022

Approuvés pour une utilisation alimentaire

Adaptés au four

Adaptés aux fours à micro-ondes

Adaptés au lave-vaisselle

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison

3 boîtes repas en verre
1 notice d'utilisation

Utilisation conforme à sa destination


L'article est uniquement destiné à un usage domestique et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

L'article convient à des denrées alimentaires.

L'article convient au lave-vaisselle, au réfrigérateur et au congélateur.

* Les récipients de conservation en verre conviennent au four et aux micro-ondes sans couvercle.

** Les récipients de conservation en verre sont fragiles.

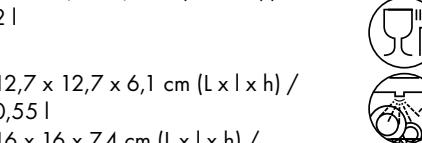

Consignes de sécurité

• L'article n'est pas incassable. N'utilisez pas l'article lorsqu'il présente des dommages.

• Avant la première utilisation, veuillez vérifier que l'article ne présente aucun dommage ni signe d'usure.

L'article ne doit être utilisé que dans un parfait état !

• Utilisez des gants de cuisine lorsque vous retirez des plats du micro-ondes ou du four.

• Laissez l'article se refroidir lentement.

Utilisation

Remplissez l'article de son contenu et fermez-le avec le couvercle approprié.

Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Conviennent à la surgélation

L'article est fragile

Verre : Peut être chauffé à +250 °C

Couvercle : Peut être chauffé à +100 °C

Sans BPA (sans bisphénol A)

Stockage, nettoyage

Nettoyez soigneusement le produit avant la première utilisation. Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante. IMPORTANT ! Ne jamais laver avec des produits de nettoyage agressifs.

Mise au rebut

Éliminez l'article et le matériel d'emballage conformément aux directives locales en vigueur. Le matériel d'emballage tel que les sachets en plastique par exemple ne doivent pas arriver dans les mains des enfants. Conservez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.

Ce produit est recyclable. Il est soumis à la responsabilité élargie du fabricant et est collecté séparément.

Éliminez les produits et les emballages dans le respect de l'environnement.

Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux pour le retour dans le circuit de recyclage.



Indications concernant la garantie et le service après-vente

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir.

Remplissez l'article de son contenu et fermez-le avec le couvercle approprié.
Ne remplissez l'article qu'à une largeur d'environ la largeur du doigt sous le bord.



PDF ONLINE
www.lidl-service.com

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY

02/2022
Delta-Sport-Nr.: FD-10488, FD-10489

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

IAN : 384936_2107

Service Suisse

Tel. : 0842 665566
(0,08 CHF/Min.,
mobile max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail : deltasport@lidl.ch

Congratulazioni!
Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.

Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Istruzioni d'uso

Uso conforme alla destinazione

L'articolo è destinato unicamente all'uso privato e non a fini commerciali.

L'articolo è adatto ai generi alimentari.

L'articolo può essere lavato in lavastoviglie ed è adatto al frigorifero e al congelatore.

* I contenitori per alimenti in vetro possono essere utilizzati nel forno e nel microonde senza coperchio.

** I contenitori per alimenti in vetro non sono infrangibili.

Dati tecnici

Dimensioni e capacità:

FD-10488
Misura S: ca. 15,5 x 10,3 x 6,1 cm (L x W x H) / ca. 0,55 l
Misura M: ca. 18,8 x 13,4 x 7,6 cm (L x W x H) / ca. 1,12 l
Misura L: ca. 22 x 16,8 x 8,9 cm (L x W x H) / ca. 2 l

FD-10489
Misura S: ca. 12,7 x 12,7 x 6,1 cm (L x W x H) / ca. 0,55 l
Misura M: ca. 16 x 16 x 7,4 cm (L x W x H) / ca. 1,12 l
Misura L: ca. 19,1 x 19,1 x 8,9 cm (L x W x H) / ca. 2 l

Resistenza alle temperature:
 contenitore per alimenti in vetro da -20 °C fino a +250 °C;
 coperchio da -20 °C a +100 °C

Data di produzione (mese/anno):
 02/2022

Adatto all'uso alimentare

Adatto al forno

Adatto al microonde

Adatto alla lavastoviglie

Adatto al congelatore

L'articolo non è infrangibile

Pulire per bene il prodotto prima di usarlo per la prima volta. In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito.

IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Avvertenze

• L'articolo non è infrangibile. Non utilizzare l'articolo qualora danneggiato.

• Prima di ciascun utilizzo, verificare che l'articolo non presenti danni o segni di usura. L'articolo può essere utilizzato solo se in perfetto stato!

• Utilizzare i guanti da forno per togliere i piatti dal microonde o dal forno.

• Lasciare raffreddare l'articolo solo lentamente.

Uso

Riempire l'articolo con il contenuto scelto e chiudere l'articolo con il relativo coperchio.

Riempire l'articolo fino a ca. un dito sotto il bordo.

Conservazione, pulizia

Pulire per bene il prodotto prima di usarlo per la prima volta. In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito.

IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Smaltimento

Vetro: Riscaldabile fino a +250 °C
Coperchio: Riscaldabile fino a +100 °C
 Senza BPA (non contengono bisfenolo A)

Smaltire i prodotti e gli imballaggi in modo ecologico.

Il codice di riciclaggio ha lo scopo di contrassegnare i diversi materiali al fine di introdurli nel ciclo di riutilizzo (recycling).

Il codice è composto dal simbolo del riciclo, che dovrebbe rappresentare il ciclo di riutilizzo, e un numero che indica di che materiale si tratta.

Package contents

3 x portavivande in vetro
1 x istruzioni d'uso

Technical data

Dimensions and capacity:

FD-10488
IAN: 384936_2107
 Assistenza Svizzera
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,
telefonia mobile max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: deltasport@lidl.ch

FD-10489

Size S: approx. 15.5 x 10.3 x 6.1cm (L x W x H) / approx. 0.55L
Size M: approx. 18.8 x 13.4 x 7.6cm (L x W x H) / approx. 1.12L
Size L: approx. 22 x 16.8 x 8.9cm (L x W x H) / approx. 2L

FD-10489

Size S: approx. 12.7 x 12.7 x 6.1cm (L x W x H) / approx. 0.55L

Size M: approx. 16 x 16 x 7.4cm (L x W x H) / approx. 1.12L

Size L: approx. 19.1 x 19.1 x 8.9cm (L x W x H) / approx. 2L

Temperature resistant:

glass containers from -20 °C to +250 °C;

Lids from -20 °C to +100 °C

Date of manufacture (month/year):
02/2022

Food safe

Oven safe

Microwave safe

Congratulations!

You have chosen to purchase a high-quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time.

Read the following instructions for use carefully.

Use the product only as described and only for the given areas of application. Store these instructions for use carefully. When passing the product on to third parties, please also hand over all accompanying documents.

Intended use

The item is for private use only, and is not intended for commercial use.

The item is suitable for use with food. The item can be placed in dishwashers, refrigerators and freezers.

* The glass containers can be placed in the oven or microwave without a lid.

** The glass containers are breakable.

The recycling code is used to identify various materials for recycling.

The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Gestione dei servizi di assistenza

FD-10489

Size S: approx. 12.7 x 12.7 x 6.1cm (L x W x H) / approx. 0.55L

Size M: approx. 16 x 16 x 7.4cm (L x W x H) / approx. 1.12L

Size L: approx. 19.1 x 19.1 x 8.9cm (L x W x H) / approx. 2L

Temperature resistant:

glass containers from -20 °C to +250 °C;

Lids from -20 °C to +100 °C

Date of manufacture (month/year):
02/2022

Food safe

Oven safe

Microwave safe

Storage, cleaning

Clean the product carefully before using it for the first time. When not in use, always store the product clean and dry at room temperature.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

Disposal

Dispose of the article and the packaging materials in accordance with current local regulations. Packaging materials such as foil bags are not suitable to be given to children. Keep the packaging materials out of the reach of children.

Safety Advice

The item is for private use only, and is not intended for commercial use.

The item is suitable for use with food. The item can be placed in dishwashers, refrigerators and freezers.

* The glass containers can be placed in the oven or microwave without a lid.

** The glass containers are breakable.

The recycling code is used to identify various materials for recycling.

The code consists of the recycling symbol – which is meant to reflect the recycling cycle – and a number which identifies the material.

Service handling

IAN: 384936_2107

Service Great Britain
Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: deltasport@lidl.co.uk