LIVARNOLUX



LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE




LED-SCHREIBTISCHLEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise



LED DESK LAMP

Operation and safety notes




DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
GB	Operation and safety notes	Page	11

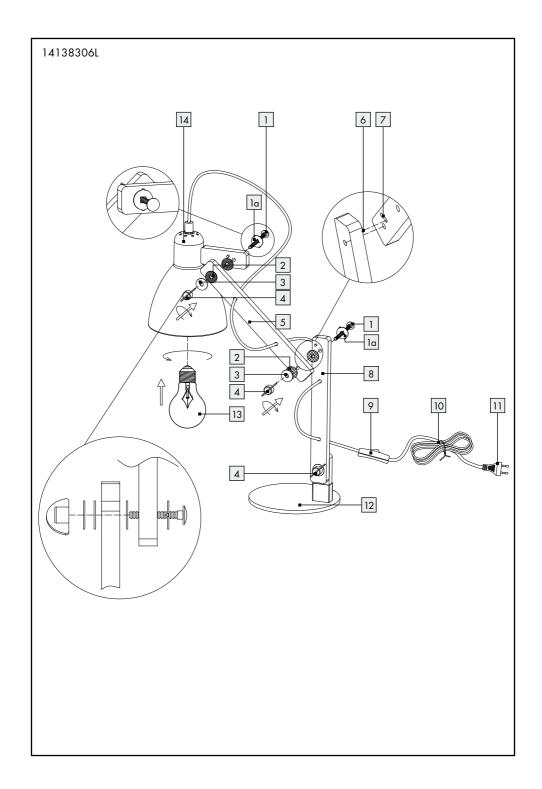

Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	6
Einleitung	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung		
Lieferumfang		
Teilebeschreibung	Seite	7
Technische Daten		
Sicherheit	Seite	7
Sicherheitshinweise		
Inbetriebnahme	Seite	8
Leuchte ein-/ausschalten	Seite	9
LED-Leuchtmittel wechseln	Seite	9
Leuchte ausrichten	Seite	9
Wartung und Reinigung	Seite	9
Entsorgung	Seite	10
Informationen	Seite	10
Garantie	Seite	10
Hersteller / Service	Seite	10
Konformitätserklärung	Seite	10

Legende der verwendeten Piktogramme			
i	Anweisungen lesen!	A	Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
V ~	Volt (Wechselspannung)		Das Leuchtmittel ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
Hz	Hertz (Frequenz)	①	So verhalten Sie sich richtig
W	Watt (Wirkleistung)		Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
	Schutzklasse II	C	Lebensdauer
A	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!	ON OFF	Schaltzyklen
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.	6	Die Verpackung besteht aus 100% recyceltem Papier.
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Leuchtmittel nur in trockener Umgebung einsetzen.		Inklusive LED-Leuchtmittel

LED-Schreibtischleuchte

Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben Sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Schreibtischleuchte, Modell 14138306L
- 1 E27 Leuchtmittel
- 1 Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

- Schraube
- 1a Unterlegscheibe (Haltekrallen)
- 2 Gleitscheibe
- 3 Unterlegscheibe
- 4 Flügelschraube
- Oberer Leuchtenarm
- 6 Führungstift
- 7 Nut
- 8 Unterer Leuchtenarm
- Ein-/Aus-Schnurschalter
- 10 Netzkabel
- 11 Netzstecker
- 12 Leuchtenfuß
- 13 LED-Leuchtmittel
- 14 Leuchtenkopf

Technische Daten

Modellnr: 141383061

Betriebsspannung: 230-240 V~ 50 Hz Nennleistung: LED 1 x max. 6W Leuchtmittel: 1 x LED E27, max. 6 W

Schutzklasse:

Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine

Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

▲ WARNUNG!

Eine beschädigte Leuchte bedeutet Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.

- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf die beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden!
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe "Technische Daten").

Sicherheit / Inbetriebnahme

- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker 11 vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.



Das Leuchtmittel ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.



Leuchtmittel nur in trockener Umgebung einsetzen.

- Verwenden Sie das Netzkabel 10 nicht als Tragegriff.
- Knicken Sie das Netzkabel 10 nicht und legen es nicht über scharfe Kanten.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

⚠ VERLETZUNGSGEFAHR!

Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken jedes Leuchtmittel auf Beschädigungen. Montieren Sie die Leuchte nicht mit defekten Leuchtmitteln. Setzen Sie sich in diesem Fall für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.

- Nicht direkt in die Lichtquelle (Leuchtmittel, LED etc.) hineinschauen.
- Decken Sie die Leuchte bzw. den Netzstecker 11 nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.



So verhalten Sie sich richtig

 Montieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.

- Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor und nehmen Sie sich ausreichend Zeit. Legen Sie alle Einzelteile und zusätzlich benötigtes Werkzeug oder Material vorher übersichtlich und griffbereit zurecht.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor.
- Montieren Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Um die Leuchte vollständig von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzstecker 11
 aus der Steckdose entfernt werden

Inbetriebnahme

- Achten Sie darauf, dass Sie das Netzkabel 10
 bei der Montage locker durch die Bohrungen der Leuchtenarme 5, 8 führen.
- Achten Sie darauf, dass Sie das Netzkabel 10
 nicht zu stramm ziehen.

Montage oberer Leuchtenarm 5:

- Nehmen Sie die Teile der Leuchte vorsichtig aus der Verpackung.
- □ Entfernen Sie sämtliches Schutzmaterial.
- Lösen Sie zuerst die Flügelschraube 4 und nehmen Sie die Unterlegscheibe 3 und die beiden Gleitscheiben 2 von der Schraube 1. Wichtig: Die Unterlegscheibe 1a mit den Haltekrallen verbleibt auf der Schraube 1.
- Stecken Sie nun die Schraube 1 mit der Unterlegscheibe 1a von außen durch den unteren Leuchtenarm 8. Achten Sie darauf, dass die Haltekrallen der Unterlegscheibe 1a in den darfür vorgesehenen Löchern sitzen.
- Stecken Sie nun eine Gleitscheibe 2 auf die Schraube 1.
- Stecken Sie den oberen Leuchtenarm 5 so auf die Schraube 1, dass der Führungsstift 6 in der Nut 7 sitzt.
- Stecken Sie die Gleitscheibe 2 und die Unterlegscheibe 3 auf die Schraube 1.
- Schrauben Sie den oberen Leuchtenarm 5 mit der Flügelschraube 4 fest.
- Achten Sie auf einen festen Sitz.

Montage Leuchtenkopf 114:

- Lösen Sie zuerst die Flügelschraube 4 und nehmen Sie die Unterlegscheibe 3 und die beiden Gleitscheiben 2 von der Schraube 1. Wichtig: Die Unterlegscheibe 1a mit den Haltekrallen verbleibt auf der Schraube 1.
- Stecken Sie nun die Schraube 1 mit der Unterlegscheibe 1a von außen durch den Leuchtenkopf 14. Achten Sie darauf, dass die Haltekrallen der Unterlegscheibe 1a in den darfür vorgesehenen Löchern sitzen.
- Stecken Sie nun eine Gleitscheibe 2 auf die Schraube 1 .
- Stecken Sie den oberen Leuchtenarm 5 so auf die Schraube 1, dass der Führungsstift 6 in der Nut 7 sitzt.
- Stecken Sie die Gleitscheibe 2 und die Unterlegscheibe 3 auf die Schraube 1
- Schrauben Sie den Leuchtenkopf 14 mit der Flügelschraube 4 fest.
- Achten Sie auf einen festen Sitz.
- Schrauben Sie nun das LED-Leuchtmittel 13 mit einem fusselfreien Tuch vorsichtig im Uhrzeigersinn in die Fassung. Achten Sie auf einen festen Sitz
- Sie können die Leuchte nach Ihren Wünschen an den 3 Verstellpunkten ausrichten.
- Stecken Sie den Netzstecker 11 in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

Leuchte ein-/ausschalten

Schalten Sie die Leuchte mittels Ein-/Aus-Schnurschalter 9 ein bzw. aus.

LED-Leuchtmittel wechseln

▲ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie den Netzstecker 11 zuerst aus der Steckdose.

A VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR **DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!**

Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen. Wechseln Sie das LED-Leuchtmittel 13 nur dann aus, wenn es vollständig abgekühlt ist.

- Benutzen Sie zum Auswechseln des LED-Leuchtmittels 13 ein sauberes, fusselfreies Tuch.
- Drehen Sie das defekte LED-Leuchtmittel 13 gegen den Uhrzeigersinn aus der Fassung.
- Verwenden Sie nur LED-Leuchtmittel wie im Kapitel "Technische Daten" beschrieben.
- Drehen Sie das neue LED-Leuchtmittel 13 vorsichtig im Uhrzeigersinn in die Fassung. Überprüfen Sie den richtigen Sitz.
- Stecken Sie den Netzstecker 11 wieder in die Steckdose.

Leuchte ausrichten

Hinweis: Verändern Sie die Ausrichtung an den 3 Verstellpunkten nur, wenn die Leuchte ausgeschaltet ist.

- Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen.
- Bringen Sie den Leuchtenkopf 14, den oberen Leuchtenarm 5 und den unteren Leuchtenarm 8 in die gewünschte Position, indem Sie die Flügelschrauben 4 leicht lösen.
- Wenn sie die gewünschte Position erreicht haben, ziehen Sie die Flügelschrauben 4 wieder fest.

Wartung und Reinigung

△ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Ziehen Sie den Netzstecker 🔟 bei jeder Wartung und Reinigung zuerst aus der Steckdose.

△ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

△ VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR **DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!**

Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen.

Wartung und Reinigung / Entsorgung / Informationen / Konformitätserklärung

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. ä.
 Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Stecken Sie den Netzstecker 11 wieder in die Steckdose.

Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Informationen

Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Artikel-Nummer: 14138306L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung,

Hersteller/Service

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG Im Kissen 2 DE-59929 Brilon DEUTSCHLAND

Tel.: +49 29 61/97 12-800 Fax: +49 29 61/97 12-199 E-Mail: kundenservice@briloner.com

IAN 316927

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Konformitätserklärung (€

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

List of pictograms used	Page 12
Introduction	Page 12
Intended use	Page 12
Scope of delivery	Page 12
Parts description	Page 13
Technical data	Page 13
Safety	Page 13
Safety information	
Start-up	Page 14
Switching the lamp on / off	
Changing the LED light bulb	Page 15
Adjusting the lamp	Page 15
Maintenance and cleaning	Page 15
Disposal	Page 15
Information	Page 1 <i>5</i>
Warranty	
Manufacturer / Service	
Declaration of conformity	Page 16

List of pictograms used			
i	Read the instructions!	A	Electric shock warning! Danger to life!
$oldsymbol{V}\sim$	Volt (AC)		The light bulb is not suitable for external dimmers or electronic switches.
Hz	Hertz (mains frequency)	(1)	For your safety
W	Watt (effective power)		Caution! Risk of burns due to hot surfaces!
	Safety class II	(L)	Lifespan
A	Observe the warnings and safety notices!	ON OFF	Switching cycles
	This light is designed only for use indoors, in dry and enclosed rooms.	6	The packaging is made from 100% recycled paper.
	Danger to life and risk of accidents for infants and children!		Dispose of the packaging and device in an environmentally-friendly manner!
	Only insert the light bulb in a dry environment.		Including LED light bulb

LED Desk Lamp

Introduction



Congratulations on your new product. You have selected a high quality product. Please be sure to carefully read the com-

plete operating instructions. Fold out the page with the illustrations. These instructions are part of the product and contain important information on setup and handling. Always follow all safety instructions. Before using this product for the first time verify the correct voltage and that all parts are properly installed. Should you have any questions or you are unsure about operating the product, please contact the dealer or service centre. Please keep these instructions in a safe place and pass them on third parties as applicable.

Intended use



This light is only suitable for indoor use in dry and enclosed spaces. This product is intended for private household use only.

Scope of delivery

Check immediately after unpacking that the parts are complete and that the product is in proper condition.

- 1 LED Desk Lamp, model 14138306L
- 1 E27 light bulb
- 1 Set of operating instructions

Parts description

- Screw
- Washer (retaining claw) la
- 2 Sliding disk
- 3 Washer
- 4 Wing bolt
- 5 Upper lamp arm
- Guide pin 6
- Groove
- 8 Lower lamp arm
- On / off in-line switch
- 10 Mains lead
- 11 Mains plua
- 12 Lamp base
- 13 LED light bulb
- 14 Lamp head

Technical data

Model no.: 14138306L Operating voltage: 230-240 V~ 50 Hz Rated power: LED 1 x max. 6W Light bulb: 1 x LED E27, max. 6 W

Protection class:

Safety



Safety information

Damage due to failure to comply with these operating instructions will invalidate the guarantee! We assume no liability for consequential damage! We assume no liability for material damage or personal injury due to improper handling or failure to comply with the safety instructions!



WARNING! RISK OF FA-TAL INJURY AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND

SMALL CHILDREN!

Never leave children unsupervised with the packaging materials. The packaging material poses a suffocation hazard. Children frequently

- underestimate the dangers. Please always keep the product out of the reach of children.
- This device may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and/or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the device and understand the associated risks. Do not allow children to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.



Avoid the risk of fatal injury from electric shock

Check the light for damage every time before you use it. Never use the light if it shows any signs of damage.

▲ WARNING!

A damaged light means danger of death from electric shock. In the event of damage, repairs or other problems with the light please contact the service centre or a qualified electrician.

- To prevent hazards, a damaged flexible outer lead on this lamp must be replaced by the manufacturer, its service representative or an equally aualified professional!
- Before use, verify the available mains voltage corresponds with the operating voltage of the lamp (see "Technical data").
- Ensure that the light does not come into contact with water or other liquids under any circum-
- Always unplug from the mains 11 before assembling, disassembling, cleaning, or if the lamp will not be used for extended periods.
- Never open any of the components of the electrical equipment or insert any objects into the same components. This will pose a risk of fatal injury from electric shock.



The light bulb is not suitable for external dimmers or electronic switches.



Only insert the light bulb in a dry environment.

Never use the mains lead 10 as a handle.

Safety / Start-up

Do not kink the mains lead 10 or run it over sharp edges.



Prevent fire and injury hazards

RISK OF INJURY!

Check every illuminant for damage immediately upon unpacking. Do not install the light if the illuminants are defective. In this case contact the service centre for a replacement.

- Do not look directly into the light source (light bulb, LED etc.).
- Do not cover the lamp or the mains plug 11 with objects. Excessive heat can result in a fire.
- Never leave the lamp unattended whilst in use.
- Do not look at the LED with an optical instrument (e.g. magnifier).



Safe working

- Mount the light so that it is protected from moisture and dirt.
- Carefully prepare for assembly and allow yourself adequate time. Organise all parts and any necessary additional tools or materials before starting so they are easy to reach.
- Always be attentive! Always pay attention to what you are doing and use common sense.
- Never assemble the lamp if you are unfocused or feel unwell.
- In order to disconnect the light completely from the power supply, the mains plug 11 must be removed from the socket.

Start-up

- Be sure to pass the mains lead 10 loosely through the holes on the lamp arms [5], [8] during assembly.
- Make sure that you do not pull the mains lead 10 too tight.

Upper lamp arm assembly 5:

Carefully remove the parts of the lamp from the packaging.

- Remove all protective material.
- First loosen the wing bolt 4 and remove the washer 3 and both sliding discs 2 from the screw 1. Important: The washer 1a with the retaining claws remains on the screw 1
- Now insert the screw 1 with the washer 1a through the lower lamp arm 8 from the outside. Ensure that the retaining claws of the washer 1a are sitting in the holes intended for this purpose.
- Now place one sliding disc 2 onto the screw 1 Place the upper lamp arm 5 onto the screw 1 in such a way that the guide pin 6 sits in the nut | 7 |
- Place the sliding disc 2 and the washer 3 onto the screw 1
- Screw the upper lamp arm 5 tight using the wing bolt 4.
- Make sure it is firmly secured.

Lamp head assembly 14:

- First loosen the wing bolt 4 and remove the washer 3 and both sliding discs 2 from the screw 1 . Important: The washer 1a with the retaining claws remains on the screw 1
 - Now insert the screw 1 with the washer 1a through the lamp head 14 from the outside. Ensure that the retaining claws of the washer la are sitting in the holes intended for this purpose.
- Now place one sliding disc 2 onto the screw 1 Place the upper lamp arm 5 onto the screw 1
- in such a way that the guide pin 6 sits in the nut 7
- Place the sliding disc 2 and the washer 3 onto the screw 1
- Screw the lamp head 14 tight using the wing screw 4
- Make sure it is firmly secured.
- Now carefully screw the LED light bulb 13 clockwise into the bulb socket, using a lint-free cloth. Ensure that it is securely tightened.
- You can now angle the lamp as you wish using the 3 adjustment points.
- Plug the mains plug 11 into a mains socket that has been professionally installed.

Your light is now ready to use.

• Switching the lamp on / off

Use the ON/OFF in-line switch 9 to turn the light on and off.

Changing the LED light bulb

MARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

First unplug the mains plug 11 from the mains socket.

Allow the lamp to cool down completely. Only

replace the LED light bulb 13 after it has cooled down completely.

- Use a clean, lint-free cloth when replacing the LED light bulb 13.
- Unscrew the LED light bulb 13 from the bulb socket counter-clockwise.
- Only use the LED light bulbs specified in the chapter "Technical data".
- Carefully screw the new LED light bulb 13 clockwise into the bulb socket. Ensure that they are positioned correctly.
- Plug the mains plug 11 into the mains socket again.

Adjusting the lamp

Note: Only change the angle at the 3 adjustment points when the lamp is switched off.

- Allow the lamp to cool down completely.
- Move the lamp head 14, the upper lamp arm 5 and the lower lamp arm 8 to the desired position by slightly loosening the wing bolts 4.
- Once you have reached the desired position, tighten the wing bolts 4 again.

Maintenance and cleaning

MARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

Always unplug the mains plug 111 from the mains socket before performing maintenance or cleaning.

WARNING! DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

For electrical safety, never clean the light with water or other liquids, or immerse it in water.

△ CAUTION! RISK OF BURNS DUE TO HOT SURFACES!

Allow the lamp to cool down completely.

- Do not use solvents, benzene or similar substances. They could damage the light.
- Only use a dry, lint-free cloth for cleaning.
- Plug the mains plug 11 into the mains socket again.

Disposal



The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities. The Green Dot is not valid for Germany.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

Information

Warranty

You receive a 36 month warranty on this product, valid from the date of purchase. The appliance has been carefully produced under strict quality control. Within the warranty period we shall rectify without charge all material and manufacturing defects. In the

Information / Declaration of conformity

event of a defect arising during the warranty period, please send the appliance to the listed Service Centre address, making reference to the following article number: 14138306L.

Wear parts (such as bulbs) and damage caused by improper handling, non-observance of the operating instructions or unauthorised interference are excluded from the warranty. The performance of services under the warranty does not extend or renew the warranty period.

Manufacturer/Service

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG Im Kissen 2 DE-59929 Brilon GERMANY

Tel.: +49 29 61/97 12-800 Fax: +49 29 61/97 12-199 E-Mail: kundenservice@briloner.com

www.briloner.com

IAN 316927

Please have your receipt and the article number (e.g. IAN 12345) ready as your proof of purchase when enquiring about your product.

Declaration of conformity (

This product fulfils the requirements of the applicable European and national directives. Conformity has been demonstrated. The relevant declarations and documents are held by the manufacturer.

BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Im Kissen 2 DE-59929 Brilon GERMANY

Stand der Informationen

Last Information Update: 02/2019 Ident.-No.: 14138306L022019-DE/AT

