



ZOOM BINOCULARS 12-36 X 70 / ZOOM-FERNGLAS 12-36 X 70 / JUMELLES ZOOM 12-36 X 70

(GB) (IE) (NI) (MT)

ZOOM BINOCULARS 12-36 X 70

Operation and safety notes

(DE) (AT) (BE) (CH)

ZOOM-FERNGLAS 12-36 X 70

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(FR) (BE) (CH)

JUMELLES ZOOM 12-36 X 70

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)

VERREKIJKER 12-36 X 70

Bedienings- en veiligheidsinstructies

(IT) (CH) (MT)

BINOCOLO ZOOM 12-36 X 70

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

(ES)

PRISMÁTICOS CON ZOOM 12-36 X 70

Instrucciones de utilización y de seguridad

(PT)

BINÓCULOS COM ZOOM 12-36 X 70

Instruções de utilização e de segurança

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model no.: HG11979








Version: 06/2026

IAN 523618_2601



IAN 523618_2601

GB/IE/NL/MT	Operation and safety notes	Page	4
DE/AT/BE/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	7
FR/BE/CH	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	10
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	13
IT/CH/MT	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	16
ES	Instrucciones de utilización y de seguridad	Página	19
PT	Instruções de utilização e de segurança	Página	22

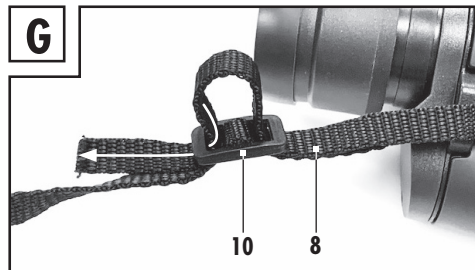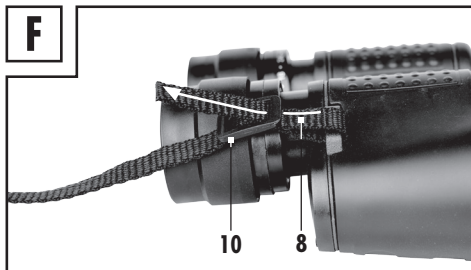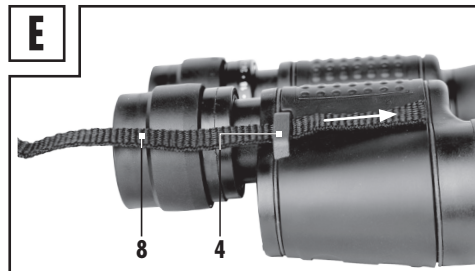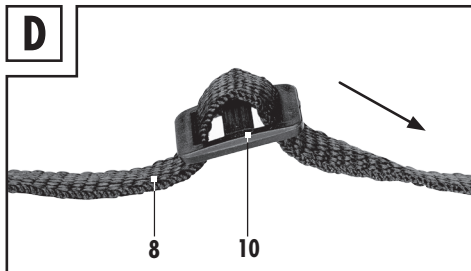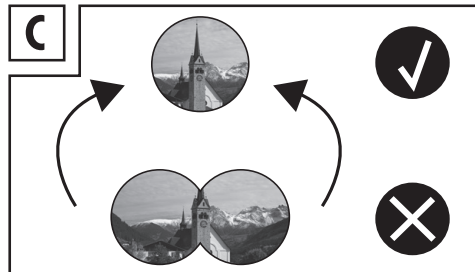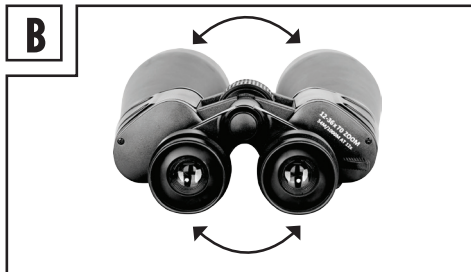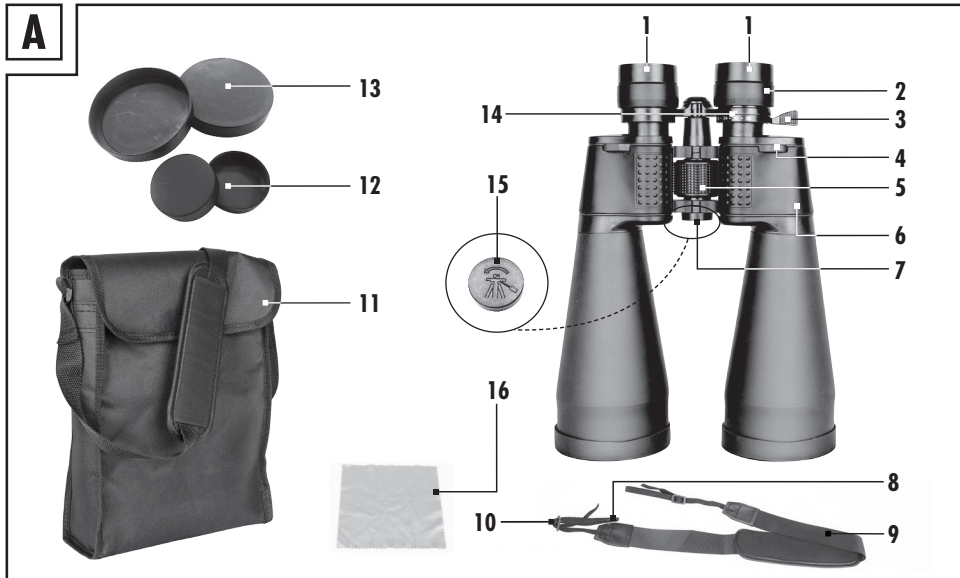

ZOOM BINOCULARS 12-36 X 70

Intended use

This product is intended for the observation of distant objects, animals, trees etc. as magnified images. The product is suitable for protected use in the open air. The product is not intended for commercial use.

Includes

- 1 Binoculars 12-36 x 70
- 1 Shoulder bag
- 1 Shoulder strap
- 1 Cleaning cloth (for lenses)
- 1 Operating instructions

Description of parts

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Eyecups | 9 Strap padding |
| 2 Dioptre vision adjuster | 10 Buckle |
| 3 Zoom lever | 11 Shoulder bag |
| 4 Cord guide | 12 Eyecups cover |
| 5 Central focusing wheel | 13 Lens cover |
| 6 Binocular body | 14 Magnification indication |
| 7 Threaded tripod mount socket | 15 Tripod cap |
| 8 Strap cord | 16 Cleaning cloth (for lenses) |

Technical data

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Magnification: | 12x to 36x |
| Field of view: | 54 m at 1000 m distance (at 12x) |
| Close focus: | from 18 m (at 12x) |
| Optical glass material: | BK-7, fully coated |
| Lens: | 70 mm |



Safety instructions

-  **WARNING! DANGER OF LOSS OF LIFE OR ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN!**
Never leave children unsupervised with the packaging materials. Packaging materials present a suffocation hazard. Children often underestimate danger. Always keep the product out of reach of children.
- This product is not a toy and must be kept out of the reach of children. Children are not aware of dangers which may arise when using the product.
-  **CAUTION! FIRE HAZARD!** Never place the product directly in the sun.
- Please make sure that your binoculars are kept in a dry and dust-free place. Otherwise the binoculars could be damaged.
- Always keep the binoculars in the provided shoulder bag **11**.
- Do not subject your binoculars to temperatures greater than 60 °C.
- Never look through the inbuilt lenses directly into the sun, as this could damage the retina of the eye.
- Do not use the binoculars in heavy rain. Otherwise the binoculars could be damaged.

Preparing for use

Focusing

- ☐ Close your right eye.
- ☐ Adjust the view by turning the central focusing wheel **5** so that the view for the left eye is sharp and clear.

Dioptre vision adjuster

- ☐ Open your right eye and close your left eye.
- ☐ Turn the dioptre vision adjuster **2** until the object is sharp and clear. Retain this position for later use.


+	Focus on a closer object
-	Focus on a more distant object
0	No adjustment

Adjustment for eye positions

- Hold your binoculars with both hands and move the binocular body **6** (see Fig. B) until the two circles are superimposed to form one full circle (see Fig. C).

Adjusting the zoom

- Turn the zoom lever **3** to adjust the zoom factor.
- The zoomfactor (12–36) is indicated by the magnification indication **14**.

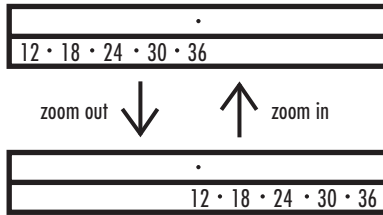

Plastic eyecups (for spectacle wearers)

- Fold back the eyepiece cups **1**. This enlarges the field of vision and makes using the binoculars easier for spectacle wearers.

Adjusting the shoulder strap cord

- Thread the ends of the strap cord **8** through the buckles **10**.
- Thread the ends of the strap cord **8** through the cord guides **4** (see Fig. E).
- Then thread the ends of the strap cord **8** through the buckles **10** as shown in figures F and G.
- Pull the strap cord **8** tight on both sides of the buckle **10**. This fixes the strap cord **8** on the buckles **10** (see Fig. G).

Use with a tripod

Note: The tripod and the tripod adapter are not included with the product. They can be purchased separately from your specialist dealer.

- Observe the operating instructions supplied with your tripod during its assembly and use.
- Take out the tripod cap **15** from the threaded tripod mount socket **7** by turning it anti-clockwise.
- Screw the threaded connector of the tripod adapter clockwise into the threaded tripod mount socket **7** on the binoculars. Then connect the tripod to the attached tripod adapter.
- After use, separate the tripod from the tripod adapter. Then unscrew the threaded connector of the tripod adapter anticlockwise out of the threaded tripod mount socket **7** on the binoculars.
- Put the tripod cap **15** back on the threaded tripod mount socket **7** by turning the cap **15** clockwise.



Note: Turn anti-clockwise to unscrew the protective cap for tripod adapter.

Cleaning and care

- Never take your binoculars apart for cleaning.
- Use the cleaning cloth **16** provided or a soft cloth without threads to clean the binoculars lenses.
- Do not press hard when cleaning the delicate lens surface.
- If the lenses are still dirty, dampen the cloth with a little clear alcohol (methylated spirit).
- Always cover the eyecups **1** and lens by the eyecups cover **12** and lens cover **13** while the binoculars is not in use to avoid scratch on the lens.
- Clean the binoculars body **6** with a dry, lint-free cloth.

Disposal

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 5 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 5 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

Service

GB

Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: owim@lidl.co.uk

IE

Service Ireland

Tel.: 1800 101010

E-Mail: owim@lidl.ie

NI

Service Northern Ireland

E-Mail: owim@lidl.ie

MT

Service Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: owim@lidl.com.mt

ZOOM-FERNGLAS 12-36 X 70

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Fernglas ist zur vergrößerten Beobachtung von weiter entfernten Objekten, Tieren, Bäumen usw. geeignet. Das Produkt ist für den geschützten Gebrauch im Freien geeignet. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Lieferumfang

- 1 Fernglas 12-36 x 70
- 1 Schultertasche
- 1 Schultertragekordel
- 1 Reinigungstuch (für die Linsen)
- 1 Bedienungsanleitung

Teilebeschreibung

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Augenmuschel | 9 Riemenpolsterung |
| 2 Dioptrieeinstellung | 10 Schnalle |
| 3 Zoom-Hebel | 11 Schultertasche |
| 4 Kordelführung | 12 Augenmuschel-Abdeckung |
| 5 Mitteltrieb zur Schärfereinstellung | 13 Objektiv-Abdeckung |
| 6 Fernglaskörper | 14 Vergrößerungs-Anzeige |
| 7 Gewinde-Stativhalterung | 15 Stativkappe |
| 8 Umhängekordel | 16 Reinigungstuch (für die Linsen) |

Technische Daten

Vergrößerung:	12x bis 36x
Sehfeld:	54 m auf 1000 m Entfernung (bei 12x)
Naheinstellung:	ab 18 m (bei 12x)
Optisches Glasmaterial:	BK-7, vollvergütet
Objektiv:	70 mm



Sicherheitshinweise

-  **WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Gerät entstehen, nicht erkennen.

-  **VORSICHT! BRANDGEFAHR!** Setzen Sie das Fernglas nie direkter Sonneneinstrahlung aus.

- Achten Sie darauf, dass Ihr Fernglas nur trocken und staubfrei aufbewahrt wird. Das Fernglas könnte sonst beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Fernglas immer in der mitgelieferten Schultertasche **11** auf.
- Setzen Sie das Fernglas nicht Temperaturen über 60 °C aus.
- Blicken Sie niemals durch die eingebauten Linsen direkt in die Sonne, da die Netzhaut verletzt werden könnte!
- Verwenden Sie das Fernglas nicht bei starkem Regen. Das Fernglas könnte beschädigt werden.

Inbetriebnahme

Schärfe einstellen

- ☐ Schließen Sie das rechte Auge.
- ☐ Stellen Sie nun das Bild durch Drehen des Mitteltriebes **5** so ein, dass das Bild für das linke Auge klar und scharf wird.

Dioptrie einstellen

- ☐ Öffnen Sie das rechte Auge und schließen Sie das linke Auge.
- ☐ Drehen Sie an der Dioptrieeinstellung **2**, bis Sie das Objekt klar und scharf sehen. Merken Sie sich diese Einstellung für spätere Beobachtungen.


+	Bildschärfe auf ein näheres Objekt einstellen
-	Bildschärfe auf ein weiter entferntes Objekt einstellen
0	Keine Anpassung

Fernglaskörper einstellen


- Halten Sie das Fernglas mit beiden Händen und bewegen Sie die Fernglaskörper **6** so (siehe Abb. B), dass sich beide Kreise aufeinander zu bewegen, bis Sie nur noch einen Kreis im Blickfeld haben (siehe Abb. C).

Vergrößerungsfaktor einstellen

- Drehen Sie am Zoom-Hebel **3**, um den Vergrößerungsfaktor einzustellen.
- Der Vergrößerungsfaktor (12–36) kann an der Vergrößerungs-Anzeige **14** abgelesen werden.



heraus-zoomen ↓ ↑ heran-zoomen



Augenmuschel aus Kunststoff (für Brillenträger)

- Stülpen Sie die Augenmuscheln **1** um. Dies vergrößert das Sichtfeld und erleichtert Brillenträgern die Beobachtung.

Einstellen der Schultertragekordel

- Fädeln Sie die Enden der Umhängekordel **8** durch die Schnallen **10**.
- Fädeln Sie die Enden der Umhängekordel **8** durch die Kordelführung **4** (siehe Abb. E).
- Fädeln Sie die Enden der Umhängekordel **8** durch die Schnallen **10** wie in den Abbildungen F und G gezeigt.
- Ziehen Sie die Umhängekordel **8** auf beiden Seiten der Schnalle **10** fest. Dadurch wird die Umhängekordel **8** an den Schnallen **10** befestigt (siehe Abb. G).

Stativ verwenden

Hinweis: Stativ und Stativadapter sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese können Sie separat im Fachhandel erwerben.

- Beachten Sie bei der Montage und Benutzung eines Stativs unbedingt die zugehörige Bedienungsanleitung.
- Nehmen Sie die Stativkappe **15** aus der Gewinde-Stativhalterung **7** heraus, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.

- Schrauben Sie das Gewinde des Stativadapters im Uhrzeigersinn in den Gewindeanschluss für ein Stativ **7**. Verbinden Sie anschließend das Stativ mit dem eingeschraubten Stativadapter.
- Trennen Sie nach der Verwendung das Stativ vom Stativadapter. Schrauben Sie anschließend den Stativadapter gegen den Uhrzeigersinn aus dem Gewindeanschluss für ein Stativ **7**.
- Setzen Sie die Stativkappe **15** wieder auf den Gewindeanschluss für das Stativ **7**, indem Sie die Kappe **15** im Uhrzeigersinn drehen.



Hinweis: Entgegen dem Uhrzeigersinn drehen, um die Schutzkappe für den Stativadapter abzuschrauben.

Reinigung und Pflege

- Nehmen Sie Ihr Fernglas niemals auseinander.
- Benutzen Sie das mitgelieferte Reinigungstuch **16** oder ein weiches, fadenloses Tuch, um die Linsen des Fernglases zu reinigen.
- Die Reinigung der empfindlichen Linsen sollte ohne starken Druck erfolgen.
- Falls noch Schmutzreste auf den Linsen bleiben, befeuchten Sie das Tuch mit etwas reinem Alkohol (Spiritus).
- Decken Sie die Augenmuscheln **1** und das Objektiv immer mit der Augenmuschel-Abdeckung **12** und der Objektiv-Abdeckung **13** ab, wenn das Fernglas nicht verwendet wird. So vermeiden Sie Kratzer auf der Linse.
- Reinigen Sie den Fernglaskörper **6** mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.

Entsorgung

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 5 Jahre ab Kaufdatum.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 5 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen.

Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Service

DE

Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT

Service Österreich

Tel.: 0800 447744

E-Mail: owim@lidl.at

BE

Service Belgien

Tél.: 0800 12089

E-Mail: owim@lidl.be

CH

Service Schweiz

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: owim@lidl.ch

JUMELLES ZOOM 12-36 X 70

Utilisation prévue

Ce produit est destiné à l'observation à distance d'objets, d'animaux, d'arbres, etc. sous la forme d'images agrandies. Ce produit convient à une utilisation protégée en extérieur. Le produit n'est pas destiné à un usage commercial.

Comprend :

- 1 paire de jumelles 12-36 x 70
- 1 sac à bandoulière
- 1 bandoulière
- 1 chiffon de nettoyage (pour oculaires)
- 1 mode d'emploi

Description des pièces

- | | |
|--|--|
| 1 Oïlletons | 9 Protège-cordon |
| 2 Molette de correction dioptrique | 10 Boucle |
| 3 Levier de zoom | 11 Sac à bandoulière |
| 4 Guide de cordon | 12 Couvercle d'œilletons |
| 5 Molette centrale de mise au point | 13 Couvercle d'oculaires |
| 6 Coque des jumelles | 14 Indicateur de grossissement |
| 7 Orifice de montage fileté pour trépied | 15 Couvercle d'orifice pour trépied |
| 8 Cordon de bandoulière | 16 Chiffon de nettoyage (pour oculaires) |

Caractéristiques techniques

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Grossissement : | 12x à 36x |
| Champ de vision : | 54 m à une distance de 1000 m (à 12x) |
| Mise au point proche : | à partir de 18 m (à 12x) |
| Matériau de verre optique : | BK-7, verre à couches |
| Oculaire : | 70 mm |



Instructions de sécurité



AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT OU D'ACCIDENT POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !

Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Le matériel d'emballage constitue un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent le danger. Gardez toujours le produit hors de la portée des enfants.

- Ce produit n'est pas un jouet. Il doit être tenu hors de la portée des enfants. Les enfants ne sont pas conscients des dangers posés par l'utilisation de ce produit.



ATTENTION ! RISQUE D'INCENDIE ! Ne placez jamais le produit en plein soleil.

- Veillez à ce que les jumelles soient conservées dans un endroit sec et sans poussière. Sinon, les jumelles pourraient être endommagées.
- Gardez toujours les jumelles dans le sac à bandoulière fourni **11**.
- N'exposez pas les jumelles à des températures supérieures à 60 °C.
- Ne regardez jamais directement le soleil par les oculaires intégrés, car cela pourrait endommager la rétine de vos yeux.
- N'utilisez pas les jumelles en cas de forte pluie. Cela pourrait en effet endommager les jumelles.

Préparatifs avant l'utilisation

Mise au point

- ☐ Fermez votre œil droit.
- ☐ Réglez la vision en tournant la molette centrale de mise au point **5** afin de voir de façon claire et nette de l'œil gauche.

Molette de correction dioptrique

- ☐ Ouvrez l'œil droit et fermez l'œil gauche.
- ☐ Tournez la molette de correction dioptrique **2** jusqu'à ce que l'objet apparaisse de façon claire et nette. Conservez ce réglage pour une utilisation ultérieure.


+	Mise au point sur un objet proche
-	Mise au point sur un objet éloigné
0	Pas de réglage

Réglage de la position des yeux

- Tenez les jumelles des deux mains et déplacez la coque des jumelles **6** (voir Fig. B) jusqu'à ce que les deux cercles se superposent pour former un cercle complet (voir Fig. C).

Réglage du zoom

- Tournez le levier du zoom **3** pour régler le facteur de zoom.
- Le facteur de zoom (12-36) est indiqué par l'indicateur de grossissement **14**.

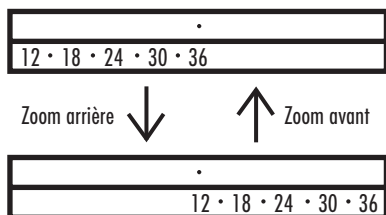

Œilletons en plastique (pour les porteurs de lunettes)

- Retournez les œilletons des oculaires **1**. Cela permet d'élargir le champ de vision et de faciliter l'utilisation des jumelles pour les porteurs de lunettes.

Réglage du cordon de la bandoulière

- Passez les extrémités du cordon **8** dans les boucles **10**.
- Passez les extrémités du cordon **8** dans les guides de cordon **4** (voir Fig. E).
- Passez ensuite les extrémités du cordon **8** dans les boucles **10** comme illustré sur les figures F et G.
- Tirez fermement sur le cordon **8** des deux côtés de la boucle **10**. Cela fixera le cordon **8** sur les boucles **10** (voir Fig. G).

Utilisation avec trépied

Remarque : Le trépied et l'adaptateur de trépied ne sont pas inclus avec ce produit. Ils peuvent être achetés séparément chez un revendeur spécialisé.

- Respectez les consignes d'utilisation fournies avec votre trépied pendant son assemblage et son utilisation.
- Retirez le couvercle d'orifice pour trépied **15** de l'orifice de montage fileté pour trépied **7** en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Vissez le connecteur fileté de l'adaptateur de trépied dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'orifice de montage fileté pour trépied **7** sur les jumelles. Fixez ensuite le trépied sur l'adaptateur de trépied installé.

- Après l'utilisation, retirez le trépied de l'adaptateur de trépied. Dévissez le connecteur fileté de l'adaptateur de trépied dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le retirer de l'orifice de montage fileté pour trépied **7** sur les jumelles.
- Remplacez le couvercle d'orifice pour trépied **15** sur l'orifice de montage fileté pour trépied **7** en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Remarque : Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser le couvercle de protection pour l'adaptateur de trépied.

Nettoyage et entretien

- Ne démontez jamais les jumelles pour les nettoyer.
- Utilisez le chiffon de nettoyage **16** fourni ou un chiffon doux sans fils pour nettoyer les oculaires des jumelles.
- N'appuyez pas trop fort lorsque vous nettoyez la surface délicate des oculaires.
- Si les oculaires sont toujours sales, humidifiez le chiffon avec un peu d'alcool blanc (alcool à brûler).
- Utilisez toujours le couvercle d'œilletons **12** et le couvercle d'oculaires **13** pour protéger les œilletons **1** et les oculaires lorsque vous n'utilisez pas les jumelles pour éviter de rayer les oculaires.
- Nettoyez la coque des jumelles **6** à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.

Mise au rebut

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Suivez l'info-tri illustré pour un tri optimal.

Ce marquage est spécifique au marché français.

Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en

cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 5 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 5 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

Service après-vente

(FR) Service après-vente France

Tél.: 0800 919 270

E-Mail: owim@lidl.fr

(BE) Service après-vente Belgique

Tél.: 0800 12089

E-Mail: owim@lidl.be

(CH) Service après-vente Suisse

Tél.: 0800 56 44 33

E-Mail: owim@lidl.ch

VERREKIJKER 12-36 X 70

Beoogd gebruik

Dit product is bestemd voor het observeren van objecten, dieren, bomen, etc. in de verte die vergroot worden weergegeven. Het product is geschikt voor beschermd gebruik in de open lucht. Dit product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

Leveringsomvang

- 1 Verrekijker 12-36 x 70
- 1 Schoudertas
- 1 Schouderriem
- 1 Reinigingsdoek (voor de lenzen)
- 1 Gebruiksaanwijzing

Beschrijving van de onderdelen

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Oogschelpen | 9 Riemvulling |
| 2 Dioptrieregelaar | 10 Gesp |
| 3 Zoomhendel | 11 Schoudertas |
| 4 Koordaansluiting | 12 Oogschelpdop |
| 5 Centraal scherpstelwiel | 13 Lensdop |
| 6 Verrekijkerbehuizing | 14 Vergrotingsaanduiding |
| 7 Statiefaansluiting met schroefdraad | 15 Statiefkap |
| 8 Riem | 16 Reinigingsdoek (voor de lenzen) |

Technische gegevens

Vergroting:	12x tot 36x
Gezichtsveld:	54 m op 1000 m afstand (bij 12x)
Nauwe scherpstelling:	vanaf 18 m (bij 12x)
Optisch glas materiaal:	BK-7, volledig gecoat
Lens:	70 mm



Veiligheidsinstructies



WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN RISICO OP ONGEVALLen BIJ KLEUTERS EN KINDEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal achter. Verpakkingsmateriaal kan verstikkingsgevaar opleveren. Kinderen onderschatten vaak het gevaar. Houd het product altijd buiten het bereik van kinderen.

- Dit product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren die kunnen optreden tijdens het gebruik van het product.



VOORZICHTIG! BRANDGEVAAR! Laat het product nooit in de felle zon achter.

- Berg uw verrekijker op in een droge en stofvrije plaats. De verrekijker kan anders worden beschadigd.
- Berg de verrekijker altijd op in de meegeleverde schoudertas 11.
- Stel uw verrekijker nooit bloot aan een temperatuur hoger dan 60 °C.
- Kijk nooit door de ingebouwde lenzen direct naar de zon, dit kan het netvlies van de oog beschadigen.
- Gebruik de verrekijker niet bij felle regen. De verrekijker kan anders worden beschadigd.

Vorbereiding

Scherpstellen

- ☐ Sluit uw rechteroog.
- ☐ Pas de weergave aan door het centrale scherpstelwiel 5 te draaien zodat de weergave voor het linkeroog scherp en duidelijk is.

Dioptrieregelaar

- ☐ Open uw rechteroog en sluit uw linkeroog.
- ☐ Draai de dioptrieregelaar 2 totdat het object scherp en duidelijk is. Behoud deze positie voor later gebruik.


+	Focus op een dichtere object.
-	Focus op een verder object
0	Geen aanpassing

Aanpassing voor de oogposities

- ☐ Houd uw verrekijker met beide handen vast en beweeg de verrekijkerbehuizing **6** (zie Afb. B) totdat de twee cirkels elkaar overlappen en één volledige cirkel vormen (zie Afb. C).

De zoom regelen

- ☐ Draai de zoomhendel **3** om de zoomfactor te regelen.
- ☐ De zoomfactor (12–36) wordt aangegeven door de vergrotingsaanduiding **14**.

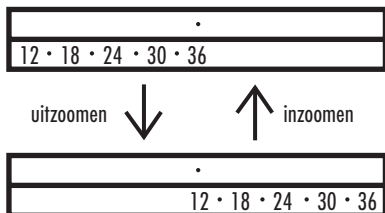

Kunststof oogschelpen (voor bril dragers)

- ☐ Vouw de oogschelpen **1** achteruit. Dit verbreedt het gezichtsveld waardoor het eenvoudiger voor bril dragers is om de verrekijker te gebruiken.

De schouderriem aanpassen

- ☐ Steek de uiteinden van de riem **8** door de gesp **10**.
- ☐ Steek de uiteinden van de riem **8** door de koordaansluiting **4** (zie Afb. E).
- ☐ Steek de uiteinden van de riem **8** vervolgens door de gesp **10** zoals weergegeven in de afbeeldingen F en G.
- ☐ Trek de riem **8** aan weerskanten van de gesp **10** strak. Dit zet de riem **8** op de gesp **10** vast (zie Afb. G).

Gebruik met een statief

Opmerking: De statief en de statiefadapter zijn niet met het product meegeleverd. Deze zijn apart verkrijgbaar bij uw specialzaak.

- ☐ Lees de gebruiksaanwijzing die met uw statief is meegeleverd tijdens de montage en het gebruik van het statief.
- ☐ Verwijder de statiefkap **15** van de statiefaansluiting met schroefdraad **7** door deze tegen de klok in los te draaien.
- ☐ Draai de schroefverbinding van de statiefadapter met de klok mee vast in de statiefaansluiting met schroefdraad **7** op de verrekijker. Sluit het statief vervolgens aan op de vastgemaakte statiefadapter.

- ☐ Maak het statief na gebruik van de statiefadapter los. Draai de schroefverbinding van de statiefadapter tegen de klok in los uit de statiefaansluiting met schroefdraad **7** op de verrekijker.
- ☐ Breng de statiefkap **15** opnieuw op de statiefaansluiting met schroefdraad **7** aan door de kap **15** tegen de klok in los te draaien.



Opmerking: Draai tegen de klok in om de beschermkap voor de statiefadapter los te draaien.

Reiniging en onderhoud

- ☐ Haal uw verrekijker nooit uit elkaar om deze te reinigen.
- ☐ Gebruik het inbegrepen reinigingsdoek **16** of een zachte, pluisvrije doek om de lenzen van de verrekijker te reinigen.
- ☐ Oefen geen druk uit wanneer u het delicate lensoppervlak reinigt.
- ☐ Als de lenzen nog vuil zijn, bevochtig het doek met een beetje zuivere alcohol (brandspiritus).
- ☐ Dek de oogschelpen **1** en lenzen altijd af met de oogschelpdoppen **12** en de lensdoppen **13** wanneer de verrekijker niet wordt gebruikt om krassen op de lens te vermijden.
- ☐ Maak de verrekijkerbehuizing **6** schoon met een droge en pluisvrije doek.

Afvoer

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 5 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 5 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Service

NL

Service Nederland

Tel.: 0800 0249630

E-Mail: owim@lidl.nl

BE

Service België

Tel.: 0800 12089

E-Mail: owim@lidl.be

BINOCOLO ZOOM 12-36 X 70

Destinazione d'uso

Questo prodotto è destinato all'osservazione di oggetti distanti come animali, alberi ecc. come immagini ingrandite. Il prodotto è adatto all'uso all'aria aperta. Il prodotto non è destinato all'uso commerciale.

Contenuto della confezione

- 1 Binocolo 12-36 x 70
- 1 Custodia a tracolla
- 1 tracolla
- 1 Panno di pulizia (per le lenti)
- 1 Manuale di istruzioni

Descrizione delle parti

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Oculari | 8 Cinghia della tracolla |
| 2 Anello di regolazione diottrica | 9 Imbottitura del laccio |
| 3 Leva di ingrandimento | 10 Fibbia |
| 4 Passante per laccio | 11 Custodia a tracolla |
| 5 Rotella della messa a fuoco centrale | 12 Copri-oculari |
| 6 Corpo principale | 13 Copri-lenti |
| 7 Foro di fissaggio del treppiede | 14 Indicatore di ingrandimento |
| | 15 Cappuccio del treppiede |
| | 16 Panno di pulizia (per le lenti) |

Specifiche tecniche

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Ingrandimento: | da 12x a 36x |
| Campo visivo: | 54 m a 1000 m di distanza (a 12x) |
| Messa a fuoco ravvicinata: | da 18 m (a 12x) |
| Materiale del vetro ottico: | BK-7, completamente rivestito |
| Lente: | 70 mm |



Avvertenze di sicurezza



AVVERTENZA! RISCHIO DI MORTE O LESIONI PER NEONATI E BAMBINI!

Tenere i bambini a distanza dai materiali di imballaggio. I materiali di imballaggio presentano il rischio di soffocamento. I bambini tendono a sottovalutare i pericoli. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.



Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. I bambini non sono consapevoli dei rischi associati all'uso del prodotto.



ATTENZIONE! RISCHIO DI INCENDIO! Non posizionare il prodotto direttamente sotto il sole.



- Assicurarsi di conservare il binocolo in un luogo asciutto e privo di polvere per evitare che subisca danni.
- Conservare il binocolo nella custodia a tracolla **11** fornita.
- Non esporre il binocolo a temperature superiori a 60°C.
- Non guardare direttamente il sole attraverso le lenti per evitare lesioni alla retina dell'occhio.
- Non usare il binocolo sotto la pioggia intensa per evitare che subisca danni.

Preparazione all'uso

Messa a fuoco



- Chiudere l'occhio destro.
- Ruotare la rotella della messa a fuoco centrale **5** finché l'occhio sinistro non vede non un'immagine nitida.

Anello di regolazione diottrica



- Aprire l'occhio destro e chiudere l'occhio sinistro.
- Ruotare l'anello di regolazione diottrica **2** finché l'immagine non appare nitida. Mantenere l'anello in questa posizione.


+	Visione di un oggetto vicino
-	Visione di un oggetto distante
0	Nessuna regolazione

Regolazione della distanza interpupillare

- Impugnare il binocolo con entrambe le mani e ruotare il corpo principale **6** (Fig. B) finché i due cerchi non si sovrappongono formandone uno solo (Fig. C).

Regolazione dell'ingrandimento

- Usare la leva di ingrandimento **3** per regolare il fattore di ingrandimento.
- Il fattore di ingrandimento (12-36) è riportato sull'indicatore di ingrandimento **14**.

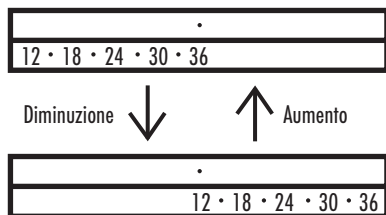

Oculari in plastica (per portatori di occhiali)

- Ripiegare gli oculari **1**. Ciò allarga il campo di visione e facilita l'uso del binocolo per i portatori di occhiali.

Regolazione della cinghia della tracolla

- Infilare le estremità della cinghia della tracolla **8** nelle fibbie **10**.
- Infilare le estremità della cinghia della tracolla **8** nei passanti **4** (Fig. E).
- Quindi infilare le estremità della cinghia della tracolla **8** nelle fibbie **10** come illustrato in figura F e G.
- Tirare la cinghia della tracolla **8** da entrambi i lati della fibbia **10**. La cinghia della tracolla **8** rimarrà fissata alle fibbie **10** (Fig. G).

Utilizzo con treppiede

Nota: il treppiede e l'adattatore per treppiede non sono inclusi con il prodotto. Possono essere acquistati separatamente presso i negozi specializzati.

- Consultare il manuale di istruzioni fornito insieme al treppiede per informazioni sull'assemblaggio e l'utilizzo.
- Rimuovere il cappuccio del treppiede **15** dal foro di fissaggio del treppiede **7** ruotandolo in senso antiorario.
- Avvitare il connettore dell'adattatore del treppiede in senso orario nel foro di fissaggio del treppiede **7** sul binocolo. Quindi fissare il treppiede all'adattatore del treppiede.

- Dopo l'uso, rimuovere il treppiede dall'adattatore del treppiede. Quindi svitare il connettore dell'adattatore del treppiede in senso antiorario dal foro di fissaggio del treppiede **7** sul binocolo.
- Riposizionare il cappuccio del treppiede **15** sul foro di fissaggio del treppiede **7** ruotando il cappuccio **15** in senso antiorario.



Nota: ruotare in senso antiorario per svitare il cappuccio protettivo per l'adattatore del treppiede.

Pulizia e manutenzione

- Non disassemblare il binocolo per pulirlo.
- Usare il panno di pulizia **16** fornito o un panno morbido senza pelucchi per pulire le lenti del binocolo.
- Non applicare una pressione eccessiva durante la pulizia delle lenti.
- Se le lenti sono particolarmente sporche, inumidire il panno con poco alcol denaturato.
- Quando il binocolo non è in uso, coprire gli oculari **1** e le lenti con i copri-oculari **12** e i copri-lenti **13** per evitare che si graffino.
- Pulire il corpo principale **6** con un panno asciutto e privo di pelucchi.

Smaltimento

E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 5 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto. Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 5 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

Assistenza

IT

Assistenza Italia

Tel.: 800781188

E-Mail: owim@lidl.it

CH

Assistenza Svizzera

Tel.: 0800 56 44 33

E-Mail: owim@lidl.ch

MT

Assistenza Malta

Tel.: 80062230

E-Mail: owim@lidl.com.mt

PRISMÁTICOS CON ZOOM 12-36 X 70

Uso previsto

Este producto está destinado a la observación de objetos lejanos, animales, árboles, etc. como imágenes ampliadas. El producto es adecuado para su uso protegido al aire libre. Este producto no está destinado a un uso comercial.

Incluye

- 1 Prismáticos con zoom 12-36 x 70
- 1 bolso de hombro
- 1 correa para el hombro
- 1 paño de limpieza (para lentes)
- 1 instrucciones de uso

Descripción de las piezas

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 Copas oculares | 9 Acolchado de la correa |
| 2 Ajuste de la visión por dioptrías | 10 Hebilla |
| 3 Palanca de zoom | 11 Bolso bandolera |
| 4 Guía del cordón | 12 Tapa de las copas oculares |
| 5 Rueda de enfoque central | 13 Tapa de la lente: |
| 6 Cuerpo de los prismáticos | 14 Indicación de aumento |
| 7 Toma roscada de la montura para trípode | 15 Tapa del trípode |
| 8 Cordón de la bandolera | 16 Paño de limpieza (para lentes) |

Datos técnicos

Aumento:	12x a 36x
Campo de visión:	54 m a 1000 m de distancia (a 12x)
Enfoque cercano:	de 18 m (a 12x)
Material de vidrio óptico:	BK-7, totalmente revestido
Lente:	70 mm



Instrucciones de seguridad



¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE O ACCIDENTE PARA BEBÉS Y NIÑOS!

Nunca deje a los niños sin supervisión con los materiales de embalaje. Los materiales de embalaje presentan un riesgo de asfixia. Los niños suelen subestimar el peligro. Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los niños.

- Este producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. Los niños no son conscientes de los peligros que pueden surgir al utilizar el producto.



¡PRECAUCIÓN! ¡PELIGRO DE INCENDIO!

Nunca coloque el producto directamente al sol.

- Asegúrese de guardar los prismáticos en un lugar seco y sin polvo. De lo contrario, los prismáticos podrían resultar dañados.
- Guarde siempre los prismáticos en la bolsa bandolera suministrada 11.
- No someta sus prismáticos a temperaturas superiores a 60 °C.
- Nunca mire directamente al sol a través de las lentes incorporadas, ya que podría dañar la retina del ojo.
- No utilice los prismáticos con lluvia intensa. De lo contrario, los prismáticos podrían resultar dañados.

Preparación para el uso

Enfoque

- ☐ Cierre el ojo derecho
- ☐ Ajuste la vista girando la rueda de enfoque central 5 de modo que la vista para el ojo izquierdo sea nítida y clara.

Ajuste de la visión por dioptrías

- ☐ Abra el ojo derecho y cierre el izquierdo.
- ☐ Gire el regulador de visión dióptrica 2 hasta que el objeto se vea nítido y claro. Conserve esta posición para un uso posterior.


+	Enfoque un objeto más cercano
-	Enfoque un objeto más lejano
0	Sin ajuste

Ajuste de la posición de los ojos

- Sujete los prismáticos con ambas manos y mueva el cuerpo de los prismáticos **6** (véase la fig. B) hasta que los dos círculos se superpongan formando un círculo completo (véase la fig. C).

Ajuste del zoom

- Gire la palanca del zoom **3** para ajustar el factor de zoom.
- El factor de zoom (12-36) se indica mediante la indicación de aumento **14**.

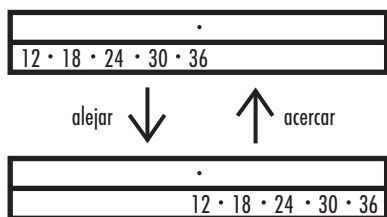

Copas oculares de plástico (para usuarios de gafas)

- Repliegue las copas de los oculares **1**. Esto amplía el campo de visión y facilita el uso de los prismáticos a los usuarios de gafas.

Ajuste del cordón de la bandolera

- Pase los extremos del cordón de la correa **8** por las hebillas **10**.
- Pase los extremos del cordón de la correa **8** por las guías del cordón **4** (ver la fig. E).
- A continuación, pase los extremos del cordón de la correa **8** por las hebillas **10**, tal como se muestra en las figuras F y G.
- Tense el cordón de la correa **8** a ambos lados de la hebilla **10**. Esto fija el cordón de la correa **8** en las hebillas **10** (ver la Fig. G).

Uso con trípode

Nota: El trípode y el adaptador para trípode no se incluyen con el producto. Pueden adquirirse por separado en su distribuidor especializado.

- Observe las instrucciones de uso suministradas con el trípode durante su montaje y utilización.
- Retire la tapa del trípode **15** de la rosca de montaje del trípode **7** girándola en sentido antihorario.

- Enrosque el conector roscado del adaptador para trípode en el sentido de las agujas del reloj en la toma roscada de la montura para trípode **7** de los prismáticos. A continuación, conecte el trípode al adaptador para trípode acoplado.
- Después del uso, separe el trípode del adaptador para trípode. A continuación, desenrosque el conector roscado del adaptador para trípode en el sentido contrario a las agujas del reloj y sáquelo de la rosca de la montura para trípode **7** de los prismáticos.
- Vuelva a colocar la tapa del trípode **15** en la rosca de montaje del trípode **7** girando la tapa **15** en el sentido de las agujas del reloj.



Nota: Gire en sentido antihorario para desenroscar la tapa protectora del adaptador para trípode.

Limpieza y cuidado

- No desmonte nunca los prismáticos para limpiarlos.
- Utilice el paño de limpieza **16** suministrado o un paño suave sin hilos para limpiar las lentes de los prismáticos.
- No presione con fuerza cuando limpie la delicada superficie de la lente.
- Si las lentes siguen sucias, humedezca el paño con un poco de alcohol claro (alcohol metílico).
- Cubra siempre las copas oculares **1**, la lente de las copas oculares **12** y la tapa de la lente **13** cuando no utilice los prismáticos para evitar que la lente se raye.
- Limpie el cuerpo de los prismáticos **6** con un paño seco y sin pelusas.

Eliminación

Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.

Garantía

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo. La garantía para este producto es de 5 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra. Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 5 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

Asistencia

ES

Asistencia en España

Tel.: 900984989

E-Mail: owim@lidl.es

BINÓCULOS COM ZOOM 12-36 X 70

Utilização prevista

Este produto foi criado para a observação de objetos distantes, animais, árvores, etc., como imagens ampliadas. O produto é adequado para uma utilização protegida ao ar livre. O produto não foi criado para uma utilização comercial.

Inclui

- 1 binóculos 12-36 x 70
- 1 mala de transporte
- 1 alça para os ombros
- 1 pano de limpeza (para as lentes)
- 1 instruções de funcionamento

Descrição das peças

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Oculares | 9 Acolchoamento da alça |
| 2 Ajuste das dioptrias | 10 Fivela |
| 3 Alavanca do zoom | 11 Mala de transporte |
| 4 Guia do fio | 12 Cobertura das oculares |
| 5 Roda central de focagem | 13 Cobertura da lente |
| 6 Estrutura dos binóculos | 14 Indicação de ampliação |
| 7 Encaixe roscado de montagem no tripé | 15 Tampa do tripé |
| 8 Fio da alça | 16 Pano de limpeza (para as lentes) |

Características técnicas

Ampliação:	12x a 36x
Campo de visualização:	54 m a uma distância de 1000 m (a 12x)
Distância mínima de focagem:	A partir de 18 m (a 12x)
Material do vidro ótico:	BK-7, completamente revestido
Lente:	70 mm



Instruções de segurança



AVISO! PERIGO DE MORTE E RISCO DE ACIDENTE PARA CRIANÇAS PEQUENAS!

Nunca deixe uma criança sem supervisão com o material de empacotamento. O material de empacotamento constitui um perigo de sufocação. As crianças costumam subestimar os perigos. Mantenha sempre o produto fora do alcance das crianças.

- Este produto não é um brinquedo e tem de ser mantido fora do alcance das crianças. As crianças não têm consciência dos perigos que podem surgir ao utilizar o produto.



CUIDADO! PERIGO DE INCÊNDIO! Nunca coloque o produto diretamente ao sol.

- Certifique-se de que os seus binóculos são mantidos num local seco e sem pó. Caso contrário, os binóculos podem ficar danificados.
- Guarde sempre os binóculos na mala de transporte fornecida 11.
- Não exponha os binóculos a temperaturas superiores a 60 °C.
- Nunca olhe diretamente para o Sol através das lentes integradas, pois isso pode danificar a retina do olho.
- Não use os binóculos com fortes aguaceiros. Caso contrário, os binóculos podem ficar danificados.

Preparação para a utilização

Focar

- ☐ Feche o olho direito.
- ☐ Ajuste a imagem rodando a roda central de focagem 5 até que a visão para o olho esquerdo esteja nítida e clara.

Ajuste das dioptrias

- ☐ Abra o olho direito e feche o olho esquerdo.
- ☐ Rode o ajuste das dioptrias 2 até que o objeto esteja nítido e claro. Mantenha esta posição para utilizações futuras.


+	Focar um objeto mais próximo
-	Focar um objeto mais distante
0	Sem ajuste

Ajuste à posição dos olhos

- Segure os binóculos com ambas as mãos e mova a estrutura dos binóculos **6** (consulte a Imagem B) até que os dois círculos se sobreponham, formando um único círculo completo (consulte a Imagem C).

Ajustar a ampliação

- Rode a alavanca do zoom **3** para ajustar o fator de ampliação.
- O fator de ampliação (12–36) é indicado na indicação de ampliação **14**.

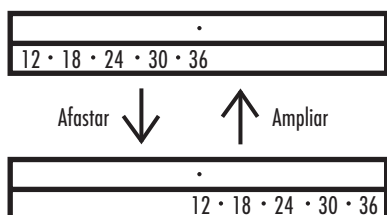

Oculares de plástico (para utilizadores com óculos)

- Dobre as oculares **1**. Isto aumenta o campo de visão e facilita a utilização dos binóculos por utilizadores com óculos.

Ajustar o fio da alça para o ombro

- Passe as extremidades do fio da alça **8** pelas fivelas **10**.
- Passe as extremidades do fio da alça **8** pelas guias **4** (consulte a Imagem E).
- De seguida, passe as extremidades do fio da alça **8** pelas fivelas **10**, conforme apresentado nas Imagens F e G.
- Puxe o fio da alça **8** de ambos os lados da fivela **10**. Isto fixa o fio da alça **8** nas fivelas **10** (consulte a Imagem G).

Utilização com tripé

Nota: O tripé e o adaptador do tripé não estão incluídos no produto. Podem ser adquiridos separadamente junto do seu revendedor especializado.

- Respeite as instruções de utilização fornecidas com o tripé durante a sua montagem e utilização.
- Retire a tampa do tripé **15** do encaixe roscado de montagem no tripé **7**, rodando-a no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio.

- Enrosque o conector roscado do adaptador do tripé, no sentido dos ponteiros do relógio, no encaixe roscado de montagem no tripé **7** dos binóculos. De seguida, ligue o tripé ao adaptador do tripé instalado.
- Após a utilização, separe o tripé do adaptador do tripé. De seguida, desenrosque o conector roscado do adaptador de tripé, no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio, do encaixe roscado de montagem no tripé **7** dos binóculos.
- Volte a colocar a tampa do tripé **15** no encaixe roscado de montagem no tripé **7**, rodando a tampa **15** no sentido dos ponteiros do relógio.



Nota: Rode no sentido inverso ao dos ponteiros do relógio para desenroskar a tampa de proteção do adaptador do tripé.

Limpeza e cuidados

- Nunca desmonte os binóculos para proceder à limpeza.
- Use o pano de limpeza **16** fornecido, ou um pano suave e liso para limpar as lentes dos binóculos.
- Não pressione com força quando limpar a superfície delicada da lente.
- Se as lentes continuarem sujas, humedeca o pano com um pouco de álcool puro (álcool desnaturalado).
- Cubra sempre as oculares **1** e as lentes com a tampa das oculares **12** e a tampa das lentes **13** quando os binóculos não estiverem a ser utilizados, para evitar riscos nas lentes.
- Limpe a estrutura dos binóculos **6** com um pano seco e sem algodão.

Eliminação

As possibilidades de reciclagem dos artigos utilizados poderão ser averiguadas no seu Município ou Câmara Municipal.

Garantia

O produto foi fabricado de acordo com diretrizes de qualidade rigorosas e cuidadosamente testado antes da entrega. Em caso de defeitos materiais ou de fabrico, tem direitos legais contra o vendedor do produto. Os seus direitos legais não são limitados de forma alguma pela nossa garantia abaixo apresentada.

A garantia para este produto é de 5 anos a partir da data de compra. O período de garantia começa na data da compra.

Guarde o recibo de compra original num local seguro, pois este documento é exigido como prova de compra.

Quaisquer danos ou defeitos já presentes no momento da compra devem ser comunicados imediatamente após a desembalagem do produto.

No caso de o produto apresentar um defeito de material ou de fabrico dentro de 5 anos a partir da data de compra, repará-lo-emos ou substituí-lo-emos gratuitamente, à nossa critério.

O período de garantia não pode ser prolongado por uma reclamação de garantia concedida. Isto também se aplica às peças substituídas e reparadas.

Esta garantia é nula se o produto tiver sido danificado ou utilizado ou mantido de forma inadequada.

A garantia cobre defeitos de material e de fabrico. Esta garantia não cobre peças do produto sujeitas a desgaste normal e, portanto, consideradas peças consumíveis (por ex., baterias, baterias recarregáveis, mangueiras, cartuchos de tinta), nem cobre danos em peças frágeis, por ex., interruptores ou peças feitas em vidro.

Com a troca do aparelho, de acordo com DL 67/2003, o tempo de garantia se inicia novamente.

Assistência Técnica

PT

Serviço Portugal

Tel.: 800849000

E-Mail: owim@lidl.pt