

**AURIOL®**



**ARMBANDUHR**  
**Art.-Nr.: 2-LD5671-1-2**

(DE) (AT) (CH)

**ARMBANDUHR**

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(GB)

**WATCH**

Usage and safety instructions

IAN 372980\_2101

(DE)

Bedienungs- und Sicherheitshinweise ..... - 1 -



Usage and safety instructions ..... - 15 -

   **Bedienungs- und  
Sicherheitshinweise**

**Inhaltsverzeichnis**

Inhaltsverzeichnis .....	- 1 -
Einleitung .....	- 2 -
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	- 2 -
Lieferumfang .....	- 2 -
Technische Daten .....	- 3 -
Zeichenerklärung .....	- 3 -
<b>Wichtige Sicherheitshinweise .....</b>	<b>- 4 -</b>
Sicherheitshinweise für Benutzer .....	- 4 -
Sicherheitshinweise zu den Batterien .....	- 5 -
Bandkürzung für Modell 2 .....	- 6 -
Einstellung Zeit und Datum .....	- 7 -
Batteriewechsel .....	- 7 -
Reinigungshinweis .....	- 7 -
Wassererdichtigkeit .....	- 8 -
Lagerung .....	- 8 -
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung .....	- 8 -
Entsorgung .....	- 8 -
Entsorgung des Elektrogeräts .....	- 9 -
Entsorgung der Batterien .....	- 9 -
Recycling .....	- 11 -
Müllentsorgung .....	- 11 -
Garantie der digi-tech gmbh .....	- 11 -
Garantiebedingungen .....	- 11 -
Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche ..	- 12 -
Garantieumfang .....	- 12 -
Abwicklung im Garantiefall .....	- 13 -
Service .....	- 14 -
Lieferant .....	- 14 -

# ARMBANDUHR

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Armbanduhr. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Gerät entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieser Armbanduhr. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung der Armbanduhr mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie die Armbanduhr nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe der Armbanduhr an Dritte mit aus. Die Verpackung und Bedienungsanleitung für spätere Rückfragen bitte aufbewahren.



## Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Armbanduhr ist zur Zeitanzeige geeignet. Jede andere Verwendung oder Veränderung der Armbanduhr gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden. Die Armbanduhr ist nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.

## Lieferumfang

**Hinweis:** Bitte überprüfen Sie nach dem Kauf den Lieferumfang. Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden und nicht defekt sind. Sollte die Lieferung unvollständig und/oder Teile beschädigt sein, benutzen Sie die Armbanduhr nicht. Wenden Sie sich an die Serviceabteilung (siehe "Abwicklung im Garantiefall").

- 1 x Armbanduhr inkl. Batterie
  - 2 x zusätzliche Glieder für Modell 2
  - 1 x Bandwerkzeug für Modell 2
  - 1 x Bedienungsanleitung

## **Technische Daten**

- Quarzwerk
  - Knopfzellenbatterie:  
Modell 1: 1,55 V, Renata 373  
Modell 2: 1,55 V, Renata 377

# **Zeichenerklärung**

	<b>WARNUNG !</b>
	Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
<b>Hinweis:</b>	Dieses Signalwort wird für zusätzliche Informationen verwendet.
	Bei unsachgemäßem Gebrauch der Batterien besteht Explosions- und Auslaufgefahr der Batterieflüssigkeit.
 Inkl.  Inkl.	Knopfzellenbatterie inklusive Modell 1: 1,55 V, Renata 373 Modell 2: 1,55 V, Renata 377
	Kennzeichen für Gleichspannung
	Umfang des Armbandes ca.
	Bedienungsanleitung

	Lesen Sie die Bedienungsanleitung!
	Mit der CE-Kennzeichnung erklärt die digi-tech gmbh die Konformität mit den zutreffenden EU-Richtlinien.
	Bandwerkzeug für Modell 2
	2 x zusätzliche Glieder für Modell 2
	Echtes Leder für Modell 1
	Wasserdicht bis <b>5 bar</b>

## Wichtige Sicherheitshinweise

### Sicherheitshinweise für Benutzer



**WARNUNG!**

**Verletzungsgefahr!**

Dieses Gerät kann von Personen (einschließlich **Kindern** ab 8 Jahren) mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

werden. Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.

#### Sicherheitshinweise zu den Batterien



#### **WARNUNG!**

**Gesundheitsgefahr!  
Explosionsgefahr!**

Bewahren Sie neue und alte Batterien für **Kleinkinder** unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.

Die Batterie muss stets richtig eingelegt werden. Reinigen Sie Batterie- und Gerätekontakte zuvor bei Bedarf.



Versuchen Sie nicht die Batterie wieder aufzuladen, kurzzuschließen oder zu öffnen. Erhitzen Sie niemals die Batterie, um sie wieder aufzuladen. Setzen Sie die Batterie niemals übermäßiger Wärme wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus. Es besteht erhöhte Auslaufgefahr! Werfen Sie niemals die Batterie ins Feuer, da diese explodieren kann. Bei unsachgemäßem Gebrauch der Batterie besteht Explosions- und Auslaufgefahr der Batterielösung.


Sollte die Batterie doch einmal ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Benutzen Sie Handschuhe. Bei Kontakt mit Batterielösung spülen Sie sofort die betroffenen Stellen mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt

auf. Entfernen Sie die erschöpfte Batterie umgehend aus dem Gerät, es besteht erhöhte Auslaufgefahr.

## Bandkürzung für Modell 2

Die Kürzung kann durch Entnahme von einzelnen Gliedern erfolgen.


- Entriegeln Sie die Verschlussicherung und öffnen Sie den Verschluss.
- Danach legen Sie die Uhr mit dem Zifferblatt nach unten flach auf eine weiche Oberfläche. **Abb. A.** Die Glieder, die entfernt werden können, sind mit einem Pfeil gekennzeichnet.
- **Abb. B.** Spannen Sie das Armband in das Bandwerkzeug so ein, so dass die Spitze des Werkzeugs **exakt** auf den Splint zeigt und der Splint **in Pfeilrichtung** hinausgedrückt werden kann.
- Drehen Sie nun **vorsichtig** die Schraube im Uhrzeigersinn bis der Splint ein Stück aus den Gliedern ragt.
- Ziehen Sie den Splint heraus (ggf. mit einer feinen Zange). Das Band kann nun auseinander genommen werden. Je nach Bedarf können Sie weitere Glieder entfernen.
- Setzen Sie das Band wieder zusammensetzen. Setzen Sie den Splint **entgegen der Pfeilrichtung** ein und drücken Sie ihn hinein.

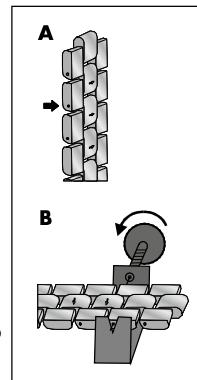

Zwei Ersatzspitzen sind im Boden des Werkszeuges enthalten.

## **Einstellung Zeit und Datum**

- Zum Einstellen der Zeit ziehen Sie die Krone vorsichtig ganz heraus. Durch Drehen an der Krone im Uhrzeigersinn können Sie die Zeit einstellen.
- Drücken Sie die Krone nun vorsichtig bis zur Hälfte zurück und stellen Sie durch Drehen an der Krone gegen den Uhrzeigersinn das Datum ein.
- Drücken Sie zum Abschluss die Krone wieder fest an das Gehäuse.

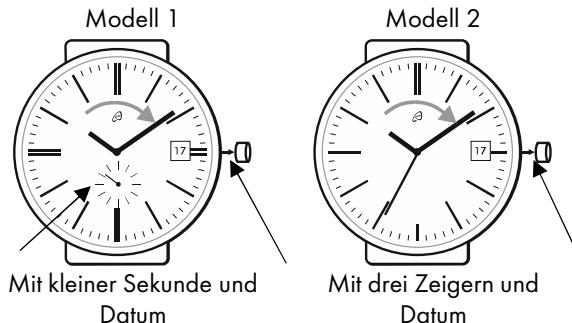

## **Batteriewechsel**

Modell 1: 1,55 V, Renata 373

Modell 2: 1,55 V, Renata 377

Ein Batteriewechsel muss von einem Uhrenfachmann durchgeführt werden. So vermeiden Sie Beschädigungen am Gehäuse und an den Dichtungsringen. Sie können Ihre Armbanduhr auch zwecks kostenpflichtigem Batteriewechsel an unsere unter „Service“ genannte Adresse senden.

## **Reinigungshinweis**

Reinigen Sie die Armbanduhr nur mit einem trockenen, fusselfreien Tuch, wie es z. B. zur Reinigung von Brillengläsern verwendet wird.

## **Wasserdichtigkeit**

Wasserdicht bis **5 bar**. Die bar-Angabe bezieht sich auf den Luftüberdruck, welcher im Rahmen der Wassererdichtigkeitsprüfung angewandt wurde (DIN 8310).

5 BAR	✓	✓	✗	✗	

## **Lagerung**

Wird die Armbanduhr über eine längere Zeit nicht verwendet, lassen Sie die Batterie entnehmen und bewahren Sie die Armbanduhr, gereinigt und vor Sonnenlicht geschützt, an einem trockenen, kühlen Ort, bestenfalls in der Originalverpackung, auf.

## **Vereinfachte EU-Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt digi-tech gmbh, dass die Armbanduhr 2-LD5671-1-2 der Richtlinie RoHS 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:  
[http://www.digi-tech-gmbh.com/ce/372980\\_2101\\_AU-CH.pdf](http://www.digi-tech-gmbh.com/ce/372980_2101_AU-CH.pdf)



## **Entsorgung**

Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

***Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung:***

**1-7: Kunststoffe**  
**20-22: Papier und Pappe**  
**80-98: Verbundstoffe.**



### **Entsorgung des Elektrogeräts**

Die Armbanduhr darf nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse der Umwelt nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften.

### **Entsorgung der Batterien**

Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass Batterien und Akkus nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Defekte oder verbrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß Richtlinie 2006/66/EU und deren Änderungen recycelt werden. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal, ob sie Schadstoffe, wie: Cd = Kadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei, Li = Lithium enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle ihrer Gemeinde/ihres Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen wie z. B. Kobalt, Nickel oder Kupfer zugeführt werden können.

Die Rückgabe von Batterien und Akkus ist unentgeltlich.



## **WARNUNG!**

### **Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien/Akkus!**

Einige der möglichen Inhaltsstoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei sind giftig und gefährden bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt. Schwermetalle z. B. können gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben und sich in der Umwelt sowie in der Nahrungskette anreichern, um dann auf indirektem Weg über die Nahrung in den Körper zu gelangen.



## **WARNUNG!**

### **Explosionsgefahr!**

Bei lithiumhaltigen Altbatterien (Li = Lithium) besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschläßen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben.

Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußereren Kurzschluss zu vermeiden.  
Batterien und Akkus, die nicht fest im Gerät verbaut sind, müssen vor der Entsorgung entfernt und separat entsorgt werden.  
Batterien und Akkus bitte nur in entladem Zustand abgeben!  
Verwenden Sie wenn möglich Akkus anstelle von Einwegbatterien.

#### **Recycling**

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht über die eingerichteten Sammelsysteme.



#### **Müllentsorgung**

Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert.



#### **Garantie der digi-tech gmbh**

Sie erhalten auf diese Armbanduhr **3** Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieser Armbanduhr stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

#### **Garantiebedingungen**

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt. Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieser Armbanduhr ein Material- oder

Fabrikationsfehler auf, wird die Armbanduhr von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist die defekte Armbanduhr und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist. Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie die reparierte oder eine neue Armbanduhr zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

### **Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche**

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

### **Garantieumfang**

Die Armbanduhr wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn die Armbanduhr beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung der Armbanduhr sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Die Armbanduhr ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

### **Abwicklung im Garantiefall**

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (372980\_2101) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgende Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.
- Eine als defekt erfasste Armbanduhr können Sie anschließend unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.



Auf [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) können Sie diese Anleitung und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.



**PDF ONLINE**  
[www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (372980\_2101) Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

**Service**

Inter-Quartz GmbH  
Valterweg 27A  
65817 Eppstein  
DEUTSCHLAND  
E-Mail: support@inter-quartz.de  
Telefon: +49 (0)6198 571825



(DE) 00800 5515 6616

IAN 372980\_2101

Art.-Nr.: 2-LD5671-1-2



Herstellungsjahr: 2021

**Lieferant**

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die oben benannte Servicestelle.

digi-tech gmbh  
Valterweg 27A  
65817 Eppstein  
DEUTSCHLAND



# **Usage and safety instructions**

## **Table of contents**

Table of contents .....	- 15 -
Introduction .....	- 16 -
Intended use .....	- 16 -
Scope of delivery .....	- 16 -
Technical specifications .....	- 16 -
Symbol description.....	- 17 -
<b>Important safety information .....</b>	<b>- 18 -</b>
Important safety information for users .....	- 18 -
Important safety information for the battery.....	- 19 -
Band shortening for the model 2.....	- 20 -
Time and date setting .....	- 20 -
Replacement of battery.....	- 21 -
Cleaning instructions .....	- 21 -
Water resistance.....	- 21 -
Storage.....	- 21 -
Simplified EU declaration of conformity.....	- 21 -
Disposal.....	- 22 -
Disposal of the electronic device .....	- 22 -
Battery disposal.....	- 23 -
Recycling.....	- 24 -
Waste disposal.....	- 25 -
digi-tech gmbh warranty .....	- 25 -
Warranty conditions .....	- 25 -
Warranty period and defects liability .....	- 25 -
Scope of the warranty .....	- 25 -
Warranty claim procedure.....	- 26 -
Service.....	- 27 -
Supplier.....	- 27 -

# WATCH

## Introduction

Congratulations on the purchase of your new watch. You have chosen a high quality product. The instruction manual is part of the product- it contains important information about safety, use and disposal. Read the manual with all usage and safety notes before using the watch. Only use the watch in the intended way and for the intended applications. If the watch is given to someone else, include all documentation with the watch. Please keep the packaging and the instruction manual for future reference.



## Intended use

This watch is intended for time display and the described additional features. Any other use or modification of the electronic appliance does not comply with the intended uses. The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or misuse. The device is not intended for commercial use.

## Scope of delivery

**Note:** Please check the scope of delivery after purchase. Make sure that all parts are present and not defective. If the delivery is incomplete and/or parts are damaged, do not use the watch. Contact the service department (see "Warranty case processing").

- 1 x Watch incl. battery
- 2 x Removable links for model 2
- 1 x Band shortening tool for model 2
- 1 x Instruction manual

## Technical specifications

- Quartz movement
- Button cell battery:

## Symbol description

	<b>WARNING!</b>
	This signal symbol/word indicates a hazard with a medium risk level which, if not avoided, may result in death or serious injury
<b>Note:</b>	This signal word indicates important information.
	Improper use of the batteries poses a risk of explosion and leakage of the battery fluid.
	Button cell battery included Model 1: 1,55 V, Renata 373 Model 2: 1,55 V, Renata 377
	Mark for direct voltage
	Circumference of the watch band approx.
	Instruction manual
	Read the instruction manual!
	With the CE marking, digi-tech gmbh declares conformity with the applicable EU directives.
	Band shortening tool for model 2

	2 x Removable links for model 2
	Genuine leather for model 1
	
	Water resistant up to <b>5</b> bar

## Important safety information

### Important safety information for users



#### **WARNING! Risk of injury!**

This device may be used by persons (including **children** over 8 years of age) with reduced physical, sensory or mental abilities or lack of experience and knowledge, if they are supervised or instructed regarding the safe use of the device and understand the dangers that may arise. **Children** may not play with the device. Cleaning and user maintenance of the device may not be performed by children without supervision. Keep packaging films out of the hands of **children**. There is a danger of suffocation.

**Important safety information for the battery****WARNING!****Health hazard!  
Risk of explosion!**

Keep new and old batteries out of reach of **small children**. If a battery is swallowed, medical help must be obtained immediately. The battery must always be inserted with the correct polarity. Clean the battery and device contacts beforehand if necessary.




Do not attempt to recharge, short-circuit, or open the batteries. Never heat the batteries to recharge them. Do not expose the batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like. There is an increased risk of leakage! Never throw batteries into fire, as they can explode. Improper use of the batteries poses a risk of explosion and leakage of the battery fluid. If the batteries should leak, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. Use gloves. In the event of contact with battery fluid, immediately rinse the affected areas with plenty of clean water and consult a doctor immediately. Remove exhausted batteries from the device immediately, there is an increased risk of leakage.

## Band shortening for the model 2


Band shortening can be accomplished by removing links.

- Open the band clasp safety and open the clasp.
- The band is held to the clasp by a spring bar.
- Now place the watch face down on a soft surface. **Image A.** The links that can be removed are marked with an arrow.
- **Image B.** Place the band in the band shortening tool in such a way that the pointed end of the tool points **directly** at the metal rod and the metal rod can be pushed out in the **direction of the arrow**.
- **Carefully** turn the screw clockwise until the metal rod is pushed out a small distance.
- The rod can now be pulled out (using pliers if necessary). The strap can now be taken disassembled. Remove as many links as necessary using this method. Reinsert the rod in the opposite direction of the arrow and push it back into the band.
- The strap and clasp can now be reassembled. Two replacement tips for the tool are included in the bottom of the tool.

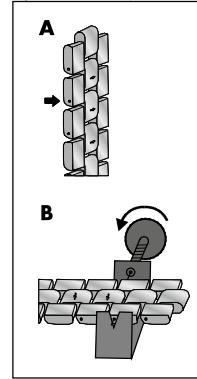

## Time and date setting

- To set the time, carefully pull the crown out all the way. Turn the crown clockwise or counter clockwise to set the time.
- Carefully press the crown back in halfway to the case. The date can be set by turning the crown.
- To finish the setting press the crown back in all the way.

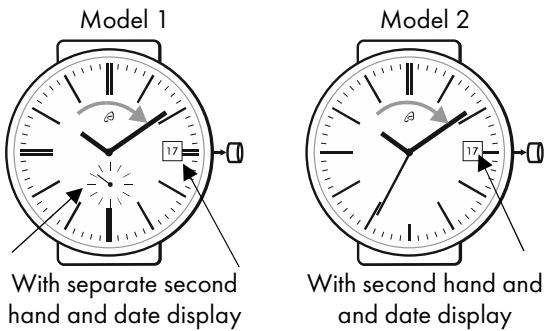

### **Replacement of battery**

Model 1: 1,55 V, Renata 373

Model 2: 1,55 V, Renata 377

Battery replacements must be performed by an expert to avoid damaging the case or gaskets.

### **Cleaning instructions**

Clean the watch with a soft, dry and lint-free cloth. A glasses cleaning cloth is ideal.

### **Water resistance**

Water resistant up to 5 bar. The bar value specifies the atmospheric overpressure which is applied during testing (DIN 8310).

5 BAR	✓	✓	✗	✗

### **Storage**

If the watch will not be used for a long period of time, have the battery removed and store the watch, cleaned and protected from sunlight, in a dry, cool place, preferably in the original packaging.

### **Simplified EU declaration of conformity**

Hereby, digi-tech gmbh declares that the watch



2-LD5671-1-2 is in compliance with Directive RoHS 2011/65/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
[http://www.digi-tech-gmbh.com/ce/372980\\_2101\\_AU-CH.pdf](http://www.digi-tech-gmbh.com/ce/372980_2101_AU-CH.pdf)

## Disposal

This device and all the packaging materials are recyclable. Please dispose of them separately for better waste handling. You can find out about disposal options for your product by contacting your municipality.

**Please take note of the marking of packaging material when separating waste materials.  
They are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:**

**1-7: plastics**

**20-22: paper and cardboard**

**80-98: composite materials.**



## Disposal of the electronic device

This watch must not be disposed of in the normal household waste. This device is subject to the European Directive 2012/19/EU. The symbol of the crossed-out wheelie bin indicates that the product must be disposed of separately in the European Union. Labelled products cannot be disposed of with normal household waste, but must be handed in at a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. In the interest of the environment, when your device has reached the end of its usefulness, do not throw it in the normal household trash. Dispose of it in the proper and correct way. You can find out about collection sites and their business hours from your public administration. Please adhere to applicable requirements.



### **Battery disposal**

The accompanying symbol indicates that batteries and rechargeable batteries must not be disposed of with normal household waste.



Defective or used batteries/rechargeable batteries must be recycled in accordance with Directive 2006/66/EC and its amendments. Consumers are legally obliged to dispose of all batteries and rechargeable batteries, regardless of whether they contain harmful substances such as:

Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead, Li = lithium or not, at a collection point in their municipality / district or at a retail outlet, for environmentally friendly disposal and for the recovery of valuable raw materials such as cobalt, nickel or copper.

The return of batteries and accumulators is free of charge.



### **WARNING!**

#### **Environmental damage through incorrect disposal of batteries/rechargeable batteries!**

Some of the possible materials such as mercury, cadmium and lead are poisonous and, if not disposed of properly, endanger the environment. For example, heavy metals can have harmful effects on the health of humans, animals and plants and accumulate in the environment and in the food chain, and can then enter the body indirectly via food.



## **WARNING! Danger of explosion!**

With used batteries containing lithium (Li = lithium) there is a high risk of fire. Therefore, special attention must be paid to the proper disposal of used batteries and rechargeable batteries containing lithium. Incorrect disposal can also lead to internal and external short circuits due to thermal effects (heat) or mechanical damage. A short circuit can lead to a fire or an explosion and have serious consequences for humans and the environment.

For this reason, tape off the poles of lithium-based batteries and rechargeable batteries prior to disposal in order to avoid an external short circuit.

Batteries and rechargeable batteries that are not permanently installed in the device must be removed and disposed of separately before disposal of the device.

Please return batteries and rechargeable batteries only when they have been discharged!

Use rechargeable batteries instead of disposable batteries whenever possible.

### **Recycling**

The product packaging consists of recyclable materials.



Please dispose of them properly at the available collection sites.

## **Waste disposal**

Dispose of the packaging in an environmentally responsible fashion. Please note the marking of the different packaging materials and separate them if applicable.



## **digi-tech gmbh warranty**

This watch includes a **3** year warranty starting on the day of purchase. In case of defects of this watch you have, by law, certain rights regarding the vendor of the watch. These rights are not changed by the warranty which is described in the following paragraphs.

### **Warranty conditions**

The warranty duration starts on the date of purchase. Please keep the original receipt in a safe place. The receipt is needed as a proof of purchase. If a defect occurs in the watch within 3 years, the watch will be repaired or replaced (according to our choice) free of charge. This warranty requires that, within the 3 year warranty period, the watch and the receipt can be made available to us along with a short written description of the defect and when it occurred. If the defect is covered by the warranty, you will receive the repaired watch or a new watch. Repair or replacement does not cause the warranty period to restart.

### **Warranty period and defects liability**

The warranty period is not increased by the defect liability. This also applies to repaired or replaced parts. If defects are noticed at the time of purchase they must be reported immediately upon unpacking the item. Paid repair may be available after the end of the warranty period.

### **Scope of the warranty**

The watch was manufactured according to strict quality guidelines and was carefully inspected before delivery. The warranty does not include parts that

experience normal wear and tear and can thus be seen as wear parts or fragile parts that are damaged. Examples include Switches, Batteries or parts made of glass. This warranty becomes void if the watch is damaged, is not used in the recommended way or is improperly repaired. For proper use of the watch all instructions in this manual must be adhered to exactly. Use of the watch in a way that is discouraged in the manual must be avoided. The watch is not intended for commercial use. Abusive or improper use, excessive force and changes that are made by non-authorized repair centers will void the warranty.

### **Warranty claim procedure**

To ensure that your call is processed in a fast and efficient manner please note the following directions:

- Have your receipt (as proof of purchase) and the article number (372980\_2101) handy.
- The article number can be found on the type label, an engraving, the front page of the manual (bottom left) or a sticker on the back side or bottom side of the case.
- In case defects occur, please **first contact the service center (see below) by phone or email.**



Visit [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) to download this and many other manuals, product videos and software.



With this QR-Code you can reach the Lidl-Service-Site ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) directly and you can open your manual by entering the article number (372980\_2101).

**Service**

Inter-Quartz GmbH  
Valterweg 27A  
65817 Eppstein  
GERMANY  
Email: support@inter-quartz.de  
Telephone: +49 (0)6198 571825



DE 00800 5515 6616

IAN 372980\_2101

Art.-Nr.: 2-LD5671-1-2



Year of manufacture: 2021

**Supplier**

Please note that the following address is not a service address.  
Please first contact the service address (see above).

digi-tech gmbh  
Valterweg 27A  
65817 Eppstein  
GERMANY



**digi-tech gmbh**

Valterweg 27A  
65817 Eppstein  
GERMANY

Stand der Informationen ·  
Last information update:  
06/2021 ·  
Art.-Nr.: 2-LD5671-1-2

IAN 372980\_2101

1