

**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model-Nr.: HG09376C / HG09376D

Version: 05/2024

IAN 452816\_2310





## IONEN-HAARTROCKNER / IONIC HAIR DRYER / SÈCHE-CHEVEUX À TECHNOLOGIE IONIQUE SHDB 2200 B1

(DE) (AT) (CH)

### IONEN-HAARTROCKNER

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

(GB) (IE)

### IONIC HAIR DRYER

Operation and safety notes

(FR) (BE)

### SÈCHE-CHEVEUX À TECHNOLOGIE IONIQUE

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(NL) (BE)

### HAARDROGER MET IONEN

Bedienings- en veiligheidsinstructies

(PL)

### SUSZARKA Z JONIZACJĄ

Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa

(CZ)

### VYSOUŠEČ VLASŮ S IONIZAČNÍ TECHNOLOGIÍ

Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny

(SK)

### SUŠIČ VLASOV

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny

(ES)

### SECADOR IÓNICO

Instrucciones de utilización y de seguridad

(DK)

### HÅRTØRRER MED ION-TEKNOLOGI

Brugs- og sikkerhedsanvisninger

(IT)


### ASCIUGACAPELLI AGLI IONI

Indicazioni per l'uso e per la sicurezza

(HU)

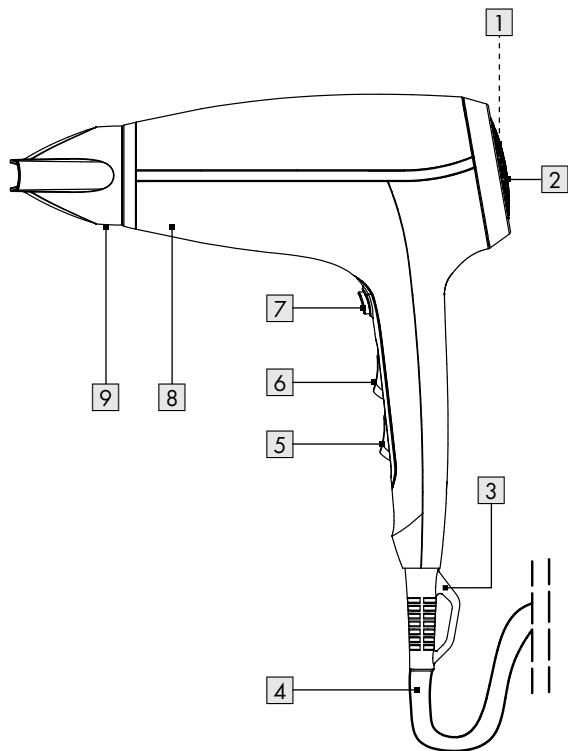
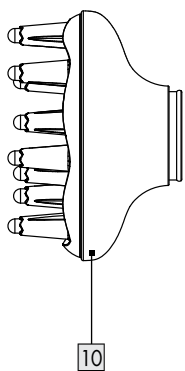
### IONIZÁLÓ HAJSZÁRÍTÓ

Kezelési és biztonsági utalások



DE/AT/CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
GB/IE	Operation and safety notes	Page	14
FR/BE	Instructions d'utilisation et consignes de sécurité	Page	22
NL/BE	Bedienings- en veiligheidsinstructies	Pagina	31
PL	Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa	Strona	39
CZ	Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny	Strana	48
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	Strana	55
ES	Instrucciones de utilización y de seguridad	Página	63
DK	Brugs- og sikkerhedsanvisninger	Side	71
IT	Indicazioni per l'uso e per la sicurezza	Pagina	78
HU	Kezelési és biztonsági utalások	Oldal	86

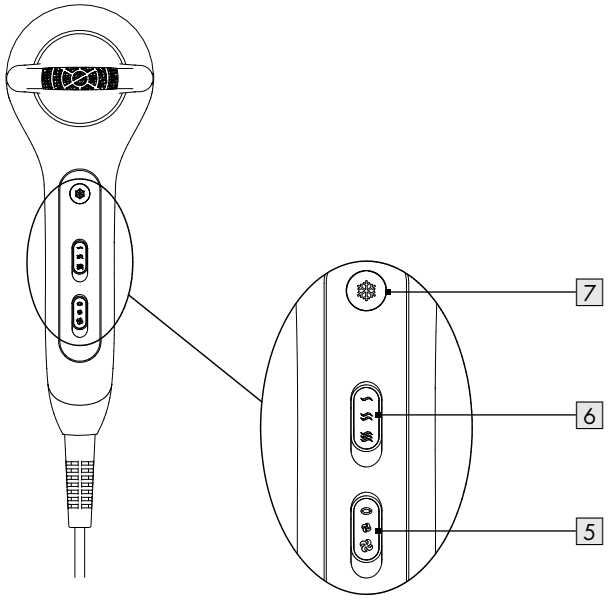
**A**



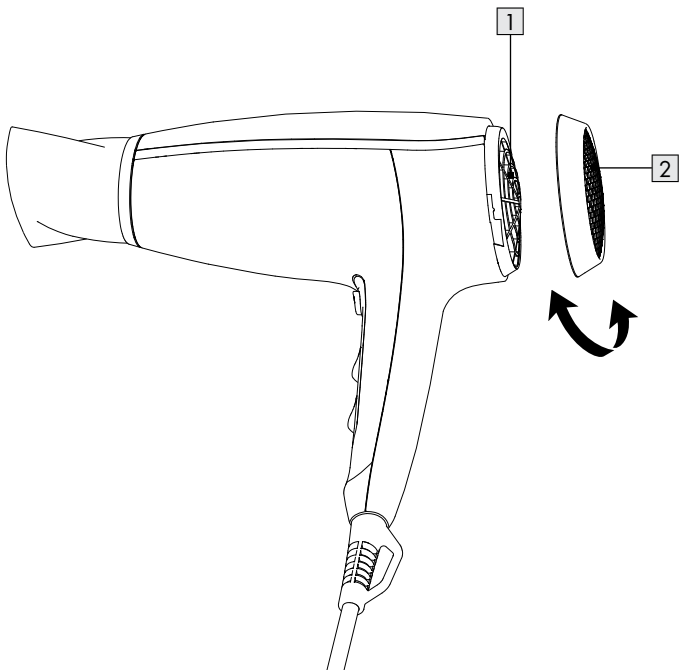




**B**



**C**



<b>Verwendete Warnhinweise und Symbole</b> .....	Seite	6
<b>Einleitung</b> .....	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung .....	Seite	6
Lieferumfang .....	Seite	7
Teilebeschreibung (Abb.A) .....	Seite	7
Technische Daten .....	Seite	7
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	Seite	7
<b>Vor der ersten Verwendung</b> .....	Seite	10
<b>Bedienung</b> .....	Seite	10
Ausgeschalteter Modus .....	Seite	10
Haare trocknen .....	Seite	10
Haare stylen .....	Seite	10
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	Seite	11
Gehäuse, schmale Stylingdüse und Diffusor reinigen .....	Seite	11
Schutzgitter und Lufteinlass reinigen .....	Seite	11
<b>Lagerung</b> .....	Seite	11
<b>Entsorgung</b> .....	Seite	11
<b>Garantie</b> .....	Seite	12
Abwicklung im Garantiefall .....	Seite	13
Service .....	Seite	13



## Verwendete Warnhinweise und Symbole

In dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet:

 <p><b>GEFAHR!</b> Dieses Symbol mit dem Signalwort „Gefahr“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.</p>	 Wechselstrom/-spannung
	 Hertz (Netzfrequenz)
	 Watt
 <p><b>WARNUNG!</b> Dieses Symbol mit dem Signalwort „Warnung“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.</p>	 Symbol für ein Produkt der Schutzklasse II
	 Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Behältern, die Wasser enthalten.
 <p><b>VORSICHT!</b> Dieses Symbol mit dem Signalwort „Vorsicht“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.</p>	 Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, insbesondere die Sicherheitshinweise.
 <p><b>HINWEIS:</b> Dieses Symbol mit dem Signalwort „Hinweis“ bietet weitere nützliche Informationen.</p>	 Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
 Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen.	 Sicherheitshinweise  Gebrauchsanweisungen

## IONEN-HAARTROCKNER

### ● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

### ● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist zum Trocknen und Stylen von Menschenhaar vorgesehen. Das Produkt darf nicht an künstlichem Haar oder Tierhaar angewendet werden. Verwenden Sie das Produkt für keine anderen Zwecke.

Das Produkt darf nur im Haushalt verwendet werden. Es ist nicht zur gewerblichen Nutzung vorgesehen.




Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung.

## ● Lieferumfang

Überprüfen Sie nach dem Auspacken des Produkts, ob die Lieferung vollständig ist und alle Teile in ordnungsgemäßem Zustand sind. Entfernen Sie vor der Verwendung sämtliche Verpackungsmaterialien.

- 1x Ionen-Haartrockner
- 1x Diffusor
- 1x Schmale Stylingdüse
- 1x Bedienungsanleitung

## ● Teilebeschreibung (Abb.A)

- 1 Lufteinlass
- 2 Schutzgitter
- 3 Aufhängeöse
- 4 Anschlussleitung und Netzstecker
- 5  (Luftströmungs-Schalter)
- 6  (Wärmesteuerungs-Schalter)
- 7  (Kühlmodus-Taste)
- 8 Luftauslass
- 9 Schmale Stylingdüse
- 10 Diffusor

## ● Technische Daten

- Eingangsspannung: 220-240 V~, 50 Hz
- Nennleistung: 2000-2200 W
- Schutzklasse: II
- Stromverbrauch im ausgeschalteten Modus: 0,1 W

Im Falle von Schäden aufgrund der Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung erlischt Ihr Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Im Falle von Sach- oder Personenschäden aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise wird keine Haftung übernommen!

## **⚠️ WARNUNG! LEBENS-GEFAHR UND UNFALL-GEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen die damit verbundenen Gefahren häufig. Halten Sie Kinder stets von Verpackungsmaterialien fern.



## **Sicherheitshinweise**

**MACHEN SIE SICH VOR DER BENUTZUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN SICHERHEITS- UND BEDIENHINWEISEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!**

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

**⚠️ WARNUNG!** Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich dieser Anleitung entsprechend.

**⚠️ GEFAHR!**  
**Stromschlaggefahr!**  
 Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren. Im Fall einer Fehlfunktion dürfen Reparaturen ausschließlich von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

**⚠️ WARNUNG! Stromschlaggefahr!** Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

**⚠️ WARNUNG! Stromschlaggefahr!** Verwenden Sie kein beschädigtes Produkt. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn es beschädigt ist.

- Bevor Sie das Produkt mit dem Stromnetz verbinden, überprüfen Sie, ob Spannung und Netzfrequenz den am Typenschild des Produkts angegebenen Details zur Stromversorgung entsprechen.
- Überprüfen Sie den Netzstecker und die Anschlussleitung regelmäßig auf Schäden. Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

- Schützen Sie die Anschlussleitung vor Beschädigungen. Lassen Sie sie nicht über scharfe Kanten hängen und quetschen oder biegen Sie sie nicht. Halten Sie die Anschlussleitung von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.
  - Als zusätzlicher Schutz wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Auslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis des Badezimmers empfohlen. Fragen Sie Ihren Installateur um Rat.
  - Die Verwendung von Verlängerungsleitungen wird nicht empfohlen. Falls der Einsatz einer Verlängerungsleitung erforderlich sein sollte, muss sie für einen Stromfluss von mindestens 10 A vorgesehen sein. Verlegen Sie Leitungen so, dass niemand darüber stolpern und nichts beschädigt werden kann.
- ⚠️ WARNUNG! Stromschlaggefahr!** Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen mit Wasser gefüllten Gefäßen.
- Das Produkt darf nicht unbeaufsichtigt bleiben, während es an das Stromnetz angeschlossen ist.
  - Nehmen Sie das Produkt nicht mit feuchten Händen oder auf nassem Boden stehend in Betrieb. Fassen Sie den Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
  - Ziehen Sie den Netzstecker nicht an der Anschlussleitung aus der Steckdose. Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Produkt.
  - Schützen Sie das Produkt, die Anschlussleitung und den Netzstecker vor Staub, direkter Sonneneinstrahlung, Tropf- und Spritzwasser.
  - Schalten Sie das Produkt stets aus, bevor Sie
    - Zubehörteile austauschen,
    - das Produkt reinigen,
    - das Produkt von der Stromversorgung trennen.
  - Wenn das Produkt in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch vom Stromnetz, da die Nähe von Wasser eine Gefahr darstellt, selbst wenn das Produkt ausgeschaltet ist.
  - Lassen Sie das Produkt nicht fallen, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

- Um eine Überhitzung des Geräts zu vermeiden, dürfen der Lufteinlass und der Luftauslass während des Gebrauchs nicht blockiert werden.

## ● Vor der ersten Verwendung

- Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial. Überprüfen Sie, ob alle Teile vollständig sind.
- ① **HINWEIS:** Dieses Produkt kann während der ersten Verwendung einen Geruch abgeben. Dabei handelt es sich um Produktions- oder Transport-Rückstände, die schnell nachlassen.

## ● Bedienung


### ● Ausgeschalteter Modus





Der ausgeschaltete Modus wird durch Einstecken des Geräts eingeschaltet, ohne dass eine Aktion erfolgt.


### ● Haare trocknen

(Abb. B)

- Verbinden Sie den Netzstecker **4** mit einer geeigneten Steckdose.
- Wählen Sie die gewünschten Luftströmungs- und Wärmestufen aus (Abb. B):



 <b>5</b>	<b>Luftstromstärke</b>
	Produkt aus
	Produkt an: sanfte Luftströmung
	Produkt an: starke Luftströmung

 <b>6</b>	<b>Wärmestufe</b>
	Keine Wärme
	Geringe Wärme
	Hohe Wärme

- Nach der Verwendung: Wählen Sie  **5**, um das Produkt auszuschalten. Ziehen Sie den Netzstecker **4** aus der Steckdose.

## ● Haare stylen

### **Schmale Stylingdüse verwenden**

- Setzen Sie die schmale Stylingdüse **9** auf den Luftauslass **8**.
- Drehen Sie die schmale Stylingdüse **9**, um die Position zu ändern.
- Schalten Sie das Produkt ein. Verwenden Sie die schmale Stylingdüse **9**, um die Luftströmung auf einen bestimmten Bereich im Haar zu richten.
- ① **HINWEIS:** Wir empfehlen, zum Stylen der Haare eine sanfte Luftströmung  **5** und eine geringe Wärmestufe  **6** zu verwenden.

**⚠ VORSICHT!** Berühren und entfernen Sie die schmale Stylingdüse **9** nicht, wenn sie noch heiß ist.

### **Diffusor verwenden**

- Setzen Sie den Diffusor **10** auf den Luftauslass **8**.
- Schalten Sie das Produkt ein. Verwenden Sie den Diffusor **10** für Locken und sanfte Wellen in den Längen und Spitzen sowie für Fülle und Volumen am Haaransatz.


### ① **HINWEISE:**

- Für langes Haar: Den Diffusor **10** bis in die Spitzen ziehen und das Haar in sanften Wellen in Richtung des Haaransatzes stylen.
- Für kurzes Haar: Verwenden Sie den Diffusor **10**, um das Haar am Ansatz zu bearbeiten und ihm Fülle und Volumen zu verleihen.

**⚠ VORSICHT!** Berühren und wechseln Sie den Diffusor **10** nicht, wenn er noch heiß ist.

### **Kühlmodus**

Verwenden Sie den Kühlmodus, damit das Styling länger hält:

 <b>7</b>	<b>Kalte Luftströmung</b>
■ Taste gedrückt halten	An
■ Taste loslassen	Aus

## ❶ HINWEISE:

- Die Kühlfunktion (❄️ [7]) funktioniert nicht, wenn die Wärmestufe auf „Keine Wärme“ (☹️ [6]) gestellt ist.
- Falls das Produkt nicht funktionieren sollte, trennen Sie es von der Stromversorgung. Lassen Sie das Produkt abkühlen.

## Ionisierungsfunktion

- Das Produkt gibt kontinuierlich Ionen an das Haar ab. Dadurch wird die statische Aufladung des Haares reduziert und seine Frisierbarkeit verbessert. Das Haar wird weich, glatt, glänzend und lässt sich leichter stylen.

❶ **HINWEIS:** Wir empfehlen die Verwendung ohne Aufsätze, damit die Ionen optimal wirken können.

## ● Reinigung und Pflege

⚠️ **GEFAHR! Stromschlaggefahr!** Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung stets aus und ziehen Sie den Netzstecker [4] aus der Steckdose.

⚠️ **WARNUNG!** Tauchen Sie die elektrischen Teile des Produkts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Produkt niemals unter fließendes Wasser.

⚠️ **VORSICHT!** Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Materialien, um das Produkt zu reinigen.

## ● Gehäuse, schmale Stylingdüse und Diffusor reinigen

- Nehmen Sie die schmale Stylingdüse [9] oder den Diffusor [10] vom Luftauslass [8].
- Wischen Sie das Gehäuse, die schmale Stylingdüse [9] und den Diffusor [10] mit einem leicht feuchten Tuch ab. Bei hartnäckigen Verschmutzungen wischen Sie mit einem leichten Reinigungsmittel auf dem Tuch. Und trocknen Sie alle Teile gründlich ab.

## ● Schutzgitter und Lufteinlass reinigen

- Halten Sie den Griff des Produkts. Drehen Sie das Schutzgitter [2] gegen den Uhrzeigersinn.
- Entfernen Sie das Schutzgitter [2] vom Lufteinlass [1] (Abb. C).

- Reinigen Sie das Schutzgitter [2] und den Lufteinlass [1] mit einer weichen Bürste.
- Setzen Sie das Schutzgitter [2] wieder auf den Lufteinlass [1].
- Drehen Sie das Schutzgitter [2] im Uhrzeigersinn, um es fest am Lufteinlass [1] zu befestigen.

## ● Lagerung

- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen und vor Feuchtigkeit geschützten Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lagern Sie das Produkt in der Originalverpackung, wenn es nicht in Verwendung ist.
- Alternativ kann das Produkt auch an der Aufhängeöse [3] aufgehängt werden.


## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.

## Produkt:



Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung.

Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



### **Gerät entsorgen**

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertrieber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertrieber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

## ● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

## ● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 452816\_2310) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbon) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

## ● Service

### DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: [owim@lidl.de](mailto:owim@lidl.de)

### AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: [owim@lidl.at](mailto:owim@lidl.at)

### CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)
















<b>Warnings and symbols used</b> .....	Page	15
<b>Introduction</b> .....	Page	15
Intended use .....	Page	15
Scope of delivery .....	Page	16
Description of parts (Fig. A) .....	Page	16
Technical data .....	Page	16
<b>Safety instructions</b> .....	Page	16
<b>Before first use</b> .....	Page	18
<b>Operation</b> .....	Page	18
Off mode .....	Page	18
Drying hair .....	Page	18
Styling hair .....	Page	18
<b>Cleaning and care</b> .....	Page	19
Cleaning the housing, the concentrator nozzle and the diffuser .....	Page	19
Cleaning the protection grid and the air inlet .....	Page	19
<b>Storage</b> .....	Page	19
<b>Disposal</b> .....	Page	20
<b>Warranty</b> .....	Page	20
Warranty claim procedure .....	Page	21
Service .....	Page	21

## Warnings and symbols used

The following warnings are used in this user manual and on the packaging:

	<p><b>DANGER!</b> This symbol in combination with the signal word “Danger” marks a high-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.</p>	 Alternating current / voltage
		<p><b>Hz</b> Hertz (supply frequency)</p>
		<p><b>W</b> Watts</p>
	<p><b>WARNING!</b> This symbol in combination with the signal word “Warning” marks a medium-risk hazard that if not prevented could result in death or serious injury.</p>	 Symbol for a Protection Class II product
		 Do not use this product near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
	<p><b>CAUTION!</b> This symbol in combination with the signal word “Caution” marks a low-risk hazard that if not prevented could result in minor or moderate injury.</p>	 Read the instruction manual thoroughly, particularly the safety instructions.
	<p><b>NOTE:</b> This symbol in combination with “Note” provides additional useful information.</p>	<p><b>CE</b> CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.</p>
	<p>Use the product in dry indoor spaces only.</p>	<p>  Safety information   Instructions for use         </p>

## IONIC HAIR DRYER

### ● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They contain important information concerning safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all of the safety information and instructions for use. Only use the product as described and for the specified applications. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

### ● Intended use

This product is designed to dry and style human hair. The product must not be used on artificial or animal hair. Do not use the product for any other purpose.

This product is only intended for private household use, not for commercial purposes.




The manufacturer accepts no liability for damages caused by improper use.

## ● Scope of delivery

After unpacking the product, check if the delivery is complete and if all parts are in good condition. Remove all packing materials before use.

- 1x Ionic hair dryer
- 1x Diffuser
- 1x Concentrator nozzle
- 1x User manual

## ● Description of parts (Fig. A)

- 1 Air inlet
- 2 Protection grid
- 3 Hanging loop
- 4 Power cord and power plug
- 5  (Air flow switch)
- 6  (Heat control switch)
- 7  (Cooling mode button)
- 8 Air outlet
- 9 Concentrator nozzle
- 10 Diffuser

## ● Technical data

Input voltage:	220-240 V~, 50 Hz
Rated power:	2000-2200 W
Protection class:	II
Power consumption under off mode:	0.1W

## Safety instructions

**BEFORE USING THE PRODUCT, PLEASE FAMILIARISE YOURSELF WITH ALL OF THE SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR USE! WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS, PLEASE ALSO INCLUDE ALL THE DOCUMENTS!**

In the case of damage resulting from non-compliance with these operating instructions the warranty claim becomes invalid! No liability is accepted for consequential damage! In the case of material damage or personal injury caused by incorrect handling or non-compliance with the safety instructions, no liability is accepted!

## **WARNING! RISK OF LOSS OF LIFE OR ACCIDENT TO INFANTS AND CHILDREN!**

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the packaging material.

- This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the product.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- ⚠ **WARNING!** Misuse may lead to injury. Use this product solely in accordance with these instructions. Do not attempt to modify the product in any way.
- ⚠ **DANGER! Risk of electric shock!** Never attempt to repair the product yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.
- ⚠ **WARNING! Risk of electric shock!** Do not immerse the product in water or other liquids. Never hold the product under running water.
- ⚠ **WARNING! Risk of electric shock!** Never use a damaged product. Disconnect the product from the power supply and contact your retailer if it is damaged.
- Before connecting the product to the power supply, check that the voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the product's rating label.
- Regularly check the power plug and the power cord for damages. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Protect the power cord against damages. Do not let it hang over sharp edges, do not squeeze or bend it. Keep the power cord away from hot surfaces and open flames.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
- The use of extension cords is not recommended. If the use of an extension cord is necessary, it must be designed for a current flow of at least 10 A. Lay cords in such a way that they may not be tripped over or otherwise damaged.
- ⚠ **WARNING! Risk of electric shock!** Do not use this product near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.

- The product must not be left unattended while it is connected to the supply mains.
- Do not operate the product with wet hands or while standing on a wet floor. Do not touch the power plug with wet hands.
- Do not pull the power plug out of the electrical outlet by the power cord. Do not wrap the power cord around the product.
- Protect the product, its power cord and power plug against dust, direct sunlight, dripping and splashing water.
- Switch off the product before
  - changing attachments,
  - cleaning,
  - disconnecting the product from the power supply.
- When the product is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the product is switched off.
- Do not drop the product to avoid damage to the product.
- To avoid product overheat, never block the air inlet and air outlet during use.

### ● **Before first use**

- Remove the packaging. Check if all parts are complete.
- ① **NOTE:** The product may give off some odour during first use. These are production or transport residue that will quickly subside.

### ● **Operation**





#### ● **Off mode**





The off mode is switched by plugged in the appliance without giving any action.


#### ● **Drying hair**

(Fig. B)

- Connect the power plug **4** to a suitable electrical outlet.
- Select the desired air flow and heat levels (Fig. B):

 <b>5</b> (Air flow switch)	<b>Air flow level</b>
	Product off
	Product on: gentle air flow
	Product on: strong air flow



 <b>6</b> (Heat control switch)	<b>Heat level</b>
	No heat
	Low heat
	High heat

- After use: Select  **5** to switch off the product. Disconnect the power plug **4** from the electrical outlet.

#### ● **Styling hair**

##### **Using the concentrator nozzle**

- Put the concentrator nozzle **9** on the air outlet **8**.
- Rotate the concentrator nozzle **9** to change the position.
- Switch on the product. Use the concentrator nozzle **9** to direct the air flow onto a specific section of the hair.

① **NOTE:** We recommended to use gentle air flow ( **5**) and low heat level ( **6**) when styling hair.

**⚠ CAUTION!** Do not touch and remove the concentrator nozzle **9** when it is still hot.

## Using the Diffuser

- Place the diffuser [10] on the air outlet [8].
- Switch on the product. Use the diffuser [10] to create curls and gentle waves in the lengths and tips, as well as for body and volume at the roots of the hair.


### ① NOTES:

- For long hair: Draw diffuser [10] through to the tips, and style the hair into gentle waves in the direction of the roots.
- For short hair: Use the diffuser [10] to work on the hair around the roots, generating body and volume.


**⚠ CAUTION!** Do not touch and remove the diffuser [10] when it is still hot.

## Cooling mode

Use the cooling mode to make the hairstyle last longer:

 [7]	Cool air flow
■ Press and hold button	On
■ Release button	Off

### ① NOTES:

- The cooling function ( [7]) does not work when the heat level is set to "no heat" (← [6]).
- When the product fails to function, disconnect the product from power. Let the product to cool.

## Ionisation function

- Ions are continuously applied to the hair. This reduces the static loading of the hair and improves its stylability. The hair becomes soft, smooth, glossy, and easier to style.

① **NOTE:** We recommend the use without attachments for the optimum activity of the ions.

## ● Cleaning and care

**⚠ DANGER! Risk of electric shock!** Always switch off the product and disconnect the power plug [4] from the electrical outlet before cleaning the product.

**⚠ WARNING!** Do not immerse the product's electrical components in water or other liquids. Never hold the product under running water.

**⚠ CAUTION!** Do not use corrosive or abrasive cleaning agents or material to clean the product.

## ● Cleaning the housing, the concentrator nozzle and the diffuser

- Remove the concentrator nozzle [9] or the diffuser [10] from the air outlet [8].
- Wipe the housing, the concentrator nozzle [9] and the diffuser [10] with a slightly damp cloth. For stubborn soiling, wipe with a light detergent on the cloth. And dry all parts thoroughly.

## ● Cleaning the protection grid and the air inlet

- Hold the handle of the product. Rotate the protection grid [2] in a counterclockwise direction.
- Remove the protection grid [2] from the air inlet [1] (Fig. C).
- Clean the protection grid [2] and the air inlet [1] with a soft brush.
- Attach the protection grid [2] back onto the air inlet [1].
- Rotate the protection grid [2] in a clockwise direction to securely attach it onto the air inlet [1].

## ● Storage

- Store the product at a cool, dry place, protected from moisture and out of the reach of children.
- Store the product in the original packaging when it is not in use.
- Alternatively, the product can also be hung on its hanging loop [3].

## ● Disposal

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.

## Product:



The product incl. accessories, manual and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility.

Dispose them separately, following the illustrated Infotri (sorting information), for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your wornout product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

## ● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

## ● Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your claim, observe the following instructions:

Make sure to have the original sales receipt and the item number (IAN 452816\_2310) available as proof of purchase.

You can find the item number on the rating plate, an engraving on the product, on the front page of the instruction manual (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, contact the service department listed below either by telephone or by e-mail.

Once the product has been recorded as defective you can return it free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure to enclose the proof of purchase (sales receipt) and a short, written description outlining the details of the defect and when it occurred.

## ● Service



### **Service Great Britain**

Tel.: 08000569216

E-Mail: [owim@lidl.co.uk](mailto:owim@lidl.co.uk)



### **Service Ireland**

Tel.: 1800 200736

E-Mail: [owim@lidl.ie](mailto:owim@lidl.ie)














<b>Avertissements et symboles utilisés</b> .....	Page	23
<b>Introduction</b> .....	Page	23
Utilisation conforme aux prescriptions .....	Page	23
Contenu de l'emballage .....	Page	24
Description des pièces (Fig. A) .....	Page	24
Données techniques .....	Page	24
<b>Consignes de sécurité</b> .....	Page	24
<b>Avant la première utilisation</b> .....	Page	26
<b>Fonctionnement</b> .....	Page	27
Mode arrêt .....	Page	27
Séchage des cheveux .....	Page	27
Coiffage .....	Page	27
<b>Nettoyage et entretien</b> .....	Page	28
Nettoyer le boîtier, la buse de coiffage étroite et le diffuseur .....	Page	28
Nettoyer la grille de protection et l'entrée d'air .....	Page	28
<b>Rangement</b> .....	Page	28
<b>Mise au rebut</b> .....	Page	28
<b>Garantie</b> .....	Page	29
Faire valoir sa garantie .....	Page	30
Service après-vente .....	Page	30

## Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements suivants sont utilisés dans ce mode d'emploi et sur l'emballage :

 <p><b>DANGER !</b> Ce symbole avec ce signal important de « Danger » indique un danger avec un risque élevé de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.</p>	 <p>Courant alternatif/tension alternative</p>
	<p><b>Hz</b> Hertz (fréquence du secteur)</p>
	<p><b>W</b> Watt</p>
 <p><b>AVERTISSEMENT !</b> Ce symbole avec ce signal important de « Avertissement » indique un danger avec un risque moyen de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.</p>	 <p>Symbole pour un produit de la classe de protection II</p>
	 <p>N'utilisez pas le produit près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.</p>
 <p><b>PRUDENCE !</b> Ce symbole avec ce signal important de « Prudence » indique un danger avec un risque faible de blessures légères à importantes si la situation dangereuse n'est pas évitée.</p>	 <p>Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi, en particulier les consignes de sécurité.</p>
 <p><b>REMARQUE :</b> Ce symbole avec ce signal important de « Remarque » propose plus d'informations utiles.</p>	<p><b>CE</b> Le sigle CE confirme la conformité aux directives de l'UE applicables au produit.</p>
 <p>Utilisez le produit seulement à l'intérieur de locaux secs.</p>	<p>■ Consignes de sécurité □ Instructions d'utilisation</p>

## SÈCHE-CHEVEUX À TECHNOLOGIE IONIQUE

### ● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

### ● Utilisation conforme aux prescriptions

Ce produit est destiné au séchage et au brushing des cheveux humains.

Le produit ne doit pas être utilisé sur des cheveux artificiels ou poils d'animaux. N'utilisez pas le produit à d'autres fins.

Le produit est destiné uniquement à une utilisation domestique. Il n'est pas prévu pour une utilisation à des fins commerciales.




Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inadéquate.

## ● Contenu de l'emballage

Après le déballage du produit, vérifiez l'exhaustivité du contenu de l'emballage et si toutes les pièces sont en parfait état. Retirez tous les matériaux d'emballage avant l'utilisation.

- 1x Sèche-cheveux à technologie ionique
- 1x Diffuseur
- 1x Buse de coiffage étroite
- 1x Mode d'emploi

## ● Description des pièces (Fig. A)

- 1 Entrée d'air
- 2 Grille de protection
- 3 CÉillet d'accrochage
- 4 Cordon d'alimentation avec fiche de secteur
- 5  (bouton de réglage du flux d'air)
- 6  (bouton de réglage de la chaleur)
- 7  (bouton d'air froid)
- 8 Sortie d'air
- 9 Buse de coiffage étroite
- 10 Diffuseur

## ● Données techniques

Tension d'entrée :	220-240 V~, 50 Hz
Puissance nominale :	2000-2200 W
Classe de protection :	II
Consommation électrique en mode arrêt :	0,1 W

## Consignes de sécurité

**AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, FAMILIARISEZ-VOUS AVEC TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DE FONCTIONNEMENT ! TRANSMETTEZ TOUS LES DOCUMENTS CONCERNANT LE PRODUIT LORSQUE VOUS LE DONNEZ À UN TIERS !**

Dans le cas de dommages résultant du non-respect des instructions du mode d'emploi, le recours à la garantie est annulé ! Toute responsabilité est déclinée pour des dommages consécutifs ! Aucune responsabilité n'est assumée dans le cas de dommages aux biens et aux personnes résultant d'une utilisation inappropriée ou du non-respect des signes de sécurité !

## **AVERTISSEMENT ! DANGER MORTEL ET RISQUE D'ACCIDENT POUR BÉBÉS ET ENFANTS !**

Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage représentent un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment fréquemment les dangers en résultant. Maintenez toujours les enfants hors de la portée des matériaux d'emballage.

- Ce produit peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou ayant une expérience et des connaissances réduites, seulement s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation

en toute sécurité du produit et ont compris les risques encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit.
- Le nettoyage et l'entretien réalisables par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

**⚠ AVERTISSEMENT !** Une utilisation non conforme peut provoquer des blessures. Utilisez ce produit uniquement comme décrit dans ce mode d'emploi.

**⚠ DANGER ! Risque d'électrocution !** N'essayez jamais de réparer le produit par vous-même.  
En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées par de la main d'œuvre qualifiée.

**⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !** Ne plongez pas le produit dans de l'eau ou tout autre liquide. Ne maintenez jamais le produit sous l'eau courante.

**⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !** N'utilisez aucun produit endommagé.  
Débranchez le produit endommagé du réseau électrique et adressez-vous à votre revendeur.

- Avant de brancher le produit sur le réseau électrique, vérifiez si la tension et la fréquence du secteur correspondent bien aux données de l'alimentation en électricité indiquées sur l'étiquette signalétique du produit.
- Vérifiez régulièrement l'état de la fiche de secteur et du cordon d'alimentation afin de détecter tout dommage éventuel. Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé soit par le fabricant ou son service après-vente ou soit par un personnel qualifié afin d'éviter tout danger.
- Protégez le cordon d'alimentation contre tout dommage. Ne le faites pas passer sur des bords tranchants et assurez-vous de ne pas le coincer ou le plier. Conservez le cordon d'alimentation hors de la portée de surfaces chaudes ainsi que des feux et flammes.
- L'installation d'un dispositif différentiel résiduel (DDR) est recommandé comme protection supplémentaire avec un courant de déclenchement d'un maximum de 30 mA dans le circuit électrique de la salle de bains. Demandez des conseils à votre électricien.

- L'utilisation de rallonge électrique n'est pas recommandée. Si l'utilisation d'une rallonge électrique s'avérait nécessaire, elle doit être compatible à une puissance électrique d'au moins 10 A. Posez les câbles électriques en toute sécurité afin que personne ne puisse trébucher dessus et que rien ne puisse être endommagé.
- ⚠ AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !** N'utilisez pas ce produit près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Le produit ne doit pas rester sans surveillance tant qu'il est branché sur le réseau électrique.
  - Ne mettez pas le produit en marche si vous avez les mains humides ou si vous vous tenez sur un sol humide. Ne touchez jamais la fiche de secteur avec les mains mouillées ou humides.
  - Ne débranchez jamais la fiche de secteur de la prise de courant en tirant sur le cordon d'alimentation. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour du produit.
  - Protégez le produit, le cordon d'alimentation et la fiche de secteur contre la poussière, le rayonnement solaire direct, les projections et l'égouttement d'eau.
  - Éteignez toujours le produit, avant de
    - Remplacer les accessoires,
    - Nettoyer le produit,
    - Débrancher le produit de l'alimentation électrique.
  - Si le produit est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le du réseau électrique après l'utilisation, car la présence d'eau constitue un danger même si le produit est éteint.
  - Ne pas faire tomber le produit afin d'éviter de l'endommager.
  - Ne jamais bloquer l'entrée et la sortie d'air pendant l'utilisation afin d'éviter une surchauffe du produit.
- **Avant la première utilisation**
- Enlevez tous les matériaux d'emballage. Vérifiez que toutes les pièces sont présentes.
- ① **REMARQUE :** Ce produit peut dégager une odeur lors de la première utilisation. Cela est dû à des résidus de fabrication ou de transport qui disparaîtront rapidement.

## ● **Fonctionnement**







### ● **Mode arrêt**







Le mode arrêt est activé par le branchement de l'appareil sans aucune action.


### ● **Séchage des cheveux**

(ill. B)

- Branchez la fiche de secteur [4] sur une prise de courant compatible.
- Sélectionnez les niveaux de flux d'air et de chaleur souhaités (ill. B) :

 /  /  [5]	Niveau du flux d'air
	Produit éteint
	Produit sur : flux d'air doux
	Produit sur : flux d'air puissant



 /  /  [6]	Niveau de chaleur
	Aucune chaleur
	Chaleur faible
	Chaleur élevée

- Après l'utilisation : Sélectionnez  [5] pour éteindre le produit. Débranchez la fiche de secteur [4] de la prise de courant.

### ● **Coiffage**

#### **Utilisation de la buse de coiffage étroite**

- Placez la buse de coiffage étroite [9] sur la sortie d'air [8].
- Tournez la buse de coiffage étroite [9] pour changer la position.
- Allumez le produit. Utilisez la buse de coiffage étroite [9] pour diriger le flux d'air vers une zone spécifique de la chevelure.

**REMARQUE :** Afin de réaliser votre coiffure, nous recommandons l'utilisation d'un flux d'air ( [5]) doux et un niveau de chaleur faible ( [6]).

**PRUDENCE !** Ne touchez pas et ne changez pas la buse de coiffage étroite [9] lorsqu'elle est encore chaude.

#### **Utilisation du diffuseur**

- Positionnez le diffuseur [10] sur la sortie d'air [8].
- Allumez le produit. Utilisez le diffuseur [10] pour créer des boucles et des ondulations douces sur les longueurs et les pointes, et pour donner du corps et du volume aux racines.


#### **REMARQUES :**

- Pour les cheveux longs : Tirer le diffuseur [10] jusqu'aux pointes et coiffer les cheveux en ondulant doucement vers les racines.
- Pour les cheveux courts : Utilisez le diffuseur [10] pour travailler les cheveux à la racine et leur donner du corps et du volume.



**PRUDENCE !** Ne touchez pas et n'enlevez pas le diffuseur [10] lorsqu'il est encore chaud.

#### **Mode d'air froid**

Utilisez le mode d'air froid afin que votre coiffure tienne plus longtemps :

 [7]	Flux d'air froid
■ Maintenir le bouton	Marche
■ Relâcher le bouton	Arrêt

#### **REMARQUES :**

- La fonction d'air froid ( [7]) ne fonctionne pas lorsque le niveau de chaleur est réglé sur « aucune chaleur » ( [6]).
- Si le produit ne fonctionne pas, débranchez-le de l'alimentation électrique. Laissez le produit refroidir.

#### **Fonction ionique**

- Le produit libère continuellement des ions dans les cheveux. Cela permet de réduire la charge statique des cheveux et de faciliter le coiffage. Les cheveux sont doux, lisses, brillants et plus faciles à coiffer.

**REMARQUE :** Nous recommandons de l'utiliser sans embouts afin que les ions puissent agir de manière optimale.

## ● Nettoyage et entretien

**DANGER ! Risque d'électrocution !** Avant tout nettoyage, éteignez toujours le produit et débranchez la fiche de secteur **4** de la prise de courant.

**AVERTISSEMENT !** Ne plongez jamais les pièces électriques du produit dans de l'eau ou d'autres liquides. Ne maintenez jamais le produit sous l'eau courante.

**PRUDENCE !** Pour nettoyer le produit, n'utilisez pas de produits de nettoyage ou de matières corrosifs ou récurants.

## ● Nettoyer le boîtier, la buse de coiffage étroite et le diffuseur

- Enlevez la buse de coiffage étroite **9** et le diffuseur **10** de la sortie d'air **8**.
- Essuyez le boîtier, la buse de coiffage étroite **9** et le diffuseur **10** avec un chiffon légèrement humide. En cas de salissures tenaces, appliquez un détergent léger sur le chiffon. Et séchez soigneusement toutes les pièces.

## ● Nettoyer la grille de protection et l'entrée d'air

- Tenez la poignée du produit. Tournez la grille de protection **2** dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Enlevez la grille de protection **2** de l'entrée d'air **1** (ill. C).
- Nettoyez la grille de protection **2** et l'entrée d'air **1** avec une brosse souple.
- Remplacez la grille de protection **2** sur l'entrée d'air **1**.
- Tournez la grille de protection **2** dans le sens des aiguilles d'une montre afin de la fixer sur l'entrée d'air **1**.

## ● Rangement

- Rangez le produit dans un endroit frais et sec, protégé de l'humidité et hors de portée des enfants.

- Rangez le produit dans son emballage d'origine lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Le produit peut également être accroché grâce à son œillet d'accrochage **3**.

## ● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.

## Produit :



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Infotri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

## ● **Garantie**

### **Article L217-16 du Code de la consommation**

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

### **Article L217-4 du Code de la consommation**

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

### **Article L217-5 du Code de la consommation**

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

### **Article L217-12 du Code de la consommation**

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

### **Article 1641 du Code civil**

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

### **Article 1648 1er alinéa du Code civil**

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie



n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

## ● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 452816\_2310) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

## ● Service après-vente

### **Service après-vente France**

Tél.: 0800904879

E-Mail: [owim@lidl.fr](mailto:owim@lidl.fr)

### **Service après-vente Belgique**

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)





E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)



<b>Gebruikte waarschuwingen en symbolen</b> .....	Pagina	32
<b>Inleiding</b> .....	Pagina	32
Beoogd gebruik .....	Pagina	32
Levering .....	Pagina	33
Onderdelenbeschrijving (Afb. A) .....	Pagina	33
Technische gegevens .....	Pagina	33
<b>Veiligheidstips</b> .....	Pagina	33
<b>Voor het eerste gebruik</b> .....	Pagina	35
<b>Bediening</b> .....	Pagina	35
Uit-stand .....	Pagina	35
Haar drogen .....	Pagina	35
Haar stylen .....	Pagina	36
<b>Schoonmaken en onderhoud</b> .....	Pagina	36
Behuizing, smal mondstuk en diffusor reinigen .....	Pagina	37
Beschermmrooster en luchtinlaat schoonmaken .....	Pagina	37
<b>Opbergen</b> .....	Pagina	37
<b>Afvoer</b> .....	Pagina	37
<b>Garantie</b> .....	Pagina	37
Afwikkeling in geval van garantie .....	Pagina	38
Service .....	Pagina	38

## Gebruikte waarschuwingen en symbolen

In deze gebruiksaanwijzing en op de verpakking worden de volgende waarschuwingen gebruikt:

	<b>GEVAAR!</b> Dit symbool met de aanduiding "Gevaar" duidt op een groot risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben.	 Wisselstroom/-spanning
		<b>Hz</b> Hertz (neffrequentie)
		<b>W</b> Watt
	<b>WAARSCHUWING!</b> Dit symbool met de aanduiding "Waarschuwing" betekent een middelmatig risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben.	 Symbool voor een product uit beschermingsklasse II
		 Gebruik het product niet in de nabijheid van badkuipen, douches, wastafels of andere objecten waar water in zit.
	<b>VOORZICHTIG!</b> Dit symbool met de aanduiding "Voorzichtig" duidt op een klein risico op gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of middelgrote verwondingen.	 Lees de gebruiksaanwijzing goed door, in het bijzonder de veiligheidsinstructies.
	<b>TIP:</b> Dit symbool met de aanduiding "Tip" duidt op verdere nuttige informatie.	<b>CE</b> Het CE-teken bevestigt dat het product voldoet aan de betreffende EU-richtlijnen.
	Gebruik het product alleen in droge binnenruimtes.	 Veiligheidsinformatie  Gebruiksaanwijzing

## HAARDROGER MET IONEN

### ● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

### ● Beoogd gebruik

Dit product is bestemd voor het drogen en stylen van menselijk haar.

Het product mag niet gebruikt worden voor kunsthaar of haar van dieren. Gebruik het product niet voor andere doeleinden.

Dit product is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik.




De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van ondeskundig gebruik.

## ● Levering

Controleer na het uitpakken van het product of de levering volledig is en alle onderdelen in goede staat verkeren. Verwijder vóór gebruik al het verpakkingsmateriaal.

- 1x Haardroger met ionen
- 1x Diffusor
- 1x Smal stylingmondstuk
- 1x Gebruiksaanwijzing

## ● Onderdelenbeschrijving (Afb. A)

- 1 Luchtinlaat
- 2 Beschermrooster
- 3 Ophangoog
- 4 Aansluitsnoer met netstekker
- 5  (Luchtstroomschakelaar)
- 6  (Warmteregelingsschakelaar)
- 7  (Koelmodustoets)
- 8 Luchtuitlaat
- 9 Smal stylingmondstuk
- 10 Diffusor

## ● Technische gegevens

- Voedingsspanning: 220-240 V~, 50 Hz  
Nominaal vermogen: 2000-2200 W  
Beschermingsklasse: II  
Stroomverbruik in uit-stand: 0,1W



## Veiligheidstips

**MAAK UZELF, VOORDAT U HET PRODUCT GEBRUIKT, VERTROUWD MET ALLE VEILIGHEIDS- EN BEDIENINGSAANWIJZINGEN! ALS U DIT PRODUCT AAN IEMAND ANDERS DOORGEEFT, GEEF DAN OOK ALLE DOCUMENTATIE MEE!**

In geval van schade ontstaan door het niet de hand houden aan deze gebruiksaanwijzing vervalt uw aanspraak op garantie! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevolgschade! Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor materiële schade of persoonlijk letsel ontstaan door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidstips!

## **⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLLEN VOOR PEUTERS EN KINDEREN!**

Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal vormt een verstikkingsgevaar. Kinderen onderschatten vaak de daaraan verbonden gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van verpakkingsmateriaal.

- Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis alleen gebruikt worden als ze onder supervisie staan of geïnstrueerd zijn wat betreft veilig gebruik van het product en begrepen hebben

welke gevaren uit dat gebruik voortvloeien.

- Kinderen mogen niet met het product spelen.
- Schoonmaken en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan.

### **⚠ WAARSCHUWING!**

Ondeskundig gebruik kan verwondingen veroorzaken. Gebruik het product uitsluitend zoals aangegeven in deze handleiding.

### **⚠ GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!**

Probeer nooit het product zelf te repareren.

In geval van een storing mogen reparaties alleen door gekwalificeerde vaklieden worden uitgevoerd.

### **⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!**

Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product nooit onder stromend water.

### **⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!**

Gebruik het product nooit als het is beschadigd. Koppel het product los van het elektriciteitsnet en neem contact op met uw verkoper als het beschadigd is.

- Controleer, voordat u het product aansluit op het elektriciteitsnet, of de spanning en de netfrequentie in overeenstemming zijn met de op het typeplaatje aangegeven informatie.
- Controleer de netstekker en het aansluitsnoer regelmatig op beschadigingen. Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet dit door de fabrikant, zijn klantendienst of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon vervangen worden om gevaar te vermijden.
- Zorg ervoor dat het aansluitsnoer niet beschadigd wordt. Laat het niet over scherpe randen hangen en klem of buig het niet. Houd het aansluitsnoer uit de buurt van hete oppervlakken en open vuur.
- Als extra veiligheidsmaatregel wordt aanbevolen een aardlekschakelaar (RCD) met een lekstroom van niet meer dan 30 mA in de stroomkring van de badkamer op te nemen. Vraag uw installateur om advies.

- Het gebruik van verleng snoeren wordt afgeraden. Mocht gebruik van een verlengsnoer nodig zijn, dan moet dit minimaal geschikt zijn voor een stroomsterkte van 10 A. Leg de snoeren zo dat niemand erover kan struikelen en niets beschadigd kan worden.

### **⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!**

- Gebruik het product niet in de nabijheid van badkuipen, douches, wastafels of andere objecten waar water in zit.
- Het product moet onder toezicht blijven zolang het op het elektriciteitsnet is aangesloten.
  - Schakel het product nooit in met vochtige handen of als u op een nat oppervlak staat. Pak de netstekker nooit met vochtige of natte handen vast.
  - Trek de netstekker nooit aan het aansluitsnoer uit het stopcontact. Wikkel het netsnoer niet om het product.
  - Bescherm het product, het aansluitsnoer en de netstekker tegen stof, direct zonlicht, waterdruppels en opspattend water.
  - Schakel het product altijd uit voordat u
    - Hulpstukken verwisselt,
    - Het product schoonmaakt,

- Het product van het elektriciteitsnet loskoppelt.

- Als het product in de badkamer wordt gebruikt, trek dan na gebruik de netstekker uit het stopcontact omdat de aanwezigheid van water gevaarlijk kan zijn, zelfs als het product uit is geschakeld.
- Laat het product niet vallen om het niet te beschadigen
- Belemmer nooit de luchtinlaat en -uitlaat tijdens gebruik om oververhitting van het product te vermijden.

### ● **Voor het eerste gebruik**

- Pak het product helemaal uit. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
- ① **TIP:** Als u dit apparaat voor het eerst gebruikt, kan er een lichte geur vrijkomen. Het gaat hierbij om productie- en transportresten, die snel verdwijnen.

### ● **Bediening**





#### ● **Uit-stand**





De uit-stand is ingesteld wanneer de stekker in het stopcontact zit zonder enige handeling op het apparaat.


#### ● **Haar drogen**

(Afb. B)

- Steek de netstekker **4** in een daarvoor geschikt stopcontact.
- Kies de door u gewenste luchtstroom- en verwarmingsstand (afb. B):





 5 (Luchtstroomschakelaar)	Luchtstroomniveau
	Product uit
	Product aan: zwakke luchtstroom
	Product aan: sterke luchtstroom



 6 (Warmteregelingschakelaar)	Warmteniveau
	Geen warmteafgifte
	Geringe warmteafgifte
	Grote warmteafgifte


- Na gebruik: Kies  5 om het product uit te zetten. Trek de netstekker  uit het stopcontact.

## ● Haar stylen




### Smal stylingmondstuk gebruiken

- Plaats het smalle stylingmondstuk  op de luchtuitlaat .
- Draai aan het smalle stylingmondstuk  om de stand ervan te veranderen.
- Schakel het product in. Gebruik het smalle stylingmondstuk  om de luchtstroom te richten op een bepaald deel van het kapsel.



**① TIP:** Wij bevelen u aan voor het stylen van haren een zwakke luchtstroom ( 5) en een geringe warmteafgifte ( 6) te gebruiken.


**⚠ VOORZICHTIG!** Raak het smal stylingmondstuk  niet aan en verwijder het niet wanneer het mondstuk nog heet is.

### Diffusor gebruiken

- Plaats de diffusor  op de luchtuitlaat .
- Schakel het product in. Gebruik de diffusor  voor lokken en zachte golven in de lengte en punten evenals voor volheid en volume bij de haarlijn.


### ① TIPS:

- Voor lang haar: De diffusor  tot naar de haarpunten trekken en het haar in zachte golven in de richting van de haarlijn stylen.
- Voor kort haar: Gebruik de diffusor  om het haar bij de inzet te bewerken en het volheid en volume te geven.



**⚠ VOORZICHTIG!** Raak de diffusor  niet aan of verwijder die niet wanneer nog heet.

### Koelmodus

Gebruik de koelmodus om ervoor te zorgen dat de styling langer blijft zitten:

 7	Koude luchtstroom
■ Toets ingedrukt houden	Aan
■ Toets loslaten	Uit

### ① TIPS:

- De koelfunctie ( 7) werkt niet als de warmteinstelling op stand "Geen warmteafgifte" ( 6) is gezet.
- Mocht het product niet werken, trek dan de stekker van het aansluitnoer uit het stopcontact. Laat het product afkoelen.

### Ioniseringsfunctie

- Het product geeft voortdurend ionen aan het haar af. Daardoor wordt de statische lading van het haar kleiner en kan het beter worden gefriseerd. Het haar wordt zacht, glad, glanzend en kan beter worden gestyled.

**① TIP:** Wij bevelen gebruik zonder opzetstukken aan zodat de ionen een optimaal effect hebben.

### ● Schoonmaken en onderhoud

**⚠ GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!** Schakel het product altijd uit voordat u het schoon gaat maken en trek de netstekker  uit het stopcontact.

**⚠ WAARSCHUWING!** Dompel de elektrische onderdelen van het product nooit onder in water of andere vloeistoffen. Houd het product nooit onder stromend water.

**⚠ VOORZICHTIG!** Gebruik geen bijtend of schurend schoonmaakmiddel of ander materiaal met deze eigenschappen om het product schoon te maken.

## ● **Behuizing, smal mondstuk en diffusor reinigen**

- Verwijder het smalle stylingmondstuk [9] en de diffusor [10] van de luchtuitlaat [8].
- Veeg de behuizing, het smal stylingmondstuk [9] en de diffusor [10] schoon met een licht bevochtigde doek. Voor hardnekkige vlekken, veeg weg met een licht reinigingsmiddel op de doek. Veeg alle onderdelen grondig droog.

## ● **Beschermrooster en luchtinlaat schoonmaken**

- Houd het product aan de greep vast. Draai het beschermrooster [2] tegen de wijzers van de klok in los.
- Verwijder het beschermrooster [2] van de luchtinlaat [1] (afb. C).
- Maak het beschermrooster [2] en de luchtinlaat [1] schoon met een zachte borstel.
- Plaats het beschermrooster [2] weer op de luchtinlaat [1] terug.
- Draai het beschermrooster [2] met de wijzers van de klok mee om het stevig aan de luchtinlaat te bevestigen [1].

## ● **Opbergen**

- Berg het product op in een koele, droge ruimte, beschermd tegen vocht en buiten het bereik van kinderen.
- Bewaar het product in de oorspronkelijke verpakking wanneer het niet wordt gebruikt.
- In plaats daarvan kan het product ook aan het ophangoog [3] opgehangen worden.

## ● **Afvoer**

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen / 20-22: papier en vezelplaten / 80-98: composietmaterialen.

## **Product:**



Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer.

Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

## ● **Garantie**

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.



De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieteriode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieteriode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

## ● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 452816\_2310) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegeedeelde servicepunt verzenden.

## ● Service

### **Service Nederland**

Tel.: 08000225537

E-Mail: [owim@lidl.nl](mailto:owim@lidl.nl)

### **Service België**

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)












E-Mail: [owim@lidl.be](mailto:owim@lidl.be)



<b>Używane ostrzeżenia i symbole</b> .....	Strona	40
<b>Wstęp</b> .....	Strona	40
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .....	Strona	40
Zakres dostawy .....	Strona	41
Opis części (Rys. A) .....	Strona	41
Dane techniczne .....	Strona	41
<b>Instrukcje bezpieczeństwa</b> .....	Strona	41
<b>Przed pierwszym użyciem</b> .....	Strona	44
<b>Obsługa</b> .....	Strona	44
Tryb wyłączenia .....	Strona	44
Suszenie włosów .....	Strona	44
Stylizacja włosów .....	Strona	44
<b>Czyszczenie i konserwacja</b> .....	Strona	45
Czyszczenie obudowy, wąskiej dyszy do stylizacji oraz dyfuzora .....	Strona	45
Czyszczenie kratki ochronnej i wlotu powietrza .....	Strona	45
<b>Przechowywanie</b> .....	Strona	45
<b>Utylizacja</b> .....	Strona	45
<b>Gwarancja</b> .....	Strona	46
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej .....	Strona	46
Serwis .....	Strona	47

## Używane ostrzeżenia i symbole

W tej instrukcji i na opakowaniu używane są poniższe ostrzeżenia:

	<b>NIEBEZPIECZEŃSTWO!</b> Ten symbol ze słowem „Niebezpieczeństwo” wskazuje na zagrożenie o wysokim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.	 Prąd przemienny/napięcie przemiennie
		<b>Hz</b> Herc (częstotliwość sieciowa)
		<b>W</b> Wat
	<b>OSTRZEŻENIE!</b> Ten symbol ze słowem „Ostrzeżenie” wskazuje na zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia.	 Symbol dla produktu ze stopniem ochrony II
		 Nie używać produktu w pobliżu wanien, pryszniców, umywalk lub innych pojemników z wodą.
	<b>OSTROŻNIE!</b> Ten symbol ze słowem „Ostrożnie” wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, które, jeśli się go nie uniknie, spowoduje małe lub umiarkowane obrażenia.	 Przeczytać uważnie instrukcję obsługi, a w szczególności instrukcję bezpieczeństwa.
	<b>RADA:</b> Ten symbol ze słowem „Rada” zawiera dalsze użyteczne informacje.	<b>CE</b> Znak CE potwierdza zgodność z dyrektywami UE mającymi zastosowanie do produktu.
	Produkt stosować tylko w pomieszczeniach suchych.	 Informacje dotyczące bezpieczeństwa  Instrukcja obsługi

## SUSZARKA Z JONIZACJĄ

### ● Wstęp

Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Tym samym zdecydowali się Państwo na zakup produktu wysokiej jakości. Instrukcja obsługi jest częścią tego produktu. Zawiera ona ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed pierwszym użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Używać produktu wyłącznie zgodnie z jego poniżej opisanym przeznaczeniem. W przypadku przekazania produktu innej osobie należy dołączyć do niego całą jego dokumentację.

### ● Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten produkt jest przeznaczony do suszenia i modelowania włosów ludzkich.

Produktu nie wolno stosować do sztucznych włosów ani sierści zwierzęcej. Nie używać produktu do żadnych innych celów.

Produkt może być używany tylko w domu. Nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.




Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania.

## ● Zakres dostawy

Po rozpakowaniu produktu należy sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i czy wszystkie części są w dobrym stanie. Przed użyciem usunąć wszystkie materiały pakunkowe.

- 1x Suszarka z jonizacją
- 1x Dyfuzor
- 1x Wąska dysza do stylizacji
- 1x Instrukcja obsługi

## ● Opis części (Rys. A)

- 1 Wlot powietrza
- 2 Kratka ochronna
- 3 Zaczep
- 4 Kabel zasilania i wtyczka sieciowa
- 5  (Przełącznik przepływu powietrza)
- 6  (Przełącznik sterowania nagrzewaniem)
- 7  (Przycisk trybu chłodzenia)
- 8 Wylot powietrza
- 9 Wąska dysza do stylizacji
- 10 Dyfuzor

## ● Dane techniczne

Napięcie wejściowe:	220-240 V~, 50 Hz
Moc znamionowa:	2000-2200 W
Stopień ochrony:	II
Pobór prądu w trybie wyłączenia:	0,1 W



## Instrukcje bezpieczeństwa

**PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM PRODUKTU ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI O BEZPIECZEŃSTWIE! PRZEKAZUJĄC PRODUKT INNYM OSOBOM, NALEŻY DOŁĄCZYĆ WSZYSTKIE DOKUMENTY!**

Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obsługi powodują utratę gwarancji! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia szkód wtórnych! Nie bierzemy odpowiedzialności za uszkodzenia mienia lub obrażenia ciała, powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa!

**⚠ OSTRZEŻENIE!  
ZAGROŻENIE WYPADKIEM I NIEBEZPIECZEŃSTWO UTRATY ŻYCIA DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI!**

Nie zostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu materiałów pakunkowych. Materiały pakunkowe grożą zadławieniem. Dzieci często nie są w stanie ocenić związanych z tym niebezpieczeństw. Zawsze trzymać dzieci z dala od materiałów pakunkowych.

- Produkt ten może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat i osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub umysłowych lub braku doświadczenia i wiedzy, gdy jest nadzorowany lub pouczony o bezpiecznym użyciu produktu i wynikających z niego zagrożeniach.
- Dzieci nie mogą bawić się produktem.
- Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.

**⚠ OSTRZEŻENIE!** Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do obrażeń ciała. Z produktu należy korzystać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją.

**⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!**  
**Niebezpieczeństwo porażenia prądem!** Nigdy nie próbować samodzielnego naprawiania.  
W razie awarii naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

**⚠ OSTRZEŻENIE!**  
**Niebezpieczeństwo porażenia prądem!** Nie zanurzać produktu w wodzie ani w innych cieczach. Nigdy nie trzymać produktu pod bieżącą wodą.

**⚠ OSTRZEŻENIE!**  
**Niebezpieczeństwo porażenia prądem!** Nie używać uszkodzonego produktu. Odłączyć produkt od zasilania i skontaktować się ze sprzedawcą, jeśli jest uszkodzony.

- Przed podłączeniem produktu do sieci należy sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci odpowiadają parametrom zasilania, podanym na tabliczce znamionowej produktu.
- Regularnie sprawdzać, czy wtyczka sieciowa i kabel zasilania nie są uszkodzone. W celu uniknięcia zagrożeń uszkodzony kabel zasilający musi być wymieniony przez producenta lub jego serwis klientowski lub też osobę posiadającą podobne kwalifikacje.

- Kabel zasilania chronić przed uszkodzeniem. Nie dopuszczać, aby zwisał nad ostrymi krawędziami, był ściśnięty lub zgięty. Kabel zasilania trzymać z dala od gorących powierzchni i otwartego ognia.
  - W celu dodatkowej ochrony zaleca się zainstalowanie w obwodzie łazienki wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA. O radę pytać doświadczonego instalatora.
  - Nie zaleca się stosowania przedłużaczy. W przypadku konieczności użycia przedłużacza należy stosować taki, który jest przystosowany do przepływu prądu o natężeniu co najmniej 10 A. Kable układać w taki sposób, aby nikt nie mógł się potknąć i aby nie można było uszkodzić ich w inny sposób.
- ⚠ OSTRZEŻENIE!**
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem!** Nie należy używać tego produktu w pobliżu wanien, pryszniców, zlewów lub innych naczyń wypełnionych wodą.
- Produkt nie może być pozostawiony bez opieki, gdy jest podłączony do sieci.
  - Nie używać urządzenia mając mokre ręce lub stojąc na mokrym podłożu. Nie chwycić za wtyczkę sieciową mokrymi lub wilgotnymi rękami.
  - Nie odłączać wtyczki sieciowej od gniazdka sieciowego ciągnąc za kabel zasilania. Nie owijać kabla zasilania wokół produktu.
  - Chronić produkt, kabel zasilający i wtyczkę sieciową przed kurzem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz kapiącą i rozpryskującą się wodą.
  - Zawsze wyłączać produkt przed
    - Wymianą akcesoriów,
    - Czyszczeniem produktu,
    - Odłączeniem od źródła zasilania.
  - Jeśli produkt jest używany w łazience, należy odłączyć go od sieci po użyciu, ponieważ obecność wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli produkt jest wyłączony.
  - Aby nie dopuścić do uszkodzenia, produktu nie wolno upuścić.
  - Aby nie dopuścić do przegrzania produktu, podczas użytkowania nigdy nie wolno zasłaniać wlotu lub wylotu powietrza.

## ● Przed pierwszym użyciem

- Usunąć opakowanie. Upewnić się, że wszystkie elementy są dostępne.

**i RADA:** Ten produkt może wydzielać nieprzyjemny zapach podczas pierwszego użycia. Są to pozostałości produkcji lub transportu, które szybko ustąpią.

## ● Obsługa





### ● Tryb wyłączenia





Tryb wyłączenia zostaje włączony przez podłączenie urządzenia do gniazdka bez wykonywania jakichkolwiek czynności.


### ● Suszenie włosów

(Rys. B)

- Wtyczkę sieciową **4** podłączyć do gniazdka sieciowego.
- Wybrać żądany poziom przepływu powietrza i nagrzewania (rys. B):



 <b>5</b> (Przełącznik strumienia powietrza)	Poziom strumienia powietrza
	Produkt wyłączony
	Produkt włączony: delikatny przepływ powietrza
	Produkt włączony: silny przepływ powietrza

 <b>6</b> (Przełącznik sterowania ciepłem)	Poziom grzania
	Brak grzania
	Niski poziom grzania
	Wysoki poziom grzania

- Po użyciu: Wybrać pozycję  **5**, aby wyłączyć produkt. Wtyczkę sieciową **4** wyjąć z gniazdka sieciowego.

## ● Stylizacja włosów

### Używanie wąskiej dyszy do stylizacji

- Wąską dyszę do stylizacji **9** umieścić na wylocie powietrza **8**.
  - Przekręcić wąską dyszę do stylizacji **9**, aby zmienić położenie.
  - Włączyć produkt. Używając wąskiej dyszy do stylizacji **9**, skierować przepływ powietrza na określone partie włosów.
- i RADA:** Do układania włosów zalecamy stosowanie delikatnego przepływu powietrza () i niskiej temperatury (.

**! OSTROŻNIE!** Nie należy dotykać ani zdejmować wąskiej dyszy do stylizacji **9**, gdy element ten jest jeszcze gorący.

### Używanie dyfuzora

- Dyfuzor **10** nałożyć na wylot powietrza **8**.
- Włączyć produkt. Dyfuzor **10** należy stosować do tworzenia loków i miękkich fal na połowie długości włosów oraz do zwiększania objętości włosów przy ich nasadzie.


### **i RADY:**

- W przypadku długich włosów: Przeciągać dyfuzor **10** aż do końcówek i układać włosy w miękkie fale, stylizując je w kierunku nasady.
- W przypadku krótkich włosów: Używać dyfuzora **10** do rozpraszania włosów u nasady, zapewniając im objętość i puszystość.

**! OSTROŻNIE!** Nie należy dotykać ani zdejmować dyfuzora **10**, gdy jest on jeszcze gorący.

### Tryb chłodzenia

W celu uzyskania trwalszej stylizacji używać trybu chłodzenia:

 <b>7</b>	Zimny przepływ powietrza
■ Przytrzymać wciśnięty przycisk	Świeci

- Przycisk zwolniony Nie świeci

## ❶ RADY:

- Funkcja chłodzenia (\* 7) nie działa, gdy grzanie jest ustawione na „Brak grzania” (— 6).
- Odłączać produkt od źródła zasilania, gdy nie jest używany. Pozostawić produkt do całkowitego ostygnięcia.

## Funkcja jonizacji

- Produkt nieustannie doprowadza jony do włosów. W ten sposób włosy mniej się elektryzują i lepiej układają. Włosy stają się miękkie, gładkie, lśniąco i podatne na układanie.

- ❶ **RADA:** Aby funkcja jonizacji działała optymalnie, nie należy stosować żadnych nasadek.

## ● Czyszczenie i konserwacja

### ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!

#### Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Wyłączyć urządzenie przed czyszczeniem i wyjąć wtyczkę sieciową 4 z gniazdka sieciowego.

- ⚠ **OSTRZEŻENIE!** Nie zanurzać części elektrycznych produktu w wodzie ani w innych płynach. Nigdy nie trzymać produktu pod bieżącą wodą.

- ⚠ **OSTROŻNIE!** Do czyszczenia produktu nie używać żrących ani ściernych środków czyszczących lub materiałów.

## ● Czyszczenie obudowy, wąskiej dyszy do stylizacji oraz dyfuzora

- Zdjąć wąską dyszę do stylizacji 9 lub dyfuzor 10 z wylotu powietrza 8.
- Przetrzeć obudowę, wąską dyszę do stylizacji 9 i dyfuzor 10 lekko wilgotną szmatką. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń, zabrudzone miejsca należy przecierać szmatką zwilżoną delikatnym detergentem. Dokładnie wysuszyć wszystkie części.

## ● Czyszczenie kratki ochronnej i wlotu powietrza

- Trzymać produkt za uchwyt. Kratkę ochronną 2 przekrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Kratkę ochronną 2 zdjąć z wlotu powietrza 1 (rys. C).
- Miękką szczotką wyczyścić kratkę ochronną 2 i wlot powietrza 1.
- Kratkę ochronną 2 nałożyć na wlot powietrza 1.
- Kratkę ochronną 2 przekrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby mocno przymocować do wlotu powietrza 1.

## ● Przechowywanie

- Produkt należy przechowywać w chłodnym, suchym miejscu zabezpieczonym przed wilgocią i niedostępnym dla dzieci.
- Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu, gdy nie jest używany.
- Produkt można również zawiesić na zaczepie 3.

## ● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne / 20-22: Papier i tektura / 80-98: Materiały kompozytowe.

## Produkt:





Produkt, w tym akcesoria i materiały opakowaniowe, nadają się do recyklingu i podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Wyrzuć je osobno, zgodnie z ilustracją przedstawiającą informację o sortowaniu, aby zapewnić lepszą utylizację odpadów.

Logo Triman jest ważne tylko dla Francji.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

## ● Gwarancja

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykaże wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

## ● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 452816\_2310) jako dowód zakupu.

Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowej, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej.

W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przesać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

## ● Serwis

 **Serwis Polska**

Tel.: 008004911946



E-Mail: [owim@lidl.pl](mailto:owim@lidl.pl)



<b>Použitá výstražná upozornění a symboly</b> .....	Strana	49
<b>Úvod</b> .....	Strana	49
Použití ke stanovenému účelu .....	Strana	49
Rozsah dodávky .....	Strana	50
Popis dílů (Obr. A) .....	Strana	50
Technické údaje .....	Strana	50
<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	Strana	50
<b>Před prvním použitím</b> .....	Strana	52
<b>Obsluha</b> .....	Strana	52
Režim vypnuto .....	Strana	52
Sušení vlasů .....	Strana	52
Styling vlasů .....	Strana	52
<b>Čištění a péče</b> .....	Strana	53
Vyčistěte kryt, ondulační trysku a difuzér .....	Strana	53
Čištění ochranné mřížky a přívodu vzduchu .....	Strana	53
<b>Skladování</b> .....	Strana	53
<b>Zlikvidování</b> .....	Strana	53
<b>Záruka</b> .....	Strana	54
Postup v případě uplatňování záruky .....	Strana	54
Servis .....	Strana	54

## Použitá výstražná upozornění a symboly

V tomto návodu k obsluze a na obalu jsou používána následující upozornění:

	<b>NEBEZPEČÍ!</b> Tento symbol se signální slovem „Nebezpečí“ označuje ohrožení s vysokým stupněm rizika, které má, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt.		Střídavý proud/napětí
		<b>Hz</b>	Hertz (síťová frekvence)
		<b>W</b>	Watt
	<b>VAROVÁNÍ!</b> Tento symbol se signální slovem „Varování“ označuje ohrožení se středním stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek těžké zranění nebo smrt.		Symbol pro výrobek ochranné třídy II
			Nepoužívejte výrobek v blízkosti van, sprch, umyvadel či jiných nádrží, které obsahují vodu.
	<b>OPATRNĚ!</b> Tento symbol se signální slovem „Opatrně“ označuje ohrožení s nízkým stupněm rizika, které může mít, pokud se mu nezabrání, za následek malé nebo lehké zranění.		Přečtěte si návod na obsluhu pečlivě, především bezpečnostní pokyny.
	<b>UPOZORNĚNÍ!</b> Tento symbol se signálním slovem „Upozornění“ poskytuje další užitečné informace.	<b>CE</b>	Značka CE potvrzuje shodu se směrnicemi EU, které se na výrobek vztahují.
	Používejte výrobek jen v suchých vnitřních prostorách.	 	Bezpečnostní informace Návod k použití

## VYSOUŠEČ VLASŮ S IONIZAČNÍ TECHNOLOGIÍ

### ● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní produkt. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte výrobek jen popsáním způsobem a na uvedených místech. Při předání výrobku třetí osobě předejte i všechny podklady.

### ● Použití ke stanovenému účelu

Tento výrobek je určen k sušení a stylingu lidských vlasů.

Výrobek nesmí být použit na umělé vlasy nebo zvířecí chlupy. Výrobek nepoužívejte pro žádné jiné účely.

Výrobek smí být používán pouze v domácnosti. Výrobek není určen k živnostenskému používání.




Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené neodborným použitím.

## ● Rozsah dodávky

Po vybalení výrobku zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a všechny díly jsou v řádném stavu. Před použitím odstraňte všechny obalové materiály.

- 1x Vysoušeč vlasů s ionizační technologií
- 1x difuzér
- 1x Úzká ondulační tryska
- 1x Návod na obsluhu

## ● Popis dílů (Obr. A)

- 1 Přívod vzduchu
- 2 Ochranná mřížka
- 3 Závěsné oko
- 4 Přípojné vedení a síťová zástrčka
- 5  (Spínač proudění vzduchu)
- 6  (Spínač regulace teploty)
- 7  (Tlačítko režimu chlazení)
- 8 Výstup vzduchu
- 9 Úzká ondulační tryska
- 10 Difuzér

## ● Technické údaje

Vstupní napětí:	220–240 V~, 50 Hz
Jmenovitý výkon:	2000–2200 W
Třída ochrany:	II
Spotřeba energie ve vypnutém stavu:	0,1 W



## Bezpečnostní pokyny

**SEZNAMTE SE PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SE VŠEMI BEZPEČNOSTNÍMI POKYNY A POKYNY PRO OBSLUHU! KDYŽ PŘEDÁVÁTE TENTO VÝROBEK JINÝM LIDEM, DEJTE JIM I VŠECHNY DOKUMENTY!**

V případě poškození v důsledku nedodržení tohoto návodu na obsluhu se Vaše záruka ruší! Za následné škody se nepřebírá žádná odpovědnost! V případě škody na majetku nebo zranění způsobené nesprávným používáním nebo nedodržáním bezpečnostních pokynů se nepřebírá žádná odpovědnost!

## ⚠ **VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ŽIVOTA A NEHOD PRO KOJENCE A DĚTI!**

Nenechte děti hrát si bez dozoru s balicími materiály. Balicí materiál představuje nebezpečí udušení. Děti často podceňují s tím spojená nebezpečí. Vždy udržujte balicí materiál mimo dosah dětí.

- Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si nesmí s výrobkem hrát.
- Děti nesmí provádět čištění a údržbu bez dohledu.

⚠ **VAROVÁNÍ!** Neodborné použití může vést k zraněním. Používejte tento výrobek výhradně podle tohoto návodu.

**⚠ NEBEZPEČÍ! Nebezpečí zranění elektrickým proudem!** Nepokoušejte se nikdy výrobek sami opravovat. V případě poruchy smí opravy provádět výhradně kvalifikovaný personál.

**⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění elektrickým proudem!** Neponořujte výrobek do vody nebo jiných kapalin. Výrobek nedržte v žádném případě pod tekoucí vodou.

**⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění elektrickým proudem!** Poškozený výrobek nepoužívejte. Když je výrobek poškozen odpojte výrobek z elektrické sítě a obraťte se na svého prodejce.

- Před připojením výrobku k elektrické síti, zkontrolujte, zda napětí a síťová frekvence odpovídají údajům k napájení na typovém štítku výrobku.
- Pravidelně kontrolujte síťovou zástrčku a přípojné vedení na poškození. Když je přípojné vedení poškozeno, musí být nahrazeno výrobcem nebo jeho zákaznickou službou nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo ohrožení.

- Chraňte přípojné vedení před poškozením. Nenechte ho viset přes ostré hrany a nelámejte ani neohýbejte jej. Chraňte přípojné vedení před horkými povrchy a otevřenými plameny.
- Jako ochranu navíc doporučujeme v proudovém obvodu koupelny instalovat proudový chránič (RCD) se spouštěcím proudem ne více než 30 mA. Zeptejte se svého instalatéra na radu.
- Používání prodlužovacích vedení se nedoporučuje. Pokud je však použití prodlužovacího vedení nezbytné, musí být určeno pro proud nejméně 10 A. Prodlužovací vedení položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout ani aby se nemohlo nic poškodit.

**⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí zranění elektrickým proudem!** Nepoužívejte, prosím, tento výrobek v blízkosti koupacích van, sprch, umyvadel nebo jiných vodou naplněných nádob.

- Výrobek nesmí zůstat bez dozoru, dokud je připojen v elektrické síti.

- Nikdy výrobek neuvádějte do provozu mokřýma rukama, nebo když stojíte na mokré podlaze. Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Nevytahujte síťovou zástrčku ze zásuvky za přípojně vedení. Přípojně vedení nenavíjejte kolem výrobku.
- Chraňte výrobek, přípojně vedení a síťovou zástrčku před prachem, přímým slunečním zářením, kapající a stříkající vodě.
- Vždy výrobek vypněte, dříve než
  - Vyměníte díly příslušenství,
  - Výrobek budete čistit,
  - Oddělíte výrobek od napájení.
- Pokud výrobek používáte v koupelně, je po použití potřeba ho oddělit od sítě, protože blízkost vody představuje nebezpečí, i když je výrobek vypnutý.
- Výrobek neupusťte, aby nedošlo k poškození výrobku.
- Nikdy neblokuje vstup a výstup vzduchu, aby nedošlo k přehřátí výrobku.

### ● **Před prvním použitím**

- Odstraňte veškeré balicí materiály. Zkontrolujte, zda jsou všechny díly úplné.
- i UPOZORNĚNÍ:** Tento výrobek může při prvním použití vydávat zápach. Přitom se jedná o výrobní nebo přepravní zbytky, které rychle odezní.

### ● **Obsluha**





#### ● **Režim vypnuto**





Do režimu vypnuto se spotřebič přepíná zapojením do zásuvky bez jakéhokoli zásahu.


#### ● **Sušení vlasů**

(Obr. B)

- Spojte síťovou zástrčku [4] s vhodnou zásuvkou.
- Vyberte požadovaný stupeň proudění vzduchu a ohřevu (obr. B):

 [5]	<b>Úroveň proudění vzduchu</b>
	Výrobek vypnut
	Výrobek zapnut: jemné proudění vzduchu
	Výrobek zapnut: silné proudění vzduchu



 [6]	<b>Úroveň tepla ohřevu</b>
	Žádné teplo
	Malé teplo
	Vysoké teplo

- Po použití: Zvolte  [5] pro vypnutí výrobku. Vytáhněte síťovou zástrčku [4] ze zásuvky.

#### ● **Styling vlasů**

##### **Použijte úzké ondulační trysky**

- Nasaďte úzkou ondulační trysku [9] na výstup vzduchu [8].
- Otočte úzkou ondulační trysku [9] pro změnu polohy.
- Výrobek zapněte. Použijte úzkou ondulační trysku [9] pro nasměrování proudu vzduchu do určité oblasti ve vlasech.

- i UPOZORNĚNÍ:** Pro styling vlasů doporučujeme použít jemné proudění vzduchu ( [5]) a nízký tepelný stupeň ( [6]).

**⚠ OPATRNĚ!** Nedotýkejte se a neodstraňujte úzkou ondulační trysku [9], pokud je ještě horká.

### Použijte difuzér

- Vložte difuzér [10] na výstup vzduchu [8].
- Výrobek zapněte. Difuzér [10] použijte pro kadeře a jemné vlny v délkách a špičkách a pro plnost a objem na vlasové linii.

### ❗ UPOZORNĚNÍ:

- Pro dlouhé vlasy: Vtáhněte difuzér [10] do koneček a vlasy jemně tvarujte ve směru vlasové linie.
- Pro krátké vlasy: Difuzér [10] použijte k zpracování vlasů na vlasové linii a dejte jim plnost a objem.

**⚠ OPATRNĚ!** Nedotýkejte se a neodstraňujte difuzér [10], pokud je ještě horký.

### Režim chlazení

Použijte režimu chlazení, aby styling vydržel déle:



#### Proudění studeného vzduchu

- Podržte tlačítko stisknuté Zap
- Uvolněte tlačítko Vyp

### ❗ UPOZORNĚNÍ:

- Funkce chlazení (❄ [7]) nefunguje, když je nastaven tepelný stupeň na „Bez tepla“ (— [6]).
- V případě, že výrobek nefunguje, oddělte jej od elektrické sítě. Nechte výrobek ochladit.

### Ionizační funkce

- Výrobek dodává nepřetržitě ionty do vlasů. Tím se snižuje statický náboj vlasů a zlepšuje jejich upravitelnost. Vlasy jsou měkké, hladké, lesklé a snadněji se tvarují.

❗ **UPOZORNĚNÍ:** Doporučujeme používání bez nástavců, aby mohly ionty optimálně působit.

### ● Čištění a péče

**⚠ NEBEZPEČÍ! Nebezpečí zranění elektrickým proudem!** Výrobek před každým čištěním vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku [4] ze zásuvky.

**⚠ VAROVÁNÍ!** Neponořujte elektrické části výrobku do vody nebo jiných kapalin. Výrobek nedržte v žádném případě pod tekoucí vodou.

**⚠ OPATRNĚ!** K čištění výrobku nepoužívejte žádné agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky nebo materiály.

### ● Vyčistěte kryt, ondulační trysku a difuzér

- Odeberte úzkou ondulační trysku [9] nebo difuzér [10] z výstupu vzduchu [8].
- Očistěte kryt, úzkou ondulační trysku [9] a difuzér [10] mírně navlhčeným hadříkem. Při silném znečištění očistěte hadříkem s jemným čisticím prostředkem. A všechny části důkladně osušte.

### ● Čištění ochranné mřížky a přívodu vzduchu

- Uchopte rukojeť výrobku. Ochrannou mřížku [2] otočte proti směru hodinových ručiček.
- Odstraňte ochrannou mřížku [2] z přívodu vzduchu [1] (obr. C).
- Vyčistěte ochrannou mřížku [2] a přívod vzduchu [1] měkkým kartáčem.
- Nasadte ochrannou mřížku [2] znovu na přívod vzduchu [1].
- Otočte ochrannou mřížku [2] ve směru hodinových ručiček, abyste ji pevně upevnili na přívod vzduchu [1].

### ● Skladování

- Výrobek skladujte na chladném, suchém místě, chráněném před vlhkostí a mimo dosah dětí.
- Pokud není výrobek používán, skladujte ho v originálním obalu.
- Alternativně lze výrobek také zavěsit na závěsné oko [3].

### ● Zlikvidování


Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené látky.



## Výrobek:



Výrobek vč. příslušenství a obalové materiály jsou recyklovatelné a podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce.

Likvidujte je odděleně podle ilustrovaných Info-tri (informace o třídění), abyste mohli lépe nakládat s odpady.

Logo Triman platí jen pro Francii.



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.

## ● Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používáný anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které podléhají běžnému opotřebení, a tím platí jako opotřebitelné díly (např. baterie, hadice, inkoustové barevné patrony), ani se nevztahuje na poškození rozbitných dílů, např. spínačů nebo dílů ze skla.

## ● Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 452816\_2310) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s příloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

## ● Servis

 **Servis Česká republika**

Tel.: 800600632












E-Mail: owim@lidl.cz



<b>Použitie výstražné upozornenia a symboly</b> .....	Strana	56
<b>Úvod</b> .....	Strana	56
Použitie v súlade s určením. ....	Strana	56
Rozsah dodávky. ....	Strana	57
Popis súčiastok (Obr. A). ....	Strana	57
Technické údaje. ....	Strana	57
<b>Bezpečnostné upozornenia</b> .....	Strana	57
<b>Pred prvým použitím</b> .....	Strana	59
<b>Obsluha</b> .....	Strana	59
Vypnutý režim .....	Strana	59
Sušenie vlasov .....	Strana	59
Úprava vlasov .....	Strana	60
<b>Čistenie a starostlivosť</b> .....	Strana	60
Čistenie telesa, úzkej ondulačnej dýzy a difuzéra. ....	Strana	60
Čistenie ochrannej mriežky a prívodu vzduchu .....	Strana	60
<b>Skladovanie</b> .....	Strana	60
<b>Likvidácia</b> .....	Strana	61
<b>Záruka</b> .....	Strana	61
Postup v prípade poškodenia v záruke .....	Strana	62
Servis .....	Strana	62

## Použité výstražné upozornenia a symboly

V tejto príručke a na obale sa používajú nasledujúce upozornenia:

	<b>NEBEZPEČENSTVO!</b> Tento symbol so signálnym slovom „Nebezpečenstvo“ označuje nebezpečenstvo s vysokým stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.		Striedavý prúd/striedavé napätie
		<b>Hz</b>	Hertz (sieťová frekvencia)
		<b>W</b>	Watt
	<b>VÝSTRAHA!</b> Tento symbol so signálnym slovom „Výstraha“ označuje nebezpečenstvo so stredným stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok vážne zranenie alebo smrť.		Symbol pre produkt s triedou ochrany II
			Produkt nepoužívajte v blízkosti vaní, spíčov, umývadiel alebo iných komponentov, ktoré obsahujú vodu.
	<b>POZOR!</b> Tento symbol so signálnym slovom „Pozor“ označuje nebezpečenstvo s nízkym stupňom rizika, ktoré, ak sa mu nevyhnete, bude mať za následok ľahké alebo stredne ťažké zranenie.		Starostlivo si prečítajte návod na používanie, najmä bezpečnostné upozornenia.
	<b>UPOZORNENIE:</b> Tento symbol so signálnym slovom „Upozornenie“ ponúka ďalšie užitočné informácie.	<b>CE</b>	Značka CE potvrdzuje zhodu so smernicami EÚ, ktoré sú relevantné pre produkt.
	Produkt používajte len v suchých interiéroch.	 	Bezpečnostné informácie Pokyny na použitie

## SUŠIČ VLASOV

### ● Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Rozhodli ste sa pre veľmi kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Skôr ako začnete výrobok používať, oboznámte sa so všetkými pokynmi k obsluhu a bezpečnosti. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. V prípade postúpenia výrobku ďalším osobám odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.

### ● Použitie v súlade s určením

Tento produkt je určený na sušenie a úpravu ľudských vlasov.

Produkt sa nesmie používať na umelých vlasoch alebo zvieracej srsti. Nepoužívajte produkt na žiadne iné účely.

Produkt je možné používať iba na domáce účely. Nie je určený na komerčné používanie.




Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené neodborným používaním.

## ● Rozsah dodávky

Po vybalení produktu skontrolujte, či je dodávka kompletná a či sú všetky časti v požadovanom stave. Pred používaním odstráňte všetky obalové materiály.

- 1x Sušič vlasov
- 1x Difuzér
- 1x Úzka ondulačná dýza
- 1x Návod na použitie

## ● Popis súčastok (Obr. A)

- 1 Prívod vzduchu
- 2 Ochranná mriežka
- 3 Oko na zavesenie
- 4 Napájací kábel a sieťová zástrčka
- 5  (Prepínač prúdu vzduchu)
- 6  (Prepínač na nastavenie teploty)
- 7  (Tlačidlo pre chladiaci režim)
- 8 Výstup vzduchu
- 9 Úzka ondulačná dýza
- 10 Difuzér

## ● Technické údaje

- Vstupné napätie: 220–240 V~, 50 Hz
- Menovitý výkon: 2000–2200 W
- Trieda ochrany: II
- Spotreba energie vo vypnutom režime: 0,1 W



## Bezpečnostné upozornenia

**PRED POUŽITÍM PRODUKTU SA OBOZNÁMTE SO VŠETKÝMI BEZPEČNOSTNÝMI UPOZORNENIAMÍ A UPOZORNENIAMÍ K OBSLUHE! KEĎ BUDETE TENTO PRODUKT ODOVZDÁVAŤ ĎALEJ, ODOVZDAJTE AJ KOMPLETNÚ DOKUMENTÁCIU K PRODUKTU!**

V prípade poškodenia z dôvodu nedodržania tohto návodu na používanie zaniká nárok na záruku! Za následne vzniknuté škody nepreberáme žiadnu záruku! V prípade majetkových alebo personálnych škôd z dôvodu neodborného používania alebo nedodržania bezpečnostných upozornení nepreberáme žiadnu zodpovednosť!

## **⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A ÚRAZU PRE DOJČATÁ A DETI!**

Deti nenechávajte bez dozoru v blízkosti obalových materiálov. Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo udusenía. Deti často podceňujú nebezpečenstvo spojené s obalovými materiálmi. Nedovoľte, aby sa deti dostali sa do blízkosti obalového materiálu.

- Tento produkt môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené ohľadom bezpečného používania výrobku a z toho vyplývajúcich nebezpečenstiev.
- Deti sa nesmú s produktom hrať.

- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- ⚠ **VÝSTRAHA!** Neodborné použitie môže spôsobiť zranenia. Tento produkt používajte výlučne podľa tohto návodu.
- ⚠ **NEBEZPEČENSTVO!**  
**Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!**  
Nepokúšajte sa opravovať produkt svojpomocne. V prípade poruchy môžu opravy vykonávať výlučne kvalifikovaní odborníci.
- ⚠ **VÝSTRAHA!**  
**Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!** Produkt neponárajte do vody alebo iných kvapalín. Produkt nikdy nedržte pod tečúcou vodou.
- ⚠ **VÝSTRAHA!**  
**Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!**  
Nepoužívajte poškodený produkt. Ak je produkt poškodený, odpojte ho od elektrickej siete a obráťte sa na predajcu.
- Pred pripojením produktu do napájania skontrolujte, či súhlasia napätie a frekvencia uvedené na typovom štítku produktu s hodnotami napájania.
- Sieťovú zástrčku a napájací kábel pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho oddelenie služieb zákazníkom alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby sa predišlo vzniku ohrozenia.
- Napájací kábel chráňte pred poškodením. Nenechajte ho visieť nad ostrými hranami a nestláčajte ho, ani ho neohýbajte. Napájací kábel držte v dostatočnej vzdialenosti od horúcich plôch a otvoreného plameňa.
- Pre dodatočnú ochranu sa odporúča do elektrického obvodu kúpeľne nainštalovať prúdový chránič (RCD) s citivosťou nie väčšou ako 30 mA. Poradte sa s inštalátorom.
- Neodporúčame používať predlžovacie káble. Ak by bolo nevyhnutné použiť predlžovací kábel, musí byť určený pre hodnotu prúdu minimálne 10 A. Káble pokladajte tak, aby netvorili nebezpečenstvo potknutia a nemohli sa poškodiť.

## **⚠ VÝSTRAHA!**

### **Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!**

Produkt nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných komponentov, ktoré sú naplnené vodou.

- Produkt nesmie zostať bez dozoru, ak je zapojený v napájaní.
- Nepoužívajte produkt mokrymi rukami alebo na mokrej podlahe. Sieťovú zástrčku nikdy nechytajte mokrymi alebo vlhkými rukami.
- Sieťovú zástrčku neťahajte zo zásuvky za napájací kábel. Napájací kábel neovíjajte okolo produktu.
- Produkt, napájací kábel a sieťovú zástrčku chráňte pred prachom, priamym slnečným žiarením, kvapkajúcou a striekajúcou vodou.
- Produkt vždy vypnite ešte skôr, ako
  - Začnete s výmenou dielov z príslušenstva,
  - Začnete s čistením produktu,
  - Produkt odpojíte od napájania.
- Ak produkt používate v kúpeľni, po použití ho odpojte od napájania, pretože voda v blízkosti predstavuje nebezpečenstvo aj v prípade, ak je produkt vypnutý.
- Výrobok nenechajte spadnúť, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

- Nikdy neblokujte prívod a odvod vzduchu, aby ste zabránili prehriatiu výrobku.

### **● Pred prvým použitím**

- Odstráňte celý obalový materiál. Skontrolujte, či sú všetky časti kompletne.
- ❗ **UPOZORNENIE:** Z tohto produktu môžete pri prvom použití cítiť zápach. Sú to zvyšky z výroby alebo prepravy, ktoré sa rýchlo stratia.

### **● Obsluha**





#### **● Vypnutý režim**

Režim vypnutia sa zapína zapojením spotrebiča do zásuvky bez vykonania akéhokoľvek úkonu.





#### **● Sušenie vlasov**


(Obr. B)

- Sieťovú zástrčku **4** zapojte do vhodnej zásuvky.
- Vyberte požadovaný stupeň prúdu vzduchu a teplotný stupeň (obr. B):

 <b>5</b> (Prepínač prietoku vzduchu)	Úroveň prúdenia vzduchu
	Produkt je vypnutý
	Produkt zapnutý: mierny prúd vzduchu
	Produkt zapnutý: silný prúd vzduchu

 <b>6</b> (Prepínač ovládania tepla)	Úroveň tepla
	Žiadne teplo
	Nízka teplota
	Vysoká teplota

- Po použití: Vyberte  **5**, aby ste produkt vypli. Vytiahnite sieťovú zástrčku **4** zo zásuvky.

## ● Úprava vlasov

### Používanie úzkej ondulačnej dýzy

- Nasadíte úzku ondulačnú dýzu [9] na výstup vzduchu [8].
  - Pre zmenu polohy úzku ondulačnú dýzu [9] otočte.
  - Zapnite produkt. Úzku ondulačnú dýzu [9] používajte na nasmerovanie prúdu vzduchu na konkrétnu oblasť vlasov.
- ❗ **UPOZORNENIE:** Na úpravu vlasov odporúčame použiť jemný prúd vzduchu (☁ [5]) a nízky teplotný stupeň (≡ [6]).

⚠ **POZOR!** Nedotýkajte sa úzkej ondulačnej dýzy [9] a neodstraňujte ju, keď je ešte horúca.

### Použitie difuzéra

- Difuzér [10] nasadíte na výstup vzduchu [8].
- Zapnite produkt. Difuzér [10] používajte na vytvorenie kučier a jemných vlín v dĺžkach a na končekoch, ako aj na dodanie plnosti a objemu vlasovým koreňom.

### ❗ UPOZORNENIA:

- Dlhé vlasy: Difuzérom [10] prejdite až ku končekom a vlasy natočte do jemných vlín smerom ku koreňom.
- Krátke vlasy: Difuzér [10] používajte na úpravu vlasov pri koreňoch a dodajte im tým plnosť a objem.

⚠ **POZOR!** Nedotýkajte sa a nevyberajte difúzor [10], keď je ešte horúci.

### Režim chladenia

Režim chladenia sa používa na to, aby upravené vlasy dlhšie držali svoj tvar:

❄ [7]	Prúd studeného vzduchu
■ Držte stlačené tlačidlo	Zap
■ Pustíte tlačidlo	Vyp

### ❗ UPOZORNENIA:

- Funkcia chladenia (❄ [7]) nefunguje, ak je teplotný stupeň nastavený na „žiadne teplo“ (— [6]).
- Ak by produkt nefungoval, odpojte ho od napájania. Produkt nechajte vychladnúť.

## Funkcia ionizácie

- Produkt do vlasov neustále generuje ióny. Znižuje sa tým statická elektrina vo vlasoch, a lepšie sa tak tvarujú účesy. Vlasy sú jemné, hladké, lesklé a ľahšie sa upravujú.

❗ **UPOZORNENIE:** Aby mohli ióny optimálne pôsobiť, odporúčame použitie bez nadstavcov.

## ● Čistenie a starostlivosť

⚠ **NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!** Vždy pred čistením produkt vypnite a vyťahnite sieťovú zástrčku [4] zo zásuvky.

⚠ **VÝSTRAHA!** Elektrické časti produktu neponárajte do vody alebo iných kvapalín. Produkt nikdy nedržte pod tečúcou vodou.

⚠ **POZOR!** Na čistenie produktu nepoužívajte žiadne žieravé alebo abrazívne čistiace prostriedky.

## ● Čistenie telesa, úzkej ondulačnej dýzy a difuzéra

- Z výstupu vzduchu [8] odmontujte úzku ondulačnú dýzu [9] alebo difuzér [10].
- Utrite kryt, úzku ondulačnú dýzu [9] a difúzor [10] mierne navlhčenou handričkou. V prípade silného znečistenia utrite handričkou s jemným čistiacim prostriedkom. A všetky časti dôkladne osušte.

## ● Čistenie ochrannej mriežky a prívodu vzduchu

- Produkt držte za rukoväť. Ochrannú mriežku [2] točte proti smeru pohybu hodinových ručičiek.
- Ochrannú mriežku [2] odstráňte z prívodu vzduchu [1] (obr. C).
- Ochrannú mriežku [2] a prívod vzduchu [1] očistite mäkkou kefkou.
- Ochrannú mriežku [2] znova nasadíte na prívod vzduchu [1].
- Ochrannú mriežku [2] otočte v smere hodinových ručičiek, aby pevne zapadla na prívod vzduchu [1].

## ● Skladovanie

- Výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste, chránenom pred vlhkosťou a mimo dosahu detí.

- Keď produkt nepoužívate, odložte ho v originálnom obale.
- Produkt môžete aj zavesiť pomocou oka na zavesenie [3].

## ● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všimajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.

## Výrobok:



Výrobok vr. príslušenstva a obalové materiály sú recyklovateľné a podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Pre lepšie spracovanie odpadu ich zlikvidujte oddelene podľa obrázkov Info-tri (informácie o triedení).

Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.



O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhodte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

## ● Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.



## ● Postup v prípade poškodenia v záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 452816\_2310) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný lístok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

## ● Servis

 **Servis Slovensko**

Tel.: 0800 008158















E-pošta: owim@lidl.sk



<b>Indicaciones de advertencia y símbolos empleados</b> .....	Página	64
<b>Introducción</b> .....	Página	64
Uso previsto .....	Página	64
Volumen de suministro .....	Página	65
Descripción de las piezas (Fig. A) .....	Página	65
Datos técnicos .....	Página	65
<b>Indicaciones de seguridad</b> .....	Página	65
<b>Antes del primer uso</b> .....	Página	67
<b>Funcionamiento</b> .....	Página	67
Modo apagado .....	Página	67
Secar el pelo .....	Página	67
Peinar el pelo .....	Página	68
<b>Limpieza y cuidado</b> .....	Página	68
Limpieza de la carcasa, de la boquilla concentradora delgada y del difusor .....	Página	69
Limpieza de la rejilla de protección y entrada de aire .....	Página	69
<b>Almacenamiento</b> .....	Página	69
<b>Eliminación</b> .....	Página	69
<b>Garantía</b> .....	Página	70
Tramitación de la garantía .....	Página	70
Asistencia .....	Página	70

## Indicaciones de advertencia y símbolos empleados

En este manual de instrucciones y en el embalaje se emplean las indicaciones de advertencia siguientes:

 <p><b>¡PELIGRO!</b> Este símbolo con la palabra de señalización "Peligro" identifica un riesgo de nivel alto que, si no se evita, puede tener como consecuencia una lesión grave o incluso la muerte.</p>	 Tensión / corriente alterna
	 Hertzio (frecuencia de red)
	 Watt
 <p><b>¡ADVERTENCIA!</b> Este símbolo con la palabra de señalización "Advertencia" identifica un riesgo de nivel medio que, si no se evita, puede tener como consecuencia una lesión grave o incluso la muerte.</p>	 Símbolo para un producto de la clase de protección II
	 No utilice el producto cerca de bañeras, duchas, fregaderos u otros recipientes que contengan agua.
 <p><b>¡CUIDADO!</b> Este símbolo con la palabra de señalización "Cuidado" identifica un riesgo de nivel bajo que, si no se evita, puede tener como consecuencia una lesión menor o de tipo leve.</p>	 Lea atentamente el manual de instrucciones, en especial las indicaciones de seguridad.
 <p><b>NOTA:</b> Este símbolo con la palabra de señalización "Nota" ofrece más información útil.</p>	 El marcado CE ratifica la conformidad con las Directivas de la UE aplicables al producto.
 Utilice el producto solo en espacios interiores secos.	 Información sobre seguridad  Instrucciones de uso

## SECADOR IÓNICO

### ● Introducción

Enhorabuena por la adquisición de su nuevo producto. Ha optado por un producto de alta calidad. El manual de instrucciones forma parte de este producto. Contiene importantes indicaciones sobre seguridad, uso y eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto únicamente como se describe a continuación y para las aplicaciones indicadas. Adjunte igualmente toda la documentación en caso de entregar el producto a terceros.

### ● Uso previsto

Este producto ha sido previsto para secar y peinar el cabello humano.

No aplicar el producto en pelo artificial o en pelo de animal. No utilice el producto para otro fin distinto al previsto.

Utilizar el producto únicamente en la estancia doméstica. No está previsto para un uso comercial.




El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por los daños debido a un uso incorrecto.

## ● Volumen de suministro

Después de desembalar el producto, compruebe si la entrega está completa y todas las piezas están en perfecto estado. Antes del uso, elimine la totalidad de los materiales de embalaje.

- 1x Secador iónico
- 1x Difusor
- 1x Boquilla concentradora delgada
- 1x Manual de instrucciones

## ● Descripción de las piezas (Fig. A)

- |    |  |
|----|--|
| 1  | Entrada de aire  |
| 2  | Rejilla de protección  |
| 3  | Ojal de suspensión   |
| 4  | Cable de conexión y enchufe  |
| 5  |  (Interruptor de flujo de aire)    |
| 6  |  (Interruptor de control de calor) |
| 7  |  (Botón Modo refrigeración)        |
| 8  | Salida de aire   |
| 9  | Boquilla concentradora delgada   |
| 10 | Difusor  |

## ● Datos técnicos

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Tensión de entrada:                 | 220-240 V~, 50 Hz |
| Potencia nominal:                   | 2000-2200 W       |
| Clase de protección:                | II                |
| Consumo de energía en modo apagado: | 0,1 W             |



## Indicaciones de seguridad

**¡ANTES DE USAR EL PRODUCTO, FAMILIARÍCESE CON TODAS LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD Y FUNCIONAMIENTO! ¡SI TRANSFIERE ESTE PRODUCTO, HÁGALO CON TODA LA DOCUMENTACIÓN!**

¡Quedará anulada su garantía en el caso de daños resultantes de la no observación de este manual de instrucciones! ¡No se asumirá ninguna responsabilidad por daños indirectos! ¡No se asumirá ninguna responsabilidad en el caso de daños materiales o a personas si esos daños son el resultado de un uso inadecuado o de la no observación de las indicaciones de seguridad!

## **⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y DE ACCIDENTE PARA NIÑOS Y BEBÉS!**

No deje que los niños jueguen solos con el material de embalaje. El material de embalaje presenta riesgo de asfixia. Los niños subestiman a menudo los peligros. Mantenga siempre el material de embalaje fuera del alcance de los niños.

- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y personas con capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas, siempre y cuando haya una persona responsable de su seguridad que los supervise o se los haya instruido en el uso seguro del producto y estos conozcan los posibles peligros.
- No permita que los niños jueguen con el producto.

- La limpieza y el mantenimiento no podrán llevarse a cabo por niños sin vigilancia.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA!** Un uso no conforme a lo previsto puede provocar lesiones. Utilice solo el producto conforme a este manual de instrucciones.
- ⚠ **¡PELIGRO! ¡Peligro de descarga eléctrica!** Nunca intente reparar el producto usted mismo.  
En caso de fallo de funcionamiento, deje que solo el personal cualificado lleve a cabo las reparaciones.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de descarga eléctrica!** Nunca sumerja el producto en agua u otros líquidos. Nunca ponga el producto debajo del agua corriente.
- ⚠ **¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de descarga eléctrica!** No utilice ningún producto dañado. Desconecte el producto de la red eléctrica y póngase en contacto con su distribuidor si estuviera dañado.
- Antes de conectar el producto a la red eléctrica, compruebe si la tensión y la frecuencia de red de la placa de características del producto corresponden con los detalles especificados del suministro de corriente.
- Compruebe regularmente la presencia de daños en el enchufe y el cable de conexión. A fin de evitar riesgos, si el cable de conexión resulta dañado, sólo el fabricante, su representante de servicio al cliente o una persona con una cualificación similar podrá realizar la sustitución.
- Proteja el cable de conexión frente a posibles daños. No deje que cuelgue sobre bordes afilados ni tampoco lo aplaste o doble. Mantenga alejado el cable de conexión de superficies calientes y llamas abiertas.
- Como protección adicional, se recomienda la instalación de un interruptor automático (RCD) con una corriente de disparo que no exceda los 30 mA en el circuito eléctrico del baño. Póngase en contacto con su instalador.

- No se recomienda el uso de cables de extensión. Si se debe utilizar un cable de extensión, este deberá estar diseñado para un flujo de corriente mínimo de 10 A. Tienda el cable de extensión, de modo que nadie pueda tropezarse con él y no pueda resultar dañado.

**⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Peligro de descarga eléctrica!** No utilice el producto cerca de bañeras, duchas, fregaderos u otros recipientes que contengan agua.

- No deje el producto sin supervisión mientras esté conectado a la red eléctrica.
- No ponga el producto en funcionamiento con las manos húmedas o sobre un suelo mojado. Nunca agarre el enchufe con las manos húmedas o mojadas.
- No desconecte el enchufe de la toma de corriente tirando del cable de conexión. No enrolle el cable de conexión alrededor del producto.
- Proteja el producto, el cable de conexión y el enchufe contra el polvo, la radiación solar directa y las gotas y salpicaduras de agua.
- Apague siempre el producto antes de
  - cambiar los accesorios,

- limpiar el producto,
- desconectar el producto del suministro de corriente.

- Si se emplea el producto en el baño, desconéctelo de la red eléctrica después de usarlo, ya que la proximidad del agua representa un peligro, incluso si el producto está apagado.
- No deje caer el producto para evitar dañarlo.
- Para evitar el sobrecalentamiento del producto, no bloquee nunca la entrada y la salida de aire durante el uso.

### ● **Antes del primer uso**

- Retire por completo el material de embalaje. Compruebe la totalidad de las piezas.
- ① **NOTA:** Este producto puede desprender un olor durante el primer uso. Se trata de restos de fabricación o transporte, que desaparecen rápidamente.

### ● **Funcionamiento**







#### ● **Modo apagado**







El modo apagado se activa enchufando el aparato sin realizar ninguna acción.


#### ● **Secar el pelo**

(Fig. B)

- Conecte el enchufe [4] a una toma de corriente apropiada.
- Seleccione los niveles de calor y de flujo de aire deseados (Fig. B):

 /  /  [5]	Nivel de flujo de aire
	Producto apagado
	Producto encendido: flujo de aire suave
	Producto encendido: flujo de aire fuerte



 /  /  [6]	Nivel de calor
	No produce calor
	Calor bajo
	Calor alto

- Después del uso: Seleccione  [5] para apagar el producto. Desconecte el enchufe [4] de la toma de corriente.

## ● Peinar el pelo

### Uso de la boquilla concentradora delgada

- Coloque la boquilla concentradora delgada [9] en la salida de aire [8].
- Gire la boquilla concentradora delgada [9] para cambiar la posición.
- Encienda el producto. Utilice la boquilla concentradora delgada [9] para dirigir el flujo de aire a una zona específica del pelo.

**① NOTA:** Para peinar el pelo recomendamos un flujo de aire suave ( [5]) y un nivel de calor bajo ( [6]).

**⚠ ¡CUIDADO!** No toque ni retire la boquilla concentradora delgada [9] cuando aún esté caliente.

### Utilizar el difusor

- Coloque el difusor [10] en la salida de aire [8].
- Encienda el producto. Utilice el difusor [10] para conseguir rizos y ondas suaves en los largos y las puntas, y para dar cuerpo y volumen a la línea del cabello.


### ① NOTA:

- Para cabellos largos: Pase el difusor [10] hacia las puntas y peine el cabello con suaves ondas hacia las raíces.
- Para cabellos cortos: Utilice el difusor [10] para trabajar el cabello en las raíces y darle cuerpo y volumen.



**⚠ ¡CUIDADO!** No toque ni retire el difusor [10] cuando aún esté caliente.

### Modo refrigeración

Utilice el modo refrigeración para hacer que el peinado dure más tiempo:

 [7]	Flujo de aire frío
■ Mantener pulsado el botón	Encendido
■ Soltar el botón	Apagado

### ① NOTA:

- La función refrigeración ( [7]) no funciona si el nivel de calor se encuentra en "No produce calor" ( [6]).
- Desconecte el producto del suministro de corriente si advierte que no funciona correctamente. Deje que el producto se enfríe.

### Función de ionización

- El producto libera continuamente iones en el cabello. Esto reduce la carga estática del cabello y mejora su manejabilidad. El cabello se vuelve suave, liso, brillante y más fácil de peinar.

**① NOTA:** Recomendamos utilizarlo sin accesorios para que los iones puedan funcionar de forma óptima.

## ● Limpieza y cuidado

**⚠ ¡PELIGRO! ¡Peligro de descarga eléctrica!** Antes de la limpieza, apague siempre el producto y desconecte el enchufe [4] de la toma de corriente.

**⚠ ¡ADVERTENCIA!** No sumerja las piezas eléctricas del producto en agua u otros líquidos. Nunca ponga el producto debajo del agua corriente.

**⚠ ¡CUIDADO!** No utilice ningún material o producto de limpieza corrosivo o abrasivo para limpiar el producto.

## ● Limpieza de la carcasa, de la boquilla concentradora delgada y del difusor

- Quite la boquilla concentradora delgada [9] o el difusor [10] de la salida de aire [8].
- Limpie la carcasa, la boquilla concentradora delgada [9] y el difusor [10] con un paño ligeramente humedecido. En caso de suciedad persistente, pase un paño con un poco de detergente. Y seque bien todas las piezas.

## ● Limpieza de la rejilla de protección y entrada de aire

- Sujete el mango del producto. Gire la rejilla de protección [2] en sentido antihorario.
- Quite la rejilla de protección [2] de la entrada de aire [1] (Fig. C).
- Limpie la rejilla de protección [2] y la entrada de aire [1] con un cepillo suave.
- Vuelva a colocar la rejilla de protección [2] en la entrada de aire [1].
- Gire la rejilla de protección [2] en sentido horario para fijarla bien a la entrada de aire [1].

## ● Almacenamiento

- Almacene el producto en un lugar fresco y seco, protegido de la humedad y fuera del alcance de los niños.
- Guarde el producto en su embalaje original siempre que no esté en uso.
- De forma alternativa, el producto puede colgarse del ojal de suspensión [3].

## ● Eliminación

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.



Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos / 20-22: papel y cartón / 80-98: materiales compuestos.

### Producto:



El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante. Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos.

El logotipo Triman se aplica solo para Francia.



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



Para proteger el medio ambiente no tire el producto junto con la basura doméstica cuando ya no le sea útil. Deséchelo en un contenedor de reciclaje. Diríjase a la administración competente para obtener información sobre los puntos de recogida de residuos y sus horarios.



## ● **Garantía**

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustuiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

## ● **Tramitación de la garantía**

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 452816\_2310) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa indentificativa, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una pegatina en la parte posterior o inferior.

Si el producto fallase o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia indicado, ya sea por teléfono o correo electrónico.

Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (ticket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.

## ● **Asistencia**

**ES** **Asistencia en España**

Tel.: 900984948












E-Mail: [owim@lidl.es](mailto:owim@lidl.es)



<b>Anvendte advarselssætninger og symboler</b> .....	Side	72
<b>Indledning</b> .....	Side	72
Forskriftsmæssig anvendelse .....	Side	72
Leveringsomfang .....	Side	73
Beskrivelse af delene (Fig. A) .....	Side	73
Tekniske data .....	Side	73
<b>Sikkerhedsanvisninger</b> .....	Side	73
<b>Før første ibrugtagning</b> .....	Side	75
<b>Betjening</b> .....	Side	75
Slukket .....	Side	75
Hårtørring .....	Side	75
Hårstyling .....	Side	75
<b>Rengøring og vedligeholdelse</b> .....	Side	76
Rengøring af kabinet, smal stylingdyse og diffuser .....	Side	76
Rengøring af sikkerhedsgitter og luftindtag .....	Side	76
<b>Opbevaring</b> .....	Side	76
<b>Bortskaffelse</b> .....	Side	76
<b>Garanti</b> .....	Side	77
Afvikling af garantisager .....	Side	77
Service .....	Side	77

## Anvendte advarselssætninger og symboler

I denne betjeningsvejledning og på emballagen anvendes følgende advarselssymboler:

	<b>FARE!</b> Dette symbol, sammen med signalordet "Fare", betegner en faresituation med høj risikofaktor, som, hvis den ikke afværges, kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald.	 Vekselstrøm/-spænding
		<b>Hz</b> Hertz (netfrekvens)
		<b>W</b> Watt
	<b>ADVARSEL!</b> Dette symbol, sammen med signalordet "Advarsel", betegner en faresituation med mellemstor risikofaktor, som, hvis den ikke afværges, kan medføre alvorlige kvæstelser eller dødsfald.	 Symbol for et produkt i beskyttelsesklasse II
		 Anvend ikke produktet i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre vandbeholdere.
	<b>FORSIGTIG!</b> Dette symbol, sammen med signalordet "Forsigtig", betegner en faresituation med lav risikofaktor, som, hvis den ikke afværges, kan medføre mindre eller moderate kvæstelser.	 Læs betjeningsvejledningen grundigt, især sikkerhedsanvisningerne.
	<b>BEMÆRK:</b> Dette symbol, sammen med signalordet "Bemærk", angiver flere nyttige informationer.	<b>CE</b> CE-mærket bekræfter overensstemmelse med de for produktet gældende EU-retningslinjer.
	Anvend kun produktet indendørs i tørre lokaler.	 Sikkerhedsoplysninger  Brugervejledning

## HÅRTØRRER MED ION-TEKNOLOGI

### ● Inledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, brug og bortskaffelse. Gør dig inden ibrugtagning af produktet fortrolig med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger. Benyt kun produktet som beskrevet og til de oplyste formål. Videregiv alle papirer, hvis du giver produktet videre til tredjemand.

### ● Forskriftsmæssig anvendelse

Dette produkt er beregnet til tørring og styling af menneskehår.

Produktet må ikke anvendes på kunstigt hår eller dyrehår. Anvend ikke produktet til andre formål.

Produktet må kun anvendes i husholdninger. Produktet er ikke beregnet til kommercielt brug.

Fabrikanten fraskriver sig ethvert ansvar for skader som følge af forkert brug.

## ● Leveringsomfang

Ved udpakning af produktet skal det kontrolleres, at leverancen er komplet, og at alle dele er funktionsdygtige. Før anvendelse skal al emballage fjernes.




1x Hårtørrer med ion-teknologi

1x Diffuser

1x Smal stylingdyse

1x Betjeningsvejledning

## ● Beskrivelse af delene (Fig. A)

- |    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | Luftindtag   |  |
| 2  | Sikkerhedsgitter   |  |
| 3  | Ophængsøje   |  |
| 4  | Netledning og netstik  |  |
| 5  |  (Luftstrømsomskifter)       |  |
| 6  |  (Varmereguleringsomskifter) |  |
| 7  |  (Kølefunktionstast)         |  |
| 8  | Luftudblæsning   |  |
| 9  | Smal stylingdyse   |  |
| 10 | Diffuser   |  |

## ● Tekniske data

Indgangsspænding: 220-240 V~, 50 Hz

Nominal effekt: 2000-2200 W

Beskyttelsesklasse: II

Strømforbrug når slukket: 0,1W



## Sikkerhedsanvisninger

**FØR PRODUKTET BRUGES  
FØRSTE GANG SKAL DU  
VÆRE FORTROLIG MED  
ALLE SIKKERHEDS- OG  
BETJENINGSANVISNINGER!  
HVIS PRODUKTET OVERLADES  
TIL TREDJEMAND, SKAL ALLE  
DOKUMENTER MEDFØLGE!**

Hvis der opstår skader som følge af, at betjeningsvejledningen ikke følges, bortfalder garantiforpligtelserne!

Leverandøren påtager sig intet ansvar for følgeskader! Leverandøren påtager sig intet ansvar for ting- eller personskader, der opstår som følge af forkert anvendelse, eller hvis sikkerhedsanvisningerne ikke følges!

## **⚠ ADVARSEL! LIVSFARE OG RISIKO FOR ULYKKER FOR SMÅBØRN OG BØRN!**

Børn må ikke efterlades med emballagen uden opsyn. Emballagen udgør en kvælningrisiko. Børn undervurderer ofte de dermed forbundne farer. Hold emballagen uden for børns rækkevidde.

- Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og opefter, samt af personer med reducerede, fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og kundskaber, hvis de er under opsyn, eller hvis de er instrueret i sikker brug af produktet og indforstået med de risici, der er forbundet hermed.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

- ⚠ **ADVARSEL!** Enhver uautoriseret brug kan medføre kvæstelser. Anvend kun produktet i henhold til denne vejledning.
- ⚠ **FARE! Fare for elektriske stød!** Forsøg ikke at reparere produktet selv. Ved funktionsfejl skal reparationer udføres af kvalificerede medarbejdere.
- ⚠ **ADVARSEL! Fare for elektriske stød!** Produktet må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Hold aldrig produktet under rindende vand.
- ⚠ **ADVARSEL! Fare for elektriske stød!** Anvend aldrig et beskadiget produkt. Afbryd produktet fra netspændingen, og ret henvendelse til forhandleren, hvis det er beskadiget.
- Før produktet tilsluttes til netspændingen, skal det kontrolleres om spænding og netfrekvens svarer til oplysningerne på produktets typeskilt.
  - Kontrollér jævnligt netstik og netledning for skader. Hvis produktets netledning er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå farer.
  - Beskyt netledningen mod skader. Lad den ikke hænge over skarpe kanter, og knæk eller bøj den ikke. Netledningen skal holdes væk fra varme overflader og åben ild.
  - Som ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det at montere et fejlstrømsrelæ (HFI/VFI) med en udløserstrøm på ikke over 30 mA i badeværelsets sikringsgruppe. Kontakt din elinstallatør for dette.
  - Anvendelse af forlængerledninger anbefales ikke. Hvis det er nødvendigt at anvende en forlængerledning, skal den have en kapacitet på mindst 10 A. Anbring forlængerledningen således, at ingen kan snuble over den, og at den ikke kan blive beskadiget.
- ⚠ **ADVARSEL! Fare for elektriske stød!** Anvend ikke produktet i nærheden af badekar, brusere, håndvaske eller andre fyldte vandbeholdere.

- Produktet må ikke være uden opsyn, så længe det er tilkøbet netspændingen.
- Grib ikke fat i produktet med fugtige hænder, og stå ikke på et vådt gulv, når den er i drift. Tag aldrig fat i netstikket med våde eller fugtige hænder.
- Træk i netstikket og ikke i netledningen for at tage netstikket ud af stikkontakten. Netledningen må ikke vikles omkring produktet.
- Beskyt produktet, netledningen og netstikket mod støv, direkte sol, vanddråber og -stænk.
- Afbryd altid for produktet før
  - Tilbehørsdele udskiftes,
  - Produktet rengøres,
  - Produktet afbrydes fra netspændingen.
- Hvis produktet anvendes i et badeværelse, skal det afbrydes fra netspændingen efter brug, idet den nære kontakt med vand udgør en fare, uanset om produktet er slukket.
- Undgå, at tabe produktet, så det ikke beskadiges.
- Luftind- og udløbene må aldrig tildækkes under brug, da dette kan overophede produktet.

### ● Før første ibrugtagning

- Fjern alle emballager. Kontrollér, at alle dele er komplette.

❗ **BEMÆRK:** Produktet kan afgive lugte ved første anvendelse. Dette handler om produktions- og transportrester, som hurtigt forsvinder.

### ● Betjening





#### ● Slukket





Produktet er slukket, når det er tilsluttet, uden det betjenes.


#### ● Hårtørring

(Fig. B)

- Tilslut netstikket **4** til en egnet stikkontakt.
- Indstil de ønskede lufthastigheds- og varmetrin (Fig. B):

 <b>Luftstrøm-niveau</b> (Luftstrøm-knap)	
	Produkt slukket
	Produkt til: lav lufthastighed
	Produkt til: høj lufthastighed



 <b>Varmeniveau</b> (Varmestyringsknap)	
	Ingen varme
	Middel varme
	Høj varme

- Efter brug: Vælg  **5**, for at slukke produktet. Træk netstikket **4** ud af stikkontakten.

#### ● Hårstyling

##### Anvend smal stylingdyse

- Sæt den smalle stylingdyse **9** på luftudblæsningen **8**.
- Drej den smalle stylingdyse **9**, for at ændre positionen.
- Tænd derefter produktet. Anvend den smalle stylingdyse **9**, for at rette luftstrømmen mod et bestemt område i håret.

❗ **BEMÆRK:** Til hårstyling anbefaler vi at anvende en lav lufthastighed ( **5**) og et lavt varmetrin ( **6**).

**⚠ FORSIGTIG!** Undgå, at røre eller fjerne det lille stylingdyse [9], når det er varmt.

### Anvendelse af diffuser

- Sæt diffuseren [10] på luftudblæsningen [8].
- Tænd derefter produktet. Brug diffuseren [10] til at lave krøller og bløde bølger i lokker og spidser samt for at få fylde og volumen ved hårrødderne.


### ⓘ BEMÆRK:

- Til langt hår: Træk diffuseren [10] mod spidserne, og lav bløde bølger fra spidserne til hårrødderne.
- Til kort hår: Brug diffuseren [10] ved hårrødderne for at skabe fylde og volumen.

**⚠ FORSIGTIG!** Undgå, at røre eller fjerne diffuseren [10], når den stadig er varm.

### Køling

Brug kølefunktionen for at forlænge stylingens holdbarhed:

 [7]	Kold luftstrøm
■ Hold tasten nedtrykt	Tænd
■ Slip tasten	Sluk

### ⓘ BEMÆRK:

- Kølefunktionen (❄ [7]) virker ikke med varmetrin indstillet på "Ingen varme" (— [6]).
- Hvis produktet ikke virker skal det afbrydes fra netspændingen. Lad produktet afkøle.

### Ioniseringsfunktion

- Produktet afgiver kontinuerligt ioner til håret. Derved reduceres statisk elektricitet i håret og forbedrer dets evne til at blive stilet. Håret bliver blødt, glat, glansfuldt og nemmere at style.

ⓘ **BEMÆRK:** Vi anbefaler brug uden tilbehør for optimal effekt af ionerne.

### ● Rengøring og vedligeholdelse

**⚠ FARE! Fare for elektriske stød!** Før rengøring skal produktet altid afbrydes og netstikket [4] trækkes ud af stikkontakten.

**⚠ ADVARSEL!** Produktets elektriske dele må aldrig nedsænkes i vand eller andre væsker. Hold aldrig produktet under rindende vand.

**⚠ FORSIGTIG!** Anvend ikke ætsende eller skurende rengøringsmidler eller materialer til rengøring af produktet.

### ● Rengøring af kabinett, smal stylingdyse og diffuser

- Fjern stylingdysen [9] eller diffuseren [10] fra luftudblæsningen [8].
- Tør kabinettet, stylingdysen [9] og diffuseren [10] af med en let fugtig klud. Hvis produktet er meget beskidt, skal det tørres af med et let rengøringsmiddel på kluden. Og tør alle delene grundigt af.

### ● Rengøring af sikkerhedsgitter og luftindtag

- Hold i produktets håndtag. Drej sikkerhedsgitteret [2] mod uret.
- Fjern sikkerhedsgitteret [2] fra luftindtaget [1] (Fig. C).
- Rens sikkerhedsgitteret [2] og luftindtaget [1] med en blød børste.
- Montér sikkerhedsgitteret [2] på luftindtaget [1] igen.
- Drej sikkerhedsgitteret [2] med uret for at fastgøre det til luftindtaget [1].

### ● Opbevaring

- Produktet skal opbevares på et køligt og tørt sted, som er beskyttet mod fugt og utilgængeligt for børn.
- Opbevar produktet i originalemballagen, når det ikke anvendes.
- Alternativt kan produktet hænges op i ophængsøjet [3].

### ● Bortskaffelse

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpakkingsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer / 20-22: papir og pap / 80-98: kompositmaterialer.

## Produkt:



Produktet og tilbehøret og emballagematerialer kan genbruges og er underlagt udvidet producentansvar. De skal bortskaffes separat. Følg de viste mærkater med sorteringsoplysninger, så de bortskaffes på en bedre måde.

Triman-logoet gælder kun for Frankrig.



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.

## ● Garanti

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatører, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

## ● Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 452816\_2310) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel.

Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden.

Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

## ● Service

 **Service Danmark**  
Tel.: 80253972  
E-Mail: owim@lidl.dk


















<b>Avvertenze e simboli utilizzati</b> .....	Pagina	79
<b>Introduzione</b> .....	Pagina	79
Uso previsto .....	Pagina	79
Contenuto della confezione .....	Pagina	80
Descrizione dei componenti (Fig. A) .....	Pagina	80
Dati tecnici .....	Pagina	80
<b>Istruzioni di sicurezza</b> .....	Pagina	80
<b>Prima del primo utilizzo</b> .....	Pagina	82
<b>Funzionamento</b> .....	Pagina	82
Modalità Spento .....	Pagina	82
Asciugare i capelli .....	Pagina	82
Acconciatura .....	Pagina	83
<b>Pulizia e manutenzione</b> .....	Pagina	83
Pulizia di alloggiamento, ugello styling stretto e diffusore .....	Pagina	83
Pulire la griglia di protezione e l'ingresso dell'aria. ....	Pagina	83
<b>Conservazione</b> .....	Pagina	84
<b>Smaltimento</b> .....	Pagina	84
<b>Garanzia</b> .....	Pagina	84
Gestione dei casi in garanzia .....	Pagina	85
Assistenza .....	Pagina	85

## Avvertenze e simboli utilizzati

Nel presente manuale e sull'imballaggio sono utilizzate le seguenti avvertenze:

	<p><b>PERICOLO!</b> Questo simbolo con il termine "Pericolo" indica una minaccia ad alto rischio che, se non evitata, può causare gravi lesioni o un esito letale.</p>	 Corrente/tensione alternata
		 Hertz (frequenza di rete)
		 Watt
	<p><b>AVVERTENZA!</b> Questo simbolo con il termine "Avvertenza" indica una minaccia a medio rischio che, se non evitata, può causare gravi lesioni o un esito letale.</p>	 Simbolo di un prodotto della classe di protezione II
		 Non utilizzare il prodotto in prossimità vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti che contengono acqua.
	<p><b>CAUTELA!</b> Questo simbolo con il termine "Cautela" indica una minaccia a basso rischio che, se non evitata, può causare lesioni lievi o di media gravità.</p>	 Leggere attentamente il manuale di istruzioni, in particolare le istruzioni di sicurezza.
	<p><b>INDICAZIONE:</b> Questo simbolo con il termine "Indicazione" contiene ulteriori utili informazioni.</p>	 Il marchio CE conferma la conformità alle direttive UE applicabili al prodotto.
	<p>Utilizzare il prodotto solo in ambiente asciutto.</p>	 Avvertenza di sicurezza Istruzioni per l'uso

## ASCIUGACAPELLI AGLI IONI

### ● Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del vostro nuovo prodotto. Avete optato per un prodotto di alta qualità. Le istruzioni d'uso sono parte integrante di questo prodotto. Esse contengono importanti avvertenze sulla sicurezza, l'impiego e lo smaltimento. Prima dell'utilizzo del prodotto, prendere conoscenza di tutte le istruzioni d'uso e delle avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Consegnare tutte le documentazioni su questo prodotto quando viene ceduto a terzi.

### ● Uso previsto

Questo prodotto è destinato all'asciugatura e allo styling dei capelli umani.

Il prodotto non deve essere utilizzato su capelli artificiali o peli di animali. Non utilizzare il prodotto per altri scopi.

Il prodotto può essere utilizzato solo in ambito domestico. Non è destinato ad un uso commerciale.




Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da utilizzi non conformi.

## ● Contenuto della confezione

Dopo avere disimballato il prodotto, verificare che la confezione sia integra e che tutti i componenti non presentino danni. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio prima dell'uso.

- 1x Asciugacapelli agli ioni
- 1x Diffusore
- 1x Ugello styling stretto
- 1x Manuale di istruzioni

## ● Descrizione dei componenti (Fig. A)

- 1 Ingresso dell'aria
- 2 Griglia di protezione
- 3 Occhiello
- 4 Cavo di alimentazione e spina
- 5  (interruttore flusso d'aria)
- 6  (interruttore controllo calore)
- 7  (tasto aria fredda)
- 8 Uscita dell'aria
- 9 Ugello styling stretto
- 10 Diffusore

## ● Dati tecnici

- Tensione di ingresso: 220-240 V~, 50 Hz
- Potenza nominale: 2000-2200 W
- Classe di protezione: II
- Consumo di energia in modalità Spento: 0,1 W

## Istruzioni di sicurezza

**PRIMA DI USARE IL PRODOTTO PER LA PRIMA VOLTA, FAMILIARIZZARE CON TUTTE LE ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E L'USO! IN CASO DI CESSIONE DEL PRODOTTO A TERZI, AVERE CURA DI CONSEGNARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE!**

In caso di danni dovuti al mancato rispetto di questo manuale di istruzioni, la garanzia è invalidata! La Società declina qualsiasi responsabilità per danni consequenziali! Il Produttore declina qualsiasi responsabilità in caso di danni a cose o persone dovuti a un utilizzo non conforme o al mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza!

## **AVVERTENZA! PERICOLO DI MORTE E INFORTUNIO PER BAMBINI E INFANTI!**

Non lasciare mai i bambini da soli in presenza di materiale di imballaggio. Il materiale di imballaggio comporta un pericolo di soffocamento. I bambini sottovalutano spesso i pericoli esistenti. Tenere sempre i materiali di imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

- Il prodotto può essere usato da bambini di almeno 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o intellettive, oppure prive di esperienza e di conoscenza del prodotto, solo sotto supervisione o a seguito di istruzioni per un uso sicuro del prodotto e conseguente comprensione dei rischi connessi all'utilizzo dello stesso.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.

- La pulizia e la manutenzione non possono essere eseguite da bambini senza sorveglianza.
- ⚠ **AVVERTENZA!** L'uso improprio può causare lesioni. Utilizzare il prodotto esclusivamente in conformità alle presenti istruzioni.
- ⚠ **PERICOLO! Pericolo di folgorazione!** Non tentare mai di riparare autonomamente il prodotto.  
In caso di cattivo funzionamento le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.
- ⚠ **AVVERTENZA! Pericolo di folgorazione!** Non immergere il prodotto in acqua o altri liquidi. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.
- ⚠ **AVVERTENZA! Pericolo di folgorazione!** Non utilizzare un prodotto danneggiato.  
Scollegare il prodotto dalla rete di alimentazione e rivolgersi al rivenditore se il prodotto è danneggiato.
- Prima di collegare il prodotto alla rete elettrica verificare che la tensione e la frequenza di rete corrispondano ai dettagli indicati sulla targhetta del modello riguardo all'alimentazione di corrente.
- Verificare regolarmente se sono presenti eventuali danni sulla spina e sul cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione elettrica del prodotto è danneggiato deve essere sostituito dal produttore o dal suo servizio clienti, o da persona qualificata, per evitare rischi.
- Proteggere il cavo di alimentazione da eventuali danni. Non lasciarlo appeso su spigoli vivi e non schiacciarlo o piegarlo. Tenere il cavo di alimentazione lontano da superfici calde e da fiamme libere.
- Per una protezione aggiuntiva, l'installazione di un dispositivo a corrente residua (RCD) è consigliato con una corrente di intervento non superiore ai 30 mA nel circuito elettrico del bagno. Chiedere consiglio al proprio installatore.
- Si sconsiglia l'uso di prolunghe. Qualora fosse necessario utilizzare una prolunga, questa deve essere prevista per un flusso di corrente di almeno 10 A. Posare i cavi in modo che nessuno possa inciampare e che nulla possa essere danneggiato.

## **⚠ AVVERTENZA! Pericolo di folgorazione!**

Non utilizzare questo prodotto in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti pieni d'acqua.

- Il prodotto non deve rimanere incustodito mentre è collegato alla rete elettrica.
- Non azionare il prodotto con mani umide o mentre ci si trova su un pavimento bagnato. Non toccare la spina con mani bagnate o umide.
- Non estrarre la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno al prodotto.
- Proteggere il prodotto, il cavo di alimentazione e la spina da polvere, luce solare diretta, gocce e spruzzi d'acqua.
- Spegnerne il prodotto prima di
  - sostituire gli accessori,
  - pulire il prodotto,
  - scollegare il prodotto dall'alimentazione elettrica.
- Se il prodotto viene utilizzato in un bagno, scollegarlo dall'alimentazione elettrica dopo l'uso, poiché la vicinanza all'acqua è pericolosa anche quando il prodotto è spento.
- Non far cadere il prodotto per evitare di danneggiarlo.

- Non ostruire le aperture di ingresso e uscita dell'aria per evitare il rischio di surriscaldamento del prodotto.

### ● **Prima del primo utilizzo**

- Rimuovere tutto il materiale d'imballo. Verificare che tutti i componenti siano integri.

① **INDICAZIONE:** Al primo utilizzo, questo prodotto può emettere un odore. Si tratta di residui di produzione o di trasporto che diminuiscono rapidamente.

### ● **Funzionamento**





#### ● **Modalità Spento**

La modalità Spento si riferisce all'apparecchio collegato alla fonte di alimentazione ma non in funzione.



#### ● **Asciugare i capelli**


(Fig. B)

- Inserire la spina **4** in una presa idonea.
- Selezionare i livelli di flusso d'aria e di calore desiderati (Fig. B):

 <b>5</b> (Selettore della velocità)	Livello di velocità
	Prodotto spento
	Prodotto acceso: flusso d'aria debole
	Prodotto acceso: flusso d'aria forte



 <b>6</b> (Selettore del calore)	Livello di calore
	Nessun calore
	Calore basso
	Calore elevato

- Dopo l'uso: Selezionare  **5** per spegnere il prodotto. Scollegare la spina **4** dalla presa.

## ● **Acconciatura**

### **Utilizzo dell'ugello styling stretto**

- Posizionare l'ugello styling stretto **9** sull'uscita dell'aria **8**.
- Ruotare l'ugello styling stretto **9** per cambiare la posizione.
- Accendere il prodotto. Utilizzare l'ugello styling stretto **9** per dirigere il flusso d'aria su una specifica area dei capelli.

**❗ INDICAZIONE:** Per acconciare i capelli, si consiglia di utilizzare un flusso d'aria debole ( **5**) e un livello di calore basso ( **6**).

**⚠ CAUTELA!** Non toccare e rimuovere l'ugello styling stretto **9** quando è ancora caldo.

### **Uso del diffusore**

- Posizionare il diffusore **10** sull'uscita dell'aria **8**.
- Accendere il prodotto. Utilizzare il diffusore **10** per modellare ricci e onde morbide nelle lunghezze e nelle punte, come pure per dare corposità e volume alle radici.


### **❗ INDICAZIONI:**

- Capelli lunghi: Passare il diffusore **10** fino alle punte, e modellare i capelli in morbide onde nella direzione delle radici.
- Capelli corti: Utilizzare il diffusore **10** per lavorare i capelli intorno alle radici, generando corpo e volume.



**⚠ CAUTELA!** Non toccare e rimuovere il diffusore **10** quando è ancora caldo.

### **Modalità aria fredda**

Utilizzare la modalità aria fredda per uno styling che dura più a lungo:

 <b>7</b>	<b>Flusso d'aria fredda</b>
■ Tenere premuto il tasto	Acceso
■ Rilasciare il tasto	Spento

### **❗ INDICAZIONI:**

- La funzione di aria fredda ( **7**) non funziona quando il livello di calore è impostato su "Nessun calore" ( **6**).
- Se il prodotto non funziona, scollegarlo dall'alimentazione elettrica. Lasciar raffreddare il prodotto.

### **Funzione di ionizzazione**

- Il prodotto fornisce continuamente ioni ai capelli. Questo riduce l'elettricità statica nei capelli e ne migliora la pettinabilità. I capelli diventano morbidi, lisci, lucenti e facili da modellare.

**❗ INDICAZIONE:** Si consiglia di utilizzare senza accessori, in modo da consentire una ionizzazione ottimale.

## ● **Pulizia e manutenzione**

### **⚠ PERICOLO! Pericolo di folgorazione!**

Prima di ogni pulizia spegnere sempre il prodotto e scollegare la spina **4** dalla presa.

**⚠ AVVERTENZA!** Non immergere le parti elettriche del prodotto in acqua o altri liquidi. Non tenere mai il prodotto sotto l'acqua corrente.

**⚠ CAUTELA!** Non utilizzare detergenti o materiali corrosivi o abrasivi per pulire il prodotto.

## ● **Pulizia di alloggiamento, ugello styling stretto e diffusore**

- Rimuovere l'ugello styling stretto **9** o il diffusore **10** dall'uscita dell'aria **8**.
- Pulire le superfici esterne, l'ugello styling stretto **9** e il diffusore **10** con un panno leggermente umido. Per lo sporco resistente, inumidire il panno con un detergente delicato. Asciugare accuratamente tutte le parti.

## ● **Pulire la griglia di protezione e l'ingresso dell'aria**

- Tenere il prodotto dal manico. Ruotare la griglia di protezione **2** in senso antiorario.
- Rimuovere la griglia di protezione **2** dall'ingresso dell'aria **1** (Fig. C).
- Pulire la griglia di protezione **2** e l'ingresso dell'aria **1** con una spazzola morbida.

- Rimettere la griglia di protezione **2** sull'ingresso dell'aria **1**.
- Ruotare la griglia di protezione **2** in senso orario per fissarla saldamente all'ingresso dell'aria **1**.

## ● **Conservazione**

- Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, al riparo dall'umidità e fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare in prodotto nell'imballo originale quando non viene utilizzato.
- In alternativa, il prodotto può anche essere appeso dall'occhiello **3**.


## ● **Smaltimento**

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.

### **Prodotto:**



Il prodotto, i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore.

Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata.

Il logo Triman è valido solamente per la Francia.



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

## ● **Garanzia**

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

## ● **Gestione dei casi in garanzia**

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 452816\_2310) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

## ● **Assistenza**

 **Assistenza Italia**

Tel.: 800790789

E-Mail: [owim@lidl.it](mailto:owim@lidl.it)



















<b>Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok</b> .....	Oldal	87
<b>Bevezető</b> .....	Oldal	87
Rendeltetészerű használat .....	Oldal	87
A csomagolás tartalma .....	Oldal	88
A részegységek leírása (A ábra) .....	Oldal	88
Műszaki adatok .....	Oldal	88
<b>Biztonsági utasítások</b> .....	Oldal	88
<b>Első használat előtt</b> .....	Oldal	90
<b>Kezelés</b> .....	Oldal	90
Kikapcsolt üzemmód .....	Oldal	90
Hajszárítás .....	Oldal	90
Hajformázás .....	Oldal	91
<b>Tisztítás és ápolás</b> .....	Oldal	91
A burkolat, a szűkítő fej és a diffúzor tisztítása .....	Oldal	91
A védőrács és a légbemeneti nyílás tisztítása .....	Oldal	91
<b>Tárolás</b> .....	Oldal	92
<b>Mentesítés</b> .....	Oldal	92
<b>Garancia</b> .....	Oldal	92
Garanciális ügyek lebonyolítása .....	Oldal	93
Szerviz .....	Oldal	93

## Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok

Ebben a használati útmutatóban és a csomagoláson az alábbi figyelmeztető jelzésekkel találkozhat:

 <p><b>VESZÉLY!</b> Ez a szimbólum a „Veszély” szó mellett nagy kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az súlyos sérülésekhez vagy halálesethez vezet.</p>	 Váltóáram/-feszültség
	 Hertz (hálózati frekvencia)
	 Watt
 <p><b>FIGYELMEZTETÉS!</b> Ez a szimbólum a „Figyelmeztetés” szó mellett közepes kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az súlyos sérülésekhez vagy akár halálesethez is vezethet.</p>	 A II. védelmi osztályú termék szimbóluma
	 Ne használja a terméket fürdőkádak, zuhanyzók, mosdótálcák és egyéb, vízzel teli edények közelében.
 <p><b>VIGYÁZAT!</b> Ez a szimbólum a „Vigyázat” szó mellett alacsony kockázati tényezőre hívja fel a figyelmet, melyet ha nem kerülnek el, az kisebb vagy mérsékelt sérülésekhez vezethet.</p>	 Olvassa végig a használati útmutatót figyelmesen, különös tekintettel a biztonsági utasításokra.
 <p><b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez a szimbólum a „Megjegyzés” szó mellett hasznos információkra hívja fel a figyelmet.</p>	 A CE-jelzés azt jelzi, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó uniós előírásoknak.
 A terméket csak száraz helyiségekben, beltéren használja.	 Biztonsági információk  Használati útmutató

## IONIZÁLÓ HAJSZÁRÍTÓ

### ● Bevezető

Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel a döntésével vállalatunk értékes terméke mellett döntött. A használati utasítás ezen termék része. A biztonságra, a használatára és a megsemmisítésre vonatkozó fontos tudnivalókat tartalmazza. A termék használata előtt ismerje meg az összes használati és biztonsági tudnivalót. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. A termék harmadik személy számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is.

### ● Rendeltetészerű használat

A termék emberi haj szárítására és formázására használható.

A terméket tilos műhajon vagy állati szőrön használni.

A terméket más célra ne használja.

A termék csak háztartásban használható. Üzleti célokra nem alkalmas.




A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen használatból adódó károkért.

## ● A csomagolás tartalma

A termék kicsomagolása után ellenőrizze a csomagolás teljességét és az alkatrészek megfelelő állapotát. A használat előtt távolítsa el minden csomagolóanyagot.

- 1x Ionizáló hajszárító
- 1x Diffúzor
- 1x Szűkítő fej
- 1x Használati útmutató

## ● A részegységek leírása (A ábra)

- 1 Légbemeneti nyílás
- 2 Védőrács
- 3 Akasztóhurok
- 4 Elektromos vezeték csatlakozóval
- 5  (Légáramkapcsoló)
- 6  (Hőfokkapcsoló)
- 7  (Hidegfűvás gomb)
- 8 Légekifúvó nyílás
- 9 Szűkítő fej
- 10 Diffúzor

## ● Műszaki adatok

- Bemenő feszültség: 220-240 V~, 50 Hz
- Névleges teljesítmény: 2000-2200 W
- Védelmi osztály: II
- Teljesítményfelvétel  
kikapcsolt üzemmódban: 0,1 W



## Biztonsági utasítások

**A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT ISMERKEDJEN MEG A BIZTONSÁGI ÉS KEZELÉSI UTASÍTÁSOKKAL! HA A TERMÉKET TOVÁBBADJA, ADJA MELLÉ EZEKET A DOKUMENTUMOKAT IS!**

A jelen használati útmutatóban leírtak figyelmen kívül hagyásából adódó károk esetén a garancia érvényét veszti! A következményes károkért nem vállalunk felelősséget! A szakszerűtlen használat vagy a biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása miatti anyagi károkért és személyi sérülésekért nem vállalunk felelősséget!

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS! ÉLETVESZÉLY GYERMEKEK, KISGYERMEKEK SZÁMÁRA!

Ne hagyja a gyermekeket a csomagolóanyagokkal felügyelet nélkül. A csomagolóanyagok fulladást okozhatnak. A gyermekek gyakran alábecsülik az ezzel kapcsolatos veszélyeket. Tartsa a csomagolóanyagokat gyermekektől távol.

- A terméket akkor használhatják 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent testi, érzékszervi és szellemi képességű személyek, illetve olyanok, akik nem rendelkeznek a kellő tudással vagy tapasztalattal, ha számukra felügyeletet biztosítanak, a termék biztonságos használatával kapcsolatban megfelelő utasításokat kaptak és megértik az azzal járó veszélyeket.
- Gyermekek nem játszhatnak a termékkel.

- A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS!** A szakszerűtlen kezelés sérülésekhez vezethet. A terméket kizárólag ezen használati útmutatónak megfelelően használja.

**⚠ VESZÉLY! Áramütésveszély!** Ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani a terméket. Hibás működés esetén a termék javítási munkáit bízza képzett szakemberre.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS!**  
**Áramütésveszély!** A terméket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékokba. Soha ne tartsa a terméket folyó víz alá.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS!**  
**Áramütésveszély!** Ne használja a terméket, ha sérült. Ha a termék megsérült, válassza le a hálózati áramról és forduljon az eladójához.

- Mielőtt a terméket a hálózati áramra kapcsolná, ellenőrizze, hogy a hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékekkel.

- Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozó és az elektromos vezeték épségét. Ha a termék elektromos vezetéke megsérül, a kockázatok elkerülése érdekében azt a gyártónak, annak az ügyfélszolgálatának, vagy egy hasonló képzettségű szakembernek kell kicserélnie.
- Óvja az elektromos vezetéket a sérülésektől. Ne hagyja, hogy azt éles sarkokon átlógni, becsípődni, és ne hajlítsa meg. Az elektromos vezetéket tartsa forró felületektől és nyílt lángoktól távol.
- További védelemért javasolt a fürdőszoba áramkörébe egy maradékáram-megszakító (RCD) beszerelése, melynek kioldási árama nem haladja meg a 30 mA értéket. Kérje ki villanyszerelője tanácsát.
- Hosszabbítókábelek használata nem javasolt. Amennyiben mégis szükség van hosszabbítókábelre, annak alkalmasnak kell lennie legalább 10 A áram vezetésére. A vezetékeket helyezze el úgy, hogy azokban senki ne tudjon elbotlani, és semmiben ne eshessen kár.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Áramütésveszély!** Ne használja a terméket fürdőkádak, zuhanyzók, mosdótálak és egyéb, vízzel teli edények közelében.
- A terméket ne hagyja felügyelet nélkül, amikor az a hálózati áramra csatlakozik.
  - Ne üzemeltesse a terméket nedves kézzel vagy vizes talajon állva. Soha ne érjen az elektromos csatlakozóhoz vizes, nedves kézzel.
  - Az elektromos csatlakozót ne a vezetéknel fogva húzza ki a konnektorból. Az elektromos vezetéket ne tekerje a termék köré.
  - A terméket, az elektromos vezetéket és a csatlakozót óvja a portól, a közvetlen napfénytől, a rácseppenő vagy ráfröccsenő víztől.
  - Mindig kapcsolja ki a terméket, mielőtt
    - tartozékokat cserél rajta,
    - megtisztítja,
    - leválasztja a hálózati áramról.
  - Ha a terméket a fürdőszobában használja, használat után húzza ki a csatlakozóját a konnektorból, mert a termék víz közelében még kikapcsolt állapotban is veszélyes lehet.
  - Ne ejtse le a terméket, nehogy a termék megsérüljön.

- Soha ne blokkolja a levegőbemenetet és a levegőkimenetet, nehogy a termék túlmelegedjen.

## ● **Első használat előtt**

- Távolítsa el a csomagolóanyagokat. Ellenőrizze, hogy az alkatrészek hiánytalanok-e.
- ① **MEGJEGYZÉS:** Első használatkor a termék kellemetlen szagot bocsáthat ki. Ez csupán a gyártási és szállítási maradékanyagok miatt van, és hamar elmúlik.

## ● **Kezelés**





### ● **Kikapcsolt üzemmód**





A kikapcsolt üzemmód akkor kapcsol be, ha a készülék csatlakoztatva van, de nincs tevékenység.



### ● **Hajszáritás**

(B ábra)

- Dugja be az elektromos csatlakozót **4** egy megfelelő konnektorbá.
- Állítsa be a légáramot és a hőfokot igény szerint (B ábra):





 <b>5</b>	<b>Légáramlás szint</b>
	Kikapcsolt állapot
	Termék bekapcsolva: gyenge légáram
	Termék bekapcsolva: erős légáram



 <b>6</b>	<b>Meleg levegő szint</b>
	Nincs melegítés
	Alacsony hőfok
	Magas hőfok


- Használat után: A termék kikapcsolásához válassza a  5 állást. Húzza ki az elektromos csatlakozót  a konnektorból.

## ● Hajformázás




### A szűkítő fej használata

- Helyezze fel a szűkítő fejet  a légkifúvó nyílásra .
- Fordítsa a szűkítő fejet  az állása megváltoztatásához.
- Kapcsolja be a terméket. Használja a szűkítő fejet  a légáramnak a haj egy bizonyos területére történő irányításához.



- ❗ MEGJEGYZÉS:** Hajformázáshoz gyenge légáram  és alacsony hőfok  használata ajánlott.


- ⚠ VIGYÁZAT!** Ne érintse meg, és ne vegye le a szűkítő fejet , ha még mindig forró.

### A diffúzor használata

- Helyezze fel diffúzort  a kifúvónyílásra .
- Kapcsolja be a terméket. Használja a diffúzort  fűtők és finom hullámok kialakításához a hajhosszon és a hajvégeken, valamint a haj dúságának és térfogatának növeléséhez a hajtöveknél.



### ❗ MEGJEGYZÉSEK:

- Hosszú hajhoz: Húzza a diffúzort  a hajvégegig, finom hullámokat kialakítva a hajban a hajtövek felé.
- Rövid hajhoz: A diffúzor  segítségével növelje a haj dúságát és térfogatát a hajtöveknél.





- ⚠ VIGYÁZAT!** Ne érintse meg, és ne vegye le a diffúzort , ha még mindig forró.

## Hidegfűvás

A hidegfűvásnak köszönhetően a formázás tartósabb marad:

 	Hideg légáram
■ Tartsa a gombot lenyomva	Be
■ Engedje fel a gombot	Ki

### ❗ MEGJEGYZÉSEK:


- A hidegfűvás   nem működik, ha a hőfok a „nincs melegítés”   beállításon van.
- Ha a termék nem működik, válassza le a hálózati áramról. Hagyja a terméket lehűlni.

### Ionizáló funkció

- A termék folyamatosan ionokat ad át a hajnak. Ez csökkenti a haj statikus töltését és javítja a haj formálhatóságát. A haj puha, sima, fényes és könnyebben formázható lesz.

- ❗ MEGJEGYZÉS:** Javasoljuk, hogy az optimális ionizáló hatás érdekében tartozékok nélkül használja.






## ● Tisztítás és ápolás

- ⚠ VESZÉLY! Áramütésveszély!** Kapcsolja ki a terméket és húzza ki az elektromos csatlakozót  a konnektorból.






- ⚠ FIGYELMEZTETÉS!** A termék elektromos részeit ne merítse vízbe vagy más folyadékba. Soha ne tartsa a terméket folyó víz alá.

- ⚠ VIGYÁZAT!** A termék tisztításához ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószeret vagy eszközöket.

## ● A burkolat, a szűkítő fej és a diffúzor tisztítása

- Vegye le a szűkítő fejet  vagy a diffúzort  a kifúvónyílásról .
- Enyhén nedves törülközővel törölje le a burkolatot, a szűkítő fejet  és a diffúzort . A makacs szennyeződések eltávolításához törölje le kímélő tisztítószeres törülközővel. Alaposan szárítsa meg minden alkatrészt.

## ● A védőrács és a légbemeneti nyílás tisztítása

- Tartsa meg a terméket a fogójánál. Fordítsa el a védőrácsot  az óramutató járásával ellentétes irányban.
- Vegye le a védőrácsot  a légbemeneti nyílásról  (C ábra).
- A védőrácsot  és a légbemeneti nyílást  tisztítsa meg egy puha kefe segítségével.

- Helyezze vissza a védőrácstól **2** a légbemeneti nyílásra **1**.
- Fordítsa el a védőrácstól **2** az óramutató járásával megegyező irányban a légbemeneti nyílásra **1** való rögzítéshez.



A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.



A környezete érdekében, ne dobja a kiszolgált terméket a háztartási szemétkébe, hanem adja le szakszerű ártalmatlanításra. A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről az illetékes önkormányzatnál tájékozódhat.

## ● Tárolás

- A terméket hűvös, száraz helyen tárolja, ahol nedvességtől védett, és gyermekektől el van zárva.
- Ha a terméket nem használja, tárolja az eredeti csomagolásában.
- A terméket az akasztóhurokra **3** is felakaszthatja.


## ● Mentesítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagban található jelzéseket. Ezek rövidítésként (a) és számok (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1-7: műanyagok / 20-22: papír és karton / 80-98: kötőanyagok.

## **Termék:**



A termék, beleértve a tartozékokat és a csomagolóanyagokat is, újrahasznosítható, és a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik. A jobb hulladékkezelés érdekében az ábrán látható információk (szortírozási információk) alapján külön ártalmatlanítsa őket.

A Triman-logó csak Franciaországra vonatkozik.

## ● Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, akkumulátorokra, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

## ● Garanciális ügyek lebonyolítása

Ügyének gyors elintézhetsége céljából, kérjük kövesse az alábbi útmutatást:

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 452816\_2310) a vásárlás tényének az igazolására.

Kérjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címlapjáról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról.

Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, előszöris vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket ezután a vásárlást igazoló blokk, valamint a hiba leírásának és keletkezési idejének mellékelésével díjmentesen postázhatja az Önnel közölt szervizcímre.

## ● Szerviz

 **Szerviz Magyarország**

Tel.: 0680021536

E-mail: owim@lidl.hu

