



KÜHLTASCHE MIT LUNCHBOXEN

(DE) (AT) (CH)

KÜHLTASCHEN MIT LUNCHBOXEN

Gebrauchsanweisung

(FR) (CH)

SAC ISOTHERME AVEC BOÎTES REPAS

Notice d'utilisation

(IT) (CH)

BORSA TERMICA CON PORTAVIVANDE

Istruzioni d'uso

IAN 437672_2307

(DE) (AT) (CH)
(FR) (IT)

Herzlichen Glückwunsch!

Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Verwendung mit dem Artikel vertraut.

Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weiterngabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit aus.

Lieferumfang

- 1 x Kühlertasche
- 2 x Lunchbox, groß
- 2 x Lunchbox, klein
- 1 x Schultergurt, abnehmbar
- 1 x Gebrauchsanweisung

Technische Daten

Nutzvolumen Lunchbox, groß: ca. 900 ml
Nutzvolumen Lunchbox, klein: ca. 200 ml

Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
02/2024

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch und nicht für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden.
Der Artikel ist für Lebensmittel geeignet.

Die Kühlertasche ist ausschließlich für verpackte Lebensmittel geeignet.
Temperaturbeständig von -20 bis 80 °C.
Die Lunchboxen sind auslaufsicher.
Die Lunchboxen eignen sich für die Spülmaschine und für die Mikrowelle*.



* ohne Deckel

** BPA-frei (kein Bisphenol A)

Verwendung

Kühlertasche

- Verwenden Sie die Kühlertasche mit oder ohne Schultergurt.
- Transportieren Sie keine unverpackten Lebensmittel in der Kühlertasche.

Lunchbox

- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden!
- Befüllen Sie die jeweilige Lunchbox mit Inhalt und verschließen Sie sie mit dem entsprechenden Deckel.
- Die Deckel und Dosen gleicher Serien können miteinander kombiniert werden. Dies gilt nur für die große Lunchbox.
- Befüllen Sie die Lunchboxen nur bis ca. fingerbreit unter den Rand.
- Verwenden Sie den Artikel nicht im Grill- oder Kombibetrieb einer Mikrowelle!
- Verwenden Sie Ofenhandschuhe zum Herausnehmen aus der Mikrowelle.
- Die Lunchboxen sind nicht bruchsicher. Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn er beschädigt ist.

Lagerung, Reinigung

Reinigen Sie den Artikel sorgfältig vor der ersten Verwendung. Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Die Innenseite der Kühlertasche nur mit einem feuchten Reinigungstuch reinigen und anschließend trockenwischen.
WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.
Pflegehinweise
Kühlertasche:

Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs geltend gemacht werden.

Hinweise zur Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend den aktuellen örtlichen Vorschriften.

Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (wie z. B. Folienbeutel) für Kinder unerreichbar auf. Weitere Informationen zur Entsorgung des ausgedienten Artikels erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung umweltschonend.

Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung verschiedener Materialien zur Rückführung in den Wiederverwertungskreislauf (Recycling). Der Code besteht aus einem Recyclingsymbol für den Verwertungskreislauf und einer Nummer, die das Material kennzeichnet..

IAN: 437672_2307

(DE) Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

(AT) Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Bitte bewahren Sie deshalb den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich per E-Mail mit uns in Verbindung.

Liegt ein Garantiefall vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht. Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

IAN: 437672_2307

(DE) Kundenservice Deutschland
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail: deltasport@lidl.de

(AT) Service Österreich
Tel.: 0800 447744
E-Mail: deltasport@lidl.at

(CH) Service Schweiz
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch

Volume de la grande boîtes repas :
env. 900 ml
Volume de la petite boîtes repas :
env. 200 ml

Date de fabrication (mois/année) :
02/2024

Utilisation conforme à sa destination

L'article est uniquement destiné à un usage domestique et n'est pas prévu pour une utilisation commerciale.

L'article convient à des denrées alimentaires. La glacière n'est adaptée qu'aux aliments emballés.

Résistantes aux températures de -20 à 80 °C. Les boîtes alimentaires sont étanches.

Les boîtes alimentaires conviennent au lave-vaisselle et au micro-ondes*.



* sans couvercle

** Sans BPA (sans bisphénol A)

Félicitations !

Vous venez d'acquérir un article de grande qualité. Avant la première utilisation, familiarisez-vous avec l'article.

Pour cela, veuillez lire attentivement la notice d'utilisation suivante.

Utilisez l'article uniquement comme indiqué et pour les domaines d'utilisation mentionnés. Conservez bien cette notice d'utilisation. Si vous cédez l'article à un tiers, veillez à lui remettre l'ensemble de la documentation.

Étendue de la livraison

- 1 sac isotherme
- 2 boîtes repas, grandes
- 2 boîtes repas, petites
- 1 bandoulière, amovible
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Volume de la grande boîtes repas :
env. 900 ml
Volume de la petite boîtes repas :
env. 200 ml

Date de fabrication (mois/année) :
02/2024

Stockage, nettoyage

Nettoyez soigneusement l'article avant la première utilisation. Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

Nettoyez l'intérieur de la boîte alimentaire uniquement avec un chiffon de nettoyage humide, puis essuyez-le.

IMPORTANT ! Ne jamais lavez avec des produits de nettoyage agressifs.

Conseils d'entretien

Sac isotherme :



FR/CH

Utilisation

Sac isotherme

- Utilisez la glacière avec ou sans bandoulière.
- Ne transportez pas d'aliments non emballés dans la glacière.

Boîtes repas

- Avant la première utilisation, veuillez vérifier que l'article ne présente aucun dommage ni signe d'usure. L'article ne doit être utilisé que dans un parfait état !
- Remplissez la boîte alimentaire correspondante avec son contenu et fermez-la avec le couvercle approprié.
- Les couvercles et les boîtes au sein de séries identiques peuvent être combinés. Ne s'applique qu'à la grande boîte alimentaire.
- Ne remplissez les boîtes alimentaires qu'à une largeur d'environ la largeur du doigt sous le bord.
- N'utilisez pas cet article avec le mode grill ou combiné d'un four à micro-ondes !
- Utilisez des gants de cuisine pour les sortir du micro-ondes.
- Les boîtes alimentaires ne sont pas incassables. Ne pas utiliser l'article s'il est endommagé.

Stockage, nettoyage

Nettoyez soigneusement l'article avant la première utilisation. Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre à une température ambiante.

Nettoyez l'intérieur de la boîte alimentaire uniquement avec un chiffon de nettoyage humide, puis essuyez-le.

IMPORTANT ! Ne jamais lavez avec des produits de nettoyage agressifs.

Conseils d'entretien

Sac isotherme :



FR/CH

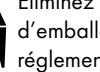


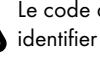
DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • 22397 Hamburg
GERMANY

02/2024
Delta-Sport-Nr.: KL-13239, KL-13240

12.22.2023 / PM 1:58

Mise au rebut


Éliminez le produit et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales actuelles en vigueur. Conservez les matériaux d'emballage (comme les sachets en plastique) hors de portée des enfants. Vous obtiendrez plus d'informations relatives à l'élimination du produit usagé auprès de votre commune ou de votre municipalité. Éliminez le produit et l'emballage dans le respect de l'environnement.


Le code de recyclage est utilisé pour identifier les différents matériaux à retourner dans le cycle de recyclage. Ce code se compose du symbole de recyclage, représentant le cycle de recyclage ainsi que d'un numéro identifiant le matériau.

Indications concernant la garantie et le service après-vente

L'article a été produit avec grand soin et sous un contrôle constant. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH accorde au client final privé une garantie de trois ans sur cet article à compter de la date d'achat (période de garantie) conformément aux dispositions suivantes. La garantie ne vaut que pour les défauts de matériaux et de fabrication. La garantie ne couvre pas les pièces soumises à une usure normale, lesquelles doivent donc être considérées comme des pièces d'usure (comme par ex. les piles), de même qu'elle ne couvre pas les pièces fragiles, telles que les interrupteurs, les batteries ou les pièces fabriquées en verre.

Les réclamations au titre de cette garantie sont exclues si l'article a été utilisé de manière abusive ou inappropriée, hors du cadre de son usage ou du champ d'application prévu ou si les instructions de la notice d'utilisation n'ont pas été respectées, à moins que le client final ne prouve que l'article présentait un défaut de matériau ou de fabrication n'étant pas dû à l'une des conditions mentionnées ci-dessus.

Les réclamations au titre de la garantie ne peuvent être adressées pendant la période de garantie qu'en présentant le ticket de caisse original. Veuillez pour cela conserver le ticket de caisse original. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées.

Si vous avez des plaintes à formuler, veuillez d'abord contacter le service d'assistance téléphonique ci-dessous ou nous contacter par courrier électronique. Si le cas est couvert par la garantie, nous nous engageons - à notre appréciation - à réparer ou à remplacer l'article gratuitement pour vous ou à vous rembourser le prix d'achat. Aucun autre droit ne découle de la garantie.

Vos droits légaux, en particulier les droits de garantie contre le vendeur concerné, ne sont pas limités par cette garantie.

IAN : 437672_2307

(CH) Service Suisse

Tel. : 0800 56 44 33
E-Mail : deltasport@lidl.ch

Congratulazioni!

Avete acquistato un articolo di alta qualità. Consigliamo di familiarizzare con l'articolo prima di cominciare ad utilizzarlo.

Leggere attentamente le seguenti istruzioni d'uso.

Utilizzare l'articolo solo nel modo descritto e per gli ambiti di applicazione indicati. Conservare accuratamente queste istruzioni d'uso. In caso di trasferimento dell'articolo a terzi, consegnare tutti i documenti insieme all'articolo.

Contenuto della fornitura

- 1 x borsa frigo
- 2 x portavivande, grande
- 2 x portavivande, piccolo
- 1 x tracolla, rimovibile
- 1 x istruzioni d'uso

Dati tecnici

Volume portavivande, grande: ca. 900 ml
Volume portavivande, piccolo: ca. 200 ml

 Data di produzione (mese/anno):
02/2024

Uso conforme alla destinazione

L'articolo è destinato unicamente all'uso privato e non a fini commerciali.

L'articolo è adatto ai generi alimentari. La borsa termina è adatta esclusivamente per alimenti confezionati.

Termoresistenti da -20 a 80 °C.

I portapranzo sono a prova di fuoriuscite. Il portapranzo può essere lavato in lavastoviglie ed è adatto al microonde*.



* senza coperchio

** Senza BPA (non contengono bisfenolo A)

Uso

Borsa frigo

- Utilizzare la borsa termica con o senza tracolla.
- Non trasportare alimenti non confezionati nella borsa termica.

Portavivande

- Prima di ciascun utilizzo, verificare che l'articolo non presenti danni o segni di usura. L'articolo può essere utilizzato solo se in perfetto stato!
- Riempire il portapranzo con il contenuto e chiuderlo con il relativo coperchio.
- I coperchi e i contenitori delle stesse serie possono essere combinati tra loro. Vale solo per il portapranzo grande.
- Riempire il portapranzo fino a ca. un dito sotto il bordo.
- Non utilizzare l'articolo nella modalità grill o combinata del microonde!
- Utilizzare guanti da forno per estrarre il prodotto dal forno a microonde.
- I portapranzo non sono infrangibili. Non utilizzare l'articolo se è danneggiato.

Conservazione, pulizia

Prima del primo uso lavare accuratamente l'articolo. In caso di mancato utilizzo, riporre l'articolo a temperatura ambiente in un luogo asciutto e pulito. Pulire la parte interna della borsa termica soltanto con un panno umido e quindi asciugare.

IMPORTANTE! Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

Note sulla manutenzione

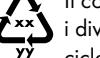
Borsa frigo:



Smaltimento

 Smaltire l'articolo e i materiali della confezione nel rispetto delle attuali normative locali. Conservare i materiali della confezione (come ad es. i sacchetti) in modo che non siano raggiungibili per i bambini. Presso la propria amministrazione comunale o cittadina è possibile ottenere ulteriori informazioni sullo smaltimento dell'articolo alla fine del suo periodo di impiego.

Smaltire l'articolo e la confezione nel rispetto dell'ambiente.

 Il codice di riciclaggio serve per indicare i diversi materiali per il loro ritorno al ciclo di riutilizzo (recycling). Il codice è composto da un simbolo di riciclaggio per il ciclo di riutilizzo e da un numero che contraddistingue il materiale.

Avvertenze sulla garanzia e sulla gestione dei servizi di assistenza

L'articolo è stato prodotto con la massima cura e sotto un continuo controllo. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH concede ai clienti finali privati, su questo articolo, tre anni di garanzia dalla data di acquisto (termine di garanzia) sulla base delle seguenti disposizioni. La garanzia vale solo per i vizi di materiale e di lavorazione. La garanzia non si estende alle parti soggette ad un normale degradamento e che siano quindi da considerarsi come pezzi soggetti ad usura (ad es. le batterie) né ai pezzi fragili come ad es. interruttori, batterie ricaricabili oppure pezzi in vetro.

Dalla presente garanzia sono escluse le richieste legate a casi di utilizzo non conforme oppure di abuso dell'articolo, oppure di utilizzo avvenuto non nell'ambito delle condizioni previste oppure del campo di impiego previsto, oppure in caso di non osservanza delle direttive riportate nelle istruzioni d'uso, a meno che il cliente non dimostri che sussista un vizio di materiale o di lavorazione che non sia riconducibile ad una delle circostanze riportate sopra.

Le richieste di garanzia possono essere avanzate solo entro il relativo termine, su presentazione dello scontrino originale di acquisto. Si prega quindi di conservare lo scontrino originale. Il termine di garanzia non sarà prolungato a seguito di eventuali riparazioni effettuate sulla base della garanzia, della garanzia obbligatoria prevista per legge oppure di accondiscendenza. Ciò vale anche per le parti sostituite oppure riparate.

In caso di contestazione rivolgersi dapprima alla hotline di assistenza sotto indicata oppure mettersi in contatto con noi via e-mail. Laddove sussista un caso coperto dalla garanzia, l'articolo sarà - a nostra discrezione - da noi riparato gratuitamente, sostituito oppure sarà rimborsato il prezzo di acquisto. Non sussistono ulteriori diritti derivanti dalla garanzia.

IAN: 437672_2307

(CH) Assistenza Svizzera
Tel.: 0800 56 44 33
E-Mail: deltasport@lidl.ch