




## LED-LICHTERKETTE / LED-LICHTERSCHWEIF

DE AT CH




### LED-LICHTERKETTE / LED-LICHTERSCHWEIF

Bedienungs- und Sicherheitshinweise




IAN 337080\_2001



HG05412A/HG05412C/  
HG05412D

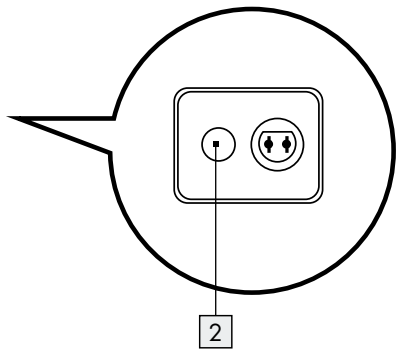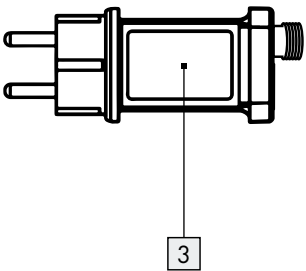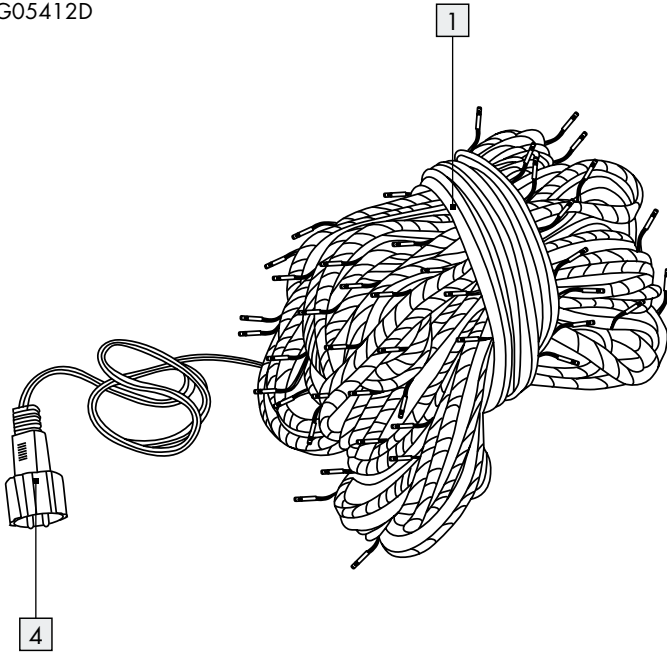



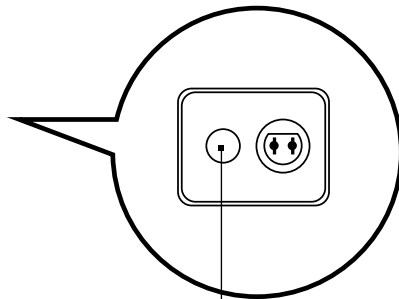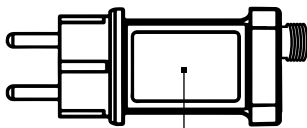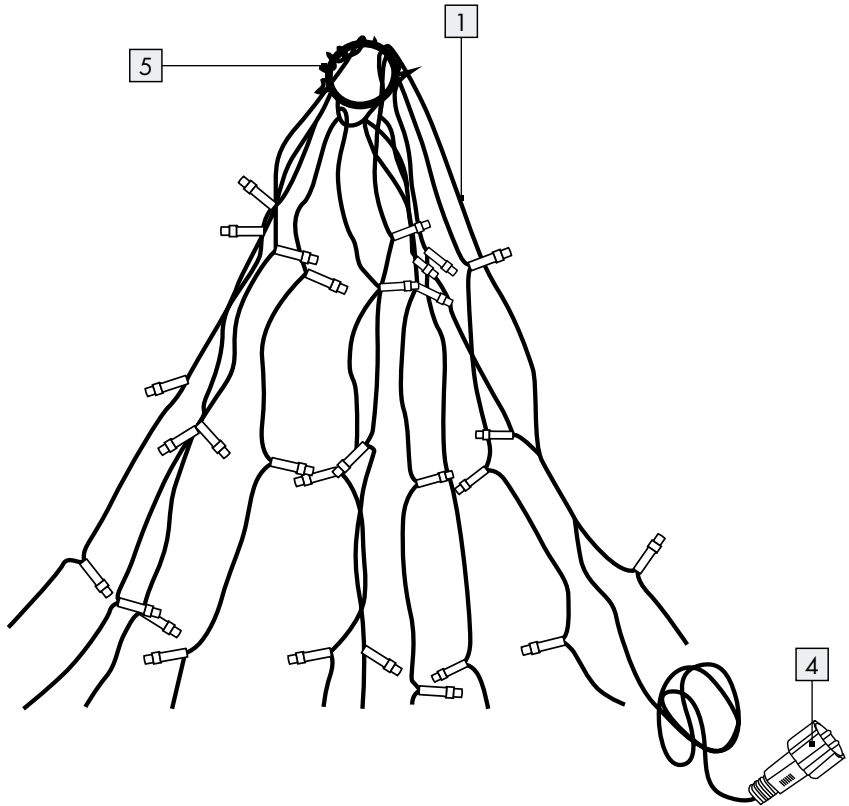








HG05412B



3

2

<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b> .....	Seite	6
<b>Einleitung</b> .....	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite	6
Teilebeschreibung.....	Seite	6
Technische Daten.....	Seite	6
Lieferumfang.....	Seite	7
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	Seite	7
<b>Anwendung</b> .....	Seite	8
<b>Timer-Funktion</b> .....	Seite	9
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	Seite	9
<b>Entsorgung</b> .....	Seite	9
<b>Garantie</b> .....	Seite	9
Abwicklung im Garantiefall.....	Seite	10
Service.....	Seite	10

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Gleichstrom /-spannung		Unabhängiges Betriebsgerät
	Wechselstrom /-spannung		Polarität des Ausgangsanschlusses
	Schutzklasse II		Für innen und außen
	Kurzschlussfester Sicherheitstransformator		Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt netzbetrieben ist.
	Dieses Symbol zeigt an, dass die Lichterkette ca. 30 m und das Stromkabel ca. 10 m lang ist.		Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt aus 10 Lichterstreifen besteht. Jeder Lichterstreifen ist ca. 2,2 m und das Netzkabel ca. 10 m lang.
	6-Stunden-Timer mit automatischer Wiederholung im Tagesrhythmus		

## LED-Lichterkette / LED-Lichterschweif

ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten und nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.

### ● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.

Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

### ● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist sowohl für den Betrieb im Innen- und als auch im Außenbereich geeignet. Das Produkt

### ● Teilebeschreibung

- 1 LED-Lichterkette
- 2 Timer-Taste
- 3 Netzteil
- 4 Überwurfmutter
- 5 Ring (nur für Modell HG05412B)

### ● Technische Daten

#### Lichterkette 1 HG05412A / HG05412C / HG05412D:

Betriebsspannung: 30 V===  
 LEDs: 200 LEDs x 3 V==-, 20 mA (LEDs können nicht ausgetauscht werden)

IP-Klasse: IP44 (spritzwassergeschützt)  
Lichterkette (HG05412A/HG05412C/HG05412D)  
GS-zertifiziert.  
Leistungsaufnahme (inklusive Netzteil): ca. 4,5W

#### **HG05412B:**

Betriebsspannung: 30V===  
LEDs: 180 LEDs x 3V===, 20mA (die LEDs sind nicht austauschbar)

IP-Klasse: IP44 (spritzwassergeschützt)

Lichterkette (Modell-Nr.: HG05412B)


GS-zertifiziert.

Gesamstromaufnahme (mitgeliefertes Netzteil): ca. 4,5W

#### **Netzteil** **HG05412A/HG05412C/HG05412D:**

Nennspannung primär: 220-240V~, 50/60Hz

Nennspannung sekundär: 30V===, 6W

Schutzklasse: 

IP-Klasse: IP44 (spritzwassergeschützt)


Netzteil (Modell-Nr. S060G300W8D)

GS-zertifiziert.

#### **HG05412B:**

Nennspannung primär: 220-240V~, 50/60Hz

Nennspannung sekundär: 30V===, 3,6W

Schutzklasse: 

IP-Klasse: IP44 (spritzwassergeschützt)

Netzadapter (Modell-Nr.: S036G300W8D)

GS-zertifiziert.

HG05412A: warmweiß

HG05412B: warmweiß

HG05412C: mehrfarbig

HG05412D: kaltweiß

## ● Lieferumfang

- 1 LED-Lichterkette
- 1 Netzteil
- 1 Bedienungsanleitung



## Sicherheitshinweise

**MACHEN SIE SICH VOR DER ERSTEN BENUTZUNG DES PRODUKTS MIT ALLEN BEDIEN- UND SICHERHEITSHINWEISEN VERTRAUT! HÄNDIGEN SIE ALLE UNTERLAGEN BEI WEITERGABE DES PRODUKTS AN DRITTE EBENFALLS MIT AUS!**

■



### ****WARNUNG!** LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört nicht in Kinderhände. Kinder können die Gefahren, die im Umgang mit dem Produkt entstehen, nicht erkennen.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird.

### ****VORSICHT! ÜBERHITZUNGSGEFAHR!****

Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.

- Ziehen Sie nicht am Kabel des Produkts und stellen Sie sicher, dass es so verlegt ist, dass niemand darüber laufen oder stolpern kann.

- Das Produkt kann auf allen normal entflamm-  
baren Oberflächen verwendet werden.
- Befestigen Sie keine zusätzlichen Gegenstände  
am Produkt.



### Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass  
die vorhandene Netzspannung mit der benö-  
tigten Betriebsspannung des Produkts überein-  
stimmt (220–240V~).
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss das  
Produkt und das Netzteil auf etwaige Beschä-  
digungen.
- Benutzen Sie das Produkt niemals, wenn Sie  
irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Die äußere flexible Leitung des Produkts kann  
nicht ausgetauscht werden; falls die Leitung  
beschädigt ist, muss das ganze Produkt entsorgt  
werden.
- Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom  
Verbraucher gewartet werden können. Die  
LEDs können nicht ausgetauscht werden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit dem  
mitgelieferten Netzteil des Typs (Modell-Nr.  
S060G300W8D für HG05412A/  
HG05412C/HG05412D, S036G300W8D  
für HG05412B), ansonsten erlöschen jegliche  
Gewährleistungsansprüche.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen  
Betriebsmittel oder stecken irgendwelche  
Gegenstände in dieselben.
- Schützen Sie die Netzleitung vor scharfen  
Kanten, mechanischen Belastungen und heißen  
Oberflächen.
- Nicht mit scharfen Klammern oder Nägeln  
befestigen.
- Ziehen Sie immer das Netzteil vor der Montage,  
Demontage oder Reinigung aus der Steckdose.
- Berühren Sie weder den Stecker des Produkts  
noch das Produkt selbst mit nassen Händen.
- Das Produkt darf nicht mit einer anderen Lich-  
terkette elektrisch verbunden werden.
- Bei längerer Nichtnutzung (z. B. Urlaub) trennen  
Sie das Produkt vom Stromnetz.

- Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder sich  
nicht sicher sind, fragen Sie einen Elektrofach-  
betrieb um Rat.
- Das Produkt ist ausschließlich zum Betrieb  
am mitgelieferten Netzteil (Modell-Nr.  
S060G300W8D für HG05412A/  
HG05412C/HG05412D, S036G300W8D  
für HG05412B) geeignet.
- Beachten Sie, dass das Netzteil auch ohne  
Betrieb des Produkts noch eine geringe Leistung  
aufnimmt, solange sich das Netzteil in der  
Steckdose befindet. Zum vollständigen Aus-  
schalten entfernen Sie das Netzteil aus der  
Steckdose.
- Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Sollten die LEDs am Ende ihrer Lebensdauer aus-  
fallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.

## ● Anwendung

**Hinweis:** Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

**Hinweis:** Die LEDs sind in Reihe geschaltet. Ist eine LED defekt, können insgesamt bis zu 10 LEDs ausfallen.

### Für HG05412B:



Stülpen Sie den Ring **5** über die Spitze  
des Baumes.

- Stecken Sie den Stecker der Zuleitung in die  
Buchse des Netzteils **3**. Schrauben Sie die  
Überwurfmutter **4** im Uhrzeigersinn fest.
- Stecken Sie das Netzteil **3** in die Steckdose.
- Die Lichterkette **1** ist eingeschaltet.
- Drücken Sie die Timer-Taste **2**, um von einem  
Lichtmodus zum nächsten zu schalten. Sobald  
Lichtmodus 8 erreicht ist, schaltet das Produkt  
durch erneutes Drücken der Taste wieder in  
den Lichtmodus 1.

Der Lichtmodus wird wie folgt aufgeführt:

1. Kombination (Kombination aller Lichtmodi)
2. Lichtwellen (die LED-Beleuchtung leuchtet in unterschiedlich starker Frequenz)
3. Sequenziell (die LED leuchten abwechselnd auf)



4. Slo-Glo (die LED leuchten abwechselnd langsam auf)
  5. Blinken (die LED blinken abwechselnd)
  6. Langsamer Farbwechsel (die LED leuchtet und wechselt langsam die Farbe)
  7. Aufblitzen (die LED blitzen abwechselnd auf)
  8. Dauerlicht (alle LEDs sind eingeschaltet)
- Zum Ausschalten ziehen Sie das Netzteil 3 aus der Steckdose.

## ● Timer-Funktion

- Zum Einschalten der Timer-Funktion drücken und halten Sie die Timer-Taste 2 für 2 Sekunden, nachdem Sie das Produkt an die Stromversorgung angeschlossen haben. Die Timer-Taste 2 leuchtet grün auf, wenn die Timer-Funktion aktiviert ist.
- Das Produkt leuchtet dauerhaft für 6 Stunden mit einer anschließenden Pause von 18 Stunden. Zur Einschaltzeit leuchtet das Produkt erneut 6 Stunden gefolgt von einer 18-stündigen Pause.
- Um die Timer-Funktion zu deaktivieren, drücken und halten Sie die Timer-Taste 2 für 2 Sekunden erneut und das Licht der Timer-Taste 2 erlischt.

## ● Reinigung und Pflege

### **⚠ VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Ziehen Sie zuerst das Netzteil 3 aus der Steckdose.

### **⚠ VORSICHT! STROMSCHLAGGEFAHR!**

Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf das Produkt niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Das Produkt würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

## ● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

## ● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

## ● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456\_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

## ● Service

### DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: [owim@lidl.de](mailto:owim@lidl.de)

### AT Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: [owim@lidl.at](mailto:owim@lidl.at)

### CH Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: [owim@lidl.ch](mailto:owim@lidl.ch)

# CE IP44

**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model-No.: HG05412A/HG05412B/  
HG05412C/HG05412D  
Version: 07 / 2020

Stand der Informationen: 06 / 2020  
Ident.-No.: HG05412A/B/C/D062020-DE/AT

IAN 337080\_2001

