

PDF ONLINE
parkside-diy.com

AKKU-ARBEITSLEUCHTE

PAL 2200 C6

DE / AT / CH

AKKU-ARBEITSLEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

FR / CH

BALADEUSE RECHARGEABLE

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

IT / CH

LAMPADA DA LAVORO RICARICABILE


Istruzioni per l'uso e per la sicurezza



1

IAN 479543_2410

DE / AT / CH

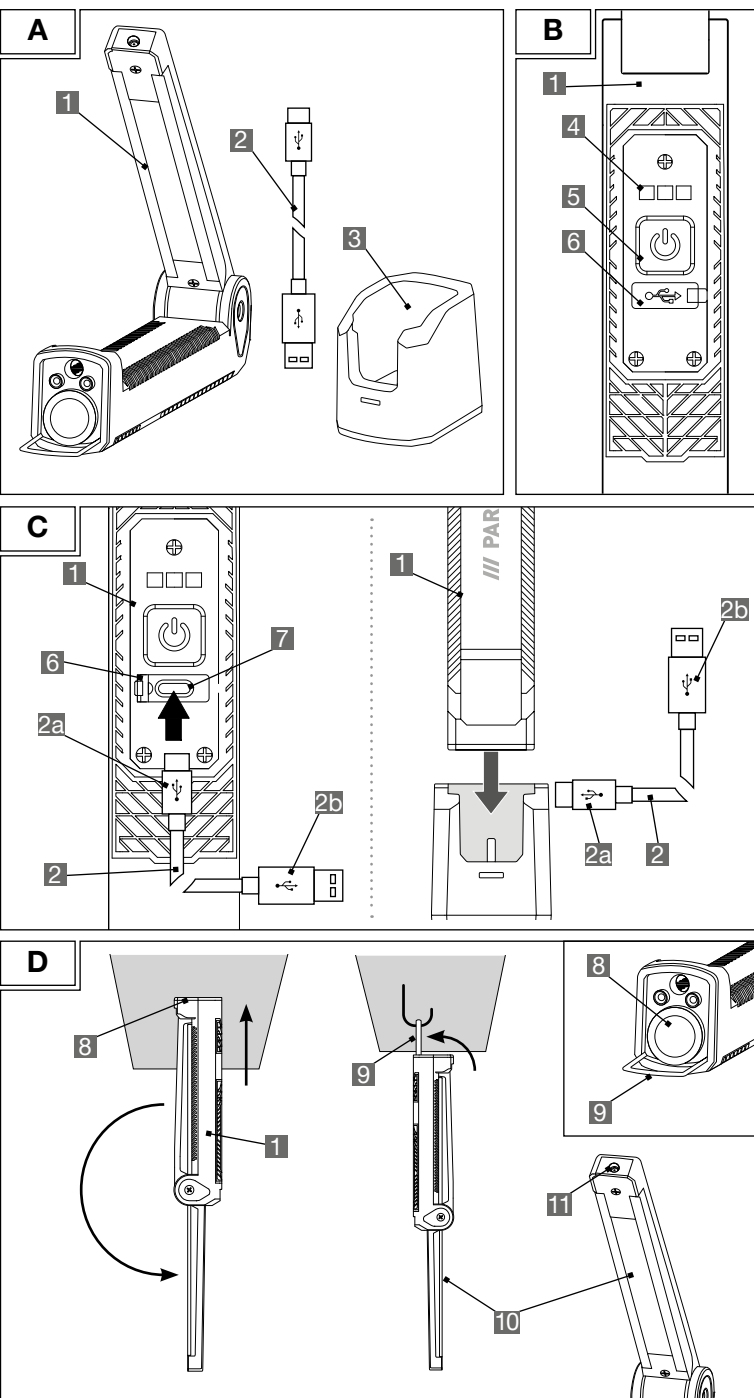

DE / AT / CH

AKKU-ARBEITSLEUCHTE

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

1. Einleitung

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich mit dem Kauf für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungs- und Sicherheitshinweise sind Bestandteil dieses Produkts. Sie enthalten wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Im Folgenden wird die Akku-Arbeitsleuchte Produkt genannt.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in diesen Bedienungs- und Sicherheitshinweisen, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.

! WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

! VORSICHT!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge

haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder bietet Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Verwendung.



Dieses Symbol weist auf den EIN-/AUS-Schalter hin.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Akku im Lieferumfang enthalten sind.



Dieses Symbol weist auf die Technologie des Akkus hin.



Dieses Symbol bezeichnet Gleichspannung/-strom.



Dieses Symbol bezeichnet eine/-n USB-Buchse/-Stecker.



Dieses Symbol informiert Sie über die Leuchtdauer in voll aufgeladenem Zustand.



Dieses Symbol informiert Sie über den maximalen Lichtstrom.



Dieses Symbol bezeichnet die Schutzart IP20. (Kein Schutz gegen Wasser, aber gegen feste Objekte von mehr als 12,5 mm Durchmesser. Das Produkt darf nur in trockener Umgebung verwendet werden.)



Dieses Symbol bezeichnet die Schutzklasse III, SELV: Schutzkleinspannung



Diese Symbole informieren Sie über die Entsorgung von Verpackung und Produkt.



Diese Symbol e geben Auskunft über das FSC®-Zertifikat.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „1.1. Konformitätserklärung“). Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des europäischen Wirtschaftsraums.

2. Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

! WARNUNG!

Verletzungsgefahr!



Das Produkt darf nicht in feuchter Umgebung aufgeladen werden. Es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag!

Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt. Andere Verwendung oder Veränderung am Produkt gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Risiken wie Verletzungen und Beschädigungen führen. Für Schäden, die aus der nicht bestimmungsgemäßen Verwendung resultieren, übernimmt der Inverkehrbringer keine Haftung.



Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Innenbereich geeignet.



Das Produkt eignet sich nicht für die Raumbeleuchtung im Haushalt.

USB-Kabel nur in trockenen und geschlossenen Räumen verwenden.

Dies ist kein Produkt für den harten Arbeitseinsatz. Das Produkt ist nicht für Baustellen, Werkstätten oder ähnliche Einsatzgebiete geeignet.

3. Lieferumfang (Abb. A)

- 1x Akku-Arbeitsleuchte **1**
- 1x USB-C-Ladekabel **2**
- 1x USB-Ladehalterung **3**
- 1x Bedienungs- und Sicherheitshinweise (ohne Abb.)

4. Technische Daten

Typ: Akku-Arbeitsleuchte
IAN: 479543_2410
Tradix Art.-Nr.: 479543-24-A
Betriebsspannung: 3,7 V **---**
Gesamtleistung: max. 6,7 W
Leuchte: COB LED, max. 8 W
Frontlicht: LED, max. 1,5 W
Akku: Lithium-Ionen-Akku: 3,7 V **---**, 2.200 mAh, Typ: 18650, Chemisches System: Lithium-Cobalt(III)-oxid (LiCoO₂), (nicht austauschbar, im Folgenden Akku genannt)
USB-C-Anschluss: 5 V **---**, 1A
Lichtstrom:
Leuchte: 600 lm / 300 lm (100 % / 50 %)
Frontlicht: 60 lm
Leuchtdauer:
Leuchte: 3 h / 6 h (100 % / 50 %)
Frontlicht: 16 h
Maße: 70 x 47 x 212 mm (zusammengeklappt)
Material: Kunststoff (ABS, TPR, PVC) Metall (Aluminium)
Schutzklasse: III/◊
Schutzart: IP20
Produktionsdatum: 03/2025
Garantie: 3 Jahre

5. Sicherheitshinweise

! WARNUNG!

Verletzungs- und Erst- verletzungsgefahr!



Wenn Kinder mit dem Produkt oder der Verpackung spielen, können sie sich daran verletzen oder ersticken!

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt oder der Verpackung spielen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder in der Nähe des Produkts.
- Bewahren Sie das Produkt und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

! WARNUNG!

Verletzungsgefahr!



Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet! Von Kindern fern halten. Es besteht Verletzungsgefahr!

- Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen müssen bei der Benutzung des Produkts beaufsichtigt und/oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen werden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Wartung und/oder Reinigung des Produkts dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

Nationale Bestimmungen beachten!

- Beachten Sie geltende nationale Vorschriften und Bestimmungen bei der Nutzung und Entsorgung des Produkts.

! WARNUNG!

Verletzungsgefahr!



Nicht in Ex-Umgebung verwenden! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Das Produkt darf nicht in explosionsgefährdeter (Ex-)Umgebung benutzt werden. Für eine Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden, ist das Produkt nicht zugelassen.

! VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Ein defektes Produkt darf nicht benutzt werden! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Benutzen Sie das Produkt nicht bei Funktionsstörungen, Beschädigungen oder Defekten.
- Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Die LEDs und der Akku sind nicht austauschbar. Bei defekten LEDs oder einem defekten Akku muss

das Produkt entsorgt werden.

! WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

- Das Gehäuse darf unter keinen Umständen geöffnet und das Produkt darf nicht manipuliert/verändert werden.
- Manipulationen/Veränderungen sind aus Zulassungsgründen (CE) untersagt.
- Das Produkt darf während der Nutzung nicht abgedeckt werden.

6. Sicherheitshinweise zu Akkus

! WARNUNG!

Brand- und Explosionsgefahr!



- Halten Sie das Produkt von Hitzequellen und direkter Sonneneinstrahlung fern, der Akku kann durch Überhitzung explodieren. Es besteht Verletzungsgefahr.
- Das Produkt nicht in der Verpackung betreiben! Es besteht Brandgefahr!

! WARNUNG!

Verletzungsgefahr!



Handschuhe tragen! Ausgelaufene Akkus nicht mit bloßen Händen berühren! Es besteht Verletzungsgefahr!

- Ausgelaufene oder beschädigte Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Berühren Sie ausgelaufene Akkus nicht mit bloßen Händen; tragen Sie deshalb in diesem Fall unbedingt geeignete Schutzhandschuhe!

HINWEIS!

- Das Produkt hat einen eingebauten Akku, der vom Benutzer nicht ersetzt werden kann. Das Entnehmen des Akkus darf nur vom Hersteller oder dessen Kundendienst oder von einer ähnlich qualifizierten Person durchgeführt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei der Entsorgung des Produkts ist zu beachten, dass das Produkt einen wiederaufladbaren Akku enthält.

! VORSICHT!

Überhitzungsgefahr!

Nicht in der Verpackung betreiben.

7. Inbetriebnahme

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Falls dies nicht der Fall ist, wenden Sie sich an die angegebene Serviceadresse.

Legende

- 1 Produkt
- 2 USB-C-Ladekabel
- 2a USB-C-Stecker
- 2b USB-Stecker
- 3 USB-Ladehalterung
- 4 Ladeanzeige
- 5 EIN-/AUS-Schalter
- 6 Abdeckung
- 7 USB-C-Buchse
- 8 Magnet
- 9 Bügel
- 10 Leuchte
- 11 Frontlicht

8. Akku aufladen (Abb. B)

- Der Akku muss vor dem ersten Gebrauch 12 Stunden aufgeladen werden.
- Der Akku muss geladen werden, sobald die LEDs schwächer leuchten und nur die rechte LED der Ladeanzeige **4** blau blinkt.

! WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!



- Laden Sie das Produkt nur in Innenräumen auf.
- Falls das Produkt nass geworden ist, müssen Sie das Produkt vor dem Aufladen mit einem trockenen Tuch komplett abtrocknen. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses.
- Laden Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel.
- Der Akku ist mit einer automatischen Abschaltvorrichtung versehen. Diese schaltet den Ladevorgang bei 100 % Ladung ab, sodass der Akku nicht überladen werden kann.

Schließen Sie das Produkt mittels des USB-C-Ladekabels **2** an ein geeignetes Gerät. Sie können den Akku unter anderem mit einem Netzteil mit USB-Anschluss aufladen. Beachten Sie die technischen Daten.

Das Produkt kann nur an ein Betriebsgerät mit einem SELV-Ausgang und einer maximalen Arbeitsspitzen-Ausgangsspannung (U_{out}) von 5 V **---** angeschlossen werden.

- Öffnen Sie die Abdeckung **6** auf der Rückseite des Produkts **11**.
- Stecken Sie den USB-C-Stecker **2a** in die USB-C-Buchse **7**.
- Stecken Sie den USB-Stecker **2b** in das ladende Gerät.
- Der Ladevorgang ist abgeschlossen, sobald alle 3 LED der Ladeanzeige **4** blau leuchten.
- Ziehen Sie den USB-C-Stecker **2a** aus der USB-C-Buchse **7**.

ODER

- Stecken Sie den USB-C-Stecker **2a** in die USB-C-Buchse auf der Rückseite der USB-Ladehalterung **3**.
- Stecken Sie den USB-Stecker **2b** in das ladende Gerät.
- Stellen Sie das Produkt in die USB-Ladehalterung **3**.
- Der Ladevorgang ist abgeschlossen wenn alle 3 LED der Ladeanzeige **4** blau leuchten.

Das Produkt ist nun einsatzbereit.

9. Ein-/Ausschalten des Produkts

Zum Ein-/Ausschalten drücken Sie den EIN-/AUS-Schalter **5**, siehe Abb. B.

- 1tes Drücken: Leuchte **10** EIN, 100 %, siehe Abb. D
- 2tes Drücken: Leuchte **10** 50 %
- 3tes Drücken: Frontlicht **11** AN
- 4tes Drücken: AUS

Produkt an magnetisierbaren Oberflächen befestigen (Abb. D)

Das Produkt verfügt über einen Magneten **8** im Standfuß zur Befestigung an magnetisierbaren Oberflächen.

- Der Untergrund sollte glatt sein, sodass das Produkt nicht um- oder abfallen kann.
- Der Platz sollte ausreichend Freifläche um das Produkt aufweisen.

HINWEIS!

Auf nichtmagnetischen Oberflächen das Produkt **11** nicht zum Aufstellen geeignet. Es kann umkippen und Sachschäden verursachen.

- Stellen oder befestigen Sie das Produkt **11** an einem geeigneten Platz.
- Richten Sie das Produkt **11** wie gewünscht aus.

Produkt aufhängen (Abb. D)

Das Produkt verfügt über einen ausklappbaren Bügel **9**.

- Klappen Sie den Bügel **9** nach oben.
- Hängen Sie das Produkt an einem vorhandenen Haken oder Ähnlichem auf.

Produkt als Handleuchte nutzen

Schalten Sie das Produkt wie beschrieben ein, bis das Frontlicht **11** leuchtet. Sie können das Produkt im zusammengeklappten Zustand als Handleuchte nutzen.

10. Reinigungs- & Pflegehinweise

! VORSICHT!

Verletzungsgefahr!



Vor der Reinigung müssen Sie das USB-C-Ladekabel **3** aus dem ladenden Gerät (z. B. Netzteil) und dem Produkt entfernen und das Produkt ausschalten. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags!

- nur mit einem trockenen Lappen reinigen
- keine scharfen Reinigungsmittel bzw. Chemikalien verwenden
- nicht ins Wasser tauchen
- kühl, trocken und vor UV-Licht geschützt lagern

11. Konformitätserklärung



Das Produkt entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU sowie der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich.

12. Entsorgung

Verpackung entsorgen



Die Verpackung und die Anleitung bestehen aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Produkt entsorgen



Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Vertreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei.

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind.

Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

Batterien/Akkus entsorgen



- Defekte oder gebrauchte Akkus müssen gemäß der Richtlinie 2006/66/EG und ihren Ergänzungen recycelt werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Sie enthalten schädliche Schwermetalle. Kennzeichnung: Pb (= Blei), Hg (= Quecksilber), Cd (= Cadmium). Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus gesetzlich verpflichtet. Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder in unserer Verkaufsstelle oder in unmittelbarer Nähe (z. B. im Handel oder in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgeben. Batterien und Akkus sind mit einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet.
- Wiederaufladbare Batterien/Akkus dürfen nur im entladenen Zustand entsorgt werden. Entladen Sie den Akku durch Eingeschalt-Lassen des Produkts, bis dieses nicht mehr leuchtet.

13. Garantie

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzli-

che Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Produkt und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Die Garantieleistung gilt für Material- und Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt oder nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Anleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Anleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um für eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu sorgen, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN) 479543_2410 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Service-Abteilung telefonisch oder per Kontaktformular.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceadresse übersenden.

Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen.



PDF ONLINE
parkside-diy.com

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 479543_2410 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.

FR / CH

BALADEUSE

RECHARGEABLE

Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

1. Introduction

Félicitations !

Vous avez acheté un produit de haute qualité. Le mode d'emploi est partie intégrante du produit. Il contient des instructions importantes pour la sécurité, l'utilisation et l'élimination. Avant d'utiliser le produit, se familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. Utiliser uniquement le produit comme décrit et pour les domaines d'utilisation indiqués. Conservez les instructions pour référence future. Lorsque le produit est cédé à des tiers, leur remettre également tous les documents.

L'article Baladeuse rechargeable est désigné par produit ci-dessous.

Légende

Les symboles et mots de signalisation suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, sur le produit ou sur l'emballage.

! AVERTISSEMENT !

Ce mot-clé désigne un danger à risque élevé pouvant entraîner de graves blessures ou même la mort s'il n'est pas évité.

! PRUDENCE !

Ce mot-clé désigne un danger à risque faible pouvant entraîner des blessures modérées à mineures s'il n'est pas évité.

REMARQUE !

Ce symbole indique un risque de dommages matériels ou vous fournit des informations supplémentaires utiles concernant l'utilisation.

Ce symbole renvoie à l'interrupteur marche-arret.

Ce symbole indique que des piles sont fournies.


Ce symbole indique l'utilisation d'une batterie.

Ce symbole désigne un courant continu.

Ce symbole désigne une prise/connecteur USB.

Ce symbole vous renseigne sur la durée d'éclairage lorsque la lampe est chargée complètement.

Ce symbole vous renseigne sur le flux lumineux maximal.

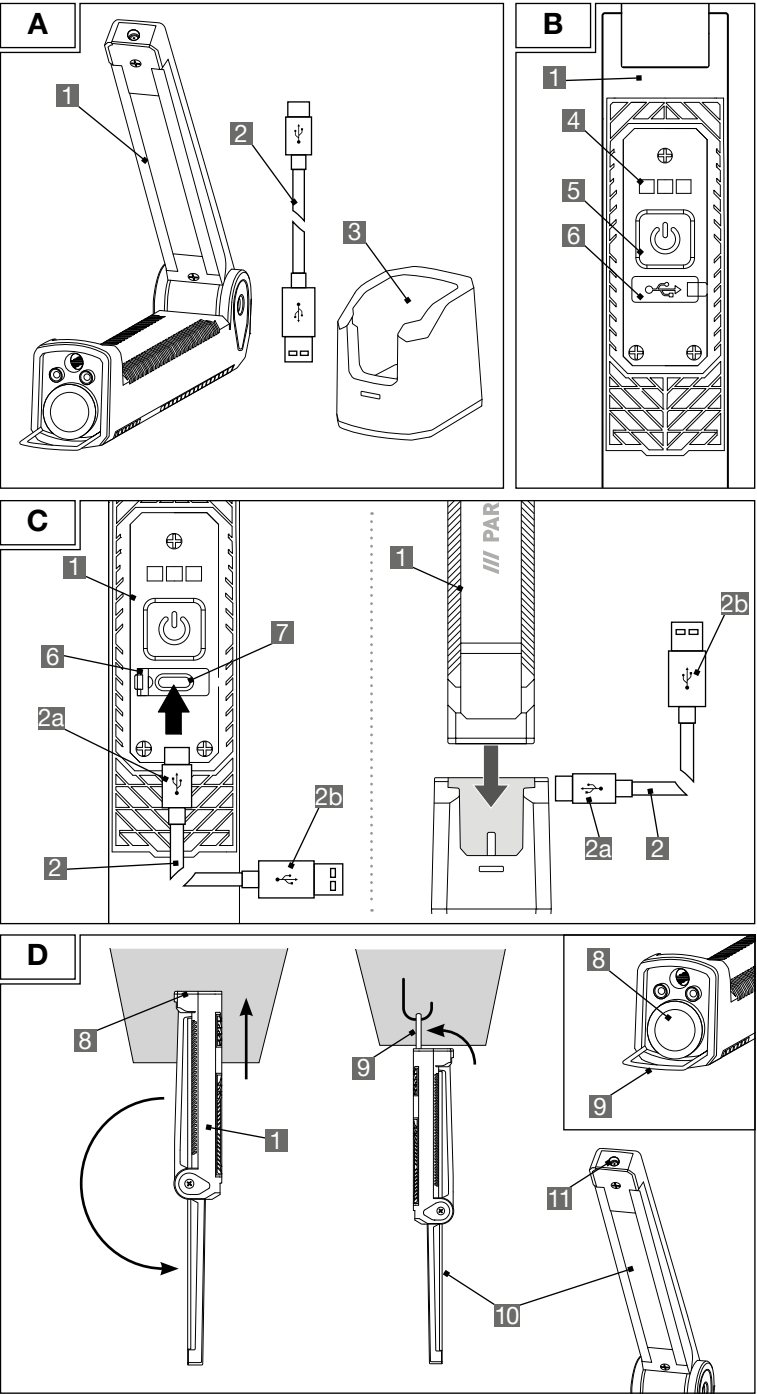

⚠ PRUDENCE !

Risque de surchauffe !
Ne pas relier le produit à l'alimentation pendant qu'il est dans son emballage.

7. Mise en service

- Retirer tous les matériaux d'emballage.
- Vérifier que toutes les pièces sont au complet et non endommagées.
Si ce n'est pas le cas, contacter l'adresse de service indiquée.

Légende

- 1 Produit
- 2 Câble de charge USB-C
- 2a Connecteur USB-C
- 2b Connecteur USB
- 3 Support de charge USB
- 4 Indicateur d'état de charge
- 5 Interrupteur MARCHE/ARRÊT
- 6 Couvercle
- 7 Prise USB-C
- 8 Aimant
- 9 Anse
- 10 Lampe
- 11 Éclairage frontal

8. Chargement de la batterie (fig. B)

- La batterie doit être chargée pendant 12 heures avant la première utilisation.
- La batterie doit être chargée dès que les DEL s'allument plus faiblement et que seule la DEL droite de l'indicateur de charge 4 clignote en bleu.

⚠ AVERTISSEMENT !

Il y a un risque de blessures par électrocution !

- Chargez le produit uniquement à l'intérieur.
- Si le produit est mouillé, vous devez entièrement sécher le produit avec un tissu sec avant de le charger. Il existe un risque de court-circuit.
- Ne charger le produit qu'avec le câble de charge USB-C fourni.
- La batterie dispose d'un dispositif de coupure automatique. Celui-ci interrompt la charge une fois à 100 % afin d'éviter la surcharge de l'accumulateur.

Raccordez le produit à l'aide du câble de charge USB-C 2 à un appareil adapté. Vous pouvez notamment charger la batterie avec un bloc d'alimentation avec un port USB. Notez les caractéristiques techniques.

Le produit peut désormais être branché sur un appareil de service avec une sortie SELV et une tension de sortie des pics de travail (U_{out}) de 5 V ===.

- Ouvrez le couvercle 6 à l'arrière du produit 1, voir Fig. C.
- Insérez le connecteur USB-C 2a dans la prise USB-C 7.
- Enfichez le connecteur USB 2b dans l'appareil de charge.
- Le processus de charge est terminé dès que les 3 LED de l'indicateur de charge 4 s'allument en bleu.
- Débranchez le connecteur USB-C 2a de la prise USB-C 7.

OU

- Insérez le connecteur USB-C 2a dans la prise USB-C à l'arrière du support de charge USB 3.
- Branchez le connecteur USB 2b dans un appareil de charge.
- Placez le produit dans le support de charge USB 3.
- Le processus de charge est terminé dès que les 3 LED de l'indicateur de charge 4 s'allument en bleu.

Le produit est désormais opérationnel.

9. Mise en marche / Arrêt du produit

Pour allumer/éteindre, appuyez sur l'interrupteur MARCHE/ARRÊT 5, voir Fig. B.

Appuyer 1 x : Lampe 10 MARCHE, 100 %, voir Fig. D

Appuyer 2 x : Lampe 10 50 %

êtes obligés par la loi de rendre les piles et les accumulateurs usagés. Vous pouvez remettre les piles usagées à titre gratuit à notre point de vente ou à un point de collecte près de chez vous (p. ex. Dans le commerce ou auprès des services de collecte municipaux/cantonaux). Les piles et accumulateurs sont marqués par une poubelle barrée.

- Les piles/batteries rechargeables ne doivent être éliminées que lorsqu'elles sont déchargées. Déchargez la batterie en laissant le produit allumé jusqu'à ce qu'il ne s'allume plus.

13. Garantie

Chère cliente, Cher client, vous recevez trois ans de garantie sur ce produit à compter de la date d'achat. Des droits légaux vous reviennent contre le vendeur en cas de vices de ce produit. Ces droits légaux ne sont pas limités par notre garantie présentée ci-après.

Conditions de garantie

La période de garantie commence à partir de la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse original. Ce document est requis comme justificatif d'achat.

En cas d'apparition d'un vice de matériel ou de fabrication dans les trois ans suivant la date d'achat de ce produit, nous nous chargeons, selon notre choix, de réparer ou de remplacer le produit et ce, gratuitement pour vous. La prestation de garantie présuppose la présentation du produit défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) et la description succincte écrite du vice et de la date de son apparition. Si un défaut est couvert par notre garantie, vous recevez le produit réparé ou un nouveau produit.

La réparation ou le remplacement du produit n'entraîne pas le début d'une nouvelle période de garantie.

Durée de garantie et droits de garantie légaux

La durée de garantie n'est pas prolongée par une action en garantie. Ceci s'applique également aux pièces remplacées et réparées. Les dommages et défauts existant éventuellement déjà au moment de l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballeage. Les réparations effectuées après la fin de la durée de garantie sont facturées.

Étendue de la garantie

L'appareil a été soigneusement fabriqué selon des directives de qualité strictes et scrupuleusement testé avant la livraison. La garantie

s'applique aux défauts de matériel ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à l'usure normale et peuvent donc être considérées comme des pièces d'usure ni les dommages causés aux pièces fragiles telles que les interrupteurs ou le verre.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé, mal utilisé ou entretenu. Pour une utilisation correcte du produit, toutes les consignes spécifiées dans ce mode d'emploi doivent être strictement respectées. Toute utilisation ou action que le mode d'emploi déconseille ou contre laquelle il met en garde doit être évitée.

Le produit est destiné uniquement à un usage privé et non-commercial. La garantie expire en cas d'utilisation incorrecte et abusive, d'usage de la force et en cas d'interventions non effectuées par notre service après-vente agréé.

Traitement en cas de réclamation au titre de la garantie

Afin d'assurer un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

- Pour toutes vos demandes, veuillez conserver à disposition le ticket de caisse et le numéro d'article (IAN) comme preuve d'achat.
- Le numéro d'article se trouve sur la plaque signalétique du produit, gravée sur le produit, sur la page d'ouverture de votre mode d'emploi ou sur l'autocollant au dos ou en bas du produit.
- En cas de dysfonctionnement ou d'autres défauts, veuillez contacter le service après-vente indiqué ci-dessous par téléphone ou formulaire de contact.
- Vous pouvez retourner gratuitement un produit ayant été enregistré comme défectueux à l'adresse du service après-vente communiqué, en joignant le justificatif d'achat (ticket de caisse) et une indication de la nature du défaut et du moment où il s'est produit.

Sur parkside-diy.com, vous pouvez consulter et télécharger ces manuels ainsi que de nombreux autres.

PDF ONLINE parkside-diy.com

Ce code QR vous permet d'accéder directement à parkside-diy.com. Sélectionnez votre pays et utilisez le masque de recherche pour trouver les manuels d'utilisation. En entrant le numéro d'article (IAN) 479543_2410, vous accédez au mode d'emploi de votre article .

Potenza totale: max. 6,7 W
Illuminazione: COB LED, max. 8 W
Luce frontale: LED, max. 1,5 W
Batteria: Batteria agli ioni di litio: 3,7 V ===, 2.200 mAh, Tipo: 18650, (non sostituibile, di seguito detta batteria)
Attacco USB-C: 5 V ===, 1 A
Flusso luminoso:-
Illuminazione: 600 lm / 300 lm (100 % / 50 %)
Luce frontale: 60 lm
Durata luminosità:-
Illuminazione: 3 h / 6 h (100 % / 50 %)
Luce frontale: 16 h
Dimensioni: 70 x 47 x 212 mm (piegato)
Materiale: Plastica (ABS, TPR, PVC) Metallo (Aluminio)
Classe di protezione: III/⚡
Grado di protezione: IP20
Data di produzione: 03/2025
Garanzia: 3 anni

5. Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTENZA!

Rischio di lesioni e soffocamento!

Nel caso in cui dei bambini giochino con il prodotto o con la sua confezione, possono ferirsi o soffocarsi!

- Non far giocare i bambini con il prodotto o la confezione.
- Sorvegliare i bambini quando si trovano vicino al prodotto.
- Conservare il prodotto e l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.

⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni!

Non adatto per bambini di età inferiore ai 8 anni!

Tenere lontano dai bambini. Esiste il pericolo di lesioni!

- I bambini a partire dai 8 anni ed oltre, nonché persone con delle capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con scarsa esperienza e conoscenza, durante l'utilizzo del prodotto devono essere sorvegliati e/o essere istruiti in merito all'utilizzo in sicurezza del prodotto e comprendere i pericoli risultanti.
- È vietato far giocare i bambini con il prodotto.
- Gli interventi di manutenzione e/o pulizia del prodotto non possono essere eseguiti dai bambini.

Attenersi alle normative nazionali!

- Per l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto, rispettare le normative e le disposizioni nazionali applicabili.

⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni!

Non utilizzare in ambienti a rischio esplosione! Esiste il pericolo di lesioni!

- Il prodotto non deve essere utilizzato in un ambiente a rischio di esplosione (Ex). Il prodotto non è omologato per un ambiente nel quale si trovano liquidi, gas o polveri infiammabili.

⚠ ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

Un prodotto difettoso non deve essere utilizzato! Esiste il pericolo di lesioni!

- Non utilizzare il prodotto in caso di malfunzionamenti, danni o difetti.
- Riparazioni eseguite in modo improprio possono comportare considerevoli rischi per l'utente.
- I LED e la batteria non sono sostituibili. Se i LED o la batteria sono difettosi, il prodotto deve essere smaltito.

⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni!

- In nessun caso l'alloggiamento può essere aperto ed il prodotto essere manipolato/modificato.
- Manipolazioni/modifiche sono vietate per motivi di omologazione (CE).
- Durante l'utilizzo, il prodotto non deve essere coperto.

6. Avvertenze di sicurezza sulle batterie ricaricabili

⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di surriscaldamento ed esplosione!

- Tenere il prodotto lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta, la batteria potrebbe esplodere a causa del surriscaldamento. Esiste il pericolo di lesioni!
- Non utilizzare il prodotto nella confezione! Esiste il pericolo di incendio!

⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni!

Indossare i guanti! Non toccare le batterie che perdono a mani nude! Esiste il pericolo di lesioni!

- Le batterie rotte o danneggiate a contatto con la pelle possono provocare irritazioni. Non toccare le batterie che perdono a mani nude; in questi casi è assolutamente necessario indossare dei guanti di protezione adatti!

⚠ ATTENZIONE!

- Il prodotto ha una batteria integrata che non può essere sostituita dall'utente. La rimozione della batteria può essere effettuata solo dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona con qualifica simile per evitare pericoli.
- Quando si deve smaltire il prodotto è necessario tenere presente che il prodotto contiene una batteria ricaricabile.

⚠ ATTENZIONE!

Pericolo di surriscaldamento!

Non accendere nella confezione.

7. Messa in funzione

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio.
- Verificare che tutte le parti siano complete e non danneggiate. In caso contrario, contattare l'indirizzo dell'assistenza indicata.

Légenda

- 1 Prodotto
- 2 Cavo di ricarica USB-C
- 2a Spina USB-C
- 2b Spina USB
- 3 Supporto di ricarica USB
- 4 Indicatore di ricarica
- 5 Interruttore ON/OFF
- 6 Copertura
- 7 Presa USB-C
- 8 Magnete
- 9 Staffa
- 10 Illuminazione:
- 11 Luce frontale

8. Caricare la batteria (Fig. B)

- Prima del primo utilizzo, la batteria deve essere caricata per 12 ore.
- La batteria deve essere ricaricata non appena i LED illuminano debolmente e solo il LED destro dell'indicatore di ricarica 4 lampeggia blu.

⚠ AVVERTENZA!

Pericolo di lesioni a causa di scosse elettriche!

- Caricare il prodotto solo in ambienti interni.
- Nel caso in cui il Prodotto sia bagnato è necessario asciugare completamente il Prodotto con un panno asciutto prima di ricaricarlo. Sussiste il pericolo di un corto circuito.
- Caricare il prodotto solo con il cavo di ricarica USB-C compreso nella fornitura.
- La batteria è dotata di un dispositivo di spegnimento automatico. Questo interrompe il processo di ricarica quando la batteria raggiunge il 100%, in modo tale che non vada in sovraccarico.

Collegare il prodotto con un cavo di ricarica USB-C 2 ad un dispositivo adatto. La batteria può essere ricaricata tra l'altro usando un alimentatore con attacco USB. Rispettare i dati tecnici.

Il Prodotto può essere collegato solo ad un dispositivo con un'uscita SELV e una tensione di uscita di piccolo massima di lavoro (U_{out}) di 5 V ===.

- Aprire la copertura 6 sul lato posteriore del prodotto 1, vedi Fig. C.
- Inserire la spina USB-C 2a nella presa USB-C 7.
- Inserire la spina USB 2b nel dispositivo di da caricare.
- Il processo di ricarica è concluso non appena i 3 LED dell'indicatore di ricarica 4 lampeggia blu.
- Estrarre la spina USB-C 2a dalla presa USB-C 7.

OPPURE

- Inserire la spina USB-C 2a nella presa USB-C sul lato posteriore del supporto di ricarica USB 3.
- Inserire la spina USB 2b nel dispositivo di carica.
- Inserire il prodotto nel supporto di ricarica USB 3.
- Il processo di ricarica è concluso quando i 3 LED dell'indicatore di ricarica 4 lampeggia blu.

Il prodotto adesso è pronto all'uso.

9. Accensione/spegnimento del prodotto

Per l'attivazione/disattivazione, premere l'interruttore ON/OFF 5, vedi Fig. B.

Premere 1 x : Illuminazione 10 ON, 100 %, vedi Fig. D

Premere 2 x : Illuminazione 10 50 %

Premere 3 x : Luce frontale 11 ON

Premere 4 x : OFF

Fissare il prodotto su superfici magnetizzabili (Fig. D)

Il prodotto è dotato di un magnete 8 nella base per il fissaggio su superfici magnetizzabili.

- Il fondo deve essere liscio, in modo tale che il prodotto non possa cadere o ribaltarsi.
- Lo spazio intorno al prodotto deve essere sufficientemente ampio.

NOTA!

Il prodotto 1 non è indicato per l'installazione su superfici non magnetiche. Potrebbe ribaltarsi e causare danni materiali.

- Posizionare o fissare il prodotto 1 in un punto adatto.
- Orientare il prodotto 1 nella direzione desiderata.

Agganciare il prodotto (Fig. D)

Il prodotto è dotato di una staffa 9 pieghevole.

- Sollevare la staffa 9 .
- Agganciare il prodotto ad un gancio presente o simile.

Uso del prodotto come lampada portatile

Attivare il Prodotto come descritto, fino a quando si accende la luce frontale 11. Ripiegato, il prodotto può essere utilizzato come lampada portatile.

10. Avvertenze sulla cura e la manutenzione

⚠ ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

Prima della pulizia è necessario estrarre il cavo di ricarica USB-C 6 dal dispositivo di carica (ad es. alimentatore) e dal prodotto. Sussiste il pericolo di scosse elettriche!

- pulire solo con un panno asciutto
- non usare alcun detergente aggressivo o agenti chimici
- non immergere nell'acqua
- conservare in un luogo fresco, asciutto e protetto dai raggi UV

11. Dichiarazione di conformità

Questo dispositivo è conforme alla Direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica 2014/30/CE e alla Direttiva RoHS 2011/65/CE in conformità con i requisiti di base ed altre normative pertinenti. La dichiarazione di conformità originale completa può essere richiesta all'importatore.

12. Smaltimento

Smaltimento dell'imballaggio

L'imballaggio e le istruzioni per l'uso sono in materiale ecocompatibile e possono essere smaltiti presso i centri di riciclo locali.

Smaltimento del prodotto

K Il prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti domestici. Per informazioni sulle opzioni di smaltimento del prodotto, contattate il vostro consiglio/comune locale o il vostro negozio Lidl.

Smaltire la batteria / batterie ricaricabili

- Le batterie ricaricabili difettose o scariche devono essere riciclate secondo la Direttiva 2006/66/CE e le relative modifiche.
- Le batterie non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. Esse contengono metalli pesanti nocivi. Contrassegno: Pb (= Piombo), Hg (= Mercurio), Cd (= Cadmio). L'utente ha l'obbligo per legge di restituire le batterie usate. Dopo l'utilizzo le batterie scariche possono essere riportate senza alcun costo presso il nostro punto vendita o nei centri vicini (ad es. Esercizi commerciali o presso i centri di raccolta comunali). Le batterie sono contrassegnate con un bidone della spazzatura con su una croce.
- Le batterie ricaricabili possono essere smaltite solo quando sono scariche. Scaricare la batteria lasciando il prodotto attivato finché non si accende più.

13. Garanzia

Gentilissima cliente, egregio cliente, su questo prodotto viene offerta una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto. In caso di difetti, vi spettano dei diritti legali avverso il venditore del prodotto. Tali diritti legali non sono limitati dalla nostra garanzia di seguito enuncata.

Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia ha inizio dalla data di acquisto. Conservare con cura lo scontrino di cassa originale. Tale documento servirà a comprovare l'acquisto.

Qualora, entro tre anni dalla data di acquisto del presente prodotto, subentrino un difetto del materiale o di fabbricazione, il prodotto verrà, a nostra discrezione, riparato gratuitamente o sostituito. La garanzia presuppone che entro il termine di tre anni venga esibito il prodotto difettoso unitamente allo scontrino di cassa e si descriva brevemente, per iscritto, in che cosa consista il difetto e quando sia subentrato.

Qualora il difetto sia coperto dalla nostra garanzia, riceverete il prodotto riparato o un nuovo prodotto. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non inizia a decorrere un nuovo periodo di garanzia.

Periodo di garanzia e diritti di garanzia previsti dalla legge

Il periodo di garanzia non viene prolungato dalla garanzia. Ciò vale anche per parti sostituite e riparate. Eventuali danni o difetti riscontrati già al momento dell'acquisto devono essere segnalati immediatamente dopo il disimballaggio. Dopo la scadenza del periodo di garanzia le eventuali riparazioni sono a pagamento.

Portata della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto accuratamente secondo rigide linee guida di qualità e testato prima della consegna. La garanzia copre solo vizi sui materiali o difetti di fabbricazione. La presente garanzia non copre le parti del prodotto soggette a normale usura che pertanto possono essere considerate parti soggette ad usura o danni a parti fragili come interruttori o vetro.

La presente garanzia è da considerarsi nulla se il prodotto è stato danneggiato, usato in modo improprio o sottoposto a manutenzione. Per un uso a regola d'arte del prodotto, devono essere rigorosamente rispettate tutte le istruzioni riportate nelle istruzioni per l'uso. Qualsiasi uso o azione sconsigliata nelle Istruzioni per l'uso deve essere evitata ad ogni costo.

Il prodotto è destinato esclusivamente ad un uso privato e non commerciale. La garanzia si annulla in caso di uso improprio e non conforme, in caso di esercitazione di forza su di essa ed in caso di interventi non eseguiti dal nostro centro di assistenza.

Procedura in caso di diritto di garanzia


Al fine di garantire una rapida elaborazione della sua richiesta, seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Come prova dell'acquisto, tenere a portata di mano lo scontrino ed il codice di articolo (IAN).
- Il codice di articolo è riportato sulla targhetta di identificazione del prodotto, inciso sul prodotto, sul frontespizio delle Istruzioni o sull'adesivo sul retro o alla base del prodotto.
- In caso di malfunzionamenti o altri difetti, si prega di contattare telefonicamente o via modulo di contatto il servizio di assistenza sottoindicato.
- È pertanto possibile inviare un prodotto rilevato come difettoso all'indirizzo postale a voi fornito, allegando la ricevuta di acquisto (scontrino) e l'indicazione di ciò che è il difetto, nonché da e quando si è verificato.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione.

ne. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

È possibile visualizzare e scaricare questi e molti altri manuali su parkside-diy.com.

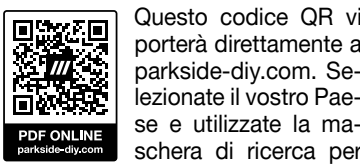

Questo codice QR vi porterà direttamente a parkside-diy.com. Selezionate il vostro Paese e utilizzate la maschera di ricerca per cercare le istruzioni per l'uso. Inserendo il numero dell'articolo (IAN) 479543_2410 si accede alle istruzioni per l'uso del proprio articolo.

PDF ONLINE parkside-diy.com

Questo codice QR vi porterà direttamente a parkside-diy.com. Selezionate il vostro Paese e utilizzate la maschera di ricerca per cercare le istruzioni per l'uso. Inserendo il numero dell'articolo (IAN) 479543_2410 si accede alle istruzioni per l'uso del proprio articolo.

PDF ONLINE parkside-diy.com

PDF ONLINE parkside-diy.com

PDF ONLINE parkside-diy.com

INVERKEHRBRINGER / DISTRIBUTEUR / DISTRIBUTORE:

TRADIX GmbH & Co. KG
Schwanheimer Str. 132
DE-64625 Bensheim/GERMANY

SERVICEADRESSE / ADRESSE DU SERVICE / INDIRIZZO SERVIZIO ASSISTENZA:

TRADIX SERVICE-CENTER
c/o Sertronics GmbH
Alfred-Nobel-Str. 1
DE-63128 Dietzenbach/GERMANY

Hotline: 00800 40012001
(kostenfrei, Mobilfunk abweichend / gratuit, différent pour la téléphonie mobile / gratuito, da cellulare altra tariffa)

E-Mail: parkside-de@tradix.de
E-Mail: parkside-at@tradix.de
E-Mail: parkside-ch@tradix.de

Stand der Informationen · Version des informations · Versione delle informazioni: 03/2025
Tradix Art.-Nr.: 479543-24-A

IAN 479543_2410