



## LED-TISCHLEUCHTE MIT TOUCH-DIMMER

(DE) (AT) (CH)

### LED-TISCHLEUCHTE MIT TOUCH-DIMMER

Bedienungs- und Sicherheitshinweise


(GB)

### LED TABLE LAMP WITH TOUCH DIMMER

Operation and safety notes

IAN 330348\_1910

(DE)



(DE) (AT) (CH)


Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

(GB)


Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE / AT / CH	Bedienungs- und Sicherheitshinweise	Seite	5
GB	Operation and safety notes	Page	11

14146002L

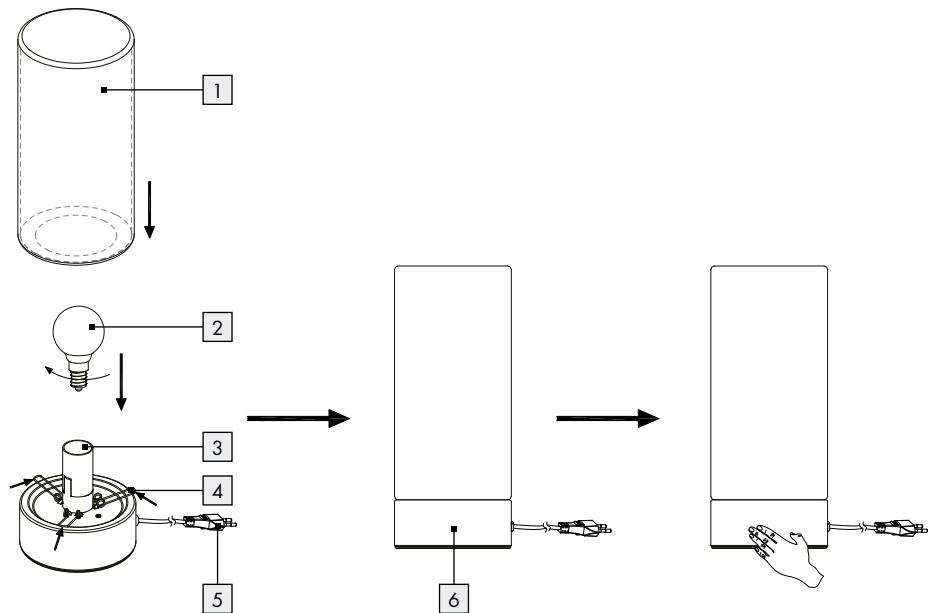

14146102L

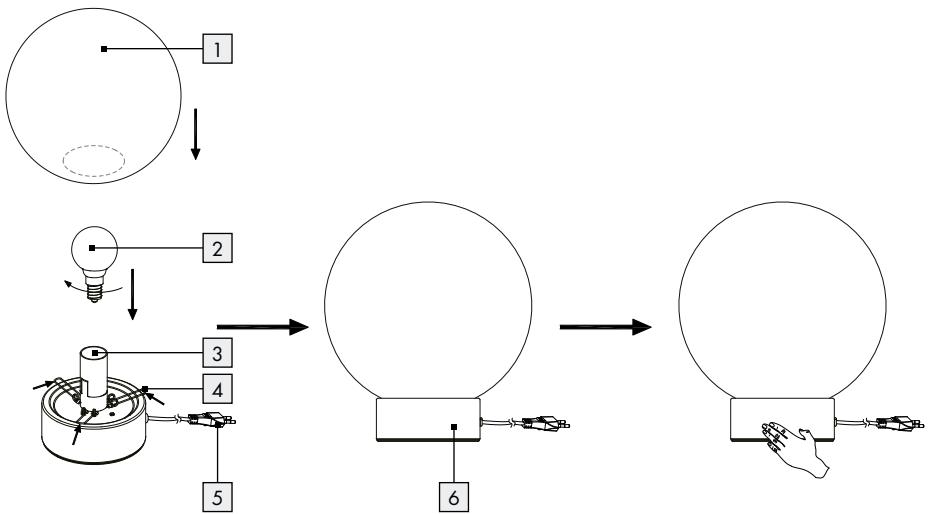



<b>Legende der verwendeten Piktogramme</b>	Seite	6
<b>Einleitung</b>	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	7
Lieferumfang	Seite	7
Teilebeschreibung	Seite	7
Technische Daten	Seite	7
<b>Sicherheit</b>	Seite	7
Sicherheitshinweise	Seite	7
<b>Inbetriebnahme</b>	Seite	8
Leuchte montieren	Seite	8
Leuchte ein- / ausschalten	Seite	9
Leuchte dimmen	Seite	9
<b>Leuchtmittel wechseln</b>	Seite	9
<b>Wartung und Reinigung</b>	Seite	9
<b>Entsorgung</b>	Seite	9
<b>Garantie und Service</b>	Seite	10
Garantie	Seite	10
Serviceadresse	Seite	10
Konformitätserklärung	Seite	10
Hersteller	Seite	10

# Einleitung

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!
	Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.		So verhalten Sie sich richtig
	Volt (Wechselspannung)		Vorsicht! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!
	Hertz (Frequenz)		Schaltzyklen
	Watt (Wirkleistung)		Leuchtmittel nur in trockener Umgebung einsetzen.
	Schutzklasse II		Nicht dimmbar - Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
	Lebensdauer		3-stufig dimmbar
	Zündzeit		Tischleuchte mit Touch-Dimmer
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!		Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.

## LED-Tischleuchte mit Touch-Dimmer

### ● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Klappen Sie die Seite mit den Abbildungen aus. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien-

und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

## ● Bestimmungsgemäße Verwendung



Diese Leuchte ist ausschließlich für den Betrieb im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen geeignet.

Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen.

## ● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Tischleuchte mit Touchdimmer 14146002L / 14146102L
- 1 Lampenglas
- 1 Leuchtenfuß
- 1 LED-Leuchtmittel
- 1 Bedienungsanleitung

## ● Teilebeschreibung

- |   |               |
|---|---------------|
| 1 | Lampenglas    |
| 2 | Leuchtmittel  |
| 3 | Lampenfassung |
| 4 | Klammer       |
| 5 | Netzstecker   |
| 6 | Leuchtenfuß   |

## ● Technische Daten

- Modell-Nr.: 14146002L / 14146102L  
 Betriebsspannung: 230–240V~, 50Hz  
 Lampenfassung: E14  
 Schutzklasse: II/  
 Leuchtmittel: LED E14, 1x max. 5,5W,  
 3-stufig dimmbar

## ● Sicherheit



### Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



### ■ **WANRUUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!**

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren.

- Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

### ■ **VERLETZUNGSGEFAHR!**

Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien/-tüten, Kunststoffteile, etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



### ■ **Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag**

- Wird die Leuchte starken Störungen ausgesetzt, kann dies zu Beeinträchtigungen führen von welchen sich die Leuchte von selbst wieder erholt.
- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss der Leuchte den Netzstecker auf etwaige

- Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der Leuchte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel (z. B. Schalter, Fassung o. Ä.), oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Fassen Sie nur den isolierten Bereich des Netzsteckers beim Anschluss oder Trennen vom Netzstrom an!
- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt (siehe „Technische Daten“).
- Ziehen Sie immer den Netzstecker vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Installieren Sie die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund.
-  Leuchtmittel nur in trockener Umgebung einsetzen.
-  Diese Leuchte ist nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
- Decken Sie die Leuchte nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Das Netzkabel dient nicht als Tragegriff.
- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in das Leuchtmittel schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Um die Leuchte von der Stromversorgung zu trennen, muss der Netzstecker aus der Steckdose entfernt werden.
- Verwenden Sie nur Leuchtmittel wie im Kapitel „Technische Daten“ beschrieben.

## ● Inbetriebnahme

### ● Leuchte montieren

**Hinweis:** Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial von dem Produkt.

- Benutzen Sie zum Einsetzen des Leuchtmittels [2] ein sauberes, fusselfreies und trockenes Tuch.
- Schrauben Sie das Leuchtmittel [2] im Uhrzeigersinn in die Lampenfassung [3].
- Setzen Sie das Lampenglas [1] leicht schräg an den Leuchtenfuß [6] und schieben Sie die erste Klammer [4] vorsichtig in das Lampenglas [1].
- Drücken Sie das Lampenglas [1] vorsichtig zur Seite, bis Sie die zweite Klammer [4] in das Lampenglas [1] einführen können.
- Drücken Sie nun das Lampenglas [1] soweit wie möglich in Richtung der dritten Klammer [4].
- Drücken Sie die letzte Klammer [4] durch leichtes Anheben vorsichtig in das Lampenglas [1] hinein.
- Schieben Sie das Lampenglas [1] in die richtige Position.
- Überprüfen Sie den richtigen Sitz.
- Stecken Sie den Netzstecker [5] in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.



### So verhalten Sie sich richtig

- Stellen Sie die Leuchte so, dass sie vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

## ● Leuchte ein- / ausschalten

- Schalten Sie die Leuchte ein bzw. aus, indem Sie sie am Leuchtenfuß **[6]** berühren.

- Stecken Sie den Netzstecker **[5]** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Ihre Leuchte ist nun betriebsbereit.

## ● Leuchte dimmen

**Hinweis:** Die Leuchte ist nur mit dem mitgelieferten Leuchtmittel **[2]** dimmbar.

- Um das Leuchtmittel zu dimmen, berühren Sie den Leuchtenfuß **[6]** mehrmals kurz nacheinander.  
Nach jeder Berührung des Touch-Dimmers wird die Leuchte kurz ausgeschaltet. Danach folgt die nächste Dimmstufe.

## ● Wartung und Reinigung

- Schalten Sie die Leuchte aus.

**⚠️ WARENUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**  
Ziehen Sie den Netzstecker **[5]** zuerst aus der Steckdose.

**⚠️ VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!**  
Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen.

**⚠️ WARENUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**  
Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.
- Stecken Sie den Netzstecker **[5]** in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

## ● Leuchtmittel wechseln

- Schalten Sie die Leuchte aus.

**⚠️ WARENUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!**  
Ziehen Sie den Netzstecker **[5]** zuerst aus der Steckdose.

**⚠️ VORSICHT! VERBRENNUNGSGEFAHR DURCH HEISSE OBERFLÄCHEN!**

Lassen Sie die Leuchte zunächst vollständig abkühlen.

- Ziehen Sie das Lampenglas **[1]** vorsichtig vom Leuchtenfuß **[6]**.
- Achten Sie darauf, dass die Klammern **[4]** langsam aus dem Lampenglas **[1]** gleiten.
- Benutzen Sie zum Auswechseln des Leuchtmittels **[2]** ein sauberes, fusselfreies und trockenes Tuch.
- Schrauben Sie das defekte Leuchtmittel **[2]** gegen den Uhrzeigersinn aus der Lampenfassung **[3]**.
- Schrauben Sie ein neues Leuchtmittel, das den technischen Daten entspricht, im Uhrzeigersinn in die Lampenfassung **[3]**.
- Stecken Sie das Lampenglas **[1]** vorsichtig über die Klammern **[4]**. Achten Sie darauf, dass sich alle Klammern **[4]** im Inneren des Lampenglases **[1]** befinden.
- Lassen Sie das Lampenglas **[1]** vorsichtig auf den Leuchtenfuß **[6]** gleiten.
- Überprüfen Sie den richtigen Sitz.

## ● Entsorgung



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe / 20-22: Papier und Pappe / 80-98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

## ● Garantie und Service

### ● Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer: 14146002L/14146102L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

### ● Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG  
Im Kissen 2  
59929 Brilon  
DEUTSCHLAND

### ● Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG  
Im Kissen 2  
59929 Brilon  
DEUTSCHLAND  
Tel.: +49 29 61 / 97 12-800  
Fax: +49 29 61 / 97 12-199  
E-Mail: [kundenservice@briloner.com](mailto:kundenservice@briloner.com)  
[www.briloner.com](http://www.briloner.com)

**IAN 330348\_1910**

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456\_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.

### ● Konformitätserklärung CE

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

<b>List of pictograms used</b>	.....	Page 12
<b>Introduction</b>	.....	Page 12
Intended use	.....	Page 12
Scope of delivery	.....	Page 13
Parts description	.....	Page 13
Technical data	.....	Page 13
<b>Safety</b>	.....	Page 13
Safety notices	.....	Page 13
<b>Initial use</b>	.....	Page 14
Mounting the lamp	.....	Page 14
Switching the light on / off	.....	Page 14
Dimming the lamp	.....	Page 14
<b>Changing the light bulb</b>	.....	Page 14
<b>Maintenance and cleaning</b>	.....	Page 15
<b>Disposal</b>	.....	Page 15
<b>Warranty and service</b>	.....	Page 15
Warranty	.....	Page 15
Service address	.....	Page 16
Declaration of conformity	.....	Page 16
Manufacturer	.....	Page 16

List of pictograms used			
	Read the instructions!		Electric shock warning! Danger to life!
	This light is only suitable for indoor use in dry and enclosed spaces.		Safe working
	Volt (AC)		Caution! Risk of burns due to hot surfaces!
	Hertz (mains frequency)		Switching cycles
	Watt (effective power)		Only insert the light bulb in a dry environment.
	Safety class II		Not dimmable – This lamp is not suitable for external dimmers and electronic switches.
	Operating life		3-level dimmable
	Turn-on time		Table lamp with touch dimmer
	Observe the warning and safety instructions!		Dispose of packaging and device in an environmentally-friendly way!
	Danger to life and risk of accident for infants and children!		The packaging is made from 100% recycled paper.

## **LED Table Lamp with Touch Dimmer**

### **● Introduction**

Congratulations on the purchase of your new device. You have chosen a high-quality product. Please be sure to carefully read all the instructions for use. Fold out the page with the diagrams. The instructions for use are a part of this product. They contain important information about safety, use and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all the instructions for use and safety notes. The product must only be used as described and for the

specified applications. Before using this product for the first time, verify that the correct voltage is available and that all parts are properly assembled. If you have any questions or are unsure about using this device, please contact your retailer or the service centre. Please keep these instructions in a safe place and include them when passing this product on to others.

### **● Intended use**

This light is only suitable for indoor use in dry and enclosed spaces. This product is intended for private household use only.

## ● Scope of delivery

Check immediately after unpacking that the parts are complete and that the product is in proper condition.

- 1 LED Table Lamp with Touch Dimmer  
14146002L/14146102L
- 1 Glass lampshade
- 1 Lamp base
- 1 LED light bulb
- 1 Set of instructions for use

## ● Parts description

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | Glass lampshade |
| 2 | Light bulb      |
| 3 | Bulb socket     |
| 4 | Clip            |
| 5 | Mains plug      |
| 6 | Lamp base       |

## ● Technical data

Model no.:	14146002L/14146102L
Operating voltage:	230–240 V~, 50 Hz
Bulb socket:	E14
Protection class:	II / <input type="checkbox"/>
Bulb:	LED E14, 1x max. 5.5 W, 3-level dimmable

## ● Safety



### Safety notices

Damage due to failure to comply with these operating instructions will invalidate the warranty! We assume no liability for consequential damage! We assume no liability for material damage or personal injury due to improper handling or failure to comply with the safety instructions!



### **A WARNING! RISK OF FATAL INJURY AND ACCIDENT HAZARD FOR TODDLERS AND SMALL CHILDREN!**

Never leave children unattended with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers.

- Always keep children away from the product. This product may be used by children age 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking experience and knowledge when supervised or instructed in the safe use of the product and understand the associated risks. Do not allow children to play with the device.

- Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.

### **RISK OF INJURY!**

Do not leave the lamp or packaging material lying unattended. Plastic film or bags, Styrofoam etc. can become dangerous toys for children.



### **Avoid the risk of fatal injury from electric shock**

- If the lamp is exposed to strong interference, this can result in impairments from which the light can recover by itself.
- Always check the mains plug for damage before connecting the light to the mains. Never use the light if it shows any signs of damage.
- In the event of damage, repairs or other problems with the light, please contact the service centre or an electrician.
- Ensure that the light does not come into contact with water or other liquids under any circumstances.
- Never open or insert anything into electrical fittings or equipment (e.g. switches, fitting socket). This will pose a risk of fatal injury from electric shock.
- Only touch the insulated area of the mains plug when connecting to or disconnecting from the mains!
- To prevent hazards, a damaged flexible outer lead of this light may only be exchanged by

- the manufacturer, his service representative or by an equally qualified specialist.
- Before every use, verify the available mains voltage matches the required operating voltage of the light (see "Technical data").
- Always unplug the mains plug, respectively, from the mains prior to assembly, disassembly, cleaning, or when the light will not be used for extended periods.
- Do not install the lamp on a wet or conductive surface.
-  Only insert the light bulb in a dry environment.
-  This lamp is not suitable for external dimmers and electronic switches.



## Safe working

- Position the lamp so it is protected from moisture and dirt.
- Always be attentive! Always pay attention to what you are doing and use common sense.
- Do not cover the lamp with objects. Excessive heat can result in fire.
- Do not use the mains lead as a carrying handle.
- Do not look into the light bulb from a close distance during operation.
- Do not look at the LED with an optical instrument (e.g. magnifier).
- In order to disconnect the lamp completely from the power supply, the mains plug must be removed from the socket.
- Only use the light bulbs specified in chapter "Technical data".

## Initial use

### Mounting the lamp

**Note:** Remove all packaging materials from the product.

- Use a clean, dry, lint-free cloth to insert the light bulb **2**.
- Screw the light bulb **2** clockwise into the bulb socket **3**.
- Place the glass lampshade **1** at a slight angle on the lamp base **6** and carefully push the first clip **4** inside the glass lampshade **1**.
- Gently push the glass lampshade **1** to the side until you can insert the second clip **4** inside the glass lampshade **1**.
- Now press the glass lampshade **1** as far as possible in the direction of the third clip **4**.
- Press the last clip **4** carefully inside the glass lampshade **1** by lifting it slightly.
- Slide the glass lampshade **1** into the correct position.
- Check that it is positioned correctly.
- Plug the mains plug **5** into a properly installed power socket.

Your light is now ready to use.

### Switching the light on / off

- Touch the lamp base **6** to switch the lamp on or off.

### Dimming the lamp

**Note:** The lamp is only dimmable using the light bulb **2** supplied.

- To dim the light bulb, touch the lamp base **6** multiple times in short succession. Each time the dimmer is touched, the lamp is switched off briefly. The next dimming level then follows.

### Changing the light bulb

- Switch the lamp off.

#### **WARNING!** DANGER OF ELECTRIC SHOCK!

First unplug the mains plug **5** from the power socket.

## ⚠ CAUTION! RISK OF BURNS DUE TO HOT SURFACES!

- First, allow the lamp to cool down completely.
- Carefully remove the glass lampshade [1] from the lamp base [6].
  - Make sure that the clips [4] slowly slide out of the glass lampshade [1].
  - Use a clean, dry, lint-free cloth when replacing the light bulb [2].
  - Unscrew the defective light bulb [2] from the bulb socket [3], turning anti-clockwise.
  - Screw a new light bulb, which corresponds to the technical data, clockwise into the bulb socket [3].
  - Carefully place the glass lampshade [1] over the clips [4]. Make sure that all the clips [4] are inside the glass lampshade [1].
  - Gently slide the glass lampshade [1] onto the lamp base [6].
  - Check that it is positioned correctly.
  - Plug the mains plug [5] into a properly installed power socket.

Your lamp is now ready to use.

## ● Maintenance and cleaning

- Switch the lamp off.

### ⚠ WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

First remove the mains plug [5] from the socket.

## ⚠ CAUTION! RISK OF BURNS DUE TO HOT SURFACES!

Allow the lamp to cool down completely.

### ⚠ WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

For electrical safety, never clean the light with water or other liquids, or immerse it in water.

- Do not use solvents, benzene or similar substances. They could damage the light.
- Only use a dry, lint-free cloth for cleaning.
- Plug the mains plug [5] into a properly installed socket.

## ● Disposal



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning:  
1-7: plastics / 20-22: paper and fibreboard / 80-98: composite materials.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

## ● Warranty and service

### ● Warranty

You receive a 36 month warranty on this product, valid from the date of purchase. The appliance has been carefully produced under strict quality control. Within the warranty period we shall rectify without charge all material and manufacturing defects. In the event that a defect arises during the warranty period, please send the device to the listed service centre address, quoting the following model number: 14146002L / 14146102L.

Wear parts (such as bulbs) and damage caused by improper handling, non-observance of the operating instructions or unauthorised interference are excluded from the warranty. The performance of services under the warranty does not extend or renew the warranty period.

## Warranty and service

### ● Service address

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Im Kissen 2

59929 Brilon

GERMANY

Tel.: +49 29 61 / 97 12-800

Fax: +49 29 61 / 97 12-199

E-Mail: [kundenservice@briloner.com](mailto:kundenservice@briloner.com)

[www.briloner.com](http://www.briloner.com)

**IAN 330348\_1910**

Please have your receipt and the item number  
(e.g. IAN 123456\_7890) ready as your proof of  
purchase when enquiring about your product.

### ● Declaration of conformity CE

This product fulfils the requirements of the applicable European and national directives. Conformity has been demonstrated. The relevant declarations and documents are held by the manufacturer.

### ● Manufacturer

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG

Im Kissen 2

59929 Brilon

GERMANY

**BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG**

Im Kissen 2  
59929 Brilon  
DEUTSCHLAND

Stand der Informationen · Last Information

Update: 02/2020 · Ident.-No.:

14146002L/14146102L022020-DE

IAN 330348\_1910

DE