



OUTIL À DÉNUDER

FR OUTIL À DÉNUDER
Instructions d'emploi et de sécurité

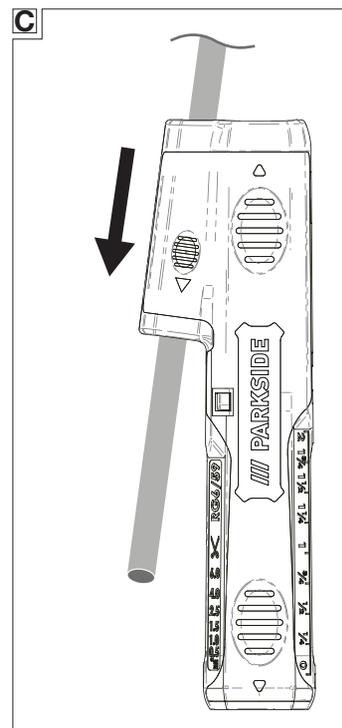

IAN 489316_2404

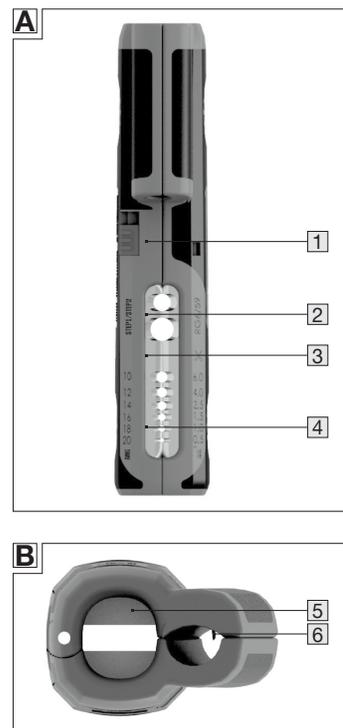

1. Introduction

Nous vous félicitons d'avoir acheté votre nouveau produit. Vous avez fait le choix d'un produit de grande qualité. Familiarisez-vous avec le produit avant de l'utiliser pour la première fois. Veuillez pour cela lire attentivement le mode d'emploi suivant et les consignes de sécurité. Utilisez le produit uniquement de la façon décrite et uniquement pour la plage d'utilisation indiquée. Conservez la notice dans un endroit sûr. Remettez l'ensemble de la documentation du produit en cas de transmission de celui-ci à des tiers.

2. Utilisation conforme à l'usage prévu

Ce produit est exclusivement destiné à un usage privé dans le domaine des loisirs et du bricolage pour les objectifs suivants :

- Dégainer, dénuder et couper des câbles.

Toute autre utilisation ou modification du produit est considérée comme non conforme à l'usage prévu et peut entraîner des risques de blessures et/ou d'endommagement du produit.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages résultant d'une utilisation non conforme. Le produit ne convient pas à une utilisation professionnelle.

3. Description des pièces

- 1 Verrouillage
- 2 lame de coupe pour câbles coaxiaux
- 3 Coupe-câble
- 4 lame de coupe pour câbles électriques
- 5 lame de coupe pour câbles NYM
- 6 lame de coupe pour câbles longitudinaux

4. Caractéristiques techniques

Modèle :	WWS-ABW-H01
Capacité de coupe (câble coaxial) :	RG59, RG6
Capacité de coupe (câble électrique) :	0,5-6 mm ²
Capacité de coupe (câble NYM) :	Ø 8-13 mm
Capacité de coupe (câble) :	1,5mm ²
Capacité de coupe (Fonction de coupe longitudinale) :	Ø 8-13 mm pour les câbles NYM normaux

5. Consignes de sécurité

ATTENTION !

CONSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS POUR L'AVENIR !

- a) Ne convient pas pour travailler sur des pièces sous tension (EK5/AK2 15-01:2015, 7.4).
- b) En raison de sa fonction, le produit présente des bords tranchants. Le contact peut occasionner des blessures. Tenez toujours la lame éloignée des doigts et du corps. Manipulez le produit avec précaution.
- c) Contrôlez avant chaque utilisation si le produit ne présente pas de détériorations. N'utilisez pas le produit si vous constatez un quelconque dommage.
- d) Ne démontez en aucun cas le produit. Des

réparations non conformes peuvent entraîner de gros risques pour l'utilisateur. Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.

e) Portez des gants de protection.

f) La lame est très tranchante même lorsque le produit n'est pas utilisé. Tenez toujours la lame éloignée des doigts, des mains, des parties du corps et des vêtements.

6. Utilisation

- Faites coulisser le verrouillage 1 pour ouvrir l'outil de dénudage.

Section transversale :

- Sélectionnez l'ouverture de coupe correspondant au diamètre de câble souhaité et placez le câble dans le guide-câble.
 - Pour dénuder les câbles coaxiaux, utilisez la lame de coupe 2.
 - Pour couper les câbles électriques traditionnels, utilisez le coupe-câble 3.
 - Pour dénuder des conducteurs internes traditionnels, utilisez la lame de coupe 4.
 - Pour dénuder les câbles NYM, utilisez la lame de coupe 5.

- Appuyez sur l'outil de dénudage et faites glisser le loquet pour le 1 fermer.
- Tournez l'outil plusieurs fois vers la gauche et vers la droite.
- Retirez la gaine du câble.

Coupe longitudinale :

Pour dénuder des longueurs de câble plus importantes (câble NYM), il est nécessaire d'inciser la gaine dans le sens de la longueur après avoir défini la section transversale.

- Placez le câble NYM sur la lame de coupe 6.
- Appuyez sur l'outil de dénudage et faites glisser le loquet pour le 1 fermer.
 - Tirez sur le câble comme indiqué dans la figure C jusqu'à ce que vous obteniez la longueur souhaitée.

7. Entretien et nettoyage

- Nettoyez le produit avec un chiffon sec et non pelucheux.
- N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage corrosifs ou agressifs pour le nettoyage, car ils pourraient endommager le produit.
- Fermez le verrouillage lorsque vous ne l'utilisez pas 1.

8. Élimination

Élimination de l'emballage



L'emballage est composé de matières écologiques que vous pouvez recycler dans les points de collecte locaux.

Les possibilités de recyclage des produits usés sont à demander auprès de votre municipalité.

Élimination du produit

Éliminez l'emballage en fonction du type de déchets. Remettez les cartons d'emballage aux vieux papiers et déposez les films au centre de collecte des matières recyclables.

Pour savoir comment vous débarrasser du produit mis au rebut, veuillez contacter votre autorité locale ou votre conseil municipal.

9. Maintenance

FR WALTER Werkzeuge Service Center
E-Mail : service-be@walteronline.com
Tél.: 0032 3 871 99 94
IAN 489316_2404

Fournisseur

Veuillez noter SVP que l'adresse ci-après n'est pas l'adresse du SAV. Veuillez d'abord contacter le SAV mentionné ci-dessus.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstr. 9, 5081 Anif, Autriche