



CORDLESS LED TABLE LAMP

(DK)

BATTERIDREVET LED LAMPE

Monterings-, betjenings- og sikkerhedshenvisninger

(NL) (BE)

ACCU LED-TAFELLAMP

Montage-, bedienings- en veiligheidsinstructies

(FR) (BE)

LAMPE DE TABLE LED SANS FIL

Instructions de montage, d'utilisation et consignes de sécurité




(DE) (AT) (CH)

LED-AKKU-TISCHLEUCHTE


Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 510461_2501

(DK) (BE)

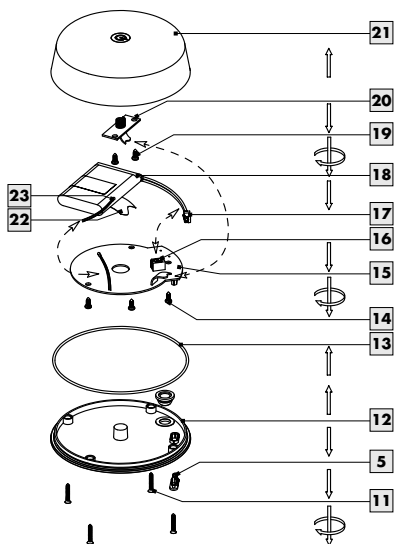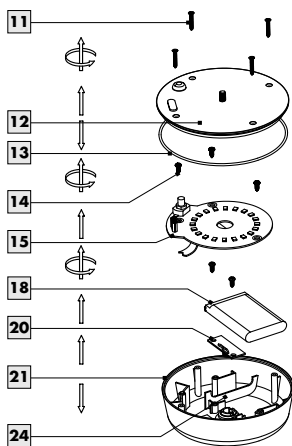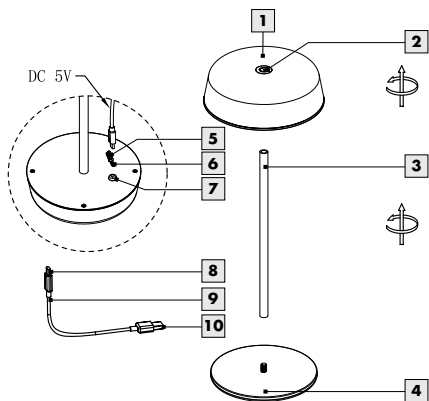

14180205L
14180202L

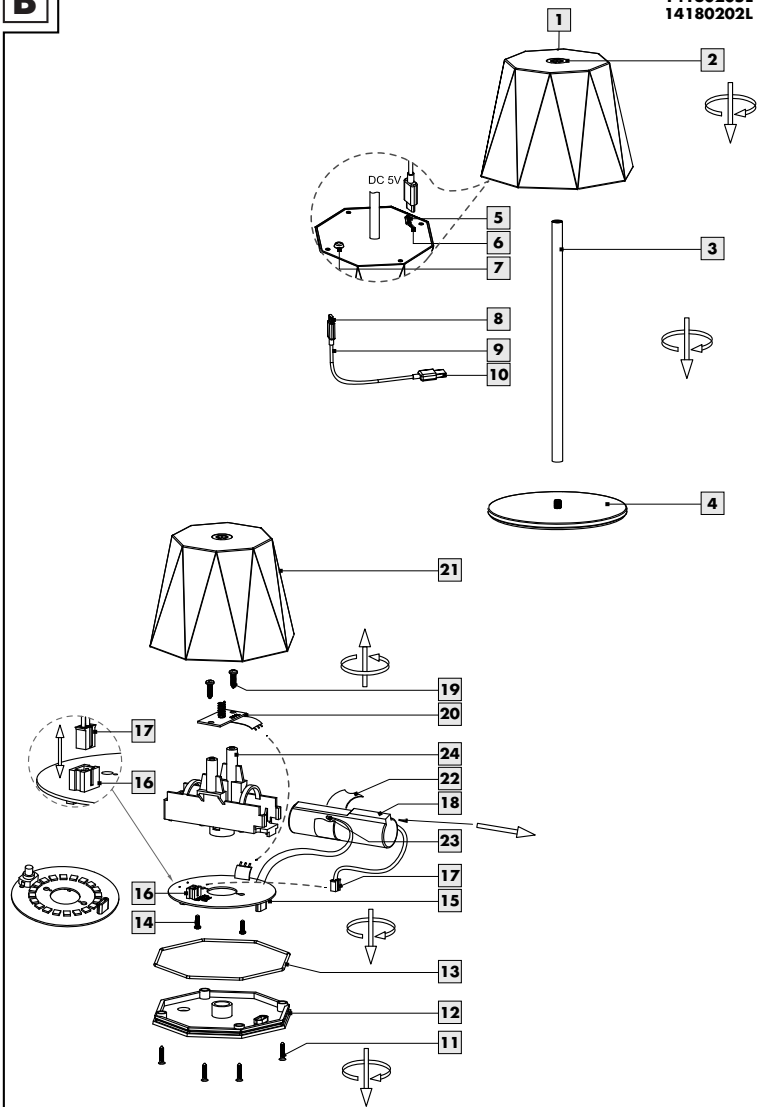

Billedtekst til de anvendte piktogrammer			
	Læs anvisningerne!		Sådan forholder du dig korrekt
	Ikke egnet til eksterne lysdæmpere og elektroniske kontakter.		Kun til indendørs brug, til tørre og lukkede rum.
A	Ampere	 A.C. a.c.	Vekselspænding (strøm- og spændingsart)
Hz	Hertz (frekvens)	 d.c. DC	Jævnspænding (strøm- og spændingsart)
	Watt (aktiv effekt)		Bortskaf emballage og apparat på en miljømæssig korrekt måde!
	Bær beskyttelseshandsker!		Overhold advarsels- og sikkerhedshenvisninger!
	Advarsel mod elektrisk stød! Livsfare!		Livs- og ulykkesfare for små og store børn!
	Miljøskader som følge af forkert bortskaffelse af batterierne!		USB-tilslutning
	Berøringskontakt	SELV	Beskyttelseslavspænding
	Beskyttelsesklasse III - beskyttelse mod elektrisk stød (farlige kropsstrømme) ved beskyttelseslavspænding (<60 V DC)		Forlæng levetiden for dit genopladelige batteri. Hvis du ikke bruger lampen i længere tid, skal du slukke den med ON-/OFF-knappen.
	Lyskilden i dette produkt kan udskiftes.		Emballagen består af 100 % genanvendt papir.

	Bølgepap		Pap
	Papir		Polyethylenterephthalat
	Polyætylen (lav densitet)		Sikkerhedsanvisninger Handlingsanvisninger
	Lumen		Lystemperatur i kelvin
	Farvegengivelsesindeks		Beskyttelsesgrad (stænkæt)
	Lampen må kun lades op ved hjælp af det medfølgende USB-kabel!		Opbevares uden for børns rækkevidde!
	Må ikke kastes i ild!		Må ikke sættes omvendt i, vær opmærksom på polariteten (+/-)!
	Undlad at anvende vold!		Må ikke adskilles/åbnes!
	Anvend aldrig forskellige systemer, mærker og typer samtidigt!		Bland aldrig nye og brugte batterier!
	Må ikke genoplades!		Må ikke komme i vand!
	Må ikke kortsluttes! - Batterier kan eksplodere eller blive utætte.		Sæt batterierne rigtigt i - vær opmærksom på polariteten (+/-)!
	Højeste dimensionerings-/omgivelsestemperatur		

Batteridrevet LED lampe

● Indledning



Tillykke med købet af dit nye apparat. Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Læs venligst hele denne betjeningsvejledning

omhyggeligt igennem. Vejledningen hører til produktet og indeholder vigtige anvisninger vedrørende ibrugtagning og håndtering. Overhold altid alle sikkerhedsanvisninger. Inden du tager produktet i brug, skal du først kontrollere, om den spænding, der forefindes, er korrekt, og om alle komponenter er monteret rigtigt. Hvis du har spørgsmål eller er usikker i forhold til, hvordan du skal håndtere apparatet, bedes du kontakte din forhandler eller kundeservice. Opbevar denne vejledning omhyggeligt, og sørg for at give den videre til en evt. ny ejer.

● Formålsbestemt anvendelse

Dette produkt er egnet til indendørs og uden-dørs brug. Dette produkt er kun beregnet til brug i private husholdninger. Dette produkt er beregnet til normal drift.

Oplad kun lampen indendørs. Beskyt dem mod direkte sollys under opladning for at forhindre, at batteriet overophedes. Hvis det er muligt, skal batteriet oplades ved en temperatur mellem 10 °C og 30 °C.

Hvis lampen ikke bruges i længere tid (uden at batteriet oplades), kan batteriet blive

beskadiget af dybafledning. Oplad batteriet mindst hver 6. måned for at forhindre dybafledning.

● Leverede dele

Kontroller altid umiddelbart efter udpakningen, om de leverede dele er komplette, samt om produktet er i fejlfri tilstand.

- 1 Batteridrevet LED lampe
14180103L / 14180101L / 14180205L / 14180202L
- 1 USB-tilslutningsledning (USB-C til USB-A)
- 1 Betjeningsvejledning

● Beskrivelse af de enkelte dele

- 1 Lampe
- 2 Berøringskontakt
- 3 Rør
- 4 Lampefod
- 5 Afdækning
- 6 USB-opladningsport
- 7 ON-/OFF-kontakt
- 8 USB-C-stik
- 9 USB-forbindelseskabel
- 10 USB-A-stik
- 11 Skruer til den nederste lampeafdækning
- 12 Nederste lampeafdækning
- 13 Pakring
- 14 Skruer til LED-printpladen
- 15 LED-printplade
- 16 Konnektor til LED-printpladen

- 17 Batteriledningens stik
- 18 batteri
- 19 Skruer til printpladen
- 20 Printplade
- 21 Øverste lampeafdækning
- 22 Isolerbånd
- 23 Temperaturføler
- 24 Holder

• Tekniske data

Lampe:

Model-nr.:	14180103L / 14180101L / 14180205L / 14180202L
Driftsspænding:	SELV 5 V === 0,88 A (USB)
Mærkeeffekt:	Maks. 4,4 W
Beskyttelsesklasse:	III / 
Kapslingsklasse:	IP44
Opladningsvarighed:	Ca. 4 timer
Lysvarighed:	maks. 20 timer

Batteri:

Type:	803450 (Li-ion-polymer) (14180103L/14180101L) 18650 (Li-ion) (14180205L/14180202L)
Mærkeeffekt:	3,7 V / 1500 mAh
Stik:	JST PH2P

LED-modul:

Model-nr.:	LFC2521FMW (14180103L/14180101L) LFC2521RMW (14180205L/14180202L)
------------	--

Mærkeeffekt:	Maks. 1,4 W
Stik:	JST PH2P

Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklassen "F".

• Sikkerhed



Sikkerhedsanvisninger

Ved skader, som forårsages af ikke-overholdelse af denne betjeningsvejledning, bortfalder garantikravet! For følgeskader overtages ingen hæftelse! Ved materielle skader eller personskaader, som forårsages gennem u hensigtsmæssig håndtering eller ikkeoverholdelse af sikkerhedshenvisningerne, overtages der ingen hæftelse!



ADVARSEL! LIVS- OG ULYKKESFARE FOR SMÅBØRN OG BØRN!



Børn må aldrig være uden opsyn med emballagen. Der er fare for kvælning gennem emballagen. Børn undervurderer ofte farerne. Hold altid børn på afstand af produktet.

Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 års alderen og opad, samt af personer med forringede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring og viden, når de er under opsyn eller er blevet undervist mht. sikker brug af produktet og forstår de derudaf resulterende farer. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse

holdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

FARE FOR TILSKADEKOMST!

- Lad ikke lampen eller emballagematerialet ligge og flyde. Plastfolie, plastposer, plastdele osv. kan blive til farligt legetøj for børn.



Undgå livsfare på grund af elektrisk stød

- Kontroller lampen og USB-tilslutningsledningen for eventuelle skader før hver brug. Brug aldrig lampen, hvis du bemærker skader.
- Undgå ubetinget berøringen af de spændingsførende ledninger og kontakter med vand eller andre væsker.
- Hverken produktet eller USB-tilslutningsledningen må sænkes ned i vand eller andre væsker.
- Opbevar aldrig produktet på en sådan måde, at det kan falde ned i et badekar eller en håndvask.
- Tag aldrig fat i et elektrisk apparat, hvis det er faldet ned i vand. I et sådant tilfælde skal produktet straks tages ud af stikkontakten.
- De elektriske dele må aldrig åbnes og der må ikke stikkes genstande ind i dem. Denne slags indgreb betyder livsfare gennem elektrisk stød.
- Brug kun en USB-strømadapter, hvis tekniske specifikationer svarer til produktets specifikationer.

- Rør aldrig ved USB-strømadapteren med våde hænder.
- Træk aldrig USB-strømadapteren ud af stikkontakten i USB-tilslutningsledningen, men tag altid fat i USB-strømadapteren.
- Placer ikke lampen på et fugtigt eller ledende underlag.
- Tag altid USB-strømadapteren ud af stikkontakten før montering, afmontering og rengøring, eller hvis lampen ikke skal bruges i lang tid.
- Bøj ikke USB-tilslutningsledningen, og placer den ikke over skarpe kanter.
- Brug kun de medfølgende dele. I modsat fald bortfalder alle garantikrav.
- Lyskilden kan udskiftes af kunden.
- Batteriet kan udskiftes af kunden.
- Når du rengør produktet, ikke bruger det, eller hvis der opstår fejl, skal du altid slukke produktet og tage USB-strømadapteren ud af stikkontakten.



Undgå fare for brand og tilskadekomst

-  Ikke egnet til eksterne lysdæmpere og elektroniske kontakter.
- Se ikke ind i pæren fra kort afstand, når lampen er tændt.
- Kig ikke på LED'en med et optisk instrument (f.eks. lup).
- Lampe eller USB-strømadapter må ikke dækkes af stof, gardiner eller andre genstande, og der skal holdes afstand til andre let antændelige materialer. Sørg for tilstrækkelig luftcirkulation og afstand

omkring lampen. For høj varmeudvikling kan forårsage brand.

- Betjen ikke produktet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer eller andre apparater, der afgiver varme!
- Placer ikke produktet i ild, og udsæt det ikke for høje temperaturer.
- Placer USB-tilslutningsledningen således, at der ikke er risiko for at snuble over den.



Sådan forholder du dig rigtigt

- Placer lampen således, at den er beskyttet mod snavs og kraftig opvarmning.
- Vær altid opmærksom! Vær altid opmærksom på, hvad du gør, og brug altid din sunde fornuft. Brug aldrig lampen, hvis du er ukoncentreret, eller hvis du føler dig utilpas.
- Før brug skal du gøre dig fortrolig med alle anvisninger og figurer i denne vejledning samt med selve produktet.



Sikkerhedsanvisninger for almindelige og genopladelige batterier

-  **ADVARSEL! OPBEVAR BATTERIER UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE!**
Indtagelse kan forårsage kemiske forbrændinger, perforering af blødt væv og død. Alvorlige forbrændinger kan indtræffe inden for 2 timer efter indtagelse. Kontakt omgående en læge.

- Bortskaf brugte engangsbatterier/genopladelige batterier straks. Brugte engangsbatterier/genopladelige batterier skal opbevares utilgængeligt for børn. Hvis du tror, at et engangsbatteri/genopladeligt batteri er blevet slugt eller befinder sig i kroppen, skal du straks søge læge.
- Luk altid batterirummet helt. Hvis batterirummet ikke er forsvarligt lukket, skal du stoppe med at bruge produktet, fjerne batterierne og holde dem væk fra børn.



EKSPLOSIONSFARE!

- Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. Hverken almindelige eller genopladelige batterier må kortsluttes eller åbnes. Overophedning, brandfare eller eksplosion kan være resultatet.
- Placer aldrig batterier i vand eller ild.
- Udsæt ikke batterier for mekanisk belastning.
- Brug kun engangsbatterier eller genopladelige batterier, som opfylder specifikationerne i kapitlet "Tekniske data". Brugen af forkerte engangsbatterier eller genopladelige batterier kan resultere i en brand eller en eksplosion.

Risiko for, at batterierne lækker

- Undgå ekstreme betingelser og temperaturer, der kan påvirke batterierne, f.eks. på radiatorer eller i direkte sollys.
- Hvis batterier lækker, skal du undgå, at hud, øjne og slimhinder kommer i kontakt med kemikalierne! Skyl straks det pågældende sted med rent vand og søg læge!

■ **BRUG BESKYTTELSESHANDSKER!**

- Lækkende eller beskadigede batterier kan forårsage ætsninger ved berøring med huden. Bær derfor egnede beskyttelsehandsker i sådanne tilfælde.
- Hvis batterierne begynder at lække, skal de omgående tages ud af produktet for at undgå at beskadige produktet.
- Brug kun batterier af samme type. Bland ikke gamle og nye batterier!
- Sluk lampen  med ON-/OFF-kontakt , hvis produktet ikke bruges i længere tid.

Der er risiko for, at batterierne lækker

- Brug udelukkende den type almindeligt eller genopladeligt batteri, der er angivet!
- Sæt batterierne i produktet, som vist med polaritetsmærkningen (+) og (-).
- Tag udtjente batterier ud af produktet med det samme.

● **Ibrugtagning**

● **Opladning af lampen**

Bemærk: Brug en USB-strømadapter (medfølger ikke), der leverer ekstra lav spænding (SELV) og er i overensstemmelse med sikkerhedsstandard EN 62368. Lampen må kun oplades i tørre og lukkede rum inden-dørs. Lampen må kun lades op ved hjælp af den medfølgende USB-tilslutningsledning! Brug altid en USB-strømadapter, hvis tekniske

specifikationer passer til produktets specifikationer.

Bemærk: Fjern al emballage fra produktet.

- Tænd lampen  med ON-/OFF-kontakten .
- Træk afdækningen  af USB-opladningsporten .
- Slut USB-C-stikket  fra USB-tilslutningsledningen  til USB-opladningsporten .
- Sæt USB-A-stikket  fra USB-tilslutningsledningen  i en egnet USB-port, f.eks. USB-strømadapter (medfølger ikke) eller lignende.

Under opladningen lyser kontrollampen rødt. Hvis kontrollampen ikke lyser, skal du kontrollere, om ON-/OFF-kontakten  er slået til.

- Lad lampen  lade helt op. Når opladningen er færdig, lyser kontrollampen grønt.
- Tag USB-tilslutningsledningen  ud af USB-porten og USB-opladningsporten .
- Dæk USB-opladningsporten  til med afdækningen .

● **Montering af lampe**

Bemærk: Fjern al emballage fra produktet.

- Lampen  er formonteret, men ikke skruet fast. Sørg for, at alt er fastgjort korrekt. Skru om nødvendigt lampen  fast på lampefoden .

● Tænd/sluk og dæmpning af lampen

Hvis du ikke bruger lampen [1] i længere tid, bør du slukke lampen med ON-/OFF-kontakten [7], så lampen afbrydes helt fra strømforsyningen, og batteriet skånes.

ON-/OFF-kontakt [7]:

- Tænd lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [7] for at etablere strømforsyningen.
- Sluk lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [7] for at afbryde lampen helt fra strømforsyningen.

Berøringskontakt [2] / dæmpning af lampe:

- Rør kort ved berøringskontakten [2] for at tænde eller slukke lampen [1].
- Rør ved berøringskontakten [2], indtil det ønskede dæmpningsstrin er nået.

Bemærk: Når lampen slukkes med berøringskontakten [2], forbliver lampen [1] i standby, og den valgte lysstyrke gemmes.

● Afmontering

14180103L / 14180101L:

1. Sluk lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [7].
2. Skru lampen [1] af røret [3].
3. Skru skrueene [11] ud af den nederste lampeafdækning [12] ved hjælp af en skruetrækker, og tag afdækningen af. Pas på pakringen [13].

4. Skru skrueene [14] ud af LED-printpladen [15] ved hjælp af en skrue-trækker, og tag printpladen af.
5. Træk batteriledningens stik [17] forsigtigt ud af LED-printpladens konektor [16].
6. Tag batteriet [18] forsigtigt ud af holderen i den øverste lampeafdækning [21].
7. Løsn isolerbåndet [22] på temperaturføleren [23].
8. Skru skrueene [19] ud af printpladen [20] ved hjælp af en skrue-trækker, og tag printpladen af.

14180205L / 14180202L:

1. Sluk lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [7].
2. Skru lampen [1] af røret [3].
3. Skru skrueene [11] ud af den nederste lampeafdækning [12] ved hjælp af en skrue-trækker. Pas på pakringen [13].
4. Tag den nederste lampeafdækning [12] af.
5. Træk hele printblokken ud af den øverste lampeafdækning [21].
6. Træk batteriledningens stik [17] forsigtigt ud af LED-printpladens konektor [16].
7. Skub batteriet [18] forsigtigt halvvejs ud af holderen [24].
8. Løsn isolerbåndet [22] på temperaturføleren [23].
9. Tag batteriet [18] forsigtigt ud ved at skubbe det ud af holderen [24].

Afmontering

10. Skru skrueene [19] ud af printpladen [20] ved hjælp af en skrueetrækker, og tag printpladen af.

11. Skru LED-printpladens skrue [14] ud af holderen [24].

De to printplader [20] [15] kan nu tages ud.

● Udskiftning af batteriet

14180103L / 14180101L:

For at udskifte batteriet skal du følge trinnene 1 til 7 i kapitlet "Afmontering".

- Fastgør temperaturføleren [23] på det nye batteri [18] ved hjælp af isolerbånd [22].
- Sæt batteriet [18] forsigtigt tilbage i holderen [24] i den øverste lampeafdækning [21] og sæt batteriledningens stik [17] forsigtigt i LED-printpladens stik [16].
- Sæt LED-printpladen [15] tilbage på holderen [24] i den øverste lampeafdækning [21], og fastgør den ved hjælp af skrueene [14].
- Sæt den nederste lampeafdækning [12] på. Sørg for at placere forskruningen, USB-opladningsporten [6] og ON-/OFF-kontakten [7] korrekt, og kontrollér, at pakringen [13] sidder rigtigt.
- Fastgør den nederste lampeafdækning [12] ved hjælp af skrueene [11].

Når du køber et udskiftningsbatteri, skal du være opmærksom på specifikationerne i kapitlet "Tekniske data".

Sørg for, at batteriet opfylder direktivet IEC 62133-2.

14180205L / 14180202L:

For at udskifte batteriet skal du følge trinnene 1 til 9 i kapitlet "Afmontering".

- Skub forsigtigt batteriet [18] halvvejs ind i holderen [24].
- Fastgør temperaturføleren [23] på det nye batteri [18] ved hjælp af isolerbånd [22].
- Skub batteriet [18] forsigtigt helt tilbage i holderen [24], og sæt batteriledningens stik [17] forsigtigt i LED-printpladens stik [16].
- Sæt printblokken i den øverste lampeafdækning [21]. Sørg for at placere fjederen til berøringskontakten [2], USB-opladningsporten [6] og ON-/OFF-kontakten [7] korrekt.
Bemærk: Sørg for, at holderen [24] sidder rigtigt i de dertil beregnede åbninger i den øverste lampeafdækning [21].
Kontrollér, at berøringskontakten [2] sidder rigtigt ved at tænde lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [7] og derefter tænde lampen [1] med berøringskontakten [2].
- Sæt den nederste lampeafdækning [12] på. Sørg for at placere forskruningen, USB-opladningsporten [6] og ON-/OFF-kontakten [7] korrekt, og kontrollér, at pakringen [13] sidder rigtigt.
- Fastgør den nederste lampeafdækning [12] ved hjælp af skrueene [11].

Når du køber et udskiftningsbatteri, skal du være opmærksom på specifikationerne i kapitlet "Tekniske data".

Sørg for, at batteriet opfylder direktivet IEC 62133-2.

● Udskiftning af print-plade

14180103L / 14180101L:

For at udskifte printpladerne [20] [15] skal du følge trin 1 til 8 i kapitlet "Afmontering".

- Sæt printpladen [20] på holderen [24] i den øverste lampeafdækning [21], og skru den fast. Sørg for, at fjederen sidder korrekt.
- Sæt batteriet [18] forsigtigt tilbage i holderen [24] i den øverste lampeafdækning [21] og sæt batteriledningens stik [17] forsigtigt i LED-printpladens stik [16].
- Sæt LED-printpladen [15] tilbage i den øverste lampeafdækning [21], og fastgør printpladen med skrueene.
- Sæt den nederste lampeafdækning [12] på. Sørg for at placere forskruningen, USB-opladningsporten [6] og ON-/OFF-kontakten [7] korrekt, og kontrollér, at pakringen [13] sidder rigtigt.
- Fastgør den nederste lampeafdækning [12] ved hjælp af skrueene [11].

En LED-printplade til udskiftning fås ved at oplyse artikelnummeret (se "Tekniske data") til vores kundeservice.

14180205L / 14180202L:

For at udskifte printpladerne [20] [15] skal du følge trin 1 til 11 i kapitlet "Afmontering".

- Sæt holderen [24] på den nye LED-printplade [15].
- Skru de to skrue [14] i LED-printpladen [15] igen.
- Skub forsigtigt batteriet [18] halvvejs ind i holderen [24].
- Fastgør temperaturføleren [23] på batteriet [18] ved hjælp af isolerbånd [22].
- Skub batteriet [18] forsigtigt helt tilbage i holderen [24], og sæt batteriledningens stik [17] forsigtigt i LED-printpladens stik [16].
- Sæt printpladen [20] tilbage på holderen [24], og fastgør printpladen med skrueene [19].
- Sæt printblokken i den øverste lampeafdækning [21]. Sørg for at placere fjederen til berøringskontakten [2], USB-opladningsporten [6] og ON-/OFF-kontakten [7] korrekt.

Bemærk: Sørg for, at holderen [24] sidder rigtigt i de dertil beregnede åbninger i den øverste lampeafdækning [21].

Kontrollér, at berøringskontakten [2] sidder rigtigt ved at tænde lampen [1] med ON-/OFF-kontakten [7] og derefter tænde lampen [1] med berøringskontakten [2].

- Sæt den nederste lampeafdækning **12** på. Sørg for at placere forskruingen, USB-opladningsporten **6** og ON-/OFF-kontakten **7** korrekt, og kontrollér, at pakringen **13** sidder rigtigt.
- Fastgør den nederste lampeafdækning **12** ved hjælp af skruberne **11**.

En LED-printplade til udskiftning fås ved at oplyse artikelnummeret (se "Tekniske data") til vores kundeservice.

● Vedligeholdelse og rengøring

ADVARSEL! LIVSFARE Gennem elektrisk stød!

Tag lampen ud af stikkontakten, før du udfører arbejde. For at gøre dette skal du trække USB-tilslutningsledningen ud af USB-opladningsporten.

- Brug ingen opløsningsmidler, benzin eller lignende. Herved vil lampen kunne tage skade.
- Anvend kun en tør, fnugfri klud til rengøring.

● Bortskaffelse

 Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpackningsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1–7: kunststoffer / 20–22: papir og pap / 80–98: kompositmaterialer.



For miljøets skyld må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. Du kan få oplysninger om indsamlingssteder og deres åbningstider hos din ansvarlige forvaltning.

Defekte eller brugte batterier skal genbruges i overensstemmelse med forordning (EU) 2023/1542. Aflever batterierne og/eller apparatet hos de dertil beregnede indsamlingssteder.

Miljøskader som følge af forkert bortskaffelse af batterierne!



Batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Batterierne kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt reglerne for særligt affald. De kemiske symboler for tungmetaller er følgende: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly. Aflever derfor udtjente batterier hos et kommunalt indsamlingssted.

● **Garanti og service**

● **Garanti**

Du får 36 måneders garanti på dette apparat fra købstidspunktet. Apparatet er blevet omhyggeligt produceret og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Indenfor garanti-tiden retter vi omkostningsfrit alle materiale- eller produktionsfejl. Skulle der alligevel opstå mangler i garantiperioden, bedes du sende apparatet til den oplyste service-adresse med angivelse af følgende model-nummer:

14180103L / 14180101L / 14180205L /
14180202L.

Garantien omfatter ikke skader, som er opstået på grund af forkert håndtering, manglende overholdelse af betjeningsvejledningen eller indgreb foretaget af ikke-autoriserede personer samt slid i forbindelsen med brugen (som f.eks. lyskilder). Garantitiden forlænges eller fornyes ikke gennem garantiydelsen.

● **Serviceadresse**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
TYSKLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 510461_2501

Hold kvitteringen og varenummeret (IAN 510461_2501) klar som dokumentation for købet i forbindelse med alle forespørgsler.

● **Konformitetserklæring CE**

Dette produkt og de medfølgende batterier / genopladelige batterier opfylder kravene i de gældende europæiske og nationale direktiver. Overensstemmelsen er blevet verificeret. Tilsvarende erklæringer og dokumenter kan fås hos producenten.

● **Producent**

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
TYSKLAND

Légende des pictogrammes utilisés

Légende des pictogrammes utilisés			
	Veuillez lire les instructions !		Conduite à tenir
	Non adapté aux variateurs externes et aux interrupteurs électroniques.		Uniquement pour l'intérieur, pour des locaux secs et fermés.
A	Ampères	 A.C. a.c.	Tension alternative (type de courant et de tension)
Hz	Hertz (fréquence)	 d.c. DC	Tension continue (type de courant et de tension)
	Watt (puissance active)		Veuillez jeter l'emballage et l'appareil dans le respect des consignes environnementales !
	Portez des gants de protection !		Veuillez respecter les avertissements et consignes de sécurité !
	Attention aux décharges électriques ! Danger de mort !		Danger de mort et risque de blessure pour les enfants de tout âge !
	Une élimination inappropriée des piles/batteries entraîne des effets néfastes sur l'environnement !		Port USB
	Interrupteur tactile	SELV	Très basse tension de sécurité

	Classe de protection III – protection contre les décharges électriques (dangereuses pour les personnes) grâce à une très basse tension de sécurité (<60 V DC)		Prolongez la durée de vie de votre batterie. Si vous n'utilisez pas la lampe pendant une longue période, éteignez-la avec l'interrupteur ON-/OFF.
	La source lumineuse de ce produit est interchangeable.		L'emballage est composé à 100 % de papier recyclé.
	Carton ondulé		Carton
	Papier		Polyéthylène téréphthalate
	Polyéthylène (faible densité)		Consignes de sécurité Instructions de manipulation
	Lumen		Température d'éclairage en kelvins
	Indice de rendu de couleur		Type de protection (protection contre les projections d'eau)
	La lampe doit uniquement être rechargée à l'aide du câble USB fourni !		Conserver hors de portée des enfants !
	Ne pas jeter au feu !		Ne pas insérer à l'envers, respecter la polarité (+ / -) !
	Ne pas forcer !		Ne pas démonter/ouvrir !
	Ne jamais utiliser simultanément différents systèmes, marques et types !		Ne jamais mélanger des piles neuves et des piles usagées !

Introduction

	Ne pas recharger !		Ne pas jeter dans l'eau !
	Ne pas court-circuiter ! Les piles peuvent exploser ou fuir.		Insérer correctement et respecter la polarité (+ / -) !
ta	Plus haute température de référence / ambiante mesurée		

Lampe de table LED sans fil

● Introduction



Félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil. Vous avez opté pour un produit de grande qualité.

Veuillez lire attentivement et intégralement la notice d'utilisation. Cette notice fait partie intégrante de ce produit et contient des informations importantes sur sa mise en service et son utilisation. Respectez toujours toutes les consignes de sécurité. Avant la mise en service, vérifiez que la tension est adéquate et que toutes les pièces sont correctement assemblées. Si vous avez des questions ou des doutes quant à l'utilisation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le centre de service. Veuillez conserver soigneusement cette notice et, le cas échéant, la transmettre à un tiers.

● Utilisation conforme

Ce produit convient pour l'intérieur et l'extérieur. Ce produit est destiné à une utilisation domestique uniquement. Ce produit est prévu pour une utilisation normale.

Ne chargez la lampe qu'à l'intérieur. Protégez-la des rayons directs du soleil pendant le chargement afin d'éviter une surchauffe de la batterie. Dans la mesure du possible, chargez la batterie à une température comprise entre 10 °C et 30 °C.

Si la lampe n'est pas utilisée pendant une longue période (sans charge de la batterie), la batterie peut être endommagée par une décharge profonde. Rechargez la batterie au plus tard tous les 6 mois afin d'éviter une décharge profonde.

● Contenu de la livraison

Contrôlez toujours immédiatement après le déballage du produit que le contenu de la livraison est complet et que l'appareil se trouve en parfait état.

- 1 Lampe de table LED sans fil
14180103L / 14180101L / 14180205L / 14180202L
- 1 Câble de connexion USB (USB-C vers USB-A)
- 1 Notice d'utilisation

● Descriptif des pièces

- 1 Luminaire
- 2 Interrupteur tactile
- 3 Tube
- 4 Pied de lampe
- 5 Capuchon de protection
- 6 Port de charge USB
- 7 Interrupteur ON-/OFF
- 8 Connecteur USB-C
- 9 Câble de connexion USB
- 10 Connecteur USB-A
- 11 Vis du cache inférieur de la lampe
- 12 Cache inférieur de la lampe
- 13 Bague d'étanchéité
- 14 Vis de la platine LED
- 15 Platine LED
- 16 Connecteur de raccordement de la platine LED
- 17 Connecteur du câblage de la batterie
- 18 Batterie
- 19 Vis de la platine de l'interrupteur
- 20 Platine de l'interrupteur
- 21 Cache supérieur de la lampe
- 22 Ruban isolant
- 23 Capteur de température
- 24 Support

● Caractéristiques techniques

Luminaire :

Numéro de modèle :	14180103L / 14180101L / 14180205L / 14180202L
Tension d'alimentation :	SELV 5 V === 0,88 A (USB)
Puissance nominale :	4,4 W max.
Classe de protection :	III / 
Indice de protection :	IP44
Durée de charge :	env. 4 heures
Durée d'éclairage :	20 heures max.

Batterie :

Type :	803450 (Li-ion polymère) (14180103L/14180101L) 18650 (lithium-ion) (14180205L/14180202L)
Puissance nominale :	3,7 V / 1 500 mAh
Connecteur :	JST PH2P

Module LED :

Numéro de modèle :	LFC2521FMW (14180103L/14180101L) LFC2521RMW (14180205L/14180202L)
Puissance nominale :	1,4 W max.
Connecteur :	JST PH2P

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique «F».

● Sécurité



Consignes de sécurité

Les droits de recours en garantie sont annulés en cas de dommages résultant du non-respect du présent mode d'emploi ! Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Toute responsabilité est déclinée pour les dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou par le non-respect des consignes de sécurité !



⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT

POUR LES ENFANTS EN BAS ÂGE ET LES ENFANTS !

Ne jamais laisser les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage.

L'emballage présente un risque d'étouffement. Les enfants sous-estiment souvent le danger. Toujours tenir le produit à l'écart des enfants.



Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience ou de connaissances, s'ils sont surveillés ou s'ils ont été informés de l'utilisation sûre du produit et comprennent les risques liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit. Le nettoyage et l'entretien du produit ne doivent pas

être effectués par des enfants laissés sans surveillance.



RISQUE DE BLESSURES !

- Ne laissez pas traîner le luminaire ou son matériel d'emballage sans surveillance. Les films/sacs/pièces en plastique, etc. peuvent représenter un danger s'ils sont traités comme des jouets par les enfants.



Prévention de risques mortels par électrocution

- Avant chaque utilisation, vérifiez que la lampe et le câble de connexion USB ne sont pas endommagés. N'utilisez jamais votre lampe si vous constatez des dommages quelconques.
- Évitez impérativement tout contact entre les câbles et contacts conducteurs de tension électrique et l'eau ou d'autres liquides.
- N'immergez pas le produit ou le câble de connexion USB dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne rangez jamais le produit de manière qu'il risque de tomber dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne saisissez jamais un appareil électrique s'il est tombé dans l'eau. Dans une telle situation, déconnectez immédiatement le produit de l'alimentation électrique.
- N'ouvrez jamais les composants électriques, et n'insérez jamais d'objets quelconques dans ceux-ci. De telles interven-

tions impliquent un danger de mort par électrocution.

- Utilisez uniquement un adaptateur secteur USB dont les caractéristiques techniques correspondent à celles du produit.
- Ne manipulez jamais l'adaptateur secteur USB avec des mains humides.
- Ne retirez jamais l'adaptateur secteur USB de la prise en tirant sur le câble de connexion USB, mais toujours en saisissant l'adaptateur secteur USB.
- Ne placez pas la lampe sur une surface humide ou conductrice.
- Débranchez toujours l'adaptateur secteur USB de la prise de courant avant le montage, le démontage, le nettoyage ou lorsque vous n'utilisez pas la lampe pendant un certain temps.
- Ne pliez pas le câble de connexion USB et ne le placez pas sur des arrêtes tranchantes.
- Utilisez exclusivement les pièces détachées livrées avec l'appareil, faute de quoi tous les recours en garantie seront annulés.
- La source lumineuse peut être remplacée par le client.
- La batterie peut être changée par le client.
- Lorsque vous n'utilisez pas le produit, que vous le nettoyez ou qu'un dysfonctionnement survient, éteignez toujours le produit et déconnectez l'adaptateur secteur USB de la prise de courant.



Prévention de risque d'incendies et de blessures

-  Non adapté aux variateurs externes et aux interrupteurs électroniques.
- Lorsqu'elle est allumée, ne regardez pas l'ampoule de près.
- Ne regardez pas les LED à travers un instrument optique (p. ex. une loupe).
- Ne couvrez pas la lampe ou l'adaptateur secteur USB avec des tissus, des rideaux ou d'autres objets et tenez-vous à distance de tout autre matériau facilement inflammable. Veillez à ce que l'air circule suffisamment et à ce que l'espace autour de la lampe soit suffisant. Un dégagement de chaleur excessif peut entraîner un incendie.
- N'utilisez pas le produit à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou d'autres appareils dégageant de la chaleur !
- Ne jetez pas le produit au feu et ne l'exposez pas à des températures élevées.
- Disposez le câble de connexion USB de manière qu'il ne constitue pas un risque de trébuchement.



Conduite à tenir

- Placez la lampe dans un endroit où elle sera protégée de la poussière et d'un échauffement excessif.
- Soyez toujours vigilant ! Soyez toujours attentif à vos actions et agissez toujours

avec bon sens. N'utilisez en aucun cas la lampe si vous n'êtes pas concentré ou si vous vous sentez mal.

- Familiarisez-vous avec toutes les instructions et illustrations de ce manuel ainsi qu'avec le produit lui-même avant de l'utiliser.



Consignes de sécurité concernant les piles/batteries

-  **AVERTISSEMENT !**
TENIR LES PILES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS !

L'ingestion peut provoquer des brûlures chimiques, la perforation de tissus mous et la mort. Des brûlures graves peuvent apparaître dans un intervalle de 2 heures suivant l'ingestion. Consultez immédiatement un médecin.

- Jetez immédiatement les piles/batteries usagées. Conservez les piles/batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez qu'une pile/batterie a été ingérée ou a pénétré dans le corps, consultez immédiatement un médecin.
- Refermez toujours complètement le compartiment à pile. Si le compartiment des piles n'est pas bien fermé, n'utilisez plus le produit, retirez les piles et tenez-les hors de portée des enfants.
-  **RISQUE D'EXPLOSION !**
Ne rechargez jamais les piles non rechargeables. Ne court-circuitiez pas les piles/batteries et/ou ne les ouvrez pas. Cela pourrait entraîner une

surchauffe, une explosion ou un risque d'incendie.

- Ne jetez jamais les piles/batteries au feu ou dans de l'eau.
- Ne soumettez les piles/batteries à aucune charge mécanique.
- Utilisez uniquement des piles/batteries conformes aux indications figurant dans le chapitre « Caractéristiques techniques ». L'utilisation de piles/batteries inappropriées peut provoquer un incendie ou une explosion.

Risques de fuites des piles/batteries

- Évitez d'exposer les piles/batteries à des conditions et des températures extrêmes, comme à la chaleur d'un radiateur ou au rayonnement direct du soleil.
- Si des piles/batteries présentent des fuites, évitez tout contact des produits chimiques avec la peau, les yeux et les muqueuses ! En cas de contact, rincez immédiatement la zone touchée à l'eau claire et contactez un médecin !



PORTEZ DES GANTS DE PROTECTION !

- Le contact avec des piles/batteries endommagées ou présentant des fuites peut causer des brûlures cutanées. Par conséquent, portez des gants de protection adaptés.
- En cas de fuite, retirez immédiatement les piles/batteries du produit pour éviter tout dommage.
- Utilisez uniquement des piles/batteries du même type. Ne mélangez pas les piles/batteries neuves et anciennes !

- Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée, éteignez la lampe [1] à l'aide de l'ON-/OFF-Interrupteur [7].

Risques relatifs à la présence de fuites sur les piles/batteries

- Utilisez uniquement le type de pile/batterie indiqué !
- Utilisez les piles/batteries selon la polarité (+) et (-) indiquée sur les piles/batteries et le produit.
- Retirez immédiatement les piles/batteries usagées du produit.

● Mise en marche

● Recharger la lampe

Remarque : Utilisez un adaptateur secteur USB (non inclus) fournissant une très basse tension de sécurité (TBTS) et conforme à la norme de sécurité EN 62368. Ne chargez la lampe qu'à l'intérieur, dans un endroit sec et fermé. Ne rechargez la lampe qu'à l'aide du câble de connexion USB fourni ! Utilisez uniquement un adaptateur secteur USB dont les caractéristiques techniques correspondent à celles du produit.

Remarque : Retirez tout le matériel d'emballage du produit.

- Allumez la lampe [1] à l'aide de l'ON-/OFF-Interrupteur [7].
- Retirez le capuchon de protection [5] du port de charge USB [6].

- Branchez le connecteur USB-C [8] du câble de connexion USB [9] au port de charge USB [6].

- Branchez le connecteur USB-A [10] du câble de connexion USB [9] à une prise USB appropriée, par exemple un adaptateur secteur USB (non inclus) ou équivalent.

Pendant le chargement, le témoin lumineux s'allume en rouge. Dans le cas où le témoin lumineux ne s'allume pas, assurez-vous d'avoir bien appuyé sur l'ON-/OFF-Interrupteur [7].

- Laissez la lampe [1] se charger complètement. Lorsque le chargement est terminé, le témoin lumineux s'allume en vert.
- Débranchez le câble de connexion USB [9] de la prise USB et du port de charge USB [6].
- Refermez le port de charge USB [6] à l'aide du capuchon de protection [5].

● Montage de la lampe

Remarque : Retirez tout le matériel d'emballage du produit.

- La lampe [1] est prémontée mais pas fixée. Veillez à leur bonne fixation. Vissez la lampe [1] sur le pied de lampe [4] si nécessaire.

Mise en marche / Démontage

● Allumer / éteindre le luminaire et varier l'intensité lumineuse

Si vous n'utilisez pas la lampe [1] pendant une période prolongée, éteignez la lampe à l'aide de l'ON-/OFF-Interrupteur [7] afin de la mettre complètement hors tension et d'économiser la batterie.

ON-/OFF-Interrupteur [7] :

- Appuyez sur l'ON-/OFF-Interrupteur [7] pour mettre sous tension la lampe [1] et l'allumer.
- Appuyez sur l'ON-/OFF-Interrupteur [7] pour mettre hors tension la lampe [1] et l'éteindre.

Modifier la luminosité à l'aide de l'interrupteur tactile [2] :

- Appuyez brièvement sur l'interrupteur tactile [2] pour allumer ou éteindre la lampe [1].
- Continuez d'appuyer sur l'interrupteur tactile [2] jusqu'à ce que le degré de luminosité souhaité soit atteint.

Remarque : lorsque vous l'éteignez à l'aide de l'interrupteur tactile [2], la lampe [1] reste en mode veille et la luminosité sélectionnée est enregistrée.

● Démontage

14180103L / 14180101L:

1. Éteignez la lampe [1] à l'aide de l'ON-/OFF-Interrupteur [7].

2. Dévissez la lampe [1] du tube [3].
3. Desserrez les vis [11] du cache inférieur de la lampe [12] à l'aide d'un tournevis et retirez-les. Faites attention à la bague d'étanchéité [13].
4. Desserrez les vis [14] de la platine LED [15] à l'aide d'un tournevis et retirez-les.
5. Retirez délicatement le connecteur du câblage de la batterie [17] du connecteur de raccordement de la platine LED [16].
6. Retirez délicatement la batterie [18] du support dans le cache supérieur de la lampe [21].
7. Retirez le ruban isolant [22] du capteur de température [23].
8. Desserrez les vis [19] de la platine de l'interrupteur [20] à l'aide d'un tournevis et retirez-les.

14180205L / 14180202L:

1. Éteignez la lampe [1] à l'aide de l'ON-/OFF-Interrupteur [7].
2. Dévissez la lampe [1] du tube [3].
3. Desserrez les vis [11] du cache inférieur de la lampe [12] à l'aide d'un tournevis. Faites attention à la bague d'étanchéité [13].
4. Retirez le cache inférieur de la lampe [12].
5. Retirez tout le bloc de platines du cache supérieur de la lampe [21].

6. Retirez délicatement le connecteur du câblage de la batterie [17] du connecteur de raccordement de la platine LED [16].
7. Retirez à moitié la batterie [18] du support [24].
8. Retirez le ruban isolant [22] du capteur de température [23].
9. Retirez délicatement la batterie [18] en la poussant hors du support [24].
10. Desserrez les vis [19] de la platine de l'interrupteur [20] à l'aide d'un tournevis et retirez-les.
11. Dévissez les vis de la platine LED [14] du support [24].

Les deux platines [20] [15] peuvent désormais être retirées.

● Remplacer la batterie

14180103L / 14180101L:

Pour remplacer la batterie, suivez les étapes 1 à 7 du chapitre « Démontage ».

- Fixez le capteur de température [23] sur la nouvelle batterie [18] à l'aide de ruban isolant [22].
- Remplacez délicatement la batterie [18] dans le support [24] du cache supérieur de la lampe [21] et enfichez délicatement le connecteur du câblage de la batterie [17] dans le connecteur de la platine LED [16].
- Remplacez la platine LED [15] sur le support [24] du cache supérieur de la lampe [21] et fixez-la à l'aide des vis [14].

- Placez l'ensemble sur le cache inférieur de la lampe [12]. Veillez à ce que le filetage, le port de charge USB [6], l'interrupteur ON-/OFF [7] et la bague d'étanchéité [13] soient correctement positionnés.
- Fixez le cache inférieur de la lampe [12] à l'aide des vis [11].

Lors de l'achat de la batterie de rechange, tenez compte des caractéristiques de performance indiquées dans le chapitre « Caractéristiques techniques ».

Veillez à ce que la batterie de rechange soit conforme à la directive CIE 62133-2.

14180205L / 14180202L:

Pour remplacer la batterie, suivez les étapes 1 à 9 du chapitre « Démontage ».

- Insérez délicatement la batterie [18] à moitié dans le support [24].
- Fixez le capteur de température [23] sur la nouvelle batterie [18] à l'aide de ruban isolant [22].
- Remplacez délicatement la batterie [18] dans le support [24] en la poussant complètement dedans et enfichez délicatement le connecteur du câblage de la batterie [17] dans le connecteur de la platine LED [16].

Démontage

- Insérez le bloc de platines dans le cache supérieur de la lampe [21]. Veillez à ce que le ressort de l'interrupteur tactile [2], le port de charge USB [6] et l'interrupteur ON-/OFF [7] soient correctement positionnés.

Remarque : veillez à ce que le support [24] soit correctement positionné dans les évidements prévus à cet effet au niveau du cache supérieur de la lampe [21].

Assurez-vous que l'interrupteur tactile [2] est correctement positionné en allumant la lampe [1] à l'aide de l'interrupteur ON-/OFF [7], puis en allumant la lampe [1] à l'aide de l'interrupteur tactile [2].

- Placez l'ensemble sur le cache inférieur de la lampe [12]. Veillez à ce que le filetage, le port de charge USB [6], l'interrupteur ON-/OFF [7] et la bague d'étanchéité [13] soient correctement positionnés.
- Fixez le cache inférieur de la lampe [12] à l'aide des vis [11].

Lors de l'achat de la batterie de rechange, tenez compte des caractéristiques de performance indiquées dans le chapitre « Caractéristiques techniques ».

Veillez à ce que la batterie de rechange soit conforme à la directive CIE 62133-2.

● Remplacer la platine

14180103L / 14180101L:

Pour remplacer les platines [20] [15], suivez les étapes 1 à 8 du chapitre « Démontage ».

- Placez la platine de l'interrupteur [20] sur le support [24] dans le cache supérieur de la lampe [21] et vissez-la. Veillez à ce que le ressort soit correctement positionné.
- Remplacez délicatement la batterie [18] dans le support [24] du cache supérieur de la lampe [21] et enfichez délicatement le connecteur du câblage de la batterie [17] dans le connecteur de la platine LED [16].
- Remplacez la platine LED [15] dans le cache supérieur de la lampe [21] et fixez-la à l'aide des vis.
- Placez l'ensemble sur le cache inférieur de la lampe [12]. Veillez à ce que le filetage, le port de charge USB [6], l'interrupteur ON-/OFF [7] et la bague d'étanchéité [13] soient correctement positionnés.
- Fixez le cache inférieur de la lampe [12] à l'aide des vis [11].

Vous pouvez vous procurer une platine LED de rechange auprès de notre service client en indiquant la référence (voir le chapitre « Caractéristiques techniques »).

14180205L / 14180202L:

Pour remplacer les platines [20] [15], suivez les étapes 1 à 11 du chapitre « Démontage ».

- Placez le support [24] sur la nouvelle platine LED [15].
- Revissez les deux vis [14] dans la platine LED [15].
- Insérez délicatement la batterie [18] à moitié dans le support [24].
- Fixez le capteur de température [23] sur la batterie [18] à l'aide de ruban isolant [22].
- Remplacez délicatement la batterie [18] dans le support [24] en la poussant complètement dedans et enfichez délicatement le connecteur du câblage de la batterie [17] dans le connecteur de la platine LED [16].
- Remplacez la platine de l'interrupteur [20] sur le support [24] et fixez-la à l'aide des vis [19].
- Insérez le bloc de platines dans le cache supérieur de la lampe [21]. Veillez à ce que le ressort de l'interrupteur tactile [2], le port de charge USB [6] et l'interrupteur ON-/OFF [7] soient correctement positionnés.

Remarque : veillez à ce que le support [24] soit correctement positionné dans les évidements prévus à cet effet au niveau du cache supérieur de la lampe [21].

Assurez-vous que l'interrupteur tactile [2] est correctement positionné en allumant la lampe [1] à l'aide de l'interrupteur ON-/OFF [7], puis en allumant la lampe [1] à l'aide de l'interrupteur tactile [2].

- Placez l'ensemble sur le cache inférieur de la lampe [12]. Veillez à ce que le filetage, le port de charge USB [6], l'interrupteur ON-/OFF [7] et la bague d'étanchéité [13] soient correctement positionnés.
- Fixez le cache inférieur de la lampe [12] à l'aide des vis [11].

Vous pouvez vous procurer une platine LED de rechange auprès de notre service client en indiquant la référence (voir le chapitre « Caractéristiques techniques »).

● Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !

Déconnectez le luminaire du réseau électrique avant toute intervention. Pour ce faire, retirez le câble de connexion USB de la prise du chargeur USB.

- N'utilisez ni solvants, ni benzène, ni autres produits similaires. Ceci endommagerait la lampe.
- Pour procéder au nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec et non pelucheux.

● Mise au rebut



L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.



Afin de préserver l'environnement, ne jetez pas votre produit usagé avec les ordures ménagères, éliminez-le dans le respect des consignes locales en vigueur. De plus amples informations sur les points de collecte et leurs horaires d'ouverture sont disponibles auprès de votre municipalité.

Les piles défectueuses ou usagées doivent être recyclées conformément au règlement (UE) 2023/1542. Déposez les piles et/ou l'appareil dans une infrastructure de collecte locale.

Dommages environnementaux en cas de mauvaise élimination des piles/batteries !



Les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles peuvent contenir des métaux lourds toxiques et doivent faire l'objet d'un traitement spécial. Les symboles chimiques des métaux lourds sont les suivants : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb. Par conséquent, veillez à déposer les batteries usagées dans un point de collecte local.

● Garantie et service après-vente

● Garantie

Vous bénéficiez d'une garantie de 36 mois à partir de la date d'achat de l'appareil. Cet appareil a été fabriqué avec soin et soumis à un contrôle qualité minutieux. Pendant la durée de la garantie, nous réparons gratuitement tous les défauts de matériaux ou de fabrication. Si cependant des défauts devaient apparaître pendant la période de garantie, veuillez expédier l'appareil à l'adresse SAV indiquée en mentionnant la référence de modèle suivante : 14180103L / 14180101L / 14180205L / 14180202L.

La garantie exclut les dommages dus à une manipulation incorrecte, au non-respect des instructions du mode d'emploi ou à une intervention par une personne non autorisée, ainsi que les pièces d'usure (p. ex. les ampoules). La durée de garantie n'est aucunement

prolongée ou renouvelée par une prestation de garantie.

● Adresse du service après-vente

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
ALLEMAGNE
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 510461_2501

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence de l'article (IAN 510461_2501) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

● Déclaration de conformité C€

Ce produit et les piles / accumulateurs fournis sont conformes aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. La conformité a été prouvée. Les déclarations et documents correspondants sont déposés auprès du fabricant.

● Fabricant

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
ALLEMAGNE

Legenda van de gebruikte pictogrammen

Legenda van de gebruikte pictogrammen			
	Lees de instructies!		Zo handelt u correct
	Niet geschikt voor externe dimmers en elektronische schakelaars.		Alleen voor gebruik binnenshuis, voor droge en gesloten ruimtes.
A	Ampère	 A.C. a.c.	Wisselspanning (stroom- en spanningstype)
Hz	Hertz (frequentie)	 d.c. DC	Gelijkspanning (stroom- en spanningstype)
 W	Watt (nuttig vermogen)		Verwijder de verpakking en het apparaat op een milieuvriendelijke manier!
	Veiligheidshandschoenen dragen!		Waarschuings- en veiligheidsinstructies in acht nemen!
	Waarschuwing voor een elektrische schok! Levensgevaar!		Levensgevaar en kans op ongevallen bij kleuters en kinderen!
	Milieuvervuiling door onjuist afvoeren van batterijen/accu's!		USB-aansluiting
	Touch-schakelaar	SELV	Zeer lage veiligheidsspanning
	Beschermingsklasse III - bescherming tegen elektrische schokken (gevaarlijke krachstromen) door beschermende extra-lage spanning (<60 V DC)		Verleng de levensduur van uw oplaadbare batterij. Als je de lamp langere tijd niet gebruikt, schakel hem dan uit met de ON-/OFF-schakelaar.
	De lichtbron van dit product is vervangbaar.		De verpakking bestaat uit 100% gerecycled papier.

	Golfkarton		Karton
	Papier		Polyethyleentereftalaat
	Polyethyleen (geringe dichtheid)		Veiligheidsaanwijzingen Handelingsaanwijzingen
	Lumen		Lichttemperatuur in Kelvin
	Kleurweergave-index		IP-Code (spatwaterdicht)
	Laad de lamp alleen op via de meegeleverde USB-kabel!		Buiten bereik van kinderen houden!
	Niet in vuur gooien!		Niet verwisselen, let op de juiste polariteit (+/-)!
	Niet te veel kracht zetten!		Niet uit elkaar halen/openen!
	Nooit verschillende systemen, merken en types tegelijkertijd gebruiken!		Nooit nieuwe en gebruikte batterijen door elkaar gebruiken!
	Nooit opnieuw opladen!		Niet in het water gooien!
	Geen kortsluiting veroorzaken! Batterijen kunnen ontploffen of gaan lekken.		Plaats op de juiste manier – let op de polariteit (+/-)!
	hoogste nominale/omgevings-temperatuur		

Accu LED-tafellamp

● Inleiding



Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat. U heeft daarmee gekozen voor een hoogwaardig product. Lees de

gebruiksaanwijzing volledig en zorgvuldig door. Deze handleiding hoort bij dit product en bevat belangrijke aanwijzingen over de ingebruikname en de omgang ermee. Neem altijd alle veiligheidsinstructies in acht. Controleer voor de ingebruikname of de juiste spanning aanwezig is en of alle onderdelen goed zijn gemonteerd. Als u nog vragen heeft of u twijfelt hoe u met het apparaat moet omgaan, neem dan contact op met de verkoper of de klantenservice. Bewaar deze handleiding zorgvuldig en geef deze eventueel met het apparaat door aan een derde.

● Correct gebruik

Dit product is geschikt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis. Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik in privéhuishoudens. Dit product is bedoeld voor normaal gebruik.

Laad de lamp alleen binnenshuis op. Bescherm de lamp tegen direct zonlicht tijdens het opladen om oververhitting van de accu te voorkomen. Laad de accu indien mogelijk op bij een temperatuur tussen 10 °C en 30 °C.

Als de lamp langere tijd niet wordt gebruikt (zonder de accu op te laden), kan de accu

beschadigd raken door diepe ontlading. Laad de accu minstens om de 6 maanden op om diepe ontlading te voorkomen.

● Omvang van de levering

Controleer de levering altijd direct na het uitpakken op volledigheid en optimale staat van het product.

- 1 Accu LED-tafellamp
14180103L / 14180101L / 14180205L / 14180202L
- 1 USB-aansluitkabel (USB-C naar USB-A)
- 1 Gebruikershandleiding

● Beschrijving van de onderdelen

- 1 Lamp
- 2 Touch-schakelaar
- 3 Buis
- 4 Lampbasis
- 5 Beschermkap
- 6 USB-laadaansluiting
- 7 ON-/OFF-schakelaar
- 8 USB-C-stekker
- 9 USB-aansluitkabel
- 10 USB-A-stekker
- 11 Schroeven onderste deel lampenkap
- 12 Onderste deel lampenkap
- 13 Afdichtingsring
- 14 Schroeven LED-printplaat
- 15 LED-printplaat
- 16 Connector LED-printplaat

- 17 Stekker accukabel
- 18 accu
- 19 Schroeven schakelaarprintplaat
- 20 Schakelaarprintplaat
- 21 Bovenste deel lampenkap
- 22 Isolatie tape
- 23 Temperatuurvoeler
- 24 Houder

• Technische gegevens

Lamp:

Modelnr.: 14180103L /
14180101L /
14180205L / 14180202L

Bedrijfsspanning: SELV 5 V === 0,88 A
(USB)

Nominaal vermogen: max. 4,4 W

Beschermingsklasse: III / 

Beschermingsgraad: IP44

Oplaadduur: ca. 4 uur

Verlichtingsduur: max. 20 uur

Accu:

Type: 803450 (Li-ion polymeer)
(14180103L/14180101L)
18650 (Li-ion)
(14180205L/14180202L)

Nominaal vermogen: 3,7 V/1500 mAh

Stekker: JST PH2P

LED-module:

Modelnr.: LFC2521FMW
(14180103L/14180101L)
LFC2521RMW
(14180205L/14180202L)

Nominaal vermogen: max. 1,4 W

Stekker: JST PH2P

Dit product bevat een lichtbron met energie-efficiëntieklasse „F“.

• Veiligheid



Veiligheidsvoorschriften

Bij beschadigingen die worden veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing vervalt de garantie! Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade! Bij materiële schade of persoonlijk letsel die worden veroorzaakt door onjuist gebruik of het niet in acht nemen van de veiligheidsinstructies zijn wij niet aansprakelijk!



WAARSCHUWING!
LEVENSGEVAAR EN
KANS OP ONGE-

VALLLEN BIJ KLEUTERS EN
KINDEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat kans op verstikking door verpakkingsmateriaal. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.

- Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en zij de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

LETSELGEVAAR!

- Leg de lamp en het verpakkingsmateriaal direct op een veilige plek. Plasticfolie, plastic zakken, kunststof onderdelen enzovoort zijn geen speelgoed en kunnen een gevaar vormen voor kinderen.



Vermijd levensgevaar door elektrische schok

- Controleer de lamp en de USB-aansluitkabel voor elk gebruik op beschadigingen. Gebruik de lamp nooit als u beschadigingen constateert.
- Vermijd in alle gevallen het contact met spanningvoerende leidingen en contact met water of andere vloeistoffen.
- Dompel het product en de USB-aansluitkabel niet onder in water of in andere vloeistoffen.

- Zet het product nooit zodanig neer dat het in een bad of in een wastafel kan vallen.
- Pak nooit een elektrisch apparaat vast als het in het water is gevallen. Onderbreek in zo'n geval altijd de stroomvoorziening naar het product.
- Open nooit een van de elektrische delen en steek er geen voorwerpen in. Bij dergelijke ingrepen bestaat levensgevaar door elektrische schokken.
- Gebruik alleen een USB-netadapter waarvan de technische gegevens overeenkomen met die van het product.
- Raak de USB-netadapter nooit met vochtige handen aan.
- Trek de USB-netadapter nooit aan de USB-aansluitkabel uit het stopcontact, maar pak altijd de USB-netadapter vast.
- Plaats de lamp niet op een vochtig of geleidend oppervlak.
- Haal de USB-netadapter altijd uit het stopcontact voordat u de lamp monteert, demonteert, schoonmaakt of als u de lamp langere tijd niet gebruikt.
- Knik de USB-aansluitkabel niet en leg deze niet over scherpe randen heen.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde onderdelen, anders vervalt elke garantieclaim.
- De lichtbron kan door de klant worden vervangen.
- De klant kan de accu zelf vervangen.
- Als het product niet wordt gebruikt, het wordt gereinigd of bij storingen moet het product altijd worden uitgeschakeld en

de USB-netadapter uit het stopcontact worden verwijderd.



Vermijd brand- en letselgevaar

-  Niet geschikt voor externe dimmers en elektronische schakelaars.
- Kijk niet vanaf korte afstand in de lamp als hij wordt gebruikt.
- Kijk niet met een optisch instrument (bijv. vergrootglas) in de LED-lamp
- Bedek de lamp of de USB-netadapter niet met doeken, gordijnen of andere voorwerpen en houd deze uit de buurt van andere licht ontvlambare materialen. Zorg voor voldoende luchtcirculatie en afstand rond de lamp. Overmatige warmteontwikkeling kan leiden tot brand.
- Gebruik het product niet in de buurt van hittebronnen zoals radiatoren of andere apparaten die hitte uitstralen!
- Gooi het product niet in het vuur en stel het niet bloot aan hoge temperaturen.
- Leg de USB-aansluitkabel zodanig dat deze geen stuikelgevaar vormt.



Zo handelt u correct

- Plaats de lamp zodanig dat deze tegen vervuiling en te sterke opwarming is beschermd.
- Wees altijd oplettend! Wees altijd voorzichtig en ga met verstand te werk. Gebruik de lamp niet als u ongeconcentreerd bent of zich niet goed voelt.

- Maak u voorafgaand aan het gebruik vertrouwd met alle aanwijzingen en afbeeldingen in deze handleiding en met het product zelf.



Veiligheidsinstructies voor batterijen/accu's

-  **WAARSCHUWING!**
BEWAAR BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN!
Inslikken kan chemische brandwonden, perforatie van zacht weefsel en de dood veroorzaken. Binnen 2 uur na het inslikken van een batterij kunnen ernstige brandwonden optreden. Raadpleeg direct een arts.
- Gooi gebruikte batterijen/accu's onmiddellijk weg. Houd nieuwe en gebruikte batterijen/accu's buiten het bereik van kinderen. Als u denkt dat iemand batterijen/accu's heeft ingeslikt of dat deze zich in iemands lichaam bevinden, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.
- Sluit het batterijvak altijd volledig. Als het batterijvak niet goed gesloten is, stop dan met het gebruik van het product, verwijder de batterijen en houd ze uit de buurt van kinderen.
-  **ONTPLOFFINGSGEVAAR!** Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit op te laden. Maak geen kortsluiting met batterijen/accu's en probeer ze nooit te openen. Dit kan leiden tot oververhitting, brandgevaar en ontploffing.

Veiligheid / Ingebruikname

- Gooi batterijen/accu's nooit in vuur of water.
- Stel batterijen/accu's niet bloot aan mechanische belasting.
- Gebruik alleen batterijen/accu's zoals aangegeven in het hoofdstuk „Technische gegevens“. Het gebruik van de verkeerde batterijen/accu's kan tot brand of een explosie leiden.

Risico op lekkage van batterijen/accu's

- Zorg dat de batterij/accu niet wordt blootgesteld aan invloeden van buitenaf, zoals verwarmingselementen of direct zonlicht.
- Bij lekkende batterijen/accu's mogen de huid, ogen en slijmvlies niet in contact komen met de geleiakte chemicaliën! Spoel direct met schoon water en neem contact op met een arts!



DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN!

- Lekkende batterijen/accu's geven bijtend zuur af en kunnen bij contact met de huid letsel veroorzaken. Draag daarom geschikte veiligheids-handschoenen.
- Als een batterij/accu heeft gelekt, verwijderd u deze direct uit het product om beschadiging te voorkomen.
 - Gebruik uitsluitend batterijen/accu's van hetzelfde type. Combineer geen oude batterijen/accu's met nieuwe!
 - Schakel de lamp [1] uit met de ON-/OFF-schakelaar [7] wanneer u het

product gedurende langere tijd niet gebruikt.

Risico op lekkage van batterij-/accu's

- Gebruik uitsluitend het aangegeven type batterijen/accu's!
- Plaats de batterijen/accu's volgens de aangegeven polariteit op de batterij/accu en het product.
- Verwijder lege batterijen/accu's direct uit het product.

● **Ingebruikname**

● **Lamp opladen**

Opmerking: gebruik een USB-netadapter (niet bij de leveringsomvang inbegrepen) die een zeer lage veiligheidsspanning (SELV) levert en voldoet aan de veiligheidsnorm EN 62368. Laad de lamp uitsluitend binnen op in droge en gesloten ruimtes. Laad de lamp alleen op met de meegeleverde USB-aansluitkabel! Gebruik alleen een USB-netadapter waarvan de technische gegevens overeenkomen met die van het product.

Aanwijzing: Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product.

- ☐ Schakel de lamp [1] in met de ON-/OFF-schakelaar [7].
- ☐ Trek de beschermkap [5] van de USB-laadaansluiting [6] af.
- ☐ Sluit de USB-C-stekker [8] van de USB-aansluitkabel [9] aan op de USB-laadaansluiting [6].

- Steek de USB-A-stekker [10] van de USB-aansluitkabel [9] in een geschikte USB-aansluiting, bijv. een USB-netadapter (niet bij de leveringsomvang inbegrepen) of iets dergelijks.

Het controlelampje brandt rood tijdens het opladen. Als het controlelampje niet brandt, controleer dan of de ON-/OFF-schakelaar [7] is ingeschakeld.

- Laat de lamp [1] volledig opladen. Als het opladen is voltooid, brandt het controlelampje groen.
- Haal de USB-aansluitkabel [9] uit de USB-aansluiting en de USB-laadaansluiting [6].
- Sluit de USB-laadaansluiting [6] weer af met de beschermkap [5].

Lamp monteren

Aanwijzing: Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het product.

- De lamp [1] is voormonteerde, maar niet vastgeschroefd. Zorg ervoor dat deze goed vastzit. Draai de lamp [1] indien nodig vast op de lampbasis [4].

Lamp in-/uitschakelen en dimmen

Als u de lamp [1] gedurende langere tijd niet gebruikt, schakelt u de lamp met de ON-/OFF-schakelaar [7] uit om deze volledig spanningsvrij te maken en de accu [18] te sparen.

ON-/OFF-schakelaar [7]:

- Schakel de lamp [1] met de ON-/OFF-schakelaar [7] in om de lamp weer van stroom te voorzien.
- Schakel de lamp [1] met de ON-/OFF-schakelaar [7] uit om deze volledig spanningsvrij te maken.

Touch-schakelaar [2]/lamp dimmen:

- Raak de touch-schakelaar [2] kort aan om de lamp [1] in of uit te schakelen.
- Druk de touch-schakelaar [2] in en houd deze ingedrukt, totdat u de gewenste dimstand heeft bereikt.

Opmerking: als de lamp met de touch-schakelaar [2] wordt uitgeschakeld, blijft de lamp [1] in de stand-bymodus en de gekozen lichtsterkte wordt opgeslagen.

Demontage

14180103L / 14180101L:

- Schakel de lamp [1] uit met de ON/OFF-schakelaar [7].
- Schroef de lamp [1] los van de buis [3].
- Draai de schroeven [11] met een schroevendraaier uit het onderste deel van de lampenkap [12] en haal dit eruit. Let op de afdichtingsring [13].
- Draai de schroeven [14] met een schroevendraaier uit de LED-printplaat [15] en haal deze eruit.
- Trek voorzichtig de stekker van de accukabel [17] uit de connector op de LED-printplaat [16].

Demontage

- Haal de accu [18] voorzichtig uit de houder in het bovenste deel van de lampenkap [21].
- Maak de isolatietape [22] van de temperatuurvoeler [23] los.
- Draai de schroeven [19] met een schroevendraaier uit de schakelaarprintplaat [20] en haal deze eruit.

14180205L / 14180202L:

- Schakel de lamp [1] uit met de ON/OFF-schakelaar [7].
- Schroef de lamp [1] los van de buis [3].
- Draai de schroeven [11] met een schroevendraaier uit het onderste deel van de lampenkap [12]. Let op de afdichtingsring [13].
- Haal het onderste deel van de lampenkap [12] eraf.
- Trek het gehele printplaatblok uit het bovenste deel van de lampenkap [21].
- Trek voorzichtig de stekker van de accukabel [17] uit de connector op de LED-printplaat [16].
- Schuif de accu [18] voorzichtig voor de helft uit de houder [24].
- Maak de isolatietape [22] van de temperatuurvoeler [23] los.
- Haal de accu [18] er voorzichtig uit door deze uit de houder [24] te schuiven.
- Draai de schroeven [19] met een schroevendraaier uit de schakelaarprintplaat [20] en haal deze eruit.
- Draai de schroeven van de LED-printplaat [14] uit de houder [24].
Nu kunt u de beide printplaten [20] [15] eruit halen.

● Accu vervangen

14180103L / 14180101L:

Volg de stappen 1 tot en met 7 van het hoofdstuk "Demontage" om de accu te vervangen.

- Bevestig de temperatuurvoeler [23] met isolatietape [22] op de nieuwe accu [18].
- Plaats de accu [18] weer voorzichtig in de houder [24] van het bovenste deel van de lampenkap [21] en steek de stekker van de accukabel [17] voorzichtig in de stekker van de LED-printplaat [16].
- Plaats de LED-printplaat [15] weer op de houder [24] van het bovenste deel van de lampenkap [21] en bevestig deze met de schroeven [14].
- Plaats het onderste deel van de lampenkap [12] erop. Let erop dat de schroefkoppeling, de USB-laadaansluiting [6] en de ON-/OFF-schakelaar [7] op de juiste plek zitten en dat de afdichtingsring [13] goed zit.
- Bevestig het onderste deel van de lampenkap [12] met de schroeven [11].

Let bij de aankoop van de vervangende accu op de prestatiekenmerken zoals beschreven in het hoofdstuk "Technische gegevens". Controleer of de vervangende accu voldoet aan de richtlijn IEC 62133-2.

14180205L / 14180202L:

Volg de stappen 1 tot en met 9 van het hoofdstuk "Demontage" om de accu te vervangen.

- Duw de batterij [18] voorzichtig tot halverwege in de houder [24].
- Bevestig de temperatuurvoeler [23] met isolatietape [22] op de nieuwe accu [18].
- Schuif de accu [18] weer voorzichtig helemaal in de houder [24] en steek de stekker van de accukabel [17] voorzichtig in de stekker van de LED-printplaat [16].
- Plaats het printplaatblok in het bovenste deel van de lampenkap [21]. Let erop dat de veren voor de touch-schakelaar [2], de USB-laadaansluiting [6] en de ON-/OFF-schakelaar [7] op de juiste plek zitten.

Opmerking: let erop dat de houder [24] op de juiste manier in de daarvoor bestemde uitsparingen in het bovenste deel van de lampenkap [21] zit. Test de juiste positionering van de touch-schakelaar [2] door de lamp [1] met de ON-/OFF-schakelaar [7] in te schakelen en de lamp [1] daarna met de touch-schakelaar [2] in te schakelen.

- Plaats het onderste deel van de lampenkap [12] erop. Let erop dat de schroefkoppeling, de USB-laadaansluiting [6] en de ON-/OFF-schakelaar [7] op de juiste plek zitten en dat de afdichtingsring [13] goed zit.
- Bevestig het onderste deel van de lampenkap [12] met de schroeven [11].

Let bij de aankoop van de vervangende accu op de prestatiekenmerken zoals beschreven in het hoofdstuk "Technische gegevens". Controleer of de vervangende accu voldoet aan de richtlijn IEC 62133-2.

● Printplaat vervangen

14180103L / 14180101L:

Volg de stappen 1 tot en met 8 van het hoofdstuk "Demontage" om de printplaten [20] [15] te vervangen.

- Plaats de schakelaarprintplaat [20] op de houder [24] in het bovenste deel van de lampenkap [21] en schroef deze vast. Controleer of de veren goed zitten.
- Plaats de accu [18] weer voorzichtig in de houder [24] van het bovenste deel van de lampenkap [21] en steek de stekker van de accukabel [17] voorzichtig in de stekker van de LED-printplaat [16].
- Plaats de LED-printplaat [15] weer in het bovenste deel van de lampenkap [21] en bevestig deze met de schroeven.
- Plaats het onderste deel van de lampenkap [12] erop. Let erop dat de schroefkoppeling, de USB-laadaansluiting [6] en de ON-/OFF-schakelaar [7] op de juiste plek zitten en dat de afdichtingsring [13] goed zit.
- Bevestig het onderste deel van de lampenkap [12] met de schroeven [11].

Een vervangende LED-printplaat is verkrijgbaar bij onze klantenservice onder vermeld-

Demontage / Onderhoud en reiniging

ding van het artikelnummer (zie "Technische gegevens").

14180205L / 14180202L:

Volg de stappen 1 tot en met 11 van het hoofdstuk "Demontage" om de printplaten [20] [15] te vervangen.

- Plaats de houder [24] op de nieuwe LED-printplaat [15].
- Draai de beide schroeven [14] weer in de LED-printplaat [15].
- Duw de batterij [18] voorzichtig tot halverwege in de houder [24].
- Bevestig de temperatuurvoeler [23] met isolatietape [22] op de accu [18].
- Schuif de accu [18] weer voorzichtig helemaal in de houder [24] en steek de stekker van de accukabel [17] voorzichtig in de stekker van de LED-printplaat [16].
- Plaats de schakelaarprintplaat [20] weer op de houder [24] en bevestig deze met de schroeven [19].

- Plaats het printplaatblok in het bovenste deel van de lampenkap [21]. Let erop dat de veren voor de touch-schakelaar [2], de USB-laadaansluiting [6] en de ON-/OFF-schakelaar [7] op de juiste plek zitten.

Opmerking: let erop dat de houder [24] op de juiste manier in de daarvoor bestemde uitsparingen in het bovenste deel van de lampenkap [21] zit. Test de juiste positionering van de touch-schakelaar [2] door de lamp [1] met de ON-/OFF-schakelaar [7] in te schakelen en de lamp [1] daarna met de touch-schakelaar [2] in te schakelen.

- Plaats het onderste deel van de lampenkap [12] erop. Let erop dat de schroefkoppeling, de USB-laadaansluiting [6] en de ON-/OFF-schakelaar [7] op de juiste plek zitten en dat de afdichtingsring [13] goed zit.
- Bevestig het onderste deel van de lampenkap [12] met de schroeven [11].

Een vervangende LED-printplaat is verkrijgbaar bij onze klantenservice onder vermelding van het artikelnummer (zie "Technische gegevens").

● Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR DOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!

Ontkoppel de lamp voorafgaand aan alle werkzaamheden van het elektriciteitsnet. Trek

hiervoor de USB-aansluitkabel uit de USB-aansluiting.

- Gebruik geen oplosmiddel, benzine e.d. De lichten zullen hierdoor schade ondervinden.
- Gebruik voor de reiniging uitsluitend een droge, pluisvrije doek.

● Afvoer



De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en vezelplaten / 80–98: composietmaterialen.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangegeven instantie informeren.

Defecte of gebruikte batterijen moeten worden gerecycled in overeenstemming met Verordening (EU) 2023/1542. Lever de batterijen en/of het apparaat in bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Milieuschade door foutieve afvoer van batterijen/accu's!



Batterijen mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval. Ze kunnen giftige zware metalen bevatten en moeten worden ingezameld met het chemisch afval. De scheikundige symbolen van de betreffende zware metalen zijn: Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood. Lever lege batterijen in bij een plaatselijk inzamelpunt voor chemisch afval.

● Garantie en service

● Garantie

Op dit product verlenen wij 36 maanden garantie vanaf koopdatum. Het apparaat werd zorgvuldig vervaardigd en aan een nauwkeurige kwaliteitscontrole onderworpen. Binnen de garantieperiode herstellen wij kosteloos alle materiaal- of productiefouten. Mocht u desondanks tijdens de garantieperiode mankementen aantreffen, stuur het apparaat dan naar het aangegeven serviceadres met vermelding van het volgende modelnummer:
14180103L / 14180101L / 14180205L / 14180202L.

Beschadigingen door ondeskundig gebruik, negeren van de handleiding of ingrepen door niet-geautoriseerde personen zijn van de garantieverlening uitgesloten. Dit geldt eveneens voor slijtende delen (zoals bijv. gloeilampen). Door de garantieservice wordt

Garantie en service

de garantieperiode noch verlengd noch vernieuwd.

● Serviceadres

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DUITSLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 510461_2501

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 510461_2501) als bewijs van aankoop bij de hand.

● Conformiteitsverklaring CE

Dit product en de meegeleverde batterijen / oplaadbare accu's voldoen aan de eisen van de toepasselijke Europese en nationale richtlijnen. De conformiteit is geverifieerd. De bijbehorende verklaringen en documenten zijn verkrijgbaar bij de fabrikant.

● Fabrikant

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DUITSLAND

Legende der verwendeten Piktogramme			
	Anweisungen lesen!		So verhalten Sie sich richtig
	Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.		Nur für den Innenbereich, für trockene und geschlossene Räume.
A	Ampere	 A.C. a.c.	Wechselspannung (Strom- und Spannungsart)
Hz	Hertz (Frequenz)	 d.c. DC	Gleichspannung (Strom- und Spannungsart)
	Watt (Wirkleistung)		Entsorgen Sie Verpackung und Gerät umweltgerecht!
	Schutzhandschuhe tragen!		Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Umweltschäden durch falsche Entsorgung der Batterien / Akkus!		USB-Anschluss
	Touch-Schalter	SELV	Schutzkleinspannung
	Schutzklasse III - Schutz vor elektrischem Schlag (gefährliche Körperströme) durch Schutzkleinspannung (< 60 V DC)		Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Akkus. Wenn Sie die Leuchte längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie die Leuchte am ON-/OFF Schalter aus.

	Die Lichtquelle dieses Produkts ist austauschbar.		Die Verpackung besteht aus 100 % recyceltem Papier.
	Wellpappe		Pappe
	Papier		Polyethylenterephthalat
	Polyethylen (geringe Dichte)		Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen
	Lumen		Lichttemperatur in Kelvin
	Farbwiedergabeindex		Schutzart (spritzwassergeschützt)
	Die Leuchte nur mit dem mitgelieferten USB-Kabel laden!		Außer Reichweite von Kindern aufbewahren!
	Nicht ins Feuer werfen!		Nicht falsch herum einsetzen, Polarität (+ / -) beachten!
	Keine Gewalt anwenden!		Nicht zerlegen / öffnen!
	Nie verschiedene Systeme, Marken und Typen gleichzeitig verwenden!		Nie neue und gebrauchte Batterien mischen!
	Nicht wieder aufladen!		Nicht ins Wasser werfen!
	Nicht kurzschließen! - Batterien können explodieren oder undicht werden.		Richtig einsetzen - Polarität (+ / -) beachten!

ta

höchste Bemessungs- / Umgebungstemperatur

LED-Akku-Tischleuchte

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Bitte

lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist und ob alle Teile richtig montiert sind. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist für den Innen- und Außenbereich geeignet. Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in privaten Haushalten vorgesehen. Dieses Produkt ist vorgesehen für den normalen Betrieb.

Laden Sie die Leuchte nur im Innenraum. Schützen Sie sie während des Ladevorgangs

vor direkter Sonneneinstrahlung, um ein Überhitzen des Akkus zu verhindern. Laden Sie den Akku möglichst bei einer Temperatur zwischen 10 °C und 30 °C.

Bei längerem Nichtgebrauch der Leuchte (ohne Akku-Ladung) kann der Akku durch Tiefenentladung beschädigt werden. Laden Sie den Akku spätestens alle 6 Monate auf, um einer Tiefenentladung vorzubeugen.

● Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 LED-Akku-Tischleuchte
14180103L / 14180101L / 14180205L / 14180202L
- 1 USB-Anschlusskabel (USB-C auf USB-A)
- 1 Bedienungsanleitung

● Teilebeschreibung

- 1 Leuchte
- 2 Touch-Schalter
- 3 Rohr
- 4 Leuchtenfuß
- 5 Schutzkappe
- 6 USB-Ladeanschluss
- 7 ON-/OFF Schalter
- 8 USB-C Stecker
- 9 USB-Anschlusskabel

- 10 USB-A Stecker
- 11 Schrauben der unteren Leuchtenabdeckung
- 12 Untere Leuchtenabdeckung
- 13 Dichtungsring
- 14 Schrauben der LED-Platine
- 15 LED-Platine
- 16 Steckverbinder der LED-Platine
- 17 Stecker der Akkuverkabelung
- 18 Akku
- 19 Schrauben der Schalterplatine
- 20 Schalterplatine
- 21 Obere Leuchtenabdeckung
- 22 Isolierband
- 23 Temperaturfühler
- 24 Halterung

● Technische Daten

Leuchte:

Modell-Nr.:	14180103L / 14180101L / 14180205L / 14180202L
Betriebsspannung:	SELV 5 V === 0,88 A (USB)
Nennleistung:	max. 4,4 W
Schutzklasse:	III / 
Schutzart:	IP44
Ladedauer:	ca. 4 Stunden
Leuchtdauer:	max. 20 Stunden

Akku:

Typ:	803450 (Li-Ionen-Polymer) (14180103L/ 14180101L) 18650 (Li-Ionen) (14180205L/14180202L)
Nennleistung:	3,7 V / 1500 mAh
Stecker:	JST PH2P

LED-Modul:

Modell-Nr.:	LFC2521FMW (14180103L/14180101L) LFC2521RMW (14180205L/14180202L)
Nennleistung:	max. 1,4 W
Stecker:	JST PH2P

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse „F“.

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!



! WARNING!
LEBENS- UND UNFALL-

GEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr durch Verpackungsmaterial. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Produkt fern.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

VERLETZUNGSGEFAHR!

- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Plastikfolien / -tüten, Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Leuchte und das USB-Anschlusskabel auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.

- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung der spannungsführenden Leitungen und Kontakte mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch das USB-Anschlusskabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass es in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Trennen Sie das Produkt in einem solchen Fall sofort von der Stromversorgung.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Verwenden Sie nur einen USB-Netzadapter, dessen technische Daten mit denen des Produkts übereinstimmen.
- Fassen Sie den USB-Netzadapter niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den USB-Netzadapter nie am USB-Anschlusskabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den USB-Netzadapter an.
- Platzieren Sie die Leuchte nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund.
- Ziehen Sie immer den USB-Netzadapter vor der Montage, Demontage, Reinigung oder, wenn Sie die Leuchte eine Zeit lang nicht verwenden, aus der Steckdose.
- Knicken Sie das USB-Anschlusskabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.

- Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Einzelteile, ansonsten erlöschen alle Gewährleistungsansprüche.
- Die Lichtquelle ist vom Kunden austauschbar.
- Der Akku ist vom Kunden austauschbar.
- Wenn Sie das Produkt nicht benutzen, es reinigen oder wenn eine Störung auftritt, schalten Sie das Produkt immer aus und ziehen Sie den USB-Netzadapter aus der Steckdose.



Vermeiden Sie Brand- und Verletzungsgefahr

-  Nicht geeignet für externe Dimmer und elektronische Schalter.
- Bei Betrieb nicht aus kurzem Abstand in das Leuchtmittel schauen.
- Die LED nicht mit einem optischen Instrument (z. B. Lupe) betrachten.
- Decken Sie die Leuchte bzw. den USB-Netzadapter nicht mit Tüchern, Gardinen oder anderen Gegenständen ab und halten Sie Abstand zu anderen leicht brennbaren Materialien. Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation und Abstand rund um die Leuchte. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zur Brandentwicklung führen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen wie beispielsweise Heizkörper oder anderen Geräten, welche Hitze abgeben!



So verhalten Sie sich richtig

- Platzieren Sie die Leuchte so, dass sie vor Verschmutzung und zu starker Erwärmung geschützt ist.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Verwenden Sie die Leuchte in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.
- Machen Sie sich vor der Verwendung mit allen Anweisungen und Abbildungen in dieser Anleitung sowie mit dem Produkt selbst vertraut.



Sicherheitshinweise für Batterien/Akkus

-   **WARNUNG! BATTERIEN AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!**
Das Verschlucken kann chemische Verbrennungen, Perforation von Weichteilgewebe und den Tod verursachen. Schwere Verbrennungen können innerhalb von 2 Stunden nach dem Verschlucken auftreten. Sofort einen Arzt aufsuchen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien / Akkus sofort. Halten Sie neue und

gebrauchte Batterien / Akkus von Kindern fern. Wenn Sie glauben, dass Batterien / Akkus verschluckt wurden oder sich im Körper befinden, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

- Verschließen Sie das Batteriefach immer vollständig. Wenn das Batteriefach nicht sicher verschlossen ist, verwenden Sie das Produkt nicht mehr, nehmen Sie die Batterien heraus und halten Sie sie von Kindern fern.
-  **EXPLOSIONSGEFAHR!**
Laden Sie nicht aufladbare Batterien niemals wieder auf. Schließen Sie Batterien / Akkus nicht kurz und / oder öffnen Sie diese nicht. Überhitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein.
- Werfen Sie Batterien/Akkus niemals in Feuer oder Wasser.
- Setzen Sie Batterien/Akkus keiner mechanischen Belastung aus.
- Verwenden Sie ausschließlich Batterien / Akkus gemäß der Angaben im Kapitel „Technische Daten“. Die Verwendung falscher Batterien / Akkus kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Risiko des Auslaufens von Batterien/Akkus

- Vermeiden Sie extreme Bedingungen und Temperaturen, die auf Batterien / Akkus einwirken können, z. B. auf Heizkörpern / durch direkte Sonneneinstrahlung.
- Wenn Batterien / Akkus ausgelaufen sind, vermeiden Sie den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit den

Chemikalien! Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf!



SCHUTZHANDSCHUHE TRAGEN!

- Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen. Tragen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
- Im Falle eines Auslaufens der Batterien / Akkus entfernen Sie diese sofort aus dem Produkt, um Beschädigungen zu vermeiden.
 - Verwenden Sie nur Batterien / Akkus des gleichen Typs. Mischen Sie nicht alte Batterien / Akkus mit neuen!
 - Schalten Sie die Leuchte  mit dem ON-/OFF-Schalter  aus, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.

Risiko des Auslaufens von Batterien / Akkus

- Verwenden Sie ausschließlich den angegebenen Batterietyp / Akkutyp!
- Setzen Sie Batterien / Akkus gemäß der Polaritätskennzeichnung (+) und (-) an Batterie / Akku und des Produkts ein.
- Entfernen Sie erschöpfte Batterien / Akkus umgehend aus dem Produkt.

● Inbetriebnahme

● Leuchte aufladen

Hinweis: Verwenden Sie einen USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten), der Schutzkleinspannung (SELV) liefert und der Sicherheitsnorm EN 62368 entspricht. Laden Sie die Leuchte nur im Innenbereich, in trockenen und geschlossenen Räumen. Laden Sie die Leuchte nur mit dem mitgelieferten USB-Anschlusskabel! Verwenden Sie nur einen USB-Netzadapter dessen technische Daten mit denen des Produkts übereinstimmen.

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

- Schalten Sie die Leuchte **1** mit dem ON-/OFF-Schalter **7** ein.
- Ziehen Sie die Schutzkappe **5** vom USB-Ladeanschluss **6**.
- Schließen Sie den USB-C Stecker **8** des USB-Anschlusskabels **9** an den USB-Ladeanschluss **6** an.
- Stecken Sie den USB-A Stecker **10** des USB-Anschlusskabels **9** in eine geeignete USB-Buchse, z.B. USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Ähnliches.

Während des Ladevorgangs leuchtet die Kontrollleuchte rot. Wenn die Kontrollleuchte nicht leuchtet, kontrollieren Sie, ob der ON-/OFF-Schalter **7** eingeschaltet ist.

- Lassen Sie die Leuchte **1** vollständig aufladen. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Kontrollleuchte grün.
- Trennen Sie das USB-Anschlusskabel **9** von der USB-Buchse und dem USB-Ladeanschluss **6**.
- Verschließen Sie den USB-Ladeanschluss **6** mit der Schutzkappe **5**.

● Leuchte montieren

Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

- Die Leuchte **1** ist vormontiert, aber nicht festgeschraubt. Achten Sie auf einen festen Sitz. Drehen Sie die Leuchte **1**, wenn notwendig auf dem Leuchteinfuß **4** fest.

● Leuchte ein- / ausschalten und dimmen

Wenn Sie die Leuchte **1** längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie die Leuchte mit dem ON-/OFF-Schalter **7** aus, um sie vollständig von der Stromversorgung zu trennen und den Akku **18** zu schonen.

ON-/OFF-Schalter **7**:

- Schalten Sie die Leuchte **1** am ON-/OFF-Schalter **7** ein, um die Stromversorgung herzustellen.
- Schalten Sie die Leuchte **1** am ON-/OFF-Schalter **7** aus, um sie vollständig von der Stromversorgung zu trennen.

Touch-Schalter [2] / Leuchte dimmen:

- Berühren Sie den Touch-Schalter [2] kurz, um die Leuchte [1] ein- oder abzuschalten.
- Berühren Sie den Touch-Schalter [2] solange, bis Sie die gewünschte Dimmstufe erreicht haben.

Hinweis: Bei der Abschaltung mit dem Touch-Schalter [2], bleibt die Leuchte [1] im Standbybetrieb und die ausgewählte Helligkeit wird gespeichert.

• Demontage

14180103L / 14180101L:

1. Schalten Sie die Leuchte [1] mit dem ON-/OFF-Schalter [7] aus.
2. Schrauben Sie den Leuchte [1] vom Rohr [3] ab.
3. Drehen Sie die Schrauben [11], mit Hilfe eines Schraubendrehers, aus der unteren Leuchtenabdeckung [12] und nehmen Sie diese ab. Achten Sie auf den Dichtungsring [13].
4. Drehen Sie die Schrauben [14], mit Hilfe eines Schraubendrehers aus der LED-Platine [15] und nehmen Sie diese ab.
5. Ziehen Sie vorsichtig den Stecker der Akkuverkabelung [17] aus dem Steckverbinder der LED-Platine [16].
6. Entnehmen Sie vorsichtig den Akku [18] aus der Halterung in der oberen Leuchtenabdeckung [21].
7. Lösen Sie das Isolierband [22] des Temperaturfühlers [23].
8. Drehen Sie die Schrauben [19], mit Hilfe eines Schraubendrehers, aus der Schalterplatte [20] und nehmen Sie diese ab.

14180205L / 14180202L:

1. Schalten Sie die Leuchte [1] mit dem ON-/OFF-Schalter [7] aus.
2. Schrauben Sie den Leuchte [1] vom Rohr [3] ab.
3. Drehen Sie die Schrauben [11], mit Hilfe eines Schraubendrehers, aus der unteren Leuchtenabdeckung [12]. Achten Sie auf den Dichtungsring [13].
4. Nehmen Sie die untere Leuchtenabdeckung [12] ab.
5. Ziehen Sie den gesamten Platinenblock aus der oberen Leuchtenabdeckung [21].
6. Ziehen Sie vorsichtig den Stecker der Akkuverkabelung [17] aus dem Steckverbinder der LED-Platine [16].
7. Schieben Sie den Akku [18] vorsichtig zur Hälfte aus der Halterung [24].
8. Lösen Sie das Isolierband [22] des Temperaturfühlers [23].
9. Entnehmen Sie vorsichtig den Akku [18], indem Sie ihn aus der Halterung [24] schieben.
10. Drehen Sie die Schrauben [19], mit Hilfe eines Schraubendrehers, aus der Schalterplatte [20] und nehmen Sie diese ab.

Demontage

11. Drehen Sie die Schrauben der LED-Platine [14] aus der Halterung [24] heraus.

Die beiden Platinen [20] [15] können jetzt entnommen werden.

● Akku austauschen

14180103L / 14180101L:

Um den Akku auszutauschen, folgen Sie den Schritten 1 bis 7 des Kapitels „Demontage“.

- Befestigen Sie den Temperaturfühler [23] mit Isolierband [22] auf dem neuen Akku [18].
- Setzen Sie den Akku [18] wieder vorsichtig in die Halterung [24] der oberen Leuchtenabdeckung [21] und stecken Sie den Stecker der Akkuverkabelung [17] vorsichtig in den Stecker der LED-Platine [16].
- Setzen Sie die LED-Platine [15] wieder auf die Halterung [24] der oberen Leuchtenabdeckung [21] auf und befestigen Sie sie mit den Schrauben [14].
- Setzen Sie die untere Leuchtenabdeckung [12] auf. Beachten Sie die richtige Positionierung der Verschraubung, des USB-Ladeanschlusses [6], des ON-/OFF Schalters [7] und den richtigen Sitz des Dichtungsringes [13].
- Befestigen Sie die untere Leuchtenabdeckung [12] mit den Schrauben [11].

Beachten Sie, beim Erwerb des Ersatzakkus die Leistungsmerkmale aus dem Kapitel „Technische Daten“.

Achten Sie darauf, dass der Ersatzakku der Richtlinie IEC 62133-2 entspricht.

14180205L / 14180202L:

Um den Akku auszutauschen, folgen Sie den Schritten 1 bis 9 des Kapitels „Demontage“.

- Schieben Sie den Akku [18] vorsichtig zur Hälfte in die Halterung [24].
- Befestigen Sie den Temperaturfühler [23] mit Isolierband [22] auf dem neuen Akku [18].
- Schieben Sie den Akku [18] wieder vorsichtig komplett in die Halterung [24] und stecken Sie den Stecker der Akkuverkabelung [17] vorsichtig in den Stecker der LED-Platine [16].
- Setzen Sie den Platinenblock in die obere Leuchtenabdeckung [21]. Achten Sie auf die richtige Positionierung der Feder für den Touch-Schalter [2], des USB-Ladeanschlusses [6] und des ON-/OFF Schalters [7].

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Halterung [24] richtig in den vorgesehenen Aussparungen in der oberen Leuchtenabdeckung [21] sitzt.

Testen Sie die richtige Positionierung des Touch-Schalters [2], indem Sie die Leuchte [1] am ON-/OFF Schalter [7] einschalten und anschließend die Leuchte [1] über den Touch-Schalter [2] einschalten.

- Setzen Sie die untere Leuchtenabdeckung [12] auf. Beachten Sie die richtige Positionierung der Verschraubung, des USB-Ladeanschlusses [6], des ON-/OFF Schalters [7] und den richtigen Sitz des Dichtungsringes [13].
- Befestigen Sie die untere Leuchtenabdeckung [12] mit den Schrauben [11].

Beachten Sie, beim Erwerb des Ersatzakkus die Leistungsmerkmale aus dem Kapitel „Technische Daten“.

Achten Sie darauf, dass der Ersatzakku der Richtlinie IEC 62133-2 entspricht.

● Platine austauschen

14180103L / 14180101L:

Um die Platinen [20] [15] auszutauschen, folgen Sie den Schritten 1 bis 8 des Kapitels „Demontage“.

- Setzen Sie die Schalterplatine [20] auf die Halterung [24] in der oberen Leuchtenabdeckung [21] und schrauben Sie diese fest. Achten Sie auf den richtigen Sitz der Feder.
- Setzen Sie den Akku [18] wieder vorsichtig in die Halterung [24] der oberen Leuchtenabdeckung [21] und stecken Sie den Stecker der Akkuverkabelung [17] vorsichtig in den Stecker der LED-Platine [16].
- Setzen Sie die LED-Platine [15] wieder in die obere Leuchtenabdeckung [21] und befestigen Sie sie mit den Schrauben.

- Setzen Sie die untere Leuchtenabdeckung [12] auf. Beachten Sie die richtige Positionierung der Verschraubung, des USB-Ladeanschlusses [6], des ON-/OFF Schalters [7] und den richtigen Sitz des Dichtungsringes [13].
- Befestigen Sie die untere Leuchtenabdeckung [12] mit den Schrauben [11].

Eine Ersatz LED-Platine erhalten Sie unter Angabe der Artikelnummer (Siehe „Technische Daten“) bei unserem Kundenservice.

14180205L / 14180202L:

Um die Platinen [20] [15] auszutauschen, folgen Sie den Schritten 1 bis 11 des Kapitels „Demontage“.

- Setzen Sie die Halterung [24] auf die neue LED-Platine [15].
- Drehen Sie die beiden Schrauben [14] wieder in die LED-Platine [15].
- Schieben Sie den Akku [18] vorsichtig zur Hälfte in die Halterung [24].
- Befestigen Sie den Temperaturfühler [23] mit Isolierband [22] auf dem Akku [18].
- Schieben Sie den Akku [18] wieder vorsichtig komplett in die Halterung [24] ein und stecken Sie den Stecker der Akkuverkabelung [17] vorsichtig in den Stecker der LED-Platine [16].
- Setzen Sie die Schalterplatine [20] wieder auf die Halterung [24] auf und befestigen Sie sie mit den Schrauben [19].

- Setzen Sie den Platinenblock in die obere Leuchtenabdeckung [21]. Achten Sie auf die richtige Positionierung der Feder für den Touch-Schalter [2], des USB-Ladeanschlusses [6] und des ON-/OFF Schalters [7].

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Halterung [24] richtig in den vorgesehenen Aussparungen in der oberen Leuchtenabdeckung [21] sitzt. Testen Sie die richtige Positionierung des Touch-Schalters [2], indem Sie die Leuchte [1] am ON-/OFF Schalter [7] einschalten und anschließend die Leuchte [1] über den Touch-Schalter [2] einschalten.

- Setzen Sie die untere Leuchtenabdeckung [12] auf. Beachten Sie die richtige Positionierung der Verschraubung, des USB-Ladeanschlusses [6], des ON-/OFF Schalters [7] und den richtigen Sitz des Dichtungsringes [13].
- Befestigen Sie die untere Leuchtenabdeckung [12] mit den Schrauben [11].

Eine Ersatz LED-Platine erhalten Sie unter Angabe der Artikelnummer (Siehe „Technische Daten“) bei unserem Kundenservice.

● Wartung und Reinigung

WARNUNG! LEBENSGEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

Trennen Sie die Leuchte vor sämtlichen Arbeiten vom Stromnetz. Ziehen sie dazu das USB-Anschlusskabel aus der USB-Ladebuchse.

- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o. Ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

● Entsorgung



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

Defekte oder verbrauchte Batterien müssen gemäß Verordnung (EU) 2023/1542 recycelt werden. Geben Sie Batterien und / oder das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.

Umweltschäden durch falsche Entsorgung von Batterien/Akkus!



Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.

● Garantie und Service

● Garantie

Sie erhalten zum Zeitpunkt des Kaufs auf dieses Gerät 36 Monate Garantie. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenlos alle Material- oder Herstellerfehler. Sollten sich dennoch während der Garantiezeit Mängel herausstellen, senden Sie das Gerät bitte an die aufgeführte Service-Adresse unter Angabe folgender Modell-Nummer:

14180103L / 14180101L / 14180205L / 14180202L.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden durch nicht sachgemäße Handhabung, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder Eingriff durch nicht autorisierte Personen sowie Verschleißteile (wie z. B. Leuchtmittel). Durch die Garantieleistung wird

die Garantiezeit weder verlängert noch erneuert.

● Serviceadresse

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND
Tel.: +49 29 1 / 95 29 93-650
Fax: +49 29 1 / 95 29 93-109
E-Mail: kundenservice@briloner.com
www.briloner.com

IAN 510461_2501

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 510461_2501) als Nachweis für den Kauf bereit.

● Konformitätserklärung CE

Dieses Produkt und die mitgelieferten Batterien / Akkus erfüllen die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen. Entsprechende Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

● Hersteller

Briloner Leuchten GmbH & Co. KG
Am Steinbach 14
59872 Meschede
DEUTSCHLAND



BRILONER LEUCHTEN GMBH & CO. KG

Am Steinbach 14
59872 Meschede
GERMANY

Tilstand af information • Version des
informations • Stand van de informatie • Stand
der Informationen: 05/2025

Ident.-No.:

14180103L / 14180101L / 14180205L /

14180202L 052025-6

