

## OUTDOOR-LED-BAND

NL BE

### OUTDOOR-LED-BAND

Bedienings- en veiligheidsinstructies













## **OUTDOOR-LED-BAND**

<b>Gebruikte waarschuwingen en symbolen</b> .....	Pagina	4
<b>Inleiding</b> .....	Pagina	5
<b>Beoogd gebruik</b> .....	Pagina	5
<b>Leveringsomvang</b> .....	Pagina	5
<b>U hebt nodig</b> .....	Pagina	5
<b>Veiligheidstips</b> .....	Pagina	6
<b>Onderdelenbeschrijving</b> .....	Pagina	8
<b>Technische gegevens</b> .....	Pagina	9
<b>Montage</b> .....	Pagina	11
<b>Product en mobiel apparaat koppelen</b> .....	Pagina	12
<b>Productgroep creëren</b> .....	Pagina	13
<b>Productgroep verwijderen</b> .....	Pagina	13
<b>Product van het mobiele apparaat loskoppelen</b> .....	Pagina	13
<b>In-/uitschakelen</b> .....	Pagina	14
<b>Instellingen</b> .....	Pagina	14
<b>Tijdsinstellingen</b> .....	Pagina	17
<b>Uitgebreide functies</b> .....	Pagina	18
<b>Richtlijn gegevensbescherming</b> .....	Pagina	19
<b>Aantikken voor uitvoeren/ automatisering</b> .....	Pagina	19
<b>Product handmatig opnieuw instellen (Reset)</b> .....	Pagina	19
<b>Schoonmaken en onderhoud</b> .....	Pagina	20
<b>Probleemoplossing</b> .....	Pagina	20
<b>Afvoer</b> .....	Pagina	21
<b>Garantie</b> .....	Pagina	22
<b>Vereenvoudigde EU-verklaring van overeenstemming</b> .....	Pagina	23

## Gebruikte waarschuwingen en symbolen

In de gebruiksaanwijzing, de snelstartgids, de veiligheidstips en op de verpakking worden de volgende waarschuwingen gebruikt:

	<b>GEVAAR!</b> Dit symbool met de aanduiding "Gevaar" duidt op een groot risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben.	 Wisselstroom/-spanning
		 Gelijkstroom/-spanning
	<b>WAARSCHUWING!</b> Dit symbool met de aanduiding "Waarschuwing" betekent een middelmatig risico op gevaar dat, indien niet vermeden, zware verwondingen of de dood tot gevolg kan hebben.	 <b>Beschermingsklasse II:</b> De netvoedingadapter is dubbel geïsoleerd.
		 Dimbaar met behulp van de app
	<b>VOORZICHTIG!</b> Dit symbool met de aanduiding "Voorzichtig" duidt op een klein risico op gevaar dat, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of middelgrote verwondingen.	 Nominale levensduur van het product
		 Tegen kortsluiting beveiligde transformator
	<b>OPGELET!</b> Dit symbool met de aanduiding "Opgelet" geeft aan dat er mogelijk gevaar bestaat op materiële schade.	 Polariteit van de uitgangsaansluiting
		 Onafhankelijke lampenregelaar
	<b>TIP:</b> Dit symbool met de aanduiding "Tip" duidt op verdere nuttige informatie.	<b>SELV</b> Extra lage veiligheidsspanning (Safety extra low voltage)
	Het CE-teken bevestigt dat het product voldoet aan de betreffende EU-richtlijnen.	$f_c$ Maximale nominale gebruikstemperatuur van de behuizing van een voorschakelapparaat
		$f_a$ Maximale nominale omgevingstemperatuur
<b>IP67</b>	Stofdicht en beschermd tegen tijdelijk onderdompelen	 Zigbee 3.0 draadloze technologie
<b>IP44</b>	Beschermd tegen spatwater (geldt alleen voor de netstekker)	

	Lichtstroom		Beschermingsklasse III
<b>PRI</b>	Primaire ingang	<b>AC-N</b>	Wisselstroom/-spanning ( <b>N</b> )
<b>SEC</b>	Secundaire uitgang	<b>DC+</b>	Gelijkstroom/-spanning (polariteit <b>+</b> )
<b>AC-L</b>	Wisselstroom/-spanning ( <b>L</b> )	<b>DC-</b>	Gelijkstroom/-spanning (polariteit <b>-</b> )

## ● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U heeft voor een hoogwaardig product gekozen. De gebruiksaanwijzing is een deel van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en verwijdering. Maakt U zich voor de ingebruikname van het product met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften vertrouwd. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Overhandig alle documenten bij doorgifte van het product aan derden.

## ● Beoogd gebruik

Deze Outdoor-LED-band (hierna "Product" genoemd) is bestemd voor verlichting met lichteffecten van binnen- en buitenruimtes.

Geschikt	Niet geschikt
Privégebruik	Industriële/commerciële doeleinden
	Gebruik in tropische klimaatzones

Elk ander gebruik wordt als niet volgens de voorschriften aangemerkt. De garantie dekt geen claims op basis van onreglementair gebruik of op basis van onbevoegde wijzigingen aan het product. Dergelijk gebruik vindt op eigen risico plaats.




De besturing en installatie van het product vindt plaats via de app **Lidl Home**.


## ● Leveringsomvang


Afb. A:


- 1 Outdoor-LED-band
- 1 Netvoedingadapter
- 34 Bevestigingsklemmen
- 38 Schroeven (voor de bevestigingsklemmen)
- 38 Pluggen (voor de bevestigingsklemmen)
- 1 Snelstartgids
- 1 Veiligheidstips

## ● U hebt nodig

 Gateway  
(Apart verkrijgbaar)  
Ga naar de Lidl-website voor verdere bijzonderheden)

 Router:  
2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n

 Mobiel apparaat:  
iOS 9.0 of hoger  
Android 5.0 of hoger





## Veiligheidstips

MAAK U VOOR GEBRUIK VAN DIT PRODUCT VERTROUWD MET ALLE VEILIGHEIDSTIPS EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN! ALS U DIT PRODUCT AAN IEMAND ANDERS DOORGEeft, GEEF DAN OOK ALLE DOCUMENTATIE MEE!



### LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLen VOOR PEUTERS EN KLEINE KINDEREN!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal vormt een verstikkingsgevaar. Kinderen onderschatten vaak de daaraan verbonden gevaren. Bewaar het product altijd buiten het bereik van kinderen.
- Dit product mag door kinderen vanaf 8 jaar alsmede door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis alleen gebruikt worden als ze onder supervisie staan of geïnstrueerd zijn wat betreft veilig gebruik van het product en begrepen hebben welke gevaren uit dat gebruik voortvloeien. Kinderen mogen niet met het product spelen. Schoonmaken en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze onder toezicht staan.



### VERSTIKKINGSGEVAAR!

- Kinderen zouden kleine onderdelen (bijv. schroeven) kunnen inslikken. Houd kinderen tijdens de installatie uit de buurt van de werkplek.



### Vermijd levensgevaar door elektrische schokken!

- Vergewis uzelf er voor gebruik van dat de u ter beschikking staande netspanning overeenkomt met de benodigde werkspanning (220-240 V~) van het product.




### STRUIKELRISICO!

- Let erop dat het aansluitsnoer zo gelegd is dat niemand erop kan gaan staan of erover kan struikelen.
- Controleer voordat u het product aansluit op het elektriciteitsnet het product en de LED-regelaar altijd op eventuele beschadigingen.
  - Gebruik het product nooit als u constateert dat het op ongeacht welke wijze beschadigd is.
  - Dit product bevat geen onderdelen, die kunnen worden onderhouden door de gebruiker.
  - Gebruik het product uitsluitend met de meegeleverde LED-regelaar (Modelnr. SPB241670VL-01); doet u dat niet dan vervallen alle garantieclaims.
  - Open nooit elektrische onderdelen en steek er ook nooit voorwerpen in.
  - Bescherm alle elektrische snoeren tegen scherpe kanten, mechanisch belasting en hete oppervlakken.
  - Niet met scherp bevestigingsmateriaal of spijkers installeren.
  - Raak het product of de netstekker nooit aan met natte handen.
  - Het product mag niet elektrisch worden aangesloten op een andere set lampen.
  - Als het product voor langere tijd (bijv. een vakantie) niet gebruikt zal worden, koppel het dan los van het elektriciteitsnet.
  - Als u vragen over het product heeft of over een bepaalde zaak onzeker bent, neem dan contact op met een vakman voor elektrische apparaten.

- ⚠ WAARSCHUWING!** Dit product mag niet gebruikt worden als niet alle afdichtingen volgens de voorschriften zijn geïnstalleerd.
- De LED-regelaar verbruikt ook als het apparaat is uitgeschakeld, nog een kleine hoeveelheid stroom zolang de netstekker in een stopcontact is gestoken. Trek de netstekker van de netvoedingadapter uit het stopcontact om het product volledig uit te schakelen.
  - Koppel het product vóór installatie, schoonmaken en andere werkzaamheden aan het product altijd los van het elektriciteitsnet.
  - De lichtbron, de LED-regelaar en de LED-driver kunnen alleen door een vakman vervangen worden.
  - Het product kan met behulp van de app gedimd worden. De lamp kan niet gedimd worden met externe dimmers.
  - De extreem snelle veranderingen van het licht kunnen onder bepaalde omstandigheden tot een verstoring van het gezichtsvermogen van kinderen of personen met een voorgeschiedenis van psychische aandoeningen leiden.
  - De buitenste flexibele kabel of de kabel van deze lamp kan niet worden vervangen; is de kabel beschadigd dan moet de lamp worden weggegooid.

**⚠ WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!** Boor niet in buizen of aansluitleidingen die zich onder het montage-oppervlak bevinden. Gebruik een spannings-/metaaldetector.

## ● Onderdelenbeschrijving

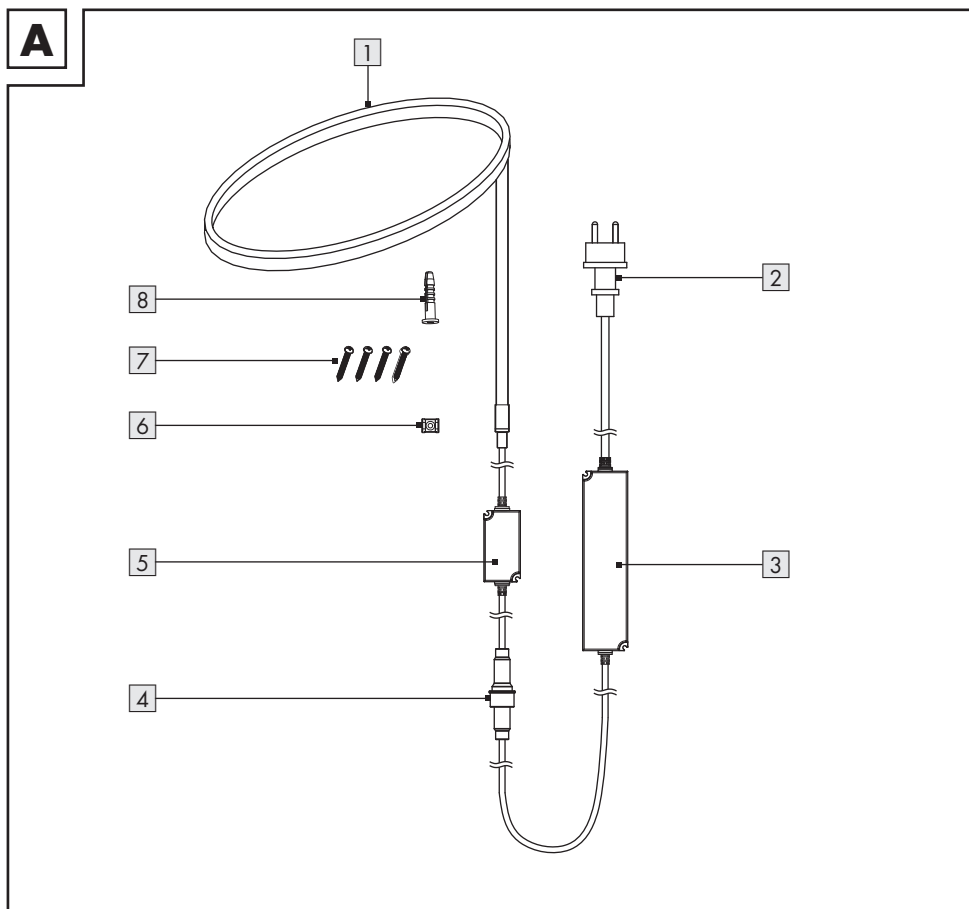

- 1 LED-band
- 2 Netstekker
- 3 LED-driver
- 4 Gelijkstroomverbinder
- 5 LED-regelaar
- 6 Bevestigingsklemmen
- 7 Schroeven (voor de bevestigingsklemmen)
- 8 Pluggen (voor de bevestigingsklemmen)

### Niet afgebeeld:

- 9 Snelstartgids
- 10 Veiligheidsstips



## ● Technische gegevens

### LED-band

Voedingsspanning/-vermogen	24 V $\overline{\text{---}}$ , 33 W
Frequentiebereik	2405 tot 2480 MHz
Max. zendvermogen	13 dBm
Communicatieprotocol	ZigBee 3.0
Ontvangstbereik	ca. 70 m (vrije ruimte)
Aantal LEDs	720
IP-beschermingswijze	IP67

Dit product bevat een lichtbron van de energie-efficiëntieklasse F.

### LED-regelaar

Modelnummer	CNL-ZIGBEE-08
Voedingsspanning	24 V $\overline{\text{---}}$
Voedingsstroom	1,66 A
Ingangsvermogen	40 W
Beschermingsklasse	III
IP-beschermingswijze	IP67

### Netvoedingadapter

Modelnummer	SPB241670VL-01
Voedingsspanning	220–240 V~
Voedingsfrequentie	50/60 Hz
Uitgangsspanning	24 V $\overline{\text{---}}$
Uitgangsstroom	1,66 A
Uitgangsvermogen	40 W
Beschermingsklasse	II
IP-beschermingswijze	IP67

### LED-band + netvoedingadapter

Totaal opgenomen vermogen	36 W
---------------------------	------

❗ **TIP:** IP67 geldt alleen voor de LED-driver en de lampen. Voor de netstekker geldt alleen IP44. Bescherming conform IP44 is alleen gegarandeerd samen met een IP44-stopcontact.


## ● Handelsmerken

- iOS en Apple zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen. App Store is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Inc.
  - Android, Gmail, Google Play en Google Assistant \* zijn gedeponeerde handelsmerken van Google Inc.
  - Windows en Windows 7 / 8 / 10 / XP zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.
  - Zigbee is een gedeponeerd handelsmerk van The Zigbee Alliance.
  - USB® is een geregistreerde handelsmerk van USB Implementers Forum, Inc.
  - Het handelsmerk en de handelsnaam **LIVARNO home** zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.
  - Alle andere namen en producten kunnen handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars.
- \* Google Assistant is niet beschikbaar in bepaalde talen en landen.

## ● Montage

### ① TIPS:

- Controleer of het montage materiaal geschikt is voor de montage ondergrond.
- Controleer of de montage ondergrond sterk genoeg is om het product te dragen.

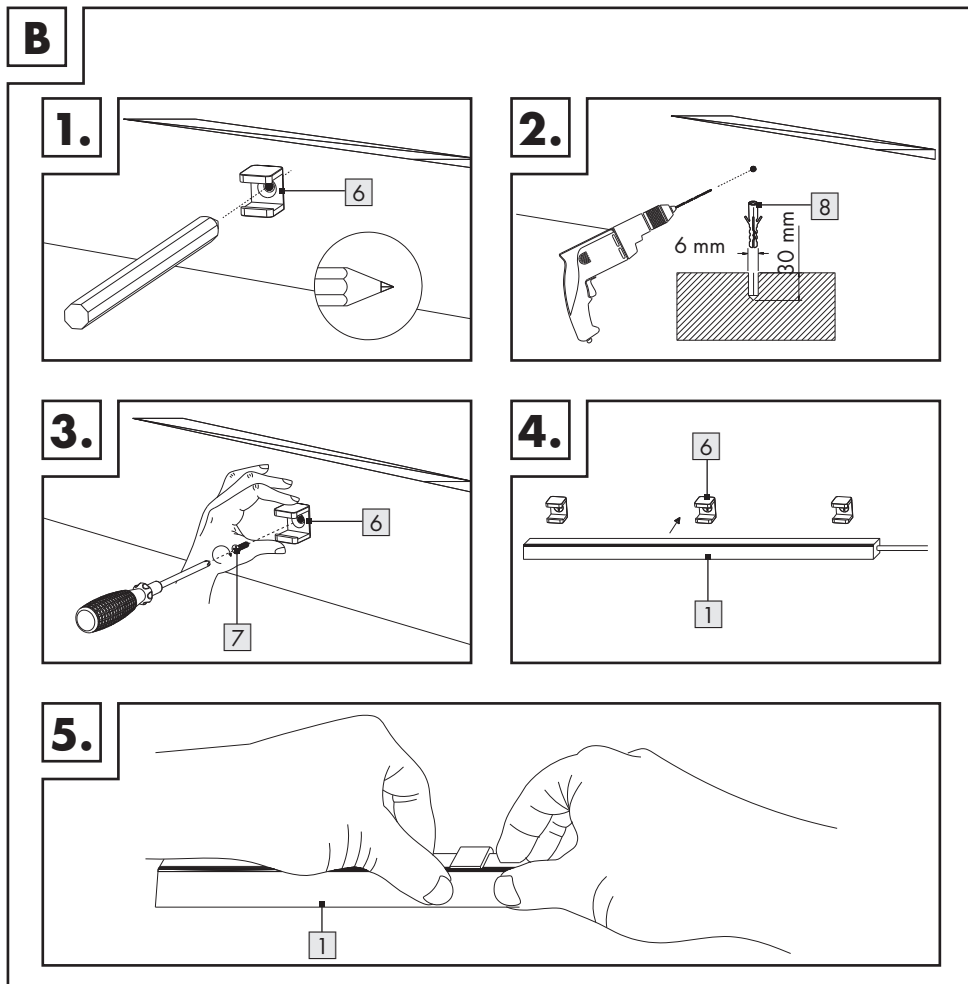

(Afb. B)

1. Geef door de schroefgaten in de bevestigingsklemmen **6** de plaats van de boorgaten aan.
2. Boor op de aangegeven plaatsen gaten met een diepte van ca. 30 mm (werktuig: Ø 6 mm steenboor). Steek de pluggen **8** in de boorgaten.
3. Maak de bevestigingsklemmen **6** vast met de schroeven **7**.
4. Bevestig de LED-band **1** aan de bevestigingsklemmen **6**.
5. De LED-band **1** moet hoorbaar vastklikken.
6. Verbind de gelijkstroomverbinder **4** van de LED-driver **3** en van de LED-regelaar **5** met elkaar (niet afgebeeld).

## ● Product en mobiel apparaat koppelen



### ❗ TIPS:

- Alle hierna volgende aanwijzingen zijn gebaseerd op de iOS-versie 13.3 van de app (indien niet anders aangegeven). Van oudere iOS-versies kan de functionaliteit beperkt zijn.
- De Android-versie van de app volgt hetzelfde principe als de iOS-versie; er kunnen zich discrepanties tussen de beide platformen voordoen, zoals licht verschillende beeldschermopdrachten of symbolen.
- Het bijwerken van de firmware kan wijzigingen in de functionaliteit van de app tot gevolg hebben.
- U treft hier een bijgewerkte gebruiksaanwijzing aan:

Tabblad  **Ik** :

Tik op **Gebruiksaanwijzing**.

### Voorbereiding



- App **Lidl Home** en Gateway installeren (→ Gateway-gebruiksaanwijzing).
1. Netstekker **2** met het stopcontact verbinden conform beschermingswijze IP44. De LED-band **1** knippert langzaam. Gereed om te koppelen.
  2. De app **Lidl Home** openen.
  3. Tabblad  **Thuis** :  
Tik op  (Meer apparaten toevoegen).
  4. Categorie kiezen: **Belichting**
  5. Kiezen: Outdoor-LED-band
    - iOS: **Outdoor-LED-band**
    - Android: **Outdoor-LED-band**

6. Gateway kiezen.
- ❗ Alleen noodzakelijk indien u 2 of meer Gateways bezit.
7. Volg de aanwijzingen in de app op.
8. Verbinding tot stand gebracht.
9. Product benoemen:  
Tik op  en voer de naam in.
10. Tik op een ruimte om de locatie van het product vast te leggen (de gekozen ruimte wordt in grijs weergegeven).
- ❗ Als er meer dan één product aangesloten mocht zijn: U kunt het product hernoemen en de locatie hiervan definiëren.
11. Tik op **Gereed**.
12. Koppeling voltooid.
13. Wisselen naar startscherm:  
Tik op .

## ● Productgroep creëren

1. De app **Lidl Home** openen.
2. Tabblad  **Thuis** :  
Tik op één van de verbonden LED-lampen.
3. Tik op  (rechtsboven).
4. Tik op **Groep creëren** .
5. Apparaten kiezen.
6. Tik op **Bevestigen** .
7. Groepsnaam invoeren.
8. Tik op **In geheugen opslaan** .

## ● Productgroep verwijderen

1. De app **Lidl Home** openen.
2. Tabblad  **Thuis** :  
Tik op de te verwijderen groep.
3. Tik op  (rechtsboven).
4. Tik op **Groep ontbinden** .
5. Tik op **Bevestigen** .

## ● Product van het mobiele apparaat loskoppelen

1. De app **Lidl Home** openen.
2. Tabblad  **Thuis** :  
Tik op **Outdoor-LED-band** .
3. Tik op  .
4. Tik op **Apparaat verwijderen** .  
Kiezen:
  - **Loskoppelen**
  - of
  - **Koppel los en wis alle gegevens**  
(→ "Uitgebreide functies").
5. Tik op **Bevestigen** .

## ● In-/uitschakelen


- Tik op .

## ● Instellingen

### ● Kleurtemperatuur/lichtsterkte (wit)

Tabblad **Wit**:

- Pas de waarde met de 2 schuifregelaars aan.

: Kleurtemperatuur  
(warm wit tot koel wit)

: Lichtsterkte (1 tot 100 %)


### ● Kleurinstellingen

Tabblad **Kleur**:

- Pas de waarde met de 3 schuifregelaars aan.

: Tint








: Lichtsterkte (1 tot 100 %)

: Kleurcontrast (0 tot 100 %)

## ● Lichtscenario's

Tabblad **Scène** :

- Kies één van de vooraf ingestelde lichtscenario's:

Naam	Lichtsterkte	Instelling	
		Temperatuur	Kleur
 <b>Nacht</b>	laag	warm	-
 <b>Lezen</b>	hoog	neutraal wit	-
 <b>Werken</b>	hoog	koel	-
 <b>Vrije tijd</b>	gemiddeld	neutraal wit	-
 <b>Zacht</b>	hoog	-	groen (pulserend licht)
 <b>Bont</b>	hoog	-	van kleuren wisselend (knipperlicht)
 <b>Prachtig</b>	hoog	-	van kleuren wisselend (pulserend licht)

## Lichtscenario's aanpassen



1. Tik op een van de scènelogo's (bijv.: ).
2. Tik op **Bewerken**.
3. Tik op de standaardfoto om deze door een andere te vervangen.


Kiezen:


- **Foto maken**  
(foto maken)
  - **Uit register kiezen**  
(uit fotoarchief kiezen)  
of
  - **Afbreken**  
(vervangen foto afbreken)
- i** Toestemming voor toegang tot de app op de camera en fotoarchief is vereist.


### 4. **Scènaam**:


Lichtscenario benoemen.

### 5. Tabblad **Scènekleur**:

Tik op  en stel de waarde met de schuifregelaar in.

 = Bont licht

 = Wit licht

 = Lichtsterkte

 = Kleurcontrast (bont licht)

### 6. **Kleurknippermodus**:

Knippermodus kiezen.

**Statisch** = Statisch licht

**Knipperen** = \* Knipperlicht

**Ademen** = \* Pulserend licht

**Gereed** = Keuze bevestigen

### \* **Kleurknippersnelheid**:


Knippersnelheid met schuifregelaar instellen.

### \* **Scènekleur**:

- Verdere kleuren toevoegen:

Tik op .

- Kleuren wissen:

Tik op .

Tik op **Wissen**.

### 7. **Opnieuw instellen**:

Instellingen van de gekozen lichtscenario's herstellen.

### 8. **Bevestigen**:

Instellingen overnemen.

## ● **Muziek**

Tabblad **Muziek**:

1. Tik op **Muziek**. Instelling wordt geactiveerd.
2. Het product wordt gesynchroniseerd met de omgevingsmuziek (met behulp van de microfoon van het mobiele apparaat).
3. Tint en lichtsterkte veranderen volgens het audiosignaal.


**i** Toestemming voor toegang van de app tot de microfoon is vereist.



## ● **Tijdsinstellingen**



### ● **Countdown**

**i** Product na afloop van een countdown automatisch in-/uitschakelen (deze functie is alleen beschikbaar voor een enkel product).

1. Tik op **Resterende tijd**.
2. **Uur** (00 tot 11) en **Minuut** (00 tot 59) instellen.
3. Tik op **Bevestigen**.
4. De resterende tijd wordt linksonder weergegeven.
5. Countdown voortijdig beëindigen:  
Tik op resterende tijd.  
Tik op   
Countdown uitgezet.  
Tik op **Bevestigen**.

### ● **Tijdschema**

**i** Het product automatisch in-/uitschakelen, afhankelijk van een door de gebruiker gedefinieerd tijdschema.


1. Tik op **Tijdschema**.
2. Tik op **Toevoegen**.
3. Tijd instellen.
4. Optioneel: Tik op **Herhalen**.  
Dag(en) van de week kiezen.  
 = gekozen dag van de week  
Keuze annuleren: Tik opnieuw op dag van de week.  
Keuze beëindigd: Tik op .

5. Tik op **Tip**.

Uw aantekeningen voor dit tijdschema.

Tik op **In geheugen opslaan**.

6. **Kennisgeving**:


Tik op  om de functie te activeren.

7. Tik op **Omschakelen**.

Kiezen:

- **Aan**
- of
- **Uit**

Keuze beëindigd:

- iOS:  
Tik op .
- Android:  
Tik op **Gereed**.

8. Tik op **In geheugen opslaan**.

De handeling wordt toegevoegd aan het tijdschema.

9. Handeling deactiveren:

Tik op .

10. Handeling wissen:

- iOS:  
Handeling naar links vegen.
- Android:  
Tik en vasthouden.

Tik op **Wissen**.

11. Naar behoefte verdere acties toevoegen.

## ● **Uitgebreide functies**

1. Tik op  (rechtsboven).

2. Tik op  >.

Kiezen:

- **Symbol** :

\* **Foto maken**

of


\* **Uit album kiezen**

- **Name** :

Product hernoemen.

- **Locatie** :

Product aan een ruimte toewijzen.

\*  Toestemming voor toegang tot de app op de camera en fotoarchief is vereist.

3. **Apparaatinformatie** :

Aanduiding van de virtuele ID en tijdzone van het product.

4. **Scenario's en automatisering** :


Smart-functies/automatisering van het product bekijken.

5. **Besturing door derden** :

Google Assistant: U kunt nu uw Smart-apparaat met Google Home besturen. Zo worden bijvoorbeeld voor de slaapkamerverlichting de volgende bevelen ondersteund:

- Lamp in-/uitschakelen.
- Lamp instellen op ongeacht welke lichtsterkte.
- Lichtsterkte van de lamp verhogen.
- Lichtkleur instellen (alleen voor lampen met kleurenwisseling).

Besturing door derden instellen: Op symbool tikken en dan de aanwijzingen in de app opvolgen.

 **TIP:** Google Assistant is niet beschikbaar voor bepaalde talen en in bepaalde landen.

6. **Offline-melding** :

Er wordt een melding verzonden als het product langer dan 30 minuten offline is geweest.

- Offline-melding aan:

Tik op .

- Offline-melding uit:

Tik op .

7. **Apparaat vrijgeven** :

Toegang tot het product met andere gezinsleden delen.

8. **Groep creëren** :

Product aan een groep toevoegen om alle producten van de groep synchroon te bestellen.

 = gekozen apparaten.

Tik op **Bevestigen** .

Groep benoemen.

Tik op **In geheugen opslaan** .

De groep wordt op het startbeeldscherm van de app weergegeven.

9. **FAQ** :

Vaak gestelde, op het product betrekking hebbende vragen doorzoeken.

10. **Op firmware-upgrade controleren** :

Aanduiding van de firmwareversie van de ZigBee-module.

## 11. **Apparaat verwijderen** :

Kiezen:

### - **Loskoppelen**

Product uit de app verwijderen. De gegevens blijven behouden in het geheugen van het product.

Deze procedure zet het product alleen terug in de offline-modus en start de koppelmodus.

Als u alle gegevens uit het product en de cloud wilt verwijderen, lees dan het volgende punt.

### - **Koppel los en wis alle gegevens**

Fabrieksreset.

Met deze functie worden alle gegevens van het product en in de cloud gewist.

**i** Gebruik deze functie, als u het product aan iemand doorgeeft, het verwijdert of het retourneert aan de fabrikant.

Zorg ervoor dat alle gegevens in het apparaat en in de cloud worden gewist. Volg de aanwijzingen in de app op.

of

### - **Afbreken**

Apparaat verwijderen afbreken.

## ● **Richtlijn gegevensbescherming**

■ Tabblad  **Ik** :

### **Richtlijn gegevensbescherming** :

Onze volledige richtlijn gegevensbescherming is hier verkrijgbaar.

## ● **Aantikken voor uitvoeren/ automatisering**

De app biedt de mogelijkheid om het product te bundelen met andere **smart Home**-apparaten en automatische handelingen in door de gebruiker gedefinieerde scenario's.

1. Tabblad  **Smart** :

2. Kiezen:

### - **Uitvoeren**

of

### - **Automatisering**

**i** **TIP:** Deze functies worden uitvoerig beschreven in de gebruiksaanwijzing van de Gateway.

Tabblad  **Ik** :

Tik op **Gebruiksaanwijzing**.

## ● **Product handmatig opnieuw instellen (Reset)**

1. 3x in-/uitschakelen.

2. Inschakelen. De LED-band  knippert langzaam. Opnieuw instellen geslaagd.

**i** Deze functie stelt alleen die gegevens opnieuw in die lokaal in het product zijn opgeslagen. Indien u de cloud-opslag ook opnieuw in wilt stellen, voer dan een reset uit met behulp van de app (zie "Uitgebreide functies", **Koppel los en wis alle gegevens**).

## ● Schoonmaken en onderhoud

### ● Schoonmaken

**⚠ WAARSCHUWING! Kans op elektrische schokken!** De elektrische onderdelen van het product mogen tijdens schoonmaken of gebruik niet in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld. Product niet onder stromend water houden.

- Koppel de netstekker **2**, voordat u deze schoon gaat maken, los van het elektriciteitsnet.
- Laat het product ten minste 5 minuten afkoelen.
- Maak het product en de erbij behorende accessoires schoon met een enigszins vochtig doekje.
- Laat water noch andere vloeistoffen in het binnenste van het product binnendringen.
- Gebruik voor het schoonmaken geen schuurmiddelen, agressieve oplossingen of harde borstels.
- Laat alle onderdelen drogen.

### ● Opbergen

- Bewaar het product als het niet wordt gebruikt in de originele verpakking.
- Bewaar het product op een droge, goed geventileerde plaats die ontoegankelijk is voor kinderen.

## ● Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
	Afstand tussen Gateway en product te groot	Product of Gateway ergens anders neerzetten.
Het product kan niet worden aangestuurd.	Wanden of hindernissen tussen de Gateway en het product	
	Geen stroom	Controleer alle aansluitingen.

## ● Afvoer

- ① Zorg ervoor dat alle gegevens van het product en in de cloud worden gewist, voordat u het product doorgeeft aan een derde, het verwijdert of het retourneert aan de fabrikant.

Raadpleeg daarvoor het volgende hoofdstuk:

“Uitgebreide functies”, menupunt:

### **Koppel los en wis alle gegevens**

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen / 20-22: papier en vezelplaten / 80-98: composietmaterialen.



Het product en de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar; verwijder deze afzonderlijk voor een betere afvalbehandeling.

Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

## ● Garantie

Het product wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig geproduceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade aan het product kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt.

Op dit product verlenen wij 3 jaar garantie vanaf aankoopdatum. De garantieperiode start op de dag van aankoop. Bewaar de originele kassabon alstublieft. Dit document is nodig als bewijs voor aankoop.

Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door ons – naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt.

De garantie geldt voor materiaal- en productiefouten. Deze garantie is niet van toepassing op productonderdelen, die onderhevig zijn aan normale slijtage en hierdoor als aan slijtage onderhevige onderdelen gelden (bijv. batterijen) of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, zoals bijv. schakelaars, accu's of dergelijke onderdelen, die gemaakt zijn van glas.

## Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 388126\_2104) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande serviceafdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

### Service

**(NL) Service Nederland**  
Tel.: 08000225537  
E-Mail: owim@lidl.nl

**(BE) Service België**  
Tel.: 080071011  
Tel.: 80023970 (Luxemburg)  
E-Mail: owim@lidl.be

## ● **Vereenvoudigde EU-verklaring van overeenstemming**

Wij, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,  
74167 Neckarsulm, DUITSLAND, verklaren  
als alleenverantwoordelijke dat het product  
OUTDOOR-LED-BAND HG08007 voldoet aan  
de EU-richtlijnen 2014/53/EU, 2011/65/EU en  
2009/125/EG.

De volledige tekst van de EU-verklaring van  
overeenstemming is op het volgende internetadres  
beschikbaar: [www.owim.com](http://www.owim.com)



**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.: HG08007

Version: 10/2021

IAN 388126\_2104

