

OUTDOOR-LED-BAND

DE AT CH

OUTDOOR-LED-BAND

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

OUTDOOR-LED-BAND

Verwendete Warnhinweise und Symbole	Seite	4
Einleitung	Seite	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Seite	5
Lieferumfang	Seite	5
Sie benötigen	Seite	5
Sicherheitshinweise	Seite	6
Teilebeschreibung	Seite	8
Technische Daten	Seite	9
Montage	Seite	11
Produkt und Mobilgerät koppeln	Seite	12
Produktgruppe erstellen	Seite	13
Produktgruppe entfernen	Seite	13
Produkt vom Mobilgerät entkoppeln	Seite	13
Ein-/Ausschalten	Seite	14
Einstellungen	Seite	14
Zeiteinstellungen	Seite	17
Erweiterte Funktionen	Seite	18
Datenschutzrichtlinie	Seite	19
Antippen zum Ausführen / Automatisierung	Seite	19
Produkt manuell zurücksetzen (Reset)	Seite	19
Reinigung und Pflege	Seite	20
Fehlerbehebung	Seite	20
Entsorgung	Seite	21
Garantie	Seite	22
Vereinfachte EU-Konformitätserklärung	Seite	23

Verwendete Warnhinweise und Symbole

In der Bedienungsanleitung, der Kurzanleitung, den Sicherheitshinweisen und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet:

	GEFAHR! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Gefahr“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge hat.		Wechselstrom/-spannung
			Gleichstrom/-spannung
	WARNUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Warnung“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.		Schutzklasse II: Das Netzteil verfügt über eine doppelte Isolierung.
			Dimmbar per App
	VORSICHT! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Vorsicht“ bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringe oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.		Nennlebensdauer des Produkts
			Kurzschlussfester Sicherheitstransformator
	ACHTUNG! Dieses Symbol mit dem Signalwort „Achtung“ zeigt die Gefahr einer möglichen Sachbeschädigung an.		Polarität des Ausgangsanschlusses
			Unabhängiges Lampensteuergerät
	HINWEIS: Dieses Symbol mit dem Signalwort „Hinweis“ bietet weitere nützliche Informationen.	SELV	Schutzkleinspannung (Safety extra low voltage)
	Das CE-Zeichen bestätigt Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.	t_c	Maximale Nennbetriebstemperatur des Gehäuses eines Vorschaltgeräts
		t_a	Maximale Nennumgebungstemperatur
IP67	Staubdicht und Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen		Zigbee 3.0 Drahtlos-Technologie
IP44	Spritzwassergeschützt (nur für den Netzstecker)		

	Lichtstrom		Schutzklasse III
PRI	Primärer Eingang	AC-N	Wechselstrom/-spannung (N)
SEC	Sekundärer Ausgang	DC+	Gleichstrom/-spannung (Polarität +)
AC-L	Wechselstrom/-spannung (L)	DC-	Gleichstrom/-spannung (Polarität -)

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Outdoor-LED-Band (nachfolgend „Produkt“ genannt) dient zur Effektbeleuchtung von Innen- und Außenbereichen.

Geeignet	Nicht geeignet
Privater Gebrauch	Industrielle/gewerbliche Zwecke
	Einsatz in tropischen Klimazonen

Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß. Ansprüche aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder aufgrund unbefugter Änderungen am Produkt werden vom Garantiumfang nicht erfasst. Eine derartige Verwendung erfolgt auf Ihre eigene Gefahr.



Die Steuerung und Einrichtung des Produkts erfolgt über die App **Lidl Home**.

● Lieferumfang

Abb. A:


- 1 Outdoor-LED-Band
- 1 Netzteil
- 34 Befestigungsclips
- 38 Schrauben (für Befestigungsclips)
- 38 Dübel (für Befestigungsclips)
- 1 Kurzanleitung
- 1 Sicherheitshinweise

● Sie benötigen

 Gateway
(Separat erhältlich
Bitte besuchen Sie die Lidl-Website für weitere Einzelheiten)

 Router:
2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n

 Mobilgerät:
iOS 9.0 oder höher
Android 5.0 oder höher





Sicherheitshinweise

MACHEN SIE SICH VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTES MIT ALLEN SICHERHEITSHINWEISEN UND GEBRAUCHSANWEISUNGEN VERTRAUT! WENN SIE DIESES PRODUKT AN ANDERE WEITERGEBEN, GEBEN SIE AUCH ALLE DOKUMENTE WEITER!

⚠️ LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGS- UND KLEINKINDER!

- Lassen Sie Kinder niemals mit dem Verpackungsmaterial unbeaufsichtigt. Das Verpackungsmaterial stellt eine Ersticken- gefahr dar. Kinder unterschätzen die damit verbundenen Gefahren häufig. Bewahren Sie das Produkt jederzeit außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
 - Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

⚠️ ERSTICKUNGSGEFAHR!

- Kinder könnten enthaltene Kleinteile verschlucken (z. B. Schrauben). Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern.

⚠️ Vermeiden Sie Todesgefahr durch Stromschlag!

- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass die zur Verfügung stehende Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung des Produkts (220–240 V~) übereinstimmt.

⚠️ STOLPERRISIKO!


- Achten Sie darauf, dass die Versorgungsleitung so verlegt wird, dass niemand darüber laufen oder stolpern kann.
- Bevor Sie das Produkt an das Stromnetz anschließen, prüfen Sie das Produkt und den LED-Controller stets auf Beschädigungen.
 - Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn Sie feststellen, dass es in irgendeiner Weise beschädigt ist.
 - Dieses Produkt enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können.
 - Verwenden Sie das Produkt ausschließlich mit dem mitgelieferten LED-Controller (Modell-Nr. SPB241670VL-01); ansonsten verfallen alle Gewährleistungsansprüche.
 - Öffnen Sie niemals elektrische Teile und führen Sie keine Gegenstände hinein.
 - Schützen Sie alle Kabel vor scharfen Kanten, mechanischen Belastungen und heißen Oberflächen.
 - Nicht mit scharfen Befestigungselementen oder Nägeln installieren.
 - Berühren Sie niemals den Netzstecker oder das Produkt selbst mit nassen Händen.
 - Das Produkt darf nicht elektrisch an ein anderes Leuchten-Set angeschlossen werden.
 - Wenn das Produkt längere Zeit (z. B. Urlaub) nicht verwendet wird, trennen Sie es von der Stromversorgung.
 - Wenn Sie Fragen zum Produkt haben oder sich hinsichtlich eines Aspekts nicht sicher sind, wenden Sie sich an einen Spezialisten für elektrische Geräte.

⚠️ WARNUNG! Dieses Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die Dichtungen nicht ordnungsgemäß installiert wurden.

- Der LED-Controller verbraucht auch bei ausgeschaltetem Gerät noch eine geringe Menge Strom, solange der Netzstecker an eine Steckdose angeschlossen ist. Um das Produkt vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie das Produkt vor der Installation, Reinigung und anderen Arbeiten am Produkt stets von der Stromversorgung.
- Die Lichtquelle, der LED-Controller und der LED-Treiber können nur von einer Fachkraft ersetzt werden.
- Das Produkt ist per App dimmbar. Das Produkt kann nicht mit externen Dimmschaltern gedimmt werden.
- Die extrem schnellen Lichtgeschwindigkeitsänderungen können unter bestimmten Umständen zu einer Beeinträchtigung des Sehvermögens bei Kindern oder Personen mit einer Vorgeschichte von psychischen Erkrankungen führen.
- Das äußere flexible Kabel oder die Leitung dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; ist das Kabel beschädigt, muss die Leuchte verschrottet werden.

⚠️ WARNUNG! Stromschlaggefahr!
Bohren Sie nicht in Rohre oder Anschlussleitungen, die sich unter der Montageoberfläche befinden. Verwenden Sie einen Spannungs-/Metalldetektor.

● Teilebeschreibung

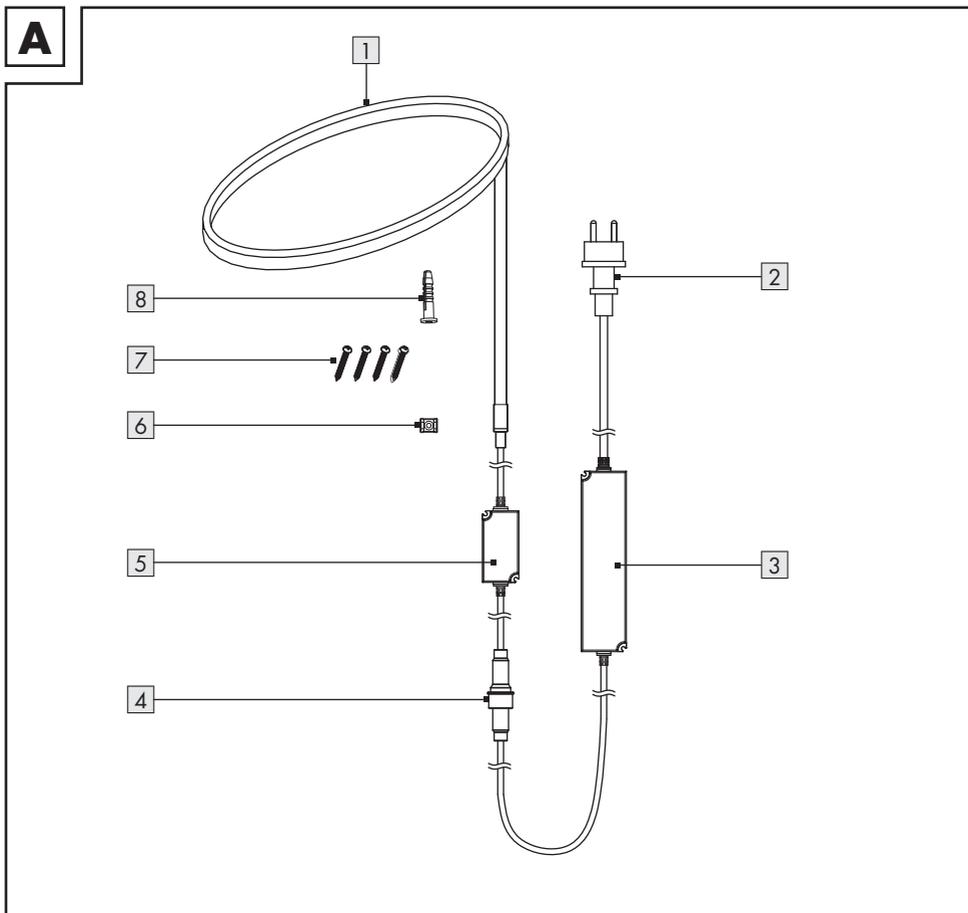

- 1 LED-Band
- 2 Netzstecker
- 3 LED-Treiber
- 4 DC-Verbinder
- 5 LED-Controller
- 6 Befestigungsclips
- 7 Schrauben (für Befestigungsclips)
- 8 Dübel (für Befestigungsclips)

Nicht abgebildet:

- 9 Kurzanleitung
- 10 Sicherheitshinweise

● Technische Daten

LED-Band

Eingangsspannung/-leistung	24 V $\overline{\text{---}}$, 33 W
Frequenzbereich	2405 bis 2480 MHz
Max. Sendeleistung	13 dBm
Kommunikationsprotokoll	ZigBee 3.0
Empfangsreichweite	ca. 70 m (freie Fläche)
LED-Anzahl	720
IP-Schutzart	IP67

Dieses Produkt beinhaltet eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

LED-Controller

Modellnummer	CNL-ZIGBEE-08
Eingangsspannung	24 V $\overline{\text{---}}$
Eingangsstrom	1,66 A
Eingangsleistung	40 W
Schutzklasse	III
IP-Schutzart	IP67

Netzteil

Modell-Nummer	SPB24167OVL-01
Eingangsspannung	220–240 V~
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	24 V $\overline{\text{---}}$
Ausgangsstrom	1,66 A
Ausgangsleistung	40 W
Schutzklasse	II
IP-Schutzart	IP67

LED-Band + Netzteil

Gesamtleistungsaufnahme	36 W
-------------------------	------

- ❗ **HINWEIS:** IP67 gilt nur für den LED-Treiber und die Leuchte. Der Netzstecker entspricht nur IP44. Der Schutz gemäß IP44 ist nur in Verbindung mit einer IP44-Steckdose gewährleistet.


● Markenhinweise

- iOS und Apple sind eingetragene Handelsmarken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. App Store ist eine eingetragene Handelsmarke von Apple Inc.
 - Android, Gmail, Google Play und Google Assistant * sind eingetragene Handelsmarken von Google Inc.
 - Windows und Windows 7 / 8 / 10 / XP sind eingetragene Handelsmarken von Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.
 - Zigbee ist eine eingetragene Handelsmarke von The Zigbee Alliance.
 - USB® ist eine eingetragene Handelsmarke von USB Implementers Forum, Inc.
 - Die Handelsmarke und der Handelsname **LIVARNO home** stehen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.
 - Alle anderen Namen und Produkte können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.
- * Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

● Montage

ⓘ HINWEISE:

- Prüfen Sie, ob das Montagematerial für die Montageoberfläche geeignet ist.
- Prüfen Sie, ob die Montageoberfläche geeignet ist, um das Produkt zu tragen.

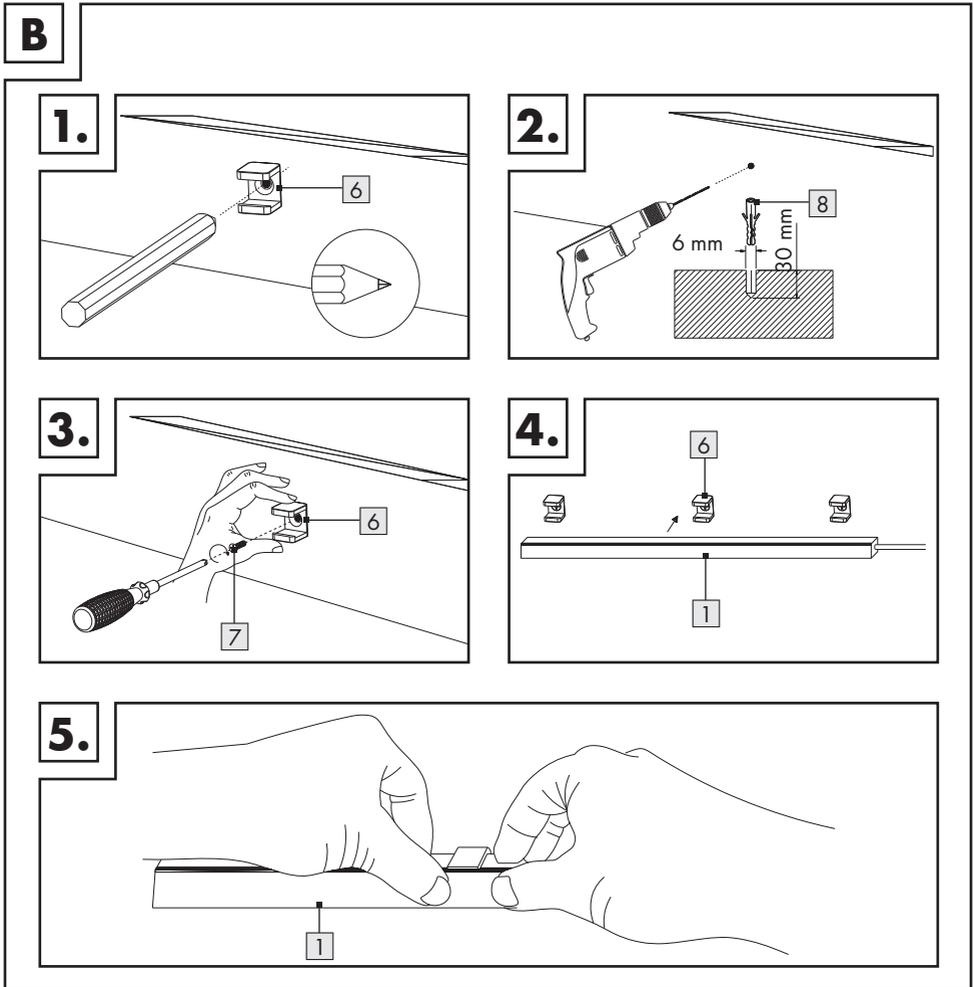

(Abb. B)

1. Markieren Sie die Position der Bohrlöcher durch die Schraublöcher der Befestigungsclips (6).
2. Bohren Sie Löcher mit einer Tiefe von ca. 30 mm in die markierten Positionen (Werkzeug: Ø 6 mm Steinbohrer). Stecken Sie die Dübel (8) in die Bohrlöcher.
3. Fixieren Sie die Befestigungsclips (6) mit den Schrauben (7).
4. Befestigen Sie das LED-Band (1) an den Befestigungsclips (6).
5. Das LED-Band (1) muss hörbar einrasten.
6. Verbinden Sie die DC-Verbinders (4) des LED-Treibers (3) und des LED-Controllers (5) miteinander (nicht abgebildet).

● Produkt und Mobilgerät koppeln

① HINWEISE:

- Die folgenden Anweisungen basieren auf der iOS-Version 13.3 der App (falls nicht anders gekennzeichnet). Ältere iOS-Versionen können Funktionseinschränkungen unterliegen.
- Die Android-Version der App folgt den gleichen Prinzipien wie die iOS-Version; es kann zu Diskrepanzen zwischen den beiden Plattformen kommen, wie z. B. leicht unterschiedliche Bildschirmbefehle oder Symbole.
- Eine Aktualisierung der Firmware kann zu Änderungen der Funktionalität der App führen.
- Eine aktualisierte Bedienungsanleitung finden Sie hier:

Reiter  **Ich** :

Bedienungsanleitung antippen.

Vorbereitung

- App **Lidl Home** installieren und Gateway einrichten (→ Gateway-Bedienungsanleitung).

1. Netzstecker  mit Steckdose gemäß Schutzart IP44 verbinden. LED-Band  flackert langsam. Bereit zur Kopplung.
2. App **Lidl Home** öffnen.
3. Reiter  **Zuhause** :
 antippen (weitere Geräte hinzufügen).
4. Kategorie auswählen: **Beleuchtung**
5. Auswählen: Outdoor-LED-Band
 - iOS: **Outdoor-LED-Band**
 - Android: **Outdoor-LED-Band**

6. Gateway auswählen.
- ① Nur notwendig, falls Sie 2 oder mehrere Gateways besitzen.
7. App-Anweisungen folgen.
8. Verbindung hergestellt.
9. Produkt benennen:
 antippen und Namen eingeben.
10. Einen Raum antippen, um Standort des Produkts festzulegen (ausgewählter Raum wird grau hinterlegt).
- ① Falls mehr als ein Produkt angeschlossen sein sollte: Sie können das Produkt umbenennen und seinen Standort definieren.
11. **Fertig** antippen.
12. Kopplung abgeschlossen.
13. Zum Home-Bildschirm wechseln:
 antippen.

● Produktgruppe erstellen

1. App **Lidl Home** öffnen.
2. Reiter  **Zuhause**:
Eine der verbundenen LED-Lampen antippen.
3.  antippen (oben rechts).
4. **Gruppe erstellen** antippen.
5. Geräte auswählen.
6. **Bestätigen** antippen.
7. Gruppennamen eingeben.
8. **Speichern** antippen.

● Produktgruppe entfernen

1. App **Lidl Home** öffnen.
2. Reiter  **Zuhause**:
Die zu entfernende Gruppe antippen.
3.  antippen (oben rechts).
4. **Gruppe auflösen** antippen.
5. **Bestätigen** antippen.

● Produkt vom Mobilgerät entkoppeln

1. App **Lidl Home** öffnen.
2. Reiter  **Zuhause**:
Outdoor-LED-Band antippen.
3.  antippen.
4. **Gerät entfernen** antippen.
Auswählen:
 - **Trennen**
 - oder
 - **Trennen und Daten löschen** (→ „Erweiterte Funktionen“).
5. **Bestätigen** antippen.

● Ein-/Ausschalten

-  antippen.

● Einstellungen

● Farbtemperatur / Helligkeit (Weiß)

Reiter **Weiß** :

- Werte mit den 2 Schiebereglern anpassen.

 : Farbtemperatur
(warmweiß bis kaltweiß)

 : Helligkeit (1 bis 100 %)

● Farbeinstellungen

Reiter **Farbe** :

- Werte mit den 3 Schiebereglern anpassen.

 : Farbton

 : Helligkeit (1 bis 100 %)

 : Farbkontrast (0 bis 100 %)

● Lichtszenarien

Reiter **Szene**:

- Eines der voreingestellten Lichtszenarien auswählen:

Name	Einstellung		
	Helligkeit	Temperatur	Farbe
 Nacht	niedrig	warm	-
 Lesen	hoch	neutrales Weiß	-
 Arbeiten	hoch	kalt	-
 Freizeit	mittel	neutrales Weiß	-
 Sanft	hoch	-	grün (pulsierendes Licht)
 Bunt	hoch	-	farbwechselnd (Blinklicht)
 Farbverlauf	hoch	-	farbwechselnd (pulsierendes Licht)

Lichtsznarien anpassen

1. Eines der Szenelogos antippen (z. B.: ).
2. **Bearbeiten** antippen.
3. Tippen Sie auf das Standardfoto, um es durch ein anderes zu ersetzen.

Auswählen:

- **Foto schießen**
(Foto schießen)
 - **Aus Verzeichnis wählen**
(aus Fotoarchiv auswählen)
oder
 - **Abbrechen**
(Foto ersetzen abbrechen)
- i** Erlaubnis für Zugriff der App auf Kamera und Fotoarchiv ist erforderlich.

4. **Szenenname** :

LichtszENARIO benennen.

5. Reiter **Szenenfarbe** :

 antippen und Werte per Schieberegler einstellen.

 = Buntes Licht

 = Weißes Licht

 = Helligkeit

 = Farbkontrast (buntes Licht)

6. **Farbblinkmodus** :

Blinkmodus auswählen.

Statisch = Statisches Licht

Blinken = * Blinklicht

Atmen = * Pulsierendes Licht

Fertig = Auswahl bestätigen

* **Farbblinkgeschwindigkeit** :

Blinkgeschwindigkeit per Schieberegler einstellen.

* **Szenenfarbe** :

- Weitere Farben zufügen:

 antippen.

- Farben löschen:

 antippen.

Löschen antippen.

7. **Zurücksetzen** :

Einstellungen des ausgewählten Lichtszenarios wiederherstellen.

8. **Bestätigen** :

Einstellungen übernehmen.

● **Musik**

Reiter **Musik** :

1. **Musik** antippen. Einstellung wird aktiviert.

2. Das Produkt synchronisiert sich (über das Mikrofon des Mobilgerätes) mit der Umgebungsmusik.

3. Farbton und Helligkeit ändern sich entsprechend des Audiosignals.

i Erlaubnis für Zugriff der App auf Mikrofon ist erforderlich.

● **Zeiteinstellungen**

● **Countdown**

① Produkt nach Ablauf eines Countdowns automatisch ein-/ausschalten (diese Funktion ist nur für ein einzelnes Produkt verfügbar).

1. **Verbleibende Zeit** antippen.
2. **Stunde** (00 bis 11) und **Minute** (00 bis 59) einstellen.
3. **Bestätigen** antippen.
4. Verbleibende Zeit wird unten links angezeigt.
5. Countdown vor Ablauf beenden:

Verbleibende Zeit antippen.

antippen.

Countdown deaktiviert.

Bestätigen antippen.

● **Zeitplan**

① Produkt in Abhängigkeit eines benutzerdefinierten Zeitplans automatisch ein-/ausschalten.

1. **Programm** antippen.
2. **Hinzufügen** antippen.
3. Uhrzeit einstellen.
4. Optional: **Wiederholen** antippen.

Wochentag(e) auswählen.

✓ = ausgewählte Wochentage

Auswahl stornieren: Wochentag erneut antippen.

Auswahl beendet:  antippen.

5. **Hinweis** antippen.

Ihre Notizen für diesen Zeitplan.

Speichern antippen.

6. **Benachrichtigung**:

antippen, um die Funktion zu aktivieren.

7. **Umschalten** antippen.

Auswählen:

- **Ein**

oder

- **Aus**

Auswahl beendet:

- iOS:

 antippen.

- Android:

Fertig antippen.

8. **Speichern** antippen.

Aktion wird dem Zeitplan zugefügt.

9. Aktion deaktivieren:

antippen.

10. Aktion löschen:

- iOS:

Aktion nach links wischen.

- Android:

Antippen und halten.

Löschen antippen.

11. Bei Bedarf weitere Aktionen zufügen.

● Erweiterte Funktionen

1.  antippen (oben rechts).

2.  > antippen.

Auswählen:

- **Symbol** :

* **Fotografieren**

oder

* **Aus Album auswählen**

- **Name** :

Produkt umbenennen.

- **Standort** :

Produkt einen Raum zuweisen.

*  Erlaubnis für Zugriff der App auf Kamera und Fotoarchiv ist erforderlich.

3. **Geräteinformationen** :

Angabe der virtuellen ID und der Zeitzone des Produkts.

4. **Antippen zum Ausführen und Automatisierung** :

Smart-Funktionen/Automatisierungen des Produkts betrachten.

5. **Drittanbietersteuerung** :

Google Assistant: Jetzt können Sie Ihr Smart-Gerät mit Google Home steuern. Am Beispiel der Schlafzimmerleuchte werden folgende Befehle unterstützt:

- Leuchte ein-/ausschalten.
- Leuchte auf eine beliebige Helligkeit einstellen.
- Helligkeit der Leuchte erhöhen.
- Leuchtfarbe einstellen (nur für Leuchten mit Farbwechsel).

Drittanbietersteuerung einstellen: Symbol antippen, dann den Anweisungen in der App folgen.

 **HINWEIS:** Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

6. **Offline-Meldung** :

Eine Meldung wird versandt, wenn das Produkt länger als 30 Minuten lang offline ist.

- Offline-Meldung ein:

 antippen.

- Offline-Meldung aus:

 antippen.

7. **Gerät freigeben** :

Zugriff auf das Produkt mit anderen Familienmitgliedern teilen.

8. **Gruppe erstellen** :

Produkt einer Gruppe zufügen, um alle Produkte der Gruppe synchron anzusteuern.

 = ausgewählte Geräte.

Bestätigen antippen.

Gruppe benennen.

Speichern antippen.

Gruppe wird auf Home-Bildschirm der App angezeigt.

9. **FAQ** :

Häufig gestellte, produktbezogene Fragen durchsuchen.

10. **Auf Firmware-Upgrade überprüfen** :

Angabe der Firmware-Version des ZigBee-Moduls.

11. **Gerät entfernen** :

Auswählen:

- **Trennen**

Produkt aus der App entfernen. Daten bleiben im Speicher des Produkts erhalten.

Dieser Vorgang setzt das Produkt nur in den Offline-Modus zurück und startet den Kopplungsmodus.

Wenn Sie alle Daten des Produkts und der Cloud entfernen möchten, lesen Sie den folgenden Punkt.

- **Trennen und Daten löschen**

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.

Mit dieser Funktion werden alle Daten vom Produkt und in der Cloud gelöscht.

i Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie das Produkt weitergeben, entsorgen oder an den Hersteller zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass alle Daten auf dem Gerät und in der Cloud gelöscht wurden.

Folgen Sie den Anweisungen in der App.

oder

- **Abbrechen**

Gerät entfernen abbrechen.

● **Datenschutzrichtlinie**

■ Reiter  **Ich** :

Datenschutzrichtlinie :

Unsere komplette Datenschutzrichtlinie ist hier erhältlich.

● **Antippen zum Ausführen / Automatisierung**

Die App bietet die Möglichkeit, das Produkt zusammen mit anderen **smart Home**-Geräten in benutzerdefinierte Szenarien und automatische Aktionen einzubinden.

1. Reiter  **Smart** :

2. Auswählen:

- **Antippen zum Ausführen**

oder

- **Automatisierung**

i **HINWEIS:** Diese Funktionen werden ausführlich in der Gateway-Bedienungsanleitung beschrieben.

Reiter  **Ich** :

Bedienungsanleitung antippen.

● **Produkt manuell zurücksetzen (Reset)**

1. 3x ein-/ausschalten.

2. Einschalten. LED-Band  flackert langsam. Reset erfolgreich.

i Diese Funktion setzt nur die Daten zurück, die lokal im Produkt gespeichert sind. Falls Sie den Cloud-Speicher ebenfalls zurücksetzen wollen, führen Sie einen Reset über die App durch (siehe „Erweiterte Funktionen“, **Trennen und Daten löschen**).

● Reinigung und Pflege

● Reinigung

⚠️ WARNUNG! Stromschlagrisiko!

Während der Reinigung oder des Betriebs dürfen die elektrischen Teile des Produkts nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Produkt nicht unter laufendes Wasser halten.

- Trennen Sie den Netzstecker **2** vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Produkt mindestens 5 Minuten lang abkühlen lassen.
- Reinigen Sie das Produkt und dessen Zubehör mit einem leicht angefeuchteten Lappen.
- Lassen Sie weder Wasser noch andere Flüssigkeiten in das Innere des Produkts eindringen.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel, aggressive Lösungen oder harte Bürsten für die Reinigung.
- Lassen Sie alle Teile trocknen.

● Lagerung

- Bewahren Sie das Produkt während des Nichtgebrauchs in der Originalverpackung auf.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, für Kinder unzugänglichen Ort.

● Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
	Entfernung zwischen Gateway und Produkt zu groß	Produkt oder Gateway umstellen.
Produkt ist nicht ansteuerbar.	Wände oder Hindernisse zwischen Gateway und Produkt	
	Kein Strom	Alle Anschlüsse überprüfen.

● Entsorgung

- ❗ Bevor Sie das Produkt an jemanden weitergeben, entsorgen oder dem Hersteller zurückgeben, stellen Sie sicher, dass alle Daten vom Produkt und von der Cloud gelöscht wurden.

Beziehen Sie sich dazu auf das folgende Kapitel:

„Erweiterte Funktionen“, Menüpunkt:

Trennen und Daten löschen

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Verbundstoffe.



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar, entsorgen Sie diese getrennt für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Produkt 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 388126_2104) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Service

DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

● **Vereinfachte EU-Konformitäts- erklärung**

Wir, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1,
74167 Neckarsulm, DEUTSCHLAND, erklären
in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
OUTDOOR-LED-BAND HG08007 den
EU-Richtlinien 2014/53/EU, 2011/65/EU und
2009/125/EG entspricht.

Den vollen Text der EU-Konformitätserklärung
finden Sie unter folgender Internetadresse:
www.owim.com



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG08007

Version: 10/2021

IAN 388126_2104

