





BOORSTAANDER (MET BANKSCHROEF)










WWS-BMST1

(NL)

**BOORSTAANDER
(MET BANKSCHROEF)**

Originele gebruiksaanwijzing

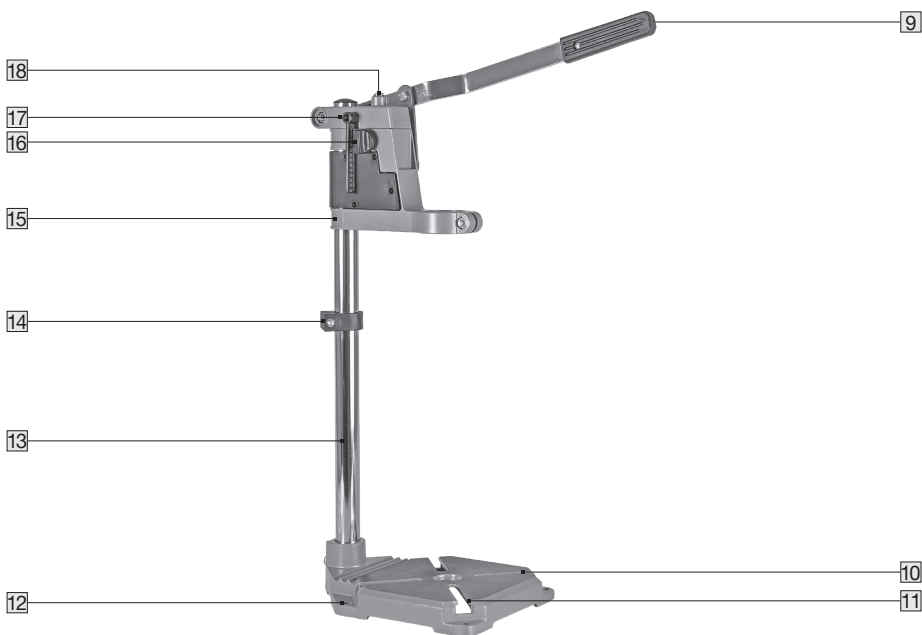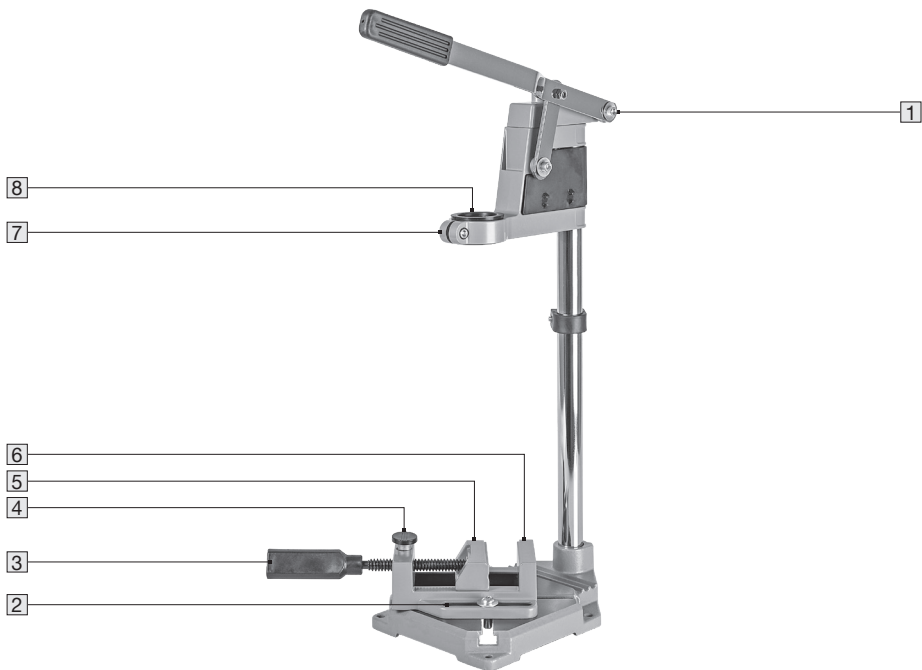

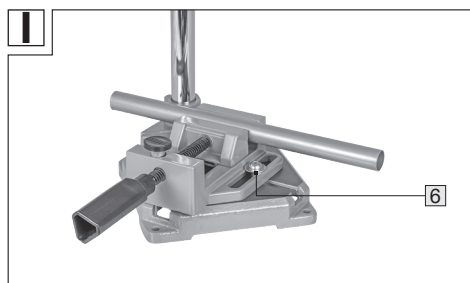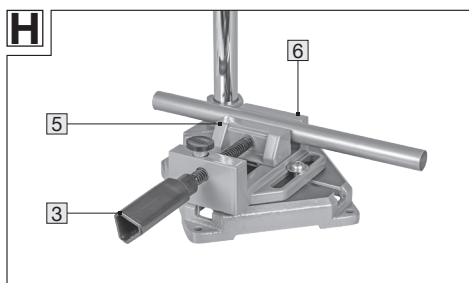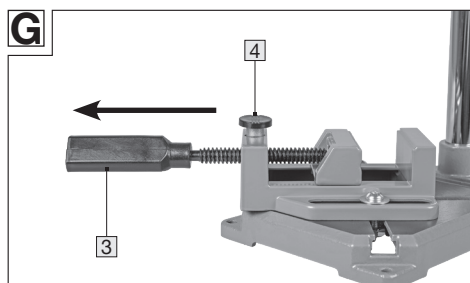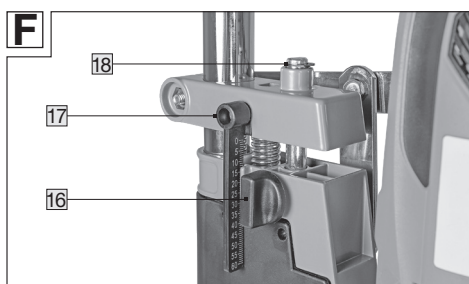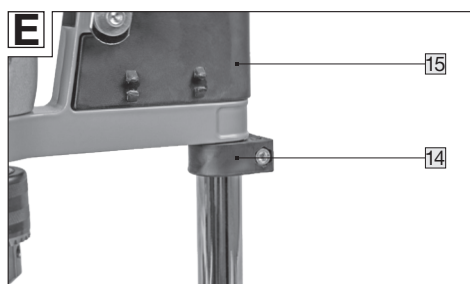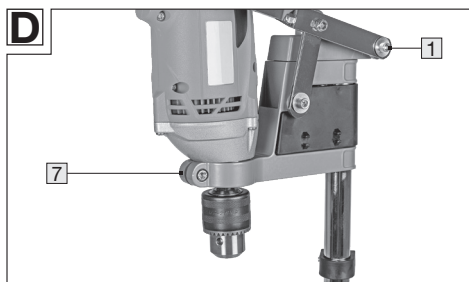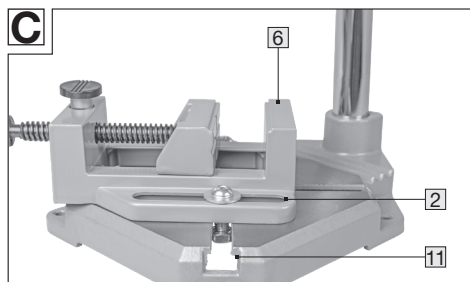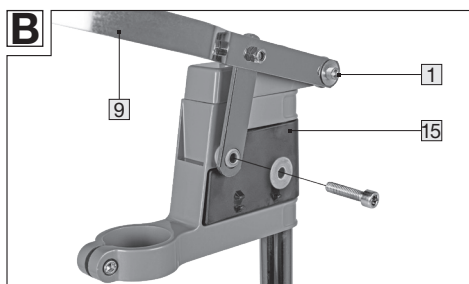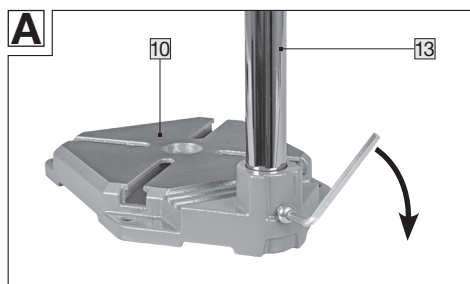

Inhoudsopgave

1. Inleiding	05
Gebruikte symbolen	05
Inhoud pakket	05
Overzicht onderdelen	06
2. Technische specificaties	06
3. Veiligheid	06
Normaal gebruik	06
Restrisico's	07
Veiligheidsvoorschriften	07
4. Vóór gebruik	10
Boorstaander en pakket controleren	10
Montage	10
Span de boormachine in en richt hem uit (afb. D)	10
5. Toepassing	11
Boordiepte instellen (afb. E, F)	11
Werkstuk inspannen (afb. G, H)	11
Werkstuk richten (afb. I)	11
Boren	11
6. Onderhoud, reiniging, opslag en transport	12
Onderhoud	12
Reiniging	12
Opslag	12
Transport	12
7. Probleemoplossing	13
8. Garantie	13
9. Conformiteitsverklaring	14
10. Recyclage	14
11. Service	14

1. Inleiding

Gefeliciteerd!

Met deze aankoop hebt u voor een hoogwaardig product gekozen.

Zorg ervoor dat u met het product vertrouwd bent voor u het voor het eerst gebruikt. Lees hiervoor aandachtig de volgende handleiding. Gebruik het product alleen zoals beschreven wordt en bewaar deze gebruiksaanwijzing goed. Geef alle documenten ook mee als u het product doorgeeft aan derden.

Gebruikte symbolen

Volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze handleiding gebruikt op de boorstaander of op de verpakking.

WAARSCHUWING!

Wijst op een gevaar dat wanneer het niet vermeden wordt, de dood of een zwaar letsel tot gevolg kan hebben.

VOORZICHTIG!

Wijst op een gevaar dat wanneer het niet vermeden wordt, een klein of matig letsel tot gevolg kan hebben.

OPMERKING!

Waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



VPA Certified.



Lees de bedieningshandleiding.



Draag een veiligheidsbril.



Draag gehoorbescherming.



Draag een ademhalingsmasker.



De van dit symbool voorziene producten voldoen aan alle toepasselijke communautaire bepalingen van de Europese Economische Ruimte.

De aanduiding van het model op de boorstaander is een combinatie van letters en cijfers.

WWS-BMST1

=

Boormachinestaander

Inhoud pakket

- 1x boorstaander
- 1X inbussleutel maat 5
- 1x reductiering 36 mm
- 1x bankschroef
- 1x gebruiksaanwijzing

Overzicht onderdelen

- 1 Fixerschroef
- 2 Langgat
- 3 Vaststelgreep
- 4 Snelspankop
- 5 Bekhelften
- 6 Bankschroef
- 7 Boormachinestaander
- 8 Reductiering
- 9 Hendelarm incl. handgreep
- 10 Grondplaat
- 11 Geleidingsgroef (4x)
- 12 Boorgat (4x)
- 13 Zuil
- 14 Diepteanslagklem
- 15 Hendelkop
- 16 Schroeven voor instelling boordiepte
- 17 Boordieptemaat met schaal
- 18 Metalen stift

2. Technische specificaties

Boormachinestaander voor spanhulsdiameter	43 mm (Reductiering 36 mm)
Boordiepte	traploos instelbaar tot 60 mm
Bekhelften	ca. 65mm
Spanbreedte	ca. 65mm

3. Veiligheid

Normaal gebruik

De boorstaander is gebouwd voor eigen gebruik en voor de volgende gebruiksdoelen in de hobby- en doe-het-zelfsector:

- als houder met een in de handel verkrijgbare boormachine om gedefinieerde rechthoekige boorgaten in verschillende materialen te maken.

De boorstaander mag alleen gebruikt worden in overeenstemming met de richtlijnen en veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing. Elk gebruik dat dit overstijgt, is verboden. De producent noch de handelaar is aansprakelijk voor schade, verlies of letsels die het resultaat zijn van verkeerd gebruik van de boorstaander. Voorbeelden van verkeerd gebruik zijn in het bijzonder:

- een gebruik dat de aangegeven gebruiksdoelen overstijgt;
- inbreuken op de veiligheids-, montage-, bedienings-, reinigings- en onderhoudsrichtlijnen in deze gebruiksaanwijzing;
- inbreuken op de geldende gezondheids-, veiligheids- en ongevalpreventievoorschriften die het gebruik van boorstaander betreffen;
- het gebruik van toebehoren of reserveonderdelen die niet geschikt zijn voor deze boorstaander;
- wijzigingen aan de boorstaander.
- Overmatig gebruik.

Wie de boorstaander gebruikt of onderhoudt, moet deze richtlijnen kennen en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren. Deze boorstaander mag enkel door een competente persoon worden gebruikt. Vraag bij twijfel advies aan een expert. Inbreuken

op de veiligheids-, montage- en bedieningsrichtlijnen tijdens het gebruik van deze boorstaander gelden als verkeerd gebruik. Alle geldende gezondheids- en veiligheidsregels moeten worden nageleefd. Alle andere regionale en nationale wetten moeten worden nageleefd. De boorstaander mag niet aangepast worden; Elke doorgevoerde wijziging verhoogt het risico op een letsel of op materiële schade.

Restrisico's

Ondanks reglementair gebruik kunnen niet voor de hand liggende restrisico's niet volledig uitgesloten worden. Afhankelijk van de soort boorstaander kunnen volgende risico's ontstaan:

- verschuiven van het gereedschap aan de boorstaander
- verschuiven van de boorstaander

Veiligheidsvoorschriften

- Hou uw werkplaats zuiver en goed verlucht. Slordigheden en onverlichte werkplekken kunnen ongevallen veroorzaken.**
- Werk niet met het elektrische gereedschap in een omgeving die gevaarlijk is vanwege explosies of waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.**
Elektrische gereedschappen geven vonken af, die het stof of de dampen kunnen doen ontbranden.
- Hou kinderen en andere personen gedurende het gebruik van elektrisch gereedschap uit de buurt.**
Wanneer u afgeleid wordt, kunt

u de controle over het apparaat verliezen.

- Draag een persoonlijke beschermende uitrusting en altijd een veiligheidsbril.**
Het dragen van een persoonlijke beschermende uitrusting, zoals stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, veiligheidshelm of gehoorbescherming, al naar gelang het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico op verwondingen.
- Vermijd het per ongeluk in werking zetten. Ga na of het elektrische werktuig is uitgeschakeld voordat u het op de voeding en/of de batterij aansluit, het opneemt of draagt.**
Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap de vinger aan de schakelaar hebt of het apparaat ingeschakeld aan de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
- Vermijd een abnormale lichaamshouding. Zorg voor een goede stand en zorg altijd voor evenwicht.**
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter controleren.
- Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kleding of sieraden. Hou haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.**
Loshangende kleding, sieraden of lang haar kan door bewegende delen worden gegrepen.

- h) **Trek de stekker uit de stekkerdoos en/of verwijder de batterij voordat u toestelinstellingen uitvoert, accessoires verwisselt of het toestel weglegt.** *Deze preventieve maatregel verhindert het per ongeluk starten van het elektrische gereedschap.*
- i) **Houd gereedschappen die nodig zijn om te snijden schoon.** *Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe snijkanten gaan minder gauw vastzitten en zijn makkelijker te geleiden.*
- j) **WAARSCHUWING! De boormachine moet beveiligd worden.** *Een boormachine die niet correct bevestigd is kan bewegen of kantelen en dat kan letsels veroorzaken.*
- k) **Het werkstuk moet op het steunpunt van het werkstuk ingespannen of bevestigd worden.** *Boor niet in werkstukken die te klein zijn om veilig vast te spannen. Het werkstuk vasthouden met de hand kan tot letsels leiden.*
- l) **Draag geen handschoenen.** *Handschoenen kunnen door draaiende delen of boorsplinters gegrepen worden of tot letsels leiden.*
- m) **Hou uw handen uit de buurt van de boorzona terwijl het elektrische gereedschap draait.** *Het contact met draaiende delen of boorsplinters kan tot letsels leiden.*
- n) **Het boorgereedschap moet draaien voor u het tegen het gereedschap brengt.** *Anders kan het boorgereedschap in het werkstuk blijven haken en zo voor een onverwachte beweging van het werkstuk zorgen en letsels veroorzaken.*
- o) **Mocht de boor blokkeren, druk dan niet verder naar onder en schakel het elektrische gereedschap uit.** *Zoek uit wat de oorzaak is voor het blokkeren en los het probleem op. Blokkeren kan tot een onverwachte beweging van het werkstuk leiden en letsels veroorzaken.*
- p) **Vermijd lange boorsplinters door de druk naar onder regelmatig te onderbreken.** *Scherpe metaalsplinters kunnen ergens blijven vasthaken en tot letsels leiden.*
- q) **Verwijder nooit boorsplinters uit de boorzona terwijl het elektrische gereedschap draait.** *Om splinters te verwijderen, haalt u de boor weg van het werkstuk, schakelt u het elektrische gereedschap uit en wacht u de stilstand van de boor af. Gebruik hulpmiddelen zoals een borstel of een haak om de splinters te verwijderen. Het contact met draaiende delen of boorsplinters kan tot letsels leiden.*
- r) **Het toegelaten toerental van de gebruikte gereedschappen met nominaal toerental moet minstens zo hoog zijn als het hoogste toerental dat**

aangegeven staat op het elektrische gereedschap.

Toebehoren dat sneller draait dan toegelaten kan breken en in het rond vliegen.

- s) **Voorzichtig! Gevaar op letsels of vastraken** Gebruik alleen boren waarvan de boorhouders een ronde vorm hebben en die vrij zijn van scherpe hoeken, kanten en uitstekende delen en die bij een toevallige aanraking van roterende buitenvlakken van de boorhouder een letsel zouden kunnen veroorzaken. *Draag nauw aansluitende kleding en geen handschoenen. Draag een haarnet om lange haren te beschermen. Contact met een ongeschikte boorhouder kan voor letsels zorgen.*
- t) **Voorzichtig! Gevaar op letsels! Gebruik alleen boren of accuboren zonder schakelblokkering.** *Wanneer uw boormachine tijdens het werk stilvalt, stelt u die buiten bedrijf en zoekt u naar de oorzaak van de storing. Een ongewenste nieuwe opstart van de boormachine kan tot letsels leiden.*
- u) **Bij het hanteren met de boorstaander** bestaat het risico op knelgevaar.
- v) **Zet de houder op een vast, effen en horizontaal oppervlak.** *Als de houder wegglijdt of kan wankelen, kan het elektrische gereedschap niet gelijkmatig en veilig worden*

aangestuurd.

- w) **Bevestig de boorstaander voor inbedrijfstelling altijd vast (met schroeven) op uw werktafel.** *Zorg ervoor dat tafel en staander een goede stand hebben.*
- x) **Hou de stroomkabel van uw boormachine altijd uit de buurt van boren of van bewegende delen.**
- y) **Hou kleine of ronde werkstukken niet vast met de hand, maar bevestig ze altijd met de bankschroef.** *Zorg ervoor dat het werkstuk goed tussen de twee bekhelften van de schroefklem bevestigd is en goed blijft zitten.*
- z) **Bij een te sterke kracht of als het werkstuk niet voldoende bevestigd is, bestaat er gevaar op kantelen.**
- aa) **Controleer voor en tijdens het gebruik regelmatig of alle schroeven stevig blijven zitten.** *Controleer de staander regelmatig op eventuele beschadigingen. Door trillingen kunnen schroeven tijdens de werkzaamheden loskomen. Gebruik uw boorstaander niet als u ergens beschadigingen vaststelt.*
- ab) **Gebruik alleen boren die geschikt zijn voor het materiaal van het werkstuk.** *Slijp of vervang stompe boren.*
- ac) **Grijp nooit in de werkzone van de boor.**
- ad) **Let altijd op de boordiepte.** *Anders bestaat het risico dat u de werktafel beschadigt.*

ae) Respecteer de veiligheidsrichtlijnen in de handleiding van uw boormachine en op de verpakking van uw boor.

4. Vóór gebruik

Boorstaander en pakket controleren

- Neem de boorstaander en de accessoires uit de verpakking.
- Controleer of het pakket volledig is (zie hoofdstuk "Inhoud van het pakket met de levering" en "Omschrijving onderdelen").
- Controleer of de boorstaander of de accessoires beschadigd zijn.
- Gebruik de boorstaander niet bij schade of als er onderdelen ontbreken.

Montage

⚠ OPMERKING!

De bevestigingsschroeven mogen niet zo vast aangedraaid worden dat de grondplaat niet overspant of vervormt.

Voor de montage hebt u nodig:

- 1 steeksleutel maat 10
- de inbussleutel maat 5 die in het pakket zit
- Geef de zuil **13** in de overeenkomstige uitsparing in de grondplaat **10** en fixeer die met de schroeven in het pakket. (Afb. A).
- Fixeer daarna de hendelkop **15** op de zuil door de fixeerschroef **1** vast te draaien.
- Monteer de hendelarm incl.

handgreep **9** op de hendelkop (afb. B). Draai de schroeven zo vast mogelijk.

- Bevestig de bankschroef **6** op de grondplaat. Steek de schroeven door de twee langgaten **2** op de bankschroef. Bevestig de bankschroef door de schroeven eerst rechts en dan links in de geleidingsgroeven **11** op de grondplaat te steken (afb. C).
- Draai schroeven en moeren niet te vast aan, zodat de grondplaat en de bankschroef niet beschadigd geraken.
- Voor de inbedrijfstelling moet de boorstaander stevig op een werkplaat gemonteerd worden. Voor dat doel bevat de grondplaat vier boorgaten.
- Gebruik hiervoor de juiste schroeven, moeren en voldoende grote borgringen.

Span de boormachine in en richt hem uit (afb. D)

⚠ VOORZICHTIG!

Hou de stroomkabel uit de buurt van uw boormachine altijd van de boren en van bewegende delen. Trek de netstekker van de boormachine uit het stopcontact voor u die inspannt.

- Steek de hals van de boormachine in de overeenkomstige boormachinestaander **7** en schroef die vast.
- Gebruik indien nodig de reductiering in het pakket.
- Steek een passende boor in de boorhouder.
- Maak de fixeerschroef **1** los.
- Beweeg de hendelkop **15** met de ingespannen boormachine tegen de zuil **13**, tot de boor het werkstuk raakt.

- Draai de fixeerschroef en moer weer vast aan.

5. Toepassing

Boordiepte instellen (afb. E, F)



VOORZICHTIG!

Trek de netstekker van de boor uit het stopcontact, voor u instelwerkzaamheden uitvoert.

- Maak de diepteaanslagklem [14] en breng ze tot aan de hendelkop [15].
- Draai de vaststelschroef voor de instelling van de boordiepte [16] los door die tegen de klok in te draaien.
- Let erop dat de metalen stift [18] loskomt en naar onder glijdt tot aan de aanslag.
- Druk de hendelarm incl. handgreep [9] naar onder en neem de gewenste boordiepte op de boordieptemaat met schaal [17].
- Fixeer daarna de vaststelschroef voor de instelling van de boordiepte door die tegen de klok in te draaien. Controleer of de metalen stift op de gewenste boordiepte gefixeerd is.
- Stel de diepteaanslagklem vast op de gewenste boordiepte.

Werkstuk inspannen (afb. G, H)

- Hou de snelspanknop [4] ingedrukt en trek de vaststelgreep [3] tot aan de aanslag terug.
- Positioneer het werkstuk tussen de bekken in de bankschroef [6].
- Dan drukt u de snelspanknop en schuif de vaststelgreep met de bekhelften [5] helemaal tegen het werkstuk.
- Fixeer het werkstuk door de vaststelgreep met de klok mee te

draaien.

- Om het werkstuk los te maken draait u de vaststelgreep tegen de klok in.
- Druk daarna de snelspanknop en trek de bekken uit elkaar.

Werkstuk richten (afb. I)

- Draai de schroeven van de bankschroef [6] los.
- Verschuif de bankschroef met het werkstuk tot in de gewenste positie.
- Breng een punt met de boor als markering aan op het werkstuk en bevestig de bankschroef opnieuw.

Boren

- Stel de boordiepte in (zie hoofdstuk 'Boordiepte instellen').
- Breng een punt met de boor als markering aan het werkstuk aan.
- Span het werkstuk in (zie hoofdstuk 'Werkstuk inpassen').
- Richt het werkstuk uit (zie hoofdstuk 'Werkstuk uitrichten').
- Druk de hendelarm incl. handgreep langzaam naar onder.
 - Oefen geen buitensporige druk uit!
- Laat de boormachine weer langzaam terugglijden.
- Schakel de boormachine uit.

6. Onderhoud, reiniging, opslag en transport

WAARSCHUWING!

Trek de netstekker van de boormachine uit het stopcontact voordat u gaat instellen of een klein resp. groot onderhoud gaat uitvoeren.

Onderhoud

De boorstaander is overwegend onderhoudsvrij maar moet vrijgehouden worden van olie, smeervet en stof.

Gebruik alleen vervangonderdelen / toebehoren van producenten of gemachtigde professionele werkplaatsen.

Reparaties mogen alleen door deskundigen worden uitgevoerd. Experts zijn mensen met de juiste professionele opleiding en ervaring die de eisen bij de constructie en de vormgeving van de boorstaander kennen en op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften.

Reiniging

- Reinig de boorstaander met een vochtige doek. Gebruik in geen geval scherpe en/of schurende reinigings- of oplosmiddelen.
- Laat alle delen daarna volledig drogen.

Opslag

- Reinig de boorstaander voor u hem opbergt.
- Als u de boorstaander niet gebruikt, berg hem dan op in een veilige, koele, droge en goed verluchte plaats buiten bereik van kinderen.

Transport

- Bescherm de boorstaander tijdens het transport tegen schokken en trillingen en gebruik de originele verpakking. Bewaar de inbussleutel in de inrichting aan de hendelkop.

7. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
De boormachi- nestaander ver- schuift of wankelt.	Geen vlak of horizontaal werkvlak.	Monteer de boorstaander op een vlak en horizontaal oppervlak.
De boormachine verschuift.	Boormachine niet veilig en vast gemonteerd.	Fixeer schroefverbindingen en schroeven.

8. Garantie

Garantie van de firma Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Geachte klant,

Op dit toestel krijgt u 3 jaar garantie vanaf de datum van aankoop. Indien dit product gebreken vertoont, heeft u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden niet ingeperkt door onze hieronder omschreven garantie.

Garantievoorwaarden

De garantieperiode start vanaf de datum van aankoop. Bewaar de originele kassabon op een veilige plek. Dat document is nodig als bewijs voor de aankoop. Als er binnen drie jaar na de datum van aankoop een materiaal- of fabricagefout zichtbaar wordt, zullen wij het product - volgens onze keuze - voor u gratis repareren of vervangen. Deze waarborg veronderstelt dat binnen de periode van drie jaar het defecte toestel en het aankoopbewijs (kassabon) worden voorgelegd en dat schriftelijk kort beschreven wordt waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Als het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product terug of ontvangt u een nieuw product. Er begint geen nieuwe garantieperiode door een reparatie of een vervanging.

Garantieperiode en wettelijke claims vanwege gebreken

De garantieperiode wordt niet verlengd door de kwaliteitsgarantie. Dat geldt ook voor vervangen of gerepareerde onderdelen. Schade en gebreken die eventueel bij de aankoop al aanwezig waren, moeten onmiddellijk na het uitpakken worden gemeld. Na de afloop van de garantietijd moet er voor eventuele reparaties betaald worden.

Garantieniveau

Het toestel wordt zorgvuldig volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen geproduceerd en voor de levering zorgvuldig getest. De garantie geldt voor materiaal- en fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als slijtstukken beschouwd kunnen worden of voor beschadigingen aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars, accu's of onderdelen die van glas zijn.

Deze garantie vervalt als het product beschadigd werd, niet correct gebruikt of onderhouden werd. Voor een correct gebruik van het product moeten alle richtlijnen die in de gebruiksaanwijzing staan exact worden opgevolgd. Gebruiksdoelen en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waartegen wordt gewaarschuwd, moeten absoluut worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik. Bij misbruik en onjuiste behandeling, gebruik van geweld en bij ingrepen die niet werden uitgevoerd door onze geautoriseerde servicedienst, vervalt de garantie.

Afhandeling in geval van garantie

Om een snelle verwerking van uw zaak te garanderen, gelieve de volgende richtlijnen op te volgen:

- Hou voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (bv. IAN 12345) bij de hand als bewijs voor de aankoop.
- Het artikelnummer vindt u op het kenplaatje, gegraveerd, op het titelblad van uw gebruiksaanwijzing (onderaan links) of als sticker op de achter- of onderkant.
- Mochten er fouten bij het functioneren of andere gebreken optreden, neem dan onmiddellijk **telefonisch** of via **mail** contact op met de hieronder vermelde serviceafdeling.
- Een product dat als defect is geregistreerd kunt u dan portvrij naar het serviceadres sturen dat u werd meegedeeld, samen met het aankoopbewijs (kassabon) en de omschrijving van het gebrek en wanneer het is opgetreden.

Op www.lidl-service.com kunt u deze en heel wat andere handboeken, productfilmpjes en software downloaden.

9. Conformiteitsverklaring



U vindt de conformiteitsverklaring van de EU op de voorlaatste pagina van deze handleiding.

10. Recyclage



Sorteer de verpakking. Geef het karton en de doos mee bij het oud papier en doe folie bij het recycleerbare afval.

Niet meer bruikbare apparaten bij een milieu-inzamelpunt afgeven voor recyclage. Niet met het gewone huisafval afvoeren. Meer informatie krijgt u bij de hiervoor verantwoordelijke instantie. Voer de verpakking af in overeenstemming met het materiaaltype en met de plaatselijke, in uw gebied geldende voorschriften.

11. Service



ROTHENBERGER Benelux
E-Mail : service-nl@walteronline.com
Tel.: 0032 3 871 99 94
IAN 458688_2401

Leverancier

Gelieve er rekening mee te houden dat het onderstaand adres geen serviceadres is. Contacteer eerst de hierboven vermelde servicediensten.
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstraße 9, 5081 Anif,
Oostenrijk



ORIGINAL EU/EC DECLARATION OF CONFORMITY

We (4) expressly declare, under our sole responsibility, that the object (1) of this declaration is in conformity with all relevant provisions of the following Union harmonisation legislation (2).

References to the harmonised standards used (3).

The technical file is available from: (4).



ORIGINAL EU/EG KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Wir (4) erklären ausdrücklich und in alleiniger Verantwortung, dass der Gegenstand (1) dieser Deklaration allen einschlägigen Bestimmungen der nachfolgenden Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union (2) entspricht. Fundstellen der angewandten harmonisierten Normen (3).

Technische Unterlagen erhältlich bei: (4).



ORIGINAL DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE/CE

Nous (4) déclarons expressément et sous notre seule responsabilité que l'objet (1) de cette déclaration est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union suivante (2).

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées (3).

Documents techniques disponibles auprès de: (4).



ORIGINEEL EU / EG-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij (4) verklaren uitdrukkelijk en onder onze eigen verantwoordelijkheid, dat het object (1) van deze verklaring in overeenstemming is met alle relevante bepalingen van de volgende harmonisatiewetgeving van de Unie (2).

Verwijzingen naar de toegepaste geharmoniseerde normen (3).

Technische documentatie is verkrijgbaar bij: (4).



ORIGINAL DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE/CE

Nosotros (4) declaramos expresamente y bajo nuestra propia responsabilidad que el objeto (1) de la presente declaración cumple todas las disposiciones pertinentes de la legislación de armonización de la Unión (2).

Referencias de las normas armonizadas aplicadas (3).

Documentación técnica disponible en: (4).



ORIGINALE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU/CE

Dichiariamo (4) espressamente e sotto la nostra responsabilità che l'oggetto (1) della presente dichiarazione è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle seguenti leggi di armonizzazione dell'Unione (2).

Riferimenti alle norme armonizzate applicate (3).

Documenti tecnici disponibili presso: (4).



ORIGINÁL EU/ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výslovně a ve vylučné odpovědnosti prohlašujeme (4), že předmět (1) tohoto prohlášení odpovídá všem příslušným ustanovením následujících harmonizačních právních předpisů unie (2).

Místa uložení aplikovaných harmonizovaných norem (3).

Technické podklady lze obdržet u: (4).



ORIGINÁL PREHLÁSENIE O ZHODE S EÚ/ES

Vyslovene prehlasujeme v rámci našej výhradnej zodpovednosti, že objekt (1) tohto prehlásenia je v súlade so všetkými príslušnými ustanoveniami nasledujúcej harmonizačnej legislatívy Unie (2).

Referencie k použitým harmonizačným normám (3).

Technický súbor je dostupný u: (4).



EREDETI EU/EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük (4), hogy a jelen nyilatkozat tárgya (1) megfelel az alábbi uniós harmonizációs jogszabályok releváns rendelkezéseinek (2).

A felhasznált harmonizált szabványok hivatkozásai (3).

A műszaki dokumentáció elérhető az alábbi helyen: (4).



ORYGINALNY DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE/WE

Wyraźnie (4) deklarujemy, na naszą własną odpowiedzialność, że przedmiot (1) tej deklaracji jest w zgodzie ze wszystkimi odnoszonymi postanowieniami następującej unijnej legislacji harmonizacyjnej (2).

Użyte odwołania do norm zharmonizowanych (3).

Dokumentacja techniczna jest dostępna w: (4).



ORIGINAL EU/EF-OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING

Vi (4) erklærer på eget ansvar, at det objekt (1) der er omfattet af denne erklæring er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i følgende EU-harmoniseringslovgivning (2).

Hensvisninger til de anvendte harmoniserede standarder (3).

Den tekniske fil er tilgængelig fra: (4).

(1)	(2)	(3)
Drill stand (with vice) Bohrständer (mit Schraubstock) Support de perçage (avec étau) Boorstaander (met bankschroef) Soporte para taladro (con tornillo de banco) Supporto a colonna (con morsa a vite) Stojan na vrtačku (včetně svěráku) Stojan na vřtačky (so zverákom) Fúrógépállvány (satuval) Stojaki wiertarskie (z imadlem) Borestativ (med skruestik) Mod.: WWS-BMST1	2006/42/EC	EN ISO 12100:2010; EN 60745-1:2009/A11:2010 Annex M; EN 62841-1:2015/AC:2015

The object of the declaration described above is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (*OJ L 174, 1.7.2011, p. 88).

(4)
Walter Werkzeuge Salzburg GmbH Gewerbeparkstr. 9, 5081, Anif, Austria



Christian Huber
Product Manager
Anif, 05.06.2024

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH

Gewerbeparkstr. 9
5081 Anif, Österreich

V. 1.0

Last Information Update · Stand der Informationen · Date des informations · Status van de
informatie · Stav informací · Version av informationen · Stav informácií · Última actualización de la
información · Oplysningers tilstand · Aggiornamento delle informazioni · Az információk állapota ·
Stanje informacij;

06/2024

IAN 458688_2401