


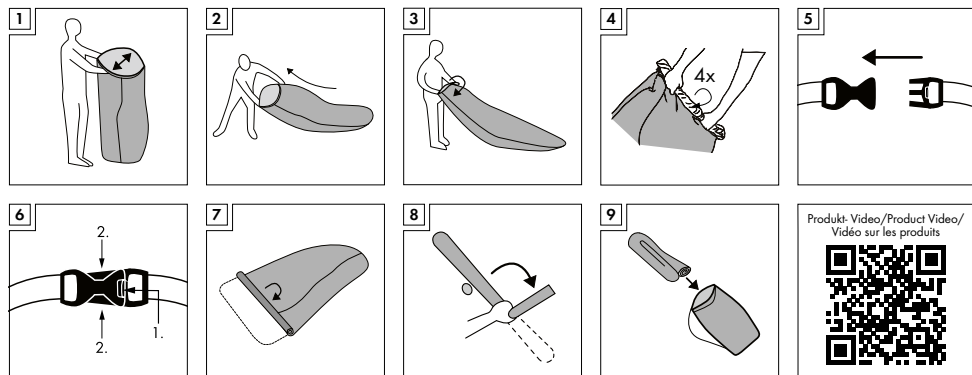

PL Dmuchana sofa

Legenda zastosowanych piktogramów

	Opakowanie oraz produkt zutylizować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego!
	Maksymalny udźwóg 110 kg

Wskazówki bezpieczeństwa

WAŻNE, ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU: UWAŻNIE PRZECZYTAĆ.

- **UWAGA!** Trzymać z dala od ognia!
- Produkt nie jest zabawką! Podczas użycia nie pozostawiać dziecka lub zwierzęcia domowego bez nadzoru! Może się wciągnąć i udusić!
- Nie nadaje się do użycia w wodzie!
- Zachować ostrożność w pobliżu zapalonych papierosów, otwartych płomieni i nadmiernego gorąca!

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony jako mobilne siedzisko i leżak do użytku na zewnątrz i w czasie wolnym, np. na kempingu, na plaży lub na festiwalach. Zakres dostawy produktu obejmuje torbę transportową i niniejszą instrukcję.

Napełnianie (rysunki 1–5)

- 1) Rozłożyć produkt tak, aby można go było mocno trzymać obiema rękami przy otworze. Zwrócić uwagę na to, aby produkt był całkowicie rozwinięty.
- 2) Przeciągnąć produkt poziomo szybkimi ruchami 6-7 razy przez powietrze, aby umożliwić przepływ powietrza.
- 3) Natychmiast po zakończeniu tego procesu należy zamknąć otwór, aby powietrze nie mogło wydostać się na zewnątrz.
- 4) Gdy w produkcie znajduje się wystarczająca ilość powietrza, należy zwinąć go po stronie z otworem co najmniej 4 razy, aż powietrze przestanie się wydostawać.
- 5) Zamknąć komorę powietrzną, zbliżając do siebie zamknięcie zatrzaskowe i zatrzasknięcie go.

● Pakowanie (rysunki 6–9)

- 6) Otworzyć zamknięcie zatrzaskowe najpierw wciskając klips zabezpieczający (1.), a następnie wcisnąć zamknięcie zatrzaskowe (2.) i rozsunąć go. Rozwinąć otwór. Powietrze ulotni się samo.
- 7) Rozłożyć produkt na podłodze i w miarę możliwości zwinąć go aż do otworu. W ten sposób pozostałe powietrze może najlepiej całkowicie się ulotnić.
- 8) Złożyć zwinięty produkt tak, aby zmieścić się do torby.
- 9) Przechować produkt w torbie do przenoszenia.

● Czyszczenie i pielęgnacja



● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.

EE Öhkdiivan

Kasutatud piktogrammide tähendused	
	Käidelda pakend ja toode keskkonnasõbralikul viisil!
	Kandejõud maksimaalselt 110 kg

● Ohutusjuhised

TÄHTIS! HOIDKE HILISEMAKS

JÄRELEVAATAMISEKS ALLES. LUGEGE TÄHELEPANELIKULT LÄBI!

- **TÄHELEPANU!** Hoidke tulest eemal!
- See toode ei ole mänguasi! Ärge jätke oma last või kodulooma kasutamise ajal järelvalveta! Ta võib toote sisse ronida ja lämbuda!
- Ei sobi kasutamiseks vees!
- Olge ettevaatlik süüdatud sigarettide, lahtise leegi ja liigse kuumuse läheduses!

● Sihtotstarbekohane kasutamine

Toode on mõeldud teiseldatavaks istmeks ja lamamistooliks õues ja vaba aja veetmise aladel, nt telkimisel, rannas või festivalidel. Tootega on kaasas kandekott ja käesolev juhend.

● Täitmine (joon. 1–5)

- 1) Laotage toode laiali, et saaksite kahe käega kindlalt selle avausest kinni hoida. Veenduge, et toode oleks täielikult lahti rullitud.
- 2) Tõmmake toode kiirete liigutustega 6–7 korda horisontaalselt läbi õhu, et õhk saaks sisse voolata.
- 3) Pärast seda protsessi sulgege ava koheselt, et õhk ei saaks enam välja voolata.
- 4) Kui tootes on piisavalt õhku, keerake see vähemalt 4 x avaga küljelt kokku, kuni õhk enam välja ei pääse.
- 5) Sulgege õhukamber, viies klõpsulguri kokku ja lastes sellel kinni klõpsata.

● Kokkupakkimine (joon. 6–9)

- 6) Avage klõpsulgur, vajutades esmalt turvaklambrit (1.) alla, seejärel vajutades klõpsulgurit (2.) ja tõmmake see lahti. Rullige ava lahti. Õhk väljub iseenesest.
- 7) Laotage toode pörandale ja rullige võimalikult ava poole liikudes kokku. Nii saab järelejäänud õhk täielikult väljuda.
- 8) Voltige kokkurullitud toodet võimalikult mitu korda kokku, et see mahuks kandekotti.
- 9) Pange toode kandekotti.

● Puhastamine ja hooldus



● Jäätmekäitlus

Pakend koosneb keskkonnasõbralikest materjalidest, mida saab käidelda kohalikes ringlussevõtu keskustes.

Küsi vana toote käitlemise võimaluste kohta oma valla- või linnavalitsusest.

LV “Airlounge” pludmales zvilnis

Izmantoto piktogrammu skaidrojums	
	Utilizējiet iepakojumu un izstrādājumu videi nekaitīgā veidā!
	Maksimālā celtségja 110 kg

● Drošības norādījumi

**SVARĪGI, UZGLABĀ-
JIET VĒLĀKAM
ATSAUCĒM:
RŪPĪGI IZLASIET!**

- **IEVĒRĪBA!** Sargāt no uguns!
- Šis izstrādājums nav rotalliet! Lietošanas laikā neatstājiet bērnu vai mājdzīvnieku bez uzraudzības! Tas varētu ierāpties iekšā un nosmakt!
- Nav piemērots lietošanai ūdenī!
- Esiet piesardzīgs degošu cigarešu, atklātu liesmu un pārmērīga karstuma tuvumā!

● Paredzētais lietojums

Izstrādājums ir paredzēts kā pārvietojama sēdēšanas un gulēšanas iespēja ārpus telpām un atpūtas zonā, piemēram, kempingā, pludmalē vai festivālā. Izstrādājuma piegādes komplektā ir iekļauta pārnēsāšanas soma un šī instrukcija.

● Uzpilde (1.–5. attēli)

- 1) Izpletiet izstrādājumu tā, lai jūs to varētu stingri noturēt ar abām rokām pie atvēruma. Uzmaniet, lai izstrādājums būtu pilnīgi izritināts.
- 2) Velciet izstrādājumu horizontāli ar ātrām kustībām 6–7x gaisā, tā ka gaiss var tajā ieplūst.
- 3) Nekavējoties noslēdziet atvērumu pēc šī procesa, tā ka gaiss vairs nevar izplūst.
- 4) Ja izstrādājumā ir pietiekams gaisa daudzums, saritiniet to sānā ar atvērumu vismaz 4 x, līdz gaiss vairs nevar izplūst.
- 5) Noslēdziet gaisa kameru, savienojot klikšķa aizdari un ļaujot tai nifiksēties.

● Iepakošana (6.–9. attēli)

- 6) Atbrīvojiet klikšķa aizdaru, vispirms nospiežot lejā drošības aizspiedi (1.), tad spiežot klikšķa aizdaru (2.) un velkot to uz pretējām pusēm. Atritiniet atvērumu. Gaiss pats izplūst.
- 7) Izpletiet izstrādājumu uz zemes un saritiniet to kopā pēc iespējas tuvāk atvērumam. Šādi vislabāk var pilnīgi izplūst atlikušais gaiss.
- 8) Salokiet saritināto izstrādājumu tā vai tik bieži, lai tas iederētos pārnēsāšanas somā.
- 9) Ievietojiet izstrādājumu pārnēsāšanas somā.

● Tīrīšana un kopšana



● Utilizācija

Iepakojums ražots no videi draudzīgiem materiāliem, kurus varat utilizēt vietējās atkritumu pārstrādes iestādēs.

Informāciju par nolietotā izstrādājuma utilizāciju varat saņemt savā novada vai pilsētas pašvaldībā.

Airlounge

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!
	Tragkraft maximal 110 kg

● Sicherheitshinweise

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN.

- **ACHTUNG!** Von Feuer fernhalten!
- Das Produkt ist kein Spielzeug! Lassen Sie Ihr Kind bzw. Ihr Haustier während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt! Es könnte hineinkriechen und ersticken!
- Nicht für den Gebrauch im Wasser geeignet!

- Vorsicht in der Nähe von brennenden Zigaretten, offenen Flammen und übermäßiger Hitze!

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist als mobile Sitz- und Liegegelegenheit für Draußen und im Freizeitbereich vorgesehen, z.B. beim Camping, am Strand oder auf Festivals. Zum Lieferumfang des Produkts gehört eine Tragetasche und diese Anleitung.

● Befüllen (Abbildungen 1–5)

- 1) Breiten Sie das Produkt so aus, dass Sie es mit beiden Händen an der Öffnung gut festhalten können. Achten Sie darauf, dass das Produkt vollständig ausgerollt ist.
- 2) Ziehen Sie das Produkt waagrecht in schnellen Bewegungen 6–7 x durch die Luft, so dass Luft hinein strömen kann.
- 3) Schließen Sie die Öffnung sofort nach diesem Vorgang, so dass keine Luft mehr heraus strömen kann.
- 4) Wenn ausreichend Luft im Produkt ist, rollen Sie es an der Seite mit der Öffnung mindestens 4 x zusammen bis keine Luft mehr entweichen kann.
- 5) Verschließen Sie die Luftkammer, indem Sie den Klickverschluss zusammenführen und einrasten lassen.

● Einpacken (Abbildungen 6–9)

- 6) Öffnen Sie den Klickverschluss, indem Sie zuerst den Sicherheitsclip herunterdrücken (1.), dann den Klickverschluss drücken (2.) und diesen auseinander ziehen. Entrollen Sie die Öffnung. Die Luft entweicht von selbst.
- 7) Breiten Sie das Produkt auf dem Boden aus und rollen es möglichst zur Öffnung hin zusammen. So kann die verbliebene Luft am besten vollständig entweichen.
- 8) Knicken Sie das zusammengerollte Produkt so bzw. so oft, dass es in die Tragetasche passt.
- 9) Verstauen Sie das Produkt in der Tragetasche.

● Reinigung und Pflege



● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



LOMOTEX GmbH & Co. KG

Am Zwerggewann 20
63150 Heusenstamm
GERMANY
service@lomotex.de

Stan informacij · Informācijas pobūdis · Info
esitamīse · Stand der Informationen: 09/2024
Ident.-No.: B092024-PL/LV