


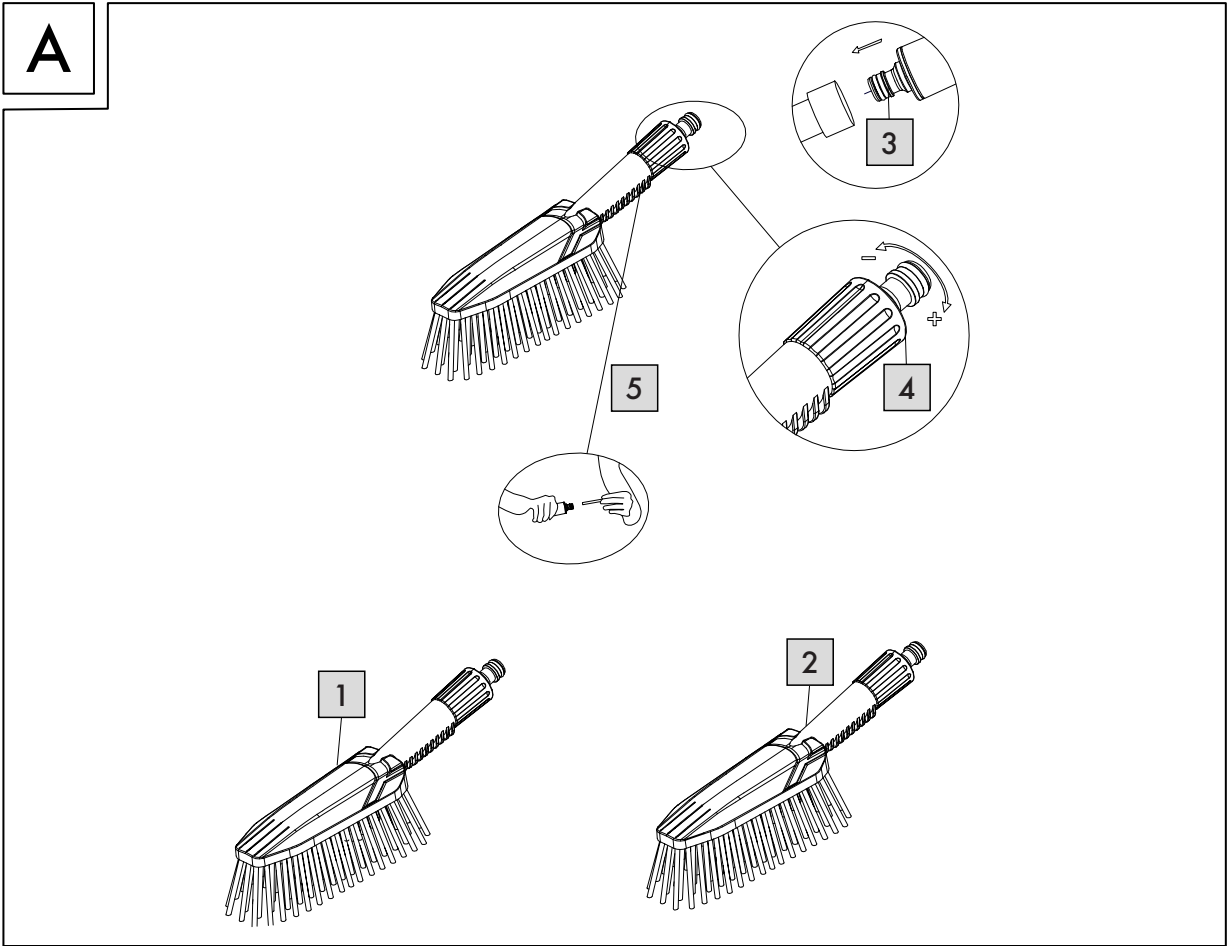

Liste der verwendeten Piktogramme	
	Sicherheitshinweise
	Gebrauchsanweisungen

DE AT CH

HANDSCRUBBER- UND WASCHBÜRSTEN-SET

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Das Produkt ist für den Gebrauch im Freien geeignet. Das Produkt kann zur Reinigung von Gartengeräten, Gartenmöbeln, Rädern, Felgen, Motorrädern, Fahrrädern verwendet werden (siehe „Montage und Verwendung“).

● Teilebeschreibung

- 1 Scheuerbürste mit weißen Borsten
- 2 Waschbürste mit braunen Borsten
- 3 Schlauchverbinder
- 4 Durchflussregler
- 5 Reinigungsmittelbehälter

● Technische Daten

Max. Betriebsdruck: 4 bar
Schlauchanschluss: 13 mm, 19 mm (½ Zoll, ¾ Zoll)

! Sicherheitshinweise

- ! WARNUNG! LEBENSGEFAHR UND UNFALLGEFAHR FÜR SÄUGLINGE UND KINDER!** Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Halten Sie Kinder stets vom Verpackungsmaterial fern.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt. Das Produkt ist kein Spielzeug und muss außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Dies kann zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen.

! VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR! Vergewissern Sie sich, dass alle Teile unbeschädigt und korrekt montiert sind. Unsachgemäße Montage kann zu Verletzungen führen.

- Das Produkt ist nicht geeignet, um Trinkwasser zu spenden.

! WARNUNG! Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf elektrische Geräte.

! WARNUNG! Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf Personen oder Tiere.

! WARNUNG! Drehen Sie den Wasserhahn nach jedem Gebrauch zu.

● Montage und Verwendung

- Bauen Sie das Produkt wie in Abb. A gezeigt zusammen.

Hinweis:

Wählen Sie die harte Scheuerbürste mit weißen Borsten 1, um große Flächen zu reinigen, z. B. Gartengeräte, Gartenmöbel.

Wählen Sie die Waschbürste mit braunen Borsten 2 zur Reinigung empfindlicher Oberflächen, z.B. Räder, Felgen, Motorräder, Fahrräder.

- Optional kann das Produkt mit Shampoo-Wachs-Stäbchen verwendet werden, indem dieses in den Reinigungsmittelbehälter 5 gegeben wird.
Hinweis: Shampoo-Wachs-Stäbchen ist nicht im Paket enthalten.
- Schließen Sie den Schlauchverbinder 3 an einen Schlauch an. Der Schlauchverbinder 3 ist für alle 13 mm (½”) und 19 mm (¾”) Stecksysteme geeignet.
- Drehen Sie den Durchflussregler 4, um die geeignete Wassermenge einzustellen.
Hinweis: Zum Erhöhen der Wassermenge gegen den Uhrzeigersinn drehen. Zum Reduzieren der Wassermenge im Uhrzeigersinn drehen.

● Reinigung und Pflege

- Nach Gebrauch unter fließendem Wasser waschen und reinigen.
- Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes, fusselfreies Tuch zur Reinigung des Produkts.

● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.



Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung. Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung. Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile,

die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 466527_2404) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes. Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per EMail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift übersenden.

Auf parkside-diy.com können Sie diese und viele weitere Handbücher einsehen und herunterladen. Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf parkside-diy.com. Wählen Sie Ihr Land aus, und suchen Sie über die Suchmaske nach den Bedienungsanleitungen. Mittels Eingabe der Artikelnummer (IAN) 466527_2404 gelangen Sie zur Bedienungsanleitung für Ihren Artikel.



● Service

- Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111
E-Mail:owim@lidl.de
- Service Österreich**
Tel.: 0800 292726
E-Mail:owim@lidl.at
- Service Schweiz**
Tel.: 0800562153
E-Mail:owim@lidl.ch

List of pictograms used	
	Safety Information
	Instructions for use

GB IE

HAND-HELD SCRUBBING AND WASHING BRUSH SET

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

The product is not intended for commercial use. The product is suitable for outdoor use. The product can

be used to clean garden tools, garden furniture, wheels, rims, motorcycles, bicycles (see “Assembly and operation”).

● Description of parts

- 1 Scrubbing brush with white bristle
- 2 Hand Washing brush with brown bristle
- 3 Connector
- 4 Water flow regulator
- 5 Detergent tank

● Technical data

Max. operating pressure: 4 bar
Hose connection: 13 mm, 19 mm (½”, ¾”)

! Safety instructions

- ! WARNUNG! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND CHILDREN!** Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Always keep children away from the packaging material.
- Do not leave children unattended. The product is not a toy and should be kept out of the reach of children. Do not allow children to play with the product. This could result in injuries and/or damage to property.
- ! CAUTION! RISK OF INJURY!** Make sure that all parts are undamaged and have been properly assembled. Improper assembly may result in injury.
- The product is not suitable for delivering drinking water.

! WARNUNG! Do not aim the water stream at electrical equipment.

! WARNUNG! Do not aim the water stream at persons or animals.

! WARNUNG! Close the tap after every use.

● Assembly and operation

- Assemble the product as shown in Fig. A.

Note: Choose the hard scrubbing brush with white bristle 1 to clean large areas, e.g. garden tools, garden furniture. Choose the hand washing brush with brown bristle 2 to clean delicate surfaces, e.g. wheels, rims, motorcycles, bicycles.

- Optional to use the product with shampoo wax stick by putting to the detergent tank 5.
Note: Shampoo wax stick is not included in the package.
- Connect the hose connection 3 to a hose. The hose connection 3 is suitable for all 13 mm (½”) and 19 mm (¾”) plug-in systems.
- Turn and adjust the suitable water volume with the water flow regulator 4.
Note: Increasing the water volume by turning to anti-clockwise direction. Reducing the water volume by turning to clockwise direction.

● Cleaning and care

- After use, wash and clean under running water.
- Use a slightly damp, lint-free cloth to clean the product.

● Disposal

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.

Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1–7: plastics/20–22: paper and fibreboard/80–98: composite materials.



The product incl. accessories, manual and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility. Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your wornout product.

● Warranty

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● Warranty claim procedure

So that your request can be processed quickly, please observe the following instructions:

For all inquiries, please have the receipt and item number (e.g., IAN 466527_2404) ready as proof of purchase.

The article number can be taken from the identification label on the product, engraving on the product, the front cover of your manual (at the bottom left), or the sticker on the back or bottom of the product.

If malfunctions or other defects arise, first contact the service department indicated below by phone or email.

You can then send a product recorded as defective to the communicated service address postage-free, making sure to enclose proof of purchase (receipt) and information on the details of the defect and when it occurred.

You can download and view this and numerous other manuals at parkside-diy.com. This QR code takes you directly to parkside-diy.com. Choose your country and use the search screen to search for the operating instructions. Entering the item number (IAN) 466527_2404 takes you to the operating instructions for your item.



● Service

Service Great Britain
Tel.: 08000569216
E-Mail:owim@lidl.co.uk
Service Ireland
Tel.: 1800 200736
E-Mail:owim@lidl.ie

Liste des pictogrammes utilisés	
	Informations de sécurité
	Instructions d'utilisation

FR **BE**

EMBOUTS BROSSE

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation prévue

Le produit n'est pas destiné à un usage commercial. Le produit est adapté à une utilisation en extérieur. Le produit peut être utilisé pour nettoyer des outils de jardin, des meubles de jardin, des roues, des jantes, des motos, des vélos (voir « Assemblage et utilisation »).

● Description des pièces

- 1 Brosse à récurer à poils blancs
- 2 Brosse à laver les mains en poils bruns
- 3 Raccord
- 4 Régulateur du débit d'eau
- 5 Réservoir de détergent

● Caractéristiques techniques

Pression de fonctionnement max. : 4 bar

Raccord du tuyau : 13 mm, 19 mm (1/2", 3/4")



Consignes de sécurité



⚠ AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES NOURRISSONS ET LES ENFANTS !

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Le matériel d'emballage représente un danger de suffocation. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Tenez toujours les enfants à l'écart du matériel d'emballage.
- Ne laissez pas des enfants sans surveillance. Ce produit n'est pas un jouet et doit être tenu hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Ceci pourrait entraîner des blessures et/ou des dommages matériels.

⚠ MISE EN GARDE ! RISQUE DE BLESSURE !
Assurez-vous que toutes les pièces sont intactes

- et qu'elles ont été assemblées correctement. Un mauvais assemblage peut entraîner des blessures.
- Ce produit n'est pas adapté à la distribution d'eau potable.



AVERTISSEMENT ! Ne dirigez pas le jet d'eau vers des équipements électriques.



AVERTISSEMENT ! Ne dirigez pas le jet d'eau vers des personnes ou des animaux.



AVERTISSEMENT ! Fermez le robinet après chaque utilisation.

● Assemblage et utilisation

- Assemblez le produit comme indiqué sur la Figure A.

Remarque :

- Choisissez la brosse à récurer dure à poils blancs **1** pour nettoyer les grandes surfaces, par exemple les outils de jardin, les meubles de jardin.
- Choisissez la brosse à main à poils bruns **2** pour nettoyer les surfaces délicates, par exemple les roues, les jantes, les motos, les bicyclettes.
- Il est possible d'utiliser le produit avec une barre de shampoing avec cire en la plaçant dans le réservoir de détergent **5**.
Remarque : Le bâton de shampoing avec cire n'est pas fournis.
- Raccordez le raccord de tuyau **3** à un tuyau. Le raccord de tuyau **3** convient à tous les systèmes enfichables de 13 mm (1/2") et 19 mm (3/4").
- Allumez et réglez le volume d'eau approprié à l'aide du régulateur de débit d'eau **4**.
Remarque : Augmenter le volume d'eau en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Réduire le volume d'eau en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

● Nettoyage et entretien

- Après utilisation, lavez et nettoyez à l'eau courante.
- Utilisez un chiffon légèrement humide et non pelucheux pour nettoyer le produit.

● Mise au rebut

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1–7 : plastiques / 20–22 : papiers et cartons / 80–98 : matériaux composites.



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur. Éliminez-les séparément, en suivant l'Info-tri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets. Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du

bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballeage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple

les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Afin de garantir la rapidité de traitement de votre demande, veuillez tenir compte des indications suivantes :

Pour toute demande, veuillez conserver le ticket de caisse et le numéro de référence de l'article (par ex. IAN 466527_2404) au titre de preuves d'achat.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque signalétique du produit, sur une gravure présente sur celui-ci, sur la page de couverture de votre manuel (en bas à gauche) ou sur l'autocollant placé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement de l'appareil ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Tout produit considéré comme défectueux peut alors être envoyé sans frais de port supplémentaires au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut mentionnant également sa date d'apparition.

Le site parkside-diy.com vous permet de visualiser et de télécharger ce mode d'emploi ainsi que de nombreux autres manuels. Ce code QR vous permet d'accéder directement au site parkside-diy.com. Sélectionnez votre pays et cherchez les modes d'emploi dans le champ de recherche. La numéro de référence de l'article (IAN) 466527_2404 vous permet d'accéder au mode d'emploi se rapportant à votre article.



● Service après-vente

Service après-vente France
Tél.: 0800904879
E-Mail:owim@lidl.fr
Service après-vente Belgique
Tél.: 080071011
Tél.: 80023970 (Luxembourg)
E-Mail:owim@lidl.be

Lijst van gebruikte pictogrammen	
	Veiligheidsinformatie
	Gebruiksaanwijzing

NL **BE**

HANDSCHROBBER- EN WASBORSTELSET

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

● **Beoogd gebruik**

Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik. Het product is geschikt voor gebruik buitenshuis. Het product kan worden gebruikt voor het reinigen van tuingeredschap, tuinmeubilair, wielen, velgen, motorfietsen, fietsen (zie „Montage en werking“).

● **Beschrijving van de onderdelen**

- 1

Schrobborstel met witte borstelharen
- 2

Handwasborstel met bruine borstelharen
- 3

Slangaansluiting
- 4

Watertoevoerregelaar
- 5

Zeepreservoir

● **Technische gegevens**

Max. werkdruk: 4 bar
Slangaansluiting: 13 mm, 19 mm (½”, ¾”)



Veiligheidsinstructies

- ⚠ WAARSCHUWING! LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGELUKKEN VOOR BABY'S EN KINDEREN!** Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal brengt gevaar voor verstikking met zich mee. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd kinderen op elk moment uit de buurt van het verpakkingsmateriaal.
- Laat kinderen niet zonder toezicht achter. Het product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden. Kinderen mogen niet met het product spelen. Dit kan leiden tot verwondingen en/of beschadiging van eigendommen.

⚠ VOORZICHTIG! RISICO OP LETSEL! Controleer of alle onderdelen onbeschadigd zijn en op de juiste wijze zijn gemonteerd. Een verkeerde montage kan leiden tot letsel.

- Het product is niet geschikt voor de toevoer van drinkwater.

⚠ WAARSCHUWING! Richt de waterstraal nooit naar elektrische apparatuur!

⚠ WAARSCHUWING! Richt de waterstraal niet naar personen of dieren!

⚠ WAARSCHUWING! Draai de kraan na elk gebruik dicht.

● **Montage en werking**

- Zet het product in elkaar, zoals weergegeven in Fig. A.

Opmerking:

Kies de harde schrobborstel met witte borstelharen **1** om grote oppervlakken, zoals tuingeredschap of tuinmeubilair, te reinigen.
Kies de handwasborstel met bruine borstelharen **2** om delicate oppervlakken, zoals wielen, velgen, motorfietsen, fietsen te reinigen.

- Het product kan optioneel tevens met een shampoostaafje worden gebruikt door deze in het zeepreservoir **5** te stoppen.
Opmerking: Er zijn geen shampoostaafjes meegeleverd.

■

Sluit de slang aansluiting **3** aan op een slang. De slang aansluiting **3** is geschikt voor alle 13 mm (½”) en 19 mm (¾”) aansluitsystemen.

■

Draai de kraan open en selecteer een gepaste watervolume met behulp van de watertoevoerregelaar **4** .
Opmerking: Om het watervolume te verhogen, draai tegen de klok in. Om het watervolume te verlagen, draai met de klok mee.
- **Reiniging en onderhoud**
- Was en reinig het product na gebruik onder stromend water.
- Reinig het product met een licht bevochtigde, pluisvrije doek.
- **Afvoer**
- De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.
- Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1–7: kunststoffen / 20–22: papier en vezelplaten / 80–98: composietmaterialen.
-
- Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.
- Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.
- **Garantie**
- Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.
- De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.
- Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.
- Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.
- Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.
- De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.
- **Afwikkeling in geval van garantie**
- Volg de volgende aanwijzingen op voor een snelle behandeling van uw probleem:
- Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (bijv. IAN 466527_2404) als bewijs van aankoop bij de hand.
- Het artikelnummer kunt u vinden op het typeplaatje van het product, een gravure op het product, het titelblad van uw gebruiksaanwijzing (linksonder) of de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Neem bij problemen of overige gebreken met het product eerst contact op met de hieronder vermelde service-afdeling, telefonisch of per e-mail.
- Een als defect aangemerkt product kunt u dan samen met het aankoopbewijs (kassabon) en een uitleg over het probleem of gebrek en wanneer het zich heeft
- voorgedaan gratis naar het aan u meegedeelde service-adres opsturen.
- Op parkside-diy.com kunt u deze en vele andere handleidingen inzien en downloaden. Met deze QR-code komt u direct op parkside-diy.com. Selecteer daar uw land en zoek via de zoekfunctie naar de gebruiksaanwijzingen. Door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 466527_2404 komt u bij de gebruiksaanwijzingen voor uw artikel.
-
- **Service**
- Service Nederland**
Tel.: 08000225537
E-Mail:owim@lidl.nl

Service België
Tel.: 080071011
Tel.: 80023970 (Luxemburg)
E-Mail:owim@lidl.be
- | Lista używanych piktogramów | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| | Informacje dotyczące bezpieczeństwa |
| | Instrukcja obsługi |
-
- SZCZOTKA RĘCZNA DO SZOROWANIA I ZESTAW SZCZOTEK DO MYCIA**
- **Wstęp**
- Gratulujemy Państwu zakupu nowego produktu. Zdecydowali się Państwo na zakup produktu najwyższej jakości. Przed uruchomieniem urządzenia po raz pierwszy zapoznaj się z nim. W tym celu przeczytaj uważnie poniższą instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować w sposób tu opisany i zgodnie z określonym zakresem zastosowania. Należy przechowywać tę instrukcję w bezpiecznym miejscu. Przekazując produkt innej osobie, należy również przekazać wszystkie dokumenty.
- **Przeznaczenie**
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Produkt nadaje się do używania na dworze. Produkt może być używany do czyszczenia narzędzi i mebli ogrodowych, kół, felg, motorów i rowerów (zob. „Montaż i działanie“).
- **Opis części**
- 1

Szczotka do szorowania z białym włosiem

2

Szczotka do szorowania z brązowym włosiem

3

Złące

4

Regulator strumienia wody

5

Zbiornik na detergent
- **Dane techniczne**
- Maks. ciśnienie robocze: 4 bary
Przyłącze węża: 13 mm, 19 mm (½”, ¾”)
-
- Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa**
- ⚠ OSTRZEŻENIE! ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I RYZYKO WYPADKÓW DLA DZIECI I NIEMOWLĄT!** Nigdy nie należy zostawiać dzieci bez nadzoru przy materiałach opakowaniowych. Materiały opakowaniowe
- stwarzają ryzyko uduszenia. Dzieci często nie oceniają właściwie niebezpieczeństw. Materiały opakowaniowe należy zawsze chronić przed dziećmi.

Nie należy zostawiać dzieci bez nadzoru. Produkt nie jest zabawką i powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się produktem. Mogłoby to doprowadzić do urazów i/lub uszkodzenia mienia.
- ⚠ OSTRZEŻENIE! RYZYKO OBRAŻEŃ!** Prosimy upewnić się, że żadna część nie jest uszkodzona i że wszystkie części zostały odpowiednio zamontowane. Niewłaściwe złożenie mogłoby doprowadzić do urazów.
- Produkt nie nadaje się do doprowadzania wody pitnej.
- ⚠ OSTRZEŻENIE!** Strumienia wody nigdy nie wolno kierować na urządzenia elektryczne.
- ⚠ OSTRZEŻENIE!** Strumienia wody nie należy kierować na osoby lub zwierzęta.
- ⚠ OSTRZEŻENIE!** Po każdym użyciu należy zakręcić kran.
- **Montaż i użytkowanie**
- Produkt należy złożyć w sposób pokazany na Rys. A.

Uwaga: Twardą szczotkę do szorowania z białym włosiem **1** należy wybrać do czyszczenia dużych powierzchni, np. narzędzi lub mebli ogrodowych. Wybierz ręczne czyszczenie szczotką z brązowym włosiem **2** do czyszczenia delikatnych powierzchni, np. kół, felg, motorów, rowerów,

■

Opcjonalne do stosowania wosku w sztyfcie do mycia, które należy włożyć do zbiornika na detergent **5**.

■

Uwaga: Opakowanie nie zawiera wosku w sztyfcie do mycia włosów.

■

Podłączyć łączówkę węża **3** do węża. Łączówka węża **3** nadaje się do wszystkich systemów wtykanych 13 mm (½”) i 19 mm (¾”).

■

Włącz i ustaw odpowiednią objętość wody za pomocą regulatora strumienia wody **4**.
Uwaga: Zwiększ objętość wody obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zmniejsz objętość wody obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

● **Czyszczenie i pielęgnacja**

Po użyciu produkt należy umyć i wyczyścić pod bieżącą wodą.

Do czyszczenia produktu należy używać lekko zwilżonej, niestrzępiącej się szmatki.

● **Utylizacja**

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.

Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1–7: Tworzywa sztuczne / 20–22: Papier i tektura / 80–98: Materiały kompozytowe.

Produkt, w tym akcesoriai materiały opakowaniowe, nadają się do recyklingu i podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Wyrzucić je osobno, zgodnie z ilustracją przedstawiającą informacje o sortowaniu, aby zapewnić lepszą utylizację odpadów. Logo Triman jest ważne tylko dla Francji.

Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.

● **Gwarancja**

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykaże wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● **Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej**

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie wniosku, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Do wszystkich zapytań proszę mieć przygotowany paragon i numer artykułu (np. IAN 466527_2404) jako dowód zakupu.

Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu, na grawerze na produkcie, na stronie tytułowej instrukcji (w lewym dolnym rogu) lub na naklejce z tyłu lub na spodzie produktu.

W przypadku wystąpienia usterek funkcjonalnych lub innych wad należy najpierw skontaktować się telefonicznie lub pocztą elektroniczną z wymienionym poniżej działem serwisowym.

Następnie można wysłać produkt zarejestrowany jako wadliwy na podany adres serwisowy bezpłatnie, załączając dowód zakupu (paragon) i określając, na czym polega wada i kiedy wystąpiła.

Te i wiele innych instrukcji można przeglądać i pobrać na stronie parkside-diy.com. Ten kod QR przeniesie Cię bezpośrednio na stronę parkside-diy.com. Wybierz swój kraj i użyj maski wyszukiwania, aby wyszukać instrukcje obsługi. Wprowadź numer artykułu (IAN) 466527_2404, aby uzyskać dostęp do instrukcji obsługi artykułu.

	 Serwis Serwis Polska Tel.: 008004911946 E-Mail:owim@lidl.pl
	
Seznam použitých piktogramů	
 Bezpečnostní informace Návod k použití	

(CZ)

SADA KARTÁČE NA DRHNUTÍ A MYCÍHO KARTÁČE

● Úvod

Blahopřejeme Vám ke koupi nového výrobku. Rozhodli jste se pro kvalitní výrobek. Před prvním uvedením do provozu se seznamte s výrobkem. K tomu si pozorně přečtête následující návod k obsluze a bezpečnostní pokyny. Používejte výrobek jen popsaným způsobem a pouze pro uvedené oblasti použití. Ušchovejte si tento návod na bezpečném místě. Všechny podklady vydejte při předání výrobku i třetí osobě.

● Zamýšlené použití

Tento výrobek není určen pro komerční použití. Výrobek je vhodný pro venkovní použití. Výrobek lze použít k čištění zahradního nářadí, zahradního nábytku, kol, ráfků, motocyklů, jízdních kol (viz „Montáž a obsluha“).

● Popis dílů

- Drhnoucí kartáč s bílými štetinami
- Kartáč na ruční praní s hnědými štetinami
- Přípojka
- Regulátor průtoku vody
- Nádrž na čisticí prostředek

● Technické údaje

Max. provozní tlak: 4 bary

Připojení hadice: 13 mm, 19 mm (½”, ¾”)

	Bezpečnostní pokyny
 ⚠ VAROVÁNÍ! OHROŽENÍ ŽIVOTA A RIZIKO ÚRAZU KOJENCŮ A DĚTÍ! Nikdy nenechávejte děti s přístupem k obalovému materiálu bez dozoru. Obalový materiál představuje nebezpečí udušení. Děti nebezpečí často podceňují. Děti vždy udržujte děti dál od obalového materiálu. Nenechávejte děti bez dozoru. Výrobek není hračkou – uchovávejte jej mimo dosah dětí. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály. To by mohlo vést ke zranění anebo škodám na majetku.	
 ⚠ UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU! Ujistěte se, že všechny díly jsou nepoškozené a že byly správně smontovány. Nesprávné sestavení může způsobit zranění.	
 Výrobek není vhodný pro dodávání pitné vody.	

⚠ VAROVÁNÍ! Nemiřte proudem vody na elektrické zařízení!

⚠ VAROVÁNÍ! Nemiřte proudem vody na osoby nebo zvířata!

⚠ VAROVÁNÍ! Po každém použití zavřete kohoutek.

● Montáž a obsluha

- Výrobek sestavte podle Obrázku A.

Poznámka:

Pro čištění velkých ploch, např. zahradního nářadí , zahradního nábytku, zvolte tvrdý drhnoucí kartáč s bílými štetinami [1]. K čištění choulostivých povrchů, např. kol, ráfků, motocyklů, jízdních kol, zvolte kartáč na ruční mytí s hnědými štetinami [2].

- Přípravek lze volitelně používat se šamponovou voskovou tyčinkou vložením do nádržky na prací prostředek [5].**Poznámka:** Šamponová vosková tyčinka není součástí balení.
- Připojte hadicovou přípojku [3] k hadici. Hadicová přípojka [3] je vhodná pro všechny 13 mm (½”) a 19 mm (¾”) zásuvné systémy.
- Zapněte a nastavte vhodné množství vody pomocí regulátoru průtoku vody [4].**Poznámka:** Zvětšení objemu vody otáčením proti směru hodinových ručiček. Snížení objemu vody otáčením ve směru hodinových ručiček.

● Čištění a péče

- Po použití omyjte a vyčistěte pod tekoucí vodou.
- K čištění výrobku používejte mírně navlhčený hadřík, který nepouští vlákna.

● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrén recyklovatelných materiálů.

Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a číslы (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené látky.



Výrobek vč. příslušenství a obalové materiály jsou recyklovatelné a podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce. Likvidujte je odděleně podle ilustrovaných Info-tri (informace o třídění), abyste mohli lépe nakládat s odpady. Logo Triman platí jen pro Francii.

	O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.
----------------------------	---

● Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálích nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používaný anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které podléhají běžnému opotřebení, a tím platí jako opotřebitelné díly (např. baterie, hadice, inkoustové barevné patrony), ani se nevztahuje na poškození rozbitných dílů, např. spínačů nebo dílů ze skla.

● Postup v případě uplatňování záruky

V zájmu rychlého zpracování Vašeho požadavku se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si uschovejte pokladní stvrzenku jako doklad o nákupu a číslo položky (např. IAN 466527_2404).

Číslo položky najdete na typovém štítku, je vryto na výrobku, je uvedeno na titulní stránce Vašeho návodu (vlevo dole) nebo je na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.

Při poruchách funkce nebo jiných závadách nejdříve kontaktujte telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení.

Na adresu servisu, kterou Vám sdělíme, můžete zdarma odeslat pouze výrobek, který byl zaznamenaný jako vadný, a to spolu s pokladním dokladem (stvrzenkou), popisem závady a uvedením doby, kdy k závadě došlo.

Na stránkách parkside-diy.com najdete tuto a celou řadu dalších příruček k nahlédnutí a ke stažení. Pomocí tohoto QR kódu se dostanete přímo na stránky parkside-diy.com. Vyberte svou zemi a vyhledejte návod k obsluze pomocí formuláře k vyhledávání. Zadáním čísla položky (IAN) 466527_2404 se dostanete k návodu k obsluze Vašeho výrobku.



● Servis

Servis Česká republika
Tel.: 800600632
E-Mail:owim@lidl.cz

Zoznam použitých piktogramov	
 Bezpečnostné informácie Návod na obsluhu	

(SK)

SÚPRAVA RUČNEJ KEFY NA DRHNUTIE A RUČNEJ UMÝVACEJ KEFY

● Úvod

Blahoželáme Vám ku kúpe Vášho nového výrobku. Kúpou ste sa rozhodli pre vysoko kvalitný produkt. Pred prvým uvedením do prevádzky sa oboznámte s výrobkom. Za týmto účelom si pozorne prečítajte nasledujúci návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených oblastiach používania. Tento návod uschovajte na bezpečnom mieste. Ak výrobok odovzdáte ďalšej osobe, priložte k nemu aj všetky podklady.

● Určené použitie

Výrobok nie je určený na komerčné použitie. Výrobok je vhodný na vonkajšie použitie. Výrobok možno použiť na čistenie záhradného náradia, záhradného nábytku, kolies, ráfikov, motocyklov, bicyklov (pozri „Montáž a obsluha“).

● Opis dielov

- Čistiaca kefa s bielymi štetinami
- Kefa na ručné umývanie s hnedými štetinami
- Přípojka
- Regulátor prietoku vody
- Nádrž na čistiaci prostriedok

● Technické údaje

Max. prevádzkový tlak: 4 bary

Připojení hadice: 13 mm, 19 mm (½”, ¾”)

	Bezpečnostné pokyny
 ⚠ VAROVANIE! OHROZENIE ŽIVOTA A RIZIKO ÚRAZU DOJČIAT A DETÍ! Nikdy nenechávejte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Obalový materiál	

predstavuje nebezpečenstvo udusenia. Deti často podceňujú nebezpečenstvo. Skladujte obalový materiál vždy mimo dosahu detí.

- Nenechávajte deti pri výrobku bez dozoru. Výrobok nie je hračka a mal by sa uchovávať mimo dosahu detí. Nedovoľte deťom hrať sa s výrobkom. To by mohlo mať za následok zranenia a/alebo škody na majetku.

⚠ UPOZORNENIE! RIZIKO ÚRAZU! Skontrolujte, či sú všetky diely nepoškodené a či boli správne zmontované. Nesprávna montáž môže spôsobiť zranenie.

- Výrobok nie je vhodný na podávanie pitnej vody.

⚠ VAROVANIE! Prúd vody nesmerujte na elektrické zariadenie.

⚠ VAROVANIE! Prúd vody nemierte na osoby alebo zvieratá.

⚠ VAROVANIE! Po každom použití zavrite kohútik.

● Montáž a prevádzka

- Zostavte výrobok podľa Obrázka A.

Poznámka:

- Na čistenie veľkých plôch, napr. záhradného náradia, záhradného nábytku, vyberte tvrdú čistiacu kefu s bielymi štetinami [1].
- Na čistenie chúlостivých povrchov, napr. kolies, ráfikov, motocyklov, bicyklov, si vyberte kefu na ručné umývanie s hnedými štetinami [2].
- Možnosť použitia výrobku so šampónovou voskovou tyčinkou vložením do nádržky na prací prostriedok [5].**Poznámka:** Šampónová vosková tyčinka nie je súčasťou balenia.
- Pripojte hadicovú prípojku [3] k hadici. Hadicová prípojka [3] je vhodná pre všetky 13 mm (½”) a 19 mm (¾”) zásuvné systémy.
- Zapnite a nastavte vhodné množstvo vody pomocou regulátora prietoku vody [4].**Poznámka:** Zvýšenie objemu vody otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Zníženie objemu vody otáčaním v smere hodinových ručičiek.

● Čistenie a starostlivosť o výrobok

- Po použití ho umyte a vyčistíte pod tečúcou vodou.
- Na čistenie výrobku použite mierne vlhkú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.

● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.

Všímajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.



Výrobok vr. príslušenstva a obalové materiály sú recyklovateľné a podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Pre lepšie spracovanie odpadu ich zlikvidujte oddelene podľa obrázkov Info-tri (informácie o triedení). Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.

	O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.
----------------------------	--

● Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akékoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

● Postup v prípade poškodenia v záruke

Na zabezpečenie rýchleho spracovania svojej žiadosti postupujte podľa ďalej uvedených pokynov:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný lístok a číslo výrobku (napr. IAN 466527_2404) ako doklad o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku výrobku, gravúre výrobku, titulnej strane návodu (vľavo dole) alebo na nálepke na zadnej alebo spodnej strane výrobku.

Pri výskyte funkčných porúch alebo iných nedostatkov sa najprv telefonicky alebo e-mailom obráťte na ďalej uvedené servisné oddelenie.

Výrobok označený ako chýbný potom môžete bezplatne zaslať na poskytnutú servisnú adresu, pričom priložte doklad o kúpe (pokladničný lístok) a uveďte, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol.

Na stránke parkside-diy.com si môžete stiahnuť túto a mnohé ďalšie príručky. Týmto QR kódom sa dostanete priamo na parkside-diy.com. Vyberte svoju krajinu a pomocou vyhľadávacej masky vyhľadajte návody na obsluhu. Zadáním čísla výrobku (IAN) 466527_2404 sa dostanete na návod na obsluhu pre svoj výrobok.



● Servis

Servis Slovensko
Tel.: 0800 008158
E-pošta: owim@lidl.sk

Lista de pictogramas utilizados	
 Información sobre seguridad Instrucciones de uso	

(ES)

SET DE ESTROPAJO Y CEPILLO

● Introducción

Enhorabuena por la adquisición de su nuevo producto. Ha elegido un producto de alta calidad. Familiarícese con el producto antes de la primera puesta en funcionamiento. Lea detenidamente el siguiente manual de instrucciones y las indicaciones de seguridad.

Utilice el producto únicamente como se describe a continuación y para las aplicaciones indicadas. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro. En caso de transferir el producto a terceros, entregue también todos los documentos correspondientes.

● **Uso previsto**

Este producto no está destinado a un uso comercial. El producto sólo es apto para uso en exteriores. El producto puede utilizarse para limpiar herramientas de jardín , muebles de jardín, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas (véase „Montaje y funcionamiento“).

● **Descripción de las piezas**

- 1 Cepillo de fregar de cerdas blancas
- 2 Cepillo para lavar a mano con cerdas marrones
- 3 Conector
- 4 Regulador de caudal de agua
- 5 Depósito de detergente

● **Datos técnicos**

Presión máxima de funcionamiento: 4 bar

Conexión de la manguera: 13 mm, 19 mm (½”, ¾”)

Instrucciones de seguridad

- ⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y RIESGO DE ACCIDENTES PARA BEBÉS Y NIÑOS!** No deje nunca a los niños sin supervisión con el material de embalaje. El material de embalaje representa un peligro de asfixia. Los niños suelen subestimar los peligros. Mantenga siempre a los niños alejados del material de embalaje.

■ No dejar a los niños sin vigilancia. Este producto no es un juguete y debe mantenerse fuera del alcance de los niños. No permita que los niños jueguen con el producto. Esto podría provocar lesiones y/o daños materiales.

- ⚠ ¡PRECAUCIÓN! ¡RIESGO DE LESIONES!** Asegúrese de que todas las piezas están intactas y se han montado correctamente. Un montaje incorrecto puede provocar lesiones.

■ El producto no es apto para el suministro de agua potable.

- ⚠ ¡ADVERTENCIA!** No dirija el chorro de agua hacia aparatos eléctricos.

⚠ ¡ADVERTENCIA! No dirija el chorro de agua hacia personas o animales.

⚠ ¡ADVERTENCIA! Cierre el grifo después de cada uso.

- **Montaje y funcionamiento**
 - Ensamble el producto como se muestra en la Fig. A.

Nota: Elija el cepillo duro con cerdas blancas 1 para limpiar grandes superficies, por ejemplo, herramientas de jardín y muebles de jardín. Elija el cepillo de lavar a mano con cerdas marrones 2 para limpiar superficies delicadas, por ejemplo, ruedas, llantas, motocicletas, bicicletas.

- Opcional: utilizar el producto con champú con cera en barra poniéndolo en el depósito de detergente 5. **Nota:** La barra de champú con cera no está incluida en el paquete.
- Conecte la conexión de manguera 3 a una manguera. La conexión de manguera 3 es adecuada para todos los sistemas conectables de 13 mm (½”) y 19 mm (¾”).
- Encienda y ajuste el volumen de agua adecuado con el regulador de caudal de agua 4. **Nota:** Aumente el volumen de agua girando en sentido antihorario. Reduzca el volumen de agua girando en sentido horario.

- **Limpieza y cuidado**
 - Tras su uso, lave y limpie con agua corriente.
 - Utilice un paño ligeramente humedecido y sin pelusas para limpiar el producto.

● **Eliminación**

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.

- Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1–7: plásticos / 20–22: papel y cartón / 80–98: materiales compuestos.



El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante. Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos. El logotipo Triman se aplica solo para Francia.

- Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.

● **Garantía**

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

● **Tramitación de la garantía**

Para garantizar un procesamiento rápido de su consulta, por favor, siga las indicaciones siguientes:

Para cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (p. ej. IAN 466527_2404) como justificante de compra.

Encontrará el número de articulo en la placa de características del producto, un gravado en el producto, la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o el adhesivo en la parte posterior o inferior del producto.

Si se producen fallos de funcionamiento o cualquier otro defecto, contacte primero por teléfono o correo electrónico con el departamento de servicio mencionado a continuación.

Entonces podrá enviar gratuitamente para usted un producto registrado como defectuoso a la dirección de

servicio que se le proporcione adjuntando la factura de compra (recibo) e indicando cuál es el defecto y cuándo tuvo lugar.

En parkside-diy.com puede visualizar y descargar este y muchos otros manuales. Con este código QR accede directamente a parkside-diy.com. Seleccione su país y busque los manuales de instrucciones a través de la máscara de búsqueda. Introduciendo el número de artículo (IAN) 466527_2404 accede al manual de instrucciones de su artículo.



- **Asistencia**
 - ES **Asistencia en España**
Tel.: 900984948
E-Mail:owim@lidl.es

Liste over brugte piktogrammer	
 	Sikkerhedsoplysninger Brugervejledning
DK	

HÅNDSKURE- OG VASKEBØRSTESÆT

● **Indledning**

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Gør Dem fortrolig med apparatet inden første ibrugtagning. Læs derfor den efterfølgende brugsvejledning og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis De giver produktet videre til andre, skal alle dokumenter følge med.

● **Anvendelsesformål**

Dette produkt er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug. Produktet er kun beregnet til udendørs brug. Produktet kan bruges til at rengøre haveredskaber, havemøbler, hjul, fælge, motorcykler, cykler (se afsnittet „Samling og brug“).

● **Beskrivelse af delene**

- 1 Skrubbebørste med hvide børster
- 2 Håndvaskebørste med brune børster
- 3 Stik
- 4 Vandstrømsregulator
- 5 Rengøringsmiddelbeholder

● **Tekniske data**

Maks. driftstryk: 4 bar

Slangetilslutning: 13 mm, 19 mm (½”, ¾”)

Sikkerhedsinstruktioner

- ⚠ ADVARSEL! LIVSFARLIGT OG RISIKO FOR ULYKKER FOR SPÆDBØRN OG BØRN!** Børn må aldrig efterlades uden opsyn med emballagen. Emballagematerialet udgør en kvælningsfare. Børn undervurderer ofte farerne. Børn skal altid holdes væk fra emballagen.

■ Efterlad ikke børn uden opsyn. Dette produkt er ikke et legetøj. Det skal holdes ude af børns rækkevidde. Børn må ikke lege med dette produkt. Dette kan føre til personskader og/eller skader på ejendom.

- ⚠ FORSIGTIG! RISIKO FOR PERSONSKADER!** Sørg for at ingen af delene er beskadigede og at de er samlet rigtigt. Forkert samling kan føre til skader.

■ Produktet må ikke bruges til at forsyne drikkevand.

- ⚠ ADVARSEL!** Vandstrålen må aldrig rettes mod elektrisk udstyr!

⚠ ADVARSEL! Vandstrålen må aldrig rettes mod personer eller dyr!

⚠ ADVARSEL! Sluk for hanen efter brug.

- ⚠ ADVARSEL!** Sluk for hanen efter brug.

● **Samling og brug**

- Saml produktet, som vist i Fig. A.

Bemærk: Brug den hårde skrubbebørste med hvide børster 1 til at rengøre store områder, f.eks. haveredskaber, havemøbler. Vælg håndvaskebørsten med brune børster 2 til at rengøre sarte overflader, f.eks. hjul, fælge, motorcykler, cykler.

- Produktet kan bruges med med en shampoo-voksstift ved at sætte den i vaskemiddelbeholderen 5 . **Bemærk:** Shampoo-voksstiften medfølger ikke.
- Sæt slangekoblingen 3 på en slange. Slangekoblingen 3 passer til alle 13 mm (½”) og 19 mm (¾”) tilslutningssystemer.
- Tænd enheden og sæt den på den passende vandmængde med vandstrømsregulatoren 4 . **Bemærk:** Skru op for vandmængden ved at dreje mod uret. Skru ned for vandmængden ved at dreje mod uret.

● **Rengøre og pleje produktet**

- Vang og rengør produktet under rindende vand efter brug.
- Rengør produktet af med en let fugtig og fnugfri klud.

● **Bortskaffelse**

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.

- Bemærk forpackningsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1–7: kunststoffer / 20–22: papir og pap / 80–98: kompositmaterialer.



Produktet og tilbehøret og emballagematerialer kan genbruges og er underlagt udvidet producentansvar. De skal bortskaffes separat. Følg de viste mærkater med sorteringsoplysninger, så de bortskaffes på en bedre måde. Triman-logoet gælder kun for Frankrig.

- De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.

● **Garanti**

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet,

reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

● **Afvikling af garantisager**

For at sikre en hurtig behandling af din forespørgsel, bedes du overholde følgende instruktioner:

Ved alle forespørgsler, skal kvitteringen og varenummeret (f.eks. IAN 466527_2404) kunne forevises som dokumentation på købet.

Varenummeret kan du aflæse på produktets typeskilt, en gravering på produktet, forsiden af din betjeningsvejledning (nederst til venstre) eller på en mærkat på bagsiden eller undersiden af produktet.

Hvis der opstår funktionsfejl eller andre mangler, skal du i første omgang kontakte serviceafdelingen via telefon eller e-mail.

Et defekt produkt kan gratis sendes til den serviceadresse, der er blevet oplyst, vedlagt kvitteringen (kassebonen) og en beskrivelse af, hvilken defekt der er opstået og hvornår den er opstået.

På parkside-diy.com kan du se og downloade denne og mange andre manualer. Ved at scanne QR-koden får du adgang til parkside-diy.com. Vælg dit land og søg efter betjeningsvejledningen i søgefeltet. Ved at indtaste varenummeret (IAN) 466527_2404 finder du frem til betjeningsvejledningen af dit produkt.



- **Service**
 - DK **Service Danmark**
Tel.: 80253972
E-Mail:owim@lidl.dk

Elenco dei simboli utilizzati	
 	Avvertenza di sicurezza Istruzioni per l'uso
IT	

SET SPAZZOLE E SPAZZOLE PER LAVAGGIO MANUALI

● **Introduzione**

Congratulazioni per l’acquisto del vostro nuovo prodotto. Con esso avete optato per un prodotto di qualità. Familiarizzare con il prodotto prima di metterlo in funzione per la prima volta. A tale scopo, leggere attentamente le seguenti istruzioni d’uso e le avvertenze di sicurezza. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per i campi di applicazione indicati. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro. Consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.

● **Destinazione d'uso**

Il prodotto non è destinato all'uso commerciale. Il prodotto è adatto all'uso in esterni. Il prodotto può essere usato per pulire utensili da giardinaggio, mobili da esterno, ruote, cerchi, motociclette e biciclette (consultare la sezione „Assemblaggio e utilizzo“).

● **Descrizione delle parti**

- 1 Spazzola con setole bianche
- 2 Spazzola con setole marroni
- 3 Connettore
- 4 Regolatore del flusso d'acqua
- 5 Serbatoio del detergente

● **Specifiche tecniche**

Pressione di esercizio max: 4 bar

Attacco del tubo: 13 mm, 19 mm (½", ¾")



Avvertenze di sicurezza

-  **⚠️ AVVERTENZA! RISCHIO DI MORTE O LESIONI PER NEONATI E BAMBINI!**
Tenere i bambini a distanza dai materiali di imballaggio. I materiali di imballaggio comportano il rischio di soffocamento. I bambini tendono a sottovalutare i pericoli. Tenere i bambini a distanza dai materiali di imballaggio.
- Non lasciare i bambini senza supervisione. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto per evitare il rischio di lesioni e/o danni.
- ⚠️ ATTENZIONE! RISCHIO DI LESIONI!** Assicurarsi che tutti i componenti siano in buone condizioni e assemblati correttamente. Un assemblaggio scorretto comporta il rischio di lesioni.
-  Il prodotto non è adatto a fornire acqua potabile.

- ⚠️ AVVERTENZA!** Non dirigere il getto d'acqua verso apparecchi elettrici.
- ⚠️ AVVERTENZA!** Non dirigere il getto d'acqua verso persone o animali.
- ⚠️ AVVERTENZA!** Chiudere il rubinetto dopo ogni utilizzo.

● **Assemblaggio e utilizzo**

- Assemblare in prodotto come illustrato in Fig. A.

Note:

- La spazzola con setole bianche **1** è ideale per pulire superfici ampie come utensili da giardino e mobili da esterni.
- La spazzola con setole marroni **2** è ideale per pulire superfici delicate come ruote, cerchi, motociclette e biciclette.
- È possibile usare il prodotto con una cera in stick inserendola nel serbatoio del detergente **5**.
 - Nota:** La cera in stick non è inclusa nella confezione.
 - Collegare il connettore **3** a un tubo dell'acqua. Il connettore **3** è adatto a tutti i sistemi di collegamento da 13 mm (½") e 19 mm (¾").
 - Aprire il rubinetto e regolare il flusso d'acqua con l'apposito regolatore **4**.
 - Nota:** Per aumentare il flusso d'acqua, ruotare il regolatore in senso antiorario; per ridurre il flusso d'acqua, ruotare il regolatore in senso orario.

● **Pulizia e manutenzione**

- Dopo l'uso, lavare e pulire il prodotto sotto l'acqua corrente.
- Usare un panno privo di pelucchi e leggermente inumidito per pulire il prodotto.

● **Smaltimento**

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1–7: plastiche / 20–22: carta e cartone / 80–98: materiali compositi.



Il prodotto , i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata. Il logo Triman è valido solamente per la Francia.



E' possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.

● **Garanzia**

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuite del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● **Gestione dei casi in garanzia**

Per permetterci di risolvere rapidamente il vostro problema, procedete nel seguente modo:

per tutte le richieste conservare lo scontrino e il codice articolo (ad es. IAN 466527_2404) a prova dell'avvenuto acquisto.

Il codice articolo si trova nell'etichetta del prodotto, come incisione sul prodotto, nella pagina del titolo di queste istruzioni (in basso a sinistra) oppure nell'adesivo apposto sul retro o sul lato inferiore del prodotto.

In caso di errori di funzionamento o altri difetti contattare innanzitutto il seguente servizio di assistenza telefonicamente o per e-mail.

Potete inviare gratuitamente all'indirizzo dell'assistenza che vi è stato fornito un eventuale prodotto difettoso, allegando la ricevuta d'acquisto (scontrino), la descrizione del tipo di difetto e l'indicazione di quando si è verificato.

Su parkside-diy.com potete visionare e scaricare questo e molti altri manuali. Con questo codice QR accedete direttamente a parkside-diy.com. Scegliete il vostro

paese e cercate le istruzioni per l'uso attraverso la maschera di ricerca. Inserendo il codice articolo (IAN) 466527_2404 accedete alle istruzioni per l'uso relative al vostro articolo.



● **Assistenza**

Assistenza Italia
Tel.: 800790789
E-Mail: owim@lidl.it

A használt piktogramok listája	
	Biztonsági információk Használati útmutató

HU

KÉZI SÚROLÓKEFEÉS MOSÓKEFEKÉSZLET

● **Bevezető**

Gratulálunk új termékének vásárlása alkalmából. Ezzel egy magas minőségű termék mellett döntött. Az első üzembevétel előtt ismerkedjen meg a készülékkel. Ehhez figyelmesen olvassa el a következő Használati utasítást és a biztonsági tudnivalókat. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott felhasználási területeken alkalmazza. Őrizze meg ezt az útmutatót egy biztos helyen. A termék harmadik félnek történő továbbadása esetén mellékelje a termék a teljes dokumentációját is.

● **Rendeltetésszerű használat**

Ez a termék nem kereskedelmi használatra készült. A termék kizárólag kültéri használathoz alkalmas. A termék kerti eszközök, kerti bútorok, kerekek, peremek, motorkerékpárok, kerékpárok tisztításához használható (lásd: „Összeszerelés és működtetés”).

● **Az alkatrészek megnevezése**

- 1 Súrolókefe fehér sörtekkal
- 2 Kézi mosókefe barna sörtekkal
- 3 Csatlakozó
- 4 Vízáramlás szabályozó
- 5 Tisztítószer tartály

● **Műszaki adatok**

Max. üzemi nyomás: 4 bar

Tömlőcsatlakozás: 13 mm, 19 mm (½", ¾")



Biztonsági utasítások

-  **⚠️ FIGYELEMEZTETÉS! ÉLET- ÉS BALESETVESZÉLY CSECSEMŐKRE ÉS GYERMEKEKRE!** Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket a csomagolóanyaggal. A csomagolóanyag fulladásveszélyt jelent. A gyermekek gyakran nem tudják kellően felmérni a veszélyeket. A gyermekeket mindig tartsa távol a csomagolóanyagtól.
- Soha ne hagyja a gyermekeket felügyelet nélkül. A termék nem játék, és a gyermekek elől gondosan el kell zárni. Ne engedje, hogy gyermekek a termékkel játszanak. Ez sérüléseket és/vagy vagyoni károkat okozhat.

⚠️ VIGYÁZAT! SÉRÜLÉSVESZÉLY! Ellenőrizze, hogy minden alkatrész sértetlen-e, és megfelelően

szerelték-e össze. A helytelen összeszerelés balesetre vezethet.

-  Ez a termék nem alkalmas ivóvíz szállítására.

⚠️ FIGYELEMEZTETÉS! Ne célozzon a vízsugárral elektromos berendezésre!

⚠️ FIGYELEMEZTETÉS! Ne célozzon a vízsugárral emberekre vagy állatokra!

⚠️ FIGYELEMEZTETÉS! Minden használat után zárja el a csapot.

● **Összeszerelés és működtetés**

- Szerelje össze a terméket az A ábrán látható módon.

Megjegyzés:

Nagy területek, pl. kerti eszközök, kerti bútorok, tisztításához válassza a fehér sörtejű, kemény súrolókefét **1**.

A kényes felületek, pl. kerekek, peremek, motorkerékpárok, kerékpárok, tisztításához válassza a barna sörtejű, kézi mosókefét **2**.

- A termék opcionálisan sampon viaszpálcikákkal használható, ehhez tegye őket a mosószer tartályba **5**.
- Megjegyzés:** A sampon viaszpálcikákat a csomag nem tartalmazza.
- Csatlakoztassa a tömlőcsatlakozót **3** a tömlőhöz. A tömlőcsatlakozó **3** minden 13 mm-es (½") és 19 mm-es (¾") dugaszolható rendszerhez alkalmas.
- Fordítsa el, és állítsa be a megfelelő vízmennyiséget a vízáramlás szabályozóval **4**.
- Megjegyzés:** Ha az óramutató járásával ellentétes irányba fordítja, akkor növeli a vízmennyiséget. Ha az óramutató járásával megegyező irányba fordítja, akkor csökkenti a vízmennyiséget.

● **Tisztítás és ápolás**

- Használat után folyó víz alatt mossa le és tisztítsa meg.
- A terméket enyhén nedves, szőszmentes törölkendővel tisztítsa.

● **Mentesítés**

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek rövidítéseket (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1–7: műanyagok / 20–22: papír és karton / 80–98: kötőanyagok.



A termék, beleértve a tartozékokat és a csomagolóanyagokat is, újrahasznosítható, és a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik. A jobb hulladékkezelés érdekében az ábrán látható információk (szortírozási információk) alapján külön ártalmatlanítsa őket. A Triman-logó csak Franciaországra vonatkozik.



A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.

● **Garancia**

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrésznek minősülnek (pl. elemekre, akkumulátorokra, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

● **Garanciális ügyek lebonyolítása**

Megkeresése gyors feldolgozásához kérjük, kövesse az alábbi utasításokat:

Megkeresés esetén kérjük, mindig készítse elő a pénztárblokkot és a termékszámot (pl. IAN 466527_2404) a vásárlás igazolására.

A termékszámot kérjük, olvassa le a típustábláról, a terméken elhelyezett gravírozásból, az útmutató címlapjáról (alul a bal oldalon), vagy a termék hátsó vagy alsó oldalán található matricáról.

Működési hiba vagy egyéb hiányosság fellépése esetén először vegye fel a kapcsolatot a következőkben felsorolt szervizek valamelyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket a pénztárblokk és a hiba leírásának és keletkezési idejének megjelölésével, díjmentesen küldheti el az Ön számára kijelölt szerviz címére.

A parkside-diy.com oldalon ezt és számos további kézikönyvet tud megtekinteni és letölteni. Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a parkside-diy.com oldalra jut. Válassza ki az országot, és a keresőfelületen keresse meg a használati útmutatókat. A termékszám (IAN) 466527_2404 beírásával juthat el az Ön termékének használati útmutatójához.



● **Szerviz**

Szerviz Magyarország
Tel.: 0680021536
E-mail: owim@lidl.hu



IAN 466527_2404
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model-No.: HG10542
Version: 12/2024

