

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG13075A/HG13075B

Version: 05/2025

IAN 489809_2410





LED-TISCHLEUCHTE / LED DESK LAMP / LAMPE DE TABLE À LED

(DE) (AT) (CH)

LED-TISCHLEUCHTE

Kurzanleitung

(GB) (IE)

LED DESK LAMP

Short manual

(FR) (BE)

LAMPE DE TABLE À LED

Guide de démarrage rapide

(NL) (BE)

LED-TAFELLAMP

Beknopte handleiding

(PL)

LAMPA STOŁOWA LED

Krótką instrukcją

(CZ)

STOLNÍ LED LAMPA

Krátký návod

(SK)

STOLNÁ LED LAMPA

Krátky návod

(ES)

LÁMPARA LED DE SOBREMESA

Guía rápida

(DK)

LED BORDLAMPE

Kort vejledning

(IT)

LAMPADA LED DA TAVOLO

Guida rapida

(HU)

LED ASZTALI LÁMPA

Rövid útmutató

DE/AT/CH	Kurzanleitung	Seite	5
GB/IE	Short manual	Page	11
FR/BE	Guide de démarrage rapide	Page	16
NL/BE	Beknopte handleiding	Pagina	22
PL	Krótką instrukcja	Strona	28
CZ	Krátký návod	Strana	34
SK	Krátky návod	Strana	39
ES	Guía rápida	Página	44
DK	Kort vejledning	Side	50
IT	Guida rapida	Pagina	55
HU	Rövid útmutató	Oldal	61



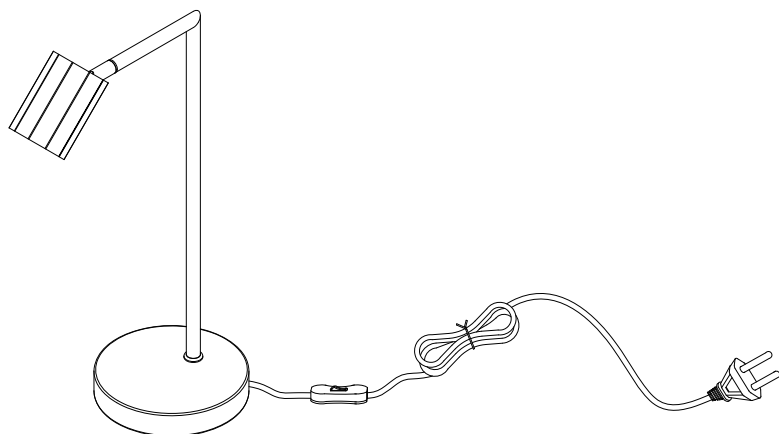
A**B**

Fig. 1



Fig. 2

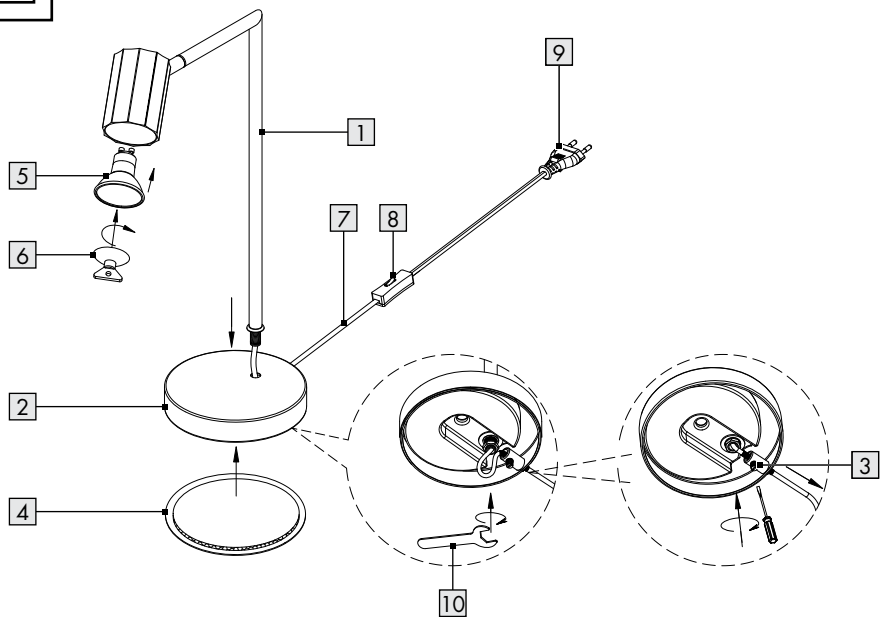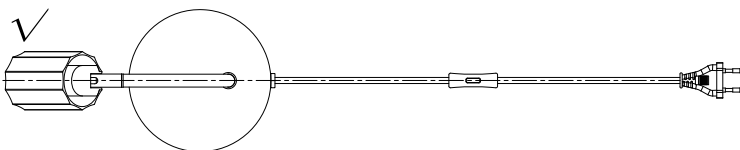

Liste der verwendeten Piktogramme	Seite	6
Kurzanleitung	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung	Seite	6
Teilebeschreibung	Seite	6
Technische Daten	Seite	6
Lieferumfang	Seite	7
Sicherheit	Seite	7
Sicherheitshinweise	Seite	7
Vermeiden Sie die Gefahr des Todes durch Stromschlag!	Seite	7
Vor dem Gebrauch	Seite	8
Aufstellort (siehe Abb.B & C)	Seite	8
Auswechseln der Glühbirne	Seite	8
Wartung und Reinigung	Seite	8
Entsorgung	Seite	9
Garantie	Seite	10
Abwicklung im Garantiefall	Seite	10
Service	Seite	10

Liste der verwendeten Piktogramme			
	Wechselstrom / -spannung		LED-Glühbirne austauschbar
	LED-Glühbirne		Die Leuchte ist nicht für einen Dimmer oder elektronische Schalter geeignet.
	Schutzklasse II		Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt geltenden EU-Richtlinien.
	Sicherheitshinweise Gebrauchsanweisung		

LED-TISCHLEUCHTE

● Kurzanleitung

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine verkürzte Druckausgabe der vollständigen Bedienungsanleitung. Durch das Scannen des QR-Codes gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 489809_2410 die vollständige Bedienungsanleitung einsehen und herunterladen.

Die Kurzanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Bewahren Sie die Kurzanleitung gut auf und händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung



Dieses Produkt ist nur für die Verwendung in trockenen und geschlossenen Räumen bestimmt.

Dieses Produkt ist nur für den privaten, häuslichen Gebrauch und nicht für gewerbliche Zwecke bestimmt.

● Teilebeschreibung

- 1 Standrohr
- 2 Standfuß
- 3 Sicherungsschrauben
- 4 Stoff
- 5 LED-Glühbirne (GU10)
- 6 Saugnapf
- 7 Netzkabel
- 8 Hauptschalter
- 9 Netzstecker
- 10 Schraubenschlüssel

● Technische Daten

LED-Tischleuchte:

Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz
 Gesamtmaße: 26 x 14 x 43,6 cm
 (L x B x H)

Maße des Lampenkopfs: 5,7 x 8 cm
 (Durchm. x L)

Kabellänge: ca. 1,5 m

Glühbirnenfassung: 1 x GU10,
 max. 5 W LED

Schutzklasse: II / 

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

LED-Glühbirne (Modellnummer: HG12302):

Betriebsspannung: 230 V~, 50 Hz
(4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥ 90, nicht
dimbar, GU10)

Hinweis: Die LED-Glühbirne kann nur durch dasselbe Modell oder denselben Typ einer LED-Glühbirne ersetzt werden.

● Lieferumfang

- 1 LED-Tischleuchte
- 1 LED-Glühbirne (4,8 W, GU10)
(nicht dimbar)
- 1 Stoff
- 1 Kurzanleitung
- 1 Saugnapf
- 1 Schraubenschlüssel

● Sicherheit



Sicherheitshinweise

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DES PRODUKTS DIE ANLEITUNG! BITTE BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITS- UND GEBRAUCHSHINWEISE FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUF!



⚠️ WARNUNG! **LEBENSGEFAHR UND** **UNFALLGEFAHR FÜR**

SÄUGLINGE UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen häufig die Gefahren. Bitte bewahren Sie das Produkt stets außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie die Produkte von Kindern fern. Kinder sind nicht in der Lage, die Gefahren zu verstehen, die beim Umgang mit diesem Produkt entstehen können.

- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und/oder Wissen mangelt, benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Die Reinigung und die vom Benutzer durchzuführende Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie das Produkt oder das Verpackungsmaterial nicht unbeaufsichtigt herumliegen. Plastikfolie oder -tüten, Styropor usw. können zu gefährlichem Spielzeug für Kinder werden.



Vermeiden Sie die Gefahr des Todes durch Stromschlag!

- Vergewissern Sie sich vor dem Gebrauch, dass die Netzspannung mit der für das Produkt erforderlichen Betriebsspannung (230 V~) übereinstimmt.
- Bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen, sollten Sie das Gerät und das Netzkabel  immer auf eventuelle Schäden überprüfen. Ein beschädigtes Produkt stellt eine Lebensgefahr durch Stromschlag dar!
- Das externe flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ersetzt werden; wird das Kabel beschädigt, muss die Leuchte vernichtet werden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie eine Beschädigung feststellen.
- Bei Schäden, Reparaturen oder anderen Problemen mit dem Produkt wenden Sie sich bitte an eine elektrische Fachkraft.
- Öffnen Sie niemals ein Bauteil des elektrischen Geräts und stecken Sie keine Gegenstände in dieses Bauteil. Dadurch besteht die Gefahr von tödlichen Verletzungen durch Stromschlag.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht mit Dimmern oder elektronischen Schaltern. Es ist für diese Zwecke nicht geeignet.

- Verwenden Sie die Leuchte nicht, wenn sie in irgendeiner Weise sichtbar beschädigt ist.
- Schauen Sie nicht in die eingeschaltete Lichtquelle.
- Die Leuchten sind nur für Innenräume geeignet.
- Die LED-Glühbirnen können nur in trockenen Räumen verwendet werden.
- Das Gewicht der LED-Glühbirne ist deutlich höher als das der Glühbirne, die sie ersetzen soll. Es ist zu beachten, dass das höhere Gewicht die mechanische Stabilität bestimmter Leuchten und Fassungen verringern und die Kontaktmarkierung und den Halt der Lampe in anderen Leuchten beeinträchtigen kann.
- Die LED-Glühbirne ist nicht dimmbar.
- Die LED-Glühbirne kann nur durch dasselbe Modell oder denselben Typ einer LED-Glühbirne ersetzt werden.
- Verwenden Sie nur 230 V~ LED-Glühbirnen mit GU10-Fassung und einer maximalen Leistung von 5 W.

⚠ VORSICHT! Verbrennungsgefahr! Um Verbrennungen zu vermeiden, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist und mindestens 15 Minuten lang abgekühlt ist, bevor Sie es berühren. Das Produkt kann sehr heiß werden.



⚠ WARNUNG! Brandgefahr!
Montieren Sie das Produkt so, dass es mindestens 0,5 m von dem zu beleuchtenden Material entfernt ist. Übermäßige Hitze kann zu Brand führen.

● Vor dem Gebrauch

① **Hinweis:** Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Produkt.

● Aufstellort (siehe Abb.B & C)

- Stecken Sie das Standrohr der Tischleuchte **1** in den Standfuß **2**.

① **Hinweis:** Richten Sie das Standrohr der Tischlampe **1** in eine geeignete Richtung aus (siehe Abb. C–Abb. 2).

Drehen Sie dann mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel **10** die Mutter im Uhrzeigersinn, um das Standrohr **1** zu befestigen.

- Ziehen Sie das Netzkabel **7** aus dem Standfuß **2**.
- Ziehen Sie die Sicherungsschraube **3** im Uhrzeigersinn fest, um das Netzkabel **7** zu fixieren.

① **Hinweis:** Achten Sie beim Festziehen darauf, dass die Sicherungsschraube **3** am Netzkabel **7** von dem Schrumpfschlauch bedeckt ist, um eine Beschädigung des Netzkabels zu vermeiden.

- Nachdem Sie das Netzkabel **7** befestigt haben, entfernen Sie die Folie von dem Stoff **4** und kleben Sie den Stoff **4** auf die Unterseite des Standfußes **2**.
- Verwenden Sie einen Saugnapf **6** auf der Linse der GU10 LED-Glühbirne **5**, schrauben und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn und überprüfen Sie dann, ob die Glühbirne richtig installiert ist.
- Stecken Sie den Netzstecker **9** in eine normale Haushaltssteckdose (230 V~).
- Schalten Sie das Gerät mit dem EIN-/AUS-Schalter **8** ein oder aus.

● Auswechseln der Glühbirne

Bitte lesen Sie die vollständige Anleitung.

● Wartung und Reinigung

- Lassen Sie das Produkt vollständig abkühlen. Ziehen Sie den Netzstecker **9** aus der Steckdose.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, Benzol oder ähnliche Substanzen. Diese könnten das Produkt beschädigen.

⚠ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

- Reinigen Sie das Gerät aus Gründen der elektrischen Sicherheit niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, und tauchen Sie es nicht in Wasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

- Stecken Sie nach Abschluss der Wartungs- und Reinigungsarbeiten den Netzstecker  wieder in die Netzsteckdose.


● Entsorgung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/20-22: Papier und Pappe/80-98: Verbundstoffe.

Produkt:



Das Produkt inkl. Zubehör, die Anleitung und die Verpackungsmaterialien sind recyclebar und unterliegen einer erweiterten Herstellerverantwortung.

Entsorgen Sie diese getrennt, den abgebildeten Info-tri (Sortierinformation) folgend, für eine bessere Abfallbehandlung.

Das Triman-Logo gilt nur für Frankreich.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.



Gerät entsorgen

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass dieses Gerät am Ende der Nutzungszeit nicht über den Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Das Gerät ist bei eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abzugeben. Zudem sind Verreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sowie Verreiber von Lebensmitteln zur Rücknahme verpflichtet. LIDL bietet Ihnen Rückgabemöglichkeiten direkt in den Filialen und Märkten an. Rückgabe und Entsorgung sind für Sie kostenfrei. Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, ein entsprechendes Altgerät unentgeltlich zurückzugeben. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes, unentgeltlich (bis zu drei) Altgeräte abzugeben, die in keiner Abmessung größer als 25 cm sind. Bitte löschen Sie vor der Rückgabe alle personenbezogenen Daten. Bitte entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und führen diese einer separaten Sammlung zu.

● Garantie

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

● Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anspruchs zu gewährleisten, beachten Sie die folgenden Hinweise:

Halten Sie den Originalkaufbeleg und die Artikelnummer (IAN 489809_2410) als Nachweis für den Kauf bereit.

Sie finden die Artikelnummer auf dem Typenschild, einer Gravur auf dem Produkt, der Startseite der Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, wenden Sie sich zunächst telefonisch oder per E-Mail an die unten aufgeführte Serviceabteilung.

Sobald das Produkt als defekt erfasst wurde, können Sie es kostenlos an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift zurücksenden. Stellen Sie sicher, dass Sie den Originalkaufbeleg (Kassenbono) sowie eine kurze, schriftliche Beschreibung beilegen, in der die Einzelheiten des Defekts und der Zeitpunkt des Auftretens dargelegt sind.

● Service

DE **Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT **Service Österreich**

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH **Service Schweiz**

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



List of pictograms used Page 12

Short manual..... Page 12

 Intended use..... Page 12

 Parts description..... Page 12

 Technical data Page 12

 Scope of delivery..... Page 13

Safety Page 13

 Safety instructions Page 13

Avoid the danger of death from electric shock!..... Page 13

Before use Page 14

Installation (See Fig.B & C) Page 14

Replacing the bulb..... Page 14

Maintenance and cleaning Page 14

Disposal..... Page 14

Warranty Page 15

 Warranty claim procedure..... Page 15

 Service..... Page 15

List of pictograms used			
	Alternating current / voltage		LED-bulb replaceable
	LED light bulb		The light is not suitable for a dimmer or electronic switches.
	Protection Class II		CE mark indicates conformity with relevant EU directives applicable for this product.
 Safety instructions  Instruction for use			

LED DESK LAMP

● Short manual

This document is a shorter printed version of the complete instruction manual. Scanning the QR code takes you straight to the Lidl service website (www.lidl-service.com) where you can view and download the complete instruction manual by entering the article number (IAN) 489809_2410.

The short guide forms an integral part of this product. Prior to using the product, familiarize yourself with all operation and safety notes. Store the short guide in a safe place, and if you give the product to third parties, all documentation should be passed on to them as well.

● Intended use



This product is intended for use indoors only, in dry and enclosed rooms.

This product is intended for use in private, domestic environment only and not for commercial purposes.

● Parts description

- 1 Table lamp pillar
- 2 Bottom plate
- 3 Locking screw
- 4 Fabric
- 5 LED bulb (GU10)
- 6 Suction cup
- 7 Power cable
- 8 On/off switch
- 9 Mains plug
- 10 Spanner

● Technical data

LED Desk Lamp:

Operating voltage:	230 V~, 50 Hz
Total dimension:	26 x 14 x 43.6 cm (L X W X H)
Dimension of lamp head:	5.7 x 8 cm (dia. x L)
Cable length:	approx. 1.5 m
Bulb holder:	1 x GU10, max. 5 W LED
Protection class:	II / 

This product contains a light source of energy efficiency class F.

LED Bulb (model number: HG12302):

Operating voltage: 230 V~, 50 Hz
(4.8 W, 350 lm,
2700 K, Ra≥ 90, non
dimmable, GU10)

Remark: The LED bulb can only be replaced by same model or same type of LED bulb.

● Scope of delivery

- 1 LED Desk Lamp
- 1 LED bulb (4.8 W, GU10) (non-dimmable)
- 1 Fabric
- 1 Short manual
- 1 Suction cup
- 1 Spanner

● Safety



Safety instructions

READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE PRODUCT! PLEASE KEEP ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND INSTRUCTIONS FOR USE FOR FUTURE REFERENCE!

■ **WARNING! DANGER TO LIFE AND RISK OF ACCIDENT FOR INFANTS AND CHILDREN!**

Never leave children unsupervised with the packaging material. The packaging material represents a danger of suffocation. Children frequently underestimate the dangers. Please keep the product out of the reach of children at all times.

- This product is not a toy. Keep away from children. Children are not able to understand the dangers that can arise when handling this product.
- This product may be used by children aged 8 years and up, as well as by persons with reduced physical, sensory or mental capacities, or lacking experience and/or knowledge, so long as they are supervised or instructed in the safe use of the product and understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Cleaning and user

maintenance should not be performed by children without supervision.

- Do not allow the product or the packaging materials to lie around unattended. Plastic film or bags, Styrofoam etc. can turn into dangerous toys for children.



Avoid the danger of death from electric shock!

- Before use, ensure that the mains voltage available is the same as the required operating voltage for the product (230 V~).
- Before connecting the product to the mains you should always check the product and the power cable  for any damage. A damaged product represents the danger of death from electric shock.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- Do not use the product if you detect any damage.
- In the event of damage, repairs or other problems with the product, please consult an electrician.
- Never open any of the components of the electrical equipment or insert any objects into the same components. This will pose a risk of fatal injury from electric shock.
- Do not use this product for dimmers or electronic switches. It is not suitable for these purposes.
- Do not use the light if it is visibly damaged in any way.
- Do not stare at the operating light source.
- Luminaires for indoor use only
- The LED bulbs can only be used in dry location only
- The weight of LED bulb is significantly higher than that of the bulb for which they are a replacement, attention should be drawn to the fact that the increased weight may reduce the mechanical stability of certain luminaires and lampholder and may impair contact marking and lamp retention in other luminaires.
- The LED bulb is not dimmable.

- The LED bulb can only be replaced by same model or same type of LED bulb.
- Only use 230 V~ LED bulbs with a GU10 base and a maximum output of 5 W.

⚠ CAUTION! Risk of burn injuries! To prevent burns, verify the product is switched off and has cooled down for at least 15 minutes before touching it. The product can become very hot.



⚠ WARNING! Risk of fire! Fit the product so that it is at least 0.5 m away from the material to be illuminated. Excessive heat can result in a fire.

● Before use

① Note: Remove all packaging materials from the product.

● Installation (See Fig.B & C)

- Insert the table lamp pillar **1** to the bottom plate **2**.
- ① Note:** Adjust the table lamp pillar **1** to a suitable direction (see Fig. C-Fig. 2). Then, use the provided spanner **10** to rotate the nut in clockwise direction in order to fix the table lamp pillar **1**.
- Pull out the power cable **7** from the bottom plate **2**.
- Secure the locking screw **3** tightly in clockwise direction to fix the power cable **7**.
- ① Note:** Please make sure you secure the locking screw **3** on the power cable **7** with heat shrinkage tube covered position to prevent damaged to the power cable directly.
- After fix the power cable **7**, remove the foil on the fabric **4** and pasted the fabric **4** at the bottom of the bottom plate **2**.
- Use a suction cup **6** on the lens of GU10 LED bulb **5**, screw and rotate clockwise, then check if the bulb is proper installed.
- Insert the mains plug **9** into an ordinary domestic mains outlet socket (230 V~).

- Use the ON/OFF switch **8** to switch the product on or off.

● Replacing the bulb

Please refer to full manual.

● Maintenance and cleaning

- Allow the product to cool down completely. Pull the mains plug **9** out of the mains socket.
- Do not use solvents, benzene or similar substances. They could damage the product.

⚠ WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK!

For electrical safety, never clean the product with water or other liquids, or immerse it in water.

- Only use a dry, lint-free cloth for cleaning.
- After finished the maintenance and cleaning, insert the mains plug **9** into the mains socket again.


● Disposal

The packaging is made of environmentally friendly materials, which may be disposed of through your local recycling facilities.



Observe the marking of the packaging materials for waste separation, which are marked with abbreviations (a) and numbers (b) with following meaning: 1-7: plastics/20-22: paper and fibreboard/80-98: composite materials.

Product:



The product incl. accessories, manual and packaging materials are recyclable and are subject to extended producer responsibility. Dispose them separately, following the illustrated Info-tri (sorting information), for better waste treatment.

The Triman logo is valid in France only.



Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your wornout product.



To help protect the environment, please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life and not in the household waste. Information on collection points and their opening hours can be obtained from your local authority.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

● **Warranty claim procedure**

To ensure quick processing of your claim, observe the following instructions:

Make sure to have the original sales receipt and the item number (IAN 489809_2410) available as proof of purchase.

You can find the item number on the rating plate, an engraving on the product, on the front page of the instruction manual (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, contact the service department listed below either by telephone or by e-mail.

Once the product has been recorded as defective you can return it free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure to enclose the proof of purchase (sales receipt) and a short, written description outlining the details of the defect and when it occurred.

● **Service**

GB **Service Great Britain**

Tel.: 08000569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

IE **Service Ireland**

Tel.: 1800 200736

E-Mail: owim@lidl.ie



Liste des pictogrammes utilisés	Page	17
Guide de démarrage rapide	Page	17
Utilisation prévue	Page	17
Description des pièces	Page	17
Données techniques	Page	17
Contenu de l’emballage	Page	18
Sécurité	Page	18
Consignes de sécurité	Page	18
Évitez tout danger de mort par choc électrique !	Page	18
Avant d'utiliser l'appareil	Page	19
Installation (voir Fig. B et C)	Page	19
Remplacement de l’ampoule	Page	19
Entretien et nettoyage	Page	19
Mise au rebut	Page	19
Garantie	Page	20
Faire valoir sa garantie	Page	21
Service après-vente	Page	21

Liste des pictogrammes utilisés			
	Courant alternatif/tension alternative		Ampoule LED remplaçable
	Ampoule LED		L'ampoule n'est pas adaptée à un variateur de lumière ou à des interrupteurs électroniques.
	Classe de protection II		La marque CE indique la conformité avec les directives UE applicables à ce produit
	Consignes de sécurité		
	Consignes d'utilisation		

LAMPE DE TABLE À LED

● Guide de démarrage rapide

Ce document est une version imprimée abrégée du mode d'emploi complet. En scannant le code QR, vous accédez directement à la page de service de Lidl (www.lidl-service.com), et en saisissant le numéro d'article (IAN) 489809_2410, vous pouvez consulter et télécharger le mode d'emploi complet.

Ce mode d'emploi résumé fait partie de ce produit. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire soigneusement toutes les instructions d'utilisation et consignes de sécurité. Veuillez conserver le mode d'emploi résumé et fournir tous les documents aux autres utilisateurs lorsque vous leur transmettez le produit.

● Utilisation prévue



Ce produit est destiné à n'être utilisé qu'en intérieur, dans des pièces sèches et fermées.

Ce produit est uniquement destiné à un usage privé domestique et non à un usage commercial.

● Description des pièces

- 1 Pied de la lampe de table
- 2 Socle
- 3 Vis de verrouillage
- 4 Tissu
- 5 Ampoule LED (GU10)
- 6 Ventouse
- 7 Câble d'alimentation
- 8 Interrupteur marche/arrêt
- 9 Prise secteur
- 10 Clé

● Données techniques

Lampe de table LED:

Tension de fonctionnement : 230 V~, 50 Hz

Dimensions totales : 26 x 14 x 43,6 cm
(L x l x h)

Dimensions de la tête de la lampe : 5,7 x 8 cm
(dia. x l)

Longueur du câble : env. 1,5 m

Culot d'ampoule : 1 x GU10,
LED max. 5 W

Classe de protection : II / 

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Ampoule LED (numéro de modèle : HG12302) :

Tension de 230 V~, 50 Hz
fonctionnement : (4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥ 90,
intensité non variable,
GU10)

Remarque : L'ampoule LED peut uniquement être remplacée par une ampoule LED de même modèle ou de même type.

● Contenu de l'emballage

- 1 Lampe de table LED
- 1 Ampoule LED (4,8 W, GU10) (à intensité non variable)
- 1 Tissue
- 1 Manuel abrégé
- 1 Ventouse
- 1 Clé

● Sécurité



Consignes de sécurité

LIRE LES CONSIGNES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ! VEUILLEZ CONSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LE MODE D'EMPLOI AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT !



AVERTISSEMENT ! DANGER DE MORT ET RISQUE D'ACCIDENT POUR LES

NOURRISSONS ET LES ENFANTS !

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel d'emballage. Le matériel d'emballage représente un danger de suffocation. Les enfants sous-estiment souvent les dangers. Veuillez maintenir le produit hors de portée des enfants à tout moment.
- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez ce produit hors de portée des enfants. Les enfants ne sont pas capables de comprendre les dangers qui peuvent survenir lors de la manipulation de ce produit.
 - Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des

capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et/ou de connaissances si elles sont sous surveillance ou si elles ont reçu des consignes concernant l'utilisation du produit en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien de routine ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Ne laissez pas le produit ou les matériaux d'emballage traîner sans surveillance. Les films ou sacs en plastique, le polystyrène, etc. peuvent devenir des jouets dangereux pour les enfants.



Evitez tout danger de mort par choc électrique !

- Avant l'utilisation, assurez-vous que la tension du réseau disponible correspond à la tension de fonctionnement requise pour le produit (230 V~).
- Vérifiez toujours que le produit et le cordon d'alimentation  ne sont pas endommagés avant de brancher le produit au secteur. Un produit endommagé représente un danger de mort par électrocution.
- Le câble flexible externe ou cordon de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le cordon est endommagé, le luminaire doit être détruit.
- N'utilisez pas le produit si vous constatez des dommages externes visibles.
- En cas de dommages, de réparations ou d'autres problèmes avec le produit, veuillez consulter un électricien.
- N'ouvrez jamais les composants de l'équipement électrique et n'insérez jamais d'objets dans ces mêmes composants. Cela présenterait un risque de blessure mortelle par électrocution.
- N'utilisez pas ce produit pour des variateurs ou des interrupteurs électroniques. Il n'est pas prévu pour être utilisé à ces fins.
- N'utilisez pas le luminaire s'il est visiblement endommagé de quelque manière que ce soit.

- Ne regardez pas directement vers la lampe lorsqu'elle est en marche.
- Le luminaire est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur.
- Les ampoules LED doivent uniquement être utilisées dans un endroit sec.
- Si le poids de l'ampoule LED qui remplace l'ampoule existante est significativement plus élevé, veuillez noter que ce poids plus important peut réduire la stabilité mécanique de certains luminaires et culots d'ampoules et peut compromettre le contact ainsi que le maintien de l'ampoule dans d'autres luminaires.
- L'ampoule LED n'est pas à intensité variable.
- L'ampoule LED peut uniquement être remplacée par une ampoule LED de même modèle ou de même type.
- Utilisez uniquement des ampoules LED de 230 V~ à culot GU10 et puissance maximale de 5 W.

MISE EN GARDE ! Risque de brûlures

! Afin d'éviter les brûlures, vérifiez que le produit est éteint et a refroidi pendant au moins 15 minutes avant de le toucher. Le produit peut devenir très chaud.



 **AVERTISSEMENT ! Risque d'incendie !** Placez le produit de façon à ce qu'il soit à au moins 0,5 m de distance de la surface à éclairer. Une chaleur excessive peut entraîner un incendie.

● **Avant d'utiliser l'appareil**

- ① **Remarque :** Retirez tous les matériaux d'emballage du produit.

● **Installation (voir Fig. B et C)**

- Insérez le pied de la lampe de table **1** dans le socle **2**.
- ① **Remarque :** Orientez le pied de la lampe de table **1** dans une direction adaptée (voir Fig. C - Fig. 2).
Puis, utilisez la clé fournie **10** pour faire tourner l'écrou dans le sens des aiguilles d'une montre afin de fixer le pied de la lampe de table **1**.

- Sortez le câble **7** du socle **2**.
- Vissez la vis de verrouillage **3** dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le câble **7**.

① **Remarque :** Veillez à visser la vis de verrouillage **3** sur le câble **7** en le couvrant d'une gaine thermorétractable afin d'éviter d'endommager le câble.

- Une fois le câble **7** fixé, retirez le film du tissu **4** et collez le tissu **4** sur le dessous du socle **2**.
- Placez une ventouse **6** sur la lentille de l'ampoule LED GU10 **5**, tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour visser l'ampoule, puis vérifiez que l'ampoule est correctement installée.
- Insérez la fiche secteur **9** dans une prise de courant domestique ordinaire (230 V~).
- Utilisez l'interrupteur marche/arrêt **8** pour allumer ou éteindre l'appareil.

● **Remplacement de l'ampoule**

Veillez vous référer au manuel complet.

● **Entretien et nettoyage**

- Laissez le produit refroidir complètement. Débranchez la fiche secteur **9** de la prise secteur.
- N'utilisez pas de solvants, de benzène ni de substances similaires. Cela pourrait endommager le produit.

AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE !

- Afin d'éviter tout danger électrique, ne nettoyez jamais le produit avec de l'eau ou d'autres liquides et ne l'immergez pas dans l'eau.
- Utilisez un chiffon sec et non pelucheux pour nettoyer le produit.
 - Une fois l'entretien et le nettoyage terminés, réinsérez la fiche **9** dans la prise de courant.

● **Mise au rebut**

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.




Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abbréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1 - 7 : plastiques / 20 - 22 : papiers et cartons / 80 - 98 : matériaux composite.

Produit :



Points de collecte sur www.quefaire-demarchez.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Le produit ainsi que les accessoires et les matériaux d'emballage sont recyclables et relèvent de la responsabilité élargie du producteur.

Éliminez-les séparément, en suivant l'Infotri illustrée, dans l'intérêt d'un meilleur traitement des déchets.

Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à couvrir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande

d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
 - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

● Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 489809_2410) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

● Service après-vente

(FR)

Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

(BE)

Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be



Lijst met gebruikte pictogrammen	Pagina	23
Beknopte handleiding	Pagina	23
Beoogd gebruik	Pagina	23
Beschrijving van de onderdelen	Pagina	23
Technische gegevens	Pagina	23
Leveringsomvang	Pagina	24
Veiligheid	Pagina	24
Veiligheidsinstructies	Pagina	24
Beschadigde producten kunnen dodelijke elektrische schokken veroorzaken!	Pagina	24
Voor gebruik	Pagina	25
Installatie (Zie Afb.B & C)	Pagina	25
De lamp vervangen	Pagina	25
Onderhoud en reiniging	Pagina	25
Afvoer	Pagina	25
Garantie	Pagina	26
Afwikkeling in geval van garantie	Pagina	26
Service	Pagina	27

Lijst met gebruikte pictogrammen			
	Wisselstroom-/spanning		Ledlamp, vervangbaar
	Ledlamp		De lamp is niet geschikt voor een dimmer of elektronische schakelaars.
	Beschermingsklasse II		De CE-markering geeft aan dat dit product voldoet aan de relevante EU-richtlijnen.
	Veiligheidsinstructies Gebruiksaanwijzing		

LED-TAFELLAMP

Beknopte handleiding

Bij dit document gaat het om een verkorte versie van de volledige gebruiksaanwijzing. Door het scannen van de QR-code komt u direct op de Lidl-Service-pagina (www.lidl-service.com) en kunt u door het invoeren van het artikelnummer (IAN) 489809_2410 de volledige gebruiksaanwijzing bekijken en downloaden.

De beknopte handleiding maakt deel uit van het product. Maak u voor het gebruik van het product vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsinstructies. Bewaar de beknopte handleiding zorgvuldig en overhandig alle documenten bij de afgifte van het product aan derden.

Beoogd gebruik



Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis, in droge en afgesloten ruimtes.

Het product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en is niet bestemd voor commerciële doeleinden.

Beschrijving van de onderdelen

- 1 Lampstaander
- 2 Voetstuk
- 3 Borgschroef
- 4 Stof
- 5 Ledlamp (GU10)
- 6 Zuignap
- 7 Stroomkabel
- 8 Aan/Uit-schakelaar
- 9 Stekker
- 10 Moersleutel

Technische gegevens

Led-tafellamp:

Bedrijfsspanning:	230 V~, 50 Hz
Totale afmetingen:	26 x 14 x 43,6 cm (L X B X H)
Afmetingen van lampenkap:	5,7 x 8 cm (dia. x L)
Snoerlengte:	Ong. 1,5 m
Lamphouder:	1 x GU10, max. 5W ledlamp
Beschermingsklasse:	II / 

Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse F.

Ledlamp (modelnummer: HG12302):

Bedrijfsspanning: 230 V~, 50 Hz
(4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥ 90, niet
dimbaar, GU10)

Opmerking: De ledlamp kan alleen worden vervangen door hetzelfde model of hetzelfde type ledlamp.

● Leveringsomvang

- 1 Led-tafellamp
- 1 Ledlamp (4,8 W, GU10) (niet dimbaar)
- 1 Stof
- 1 Beknopte handleiding
- 1 Zuignap
- 1 Moersleutel

● Veiligheid



Veiligheidsinstructies

LEES DE HANDLEIDING VOORDAT HET PRODUCT WORDT GEBRUIKT! BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSINSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

-  **WAARSCHUWING!**
LEVENSGEVAAR EN ONGEVALLEN, RISICO VOOR ZUIGELINGEN EN KINDEREN! Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Het verpakkingsmateriaal brengt gevaar voor verstikking met zich mee. Kinderen onderschatten vaak de gevaren. Houd het product te allen tijde buiten het bereik van kinderen.
- Dit product is geen speelgoed. Uit de buurt van kinderen houden. Kinderen zijn niet in staat om de gevaren te begrijpen die kunnen ontstaan bij het omgaan met dit product.
- Dit product kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en/of kennis, indien

zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het product en als zij de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en onderhoud mogen zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd.

- Laat het product of het verpakkingsmateriaal niet onbeheerd rondslingeren. Plastic folie of zakken, piepschuim etc. kunnen gevaarlijk speelgoed voor kinderen worden.



Beschadigde producten kunnen dodelijke elektrische schokken veroorzaken!

- Controleer voor gebruik of de beschikbare netspanning overeenkomt met de vereiste bedrijfsspanning voor het product (230 V~).
- Voordat u het product op het lichtnet aansluit, moet u het product en het netsnoer  altijd controleren op beschadigingen. Beschadigde producten kunnen dodelijke elektrische schokken veroorzaken!
- De externe flexibele kabel of het snoer van deze armatuur kan niet worden vervangen; als het snoer beschadigd is, moet de hele armatuur worden vervangen.
- Gebruik het product niet wanneer schade wordt waargenomen.
- Raadpleeg een elektricien in geval van schade, reparaties of andere problemen met het product.
- Open nooit onderdelen van de elektrische apparatuur en steek er geen voorwerpen in. Dit brengt het risico van dodelijk letsel door elektrische schokken met zich mee.
- Gebruik het product niet met dimmers of elektronische schakelaars. Het product is niet geschikt voor deze doeleinden.
- Gebruik de lamp niet als deze zichtbaar beschadigd is.
- Staar niet naar de werkende lichtbron.
- Het armatuur alleen voor gebruik binnenshuis.
- De ledlampen kunnen alleen op een droge locatie gebruikt worden.

- Het gewicht van de ledlamp is aanzienlijk hoger dan dat van de lamp waarvoor ze als vervanging dienen. U dient er rekening mee te houden dat het hogere gewicht de mechanische stabiliteit van bepaalde armaturen en lamphouders.
- De ledlamp is niet dimbaar.
- De ledlamp kan alleen worden vervangen door hetzelfde model of hetzelfde type ledlamp.
- Gebruik alleen 230 V~ ledlampen met een GU10-fitting en een maximaal vermogen van 5 W.

⚠ VOORZICHTIG! Gevaar voor brandwonden! Om brandwonden te voorkomen, moet u controleren of het product is uitgeschakeld en minstens 15 minuten is afgekoeld voordat u het aanraakt. Het product kan zeer heet worden.



⚠ WAARSCHUWING! Brandgevaar! Plaats het product zodanig dat het minstens 0,5 m verwijderd is van brandbaar materiaal. Overmatige hitte kan brand veroorzaken.

● Voor gebruik

ⓘ Opmerking: Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het product.

● Installatie (Zie Afb. B & C)

- Breng de lampstaander **1** in het voetstuk **2** aan.
- ⓘ Opmerking:** Pas de lampstaander **1** naar de gewenste richting aan (zie Afb. C – Afb. 2). Draai de moer vervolgens met behulp van de meegeleverde moersleutel **10** met de klok mee vast om de lampstaander **1** te bevestigen.
- Trek de stroomkabel **7** uit het voetstuk **2**.
- Draai de borgschroef **3** stevig met de klok mee vast om de stroomkabel **7** te bevestigen.

ⓘ Opmerking: Zorg ervoor dat u de borgschroef **3** op de stroomkabel **7** vastzet op de plek waar de krimpkous de kabel bedekt om directe schade aan de stroomkabel te voorkomen.

- Nadat de stroomkabel **7** is bevestigd, verwijder de folie van de stof **4** en kleef de stof **4** op de onderkant van het voetstuk **2** vast.
- Gebruik een zuignap **6** op de lens van de GU10-ledlamp **5** en draai met de klok mee, controleer vervolgens of de lamp goed geïnstalleerd is.
- Steek de stekker **9** in een standaard stopcontact (230 V~).
- Schakel het product in of uit met de AAN/UIT-schakelaar **8**.

● De lamp vervangen

Raadpleeg de volledige handleiding.

● Onderhoud en reiniging

- Laat het product volledig afkoelen. Haal de stekker **9** uit het stopcontact.
- Gebruik geen oplosmiddelen, benzeen of soortgelijke stoffen. Deze kunnen het product beschadigen.

⚠ WAARSCHUWING! RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN! Voor de elektrische veiligheid mag u het product nooit reinigen met water of andere vloeistoffen, of onderdompelen in water.

- Gebruik voor het schoonmaken alleen een droge, pluisvrije doek.
- Na het voltooiën van het onderhoud en de reiniging, steek de stekker **9** weer in het stopcontact.

● Afvoer

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.



Neem de aanduiding van de verpakkingsmaterialen voor de afvalscheiding in acht. Deze zijn gemarkeerd met de afkortingen (a) en een cijfers (b) met de volgende betekenis: 1-7: kunststoffen / 20-22: papier en vezelplaten / 80-98: composietmaterialen.

Product:



FR
Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

Points de collecte sur www.qualiteetdienstschied.nl
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR
ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE + NOTICE

Het product, waaronder het toebehoren, en de verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled en zijn onderhevig aan een uitgebreide verantwoordelijkheid van de fabrikant. Gooi ze apart weg, overeenkomstig de aangegeven Info-tri (informatie over afvalscheiding), voor een beter afvalbeheer. Het Triman-logo geldt alleen voor Frankrijk.



Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.



Gooi het afgedankte product omwille van het milieu niet weg via het huisvuil, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeentelijke milieupark. Over afgifteplaatsen en hun openingstijden kunt u zich bij uw aangewezen instantie informeren.

● Garantie

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

● Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 489809_2410) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (links onder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande service-afdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegedeelde servicepunt verzenden.

● Service

(NL)

Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

(BE)

Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be



Lista używanych piktogramów	Strona	29
Krótką instrukcją	Strona	29
Przeznaczenie	Strona	29
Opis części	Strona	29
Dane techniczne	Strona	29
Zakres dostawy	Strona	30
Bezpieczeństwo	Strona	30
Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa	Strona	30
Ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem!	Strona	30
Przed użyciem	Strona	31
Instalacja (patrz rys. B i C)	Strona	31
Wymiana żarówki	Strona	31
Konserwacja i czyszczenie	Strona	31
Utylizacja	Strona	32
Gwarancja	Strona	32
Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej	Strona	33
Serwis	Strona	33

Lista używanych piktogramów

	Prąd przemienny / napięcie przemienne		Wymienna żarówka LED
	Żarówka LED		Lampa nie nadaje się do współpracy ze ściemniaczem lub z przełącznikami elektronicznymi.
	Klasa ochrony II		Znak CE oznacza zgodność z odpowiednimi dyrektywami UE mającymi zastosowanie do tego produktu.
	Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa		
	Instrukcja użytkowania		

LAMPA STOŁOWA LED

Krótką instrukcja

Niniejszy dokument jest skróconą, wydrukowaną wersją kompletnej instrukcji obsługi. Zeskanowanie kodu QR przeniesie Cię bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com) i po wpisaniu numeru artykułu (IAN) 489809_2410 będziesz mógł/a obejrzeć i pobrać pełną instrukcję obsługi. Krótka instrukcja stanowi część składową tego produktu. Przed użyciem produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Krótką instrukcję należy zachować i w przypadku przekazania produktu innej osobie przekazać również całą dokumentację.

Przeznaczenie



Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w zamkniętych i suchych pomieszczeniach.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i domowego, a nie do celów komercyjnych.

Opis części

- 1 Kolumna lampy stołowej
- 2 Podstawa
- 3 Śruba blokująca
- 4 Materiał
- 5 Żarówka LED (GU10)
- 6 Przyssawka
- 7 Przewód zasilający
- 8 Włącznik
- 9 Wtyczka
- 10 Klucz płaski

Dane techniczne

Lampa stołowa LED:

Napięcie robocze:	230 V~, 50 Hz
Całkowite wymiary:	26 x 14 x 43,6 cm (dł. x szer. x wys.)
Wymiary głowicy lampy:	5,7 x 8 cm (śred. x dł.)
Długość przewodu:	ok. 1,5 m
Oprawa żarówki:	1 x GU10, LED maks. 5 W
Klasa ochrony:	II / 

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

Żarówka LED (numer modelu: HG12302):

Napięcie robocze: 230 V~, 50 Hz
(4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥ 90, bez
możliwości ściemniania,
GU10)

Uwaga: Żarówkę LED można wymienić tylko na ten sam model lub ten sam typ żarówki LED.

● Zakres dostawy

- 1 Lampa stołowa LED
- 1 Żarówka LED (4,8 W, GU10) (bez możliwości ściemniania)
- 1 Materiał
- 1 Skrócona instrukcja
- 1 Przysawka
- 1 Klucz płaski

● Bezpieczeństwo



Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa

PRZED UŻYCIEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ! WSZYSTKIE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA NALEŻY ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ!



! OSTRZEŻENIE! **ZAGROŻENIE ŻYCIA I RYZYKO WYPADKU NIEMOWLĄT I**

DZIECI! Nigdy nie należy zostawiać dzieci bez nadzoru przy materiałach opakowaniowych. Materiały opakowaniowe stwarzają ryzyko uduszenia. Dzieci często nie są w pełni świadome zagrożenia. Prosimy zawsze przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Ten produkt nie jest zabawką. Chronić przed dziećmi. Dzieci nie są w stanie zrozumieć zagrożeń, które mogą wystąpić podczas manipulowania produktem.
- Pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego nadzoru, pouczenia na temat bezpiecznego użytkowania i dopilnowania zrozumienia zagrożeń, produkt może być używany

przez dzieci w wieku od lat 8, osoby o ograniczeniach fizycznych, czuciowych lub psychicznych, a także osoby, którym brak jest doświadczenia i/lub wiedzy. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się produktem. Dzieci nie powinny bez nadzoru wykonywać czynności związanych z czyszczeniem i konserwacją.

- Nie wolno dopuścić do tego, aby produkt lub materiały opakowaniowe leżały bez nadzoru. Plastikowe folie lub torby, styropian itp. mogą stać się dla dzieci niebezpiecznymi zabawkami.



Ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem!

- Przed użyciem należy się upewnić, że dostępne napięcie sieciowe jest takie jak wymagane przez produkt napięcie robocze (230 V~).
- Przed podłączeniem produktu do zasilania należy zawsze sprawdzić, czy produkt i przewód zasilający [7] nie są uszkodzone. Uszkodzony produkt stanowi ryzyko śmierci na skutek porażenia prądem.
- Zewnętrzny elastyczny kabel lub przewód tej oprawy oświetleniowej jest niewymienny; jeśli zostanie uszkodzony, oprawę należy zutylizować.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń produktu nie należy używać.
- W przypadku uszkodzenia, naprawy lub innych problemów z produktem należy skonsultować się z elektrykiem.
- Nigdy nie wolno otwierać jakichkolwiek elementów urządzenia elektrycznego ani wkładać do nich jakichkolwiek przedmiotów. Może to spowodować śmiertelne obrażenia w wyniku porażenia prądem.
- Produktu nie należy używać w połączeniu ze ściemniaczami lub przełącznikami elektronicznymi. Produkt nie nadaje się do tego typu celów.
- Nie należy używać lampy, jeśli jest ona w widoczny sposób uszkodzona.
- Nie należy patrzeć na działające źródło światła.

- Oprawy wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Żarówki LED mogą być używane wyłącznie w suchym miejscu.
- Masa żarówki LED jest znacznie wyższa niż masa żarówki, dla której jest ona zamiennikiem; należy zwrócić uwagę na fakt, że większa masa może zmniejszyć stabilność mechaniczną niektórych opraw oświetleniowych i oprawek oraz może pogorszyć kontaktowanie styków i trzymanie się żarówki w innych oprawach oświetleniowych.
- Żarówka LED nie umożliwia ściemniania.
- Żarówkę LED można wymienić tylko na ten sam model lub ten sam typ żarówki LED.
- Należy używać wyłącznie żarówek LED 230 V~ z trzonkiem GU10 i o maksymalnej mocy 5 W.

⚠ OSTROŻNIE! Ryzyko oparzeń! Aby zapobiec poparzeniu, przed dotknięciem produktu należy się upewnić, że jest on wyłączony i że stygł przez co najmniej 15 minut. Produkt może się bardzo nagrzewać.



⚠ OSTRZEŻENIE! Ryzyko pożaru! Produkt należy zamontować w odległości co najmniej 0,5 m od oświetlanego materiału. Nadmierne ciepło może spowodować pożar.

● Przed użyciem

❗ Uwaga: Wszystkie materiały opakowaniowe należy usunąć z produktu.

● Instalacja (patrz rys. B i C)

- Włożyć kolumnę lampy stołowej [1] do podstawy [2].
- ❗ **Uwaga:** Kolumnę lampy stołowej [1] należy ustawić w odpowiednią stronę (patrz rys. C – rys. 2). Następnie, dostarczonym kluczem płaskim [10], dokręcić nakrętkę w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara) w celu zamocowania kolumny lampy stołowej [1].

- Wysunąć przewód zasilający [7] z podstawy [2].
- Mocno dokręcić śrubę blokującą [3] w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara), aby zamocować przewód zasilający [7].

❗ Uwaga: Aby nie dopuścić do bezpośredniego uszkodzenia przewodu zasilającego, należy dopilnować, aby śruba blokująca [3] na przewodzie zasilającym [7] była zabezpieczona rurką termokurczliwą.

- Po zamocowaniu przewodu zasilającego [7], należy usunąć folię z materiału [4] i przykleić materiał [4] od spod u podstawy [2].
- Użyć przyssawki [6] na soczewce żarówki GU10 LED [5], przykręcić i obrócić w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara), a następnie sprawdzić, czy żarówka jest prawidłowo zainstalowana.
- Włożyć wtyczkę [9] do zwykłego domowego kontaktu ściennego (230 V~).
- Użyć włącznika [8], aby włączyć lub wyłączyć produkt.

● Wymiana żarówki

Patrz pełna instrukcja.

● Konserwacja i czyszczenie

- Pozwolić, aby produkt całkowicie ostygł. Wyjąć wtyczkę [9] z kontaktu.
- Nie używać rozpuszczalników, benzenu ani podobnych substancji. Mogłyby one spowodować uszkodzenie produktu.

⚠ OSTRZEŻENIE! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM! Ze względów bezpieczeństwa elektrycznego nigdy nie należy czyścić produktu wodą lub innymi płynami ani zanurzać produktu w wodzie.

- Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej, niestrzępiącej się szmatki.
- Po zakończeniu czynności konserwacyjnych i czyszczenia należy ponownie włożyć wtyczkę [9] przewodu zasilającego do kontaktu.

● Utylizacja

Opakowanie wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska, które można przekazać do utylizacji w lokalnym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.



Przy segregowaniu odpadów prosimy zwrócić uwagę na oznakowanie materiałów opakowaniowych, oznaczone są one skrótami (a) i numerami (b) o następującym znaczeniu: 1-7: Tworzywa sztuczne / 20-22: Papier i tektura / 80-98: Materiały kompozytowe.

Produkt:



Produkt, w tym akcesoria i materiały opakowaniowe, nadają się do recyklingu i podlegają rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Wyrzucić je osobno, zgodnie z ilustracją przedstawiającą informacje o sortowaniu, aby zapewnić lepszą utylizację odpadów.

Logo Triman jest ważne tylko dla Francji.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Z uwagi na ochronę środowiska nie wyrzucać urządzenia po zakończeniu eksploatacji do odpadów domowych, lecz prawidłowo zutylizować. Informacji o punktach zbiorczych i ich godzinach otwarcia udziela odpowiedni urząd.

Elektroodpady nie mogą być wyrzucane do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych miejscach np. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub/bądź w punktach handlowych oferujących w sprzedaży sprzęt elektroniczny.

Należy postępować zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

● Gwarancja

Produkt został wyprodukowany zgodnie z surowymi wytycznymi dotyczącymi jakości i dokładnie przetestowane przed dostawą. W przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych przysługują Państwu prawa ustawowe wobec sprzedawcy produktu. Państwa prawa ustawowe nie są w żaden sposób ograniczone przez naszą gwarancję przedstawioną poniżej.

Gwarancja na ten produkt wynosi 3 lata od daty zakupu. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Proszę przechowywać oryginalny rachunek w bezpiecznym miejscu, ponieważ ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Wszelkie uszkodzenia lub wady obecne już w momencie zakupu należy zgłosić niezwłocznie po rozpakowaniu produktu.

Jeżeli w ciągu 3 lat od daty zakupu produkt wykáže wady materiałowe lub produkcyjne, to – według naszego uznania – bezpłatnie go naprawimy lub wymienimy. Okres gwarancji nie ulega przedłużeniu o przyznane roszczenie gwarancyjne. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części.

Niniejsza gwarancja traci ważność, jeśli produkt został uszkodzony, był niewłaściwie użytkowany lub konserwowany.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, które podlegają normalnemu zużyciu i dlatego są uważane za części zużywalne (np. baterie, akumulatory, węże, wkłady atramentowe), ani nie obejmuje uszkodzeń części delikatnych, np. przełączników lub części wykonanych ze szkła.

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym art. 581 §1 wraz z wymianą urządzenia lub ważnej części czas gwarancji rozpoczyna się na nowo.

● Sposób postępowania w przypadku naprawy gwarancyjnej

Aby zapewnić szybkie rozpatrzenie Państwa wniosku, prosimy stosować się do następujących wskazówek:

Przed skontaktowaniem się z działem serwisowym należy przygotować paragon i numer artykułu (IAN 489809_2410) jako dowód zakupu.

Numery artykułów można znaleźć na tabliczce znamionowej, na grawerunku, na stronie tytułowej jego instrukcji (na dole po lewej stronie) lub jako naklejkę na stronie odwrotnej lub spodniej.

W razie wystąpienia błędów w działaniu lub innych wad, należy skontaktować się najpierw z wymienionym poniżej działem serwisowym telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Produkt uznany za uszkodzony można następnie z dołączeniem dowodu zakupu (paragonu) i podaniem, na czym polega wada i kiedy wystąpiła, przestać bezpłatnie na podany Państwu adres serwisu.

● Serwis



Serwis Polska

Tel.: 008004911946

E-Mail: owim@lidl.pl



Seznam použitých piktogramů	Strana	35
Krátký návod	Strana	35
Zamýšlené použití	Strana	35
Popis dílů	Strana	35
Technické údaje	Strana	35
Rozsah dodávky	Strana	36
Bezpečnost	Strana	36
Bezpečnostní pokyny	Strana	36
Vyhňte se nebezpečí smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem!	Strana	36
Před použitím	Strana	37
Instalace (viz obr. B a C)	Strana	37
Výměna žárovky	Strana	37
Údržba a čištění	Strana	37
Zlikvidování	Strana	37
Záruka	Strana	38
Postup v případě uplatňování záruky	Strana	38
Servis	Strana	38

Seznam použitých piktogramů			
	Střídavý proud / napětí		Vyměnitelná LED žárovka
	LED žárovka		Světlo není vhodné pro stmívače nebo elektronické spínače.
	Třída ochrany II		Značka CE označuje shodu s příslušnými směrnicemi EU platnými pro tento výrobek.
	Bezpečnostní pokyny Návod k použití		

STOLNÍ LED LAMPA

Krátký návod

Tento dokument je zkrácenou tištěnou verzí kompletního návodu k obsluze. Naskenováním QR kódu se dostanete přímo na servisní stránku firmy Lidl (www.lidl-service.com) a můžete zadáním čísla artiklu (IAN) 489809_2410 zobrazit a stáhnout kompletní návod k obsluze.

Stručný návod k použití je součástí tohoto výrobku. Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Stručný návod k obsluze si dobře uschovejte a při předávání výrobku třetím osobám předejte všechny podklady.

Zamýšlené použití



Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru, v suchých a uzavřených místnostech.

Tento výrobek je určen pouze pro použití v soukromém domácím prostředí, nikoli pro komerční účely.

Popis dílů

- 1 Sloupek stolní lampy
- 2 Spodní deska
- 3 Zajišťovací šroub
- 4 Tkanina
- 5 LED žárovka (GU10)
- 6 Přísavka
- 7 Napájecí kabel
- 8 Hlavní vypínač
- 9 Síťová zástrčka
- 10 Klíč

Technické údaje

LED stolní lampy:

Provozní napětí:	230 V~, 50 Hz
Celkové rozměry:	26 x 14 x 43,6 cm (D x Š x V)
Rozměry hlavy lampy:	5,7 x 8 cm (průměr x délka)
Délka kabelu:	cca. 1,5 m
Držák žárovky:	1 x GU10, max. 5 W LED
Třída ochrany:	II / 

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F.

LED žárovka (číslo modelu: HG12302):

Provozní napětí: 230 V~, 50 Hz
(4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥ 90,
nestmívatelná, GU10)

Poznámka: LED žárovku lze vyměnit pouze za stejný model nebo stejný typ LED žárovky.

● Rozsah dodávky

- 1 LED stolní lampa
- 1 LED žárovka (4,8 W, GU10) (nestmívatelná)
- 1 Tkanina
- 1 Stručný návod
- 1 Přísavka
- 1 Klíč

● Bezpečnost



Bezpečnostní pokyny

PŘED POUŽITÍM VÝROBKU SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD! USCHOVEJTE SI VŠECHNY BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

■ **VAROVÁNÍ! OHROŽENÍ ŽIVOTA A NEBEZPEČÍ ÚRAZU PRO KOJENCE A MALÉ DĚTI!**

Nikdy nenechávejte děti s přístupem k obalovému materiálu bez dozoru. Obalový materiál představuje nebezpečí udušení. Děti nebezpečí často podceňují. Tento výrobek vždy uchovávejte mimo dosah dětí.

- Tento výrobek není hračka. Chraňte před dětmi. Děti nejsou schopny pochopit nebezpečí, která mohou vzniknout při manipulaci s tímto výrobkem.
- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí souvisejícím rizikům. Nedovolte dětem, aby si s výrobkem hrály. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.

- Nenechávejte výrobek ani obalové materiály ležet bez dozoru. Plastové fólie nebo sáčky, polystyren apod. se mohou stát nebezpečnými hračkami pro děti.



Vyhnete se nebezpečí smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem!

- Před použitím se ujistěte, že dostupné síťové napětí je stejné jako požadované provozní napětí výrobku (230 V~).
- Před připojením výrobku k elektrické síti byste měli vždy zkontrolovat výrobek a napájecí kabel , zda nejsou poškozeny. Poškozený výrobek představuje nebezpečí smrti v důsledku úrazu elektrickým proudem.
- Vnější ohebný kabel nebo šňůru tohoto svítidla nelze vyměnit; pokud je šňůra poškozena, musí být svítidlo zničeno.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte.
- V případě poškození, oprav nebo jiných problémů s výrobkem se obraťte na elektrikáře.
- Nikdy neotvírejte žádné součásti elektrického zařízení ani do nich nevkládejte žádné předměty. Hrozí tak nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte tento výrobek pro stmívače nebo elektronické spínače. Pro tyto účely není vhodný.
- Nepoužívejte světlo, pokud je jakkoli viditelně poškozené.
- Nedívejte se na zapnutý zdroj světla.
- Svítidla pouze pro vnitřní použití.
- LED žárovky lze používat pouze na suchém místě.
- Hmotnost LED žárovek je výrazně vyšší než hmotnost žárovek, které nahrazují, a je třeba upozornit na skutečnost, že zvýšená hmotnost může snížit mechanickou stabilitu některých svítidel a držáků světelných zdrojů a může zhoršit označení kontaktů a udržení světelného zdroje v jiných svítidlech.
- LED žárovka není stmívatelná.
- LED žárovku lze vyměnit pouze za stejný model nebo stejný typ LED žárovky.

- Používejte pouze LED žárovky 230 V~ s patičkou GU10 a maximálním výkonem 5 W.

⚠ UPOZORNĚNÍ! Riziko popálení! Abyste předešli popáleninám, zkontrolujte, zda je výrobek vypnutý a zda předtím, než se ho dotknete, alespoň 15 minut vychladl. Výrobek se může velmi zahřát.



⚠ VAROVÁNÍ! Nebezpečí požáru! Umístěte výrobek tak, aby byl ve vzdálenosti nejméně 0,5 m od osvětlovaného materiálu. Nadměrné teplo může vést k požáru.

● Před použitím

- ① **Poznámka:** Odstraňte z výrobku všechny obalové materiály.

● Instalace (viz obr. B a C)

- Vložte sloupek stolní lampy [1] do spodní desky [2].
- ① **Poznámka:** Nastavte sloupek stolní lampy [1] do vhodného směru (viz obr. C-obr. 2). Poté pomocí přiloženého klíče [10] otočte matici ve směru hodinových ručiček, abyste upevnili sloupek stolní lampy [1].
- Vytáhněte napájecí kabel [7] ze spodní desky [2].
- Zajistěte zajišťovací šroub [3] pevně ve směru hodinových ručiček, abyste upevnili napájecí kabel [7].
- ① **Poznámka:** Ujistěte se, že jste zajistili zajišťovací šroub [3] na napájecím kabelu [7] s tepelně smršťovací trubičkou do zakryté polohy, aby nedošlo k přímému poškození napájecího kabelu.
- Po upevnění napájecího kabelu [7] odstraňte fólii na látce [4] a nalepte látku [4] na spodní část spodní desky [2].
- Použijte přísavku [6] na čočku žárovky LED GU10 [5], zašroubujte ji a otočte ve směru hodinových ručiček, poté zkontrolujte, zda je žárovka správně nainstalována.
- Zasuňte síťovou zástrčku [9] do běžné domácí zásuvky (230 V~).

- K zapnutí nebo vypnutí výrobku použijte hlavní vypínač [8].

● Výměna žárovky

Viz úplný návod k použití.

● Údržba a čištění

- Nechte výrobek zcela vychladnout. Vytáhněte síťovou zástrčku [9] ze zásuvky.
- Nepoužívejte rozpouštědla, benzen nebo podobné látky. Mohli by poškodit výrobek.

⚠ VAROVÁNÍ! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Z důvodu elektrické bezpečnosti výrobek nikdy nečistěte vodou nebo jinými tekutinami, ani jej neponořujte do vody.

- K čištění používejte pouze suchý hadřík, který nepouští vlákna.
- Po dokončení údržby a čištění opět zasuňte síťovou zástrčku [9] do síťové zásuvky.

● Zlikvidování

Obal se skládá z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat prostřednictvím místních sběrů recyklovatelných materiálů.



Při třídění odpadu se řiďte podle označení obalových materiálů zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím významem: 1–7: umělé hmoty / 20–22: papír a lepenka / 80–98: složené látky.

Výrobek:



Výrobek vč. příslušenství a obalové materiály jsou recyklovatelné a podléhají rozšířené odpovědnosti výrobce.

Likvidujte je odděleně podle ilustrovaných Info-tri (informace o třídění), abyste mohli lépe nakládat s odpady.

Logo Triman platí jen pro Francii.



O možnostech likvidace vysloužilých zařízení se informujte u správy vaší obce nebo města.



V zájmu ochrany životního prostředí vysloužilý výrobek nevyhazujte do domovního odpadu, ale předejte k odborné likvidaci. O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města nebo obce.

● Záruka

Výrobek byl vyroben podle přísných směrnic kvality a před dodáním pečlivě otestován. V případě materiálních nebo výrobních vad máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Vaše zákonná práva nejsou níže uvedenou zárukou nijak omezená.

Záruka na tento výrobek je 3 roky od data zakoupení. Záruční doba začíná dnem zakoupení. Originál dokladu o zakoupení si uschovejte na bezpečném místě, protože tento doklad je vyžadován jako doklad o koupi.

Jakékoli poškození nebo závady, které se vyskytly již v okamžiku nákupu, musí být nahlášeny ihned po vybalení výrobku.

Pokud se u výrobku během 3 let od data zakoupení projeví vada materiálu nebo výrobní vada, pak vám ho podle naší volby bezplatně opravíme nebo vyměníme. Záruční doba se po uznané reklamaci neprodlužuje. To platí také pro vyměněné a opravené díly.

Tato záruka je neplatná, pokud byl výrobek poškozený nebo nesprávně používán anebo udržovaný.

Záruka se kryje na materiálové a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku, které podléhají běžnému opotřebení, a tím platí jako opotřebitelné díly (např. baterie, hadice, inkoustové barevné patrony), ani se nevztahuje na poškození rozbitných dílů, např. spínačů nebo dílů ze skla.

● Postup v případě uplatňování záruky

Pro zajištění rychlého zpracování Vašeho případu se řiďte následujícími pokyny:

Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo artiklu (IAN 489809_2410) jako doklad o zakoupení.

Číslo artiklu najdete na typovém štítku, gravuře, titulní stránce návodu (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně.

V případě poruch funkce nebo jiných závad nejdříve kontaktujte, telefonicky nebo e-mailem, v následujícím textu uvedené servisní oddělení.

Výrobek registrovaný jako vadný potom můžete s přiloženým dokladem o zakoupení (pokladní stvrzenkou) a údaji k závadě a kdy k ní došlo, bezplatně zaslat na adresu servisu, která Vám byla sdělena.

● Servis

CZ Servis Česká republika
Tel.: 800600632
E-Mail: owim@lidl.cz



Zoznam použitých piktogramov	Strana	40
Krátky návod	Strana	40
Zamýšľané použitie	Strana	40
Popis dielov	Strana	40
Technické údaje	Strana	40
Rozsah dodávky	Strana	41
Bezpečnosť	Strana	41
Bezpečnostné pokyny	Strana	41
Vyhňte sa nebezpečenstvu smrti v dôsledku úrazu elektrickým prúdom!	Strana	41
Pred použitím	Strana	42
Inštalácia (pozri obr. B a C)	Strana	42
Výmena žiarovky	Strana	42
Údržba a čistenie	Strana	42
Likvidácia	Strana	42
Záruka	Strana	43
Postup v prípade poškodenia v záruke	Strana	43
Servis	Strana	43

Zoznam použitých piktogramov			
	Striedavý prúd/napätie		Vymeniteľná LED žiarovka
	LED žiarovka		Svetlo nie je vhodné pre stmievače alebo elektronické spínače.
	Trieda ochrany II		Značka CE označuje zhodu s príslušnými smernicami EÚ platnými pre tento výrobok.
	Bezpečnostné pokyny Návod na použitie		

STOLNÁ LED LAMPA

Krátky návod

Tento dokument je skrátenou tlačенou verziou celého návodu na ovládanie. Naskenovaním QR kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl (www.lidl-service.com) a zadáním čísla výrobku (IAN) 489809_2410 si môžete prezrieť a stiahnuť kompletný návod na ovládanie.

Tento krátky návod je súčasťou tohto výrobku.

Pred použitím výrobku sa oboznámte so všetkými obslužnými a bezpečnostnými upozoreniami.

Krátky návod si dobre uschovajte a v prípade postúpenia výrobku ďalším osobám im odovzdajte aj všetky dokumenty patriace k výrobku.

Zamýšľané použitie



Tento výrobok je určený len na použitie v interiéri, v suchých a uzavretých miestnostiach.

Tento výrobok je určený len na použitie v súkromnom domácom prostredí a nie na komerčné účely.

Popis dielov

- 1 Stĺpik stolovej lampy
- 2 Spodná doska
- 3 Zaisťovacia skrutka
- 4 Tkanina
- 5 LED žiarovka (GU10)
- 6 Prísavka
- 7 Napájací kábel
- 8 Hlavný vypínač
- 9 Zástrčka elektrickej siete
- 10 Kľúč

Technické údaje

LED stolová lampa:

Prevádzkové napätie: 230 V~, 50 Hz

Celkové rozmery: 26 x 14 x 43,6 cm
(D x Š x V)

Rozmery hlavy lampy: 5,7 x 8 cm
(priemer x dĺžka)

Dĺžka kábla: približne 1,5 m

Držiak žiarovky: 1 x GU10,
max. 5 W LED

Trieda ochrany: II / 

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F.

LED žiarovka (číslo modelu: HG12302):

Prevádzkové napätie: 230 V~, 50 Hz
(4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra≥ 90,
nestmievateľná, GU10)

Poznámka: LED žiarovku možno vymeniť len za rovnaký model alebo rovnaký typ LED žiarovky.

● Rozsah dodávky

- 1 LED stolová lamp
- 1 LED žiarovka (4,8 W, GU10) (nestmievateľná)
- 1 Tkanina
- 1 Krátky návod
- 1 Prísavka
- 1 Kľúč

● Bezpečnosť



Bezpečnostné pokyny

PRED POUŽITÍM VÝROBKU SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY! VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A NÁVOD NA POUŽITIE SI ODLOŽTE PRE BUDÚCE POUŽITIE!



VAROVANIE!

NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA A RIZIKO ÚRAZU PRE

DOJČATÁ A DETI! Nikdy nenechávajte deti bez dozoru s obalovým materiálom. Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo udusenía. Deti často podceňujú nebezpečenstvá. Výrobok vždy uchovávajte mimo dosahu detí.

- Tento výrobok nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí. Deti nie sú schopné pochopiť nebezpečenstvá, ktoré môžu vzniknúť pri manipulácii s týmto výrobkom.
- Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú súvisiacim rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa s výrobkom. Čistenie

a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Výrobok ani obalové materiály nenechávajte ležať bez dozoru. Plastové fólie alebo tašky, polystyrén atď. sa môžu zmeniť na nebezpečné hračky pre deti.



Vyhňte sa nebezpečenstvu smrti v dôsledku úrazu elektrickým prúdom!

- Pred použitím sa uistite, že dostupné sieťové napätie je rovnaké ako požadované prevádzkové napätie výrobku (230 V~).
- Pred pripojením výrobku k elektrickej sieti by ste mali vždy skontrolovať výrobok a napájací kábel , či nie sú poškodené. Poškodený výrobok predstavuje nebezpečenstvo smrti v dôsledku úrazu elektrickým prúdom.
- Vonkajší ohybný kábel alebo šnúru tohto svetidla nemožno vymeniť; ak je šnúra poškodená, svetidlo sa musí zničiť.
- Ak zistíte akékoľvek poškodenie, výrobok nepoužívajte.
- V prípade poškodenia, opravy alebo iných problémov s výrobkom sa obráťte na elektrikára.
- Nikdy neotvárajte žiadne komponenty elektrického zariadenia ani do nich nekladajte žiadne predmety. To predstavuje riziko smrteľného úrazu elektrickým prúdom.
- Nepoužívajte tento výrobok pre stmievacie alebo elektronické spínače. Na tieto účely nie je vhodný.
- Ak je svetlo akýmkoľvek spôsobom viditeľne poškodené, nepoužívajte ho.
- Nepozerajte sa priamo na zapnuté svetlo.
- Svetidlá len na vnútorné použitie.
- LED žiarovky sa môžu používať len na suchom mieste.
- Hmotnosť LED žiarovky je výrazne vyššia ako hmotnosť žiarovky, ktorú nahrádzajú, a treba upozorniť na skutočnosť, že zvýšená hmotnosť môže znížiť mechanickú stabilitu niektorých svetidiel a držiakov a môže zhoršiť značkovanie kontaktov a zachovanie svetelného zdroja v iných svetidlách.
- LED žiarovka nie je stmievateľná.

- LED žiarovku možno vymeniť len za rovnaký model alebo rovnaký typ LED žiarovky.
- Používajte iba 230 V~ LED žiarovky s päticou GU10 a maximálnym výkonom 5 W.

⚠ UPOZORNENIE! Riziko popálenín!

Aby ste predišli popáleninám, skontrolujte, či je výrobok vypnutý a či pred dotykom aspoň 15 minút vychladol. Výrobok sa môže veľmi zahriať.



⚠ VAROVANIE! Nebezpečenstvo požiaru! Výrobok umiestnite tak, aby bol vzdialený aspoň 0,5 m od osvetľovaného materiálu. Nadmerné teplo môže spôsobiť požiar.

● Pred použitím

- ① **Poznámka:** Odstráňte z výrobku všetky obalové materiály.

● Inštalácia (pozri obr. B a C)

- Vložte stĺpik stolnej lampy [1] do spodnej dosky [2].
- ① **Poznámka:** Nastavte stĺpik stolnej lampy [1] do vhodného smeru (pozri obr. C - obr. 2). Potom pomocou priloženého kľúča [10] otočte maticu v smere hodinových ručičiek, aby ste upevnili stĺpik stolnej lampy [1].
- Vytiahnite napájací kábel [7] zo spodnej dosky [2].
- Pevne zaistíte poistnú skrutku [3] v smere hodinových ručičiek, aby ste upevnili napájací kábel [7].
- ① **Poznámka:** Uistite sa, že ste zabezpečili poistnú skrutku [3] na napájacom kábli [7] tepelne zmršťovacou hadičkou do zakrytej polohy, aby ste zabránili priamemu poškodeniu napájacieho kábla.
- Po upevnení napájacieho kábla [7] odstráňte fóliu na látke [4] a nalepte látku [4] na spodnú časť spodnej dosky [2].
- Použite prísavku [6] na šošovku žiarovky GU10 LED [5], zaskrutkujte a otočte v smere hodinových ručičiek, potom skontrolujte, či je žiarovka správne nainštalovaná.

- Zasuňte sieťovú zástrčku [9] zasuňte do bežnej domácej zásuvky (230 V~).
- Na zapnutie alebo vypnutie výrobku použite hlavný vypínač [8].

● Výmena žiarovky

Pozrite si úplný návod na použitie.

● Údržba a čistenie

- Nechajte výrobok úplne vychladnúť. Vytiahnite sieťovú zástrčku [9] zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, benzén ani podobné látky. Mohli by poškodiť výrobok.

⚠ VAROVANIE! RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

Z dôvodu elektrickej bezpečnosti výrobok nikdy nečistite vodou alebo inými kvapalinami, ani ho neponárajte do vody.

- Na čistenie používajte len suchú handričku, ktorá nepúšťa vlákna.
- Po ukončení údržby a čistenia opäť zasuňte sieťovú zástrčku [9] do sieťovej zásuvky.

● Likvidácia

Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré môžete odovzdať na miestnych recyklačných zberných miestach.



Všimajte si prosím označenie obalových materiálov pre triedenie odpadu, sú označené skratkami (a) a číslami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty / 20–22: Papier a kartón / 80–98: Spojené látky.

Výrobok:



Výrobok vr. príslušenstva a obalové materiály sú recyklovateľné a podliehajú rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

Pre lepšie spracovanie odpadu ich zlikvidujte oddelene podľa obrázkov Info-tri (informácie o triedení).

Triman-Logo platí iba pre Francúzsko.



O možnostiach likvidácie opotrebovaného výrobku sa môžete informovať na Vašej obecnej alebo mestskej správe.



Ak výrobok doslúžil, v záujme ochrany životného prostredia ho neodhoďte do domového odpadu, ale odovzdajte na odbornú likvidáciu. Informácie o zberných miestach a ich otváracích hodinách získate na Vašej príslušnej správe.

● Záruka

Výrobok bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním dôkladne otestovaný. V prípade materiálových alebo výrobných chýb máte zákonné práva voči predajcovi výrobku. Vaše zákonné práva nie sú žiadnym spôsobom obmedzené našou zárukou uvedenou nižšie.

Záruka na tento výrobok je 3 roky od dátumu nákupu. Záručná doba začína plynúť dátumom kúpy. Originál dokladu o kúpe si uschovajte na bezpečnom mieste, pretože tento doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.

Akkoľvek poškodenie alebo nedostatky prítomné už v čase nákupu je potrebné nahlásiť ihneď po vybalení výrobku.

Ak sa v priebehu 3 rokov od dátumu zakúpenia preukáže, že výrobok vykazuje chyby materiálu alebo spracovania, podľa vlastného uváženia Vám ho bezplatne opravíme alebo vymeníme. Záručná doba sa na základe poskytnutej záručnej reklamácie nepredlžuje. To platí aj pre vymenené alebo opravené diely.

Táto záruka je neplatná, ak bol výrobok poškodený alebo nesprávne používaný alebo udržiavaný.

Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu, a preto sa považujú za opotrebovateľné diely (napr. batérie, nabíjateľné batérie, hadice, atramentové kazety), ani na poškodenie krehkých častí, napr. spínačov alebo častí zo skla.

● Postup v prípade poškodenia záruke

Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny:

Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN 489809_2410) ako dôkaz o kúpe.

Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane.

Ak sa vyskytnú funkčné poruchy alebo iné nedostatky, najskôr telefonicky alebo e-mailom kontaktujte následne uvedené servisné oddelenie.

Produkt označený ako defektný potom môžete s priloženým dokladom o kúpe (pokladničný listok) a uvedením, v čom spočíva nedostatok a kedy sa vyskytol, bezplatne odoslať na Vám oznámenú adresu servisného pracoviska.

● Servis



Servis Slovensko

Tel.: 0800 008158

E-pošta: owim@lidl.sk



Lista de pictogramas utilizados	Página	45
Guía rápida	Página	45
Uso previsto	Página	45
Descripción de las partes	Página	45
Datos técnicos	Página	45
Alcance de la entrega	Página	46
Seguridad	Página	46
Instrucciones de seguridad	Página	46
¡Evite el peligro de muerte por descarga eléctrica!	Página	46
Antes de usar	Página	47
Instalación (ver Fig. B y C)	Página	47
Sustitución de la bombilla	Página	47
Mantenimiento y limpieza	Página	47
Eliminación	Página	47
Garantía	Página	48
Tramitación de la garantía	Página	48
Asistencia	Página	49

Lista de pictogramas utilizados			
	Corriente alterna / tensión		Bombilla LED reemplazable
	Bombilla de luz LED		La lámpara no es adecuada para reguladores de intensidad ni interruptores electrónicos.
	Clase de protección II		La marca CE indica la conformidad con las directivas de la UE aplicables a este producto.
	Instrucciones de seguridad		
	Instrucciones de uso		

LÁMPARA LED DE SOBREMESA

● Guía rápida

Este documento se trata de una copia impresa acortada del manual de instrucciones completo. Escaneando el código QR accede directamente a la página del Servicio Lidl (www.lidl-service.com) donde, introduciendo el número de artículo (IAN) 489809_2410, puede consultar y descargar el manual de instrucciones completo.

La guía de inicio rápido es parte integrante de este producto. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y seguridad. Conserve bien la guía de inicio rápido y entregue todos los documentos en caso de transferir el producto a terceros.

● Uso previsto



Este producto está diseñado para uso exclusivo en interiores, en habitaciones secas y cerradas.

Este producto está diseñado para ser utilizado únicamente en entornos domésticos privados y no para fines comerciales.

● Descripción de las partes

- 1 Columna de la lámpara de sobremesa
- 2 Placa inferior
- 3 Tornillo de bloqueo
- 4 Tejido
- 5 Bombilla LED (GU10)
- 6 Ventosa
- 7 Cable de alimentación
- 8 Interruptor de encendido/apagado
- 9 Enchufe de alimentación
- 10 Llave inglesa

● Datos técnicos

Lámpara LED de sobremesa:

Tensión de funcionamiento: 230 V~, 50 Hz

Dimensiones totales: 26 x 14 x 43,6 cm
(L X AN X AL)

Dimensión del cabezal de la lámpara: 5,7 x 8 cm
(diá. x l)

Longitud del cable: aprox. 1,5 m

Portalámparas: 1 GU10,
máx. 5 W LED

Clase de protección: II / 

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.

Bombilla LED (número de modelo: HG12302):

Tensión de 230 V~, 50 Hz
funcionamiento: (4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra≥ 90, no
regulable, GU10)

Observación: La bombilla LED sólo puede sustituirse por una del mismo modelo o del mismo tipo de bombilla LED.

● Alcance de la entrega

- 1 Lámpara LED de sobremesa
- 1 Bombilla LED (4,8 W, GU10) (no regulable)
- 1 Tejido
- 1 Manual breve
- 1 Ventosa
- 1 Llave inglesa

● Seguridad



Instrucciones de seguridad

¡LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO! ¡CONSERVE TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y DE USO PARA FUTURAS CONSULTAS!



! ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE MUERTE Y RIESGO DE ACCIDENTES PARA BEBÉS Y

NIÑOS! No deje nunca a los niños sin supervisión con el material de embalaje. El material de embalaje representa un peligro de asfixia. Los niños suelen subestimar los peligros. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños en todo momento.

- El producto no es un juguete. Mantener fuera del alcance de los niños. Los niños no son capaces de comprender los peligros que pueden surgir al manipular este producto.
- Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años, así como por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia y/o conocimientos, siempre y cuando sean supervisados o instruidos en el uso seguro del producto. y comprender los riesgos asociados. No permita que los niños

jueguen con el producto. La limpieza y el mantenimiento a cargo del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

- No permita que el producto o los materiales de embalaje permanezcan desatendidos. Las películas o bolsas de plástico, poliestireno, etc. pueden convertirse en juguetes peligrosos para los niños.



¡Evite el peligro de muerte por descarga eléctrica!

- Antes de su uso, asegúrese de que la tensión de red disponible sea la misma que la tensión de funcionamiento requerida para el producto (230 V~).
- Antes de conectar el producto a la red eléctrica, siempre debe comprobar que el producto y el cable de alimentación  no estén dañados. Un producto dañado representa peligro de muerte por descarga eléctrica.
- El cable o cordón flexible externo de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable está dañado, la luminaria deberá ser destruida.
- No utilice el producto si detecta algún daño.
- En caso de daños, reparaciones u otros problemas con el producto, consulte a un electricista.
- Nunca abra ninguno de los componentes del equipo eléctrico ni inserte ningún objeto en los mismos componentes. Esto supondrá un riesgo de lesiones mortales por descarga eléctrica.
- No utilice este producto para atenuadores o interruptores electrónicos. No es adecuado para estos fines.
- No utilice la luz si está visiblemente dañada de alguna manera.
- No mire fijamente la fuente de luz en funcionamiento.
- Luminarias para uso exclusivo en interiores.
- Las bombillas LED solo se pueden utilizar en lugares secos.

- El peso de las bombillas LED es significativamente mayor que el de las bombillas a las que sustituyen; se debe prestar atención al hecho de que el aumento de peso puede reducir la estabilidad mecánica de ciertas luminarias y portalámparas y puede afectar el marcado de contactos y la retención de la lámpara en otras luminarias.
- La bombilla LED no es regulable.
- La bombilla LED sólo puede sustituirse por una del mismo modelo o del mismo tipo de bombilla LED.
- Utilice únicamente bombillas LED de 230 V~ con casquillo GU10 y una potencia máxima de 5 W.

⚠ ¡PRECAUCIÓN! ¡Riesgo de quemaduras! Para evitar quemaduras, verifique que el producto esté apagado y se haya enfriado durante al menos 15 minutos antes de tocarlo. El producto puede calentarse mucho.



⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡Riesgo de fuego! Coloque el producto de manera que quede al menos a 0,5 m de distancia del material a iluminar. El calor excesivo puede provocar un incendio.

● Antes de usar

ⓘ Nota: Retire todos los materiales de embalaje del producto.

● Instalación (ver Fig. B y C)

- Inserte la columna de la lámpara de sobremesa [1] en la placa inferior [2].
- ⓘ Nota:** Ajuste la columna de la lámpara de sobremesa [1] en una dirección adecuada (ver Fig. C-Fig. 2).
Luego, use la llave proporcionada [10] para girar la tuerca en el sentido de las agujas del reloj para fijar la columna de la lámpara de sobremesa [1].
- Retire el cable de alimentación [7] de la placa inferior [2].

- Asegure firmemente el tornillo de bloqueo [3] en el sentido de las agujas del reloj para fijar el cable de alimentación [7].

ⓘ Nota: Asegúrese de asegurar el tornillo de bloqueo [3] en el cable de alimentación [7] con el tubo termorretráctil en la posición cubierta para evitar daños directos al cable de alimentación.

- Después de fijar el cable de alimentación [7], retire el papel de aluminio de la tela [4] y pégue la tela [4] en la parte inferior de la placa inferior [2].
- Utilice una ventosa [6] en la lente de la bombilla LED GU10 [5], atornillela y gírela en el sentido de las agujas del reloj, luego verifique si la bombilla está instalada correctamente.
- Inserte el enchufe de red [9] en una toma de corriente doméstica normal (230 V~).
- Utilice el interruptor de encendido/apagado [8] para encender o apagar el producto.

● Sustitución de la bombilla

Consulte el manual completo.

● Mantenimiento y limpieza

- Deje que el producto se enfríe completamente. Desconecte el enchufe de red [9] de la toma de corriente.
- No utilice disolventes, benceno o sustancias similares. Podrían dañar el producto.

⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA! Por seguridad eléctrica, nunca limpie el producto con agua u otros líquidos, ni lo sumerja en agua.

- Utilice únicamente un paño seco y sin pelusa para la limpieza.
- Una vez finalizados el mantenimiento y la limpieza, vuelva a insertar el enchufe de red [9] en la toma de corriente.

● Eliminación

El embalaje está compuesto por materiales no contaminantes que pueden ser desechados en el centro de reciclaje local.




Tenga en cuenta el distintivo del embalaje para la separación de residuos. Está compuesto por abreviaturas (a) y números (b) que significan lo siguiente: 1-7: plásticos / 20-22: papel y cartón / 80-98: materiales compuestos.

Producto:



Points de collecte sur www.quefaire-demarchedechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



El producto, incluidos los accesorios, y el material de embalaje son reciclables y están sujetos a la responsabilidad extendida del fabricante. Deséchelos por separado siguiendo la información ilustrada de recogida selectiva para un mejor tratamiento de los residuos.

El logotipo Triman se aplica solo para Francia.



Para obtener información sobre las posibilidades de desecho del producto al final de su vida útil, acuda a la administración de su comunidad o ciudad.



Para proteger el medio ambiente no tire el producto junto con la basura doméstica cuando ya no le sea útil. Deséchelo en un contenedor de reciclaje. Diríjase a la administración competente para obtener información sobre los puntos de recogida de residuos y sus horarios.

● Garantía

El producto ha sido fabricado según normas de calidad exigentes y ha sido probado minuciosamente antes de la entrega. En caso de fallos de material o de fabricación, dispone de derechos legales frente al vendedor del producto. Nuestra garantía mencionada a continuación no restringe sus derechos legales de ningún modo.

La garantía para este producto es de 3 años a partir de la fecha de compra. La garantía empieza el día de la fecha de compra. Conserve el justificante de compra original en un lugar seguro, ya que este documento es necesario para demostrar la compra.

Todos los daños o defectos ya presente en el momento de la compra deben informarse inmediatamente tras desembalar el producto.

Si el producto presenta defectos de material o fabricación en los 3 años a partir de la fecha de compra, lo repararemos o sustituiremos, según nuestra elección, gratuitamente para usted. El período de garantía no se extiende por una reclamación de garantía aprobada. Esto también es aplicable a las piezas sustituidas y reparadas.

La garantía pierde su validez si el producto se daña o se utiliza o mantiene de forma inadecuada.

La garantía cubre defectos de material y fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto sujetas a un uso y desgaste normal y, por lo tanto, consideradas piezas de desgaste (por ej. pilas, baterías, mangueras, cartuchos de tinta) ni los daños a las piezas frágiles, por ej. interruptores o piezas de cristal.

● Tramitación de la garantía

Para garantizar una rápida tramitación de su consulta, tenga en cuenta las siguientes indicaciones:

Para realizar cualquier consulta, tenga a mano el recibo y el número de artículo (IAN 489809_2410) como justificante de compra.

Encontrará el número de artículo en una inscripción de la placa indentificativa, en la portada de las instrucciones (abajo a la izquierda) o en una pegatina en la parte posterior o inferior.

Si el producto fallase o presentase algún defecto, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia indicado, ya sea por teléfono o correo electrónico.

Puede enviarnos el producto defectuoso libre de franqueo adjuntando el recibo de compra (ticket de compra) e indicando dónde está y cuándo ha ocurrido el fallo a la dirección de asistencia que le indicamos.

● Asistencia

Asistencia en España

Tel.: 900984948

E-Mail: owim@lidl.es



Liste over brugte piktogrammer	Side	51
Kort vejledning	Side	51
Anvendelsesformål	Side	51
Beskrivelse af delene	Side	51
Tekniske data	Side	51
Leveringsomfang	Side	52
Sikkerhed	Side	52
Sikkerhedsinstruktioner	Side	52
Undgå livsfarligt elektrisk stød!	Side	52
Før brug:	Side	53
Montering (se fig. B & C)	Side	53
Sådan skiftes pæren	Side	53
Vedligeholdelse og rengøring	Side	53
Bortskaffelse	Side	53
Garanti	Side	54
Afvikling af garantisager	Side	54
Service	Side	54

Liste over brugte piktogrammer			
	Vekselstrøm/spænding		Udskiftelig LED-pære
	LED-pære		Lyset er ikke egnet til brug med en lysdæmper eller elektroniske kontakter.
	Beskyttelsesklasse II		CE-mærket viser, at produktet er i overensstemmelse med relevante EU-direktiver, der gælder for dette produkt.
	Sikkerhedsinstruktioner Brugsvejledninger		

LED BORDLAMPE

● Kort vejledning

Dette dokument er en forkortet, trykt udgave af den komplette betjeningsvejledning. Ved at scanne QR-koden har du direkte adgang til Lidl-service-siden (www.lidl-service.com) og kan åbne den komplette betjeningsvejledning ved at indtaste varenummeret (IAN) 489809_2410 og downloade den.

Den korte vejledning er del af dette produkt. Gør dig fortroligt med alle betjenings- og sikkerhedsanvisninger før produktet anvendes. Opbevar den korte vejledning godt og udlever alle bilag ved videregivelse til tredjemand.

● Anvendelsesformål



Dette produkt er kun beregnet til indendørs brug i tørre og lukkede rum.

Dette produkt er kun beregnet til brug i private hjem. Det er ikke beregnet til erhvervsmæssigt brug.

● Beskrivelse af delene

- 1 Lampesøjle
- 2 Fod
- 3 Låseskrue
- 4 Stof
- 5 LED-pære (GU10)
- 6 Sugekop
- 7 Ledning
- 8 Tænd/sluk-knap
- 9 Strømskik
- 10 Skruenøgle

● Tekniske data

LED-bordlampe:

Driftsspænding:	230 V~, 50 Hz
Samlet mål:	26 x 14 x 43,6 cm (L X B X H)
Mål på lampens hoved:	5,7 x 8 cm (dia. x L)
Kabellængde:	Ca. 1,5 meter
Pæreholder:	1 x GU10, maks. 5 W LED
Beskyttelsesklasse:	II / 

Dette produkt indeholder en lyskilde, der er i energiklasse F.

LED-pære (modelnummer: HG12302):

Driftsspænding: 230 V~, 50 Hz
(4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥ 90, ikke
dæmpbar, GU10)

Bemærk: LED-pæren må kun skiftes med en af samme model eller af samme type.

● Leveringsomfang

- 1 LED-bordlampe
- 1 LED-pære (4,8 W, GU10) (ikke dæmpbar)
- 1 Stof
- 1 Kort vejledning
- 1 Sugekop
- 1 Skruenøgle

● Sikkerhed



Sikkerhedsinstruktioner

LÆS DISSE VEJLEDNINGER FØR
PRODUKTET TAGES I BRUG! BEHOLD
ALLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG
BRUGSVEJLEDNINGERNE TIL FREMTIDIG
REFERENCE!



⚠ ADVARSEL! LIVSFARLIGT OG RISIKO FOR ULYKKER FOR SPÆDBØRN OG BØRN! Børn må

- aldrig efterlades uden opsyn med emballagen. Emballagematerialet udgør en kvælningssfare. Børn undervurderer ofte farerne. Produktet skal altid holdes uden for børns rækkevidde.
- Dette produkt er ikke et legetøj. Produktet skal holdes væk fra børn. Børn forstår ikke, hvor farligt det kan være at håndtere dette produkt.
- Dette produkt må kun bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer med manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet vejledt i, hvordan apparatet bruges på en sikker måde og de forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med dette produkt. Rengør og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

- Lad ikke produktet eller emballagematerialerne ligge uden opsyn. Plastfolie og poser, flamingo og lignende kan være farligt legetøj for børn.



Undgå livsfarligt elektrisk stød!

- Før brug skal du sørge for, at forsyningsspændingen passer med produktets driftsspænding (230 V~).
- Se altid produktet og ledningen 7 efter for skader, før produktet sluttes til strømforsyningen. Et beskadiget produkt er livsfarligt at bruge på grund af elektrisk stød.
- Lampens eksterne fleksible kabel eller ledning kan ikke skiftes. Hvis ledningen beskadiges, skal hele lampen bortskaffes.
- Brug ikke produktet, hvis det beskadiges.
- I tilfælde af skader, reparationer eller andre problemer med produktet, bedes du kontakte en elektriker.
- Åbn aldrig nogen af komponenterne i det elektriske udstyr. Sæt aldrig genstande ind i disse komponenter. Dette er livsfarligt på grund af elektrisk stød.
- Dette produkt må ikke bruges med lysdæmpere eller elektroniske kontakter. Det er ikke beregnet til andre formål.
- Lyset må ikke bruges, hvis det på nogen måde har synlige skader.
- Undgå, at stirre ind i lyskilden.
- Lyset er kun beregnet til indendørs brug
- LED-pærene må kun bruges på tørre steder
- LED-pæren vejer betydeligt mere end pæren, der skiftes med. Du skal derfor være opmærksom på, at den øgede vægt kan gøre nogle lamper og lampeholder mere ustabile, og det kan forringe forbindelserne og fastholdelsen af lampen i andre lamper.
- LED-pæren kan ikke dæmpes.
- LED-pæren må kun skiftes med en af samme model eller af samme type.
- Brug kun 230 V~ LED-pærer med en GU10-fatning og en effekt på højst 5 W.

FORSIGTIG! Risiko for forbrændinger!

For at undgå forbrændinger, skal du sørge for at produktet er slukket og har kølet ned i mindst 15 minutter, før du rører det. Produktet kan blive meget varmt.

ADVARSEL! Risiko for brand!

Produktet skal monteres mindst 0,5 m væk fra materialet, der skal belyses. Høj varme kan føre til brand.

● **Før brug:**

- ① **Bemærk:** Fjern al emballagen fra produktet før brug.

● **Montering (se fig. B & C)**

- ☐ Sæt lampesøjlen  i foden .

- ① **Bemærk:** Juster lampesøjlen  til en passende retning (se fig. C-Fig. 2). Brug derefter den medfølgende skrueøgle  til at dreje møtrikken med uret for at spænde lampesøjlen  fast.

- ☐ Træk ledningen  ud af foden .
- ☐ Spænd låseskruen  med uret for at spænde ledningen  fast.

- ① **Bemærk:** Pas på med ikke at spænde låseskruen  fast på ledningen  i krympeslangen, da dette kan ødelægge den.

- ☐ Når du har spændt ledningen  fast, skal du fjerne folien på stoffet  og klister stoffet  fast på bunden af foden .
- ☐ Sæt en sugekop  på linsen på GU10 LED-pæren , skru og drej den med uret og se, om pæren er sat ordentligt i.
- ☐ Sæt strømskiktet  i en almindelig stikkontakt i hjemmet (230 V~).
- ☐ Produktet tændes og slukkes på tænd/slukknappen .

● **Sådan skiftes pæren**

Se venligst brugsvejledningen.

● **Vedligeholdelse og rengøring**

- ☐ Lad produktet køle helt ned. Træk strømskiktet  ud af stikkontakten.

- ☐ Brug ikke opløsningsmidler, benzen eller lignende stoffer. Dette kan beskadige produktet.

ADVARSEL! RISIKO FOR ELEKTRISK STØD! Af hensyn til den elektriske sikkerhed må produktet aldrig rengøres med vand eller andre væsker eller nedsænkes i vand.

- ☐ Brug kun en tør, og fugtfri klud til rengøre produktet.
- ☐ Når du har vedligeholdt og rengjort produktet, skal du sætte stikket  i stikkontakten igen.

● **Bortskaffelse**

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.



Bemærk forpakkingsmaterialernes mærkning til affaldssorteringen, disse er mærket med forkortelser (a) og numre (b) med følgende betydning: 1-7: kunststoffer / 20-22: papir og pap / 80-98: kompositmaterialer.

Produkt:



Produktet og tilbehøret og emballagematerialer kan genbruges og er underlagt udvidet producentansvar.

De skal bortskaffes separat. Følg de viste mærkater med sorteringsoplysninger, så de bortskaffes på en bedre måde.

Triman-logoet gælder kun for Frankrig.



De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.



For miljøets skyld, så må produktet aldrig smides ud sammen med husholdningsaffaldet, når det er udtjent, men skal afleveres til en fagmæssig korrekt bortskaffelse. De kan informere Dem vedrørende opsamlingssteder og deres åbningstider hos deres ansvarlige forvaltning.

● **Garanti**

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slidage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

● **Afvikling af garantisager**

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 489809_2410) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel.

Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden.

Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

● **Service**

(DK) Service Danmark

Tel.: 80253972

E-Mail: owim@lidl.dk



Elenco dei simboli utilizzati	Pagina	56
Guida rapida	Pagina	56
Destinazione d'uso	Pagina	56
Descrizione dei componenti	Pagina	56
Specifiche tecniche	Pagina	56
Contenuto dell'imballaggio	Pagina	57
Avvertenze di sicurezza	Pagina	57
Avvertenze di sicurezza	Pagina	57
Rischio di scossa elettrica e morte!	Pagina	57
Prima dell'uso	Pagina	58
Installazione (vedere Fig.B & C)	Pagina	58
Sostituzione della lampadina	Pagina	58
Manutenzione e pulizia	Pagina	58
Smaltimento	Pagina	58
Garanzia	Pagina	59
Gestione dei casi in garanzia	Pagina	59
Assistenza	Pagina	60

Elenco dei simboli utilizzati			
	Corrente alternata / tensione		Lampadina LED sostituibile
	Lampadina LED		La lampada non è compatibile con dimmer o interruttore elettronici.
	Classe di protezione II		Il simbolo CE indica che il prodotto è conforme alle direttive UE rilevanti applicabili.
	Avvertenza di sicurezza		
	Istruzione per l'uso		

LAMPADA LED DA TAVOLO

● Guida rapida

Questo documento è un'edizione abbreviata delle istruzioni per l'uso complete. Facendo la scansione del codice QR puoi accedere direttamente alla pagina del servizio di assistenza Lidl (www.lidl-service.com) e inserendo il codice articolo (IAN) 489809_2410 puoi scaricare e visionare le istruzioni per l'uso complete.

Le istruzioni brevi sono parte integrante di questo prodotto. Prima dell'uso del prodotto leggere attentamente tutte le indicazioni per l'uso e le avvertenze di sicurezza. Conservare bene le istruzioni brevi e consegnare tutta la documentazione in caso di cessione del prodotto a terzi.

● Destinazione d'uso



Questo prodotto è destinato al solo uso in interni, in stanze asciutte e chiuse.

Questo prodotto è destinato al solo uso domestico privato e non deve essere usato per scopi commerciali.

● Descrizione dei componenti

- 1 Colonna della lampada da tavolo
- 2 Piastra inferiore
- 3 Vite di bloccaggio
- 4 Tessuto
- 5 Lampadina LED (GU10)
- 6 Ventosa
- 7 Cavo di alimentazione
- 8 Interruttore di avvio/arresto
- 9 Spina del cavo di alimentazione
- 10 Chiave inglese

● Specifiche tecniche

Lampada da tavolo LED:

Tensione di funzionamento:	230 V~, 50 Hz
Dimensioni totali:	26 x 14 x 43,6 cm (L x P x H)
Dimensioni della testa della lampada:	5,7 x 8 cm (diam. x L)
Lunghezza del cavo:	1,5 m circa
Porta lampada:	1 x GU10, max. 5 W LED
Classe di protezione:	II / 

Questo prodotto contiene una fonte di illuminazione di classe di efficienza energetica F.

Lampadina LED (modello HG12302)

Tensione di 230 V~, 50 Hz
funzionamento: (4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥90, non
dimmerabile, GU10)

Nota: la lampadina LED può essere sostituita esclusivamente da una lampadina LED dello stesso tipo o modello.

● Contenuto dell'imballaggio

- 1 Lampada da tavolo LED
- 1 Lampadina LED (4,8 W, GU10) (non dimmerabile)
- 1 Tessuto
- 1 Manuale breve
- 1 Ventosa
- 1 Chiave inglese

● Avvertenze di sicurezza



Avvertenze di sicurezza

LEGGERE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI USARE IL PRODOTTO. CONSERVARE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE PER RIFERIMENTO FUTURO.

■ **AVVERTENZA! RISCHIO DI MORTE O LESIONI PER NEONATI E BAMBINI!** Tenere i

- bambini a distanza dai materiali di imballaggio. I materiali di imballaggio comportano il rischio di soffocamento. I bambini tendono a sottovalutare i pericoli. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. I bambini non sono in grado di comprendere i pericoli connessi al prodotto.
 - Questo prodotto può essere usato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e/o conoscenza, solo se supervisionati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e se comprendono i rischi correlati.

Non lasciare che i bambini giochino con il prodotto. Le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.

- Non lasciare il prodotto o i materiali di imballaggio incustoditi. Sacchetti e pellicole di plastica, polistirolo, ecc. possono diventare giocattoli pericolosi per i bambini.



Rischio di scossa elettrica e morte!

- Prima dell'uso, assicurarsi che la tensione della rete elettrica corrisponda alla tensione di funzionamento del prodotto (230 V~).
- Prima di collegare il prodotto alla presa di corrente, verificare che il prodotto e il cavo di alimentazione  non siano danneggiati. Un prodotto danneggiato comporta il rischio di scossa elettrica e morte.
- Il cavo di alimentazione della lampada non è sostituibile; se è danneggiato, smaltire l'intera lampada.
- Non usare il prodotto se è danneggiato.
- Se il prodotto è danneggiato o non funziona correttamente, consultare un elettricista.
- Non aprire i componenti del prodotto e non inserire alcun oggetto al suo interno per evitare il rischio di scossa elettrica e lesioni mortali.
- Questo prodotto non è compatibile con dimmer o interruttori elettronici.
- Non usare la lampada se è visibilmente danneggiata in qualsiasi modo.
- Non guardare direttamente la fonte luminosa.
- La lampada è adatta al solo uso in interni.
- Le lampadine LED possono essere usate esclusivamente in ambienti asciutti.
- Il peso della lampadina LED di ricambio potrebbe essere significativamente maggiore rispetto a quello da lampadina originale. L'aumento di peso può ridurre la stabilità meccanica di alcune lampade e portalampade e influire sul corretto contatto e fissaggio in altre lampade.
- La lampadina LED non è dimmerabile.
- La lampadina LED può essere sostituita esclusivamente da una lampadina LED dello stesso tipo o modello.

- Usare esclusivamente lampadine LED da 230 V~ con attacco GU10 e uscita non superiore a 5 W.

⚠ ATTENZIONE! Rischio di ustioni! Per evitare il rischio di ustioni, verificare che il prodotto sia spento e si sia raffreddato per almeno 15 minuti prima di toccarlo. Il prodotto può diventare molto caldo.



⚠ AVVERTENZA! Rischio di incendio! Installare il prodotto in modo tale che si trovi ad almeno 0,5 metri di distanza dal materiale da illuminare. Un calore eccessivo comporta il rischio di incendio.

● Prima dell'uso

- ① **Nota:** rimuovere tutti i materiali di imballaggio dal prodotto.

● Installazione (vedere Fig.B & C)

- Inserire la colonna della lampada da tavolo **1** nella piastra inferiore **2**.
- ① **Nota:** Regolare la colonna della lampada da tavolo **1** nella direzione adatta (vedere Fig. C - Fig. 2).
Quindi, utilizzare la chiave inglese fornita **10** per ruotare il dado in senso orario, in modo da fissare la colonna della lampada da tavolo **1**.
- Estrarre il cavo di alimentazione **7** dalla piastra inferiore **2**.
- Serrare saldamente la vite di bloccaggio **3** in senso orario per fissare il cavo di alimentazione **7**.
- ① **Nota:** assicurarsi di fissare la vite di bloccaggio **3** sul cavo di alimentazione **7** con la posizione coperta dal tubo termorestringente per evitare danni diretti al cavo di alimentazione.
- Dopo avere fissato il cavo di alimentazione **7**, rimuovere la pellicola sul tessuto **4** e incollare il tessuto **4** nella parte inferiore della piastra inferiore **2**.

- Utilizzare una ventosa **6** sulla lente della lampadina LED GU10 **5**, avvitare e ruotare in senso orario, quindi verificare che la lampadina sia installata correttamente.
- Inserire la spina del cavo di alimentazione **9** in una presa di corrente standard (230 V~).
- Usare l'interruttore di accensione/spegnimento **8** per accendere o spegnere il prodotto.

● Sostituzione della lampadina

Consultare il manuale completo.

● Manutenzione e pulizia

- Attendere che il prodotto si raffreddi completamente. Scollegare il cavo di alimentazione **9** dalla presa di corrente.
- Non usare solventi, benzene o sostanze simili perché possono danneggiare il prodotto.

⚠ AVVERTENZA! RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA! Per motivi di sicurezza elettrica, non pulire il prodotto con acqua o altri liquidi e non immergerlo nell'acqua.

- Pulirlo esclusivamente con un panno asciutto e privo di pelucchi.
- Dopo avere terminato la manutenzione e la pulizia, reinserire la spina di alimentazione **9** nella presa di corrente.

● Smaltimento

L'imballaggio è composto da materiali ecologici che possono essere smaltiti presso i siti di raccolta locali per il riciclo.



Osservare l'identificazione dei materiali di imballaggio per lo smaltimento differenziato, i quali sono contrassegnati da abbreviazioni (a) e da numeri (b) con il seguente significato: 1-7: plastiche / 20-22: carta e cartone / 80-98: materiali compositi.

Prodotto:



Il prodotto, i suoi accessori e i materiali di imballaggio sono riciclabili e soggetti alla responsabilità estesa del produttore. Per un migliore trattamento dei rifiuti, smaltirli separatamente seguendo i diversi simboli della raccolta differenziata.

Il logo Triman è valido solamente per la Francia.



È possibile informarsi circa le possibilità di smaltimento del prodotto usato presso l'amministrazione comunale o cittadina.



Per questioni di tutela ambientale non gettare il prodotto usato tra i rifiuti domestici, ma provvedere invece al suo corretto smaltimento. Presso l'amministrazione competente è possibile ricevere informazioni circa i siti di raccolta e i relativi orari di apertura.

● Garanzia

Il prodotto è stato fabbricato accuratamente secondo severe direttive di qualità ed è stato controllato meticolosamente prima della consegna. In caso di difetti di materiale o fabbricazione l'acquirente può far valere diritti legali nei confronti del venditore. La nostra garanzia sotto riportata non costituisce alcun limite ai diritti legali dell'acquirente.

Questo prodotto è garantito per 3 anni con decorrenza dalla data di acquisto. La garanzia decorre dalla data d'acquisto. Conservare lo scontrino originale in un posto sicuro perché questo documento viene richiesto come prova dell'avvenuto acquisto.

Tutti i danni o difetti presenti già al momento dell'acquisto devono essere comunicati subito dopo l'apertura della confezione.

Se entro 3 anni dalla data di acquisto di questo prodotto si rileva un difetto di materiale o di fabbricazione, noi procederemo, a nostra discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita del prodotto o al rimborso del prezzo di acquisto. Un eventuale intervento in garanzia non prolunga né rinnova il periodo di garanzia stesso. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate.

Questa garanzia decade in caso di danneggiamento oppure uso o manutenzione impropri del prodotto.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura (esempio capacità della batteria, calcificazione, lampade, pneumatici, filtri, spazzole...). La garanzia non si estende altresì a danni che si verificano su componenti delicati (esempio interruttori, batterie, parti realizzate in vetro, schermi, accessori vari) nonché danni derivanti dal trasporto o altri incidenti.

● Gestione dei casi in garanzia

Per garantire un rapido disbrigo delle proprie pratiche, seguire le istruzioni seguenti:

Per ogni richiesta si prega di conservare lo scontrino e il codice dell'articolo (IAN 489809_2410) come prova d'acquisto.

Il numero d'articolo può essere dedotto dalla targhetta, da un'incisione, dal frontespizio delle istruzioni (in basso a sinistra) oppure dall'adesivo applicato sul retro o sul lato inferiore.

In caso di disfunzioni o avarie, contattare innanzitutto i partner di assistenza elencati di seguito telefonicamente oppure via e-mail.

Si può inviare il prodotto ritenuto difettoso all'indirizzo del centro di assistenza indicato con spedizione esente da affrancatura, completo del documento di acquisto (scontrino) e della descrizione del difetto, specificando anche quando tale difetto si è verificato.

● Assistenza

Assistenza Italia

Tel.: 800790789

E-Mail: owim@lidl.it



A használt piktogramok listája	Oldal	62
Rövid útmutató	Oldal	62
Rendeltetésszerű használat	Oldal	62
A készülék leírása	Oldal	62
Műszaki adatok	Oldal	62
Szállítás terjedelme	Oldal	63
Biztonság	Oldal	63
Biztonsági utasítások	Oldal	63
kerülje az áramütés okozta halálos veszélyt!	Oldal	63
Használatbavétel előtt	Oldal	64
Felszerelés (lásd: B és C ábra)	Oldal	64
Izzó cseréje	Oldal	64
Karbantartás és tisztítás	Oldal	64
Mentesítés	Oldal	64
Garancia	Oldal	65
Garanciális ügyek lebonyolítása	Oldal	65
Szerviz	Oldal	65

A használt piktogramok listája			
	Váltakozó áramerősség/feszültség		A LED-izzó cserélhető
	LED-izzó		A lámpa nem alkalmas világításszabályozóhoz vagy elektronikus kapcsolókhoz.
	II. védelmi osztály		A CE jelölés azt jelzi, hogy a termék megfelel a rá vonatkozó EU irányelveknek.
	Biztonsági utasítások Használati útmutató		

LED ASZTALI LÁMPA

● Rövid útmutató

Ez a dokumentum a teljes használati útmutató rövidített nyomtatott változata. A QR-kód beolvasásával Ön egyenesen a Lidl-Service oldalára látogathat (www.lidl-service.com) és a (IAN) 489809_2410 cikkszám megadásával megtekintheti és letöltheti a teljes használati útmutatót.

A gyors üzembe helyezési útmutató a termék része. A termék használata előtt ismerje meg valamennyi használati és biztonsági tudnivalót. Őrizze meg jól a gyors üzembe helyezési útmutatót és amennyiben harmadik félnek továbbadja a terméket, adja át a hozzá tartozó dokumentációt is.

● Rendeltetésszerű használat



A termék csak beltéren, száraz és zárt helyiségekben való használatra készült.

A termék kizárólag magán háztartásokban való használatra készült, nem kereskedelmi használatra.

● A készülék leírása

- 1 Asztali lámpa oszlop
- 2 Alsó lemez
- 3 Rögzítőcsavar
- 4 Anyag
- 5 LED izzó (GU10)
- 6 Tapadókorong
- 7 Hálózati vezeték
- 8 Be-/kikapcsoló
- 9 Hálózati csatlakozódugó
- 10 Csavarkulcs

● Műszaki adatok

LED asztali lámpa:

Üzemi feszültség:	230 V~, 50 Hz
Teljes méret:	26 x 14 x 43,6 cm (SZ X MA X MÉ)
A lámpafej mérete:	5,7 x 8 cm (átmérő x hossz)
Kábel hosszúsága:	kb. 1,5 m
Izzótartó:	1 x GU10, max. 5 W LED
Védelmi osztály:	II / 

Ez a termék „F” energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz.

LED izzó (modellszám: HG12302):

Üzemi feszültség: 230 V~, 50 Hz
(4,8 W, 350 lm,
2700 K, Ra ≥ 90, nem
szabályozható, GU10)

Megjegyzés: A LED izzót csak azonos modellre
vagy azonos típusú LED izzóval lehet cserélni.

● Szállítás terjedelme

- 1 LED asztali lámpa
- 1 LED izzó (4,8 W, GU10) (nem szabályozható)
- 1 Anyag
- 1 Rövid útmutató
- 1 Tapadókorong
- 1 Csavarkulcs

● Biztonság



Biztonsági utasítások

A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL AZ
ÚTMUTATÓT! KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG AZ ÖSSZES
BIZTONSÁGI UTASÍTÁST ÉS HASZNÁLATI
UTASÍTÁST KÉSŐBBI HASZNÁLATRA!

-  **FIGYELEMEZTETÉS!**
**CSECSEMŐKET ÉS
GYERMEKEKET FENYEGETŐ
ÉLETVESZÉLY ÉS BALESETVESZÉLY!** Soha
ne hagyja felügyelet nélkül a gyermekeket a
csomagolóanyaggal. A csomagolóanyag
fulladásveszélyt jelent. A gyermekek gyakran
nem tudják kellően felmérni a veszélyeket.
Kérjük, gyermekektől mindig elzárva tárolja a
terméket.
- A termék nem játék. Gyermekektől tartsa távol.
A gyermekek nem értik a termék kezelésekor
felmerülő veszélyeket.
- Ezt a terméket használhatják 8 éves
vagy annál idősebb gyermekek, valamint
csökkent fizikai, érzékszervi, vagy mentális
képességekkel rendelkező, vagy kellő tudással
és belátással nem rendelkező személyek is,
amíg felügyelet alatt állnak, vagy megismerték
a termék biztonságos üzemeltetését, és értik
az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy

gyermekek a termékkel játszanak. Felügyelet
nélkül a gyermek nem végezheti el a készülék
tisztítását, karbantartását.

- Ne hagyja szét a terméket vagy a
csomagolóanyagokat felügyelet nélkül. A
műanyag fólia vagy zacskók, hungarocell stb.
veszélyes játékká válhatnak a gyermekek
számára.



kerülje az áramütés okozta halálos veszélyt!

- Használat előtt ellenőrizze, hogy a
rendelkezésre álló hálózati feszültség
megfelel-e a termék előírt üzemi
feszültségével (230 V~).
- Mindig ellenőrizze a terméket és a hálózati
kábel  sérülések szempontjából, mielőtt a
tápellátáshoz csatlakoztatja. A sérült termékek
áramütés miatt halálos veszélyt jelentenek.
- A világítóttest külső rugalmas kábelét vagy
zsinórját nem lehet kicserélni; amennyiben
a kábel megsérült, a világítóttestet meg kell
semmisíteni.
- Ne használja a terméket, ha bármilyen sérülés
jeleit látja.
- Sérülés, javítás vagy a termékkel kapcsolatos
egyéb problémák esetén forduljon
villanyszerelőhöz.
- Soha ne nyissa ki az elektromos berendezés
egyik alkatrészét sem, és ne helyezzen be
semmilyen tárgyat ezekbe az alkatrészekbe.
Ez áramütés okozta halálos sérülés kockázatát
jelent.
- Ne használja a terméket fényerő-
szabályozóhoz vagy elektronikus
kapcsolókhoz. Ezekre a célokra nem alkalmas.
- Ne használja a lámpát, ha bármilyen módon
megsérült.
- Ne nézzen a működő fényforrásba.
- A lámpatestek kizárólag beltéri használatra
- A LED izzók csak száraz helyiségben
használhatók
- Az olyan lámpáknál, amelyeknek a súlya
jelentősen nagyobb, mint azé a izzóé,
amely helyére kerül, akkor figyeljen arra a
tényre, hogy a nagyobb súly csökkenti egy
világítóttestek és lámpatartók mechanikus

stabilitását, és gyengítheti a csatlakozást és a lámpa rögzítését más lámpatestekben.

- A LED izzó nem fényereje nem szabályozható.
- A LED izzót csak azonos modellre vagy azonos típusú LED izzóval lehet cserélni.
- Csak 230 V~os LED izzókat használjon GU10 alappal és 5 W maximális teljesítménnyel.

⚠ VIGYÁZAT! Égési sérülés veszélye!

Az égési sérülések elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a termék ki van-e kapcsolva, és legalább 15 percig lehűlt-e, mielőtt hozzátér. A termék nagyon felforrósodhat.



⚠ FIGYELEMEZTETÉS! Tűzveszély!

Úgy helyezze be a terméket, hogy az legalább 0,5 m távolságra legyen a megvilágítandó anyagtól. A túlzott hő tüzet okozhat.

● Használatbavétel előtt

- ❗ **Megjegyzés:** Távolítsa el az összes csomagolóanyagot a termékről.

● Felszerelés (lásd: B és C ábra)

- Helyezze az asztali lámpa oszlopot [1] az alsó lemezre [2].
- ❗ **Megjegyzés:** Állítsa be az asztali lámpa oszlopot [1] a megfelelő irányba (lásd: C ábra 2)
Majd a mellékelt csavarkulccsal [10] forgassa el az anyát az óramutató járásával megegyező irányba az asztali lámpa oszlop rögzítéséhez [1].
- Húzza ki a hálózati kábelt [7] az alsó lemezről [2].
- A hálózati kábel biztosításához rögzítse szorosan a rögzítőcsavart [3] az óramutató járásával megegyező irányba [7].
- ❗ **Megjegyzés:** Ügyeljen arra, hogy a tápkábelen [3] lévő rögzítőcsavart [7] a hőre zsugorodó csővel fedett helyzetben rögzítse, hogy közvetlenül ne sérüljön meg a hálózati kábel.
- A hálózati kábel [7] rögzítése után távolítsa el a fóliát az anyagról [4], és ragassza az

anyagot [4] az alsó lemez aljára [2].

- Használjon tapadókorongot [6] a GU10 LED izzók lencséjén [5], csavarja be és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, majd ellenőrizze, hogy az izzó megfelelően van-e felszerelve.
- Dugja a csatlakozódugót [9] szabályos háztartási fali aljzatba (230 V~).
- A termék be- vagy kikapcsolásához használja a BE/KI [8] kapcsolót.

● Izzó cseréje

Kérjük, olvassa el a teljes útmutatót.

● Karbantartás és tisztítás

- Hagyja a terméket teljesen lehűlni. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót [9] a hálózati fő aljzatból.
- Ne használjon oldószereket, benzolt vagy hasonló anyagokat. Ezek a termék károsodását okozhatják.

⚠ FIGYELEMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS

VESZÉLYE! Az elektromos biztonság érdekében soha ne tisztítsa a terméket vízzel vagy más folyadékkal, és ne merítse vízbe.

- A tisztításhoz csak száraz, szőszmentes törlőkendőt használjon.
- A karbantartás és tisztítás befejezése után helyezze be ismét a hálózati csatlakozódugót [9] a hálózati aljzatba.

● Mentésítés

A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából.



A hulladék elkülönítéséhez vegye figyelembe a csomagolóanyagon található jelzéseket. Ezek rövidítések (a) és számokat (b) tartalmaznak a következő jelentéssel: 1-7: műanyagok / 20-22: papír és karton / 80-98: kötőanyagok.

Termék:



A termék, beleértve a tartozékokat és a csomagolóanyagokat is, újrahasznosítható, és a gyártó kiterjesztett felelőssége alá tartozik. A jobb hulladékkezelés érdekében az ábrán látható információk (szortírozási információk) alapján külön ártalmatlanítsa őket.

A Triman-logó csak Franciaországra vonatkozik.



A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.



A környezete érdekében, ne dobja a kiszolgált terméket a háztartási szemétbe, hanem adja le szakszerű ártalmatlanításra. A gyűjtőhelyekről és azok nyitvatartási idejéről az illetékes önkormányzatnál tájékozódhat.

● Garancia

A terméket gondosan, szigorú minőségi előírások betartásával gyártottuk, és a szállítás előtt gondosan ellenőriztük. Anyag- vagy gyártási hibák esetén a termék eladójával szemben törvényes jogok illetik meg. Az Ön törvényes jogait az általunk alább meghatározott garancia semmilyen módon nem korlátozza.

Erre a termékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától számítva. A garancia idő a vásárlás dátumával kezdődik. Biztonságos helyen őrizze meg az eredeti vásárlói bizonylatot, mert ez a dokumentum szükséges a vásárlás bizonyításához.

A vásárláskor fennálló károkat és hiányosságokat a termék kicsomagolása után haladéktalanul jelezze.

Ha ezen a terméken a vásárlástól számított 3 éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, választásunk szerint ingyenesen megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket. A garancia idő nem hosszabbodik meg a helyette nyújtott szavatossági igény által. Ez a kicserélt vagy javított alkatrészekre

is érvényes.

A garancia megszűnik, ha a terméket megrongálták, ill. nem szakszerűen kezelték vagy végezték a karbantartást.

A garancia az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. Ez a garancia nem terjed ki azokra a termékalkatrészekre, amelyek normál kopásnak vannak kitéve, és ezért gyorsan kopó alkatrészeknek minősülnek (pl. elemekre, akkumulátorokra, tömlőkre, tintapatronokra), illetve a törékeny alkatrészek sérülésére, pl. kapcsolókra vagy üveg alkatrészekre.

● Garanciális ügyek lebonyolítása

Ügyének gyors elintézhetsége céljából, kérjük kövesse az alábbi útmutatást:

Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (IAN 489809_2410) a vásárlás tényének az igazolására.

Kérjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címlapjáról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található matricáról.

Amennyiben működési hibák, vagy egyéb hiányosság lépne fel, előszöris vegye fel a kapcsolatot a következőkben megnevezett szervizek egyikével telefonon, vagy e-mailen.

A hibásnak ítélt terméket ezután a vásárlást igazoló blokk, valamint a hiba leírásának és keletkezési idejének mellékelésével díjmentesen postázhatja az Önnek közölt szervizcímre.

● Szerviz

Szerviz Magyarország

Tel.: 0680021536

E-mail: owim@lidl.hu

