



STORAGE SHELVES



(GB) (IE) (NI)

STORAGE SHELVES

Assembly and safety advice

(DK)

OPBEVARINGSREOL

Montage- og sikkerhedsanvisninger

(FR) (BE)

ÉTAGÈRE

Instructions de montage et consignes de sécurité

(NL) (BE)

OPBERGREK

Montage- en veiligheidsinstructies

(DE) (AT) (CH)

AUFBEWAHRUNGSREGAL

Montage- und Sicherheitshinweise

IAN 479853_2410

(DK) (BE) (NL)

GB/IE/NL	Assembly and safety advice	Page	8
DK	Montage- og sikkerhedsanvisninger	Side	10
FR/BE	Instructions de montage et consignes de sécurité	Page	12
NL/BE	Montage- en veiligheidsinstructies	Pagina	14
DE/AT/CH	Montage- und Sicherheitshinweise	Seite	16

(GB) (IE) (NI)

**IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE
REFERENCE: READ CAREFULLY!**

(DK)

**VIGTIGT, SKAL OPBEVARES TIL
SENERE BRUG: SKAL LÆSES
OMHYGGELIGT!**

(FR) (BE)




**IMPORTANT, À CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTÉRIEURE : À
LIRE ATTENTIVEMENT !**

(NL) (BE)

**BELANGRIJK, BEWAREN
VOOR LATERE RAADPLEGING:
ZORGVULDIG LEZEN!**





(DE) (AT) (CH)


**WICHTIG, FÜR SPÄTERE
BEZUGNAHME AUFBEWAHREN:
SORGFÄLTIG LESEN!**

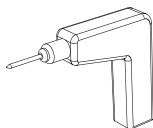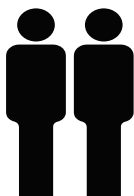

You need / Du skal bruge /
Vous avez besoin de /
U hebt nodig / Sie benötigen:

A

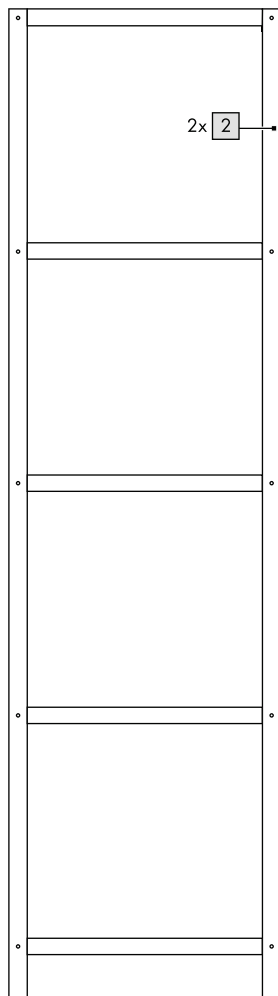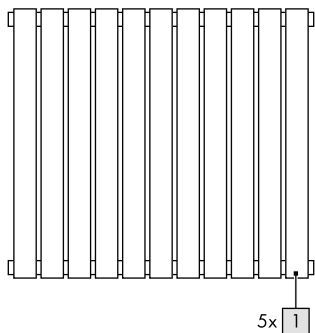

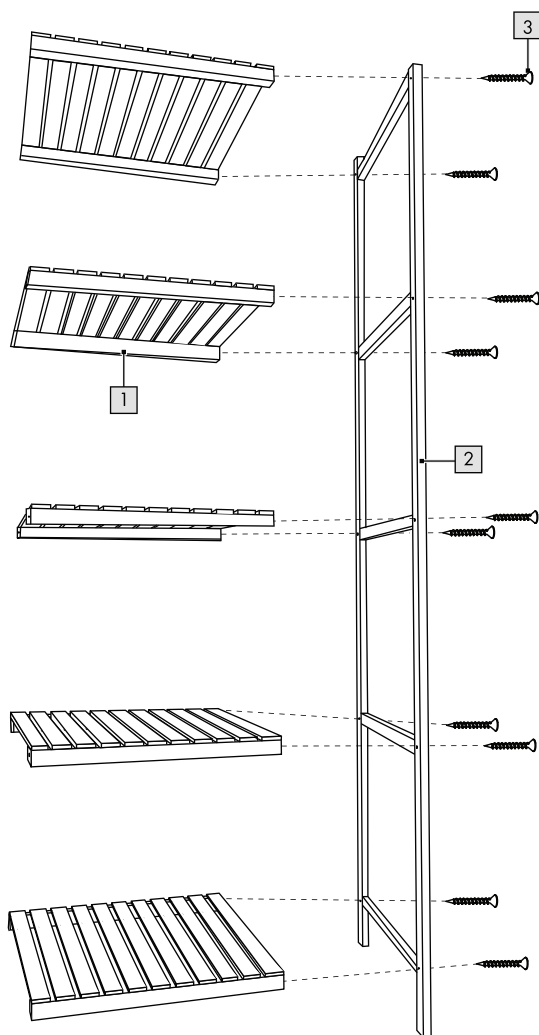B**1**

5x





2



1x

3

10x

7

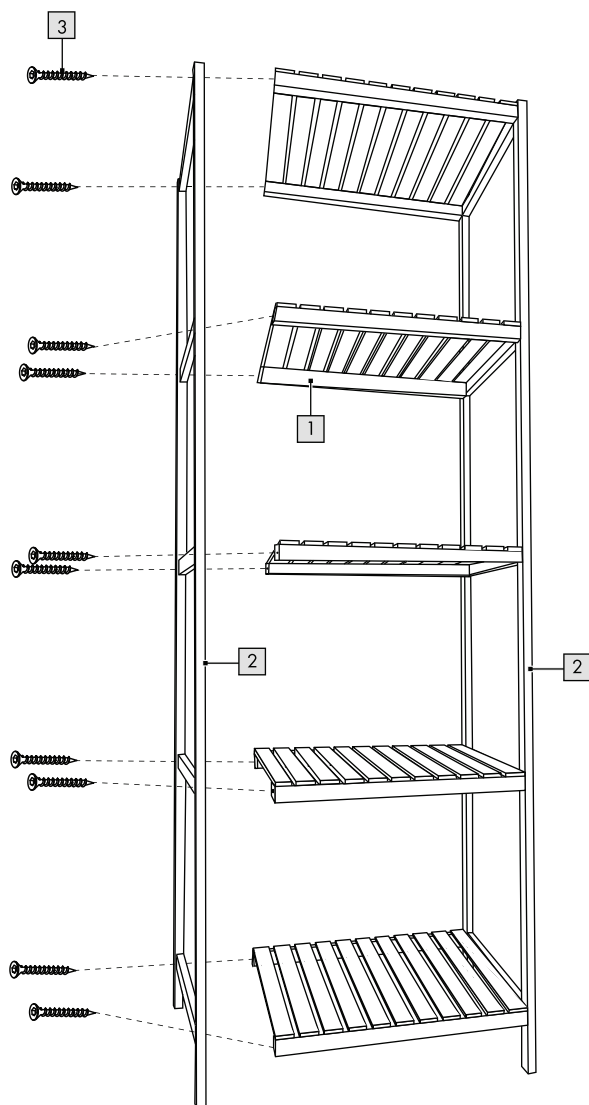C

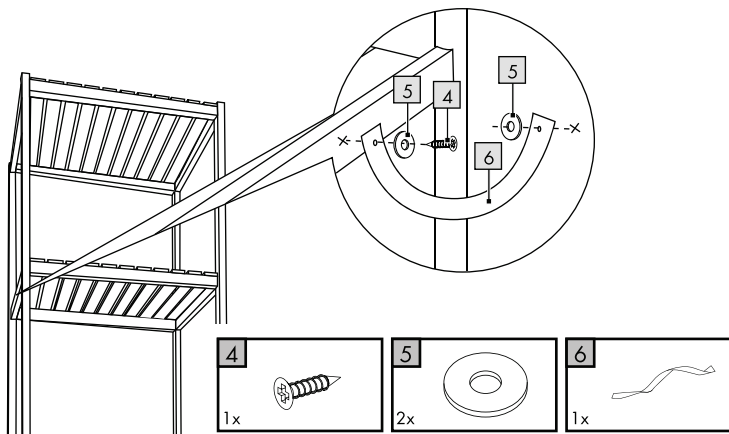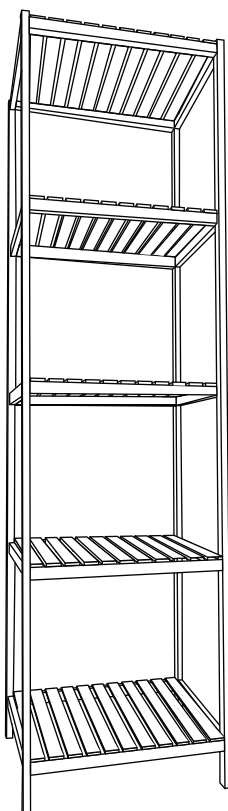D**E**

STORAGE SHELVES

● Introduction

We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. Familiarise yourself with the product before using it for the first time. In addition, please carefully refer to the operating instructions and the safety advice below. Only use the product as instructed and only for the indicated field of application. Keep these instructions in a safe place. If you pass the product on to anyone else, please ensure that you also pass on all the documentation with it.

● Intended use

The product is designed for indoor use. The product is intended for private use only and not for commercial use.

● Package contents (Fig. A)

- 1 5x shelf
 - 2 2x leg
 - 3 20x screw, long
 - 4 1x screw, short
 - 5 2x washer, small
 - 6 1x safety strap
 - 7 1x hex key
- 1 x assembly instructions

● Technical data

Dimensions:	approx. 37 x 140 x 37cm (W x H x D)
Maximum load:	1.5 kg (per shelf)
Date of manufacture (month/year):	04/2025



Safety information

⚠ Life-threatening hazard!

- Never leave children unattended with the packaging materials. There is a risk of suffocation.

⚠ Risk of injury!

- Ensure the product is properly stabilised before using it.
- Place the product on a level surface.

- The product may only be used under adult supervision and must not be used as a toy.
- The product is not a toy or a climbing apparatus! Ensure that persons, especially children, do not pull themselves up on the product or stand on it. The product can tip over.
- Check regularly to make sure all screws are tight!
- Check the product for damage or wear before each use. The product may only be used if it is in perfect condition.
- Do not place the product near stairs or landings.
- Do not use the product as a ladder or stepladder.
- For optimum stability the product must be mounted to the wall to prevent it from tipping over.
- Check whether the wall is suitable for mounting the product. Unsuitable wall surfaces can lead to injuries.

● Assembly

The product should be assembled by two people.

To assemble the product you will need a drill and a cross-head screwdriver (not included in the package contents).

1. Place the product on a soft, flat surface.
(Warning: hard surfaces can scratch the product!)
2. Assemble the product with the hex key **7** provided as shown in Fig. B.
Note: pay attention to the alignment of the shelves **1**. The flat side must be facing upwards.
3. Screw the other leg **2** to the shelves (Fig. C).
4. Place the product on a level surface.
5. Fasten the safety strap **6** to a leg using the screw **4** and washers **5** (Fig. D).
6. Drill a hole in the wall and fasten the safety strap to the wall using suitable mounting materials (not included in the package contents).

Note: ask your local dealer about the correct mounting materials (dowels and screws) for your masonry.

● **Storage, cleaning**

- When not in use, always store the product clean and dry at room temperature. Wipe clean with a dry cloth only.

IMPORTANT! Never clean the product with harsh cleaning agents.

● **Disposal**

The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.

Contact your local refuse disposal authority for more details of how to dispose of your worn-out product.

● **Warranty**

The product has been manufactured to strict quality guidelines and meticulously examined before delivery. In the event of material or manufacturing defects you have legal rights against the retailer of this product. Your legal rights are not limited in any way by our warranty detailed below.

The warranty for this product is 3 years from the date of purchase. The warranty period begins on the date of purchase. Keep the original sales receipt in a safe location as this document is required as proof of purchase.

Any damage or defects already present at the time of purchase must be reported without delay after unpacking the product.

Should the product show any fault in materials or manufacture within 3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period is not extended as a result of a claim being granted. This also applies to replaced and repaired parts.

This warranty becomes void if the product has been damaged, or used or maintained improperly.

The warranty covers material or manufacturing defects. This warranty does not cover product parts subject to normal wear and tear, thus considered consumables (e.g. batteries, rechargeable batteries, tubes, cartridges), nor damage to fragile parts, e.g. switches or glass parts.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

Please have the till receipt and the item number (IAN 479853_2410) available as proof of purchase.

You will find the item number on the rating plate, an engraving, on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product.

If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail.

You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

Service

GB **Service Great Britain**

Tel.: 08000569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

IE **Service Ireland**

Tel.: 1800 200736

E-Mail: owim@lidl.ie

NI **Service Northern Ireland**

Tel.: 0800 0927852

E-Mail: owim@lidl.ie

OPBEVARINGSREOL

● Indledning

Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. Gør Dem fortrolig med apparatet inden første ibrugtagning. Læs derfor den efterfølgende brugsvejledning og sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted. Hvis De giver produktet videre til andre, skal alle dokumenter følge med.

● Forskriftsmæssig anvendelse

Artiklen er beregnet til indendørs brug. Artiklen er udelukkende beregnet til privat og ikke til kommerciel brug.

● Leveringsomfang (fig. A)

- 1 5x Hylde
 - 2 2x Ben
 - 3 20x Skrue, lang
 - 4 1x Skrue, kort
 - 5 2x Spændeskive, lille
 - 6 1x Sikringsbånd
 - 7 1x Unbraconøgle
- 1x Samlingsvejledning

● Tekniske data

Mål: ca. 37 x 140 x 37 cm
(B x H x T)

Maksimal belastning: 1,5 kg (pr. hylde)

Produktionsdato
(måned/år): 04/2025



Sikkerhedsanvisninger

! Livsfare!

- Børn må aldrig være alene med emballagen uden opsyn. Kvælningsrisiko.

! Fare for kvæstelser!

- Før produktet anvendes skal artiklens korrekte stabilitet kontrolleres.
- Stil artiklen på et plant underlag.

- Artiklen må kun anvendes under opsyn af voksne og ikke som legetøj.
- Artiklen er ikke et legetøj eller til at klatre i! Sørg for, at personer, især børn ikke stiller sig på artiklen eller trækker sig op i den. Artiklen kan vælte.
- Kontrollér regelmæssigt, at alle skrueforbindelser er spændt fast!
- Kontrollér artiklen for skader eller slitage inden hver anvendelse. Artiklen må kun anvendes i fejlfri tilstand.
- Opstil ikke artiklen ved siden af trapper eller afsatser.
- Anvend ikke artiklen som stige eller skammel.
- For en optimal stabilitet skal artiklen fastgøres på væggen, så det forhindres, at den vælter.
- Kontrollér, om væggen egner sig til vægmontering af artiklen. Ikke egnede vægge kan medføre kvæstelser.

● Montering

Vær to personer til at samle artiklen.

Til montering af artiklen skal du bruge en boremaskine og en egnet skruetrækker (medfølger ikke i leveringen).

1. Læg artiklen på et fladt og blødt underlag (**Forsigtig:** Hårde underlag kan ridse artiklen!).
2. Monter artiklen som vist i fig. B ved hjælp af den medfølgende unbraconøgle 7.
3. Skru det andet ben 2 på hylde (fig. C).
4. Stil artiklen på et plant underlag.
5. Fastgør sikringsbåndet 6 på et ben ved hjælp af skruen 4 og spændeskiven 5 (fig. D).
6. Bor et hul i væggen med en boremaskine, og fastgør sikringsbåndet på væggen med egnet monteringsmateriale (medfølger ikke i leveringen).

Bemærk: Du kan spørge i et byggemarked om, hvilket monteringsmateriale (dyvler og skruer) du skal bruge til din mur.

● **Opbevaring, rengøring**

- Opbevar altid artiklen tør og ren ved stuetemperatur, når den ikke er i brug. Rengør kun med en tør klud.

VIGTIGT! Rengør aldrig med aggressive rengøringsmidler.

● **Bortskaffelse**

Indpakningen består af miljøvenlige materialer, som De kan bortskaffe over de lokale genbrugssteder.

De får oplyst muligheder til bortskaffelse af det udtjente produkt hos deres lokale myndigheder eller bystyre.

● **Garanti**

Produktet er blevet fremstillet efter strenge kvalitetsstandarder og kontrolleret nøje før udlevering. I tilfælde af materiale- eller produktionsfejl kan du i medfør af loven gøre krav gældende over for sælgeren af produktet. Dine lovmæssige rettigheder begrænses på ingen måde af den af os nedennævnte garanti.

Garantien på dette produkt gælder i 3 år regnet fra købsdatoen. Garantien gælder fra købsdatoen. Opbevar den originale kvittering et sikkert sted, da dette dokument forlanges forlagt som dokumentation for købet.

Alle skader eller mangler, der allerede forefindes på tidspunktet for købet, skal straks meddeles efter udpakningen af produktet.

Hvis der inden for 3 år regnet fra købsdatoen viser sig en materiale- eller produktionsfejl på produktet, reparerer eller udskifter vi det – efter vores valg – gratis for dig. Garantiperioden forlænges ikke som følge af et imødekommet krav om garanti. Dette gælder også for udskiftede og reparerede dele.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget eller anvendt og vedligeholdt forkert.

Garantien dækker materiale- og produktionsfejl. Denne garanti dækker hverken produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor er at betragte som sliddele (f.eks. batterier, akkumulatorer, slanger, farvepatroner), eller skader på skrøbelige dele, f.eks. kontakter eller dele af glas.

Afvikling af garantisager

For at kunne garantere en hurtig sagsbehandling af deres forespørgsel, bedes De følge følgende anvisninger:

Opbevar kassebon og artikelnummer (IAN 479853_2410) som købsdokumentation, så disse kan fremlægges på forespørgsel.

Artikelnumrene er angivet på typeskiltet, ved en indgravering, på forsiden af vejledningen (nederst til venstre) eller på et mærkat på bag- eller undersiden.

Hvis der forekommer funktionsfejl eller andre mangler, skal De først kontakte nedenstående serviceafdeling telefonisk eller via e-mail.

Et produkt, der er registreret som defekt, kan De derefter sende portofrit til den meddelte serviceadresse ved vedlæggelse af købsbeviset (kassebon) og angivelsen af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Service

DK Service Danmark

Tel.: 80253972

E-Mail: owim@lidl.dk

ÉTAGÈRE

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Avant la première mise en service, vous devez vous familiariser avec toutes les fonctions du produit. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi ci-dessous et les consignes de sécurité. N'utilisez le produit que pour l'usage décrit et les domaines d'application cités. Conserver ces instructions dans un lieu sûr. Si vous donnez le produit à des tiers, remettez-leur également la totalité des documents.

● Utilisation conforme aux prescriptions

L'article est conçu pour être utilisé en intérieur. L'article est uniquement destiné à un usage domestique et ne convient pas à des fins commerciales.

● Contenu de l'emballage (fig. A)

- 1 5x Étagère
 - 2 2x Pied
 - 3 20x Vis, longue
 - 4 1x Vis, courte
 - 5 2x Rondelle, petite
 - 6 1x Sangle de sécurité
 - 7 1x Clé à six pans
- 1x Notice d'assemblage

● Données techniques

Dimensions : env. 37 x 140 x 37 cm
(l x H x P)

Charge maximale : 1,5 kg (par étagère)

Date de fabrication
(mois/année) : 04/2025



Consignes de sécurité

⚠ Danger de mort !

- Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage. Il existe un risque d'étouffement.

⚠ Risque de blessures !

- Assurez-vous de la bonne stabilité de l'article avant de l'utiliser.
- Placez l'article sur une surface plane.
- L'article ne doit être utilisé que sous la surveillance d'un adulte et personne ne doit jouer avec.
- L'article n'est pas un jeu d'escalade ou un équipement de jeux ! Veillez à ce que les personnes, en particulier les enfants, ne montent ou s'appuient sur l'article. L'article peut se renverser.
- Contrôlez régulièrement que tous les raccords vissés sont bien fixés !
- Avant chaque utilisation, vérifiez si l'article est endommagé ou usé. L'article ne doit être utilisé que s'il est en parfait état.
- Ne placez pas l'article à côté d'escaliers ou de paliers.
- N'utilisez pas l'article comme jouet ou comme aide à la montée.
- Pour une stabilité optimale, l'article doit être fixé au mur afin d'éviter tout basculement.
- Vérifiez que le mur est adapté au montage mural de l'article. Un support mural inadapté peut entraîner des blessures.

● Montage

L'article doit être monté par deux personnes.

Pour le montage de l'article, vous avez besoin d'une perceuse et d'un tournevis adapté (non compris dans le contenu de l'emballage).

1. Posez l'article sur une surface plane et souple (**Attention** : Les surfaces dures peuvent entraîner des rayures sur l'article !).
2. Montez l'article comme indiqué sur la figure B à l'aide de la clé à six pans **7** creux fournie.
Remarque : Veillez à l'orientation des étagères **1**. Le côté plat doit se trouver en haut.
3. Visser l'autre pied **2** sur les étagères (fig. C).
4. Placez l'article sur une surface plane.
5. Fixez la sangle de sécurité **6** à un pied à l'aide de la vis **4** et de la rondelle **5** (fig. D).

6. Percez un trou dans le mur à l'aide d'une perceuse et fixez la sangle de sécurité au mur à l'aide du matériel de montage approprié (non compris dans la livraison).

Remarque : Renseignez-vous dans le commerce spécialisé sur le matériel de montage (chevilles et vis) à utiliser pour votre maçonnerie.

● **Rangement, nettoyage**

- Lorsque vous n'utilisez pas l'article, rangez-le toujours dans un endroit sec et propre, à température ambiante. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.

IMPORTANT ! Ne jamais nettoyer avec des produits de nettoyage agressifs.

● **Mise au rebut**

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.

Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.

● **Garantie**

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts, et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaut de matériau ou de fabrication, vous avez des droits légaux vis-à-vis du vendeur du produit. Vos droits légaux ne sont en aucun cas limités par notre garantie mentionnée ci-dessous.

La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date d'achat. La période de garantie commence à la date d'achat. Conservez l'original de la preuve d'achat dans un endroit sûr car ce document est nécessaire pour prouver l'achat.

Tout dommage ou défaut déjà présent au moment de l'achat doit être signalé immédiatement après le déballage du produit.

Si le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication dans les 3 ans qui suivent la date d'achat, nous le réparerons ou le remplacerons - à notre choix - gratuitement pour vous. La période

de garantie n'est pas prolongée par une demande de garantie acceptée. Cette mesure s'applique également pour les pièces remplacées et réparées.

Cette garantie est annulée si le produit a été endommagé ou utilisé ou entretenu de manière incorrecte.

La garantie couvre les défauts de matériels et de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les pièces du produit soumises à une usure normale, et qui sont donc considérées comme des pièces d'usure (par exemple les piles, les piles rechargeables, tuyaux, les cartouches d'encre), ni les dommages aux pièces fragiles, par exemple les interrupteurs ou les pièces en verre.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (IAN 479853_2410) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

Service après-vente

(FR) Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

(BE) Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be

OPBERGREK

● Inleiding

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe product. U hebt voor een hoogwaardig product gekozen. Maak u voor de eerste ingebruikname vertrouwd met het product. Lees hiervoor aandachtig de volgende gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en voor de aangegeven toepassingsgebieden. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek. Geef, wanneer u het product doorgeeft aan derden, ook alle documenten mee.

● Beoogd gebruik

Het artikel is ontworpen voor gebruik binnenshuis. Dit artikel is alleen bestemd voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik.

● Leveringsomvang (afb. A)

- 1 5x Rekplank
 - 2 2x Been
 - 3 20x Schroef, lang
 - 4 1x Schroef, kort
 - 5 2x Onderlegging, klein
 - 6 1x Veiligheidsband
 - 7 1x Inbussleutel
- 1x Montagehandleiding

● Technische gegevens

Afmetingen: ca. 37 x 140 x 37 cm
(B x D x H)

Maximale belasting: 1,5 kg (per plank)

Productiedatum
(maand/jaar): 04/2025



Veiligheidstips

⚠ Levensgevaar!

- Laat kinderen nooit zonder toezicht achter met het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar.

⚠ Gevaar voor letsel!

- Let voor het gebruiken van het artikel op de juiste stabiliteit.
- Plaats het artikel op een horizontale ondergrond.
- Het artikel mag alleen onder toezicht van volwassenen en niet als speelgoed worden gebruikt.
- Het artikel is geen klimrek of speelgoed! Zorg ervoor dat personen, in het bijzonder kinderen, niet op het artikel gaan staan of zich daaraan optrekken. Het artikel kan omvallen.
- Controleer regelmatig of alle schroefverbindingen goed vastzitten!
- Controleer het artikel voor elk gebruik op beschadigingen of slijtage. Het artikel mag alleen in een optimale toestand worden gebruikt.
- Zet het artikel niet naast trappen of bordessen.
- Gebruik het artikel niet als ladder of als klimhulp.
- Voor een optimale stand moet het artikel aan de wand worden bevestigd om het omkantelen te voorkomen.
- Controleer of de wand geschikt is voor wandmontage van het artikel. Ongeschikte wandoppervlakken kunnen letsel veroorzaken.

● Montage

Het artikel moet met twee personen worden opgebouwd.

Voor de montage van het artikel hebt u een boormachine en een geschikte schroevendraaier (niet meegeleverd) nodig.

1. Let het artikel op een vlakke en zachte ondergrond (**Opgelet:** Door een harde ondergrond kan het artikel bekrast raken!).
2. Monteer het artikel, zoals in afb. B weergegeven, door middel van de meegeleverde inbussleutel **7**.

Tip: Let op de uitlijning van de rekplanken **1**. De vlakke zijde moet boven zijn.

3. Schroef het andere been **2** aan de rekplanken (afb. C).
4. Plaats het artikel op een horizontale ondergrond.

5. Bevestig de veiligheidsband **6** met behulp van de schroef **4** en de onderlegging **5** aan een been (afb. D).
6. Boor met de boormachine een gat in de wand en bevestig de veiligheidsband met geschikt montage materiaal (niet meegeleverd) aan de wand.

Tip: Vraag in de vakhandel naar de te gebruiken montage materialen (pluggen en schroeven) voor uw muur.

● **Opslag, schoonmaken**

- ☐ Berg het artikel bij niet-gebruik altijd droog en schoon op bij kamertemperatuur. Alleen met een droge reinigingsdoek schoonvegen.

BELANGRIJK! Nooit schoonmaken met scherpe schoonmaakmiddelen.

● **Afvoer**

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke grondstoffen die u via de plaatselijke recyclingcontainers kunt afvoeren.

Informatie over de mogelijkheden om het uitgediende product na gebruik te verwijderen, verstrekt uw gemeentelijke overheid.

● **Garantie**

Het product werd volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen gemaakt en voor de uitlevering zorgvuldig gecontroleerd. In geval van materiaal- of fabricagefouten hebt u tegenover de verkoper van het product wettelijke rechten. Uw wettelijke rechten worden op geen enkele manier door onze hieronder vermelde garantie beperkt.

De garantie voor dit product bedraagt 3 jaar vanaf aankoopdatum. De garantieperiode gaat in op de datum van aankoop. Bewaar het originele bewijs van aankoop op een veilige plek aangezien dit document nodig is als bewijs.

Alle beschadigingen of gebreken die reeds op het moment van aankoop aanwezig zijn, moeten meteen na het uitpakken van het product worden gemeld.

Mocht het product binnen 3 jaar na aankoopdatum een materiaal- of fabricagefout vertonen, zullen wij het – naar onze keuze – gratis voor u repareren of vervangen. De garantieperiode wordt door een plaatsgevonden garantieverlening niet verlengd. Dit geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen.

Deze garantie vervalt als het product werd beschadigd of onjuist is gebruikt of onderhouden.

De garantie dekt materiaal- en fabricagefouten af. Deze garantie dekt geen productonderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn en daarom als verbruiksartikelen worden beschouwd (bv. batterijen, oplaadbare batterijen, slangen, inktpatronen), noch dekt zij schade aan breekbare onderdelen, bv. schakelaars of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Afwikkeling in geval van garantie

Om een snelle afhandeling van uw reclamatie te waarborgen dient u de volgende instructies in acht te nemen:

Houd bij alle vragen alstublieft de kassabon en het artikelnummer (IAN 479853_2410) als bewijs van aankoop bij de hand.

Het artikelnummer vindt u op de typeplaat, ingegraveerd, op het titelblad van uw handleiding (linksonder) of als sticker op de achter- of onderzijde.

Wanneer er storingen in de werking of andere gebreken optreden, dient u eerst telefonisch of per e-mail contact met de onderstaande serviceafdeling op te nemen.

Een als defect geregistreerd product kunt u dan samen met uw aankoopbewijs (kassabon) en vermelding van de concrete schade alsmede het tijdstip van optreden voor u franco aan het u meegeedeelde servicepunt verzenden.

Service

(NL) Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

(BE) Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be

AUFBEWAHRUNGSREGAL

● Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Machen Sie sich vor der ersten Inbetriebnahme mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Artikel ist für den Gebrauch im Innenbereich konzipiert. Der Artikel ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

● Lieferumfang (Abb. A)

- 1 5x Ablagefläche
 - 2 2x Bein
 - 3 20x Schraube, lang
 - 4 1x Schraube, kurz
 - 5 2x Unterlegscheibe, klein
 - 6 1x Sicherungsband
 - 7 1x Innensechskantschlüssel
- 1 x Aufbauanleitung

● Technische Daten

Maße: ca. 37 x 140 x 37 cm
(B x H x T)

Maximale Belastung: 1,5 kg (je Ablage)

Herstellungsdatum
(Monat/Jahr): 04/2025



Sicherheitshinweise

Lebensgefahr!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr.

Verletzungsgefahr!

- Achten Sie vor der Benutzung des Artikels auf die richtige Stabilität.
- Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen Untergrund.
- Der Artikel darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen und nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Der Artikel ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder, nicht auf den Artikel stellen oder daran hochziehen. Der Artikel kann umfallen.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz aller Schraubverbindungen!
- Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden.
- Stellen Sie den Artikel nicht neben Treppen oder Absätzen auf.
- Verwenden Sie den Artikel nicht als Leiter oder als Tritthilfe.
- Für einen optimalen Stand muss der Artikel an der Wand befestigt werden, um ein Umkippen zu verhindern.
- Überprüfen Sie, ob die Wand für eine Wandmontage des Artikels geeignet ist. Ungeeignete Wanduntergründe können zu Verletzungen führen.

● Montage

Der Artikel sollte mit zwei Personen aufgebaut werden.

Für die Montage des Artikels benötigen Sie eine Bohrmaschine und einen geeigneten Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten).

1. Legen Sie den Artikel auf einen flachen und weichen Untergrund (**Achtung:** Harte Untergründe können zur Verkratzung des Artikels führen!).
2. Montieren Sie den Artikel, wie in Abb. B gezeigt, mithilfe des mitgelieferten Innensechskantschlüssels .

Hinweis: Achten Sie auf die Ausrichtung der Ablageflächen . Die flache Seite muss oben sein.

3. Schrauben Sie das andere Bein **2** an die Ablageflächen (Abb. C).
4. Stellen Sie den Artikel auf einen ebenen Untergrund.
5. Befestigen Sie das Sicherungsband **6** mithilfe der Schraube **4** und der Unterlegscheibe **5** an einem Bein (Abb. D).
6. Bohren Sie mittels Bohrmaschine ein Loch in die Wand und befestigen Sie das Sicherungsband mittels geeignetem Montagematerial (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Wand.

Hinweis: Erkundigen Sie sich im Fachhandel über zu verwendende Montagematerialien (Dübel und Schrauben) für Ihr Mauerwerk.

● **Lagerung, Reinigung**

- Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken und sauber bei Raumtemperatur. Nur mit einem trockenen Reinigungstuch sauber waschen.

WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

● **Entsorgung**

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

● **Garantie**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien hergestellt und vor der Auslieferung sorgfältig geprüft. Im Falle von Material- oder Herstellungsfehlern haben Sie gegenüber dem Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte. Ihre gesetzlichen Rechte werden in keiner Weise durch unsere unten aufgeführte Garantie eingeschränkt.

Die Garantie für dieses Produkt beträgt 3 Jahre ab Kaufdatum. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum. Bewahren Sie den Originalkaufbeleg an einem sicheren Ort auf, da dieses Dokument als Nachweis des Kaufs erforderlich ist.

Alle Schäden oder Mängel, die bereits zum Zeitpunkt des Kaufs vorhanden sind, müssen unverzüglich nach dem Auspacken des Produkts gemeldet werden.

Sollte das Produkt innerhalb von 3 Jahren ab Kaufdatum einen Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, werden wir es – nach unserer Wahl – kostenlos für Sie reparieren oder ersetzen. Die Garantiezeit verlängert sich durch einen stattgegebenen Gewährleistungsanspruch nicht. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.

Diese Garantie erlischt, wenn das Produkt beschädigt oder unsachgemäß verwendet oder gewartet wurde.

Die Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab. Diese Garantie erstreckt sich weder auf Produktteile, die normalem Verschleiß unterliegen, und somit als Verschleißteile gelten (z. B. Batterien, Akkus, Schläuche, Farbpatronen), noch auf Schäden an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Teile aus Glas.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 479853_2410) als Nachweis für den Kauf bereit.

Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produkts.

Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail.

Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG11439

Version: 04/2025

IAN 479853_2410

