



RUBAN À LED

FR CH BE

RUBAN À LED



















Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

RUBAN À LED

Avertissements et symboles utilisés	Page 4
Introduction	Page 5
Utilisation conforme aux prescriptions	Page 5
Contenu de l'emballage	Page 5
Vous avez besoin	Page 5
Consignes de sécurité	Page 5
Description des pièces	Page 7
Données techniques	Page 8
Montage	Page 9
Coupler le produit et l'appareil portable	Page 10
Créer un groupe de produits	Page 12
Supprimer un groupe de produits	Page 12
Découpler le produit de l'appareil portable	Page 12
Marche/arrêt	Page 13
Réglages	Page 13
Réglages de durée	Page 17
Autres fonctions	Page 19
Directive sur la protection des données	Page 21
Tapez sur exécuter/Automatisation	Page 21
Réinitialiser le produit manuellement (Reset)	Page 22
Nettoyage et entretien	Page 22
Dépannage	Page 23
Mise au rebut	Page 23
Garantie	Page 24
Déclaration UE de conformité simplifiée	Page 26

Avertissements et symboles utilisés

Les avertissements suivants sont utilisés dans le mode d'emploi, le petit guide de démarrage rapide, les consignes de sécurité et sur l'emballage :

	DANGER ! Ce symbole avec ce signal important de « Danger » indique un danger avec un risque élevé de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.		Courant alternatif/tension alternative
			Courant continu/tension continue
	AVERTISSEMENT ! Ce symbole avec ce signal important d'« Avertissement » indique un danger avec un risque moyen de blessures graves ou de mort si la situation dangereuse n'est pas évitée.		Classe de protection II : Le bloc d'alimentation dispose d'une isolation double.
			Luminosité variable grâce à l'application La luminosité du produit ne peut pas être atténuée par des gradateurs externes.
	PRUDENCE ! Ce symbole avec ce signal important de « Prudence » indique un danger avec un risque faible de blessures légères à importantes si la situation dangereuse n'est pas évitée.		Durée de vie nominale du produit
			Transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits
	ATTENTION ! Ce symbole avec la mention « Attention » indique un risque d'éventuels dégâts matériels.		Polarité du raccordement de sortie
			Appareil de commande de la lumière indépendant
	REMARQUE : Ce symbole avec ce signal important de « Remarque » propose plus d'informations utiles.		Utilisez le produit seulement à l'intérieur de locaux secs.
	Le marquage CE confirme la conformité aux directives de l'UE applicables au produit.	t_c	Température de fonctionnement nominale maximale du boîtier d'un ballast
		t_a	Température ambiante nominale maximale
IP20	Aucune protection contre l'eau	SELV	Très basse tension de sécurité (Safety extra low voltage)
 <small>www.tuv.com ID 1000000000</small>	 <small>Garantie Sicherheit</small>	Bloc d'alimentation certifié GS : Modèle n° SPA120200VL-01 (HG08132)	
			Technologie sans fil Zigbee 3.0

● Introduction

Nous vous félicitons pour l'achat de votre nouveau produit. Vous avez opté pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l'utilisation et la mise au rebut. Veuillez lire consciencieusement toutes les indications d'utilisation et de sécurité du produit. Ce produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions et dans les domaines d'application spécifiés. Lors d'une cession à tiers, veuillez également remettre tous les documents.

● Utilisation conforme aux prescriptions

Ce ruban à LED (ci-après dénommé « produit ») est un éclairage décoratif pour l'intérieur de locaux.

Approprié	Non approprié
À usage privé	À des fins industrielles/ commerciales
	Utilisation dans des zones climatiques tropicales

Toute autre utilisation est considérée comme inadéquate. Des recours à la garantie en raison d'utilisation non appropriée ou de modifications non autorisées sur le produit sont exclus. Une utilisation de ce genre se fait à vos risques et périls.



La commande et la configuration du produit se font via l'application **Lidl Home**.

● Contenu de l'emballage

III. A :

- 1x Ruban à LED
- 1x Bloc d'alimentation
- 1x Contrôleur LED
- 1x Câble de raccord
- 1x Petit guide de démarrage rapide
- 1x Consignes de sécurité

● Vous avez besoin



Passerelle domotique
(Disponible séparément)
Veuillez consulter le site web Lidl pour d'autres détails)



Routeur :
2,4 GHz, IEEE 802.11b/g/n



Appareil portable :
iOS 9.0 ou supérieur
Android 5.0 ou supérieur



Consignes de sécurité

AVANT D'UTILISER LE PRODUIT, FAMILIARISEZ-VOUS AVEC TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS DU MODE D'EMPLOI ! TRANSMETTEZ TOUS LES DOCUMENTS CONCERNANT LE PRODUIT LORSQUE VOUS LE DONNEZ À UN TIERS !

⚠ Avertissement ! Danger mortel et risque d'accident pour bébés et enfants !

⚠ Danger ! Risque d'asphyxie ! Ne laissez jamais des enfants sans surveillance avec des matériaux d'emballage. Les matériaux d'emballage représentent un risque d'asphyxie.
Les enfants sous-estiment fréquemment les dangers en résultant.
Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets.

AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !

- Pendant le nettoyage ou le fonctionnement, les pièces électriques du ruban à LED et du bloc d'alimentation ne doivent pas être plongées dans l'eau ou d'autres liquides. Prière de ne pas maintenir le ruban à LED et le bloc d'alimentation sous l'eau courante.
- N'utilisez aucun produit endommagé. Débranchez le bloc d'alimentation du réseau électrique et adressez-vous à votre commerçant si le produit est endommagé.
- N'utilisez le produit qu'avec le bloc d'alimentation fourni.
- Assurez-vous avant le branchement à l'alimentation électrique que la tension et le courant correspondent bien aux indications de l'étiquette signalétique du bloc d'alimentation.
- Le bloc d'alimentation ne doit pas être couvert.
- Le produit et le bloc d'alimentation ne doivent pas être exposés aux égouttements et projections d'eau.




UNIQUEMENT POUR UN USAGE À L'INTÉRIEUR

- Ne branchez pas le produit sur l'alimentation électrique lorsqu'il est encore dans son emballage ou enroulé sur un rouleau.
- N'utilisez pas le produit s'il est couvert ou encastré dans une surface.
- Ne raccordez pas le produit sur le produit d'un autre fabricant.
- Le raccordement ne doit être effectué qu'avec les fiches fournies. Les extrémités ouvertes doivent être isolées avant toute utilisation.
- Un maximum de DEUX rubans à LED (longueur maxi par ruban à LED : 2 mètres) doit être raccordé à la fiche et fonctionner avec un contrôleur LED et un bloc d'alimentation.
- Ne branchez jamais directement le ruban à LED sur une source de tension 220-240 V~.

- Le produit ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni. Numéro de modèle :
 - SPA120200VL-01 (HG08132)
 - SPA120200BL-01 (HG08132-BS)Le produit ne peut pas être utilisé avec un autre bloc d'alimentation.
- Même lorsque l'appareil est éteint, le bloc d'alimentation consomme toujours une petite quantité d'électricité tant qu'il est branché sur une prise. Débranchez la fiche du bloc d'alimentation de la prise de courant pour éteindre le produit complètement.
- Afin de raccourcir le produit, coupez uniquement entre les composés en cuivre.
- Avant l'installation du produit, son nettoyage et la réalisation d'autres travaux, débranchez-le toujours de l'alimentation électrique.
- Aucune pièce de rechange n'est comprise dans le contenu de l'emballage. Le contrôleur LED et le bloc d'alimentation ne peuvent être remplacés que par un technicien spécialisé.
- Le produit permet de varier la luminosité grâce à l'application.
- La luminosité du produit ne peut pas être atténuée par des gradateurs externes.
- Les changements extrêmement rapides de la vitesse de la lumière peuvent, dans certaines circonstances, entraîner des troubles de la vision chez les enfants ou personnes ayant des antécédents de maladie mentale.

● Description des pièces

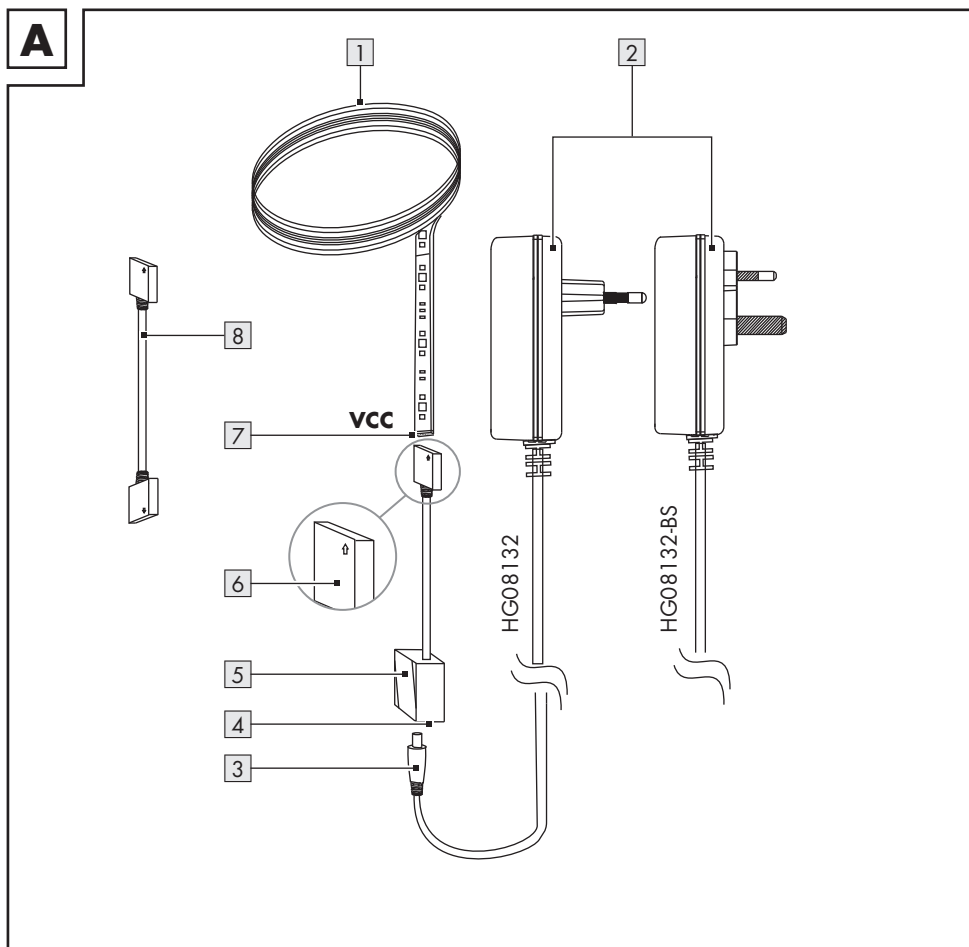

- 1 Ruban à LED
- 2 Bloc d'alimentation
- 3 Fiche DC
- 4 Prise DC
- 5 Contrôleur LED
- 6 Raccord enfichable
- 7 Contact **VCC**
- 8 Câble de raccord

Non illustré :

- 9 Petit guide de démarrage rapide
- 10 Consignes de sécurité

● Données techniques

Ruban à LED

Tension/puissance d'entrée	12 V $\overline{\text{---}}$, 14,8 W
Plage de fréquence	de 2405 à 2480 MHz
Puissance d'émission max.	13 dBm
Protocole de communication	ZigBee 3.0
Portée de réception	env. 70 m (surface dégagée)
Nombre de LED	108

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Bloc d'alimentation

Numéro(s) de modèle	SPA120200VL-01 (HG08132) SPA120200BL-01 (HG08132-BS)
Tension d'entrée	220-240 V~
Fréquence du CA d'entrée	50/60 Hz
Tension de sortie	12 V $\overline{\text{---}}$
Courant de sortie	2 A
Puissance de sortie	24 W
Classe de protection	II

Ruban à LED + bloc d'alimentation

Consommation totale d'énergie	19 W
-------------------------------	------

Consommation d'énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (P_{net}) 0,32 W

● Indications de marque


- iOS et Apple sont des marques commerciales déposées par Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque commerciale déposée par Apple Inc.
- Android, Gmail, Google Play et Google Assistant * sont des marques commerciales déposées par Google Inc.
- Windows et Windows 7 / 8 / 10 / XP sont des marques commerciales déposées par Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Zigbee est une marque commerciale déposée par The Zigbee Alliance.

- USB® est une marque commerciale déposée par USB Implementers Forum, Inc.
- La marque commerciale et le nom commercial **LIVARNO home** constituent la propriété de leurs propriétaires respectifs.
- Tous les autres noms ou produits peuvent être des marques commerciales ou des marques commerciales déposées par leurs propriétaires respectifs.

* Google Assistant n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.


● Montage

- ❗ Nettoyez en profondeur la surface, sur laquelle vous voulez installer le produit. La surface doit être propre, sans graisse et sèche. Sinon, la force d'adhérence du ruban adhésif double face au dos du ruban à LED **1** et du contrôleur LED **5** peut être limitée.

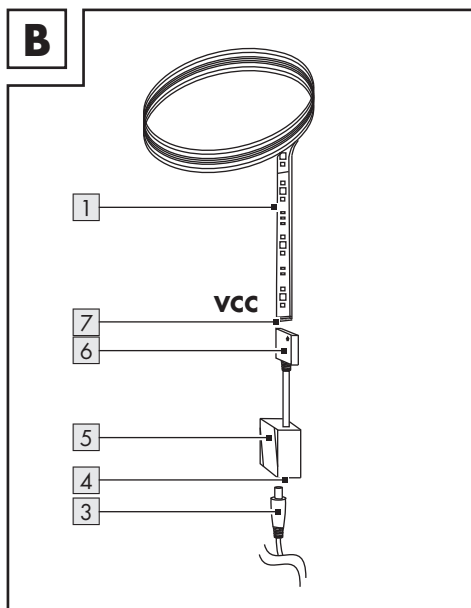

1. Enlevez le film de protection de l'adhésif au dos du ruban à LED **1** et fixez le ruban à LED à la place souhaitée.
 2. Raccordez le ruban à LED **1** avec le contrôleur LED **5**.
- ❗ → sur le raccord enfichable **6** doit être orienté sur contact **VCC** **7**.
3. Branchez la fiche DC **3** sur la prise DC **4**.

● Raccorder 2 rubans à LED

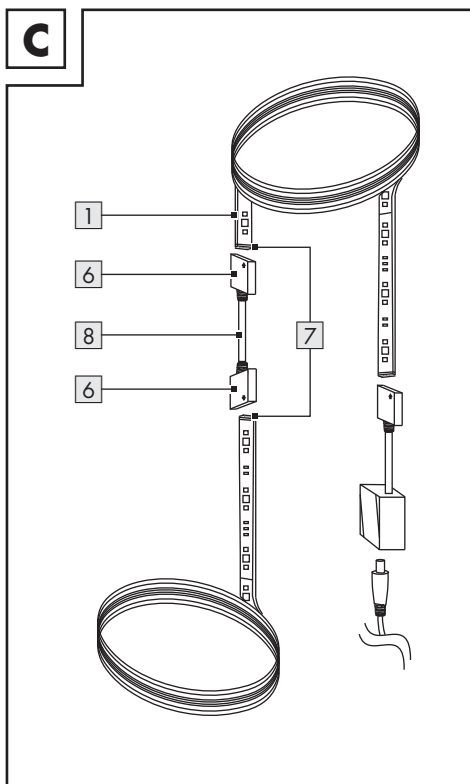

- ⚠ **AVERTISSEMENT !** Un maximum de DEUX rubans à LED **1** (longueur maxi par ruban à LED : 2 mètres) doit être raccordé à la fiche et fonctionner avec un contrôleur LED **5** et un bloc d'alimentation **2**. Sinon, il y a un risque de surcharge des composants et un risque d'incendie !

- Reliez les deux rubans à LED **1** l'un avec l'autre en utilisant le câble de raccord **8**.


- ❗ → sur le raccord enfichable **6** doit être orienté sur contact **VCC** **7**.

● Raccourcir un ruban à LED

Le ruban à LED [1] peut être raccourci tous les 16,5 cm.

⚠ ATTENTION !

- Afin de raccourcir le produit, coupez uniquement entre les composés en cuivre.
 - Ne raccourcissez le produit que d'un côté.
 - Les parties coupées du ruban à LED [1] ne peuvent plus être raccordées au produit.
- **Préparation** : Débranchez le bloc d'alimentation [2] de la prise de courant.

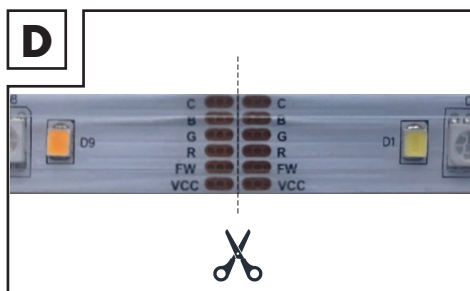

1. Coupez le ruban à LED [1] à l'endroit souhaité (outil : ✂).

● Rallonger un ruban à LED

Vous pouvez raccorder un maximum de 2 produits entre eux via la fiche et les faire fonctionner avec 1 contrôleur LED et 1 bloc d'alimentation.

● Coupler le produit et l'appareil portable

❗ REMARQUES :

- Toutes les captures d'écran proviennent de la version iOS 13.3 de l'application (sauf indication contraire). Les versions plus anciennes iOS peuvent présenter des limitations fonctionnelles.
- La version Android de l'application suit les mêmes principes que la version iOS ; il peut y avoir des divergences entre les deux plateformes, tels que des commandes d'écran ou symboles légèrement différents.
- La mise à jour du micrologiciel (Firmware) peut entraîner des changements dans les fonctionnalités de l'application.
- Vous pouvez trouver un mode d'emploi mis à jour ici :

Onglet ⓘ **Moi** :

Tapez sur **Mode d'emploi**.


Préparation

- Installez l'application **Lidl Home** et configurez la passerelle (→ mode d'emploi de la passerelle).
1. Branchez le bloc d'alimentation [2] sur la prise de courant. Le ruban à LED [1] clignote lentement. Prêt pour le couplage.
 2. Ouvrez l'application **Lidl Home**.



3. Onglet **Chez moi** :

Tapez sur (ajouter d'autres appareils).

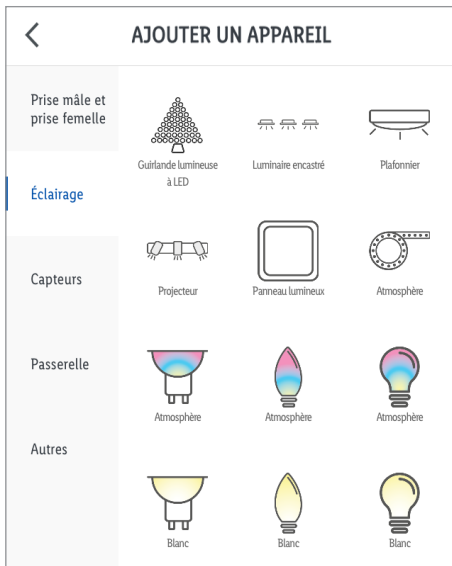

4. Sélectionnez la catégorie :

Éclairage

5. Sélectionner :


Ruban à LED

- iOS :

Ruban à LED

- Android :

Ruban à LED

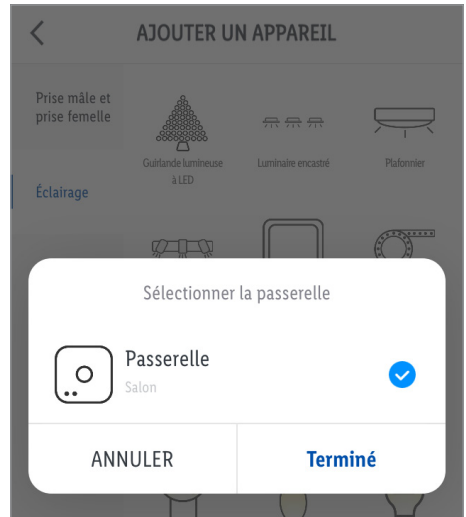

6. Sélectionner la passerelle.

Nécessaire uniquement si vous disposez de 2 passerelles ou plus.

7. Suivre les instructions de l'application.


8. Connexion établie.


9. Nommer le produit :

Tapez sur et saisir le nom.



10. Tapez sur une pièce, afin de déterminer la localisation du produit (la pièce sélectionnée est marquée en gris).

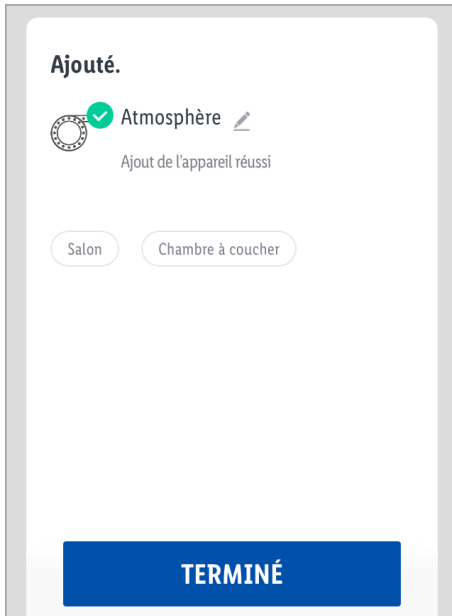Si plus d'un produit doit être connecté : Vous pouvez renommer le produit et définir son emplacement.





11. Tapez sur **Terminé**.
12. Couplage terminé.
13. Passer à l'écran d'accueil :
Tapez sur .



● Créer un groupe de produits

1. Ouvrez l'application **Lidl Home**.
2. Onglet  **Chez moi** :
Tapez sur l'une des ampoules LED raccordées.
3. Tapez sur  (en haut à droite).
4. Tapez sur **Créer un groupe**.
5. Sélectionnez l'appareil.
6. Tapez sur **Valider**.
7. Entrez les noms de groupe.
8. Tapez sur **Sauvegarder**.

● Supprimer un groupe de produits

1. Ouvrez l'application **Lidl Home**.
2. Onglet  **Chez moi** :
Tapez sur le groupe à supprimer.
3. Tapez sur  (en haut à droite).
4. Tapez sur **Fermer un groupe**.
5. Tapez sur **Valider**.

● Découpler le produit de l'appareil portable

1. Ouvrez l'application **Lidl Home**.
2. Onglet  **Chez moi** :
Tapez sur **Ruban à LED**.
3. Tapez sur .
4. Tapez sur **Supprimer l'appareil**.
Sélectionner :
 - **Séparer**
 - ou
 - **Séparer et supprimer toutes les données**
 (→ « Autres fonctions »).
5. Tapez sur **Valider**.

● Marche/arrêt




1. Tapez sur .


● Réglages

● Température de la couleur/ luminosité (blanc)

Onglet **Blanc** :

1. Ajustez les valeurs avec les 2 curseurs.

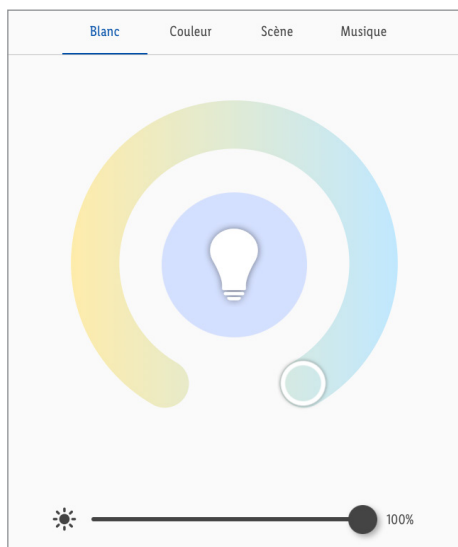


 : Température de couleur
(blanc chaud à blanc froid)

 : Luminosité (1 à 100 %)

● Réglages de la couleur


Onglet **Couleur** :

1. Ajustez les valeurs avec les 3 curseurs.

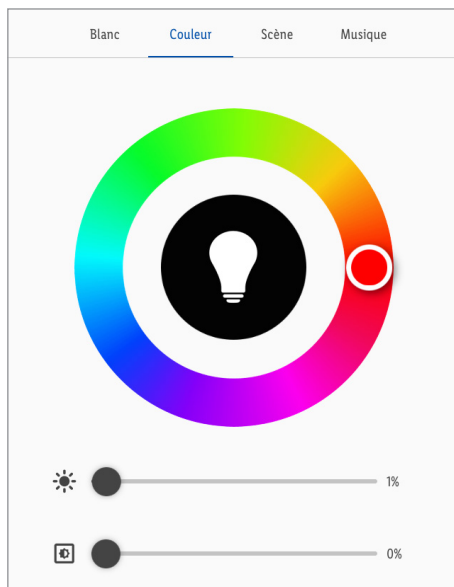

 : Teinte


 : Luminosité (1 à 100 %)








 : Contraste de couleurs (0 à 100 %)

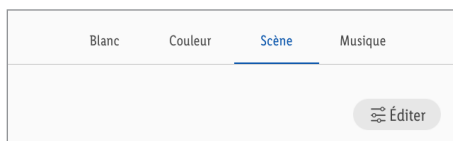● Scénarios de lumière


Onglet **Scène** :

1. Sélectionner un des scénarios de lumière pré-réglés :




Nom	Réglage		
	Luminosité	Température	Couleur
 Nuit	faible	chaud	-
 Lecture	fort	blanc neutre	-
 Travaux	fort	froid	-
 Loisirs	moyen	blanc neutre	-
 Doux	fort	-	vert (lumière palpitante)
 Multicolore	fort	-	changeant de couleurs (lumière clignotante)
 Merveilleux	fort	-	changeant de couleurs (lumière palpitante)

Réglage des scénarios de lumière

1. Tapez sur un des logos de scène (par ex. : ).
2. Tapez sur **Éditer**.
3. Tapez sur la photo standard, pour la remplacer par une autre.

Sélectionner :

- **Prendre une photo**
(prendre une photo)
- **Sélectionner dans le répertoire**
(sélectionner dans les archives de photos)
ou
- **Annuler**
(annuler le remplacement de la photo)


 L'autorisation pour l'accès de l'application à l'appareil photo et aux archives photo est nécessaire.


4. **Nom de scène** :

Donnez un nom à un scénario de lumière.


5. Onglet **Couleur de scène** :


Tapez sur  et réglez les valeurs grâce au curseur.

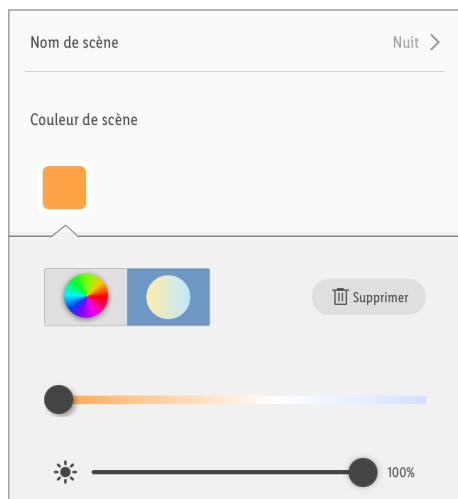

 = Lumière de couleur vive

 = Lumière blanche

 = Luminosité

 = Contraste de couleurs (lumière de couleur vive)

6. **Mode clignotant couleur** :

Sélectionnez un mode de clignotement.




Fixe = Lumière fixe

Clignoter = * Lumière clignotante


Respirer = * Lumière palpitante

Terminé = Valider la sélection

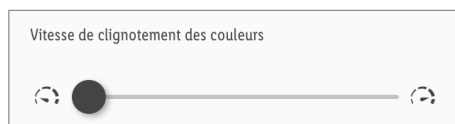

* **Vitesse de clignotement des couleurs** :

Réglez la vitesse de clignotement grâce au curseur.

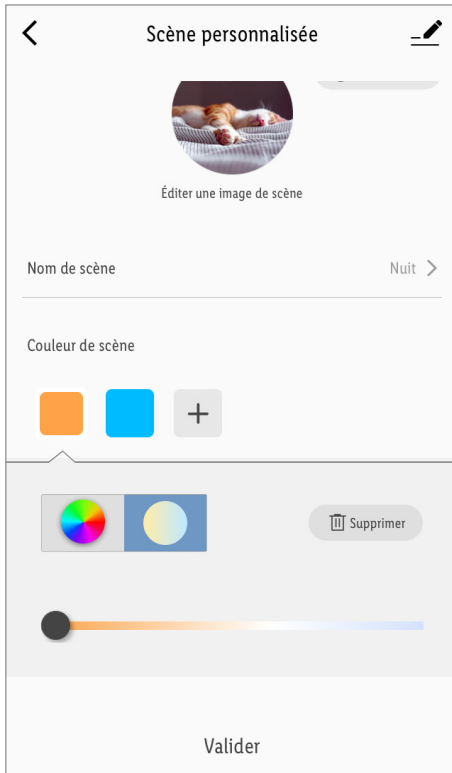

- * **Couleur de scène** :
- Ajouter d'autres couleurs :
Tapez sur **+**.
 - Supprimer des couleurs :
Tapez sur **Supprimer**.


7. **Réinitialiser** :
Réinitialisez les réglages du scénario de lumière choisi.

8. **Valider** :
Appliquez les réglages.

● Musique

Onglet **Musique** :

1. Tapez sur **Musique**. Le réglage est activé.

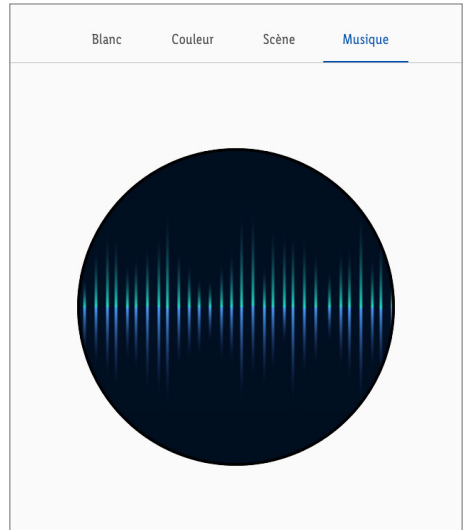

2. Le produit se synchronise (via le microphone de l'appareil portable) avec la musique ambiante.

3. La couleur et la luminosité changent en fonction du signal audio.


❗ L'autorisation pour l'accès de l'application au microphone est nécessaire.

● Réglages de durée

● Compte à rebours

❗ Mise sous/hors tension automatique du produit après un compte à rebours (cette fonction n'est disponible que pour un seul produit).

1. Tapez sur **Temps restant**.

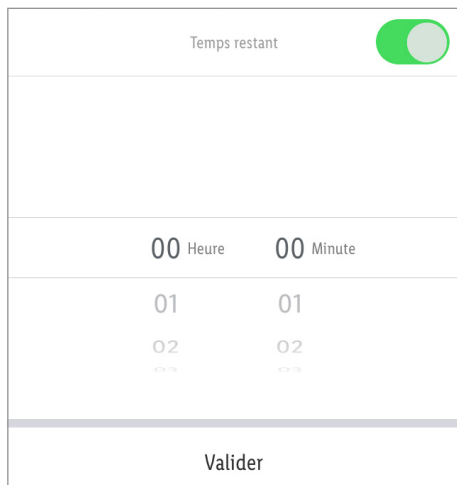


2. Réglez la durée avec **Heure** (00 à 11) et **Minute** (00 à 59).

3. Tapez sur **Valider**.

4. Le temps restant est indiqué en bas à gauche.

5. Arrêter le compte à rebours avant expiration :

Tapez sur le temps restant.

Tapez sur .

Le compte à rebours est désactivé.

Tapez sur **Valider**.


● Calendrier

❗ Mettre en marche / arrêter automatiquement le produit en fonction d'un calendrier défini par l'utilisateur.

1. Tapez sur **Calendrier**.



2. Tapez sur **Insérer**.

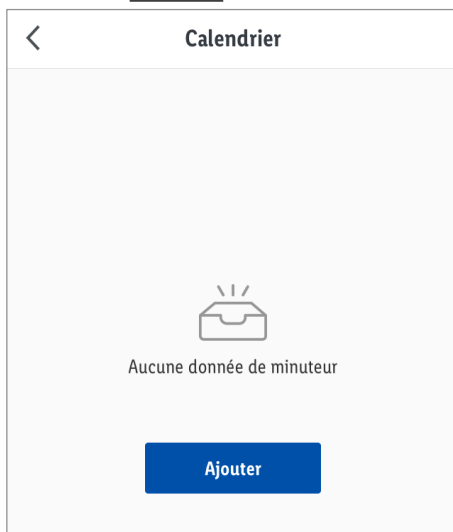

Ajouter un planning SAUVEGARDER

08	48
09	49
10	50
11	51
12	52
13	53
14	54

Répéter Une fois >

Remarque >

Notification

Commutation MARCHE >

3. Réglez l'heure.

4. Facultatif : Tapez sur **Répéter**.

Répéter

Exécuter une fois par défaut si rien n'est sélectionné

Lundi

Mardi

Sélectionner le(s) jour(s) de la semaine.

= jours de la semaine sélectionnés

Annuler la sélection : Tapez à nouveau sur le jour de la semaine.

Sélection terminée : Tapez sur **<**.

5. Tapez sur **Remarque**.

Vos notes pour la planification de ce calendrier.

Tapez sur **Sauvegarder**.

6. **Notification** :

Tapez sur pour activer la fonction.

7. Tapez sur **Commuter**.

Sélectionner :

- **Marche**

ou

- **Arrêt**

Sélection terminée :

- iOS :

Tapez sur **<**.

- Android :

Tapez sur **Terminé**.

8. Tapez sur **Sauvegarder**.

L'action est ajoutée au calendrier.

Calendrier

La précision est de ±30 s.

11:51

Lundi Mardi
Commutation:MARCHE

Supprimer

Ajouter un planning

1. Désactiver l'action :

Tapez sur .

2. Supprimer l'action :

- iOS :

Faites glisser l'action vers la gauche.

- Android :


Tapez et maintenez.


Tapez sur **Supprimer**.

3. En cas de besoin, ajoutez d'autres actions.

● Autres fonctions

1. Tapez sur  (en haut à droite).

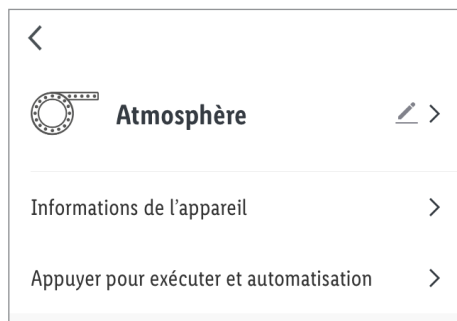

2. Tapez sur  >.

Sélectionner :

- **Symbole** :

* **Prendre une photo**

ou


* **Sélectionner dans un album**

- **Nom** :

Renommer le produit.

- **Emplacement** :

Assigner un produit à une pièce.

*  L'autorisation pour l'accès de l'application à l'appareil photo et aux archives photo est nécessaire.

3. **Informations sur le périphérique** :

Indication de l'identité virtuelle et du fuseau horaire du produit.

4. **Scénarios et automatisation** :


Consulter les fonctions smart/automatisations du produit.


5. **Commande des fournisseurs tiers** :

Google Assistant : Maintenant vous pouvez commander votre appareil connecté grâce à Google Home. Sur l'exemple de l'éclairage de la chambre à coucher, les commandes suivantes sont supportées :

- Allumer/éteindre l'éclairage.
- Régler l'éclairage sur n'importe quelle luminosité.
- Augmenter la luminosité de l'éclairage.
- Régler la couleur de l'éclairage (uniquement pour les éclairages avec changement de couleur).

Régler la commande des fournisseurs tiers : Taper sur le symbole, puis suivre les instructions de l'application.

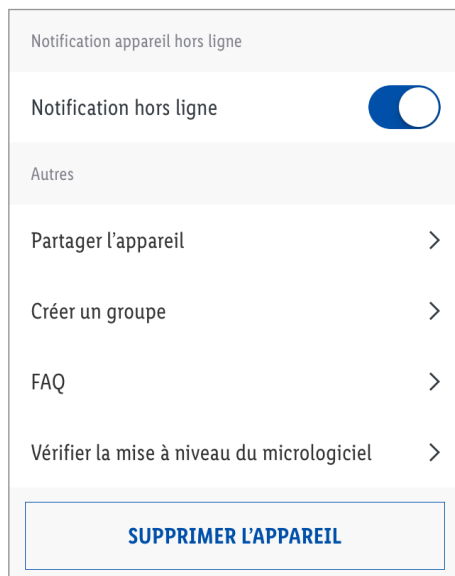

 **REMARQUE** : Google Assistant n'est pas disponible dans certaines langues et certains pays.



SUPPRIMER L'APPAREIL

6. **Notification hors ligne** :

Une notification est envoyée, si le produit est hors ligne pendant plus de 30 minutes.

- Activer les notifications hors ligne :
Tapez sur .
- Désactiver les notifications hors ligne :
Tapez sur .

7. **Déverrouiller l'appareil** :

L'accès au produit est partagé avec d'autres membres de la famille.

8. **Créer un groupe** :

Ajouter un produit à un groupe afin de commander tous les produits du groupe de manière synchrone.

 = appareils sélectionnés.

Tapez sur **Valider**.

Nommer un groupe.

Tapez sur **Sauvegarder**.

Le groupe est affiché sur l'écran d'accueil de l'application.

9. **FAQ** :

Effectuer une recherche concernant le produit dans les questions fréquemment posées.

10. **Vérifier la mise à niveau du micrologiciel** :

Indication de la version du micrologiciel (Firmware) du module ZigBee.

11. **Supprimer l'appareil** :

Sélectionner :

- **Séparer**

Supprimer le produit de l'application. Les données restent sauvegardées dans la mémoire du produit.


Ce processus réinitialise le produit uniquement en mode hors ligne et démarre le mode de couplage.

Si vous souhaitez supprimer toutes les données du produit et du cloud, lisez le point suivant.

- **Séparer et supprimer toutes les données**

Réinitialisation à la configuration d'origine.

Cette fonction supprime toutes les données du produit et du Cloud.

 Utilisez cette fonction lorsque vous transmettez le produit à quelqu'un, le mettez au rebut pour son recyclage ou le renvoyez au fabricant.

Assurez-vous que toutes les données sur l'appareil et dans le Cloud ont bien été supprimées.

Suivez les instructions de l'application.

ou

- **Annuler**

Annulez la suppression de l'appareil.

● Directive sur la protection des données

- Onglet  **Moi** :




Directive sur la protection des données :

Notre politique de confidentialité est disponible ici dans son intégralité.

● Tapez sur exécuter/ Automatisation

L'application offre la possibilité de relier le produit à d'autres appareils **smart Home** dans des scénarios définis par l'utilisateur et des actions automatiques.

1. Onglet  **Smart** :

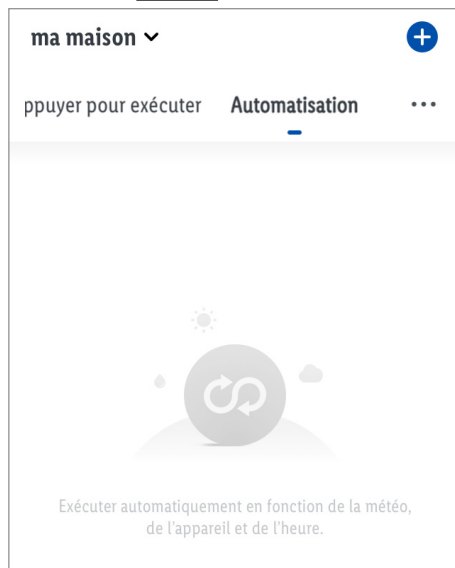

2. Sélectionner :


- **Exécuter**
- ou
- **Automatisation**


i **REMARQUE** : Ces fonctions sont décrites en détail dans le mode d'emploi de la passerelle.

Onglet  **Moi** :

Tapez sur **Mode d'emploi**.


● Réinitialiser le produit manuellement (Reset)

1. Activez 3 fois marche/arrêt.
2. Allumer. Le ruban à LED  clignote lentement. Réinitialisation réussie.

 Cette fonction réinitialise uniquement les données qui sont sauvegardées localement dans le produit. Si vous souhaitez également réinitialiser la mémoire cloud, effectuez une réinitialisation via l'application (voir « Autres fonctions », **Séparer et supprimer toutes les données**).

● Nettoyage et entretien

● Nettoyage

 **AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !** Pendant le nettoyage ou le fonctionnement, les pièces électriques du produit ne doivent pas être plongées dans l'eau ou d'autres liquides. Prière de ne pas maintenir le produit sous l'eau courante.

- Avant chaque nettoyage, débranchez le bloc d'alimentation du réseau électrique.
- Laissez le produit refroidir pendant au moins 5 minutes.
- Nettoyez le produit et ses accessoires avec un chiffon légèrement humide.
- Ne laissez jamais d'eau ou d'autres liquides pénétrer à l'intérieur du produit.
- N'utilisez jamais d'agent abrasif, de solutions agressives ou brosses dures pour le nettoyage.
- Laissez sécher toutes les pièces.

● Rangement

- Conservez le produit lorsqu'il n'est pas utilisé dans son emballage d'origine.
- Rangez le produit dans un endroit sec, hors de la portée des enfants.

● Dépannage

Problème	Cause	Solution
Le produit ne peut pas être commandé.	Distance trop grande entre la passerelle et le produit	Repositionner le produit ou la passerelle.
	Parois ou obstacles entre la passerelle et le produit	
	Pas d'électricité	Vérifier tous les raccordements.

● Mise au rebut

① Avant de transmettre le produit à un tiers, de le mettre au rebut pour recyclage ou de le retourner au fabricant, assurez-vous que toutes les données du produit et du cloud sont supprimées.

Reportez-vous au chapitre :

« Autres fonctions » rubrique du menu :

Séparer et supprimer toutes les données.

L'emballage se compose de matières recyclables pouvant être mises au rebut dans les déchetteries locales.



Veillez respecter l'identification des matériaux d'emballage pour le tri sélectif, ils sont identifiés avec des abréviations (a) et des chiffres (b) ayant la signification suivante : 1-7 : plastiques / 20-22 : papiers et cartons / 80-98 : matériaux composite.



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des déchets.

Le logo Triman n'est valable qu'en France.



Votre mairie ou votre municipalité vous renseigneront sur les possibilités de mise au rebut des produits usagés.



Afin de contribuer à la protection de l'environnement, veuillez ne pas jeter votre produit usagé dans les ordures ménagères, mais éliminez-le de manière appropriée. Pour obtenir des renseignements concernant les points de collecte et leurs horaires d'ouverture, vous pouvez contacter votre municipalité.

● Garantie

Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
 - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

Le produit a été fabriqué selon des critères de qualité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur. La présente garantie ne constitue pas une restriction de vos droits légaux.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 3 ans à compter de sa date d'achat. La durée de garantie débute à la date d'achat. Veuillez conserver le ticket de caisse original. Il fera office de preuve d'achat.

Si un problème matériel ou de fabrication devait survenir dans 3 ans suivant la date d'achat de ce produit, nous assurons à notre discrétion la réparation ou le remplacement du produit sans frais supplémentaires. La garantie prend fin si le produit est endommagé suite à une utilisation inappropriée ou à un entretien défaillant.

La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s'étend ni aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des piles) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d'usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries ou des éléments fabriqués en verre.

Faire valoir sa garantie

Pour garantir la rapidité d'exécution de la procédure de garantie, veuillez respecter les indications suivantes :

Veuillez conserver le ticket de caisse et la référence du produit (par ex. IAN 123456_7890) à titre de preuve d'achat pour toute demande.

Le numéro de référence de l'article est indiqué sur la plaque d'identification, gravé sur la page de titre de votre manuel (en bas à gauche) ou sur un autocollant apposé sur la face arrière ou inférieure du produit.

En cas de dysfonctionnement du produit, ou de tout autre défaut, contactez en premier lieu le service après-vente par téléphone ou par e-mail aux coordonnées indiquées ci-dessous.

Vous pouvez alors envoyer franco de port tout produit considéré comme défectueux au service clientèle indiqué, accompagné de la preuve d'achat (ticket de caisse) et d'une description écrite du défaut avec mention de sa date d'apparition.

Service après-vente

FR Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

CH Service après-vente Suisse

Tél.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch

BE Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be

● **Déclaration UE de conformité simplifiée**

Nous, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, ALLEMAGNE, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit RUBAN À LED HG08132, HG08132-BS répond aux directives de l'UE 2014/53/UE, 2011/65/UE et 2009/125/CE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : www.owim.com



OWIM GmbH & Co. KG

Stiftsbergstraße 1
74167 Neckarsulm
GERMANY

Model No.: HG08132 / HG08132-BS

Version: 09/2021

IAN 379908_2101

